


۶. دیاگرام مدار دینام و استارتر

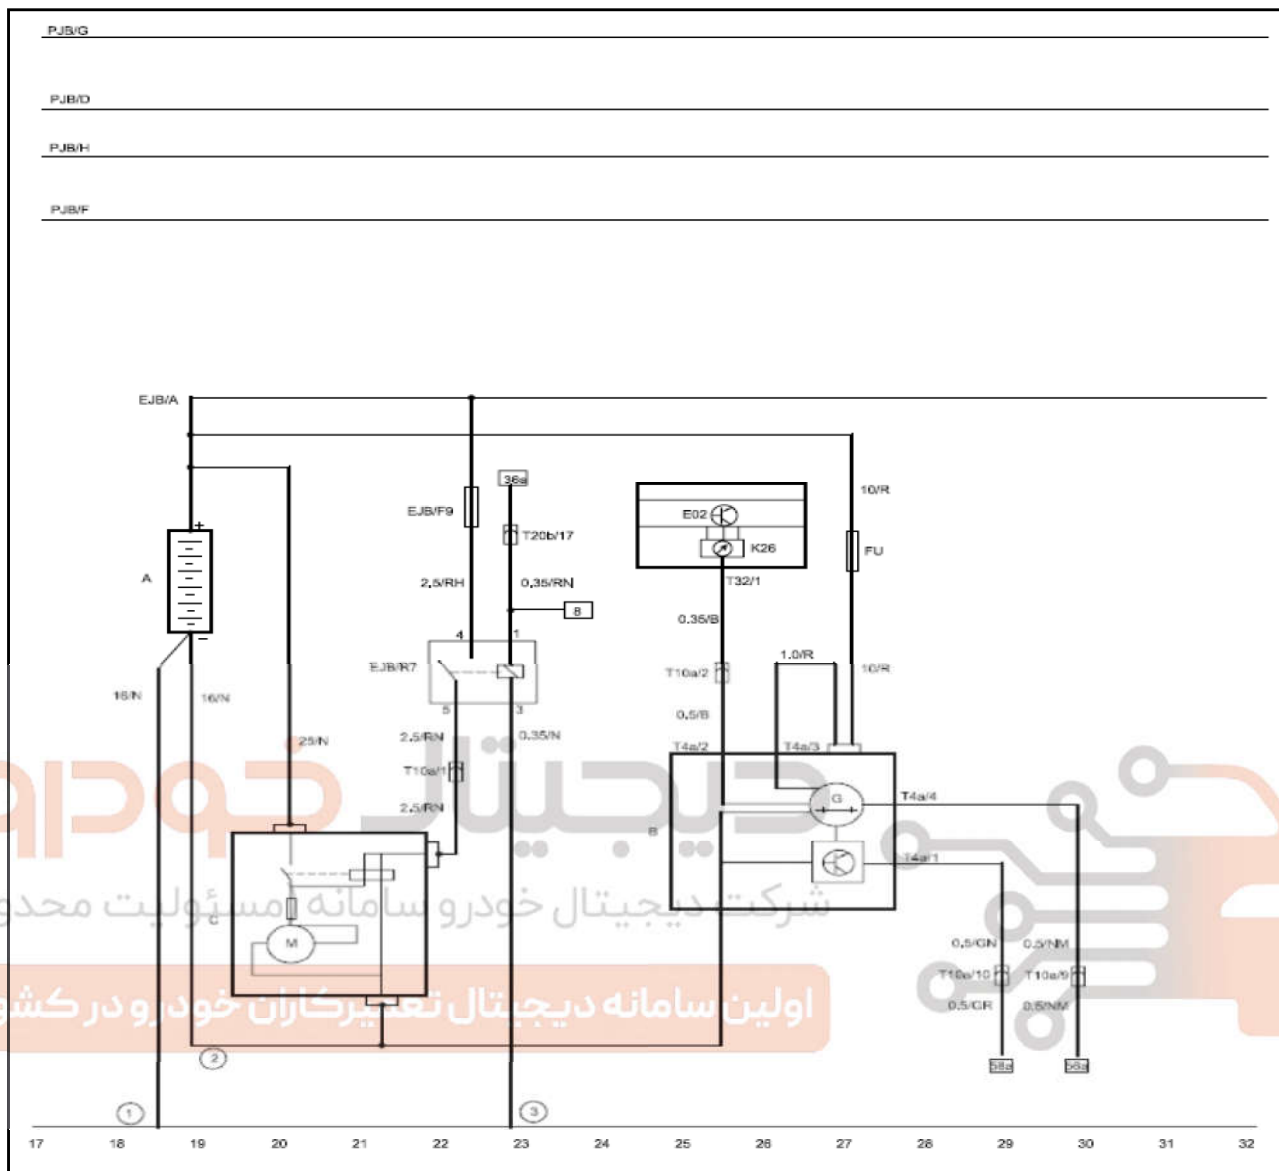

چراغ نشانگر شارژ دینام در جلو آمپر	K26	باتری	A
جلو آمپر	E02	دینام	B
کانکتور جلو آمپر، ۳۲ پین، آبی	T32	استارتر	C
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB D	اتصال، جعبه فیوز محفظه موتور به	EJB A
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB G	قطب مثبت باتری	
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB F	جعبه فیوز محفظه موتور	EJB
اتصال، مسیر جعبه فیوز داخل اتاق	PJB H	جعبه فیوز داخل اتاق	PJB
اتصال بدنه قطب منفی باتری به بدنه	1	فیوز از دینام به باتری	FU
قطب منفی باتری به موتور	2	کانکتور کابل پاشش الکتریکی و کابل اصلی،	T20b
اتصال بدنه روی محفظه موتور جلو چپ	3	۲۰ پین، مشکی	T10a
		کانکتور کابل باتری به کابل اصلی، ۱۰ پین،	
		مشکی	
		کانکتور دینام، ۴ پین، خاکستری	T4a