

شماره فنی دسته سیم های مورد استفاده در خودروی سایناس

DH210-24055-WIRING ASSY-FR DOOR,RH.....-980210

DH210-24065-01-WIRING ASSY-FR DOOR-LH.....-981003

DH210-24065-01-WIRING ASSY-FR DOOR-LH.....-981003

DN218-24045C-WIRING+ASSY+REAR-STD-990513

DN218-24070A-03-WIRING_ASSY-ROOM_WITH_ANTENNA_CABLE-991113

DN218-24180D-04-WIRING+ASSY+FRONT-CROUSE-991113

DN218-24435-03-WIRING_ASSY_BATTERY-GND-991104

DN218-24450D-03-WIRING_ASSY_BATTERY-ALT,CROUSE-991104

TN032-24020-WIRING-ASSY-RR DOOR-OPTION.....900704

TN218-24060-02-WIRING+ASSY+ENG-MT-990409

DN218-24145B-03-WIRING+ASSY+INST-CROUSE+-CR-AIRBAG-991113


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
استارت	START	1020
دریچه تنظیم هوای بیرون	INTAKE	8225
سوییچ کمربند ایمنی	SEAT BELT SW	6503
آنتن	ANTENNA	A001
باتری	BATTERY	BA00
بلندگوها	SPEAKER (FRONT&REAR)	8420-8425-8430-8435
بوق	HORN	2524
بی سی ام	BCM	BCM
جعبه رله	RELAY BOX	M2AB
جعبه فیوز داخل اتاق	MAIN FUSE BOX	MFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BATTERY FUSE BOX	BFB
کلید های شیشه بالابر	P/W (POWER WIN SW)	6000
کلید های لای درب	DOOR SW	6242-6247-6232-6237
موتور های شیشه بالابر	P/W MOTOR	6045
موتور برف پاک کن جلو	WIPER MOTOR FRONT	5015
موتور شیشه شوی جلو	WASHER MOTOR	5115
سنسور های ای بی اس	ABS SENSOR	7000-7010-7005-7015
مجموعه چراغ جلو	FRONT COMB LIGHT	2610
مجموعه چراغ عقب	REAR COMB LIGHT	2630
آینه برقی	MIRROR MOTOR	6403
چراغ اتاق	ROOM LIGHT	6270
چراغ پلاک	LICENCE	2633
موتور تنظیم زاویه چراغ جلو	LEVELING MOTOR	3115
چراغ خطر سوم	HIGH MOUNT STOP LIGHT	4401
چراغ روز	DAY LIGHT	DRL
چراغ صندوق عقب	LUGGAGE COMPART	3501
چراغ کلید تنظیم زاویه چراغ های جلو	LEVELING SW	2639
قفل درب ها	MASTER SW	6202-6207
دسته راهنما	COM SW	6
دینام	ALT	1010
راهنما های جلو	TURN COMB LIGHT	2340-2345
رله موتور بخاری	BLOWER RELAY	8327
سنسور دمای آب (مدارخنک کننده رادیاتور)	CTS	1220
سوییچ بانک	SWITCH BANK	SWITCH BANK
سوییچ پدال ترمز	STOP LIGHT SW	4470
سوییچ فشار	PRESSURE SW	8021
صفحه کیلومتر پشت آمپر	METER SET	4
موتور شیشه بالابر عقب	POWER WIN MOTOR	6130
قفل درب عقب	DOOR LOCK SW	6212
قفل صندوق عقب	LUGGAGE MOTOR SW	3502
فشنگی دنده عقب	BACK UP LIGHT SW	2200
کلید شیشه بالابر عقب	REAR P/W SW	6100
کلید گرمکن شیشه عقب	REAR DEFOG	8100
هرزگرد غربلیک فرمان	CLOCK SPRING	2403

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
فشنگی روغن	OIL PRESSURE	P001
فن کندانسور	CONDENSER FAN	8022
فندک	CIGAR	9100
قفل کودک	KID LOCK	6120
کلاچ کمپرسور کولر	MAGNETIC CLUTCH	8020
کانکتور عیب یاب	OBD	C001
کلید آینه برقی	MIRROR SW	6400
کلید تهویه دیجیتال	HVAC	HVAC
کلید مه شکن جلو	FOG LAMP SW FRONT	2400
کلید مه شکن عقب	FOG LAMP SW REAR	2100
سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ	DEACTIVATION SW	6569
ماژول کیسه هوای سرنشین	PAB	PAB
ماژول کیسه هوای راننده	DAB	DAB
مجموعه پدال گاز برقی	AMB	AMP
مجموعه دریچه گاز برقی	FEP HOUSING	FEP
ماژول ای بی اس	ABS UNIT	7020
مقاومت فن	RESISTOR	8326
مه شکن جلو	FRONT FOG	2410-2415
مه شکن عقب	REAR FOG	2103
موتور بخاری	BLOWER MOTOR	8328
موتور فن	FAN MOTOR	1511
مولتی مدیا	MULTIMEDIA	MULTIMEDIA
واحد کنترل کننده کیسه هوا	ACU	6570
واحد کنترل کننده (موتور خودرو)	ECU	1211
موتور دریچه هوای ورودی	MOTOR INTAKE	8224




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

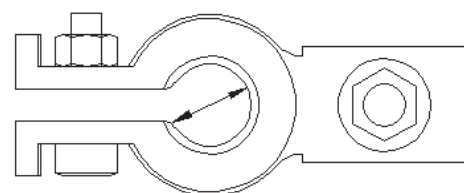


کانکتور قطب منفی باطری
GND

TO FRONT W/H

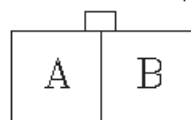

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PB2

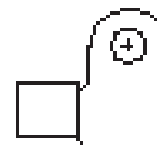

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

TO REAR W/H




شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب

XFTRB

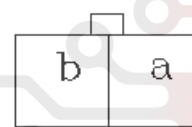


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

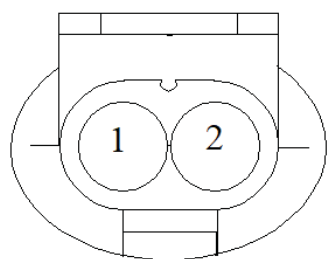


Fr.R SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس
(همه مشابه)
ABS SENSOR

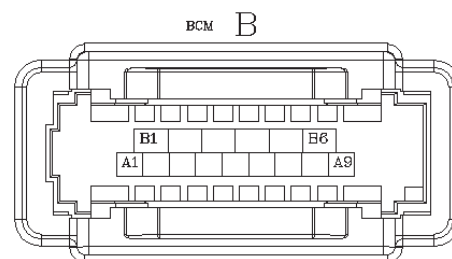


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

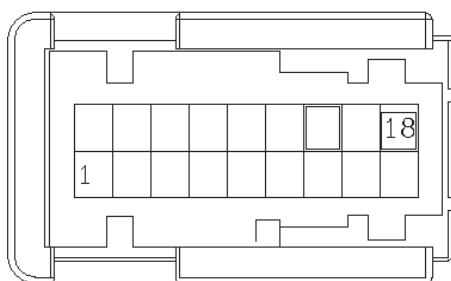


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

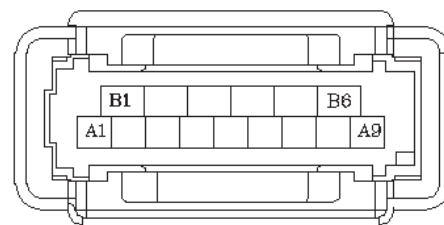

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

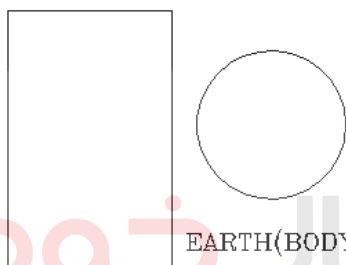

EARTH(BODY)


اتصال بدنه شاسی

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

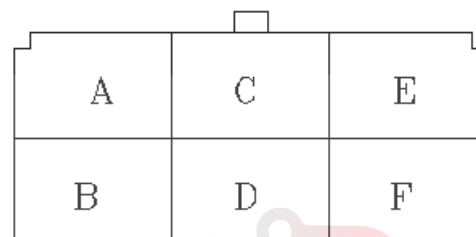


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

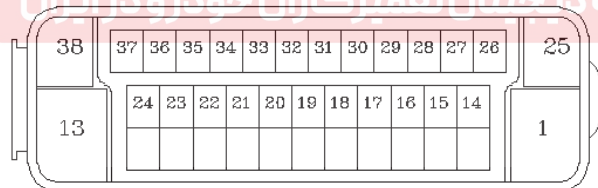

ABS UNIT


کانکتور کامپیوتر ای بی اس
ABS UNIT

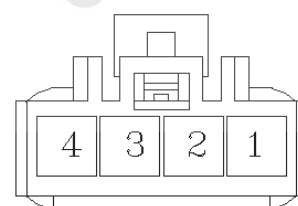

STOP LIGHT SW

کانکتور استپ ترمز (سویچ پدال ترمز)

ECU

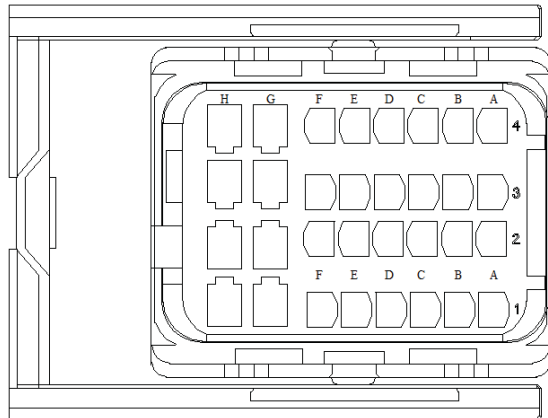

CONNECTOR A


کانکتور کامپیوتر موتور آ
ECU CON A



TO MAIN HARNESS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

ECU

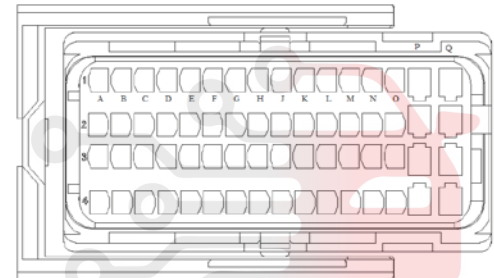


CONNECTOR B

کانکتور کامپیوتر موتور ب
ECU CON B

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

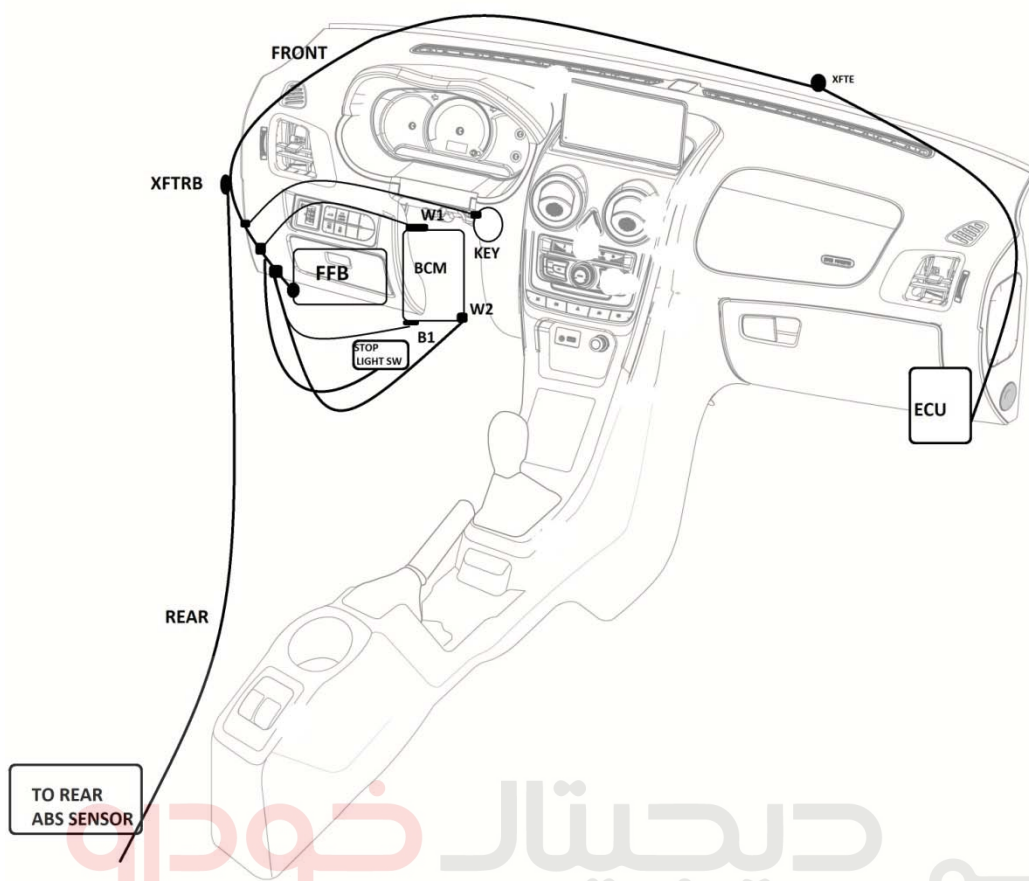

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

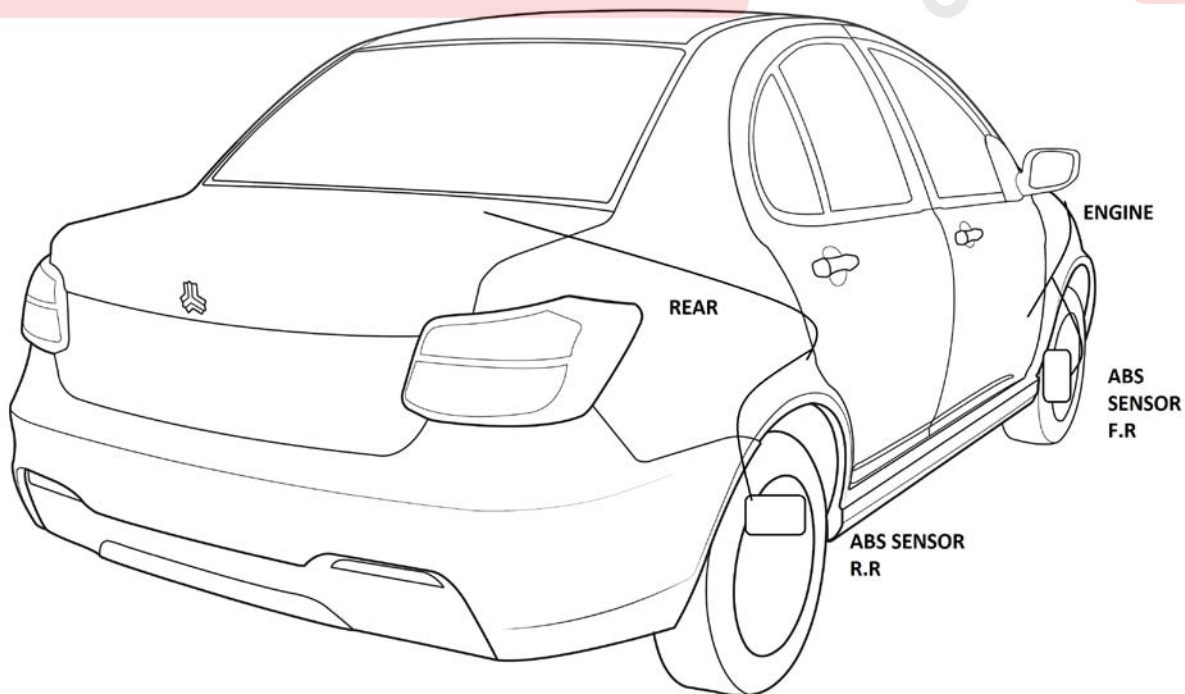


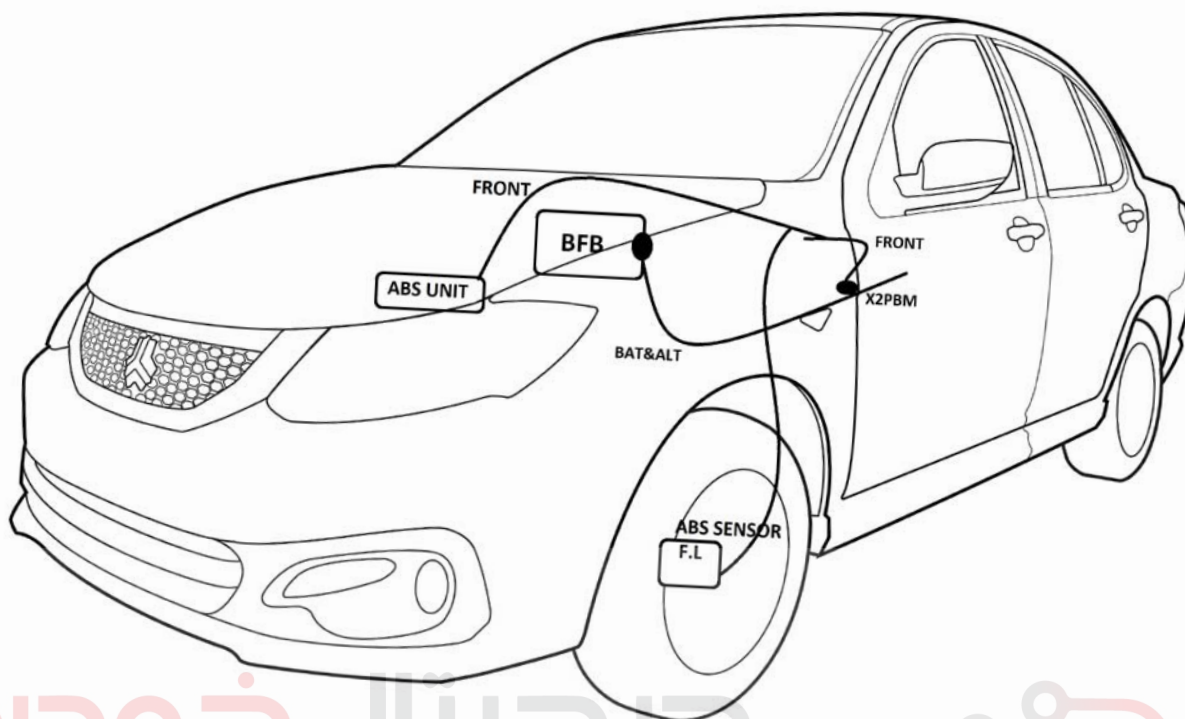


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

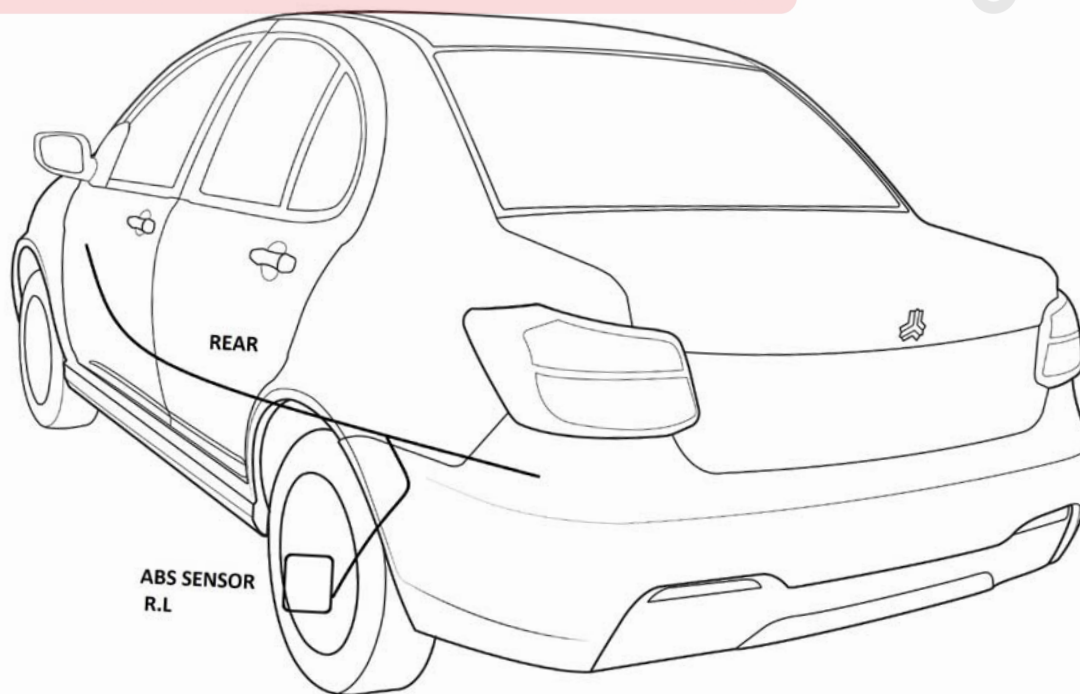


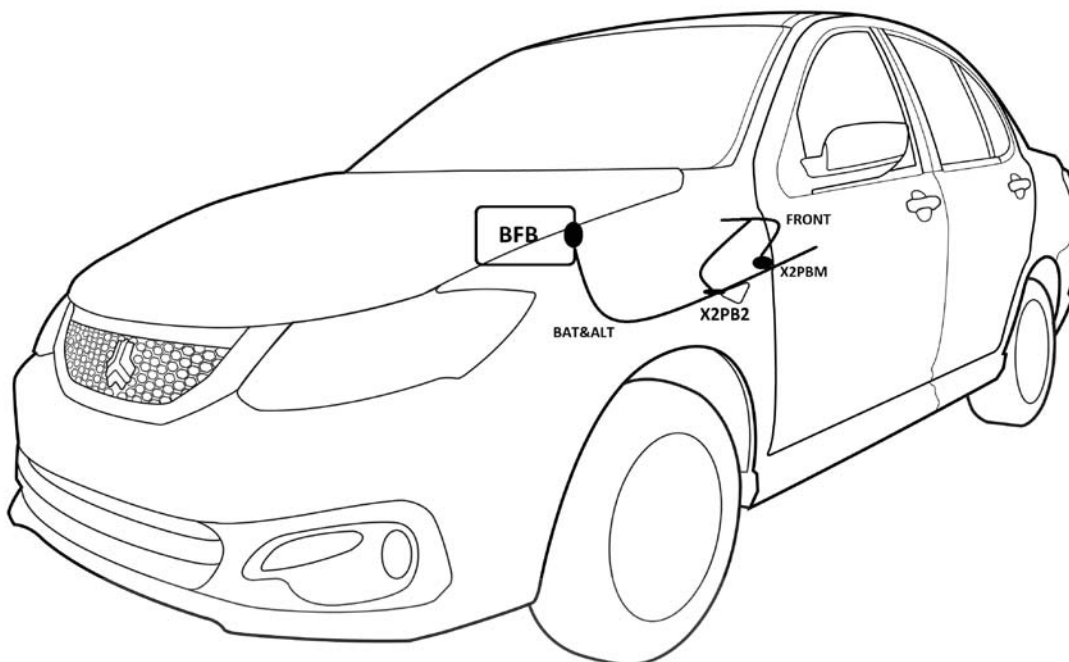


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

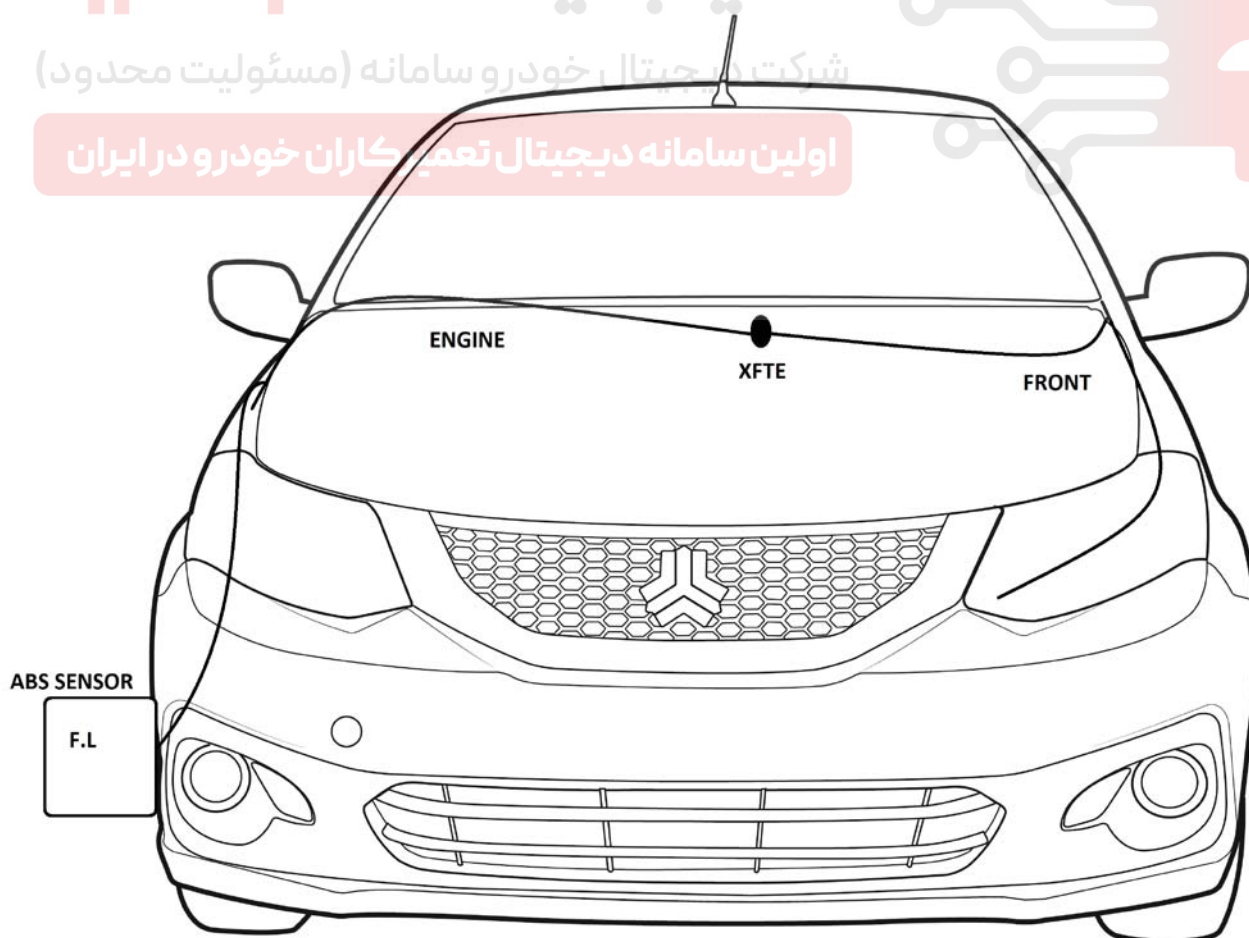




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

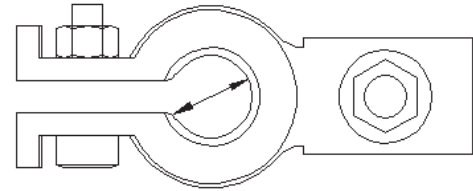


کانکتور قطب منفی باطری
GND

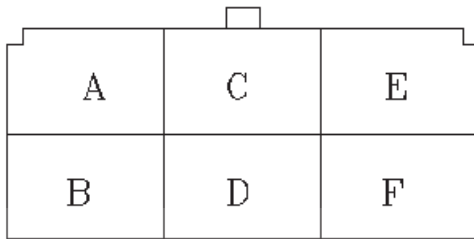


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

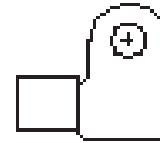


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

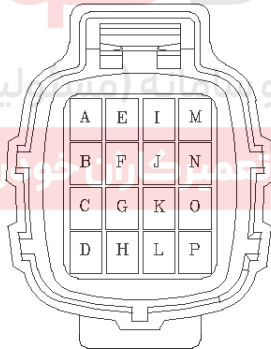


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)
XBTF 1

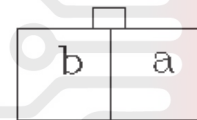


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

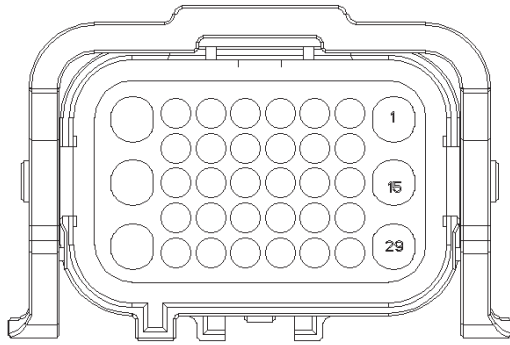


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
EFTE

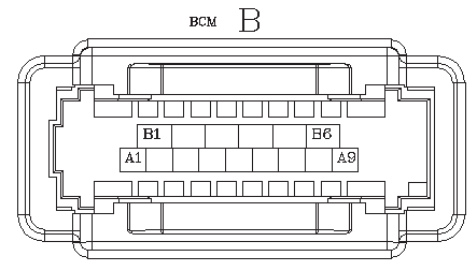


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

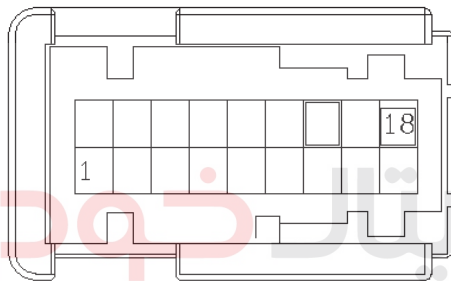



BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

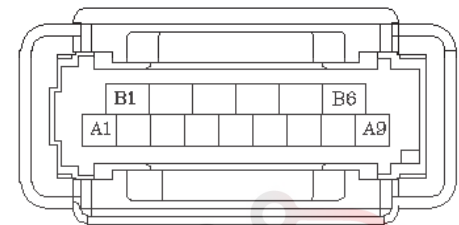

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

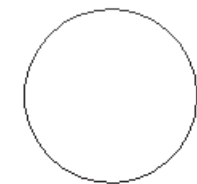


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی



CD PLAYER


کانکتور سی دی پلیر
CD PLAYER NR

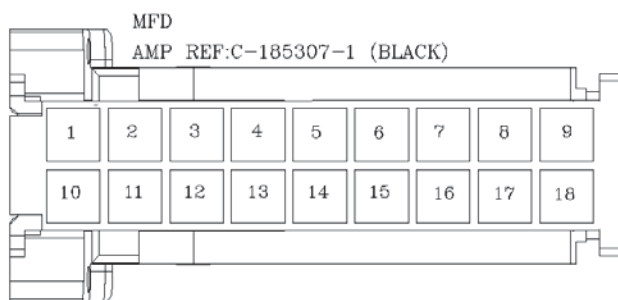

کانکتور نمایشگر (مالتی فانکشن)


MFD

IMMOBILIZER

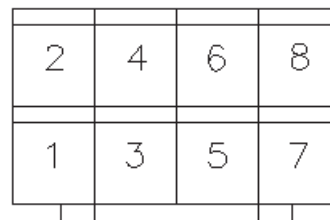


کانکتور ایموبالایزر

IMMOBLIZER

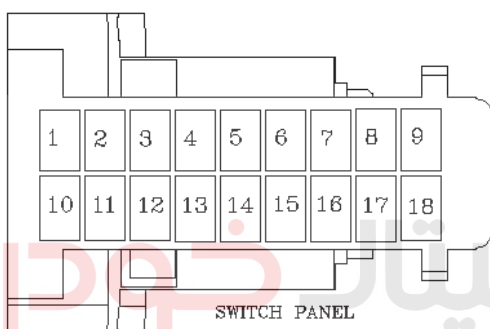

SWITCH PANEL

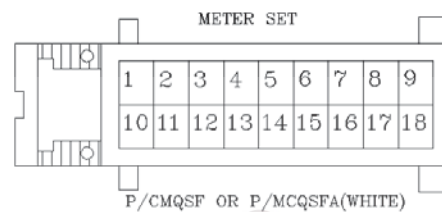


P/CMQSF OR P/MCQSFA(WHITE)

کانکتور مجموعه پشت آمپر

METER SET

ECU

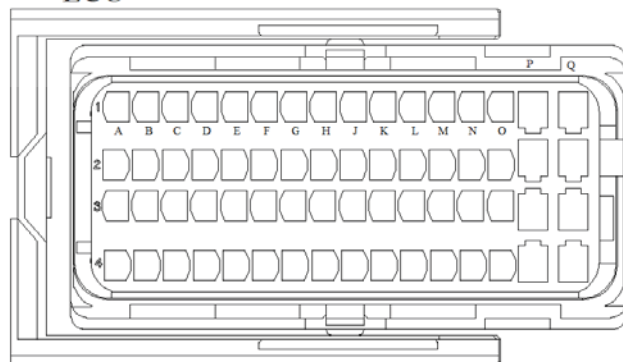

CONNECTOR B

کانکتور کامپیوتر ب

ECU CON B

MN-AL-18M(L)

s	q	o	m			g	e	c	a
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b

TO FRONT W/H

دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1

XITFG

144536-4 (LPM 4D 13V-GR)

1a	2a	3a		5a	6a	7a
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b

TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

2


XITFL

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




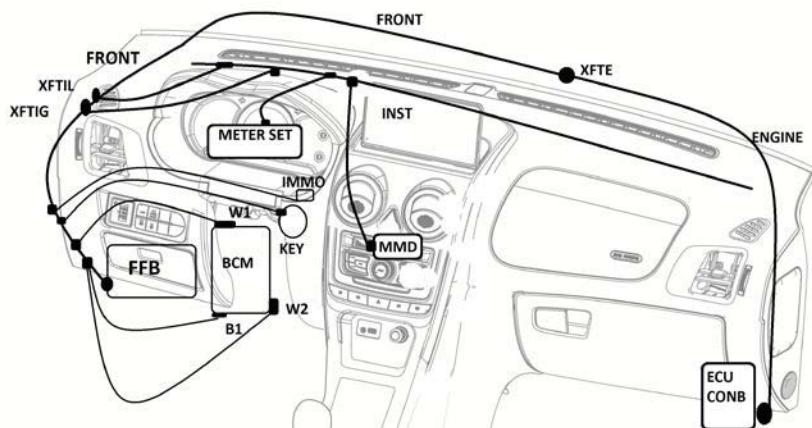


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

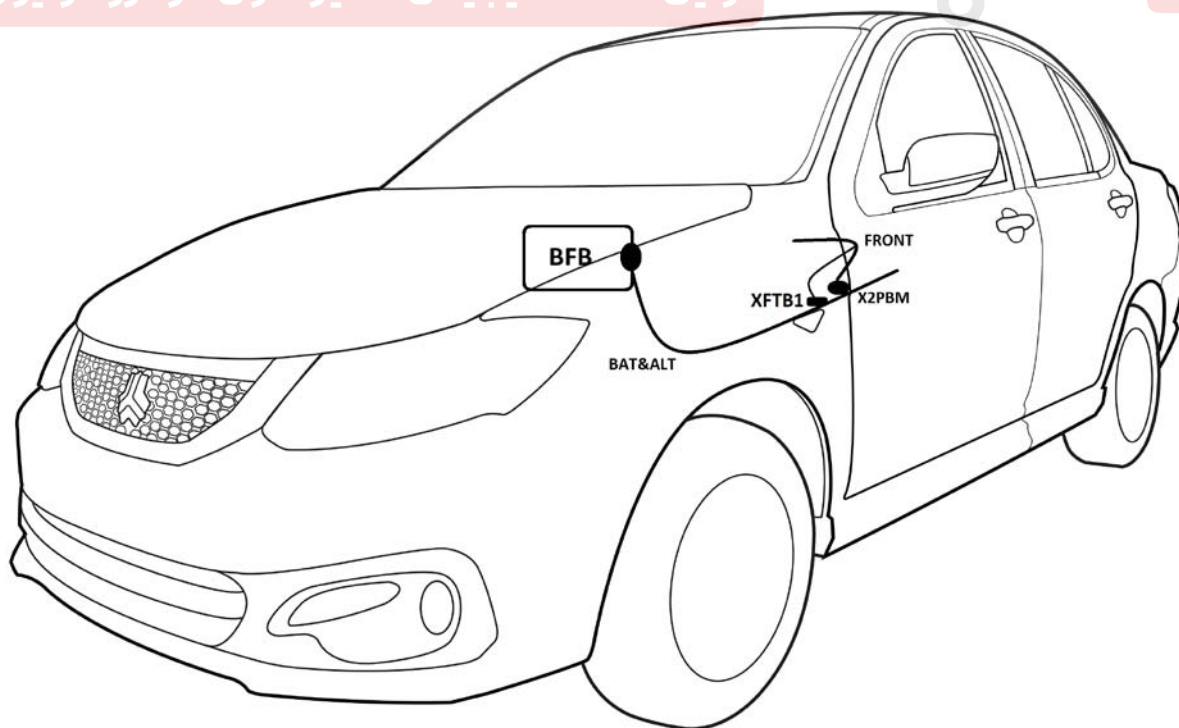




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

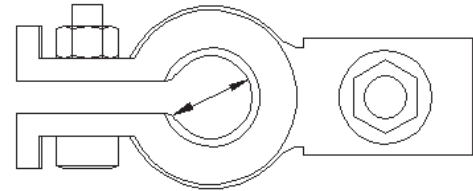


کانکتور قطب منفی باطری
GND

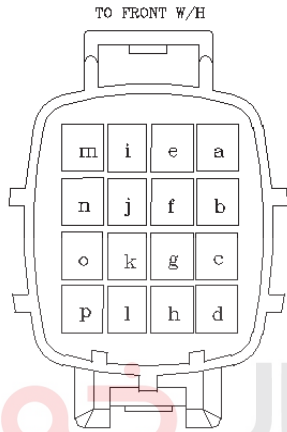


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)

XBTF 2

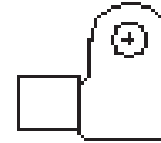


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

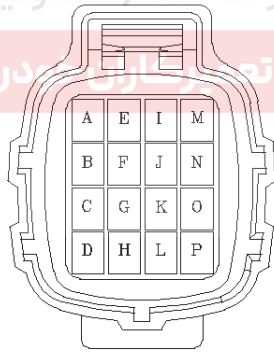

TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)


XBTF 1

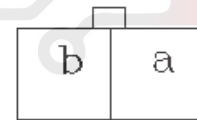

TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)


X2PBM

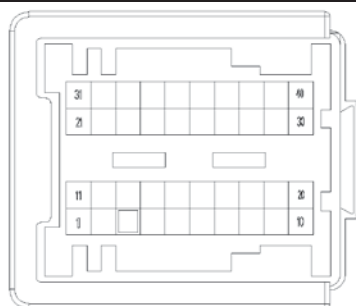

BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام


BCM B2

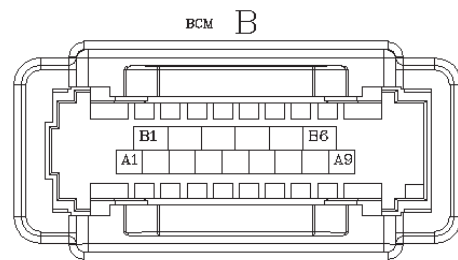

BCM B


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM B1

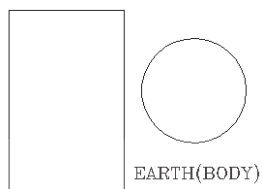

EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

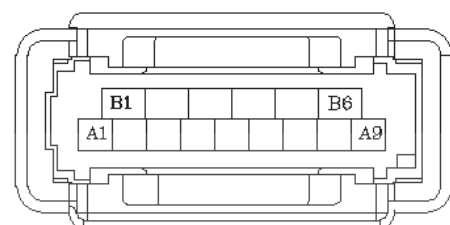


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

144536-4 (LPM 4D 13V-GR)

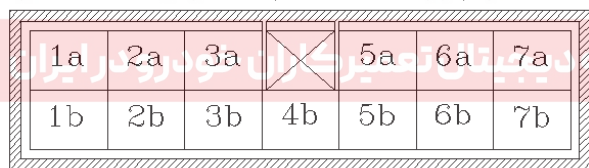

TO FRONT W/H


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1

XITFG




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

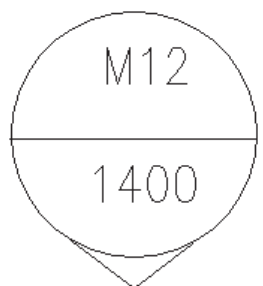

CONDENSER FAN

کانکتور فن کندانسور




MN-AL-15M(W)

TO FRONT W/H


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 2

XITFW

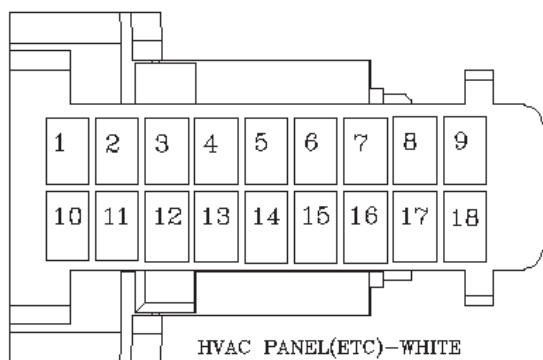


HVAC PANEL(ETC)-WHITE

کانکتور یونیت تهویه مطبوع دیجیتال
HVAC W

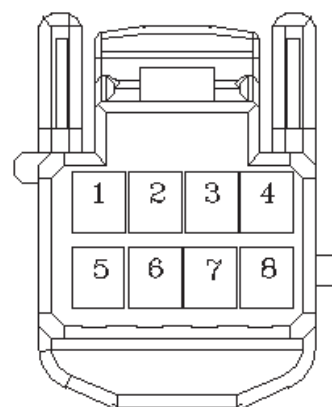


HVAC ACTUATORS
AMP 0-1379659-5

کانکتور عملگر تهویه مطبوع دیجیتال
HVAC ACT

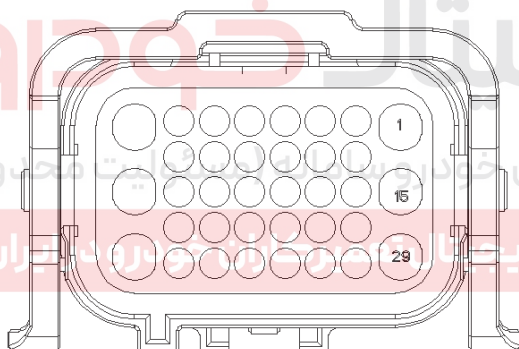


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

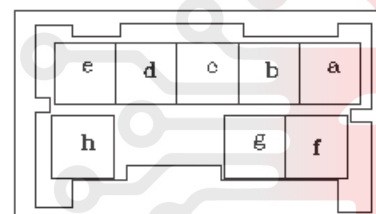


HVAC PANEL(ETC)

کانکتور یونیت تهویه مطبوع دیجیتال
HVAC

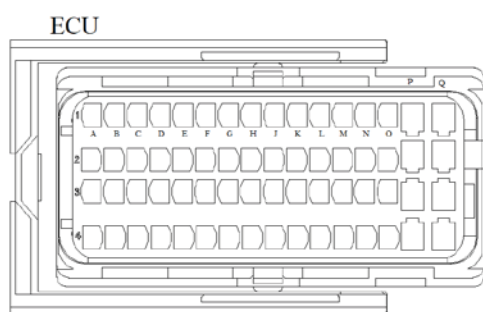

CONNECTOR B


کانکتور کامپیوتر موتور ب
ECU CON B

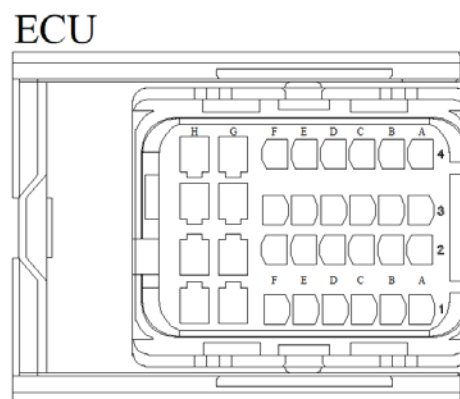


CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر موتور آ
ECU CON A

BLOWER MOTOR

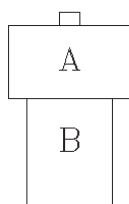


کانکتور موتور دمنده داخل

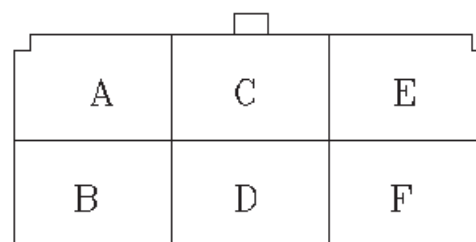


KEY SW.

کانکتور سوییچ
کلید

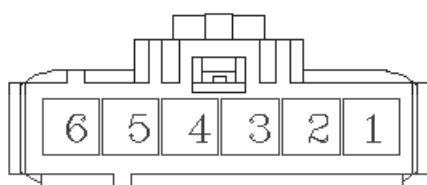

HVAC LPM MODULE


کانکتور ماژول تهویه مطبوع

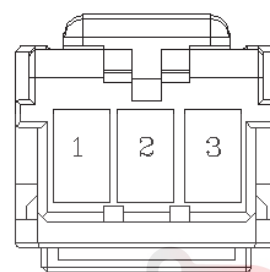

NTC

کانکتور سنسور دمای داخل اتاق


NTC

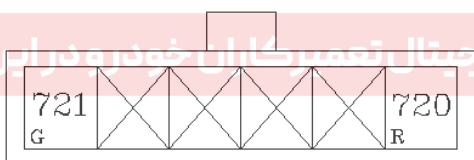



R/F MOTOR INTAKE


کانکتور عملگر کنترل درجه هوای ورودی

MAGNETIC CLUTCH




کانکتور کلاچ کمپرسور

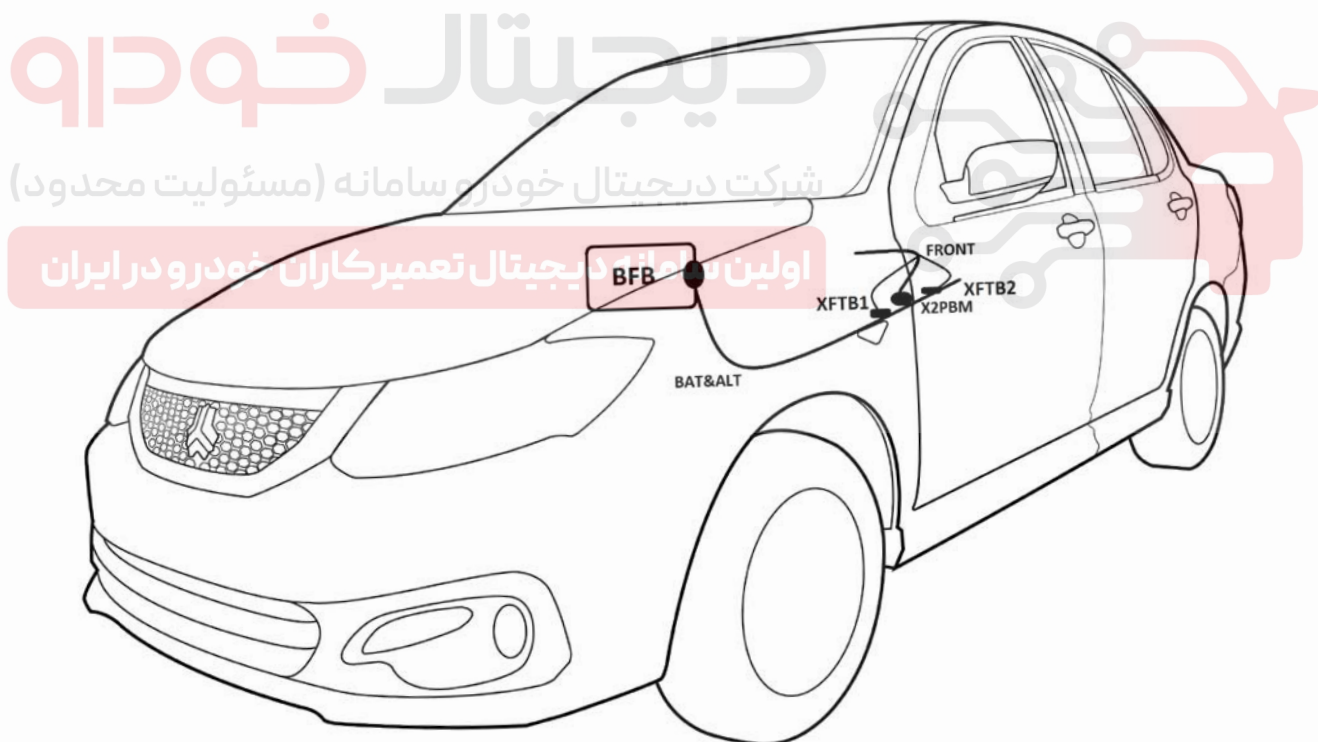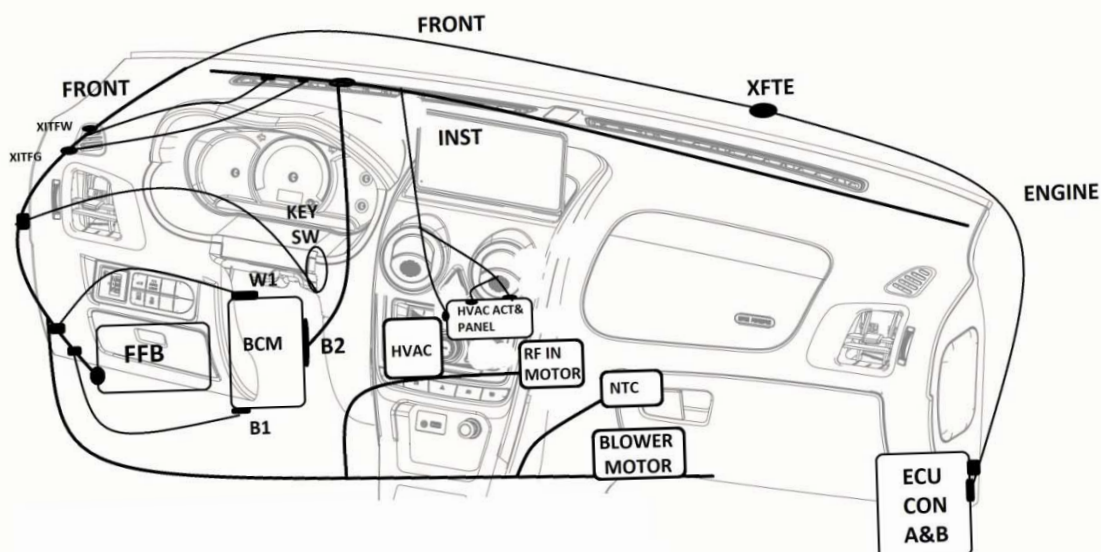

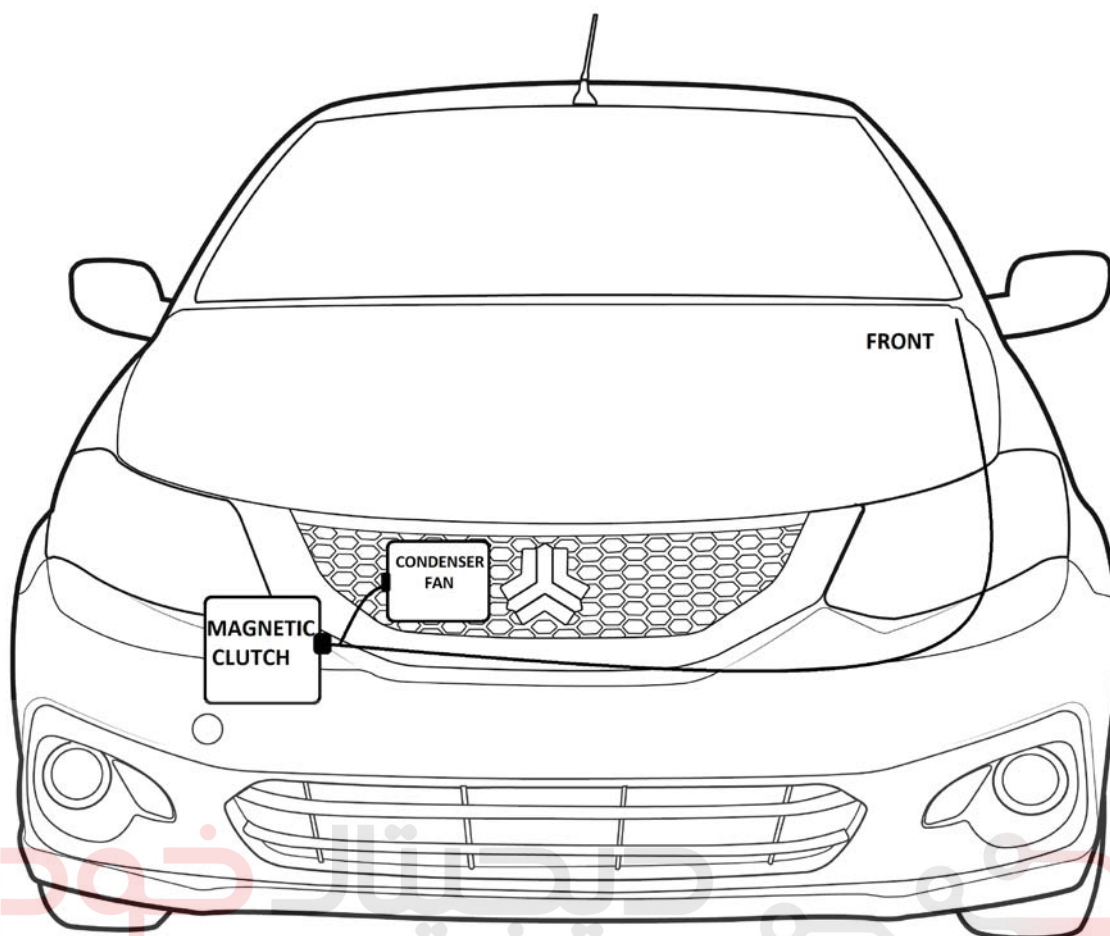


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

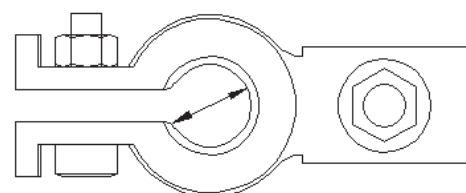

کانکتور قطب منفی باطری
GND

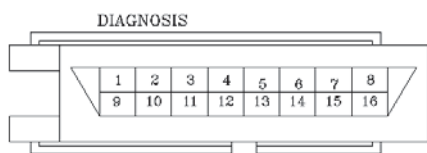


کانکتور دیاگ
OBD

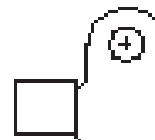


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

DEACTIVATION SW.

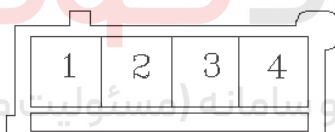


کانکتور غیرفعال کننده ایربگ سرنشین

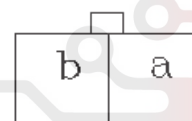


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

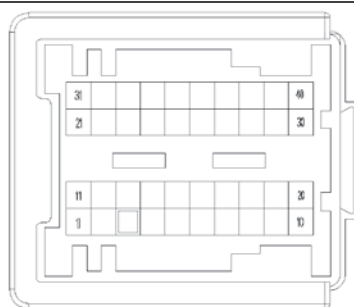


BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

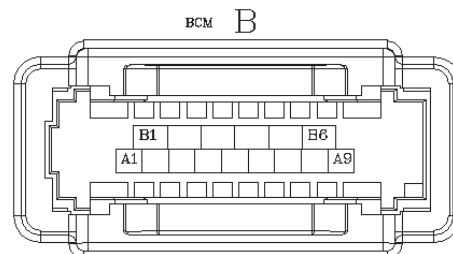


BCM B

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

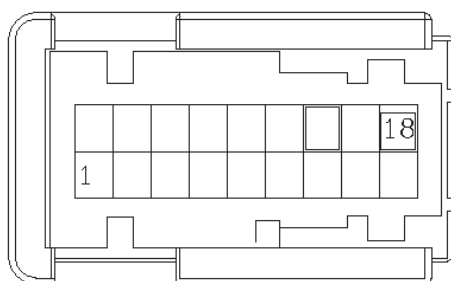

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

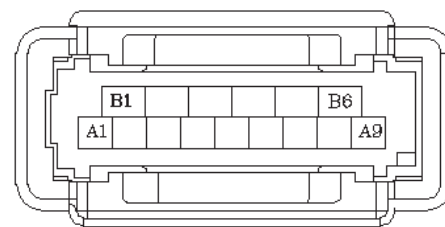


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1




اتصال بدنه شاسی



TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم
اصلی
XITFW

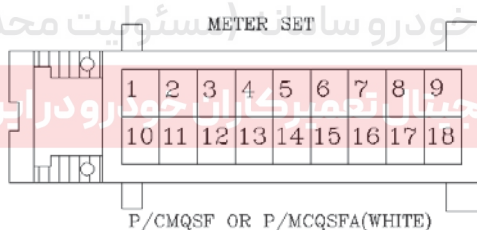


P/CMQSF OR P/MCQSFA(WHITE)

کانکتور مجموعه پشت آمپر
METERSET


TO REAR W/H
AMP:936151-2(B)

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب
XITR2

P.AIRBAG MODULE

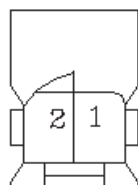


کانکتور ایربگ سرنشین
PAB

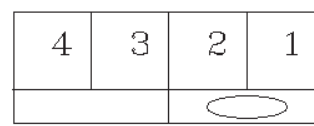



D.AIRBAG MODULE


کانکتور ایربگ راننده
DAB

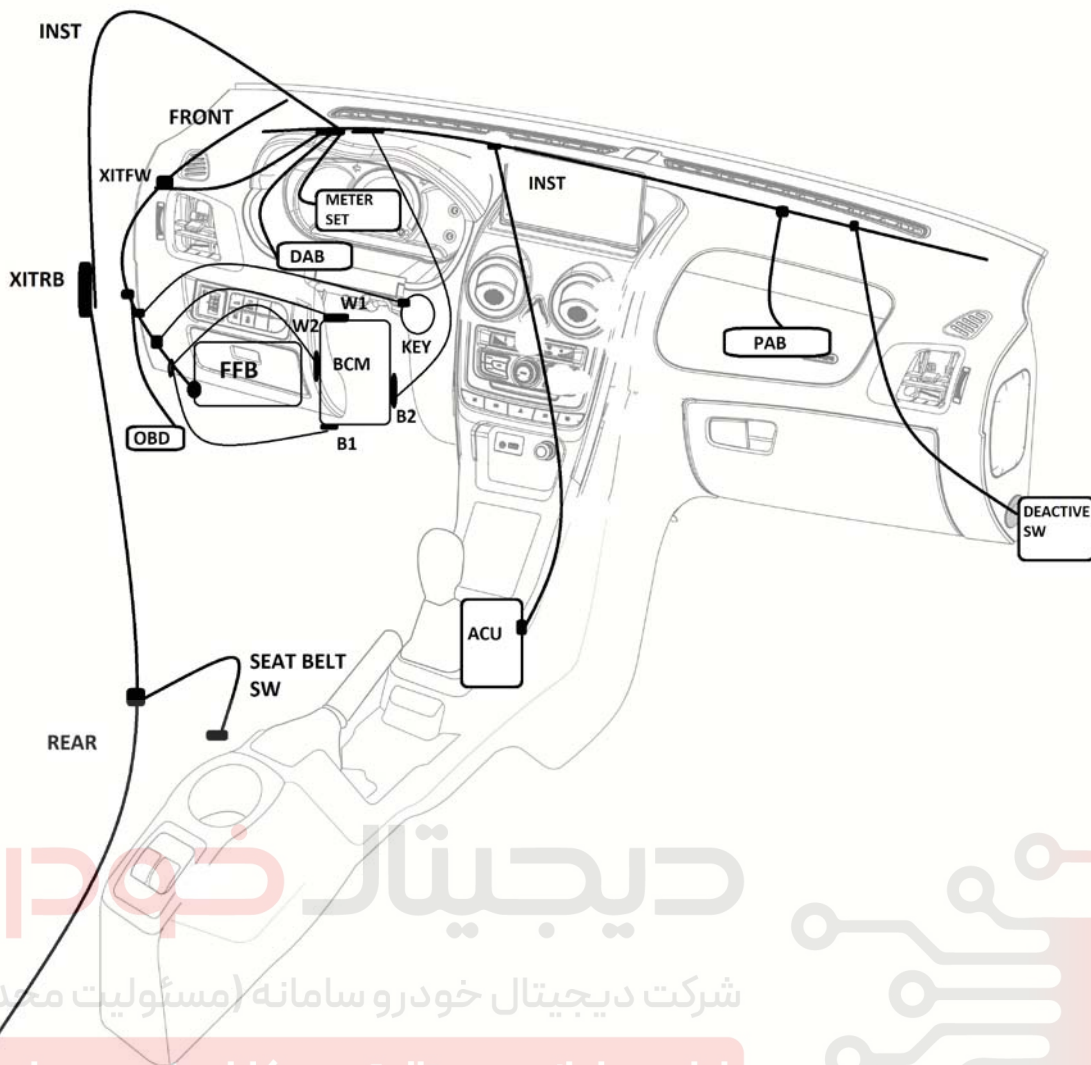

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




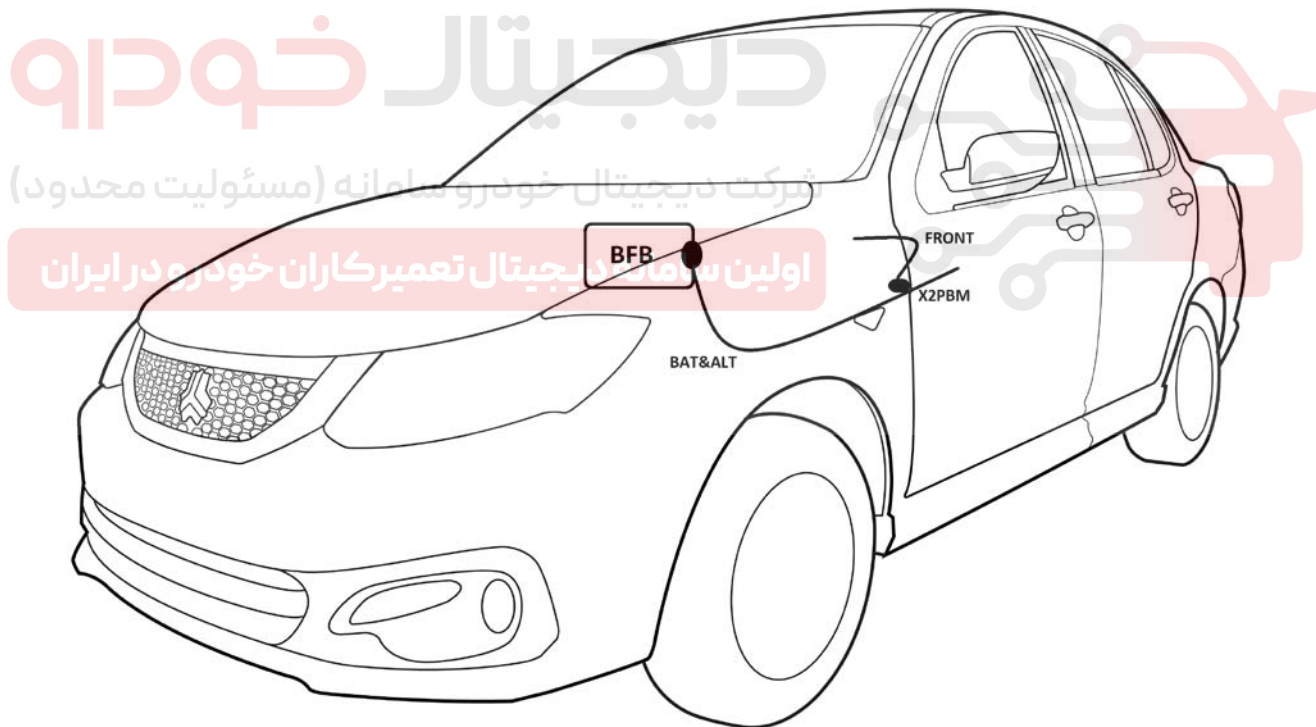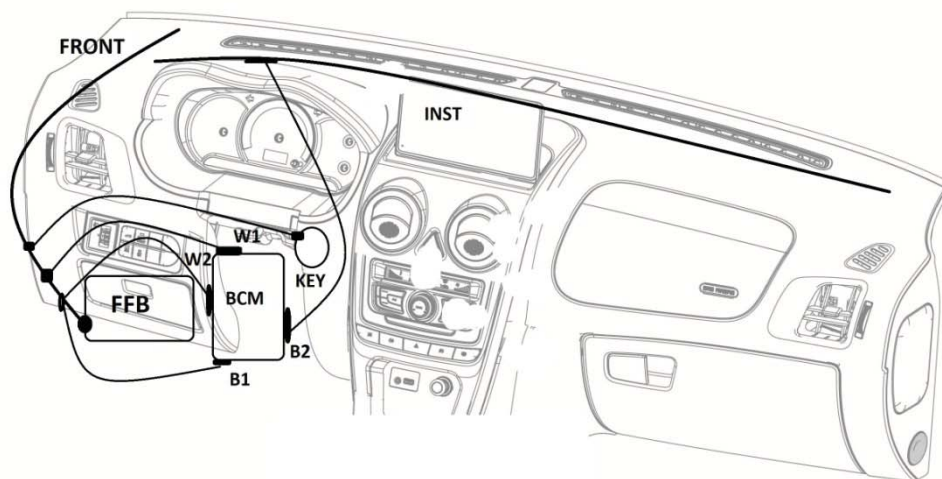




کانکتور قطب مثبت باطری

BATT

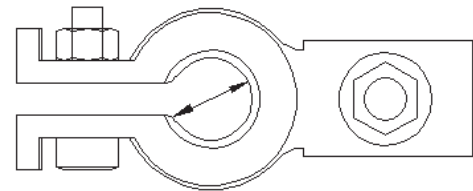


کانکتور قطب منفی باطری

GND

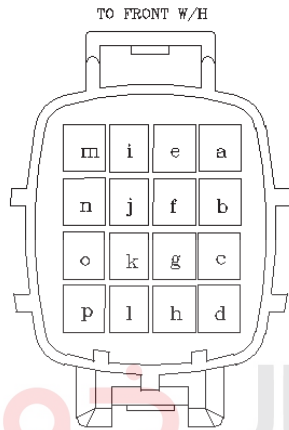


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)

XBTF 2

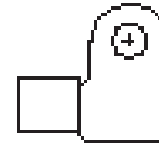

کانکتور اتصال بدنه


BAT GND

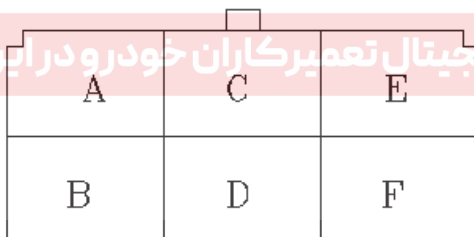

KEY SW.

کانکتور سویچ


KEY

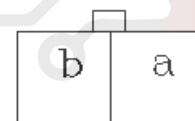

TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)


X2PBM

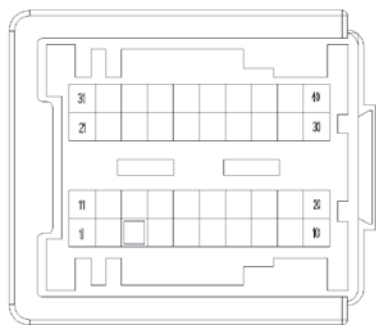

BCM


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام

BCM B2

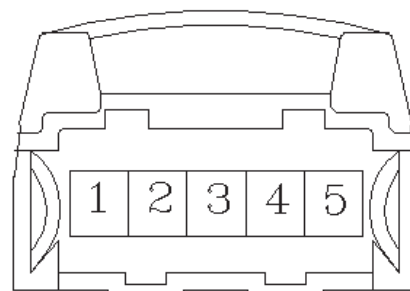

HEAD LIGHT RH

کانکتور مجموعه چراغ جلو
دو طرف مشابه

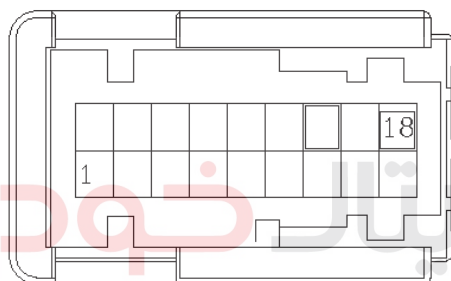


BCM CMQS

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

اولین سامانه دیجیتال تعمیر خودرو در ایران



BCM W2

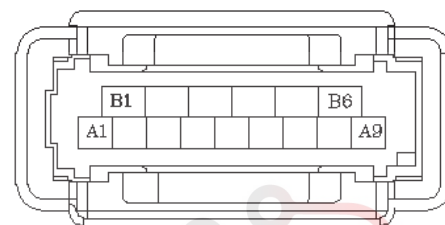

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1



EARTH(BODY)


اتصال بدنه شاسی

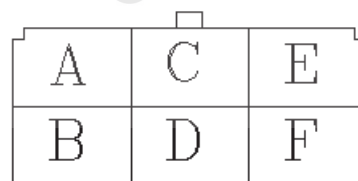


COMB. SW.
MC-AL-6F

کانکتور دسته راهنما

COMB SW 6F

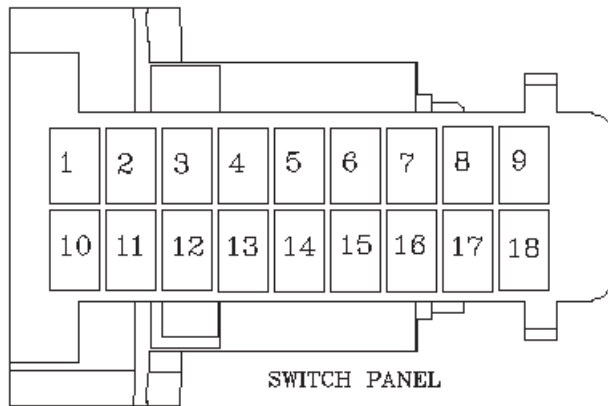


کانکتور سویچ پنل

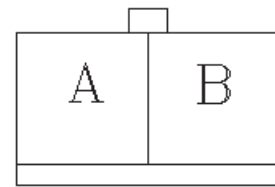

COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)


کانکتور دسته راهنما
COMB SW 2F

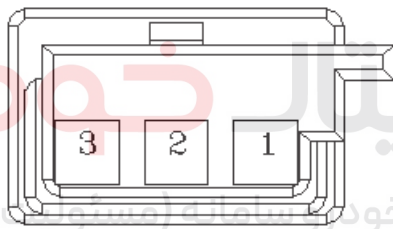

Auto Light Sensor



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


کانکتور سنسور نور محیط
(اتولایت)

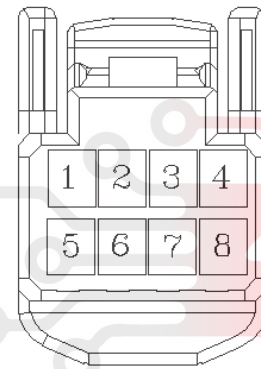


TO ROOF W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف
XFTRF

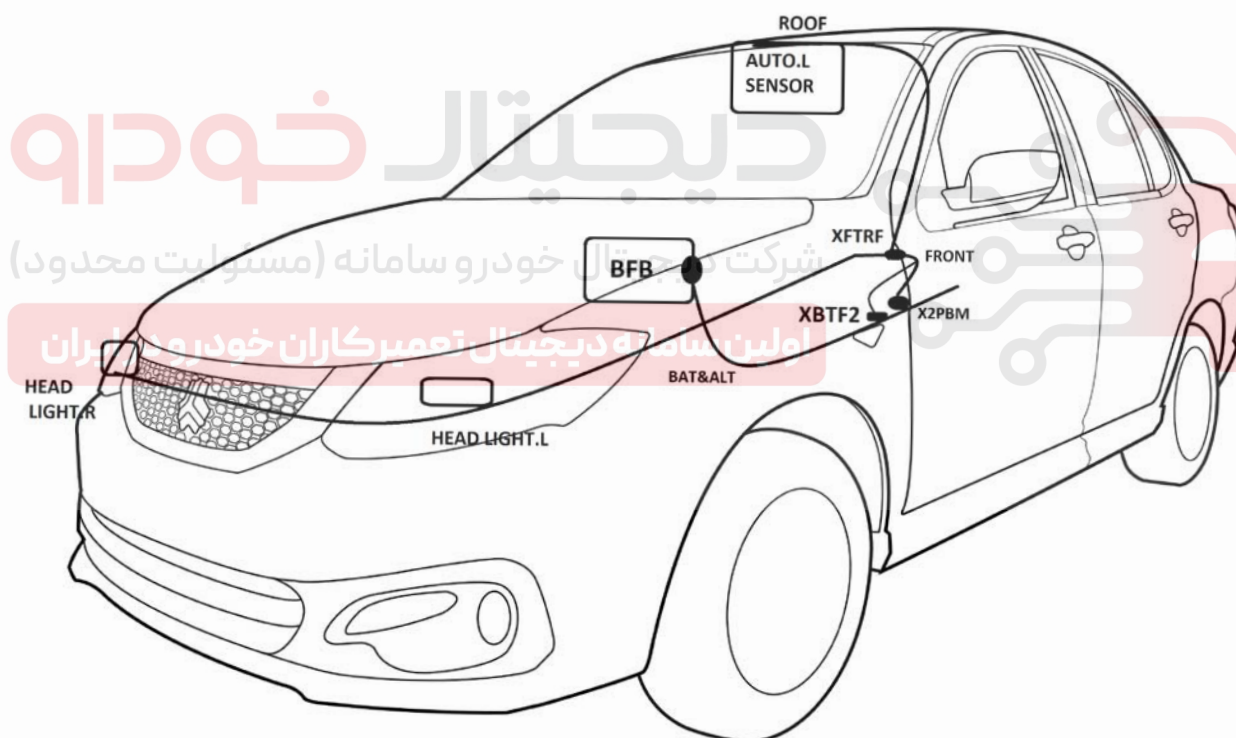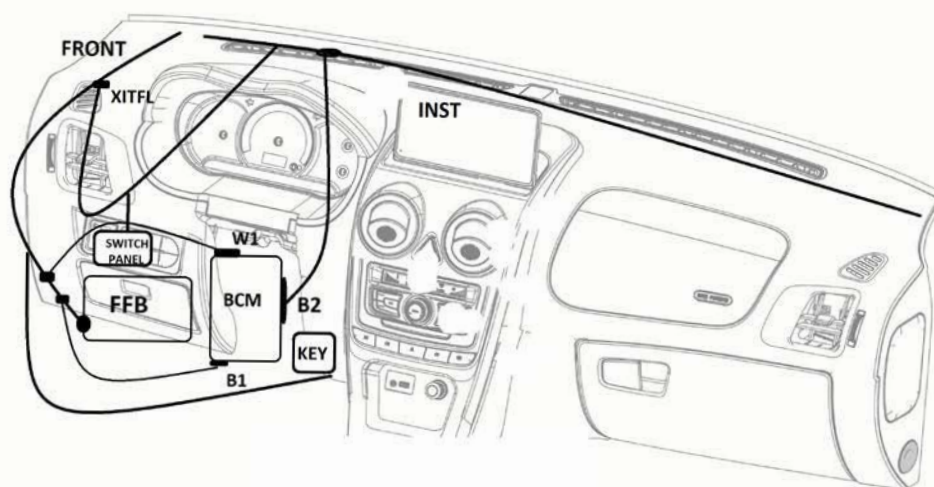





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

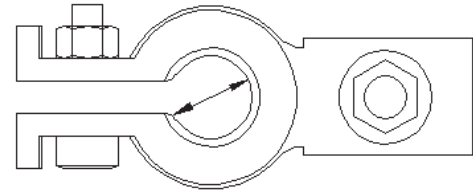


کانکتور قطب منفی باطری
GND

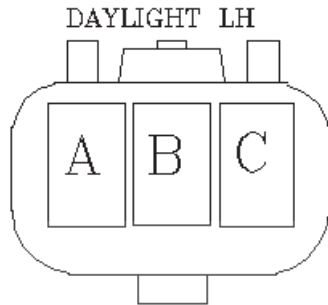


کانکتور چراغ روز
DAY LIGHT

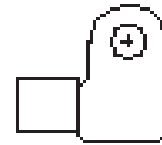

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

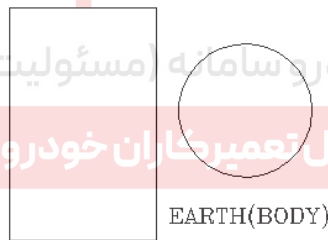


اتصال بدنه شاسی

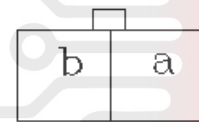


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

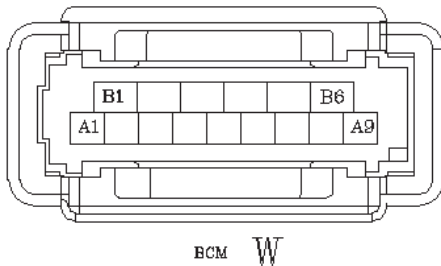

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

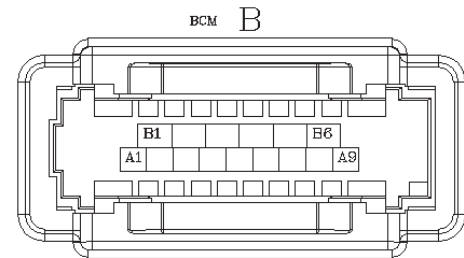


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

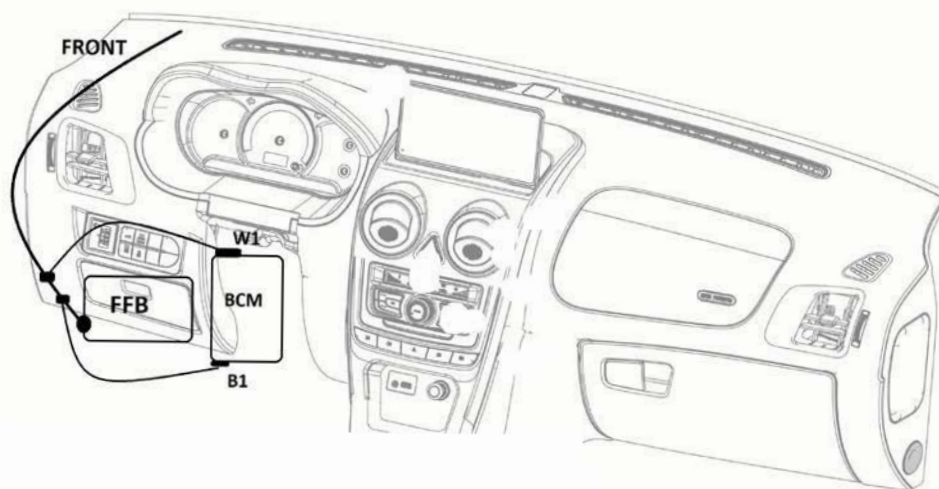


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئله‌ای محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران

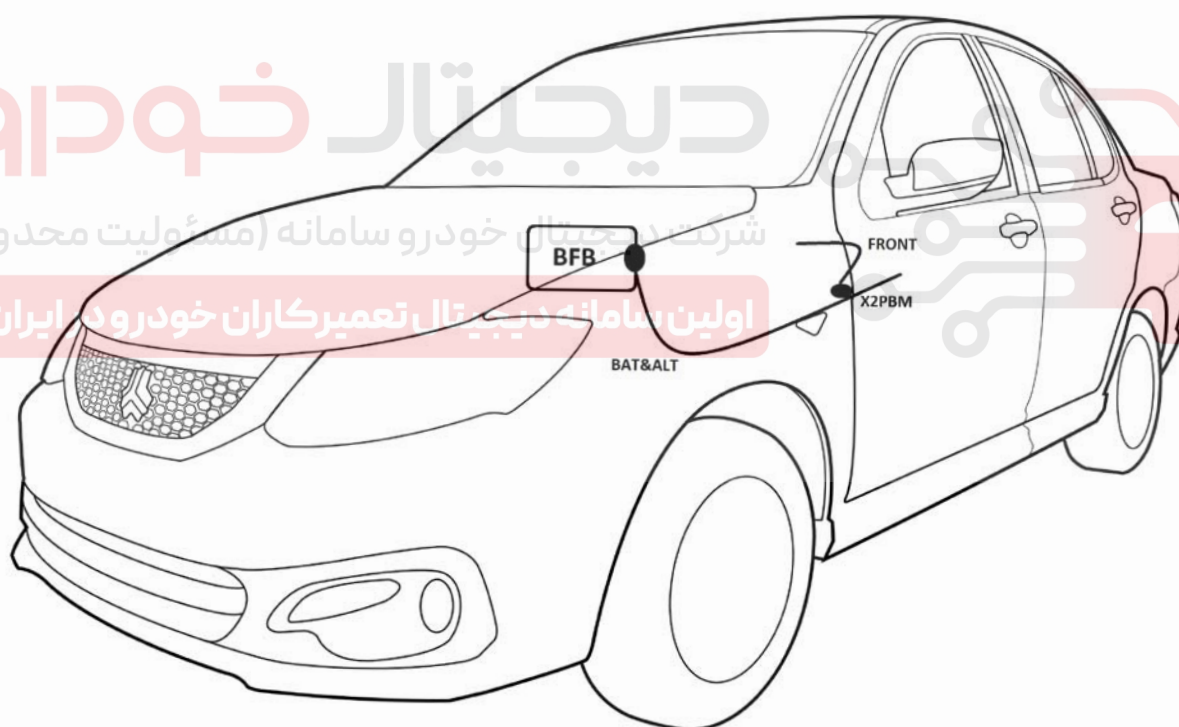

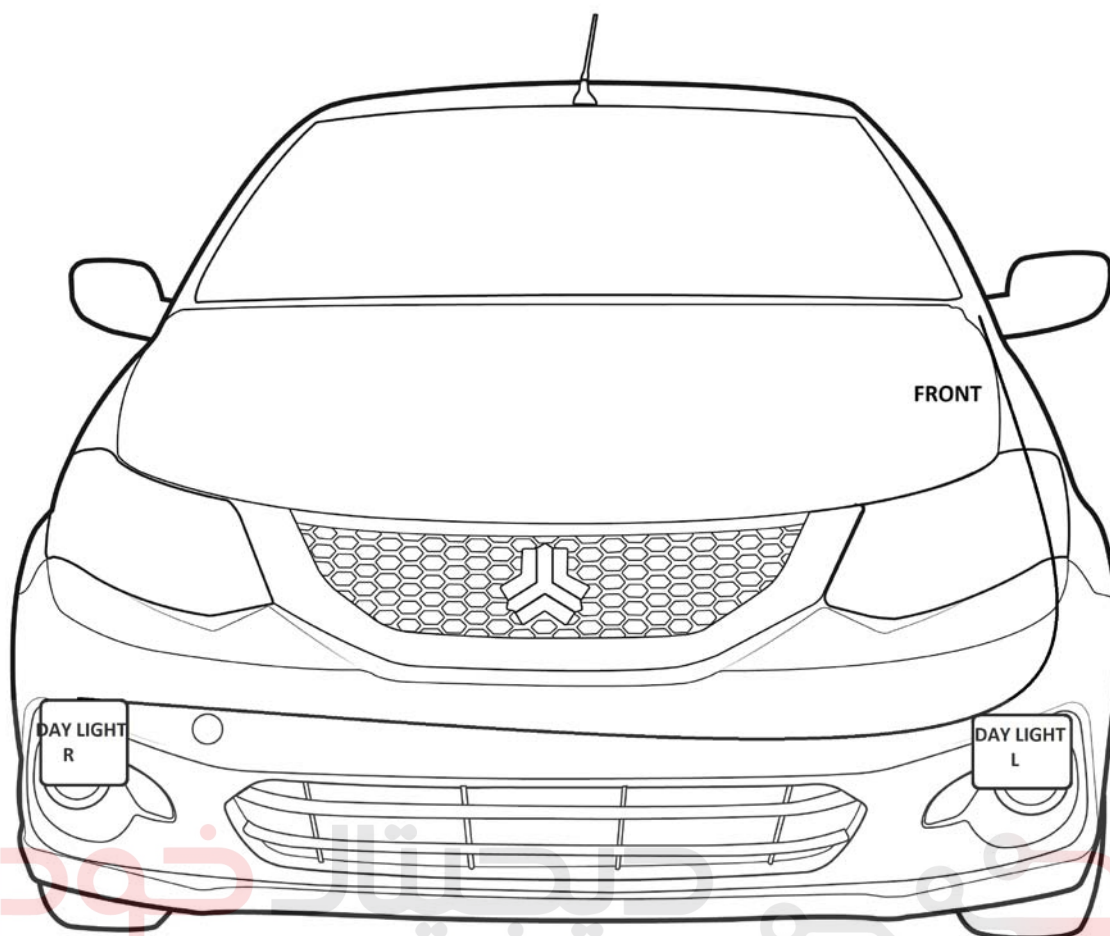


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

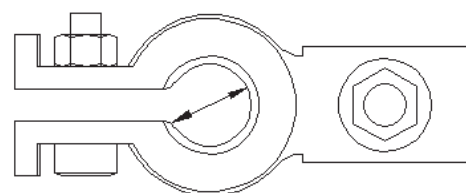

کانکتور قطب منفی باطری
GND

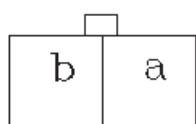


TO BATT W/H

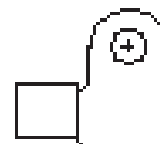


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

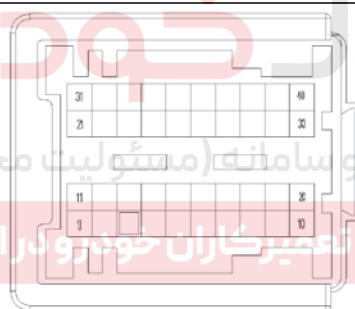

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

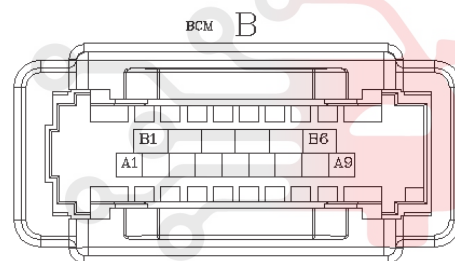


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

144536-4 (LPM 4D 13V-GR)

1a	2a	3a		5a	6a	7a
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XITFG

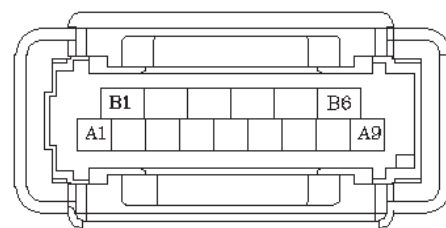

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

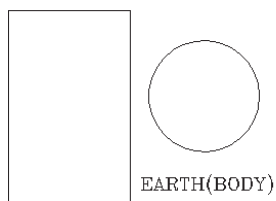

اتصال بدنه شاسی

m	k	i			c	a
n	l	j	h	f	d	b

TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD2

m	k	i			c	a
n	l	j	h	f	d	b

TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITPD2

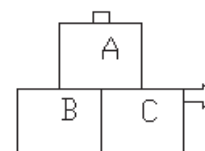

MASTER SWITCH


کانکتور MASTER SWITCH

TO REAR W/H


11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12



کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب



XFTR2

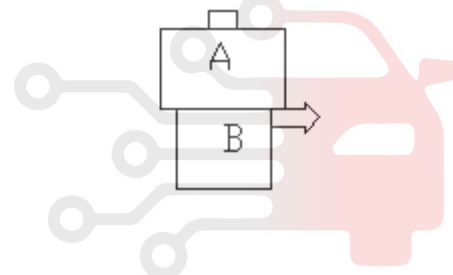


کانکتور قفل درب

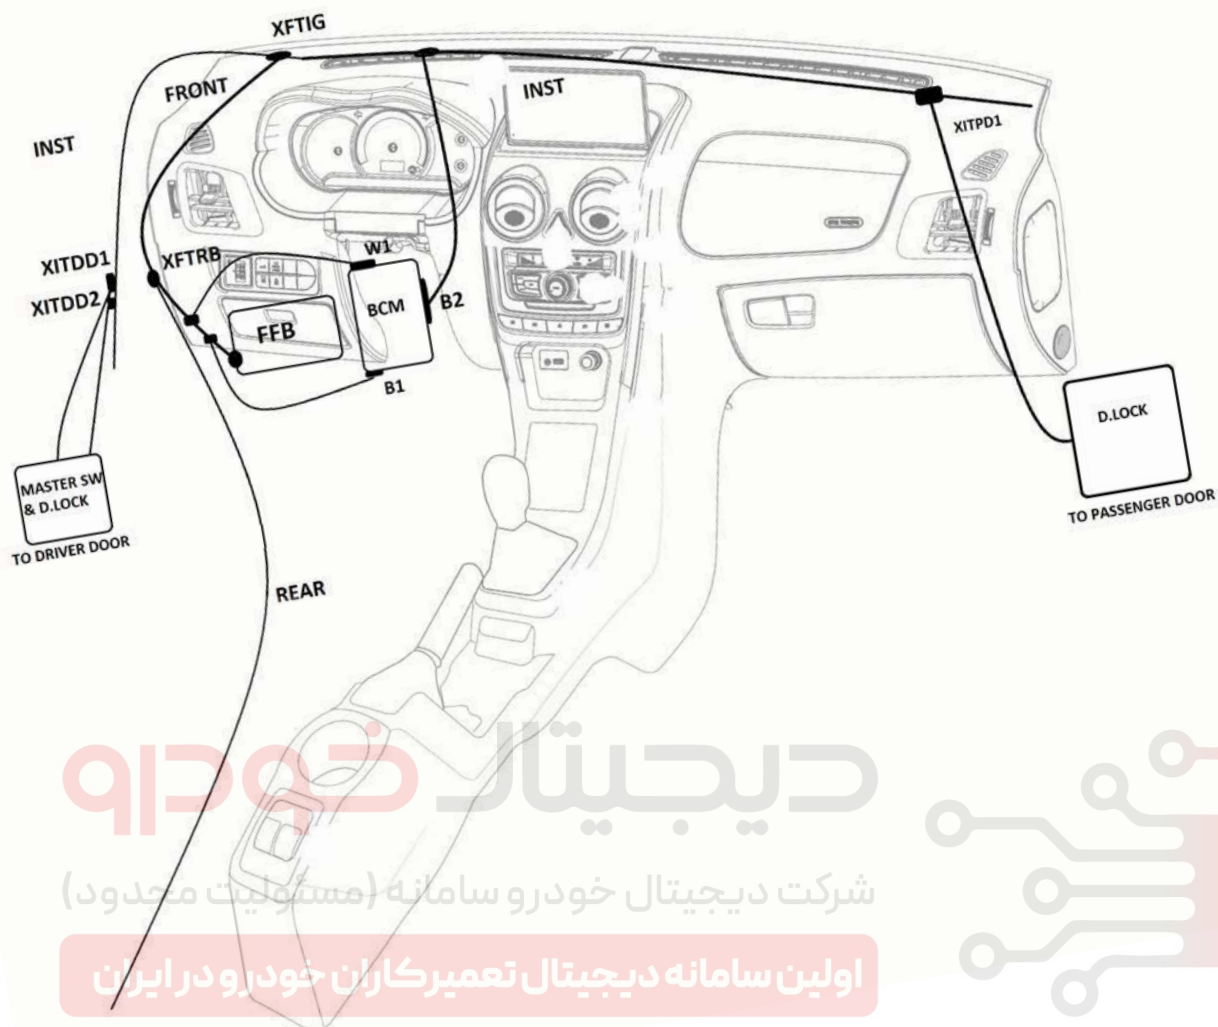

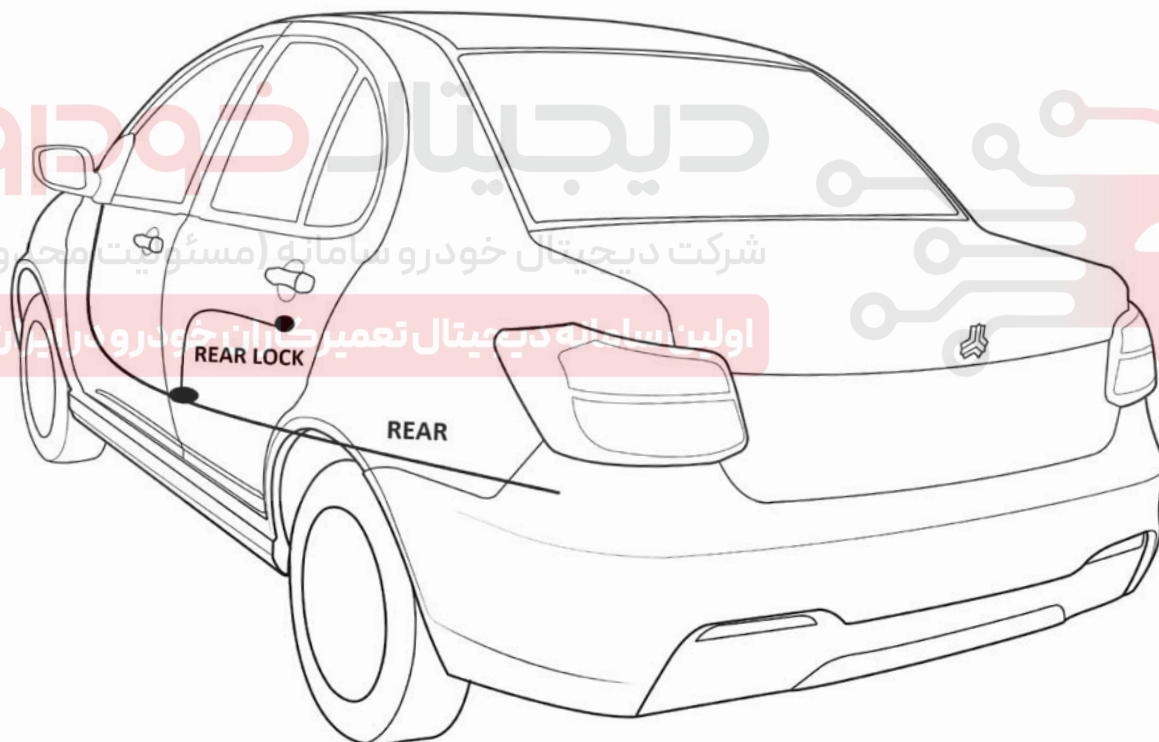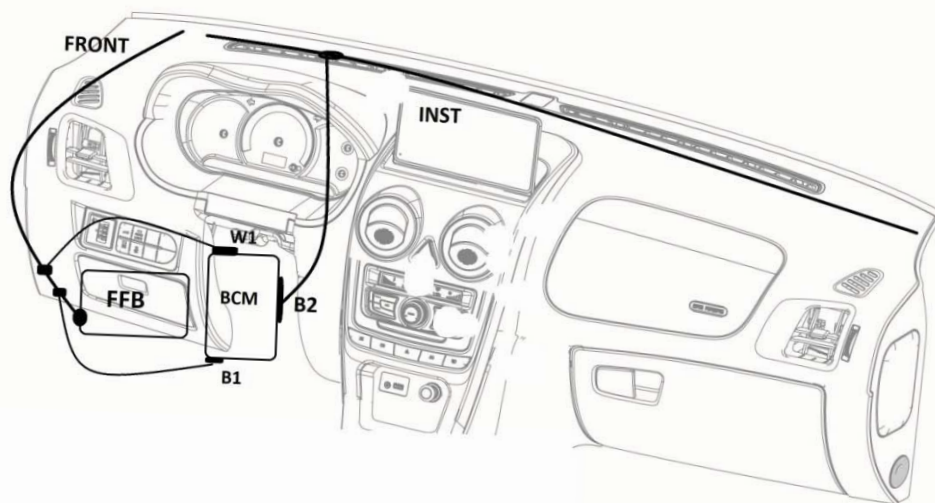

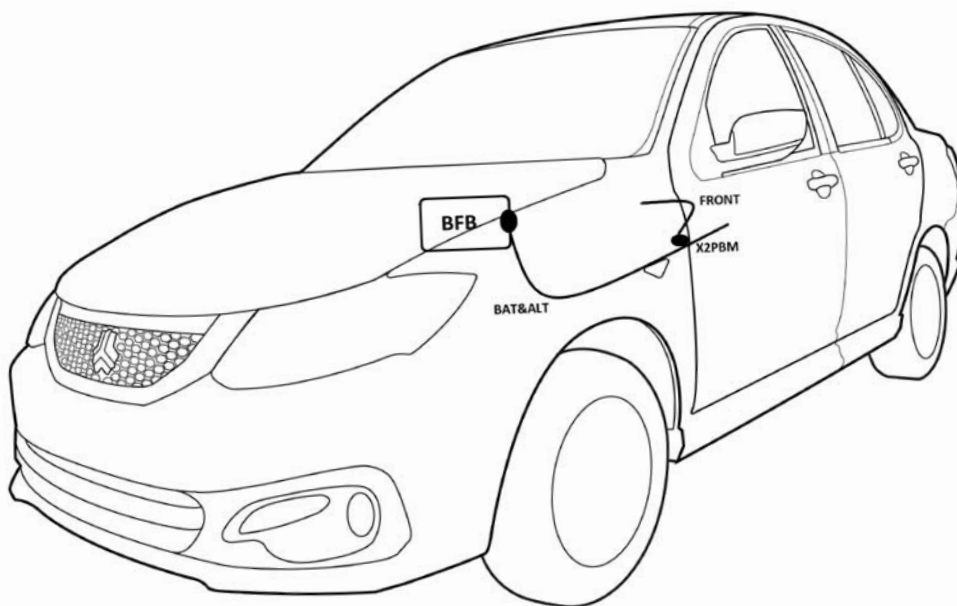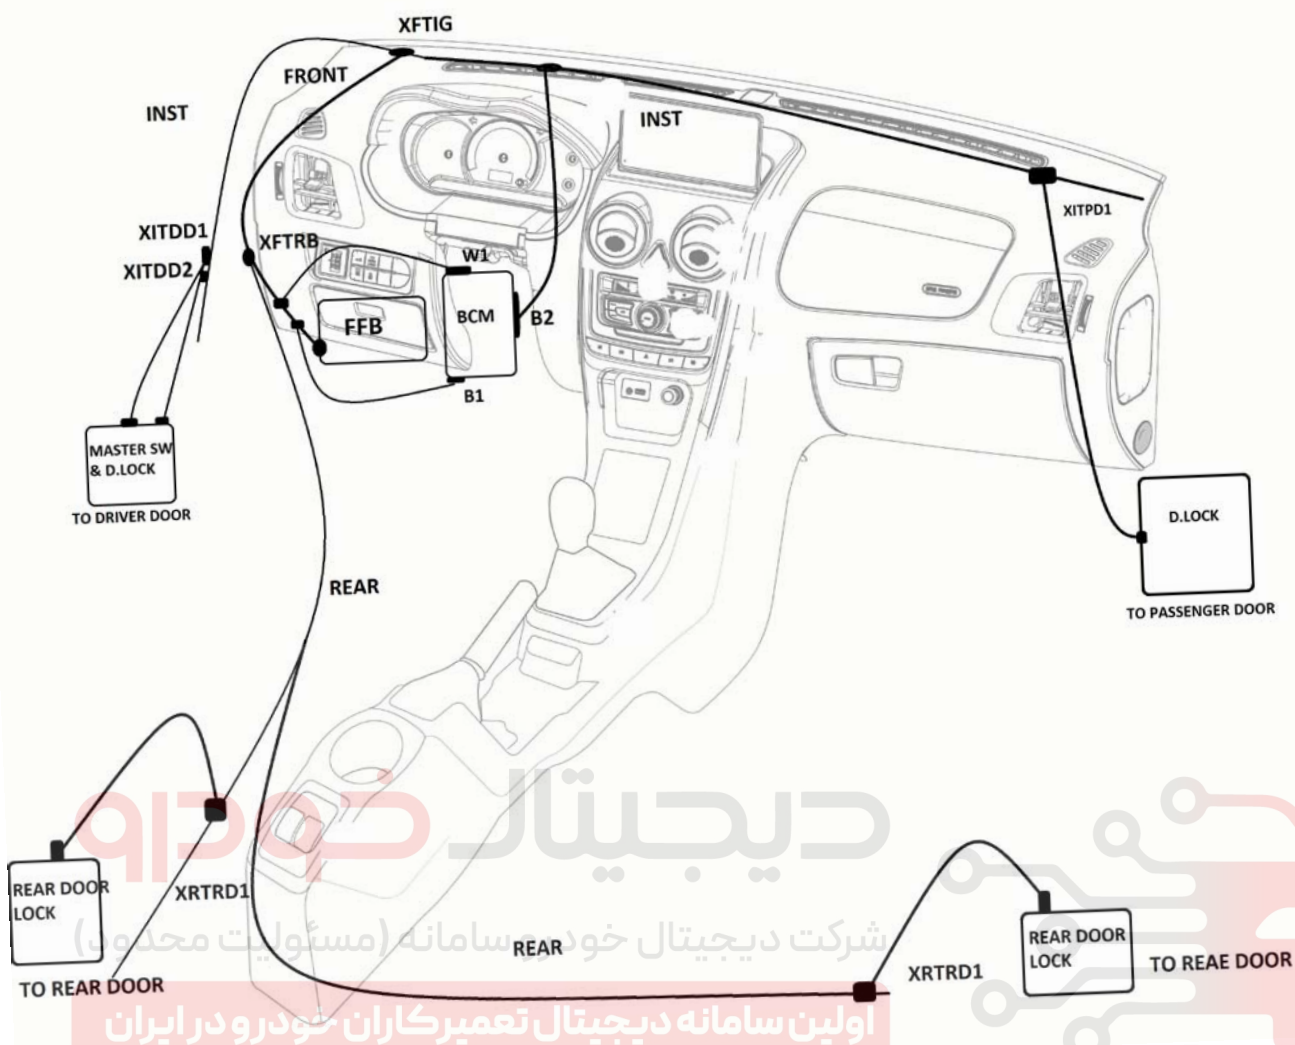

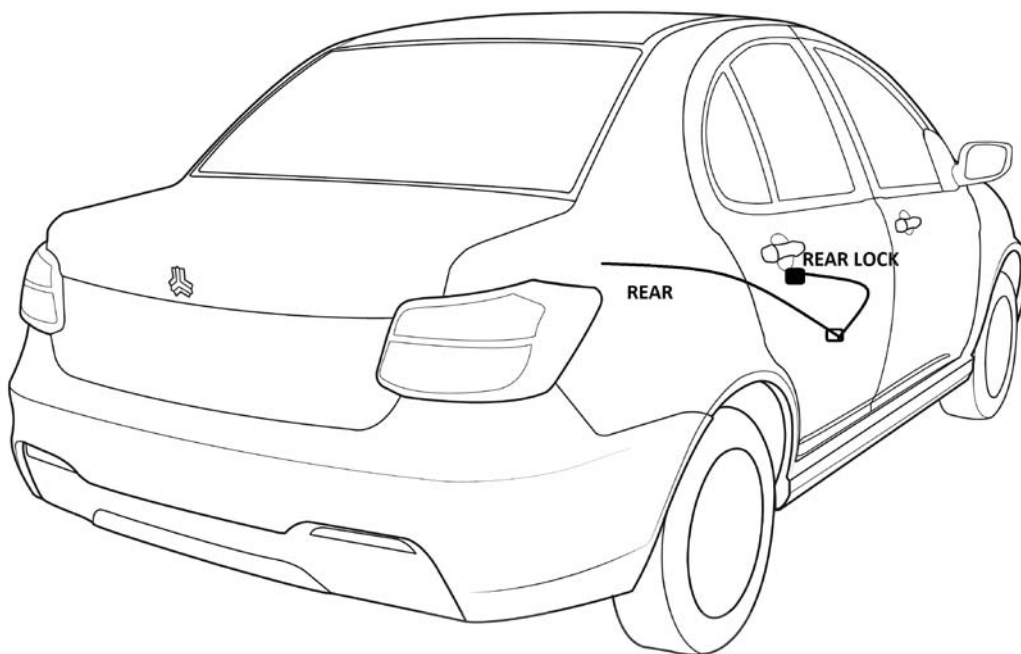


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

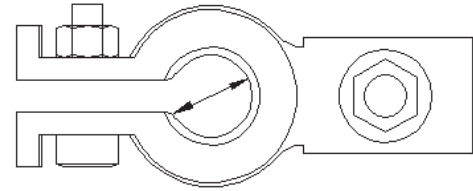


کانکتور قطب منفی باطری
GND

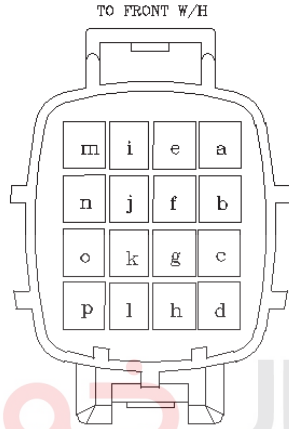


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)

XBTF 2

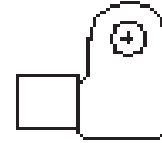


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

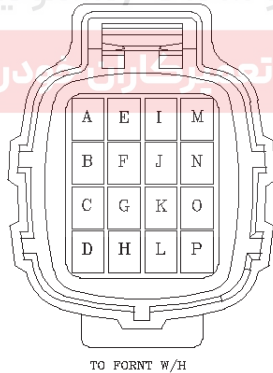

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)


XBTF 1

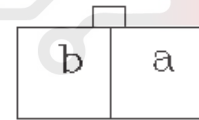


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

ALTERNATOR
LAC-08

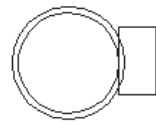


کانکتور برق دینام

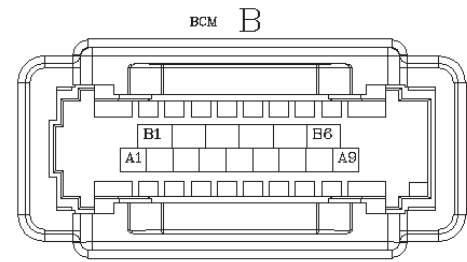

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM B1

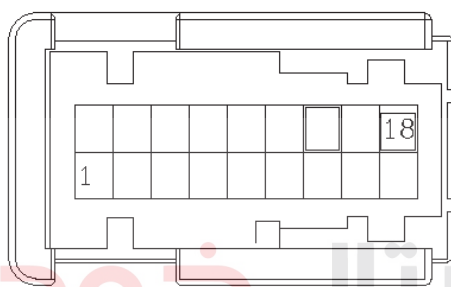


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

شرکت دیجیتال خودرو (اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران)


BCM W2

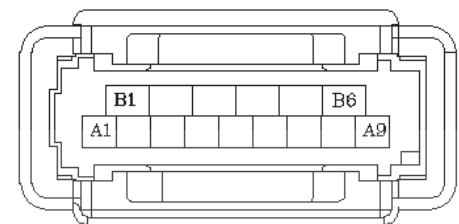


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

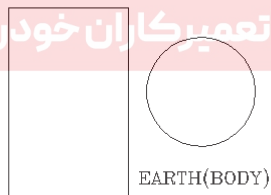


اتصال بدنه شاسی

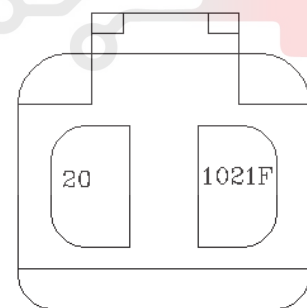


ALTERNATOR

کانکتور دینام

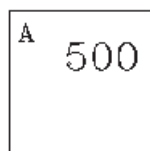


STARTING MOTOR RELAY

کانکتور اتوماتیک استارت

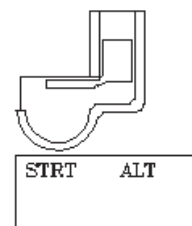


STARTING MOTOR

کانکتور استارت

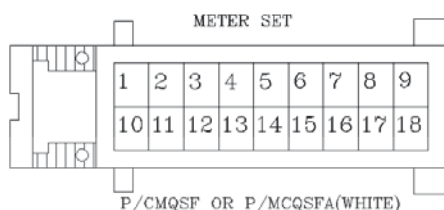

کانکتور مجموعه پشت آمپر


METER SET

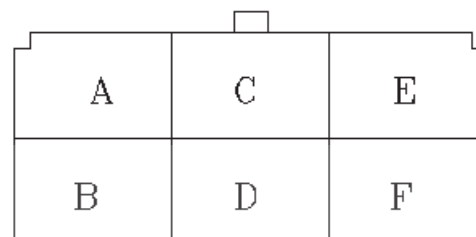

KEY SW.


کانکتور سویچ

کلید

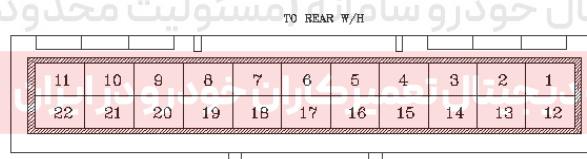

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2


XFTRB

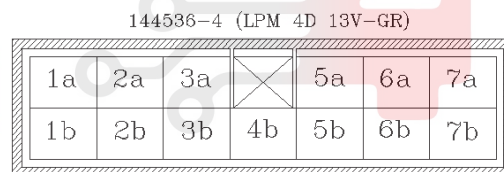

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم


اصلی 1

XITFG

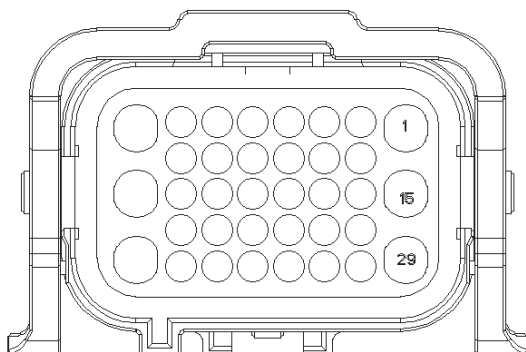


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

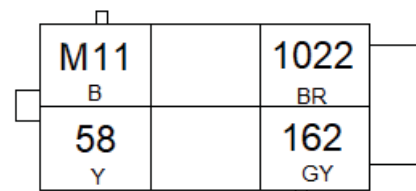


FUEL TANK UNIT

کانکتور پمپ بنزین

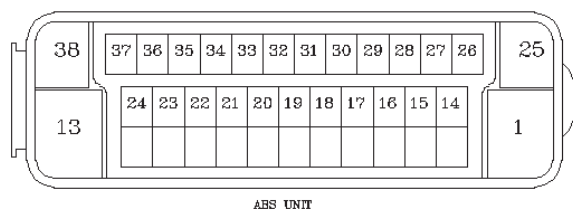


کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT


POWER STEERING S/W

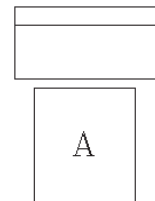

کانکتور سویچ فشار روغن هیدرولیک

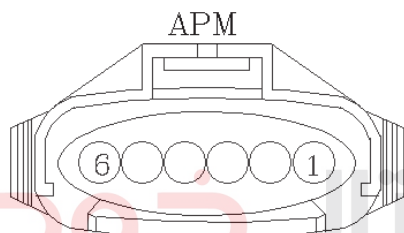


کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

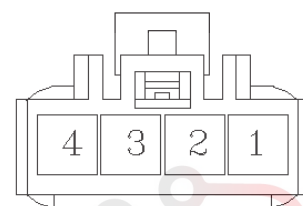


کانکتور سویچ پدال ترمز

OXYGEN SENSOR(UPSTREAM)
(BLACK)

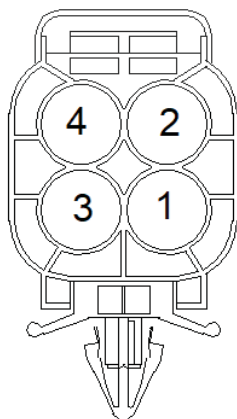


کانکتور سنسور اکسیژن بالا

OXYGEN SENSOR(DOWNSTREAM)
(BLACK)

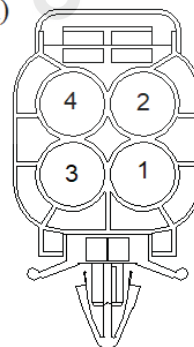

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

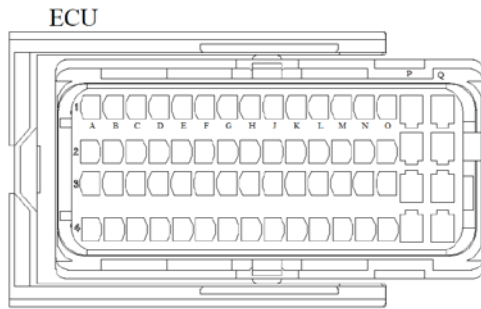


CONNECTOR B

کانکتور کامپیوتر موتور ب

ECU CON B

ECU

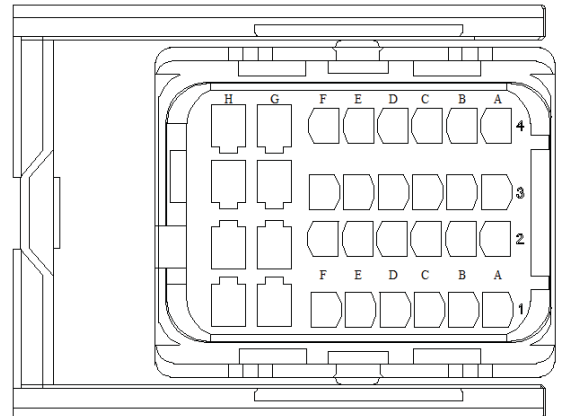


CONNECTOR A


کانکتور کامپیوتر موتور آ

ECU CON A

PURGE-VALVE

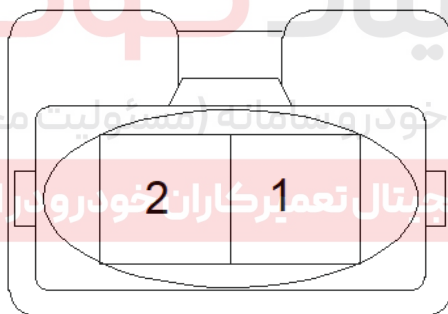


کانکتور کنیستر

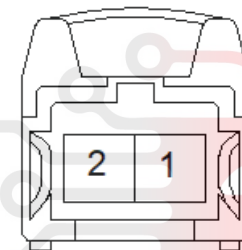

INJECTOR4

کانکتور انژکتور

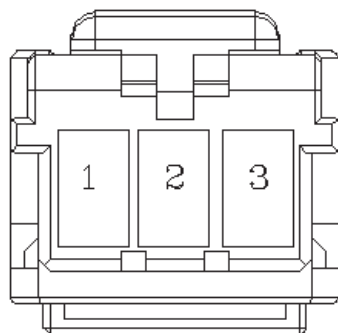


NTC

کانکتور سنسور دمای داخل اتاق




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

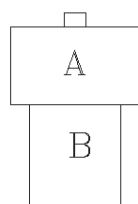


CLAUTCH SW1

کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

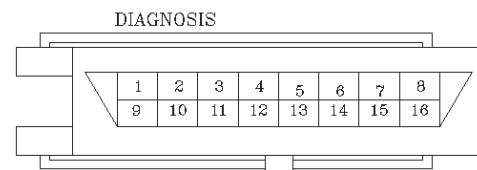


کانکتور دیاگ
OBD

KNOCK SENSOR

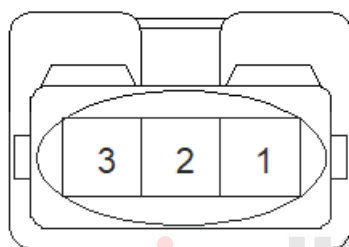


کانکتور سنسور ناک

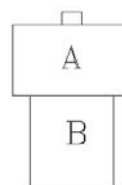

CLAUTCH SW1


کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

ETC

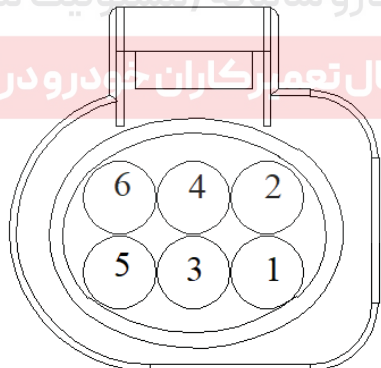


FEP: HOUSING 42121700

کانکتور مجموعه دریچه گاز برقی

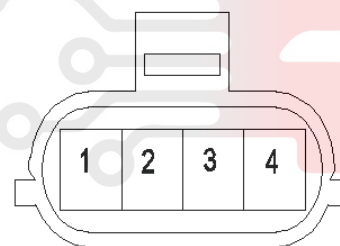

MAP SENSOR


کانکتور سنسور مپ

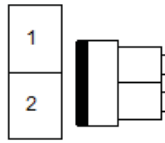


TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

CTS
(BROWN)

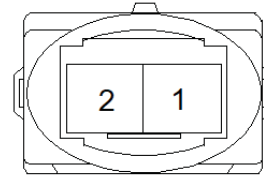


کانکتور سنسور دمای آب

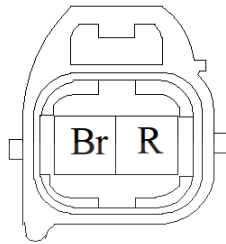

IGNITION COIL

کانکتور کوئل 1

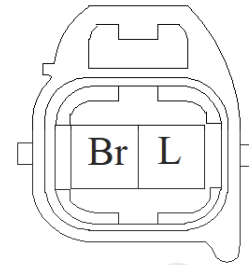


IGNITION COIL

کانکتور کوئل 2

CAMSHAFT SENSOR




کانکتور سنسور میل سوپاپ

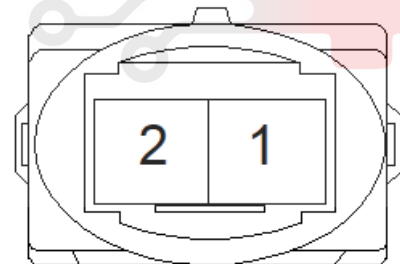



CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)


کانکتور سنسور میل لنگ

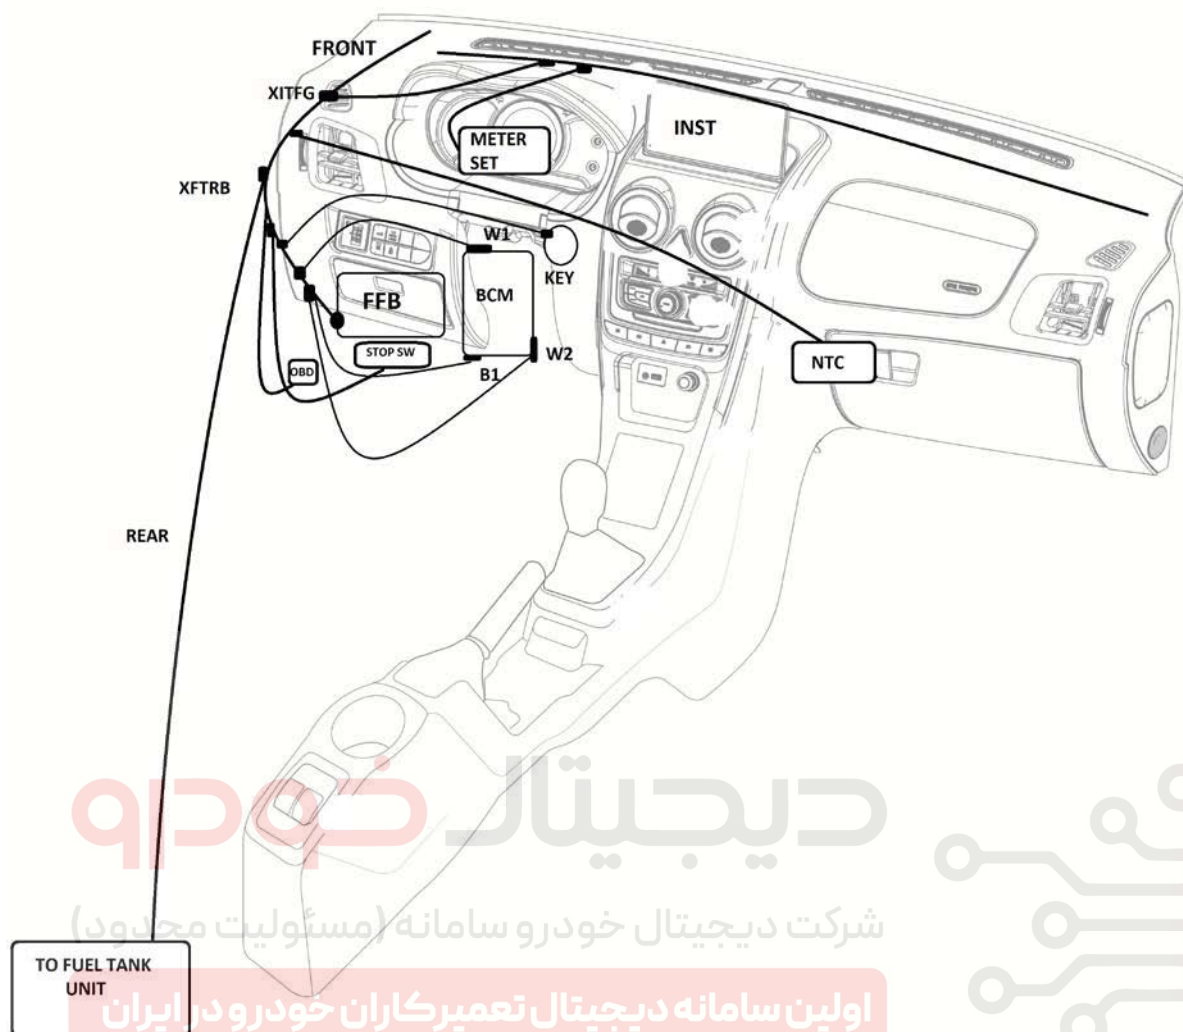

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

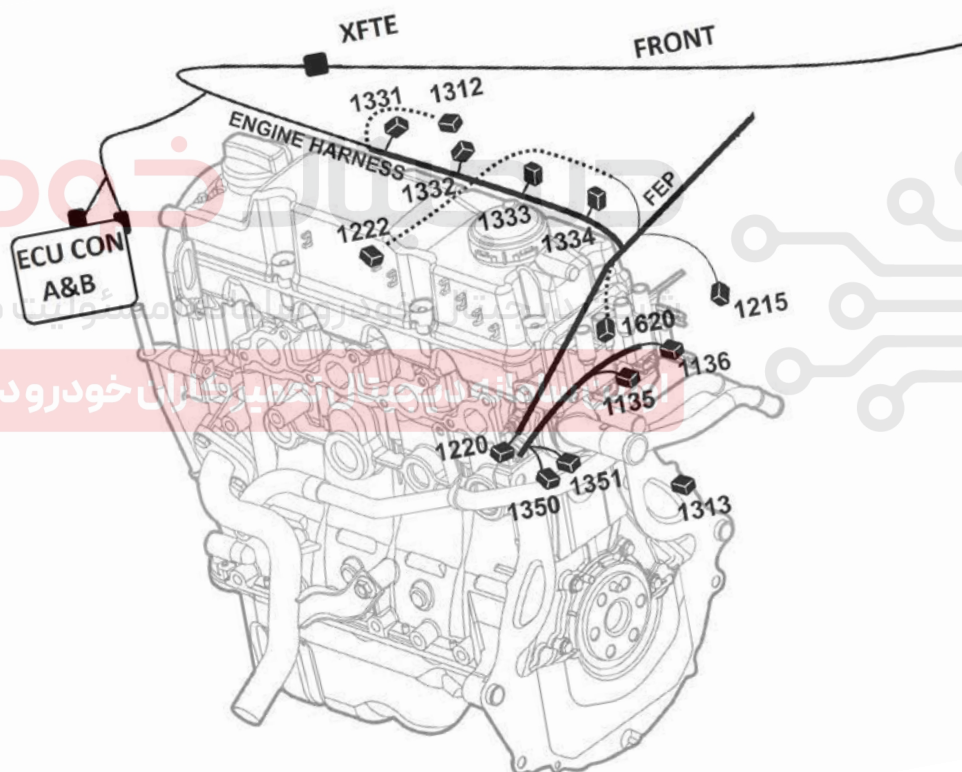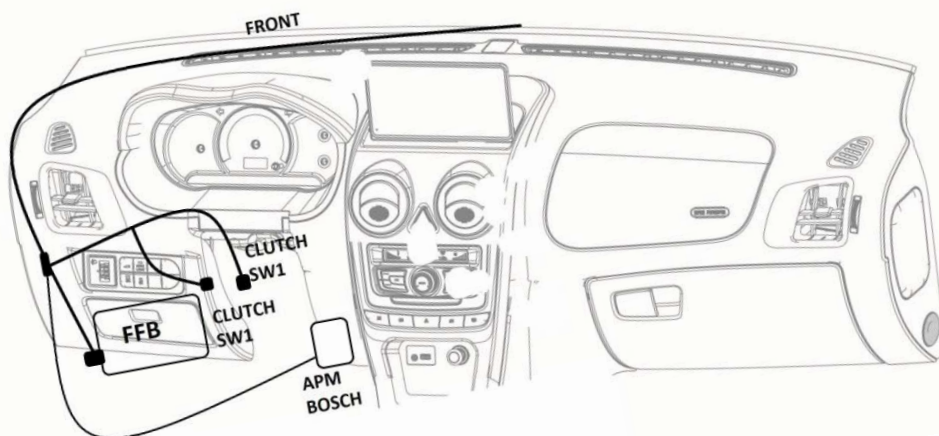


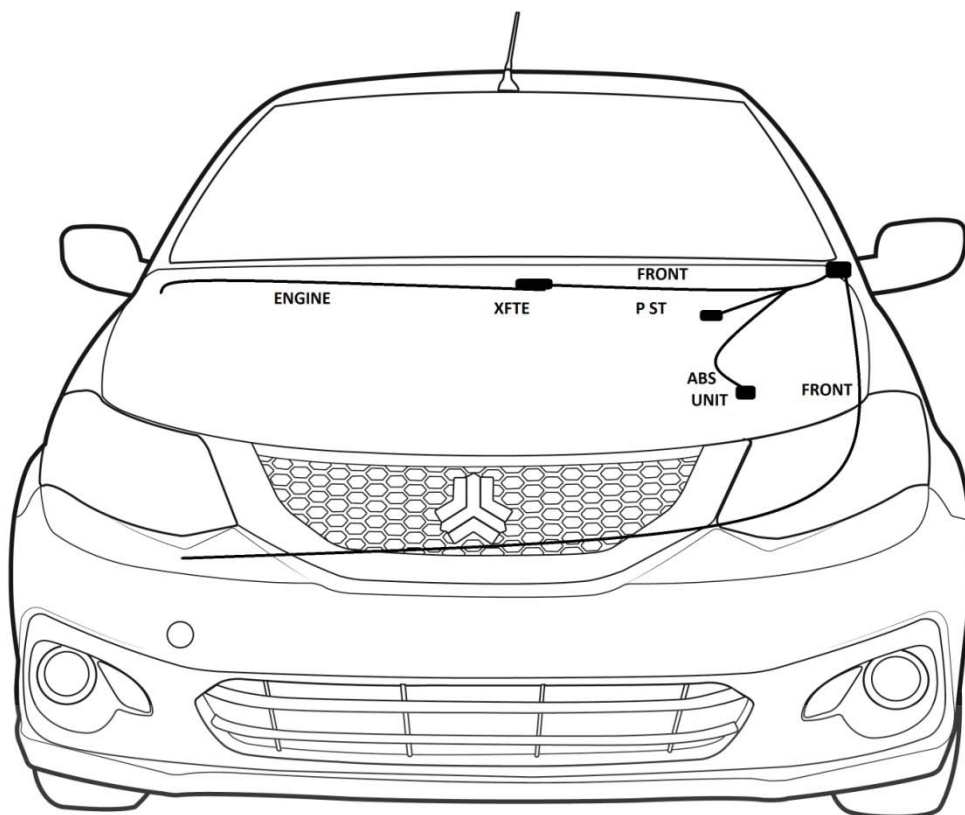


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

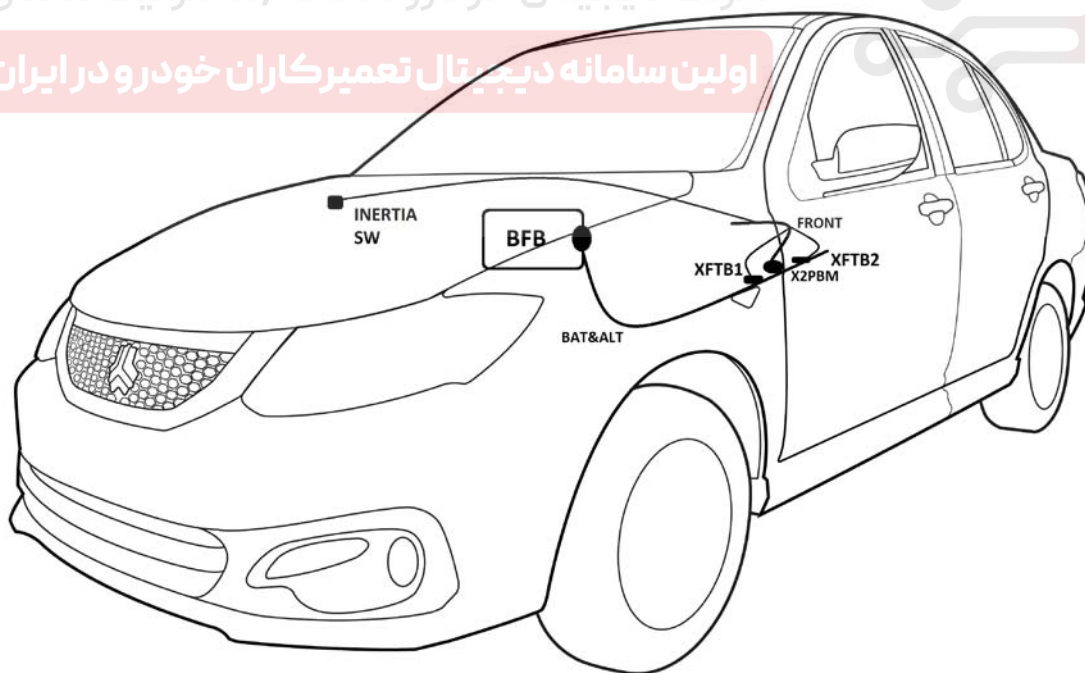




کانکتور قطب مثبت باطری

BATT

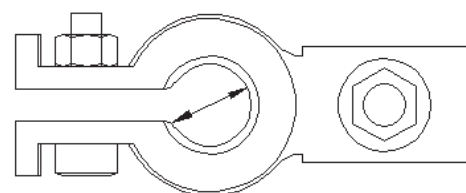


کانکتور قطب منفی باطری

GND

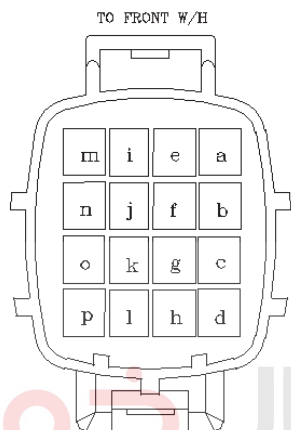

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)

XBTF 2

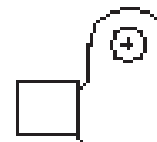


کانکتور اتصال بدنه

BAT GND



INERTIA SWITCH


کانکتور سویچ اینرسی

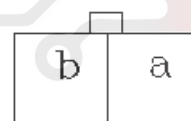

TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)


X2PBM

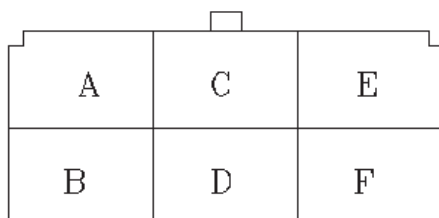

KEY SW.


کانکتور سویچ

KEY کلید

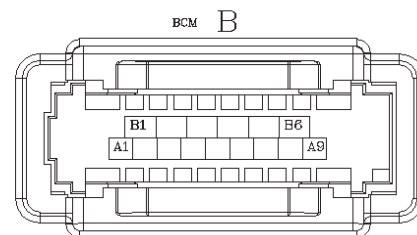


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM B1

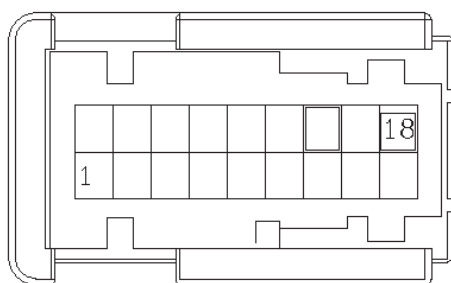


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

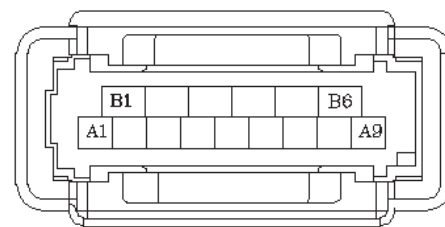

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

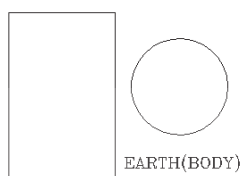


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

DUAL SPEED
FAN MOTOR

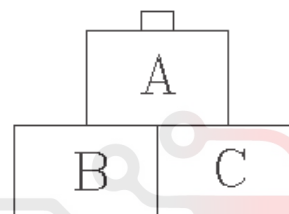

کانکتور موتور فن


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ECU

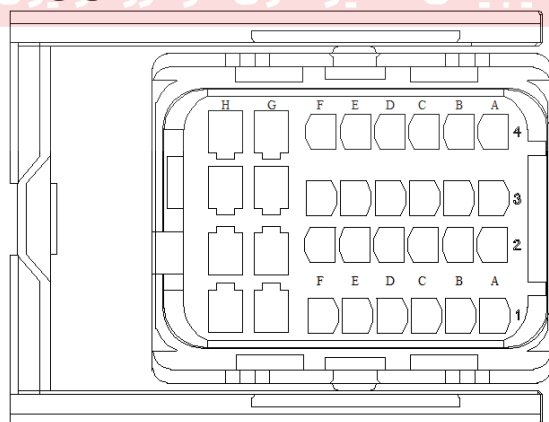


CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر موتور آ
ECU CON A

CTS
(BROWN)

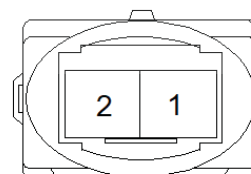


کانکتور سنسور دمای آب
CTS

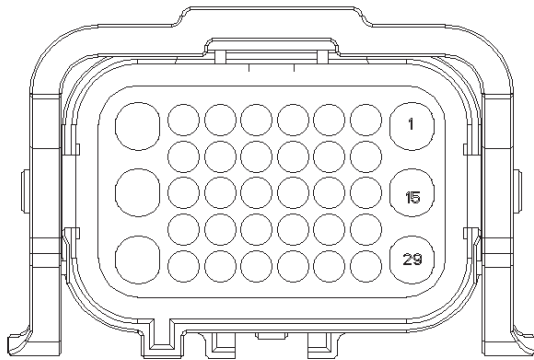

TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

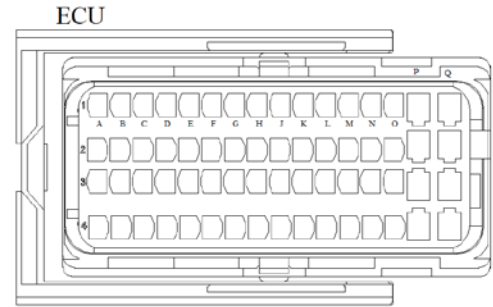

CONNECTOR B



کانکتور کامپیوتر موتور ب
ECU CON B


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




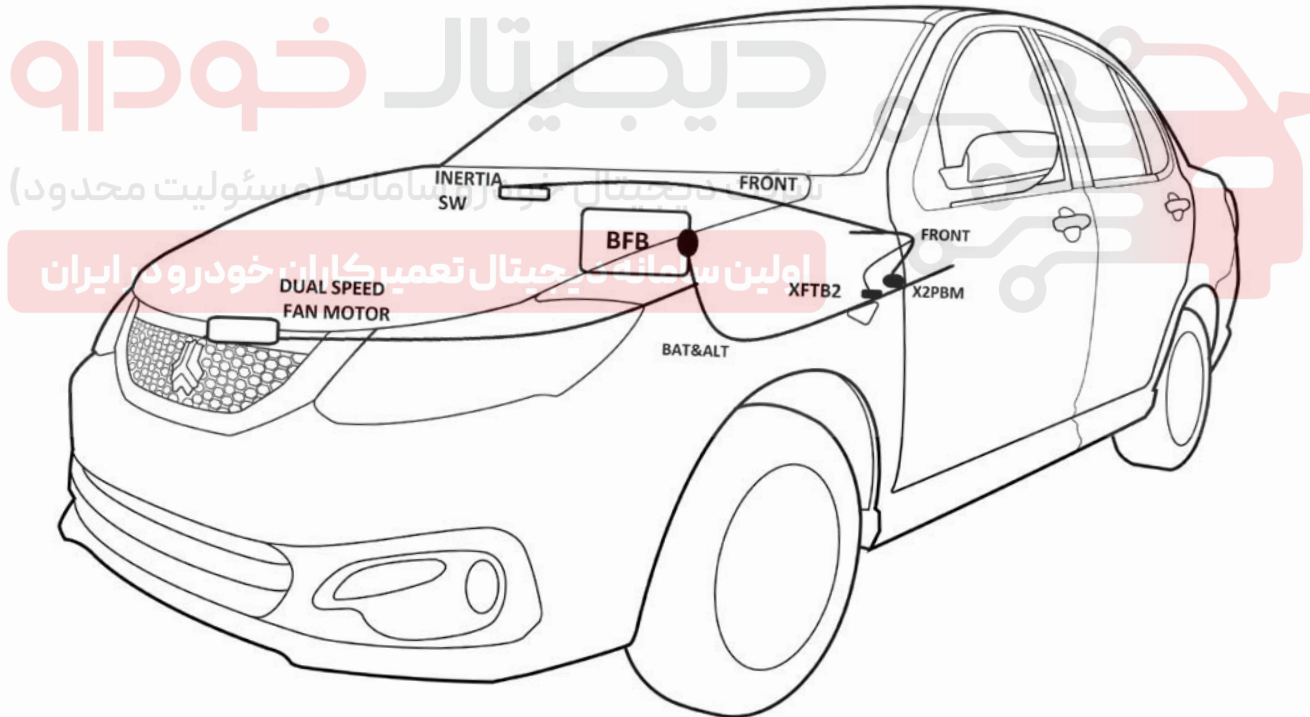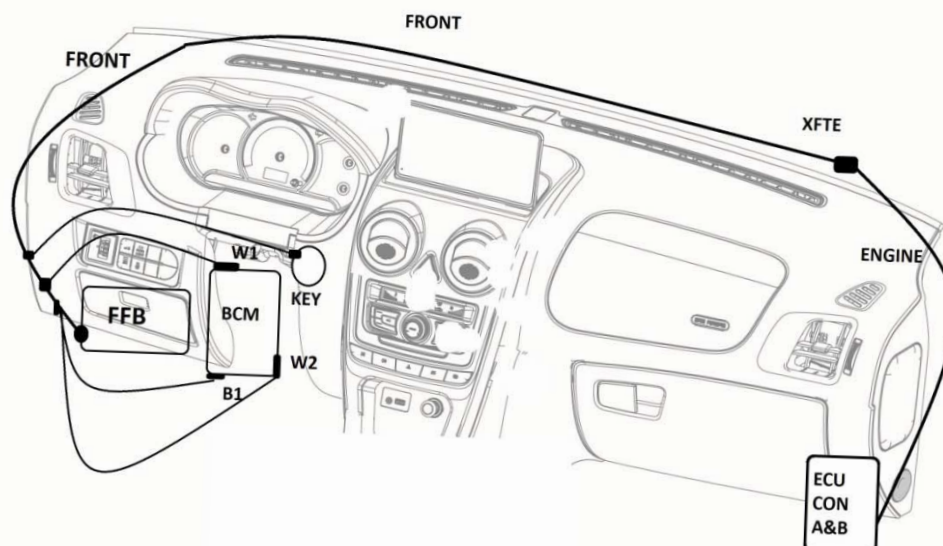

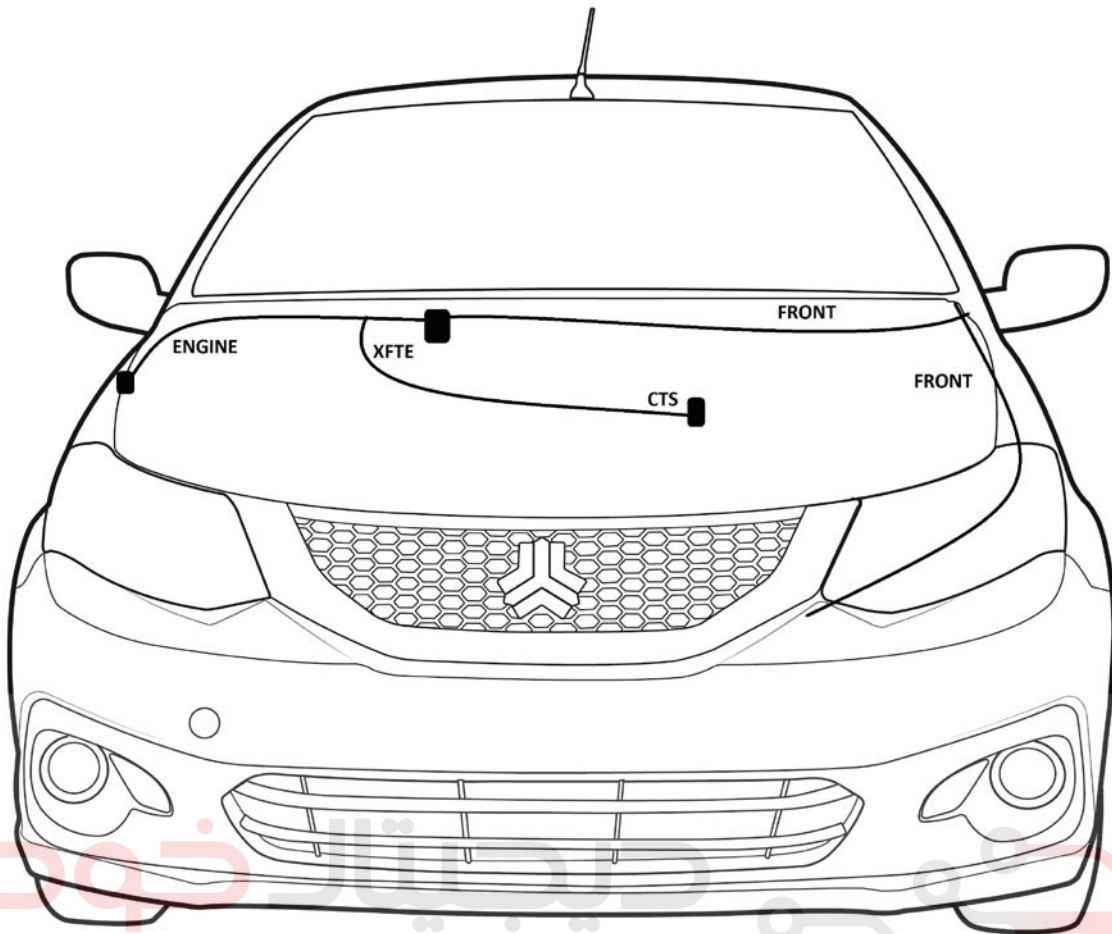


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




کانکتور قطب مثبت باطری

BATT

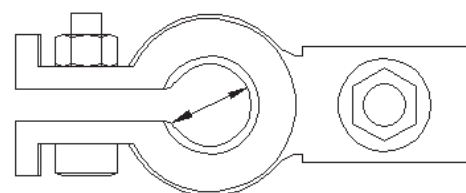


کانکتور قطب منفی باطری

GND

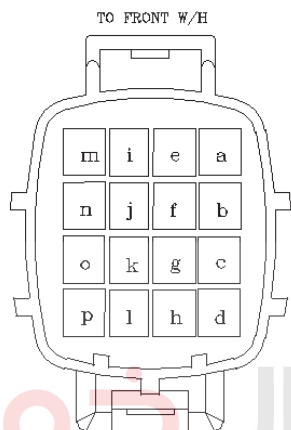

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)

XBTF 2

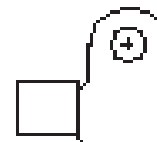


کانکتور اتصال بدنه

BAT GND



INERTIA SWITCH


کانکتور سویچ اینرسی

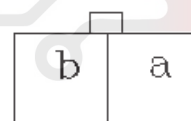

TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)


X2PBM

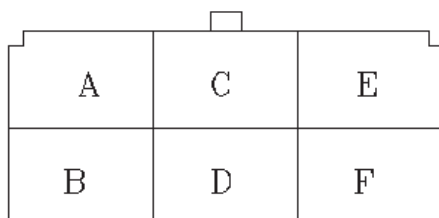

KEY SW.


کانکتور سویچ

KEY کلید

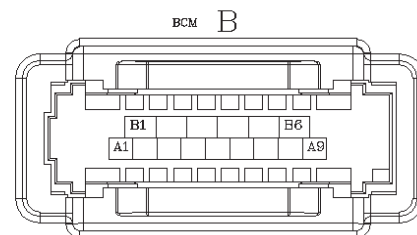


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM B1

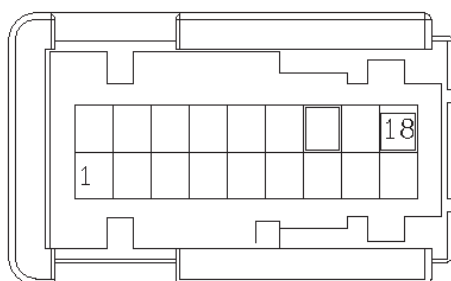


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

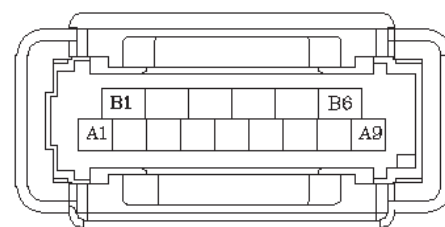

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

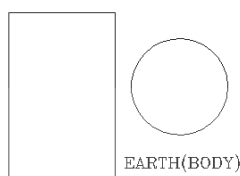

اتصال بدنه شاسی


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

DUAL SPEED
FAN MOTOR

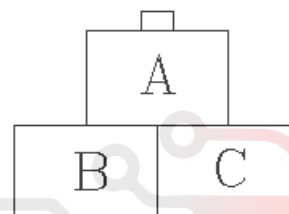

کانکتور موتور فن


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ECU

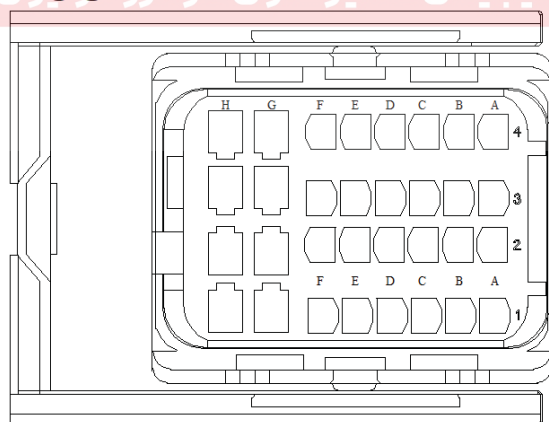


CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر موتور آ
ECU CON A

CTS
(BROWN)

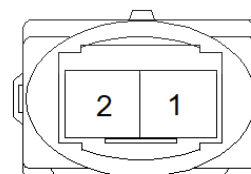


کانکتور سنسور دمای آب
CTS

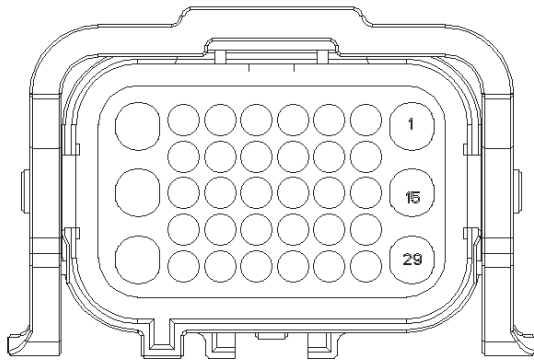

TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

ECU

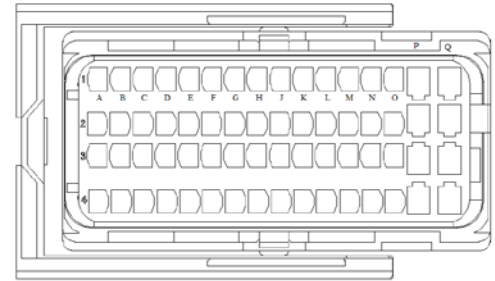

CONNECTOR B



کانکتور کامپیوتر موتور ب
ECU CON B


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




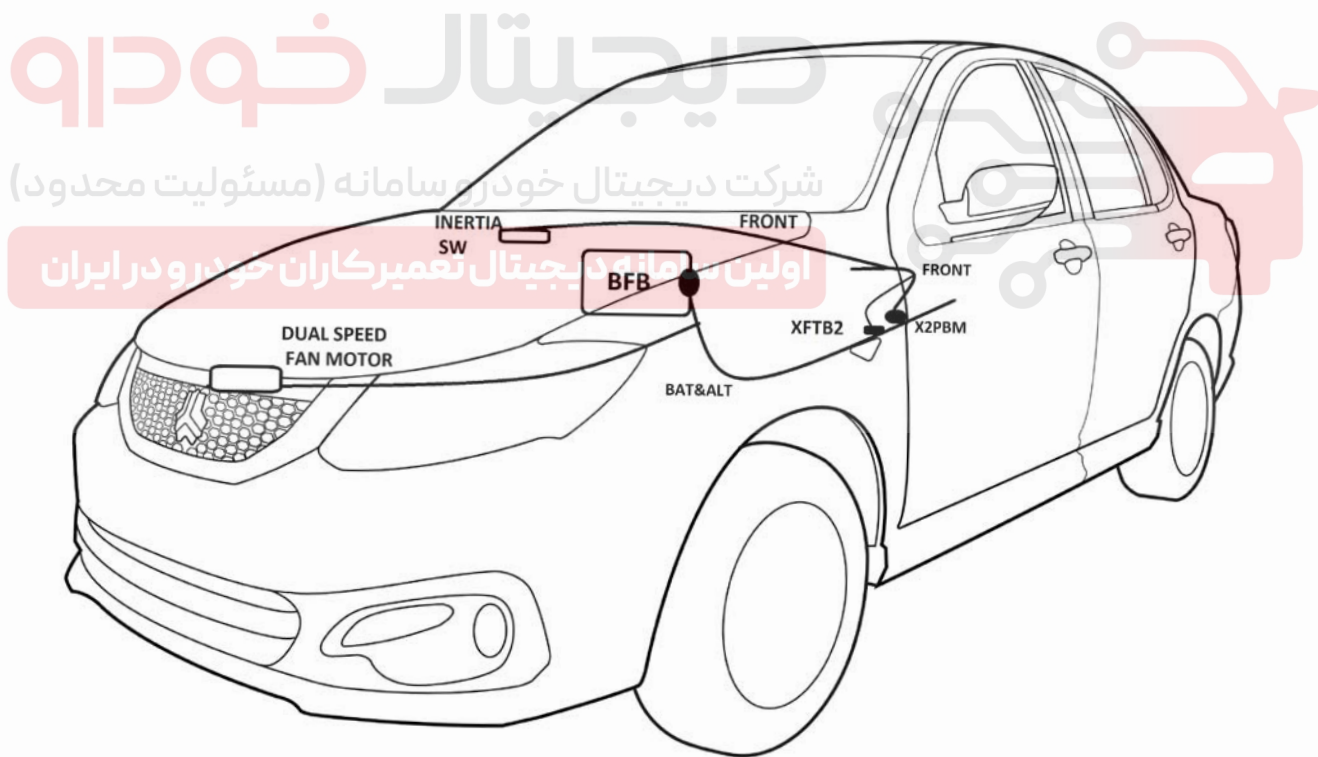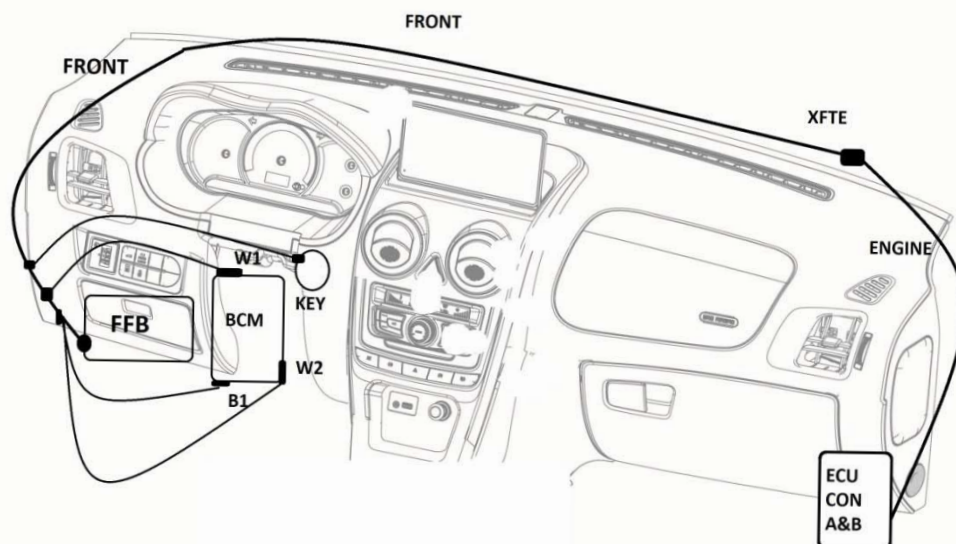

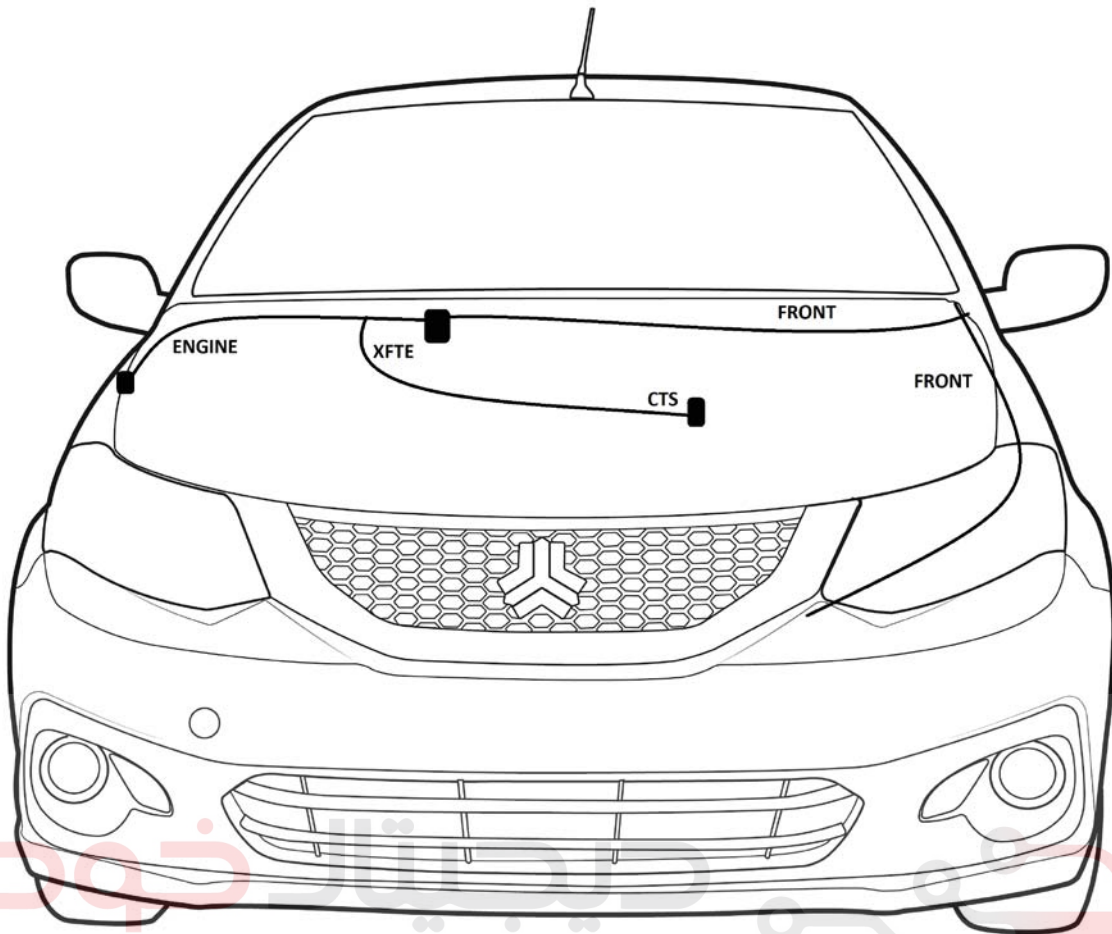


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

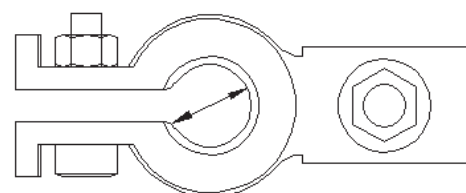


کانکتور قطب منفی باطری
GND

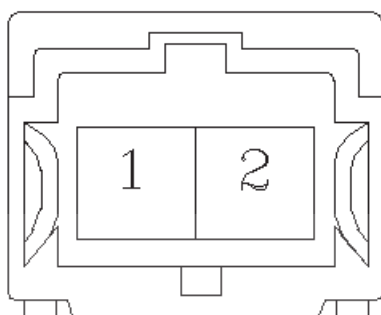

FRONT TURN(SMALL) LH


کانکتور راهنما جانبی (کوچک) دو طرف مشابه

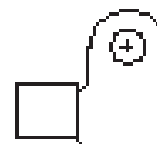

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

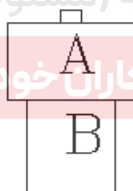


FRONT TURN LH

کانکتور راهنما جلو
(دو طرف مشابه)

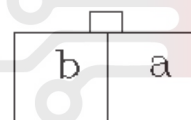


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

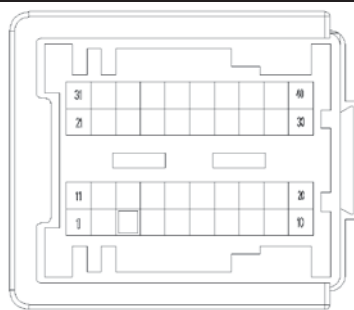


BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

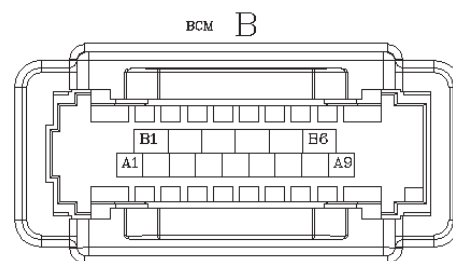

BCM B


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

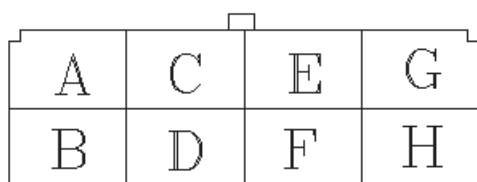

COMB. SW.
MC-AL-8F

کانکتور دسته راهنما


COMB SW 8F

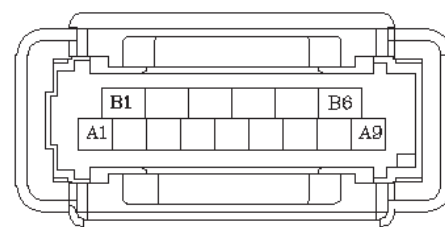

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

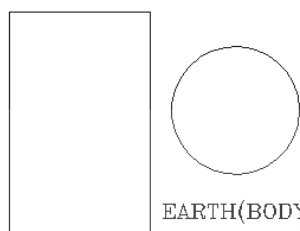


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

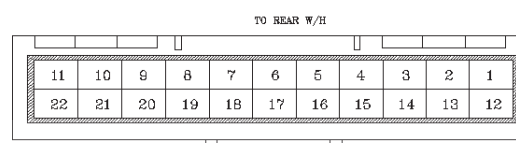


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2



XFTRB

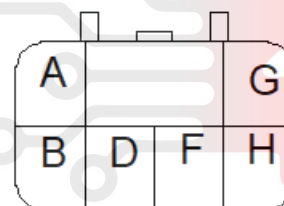


REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ عقب (دو طرف مشابه)

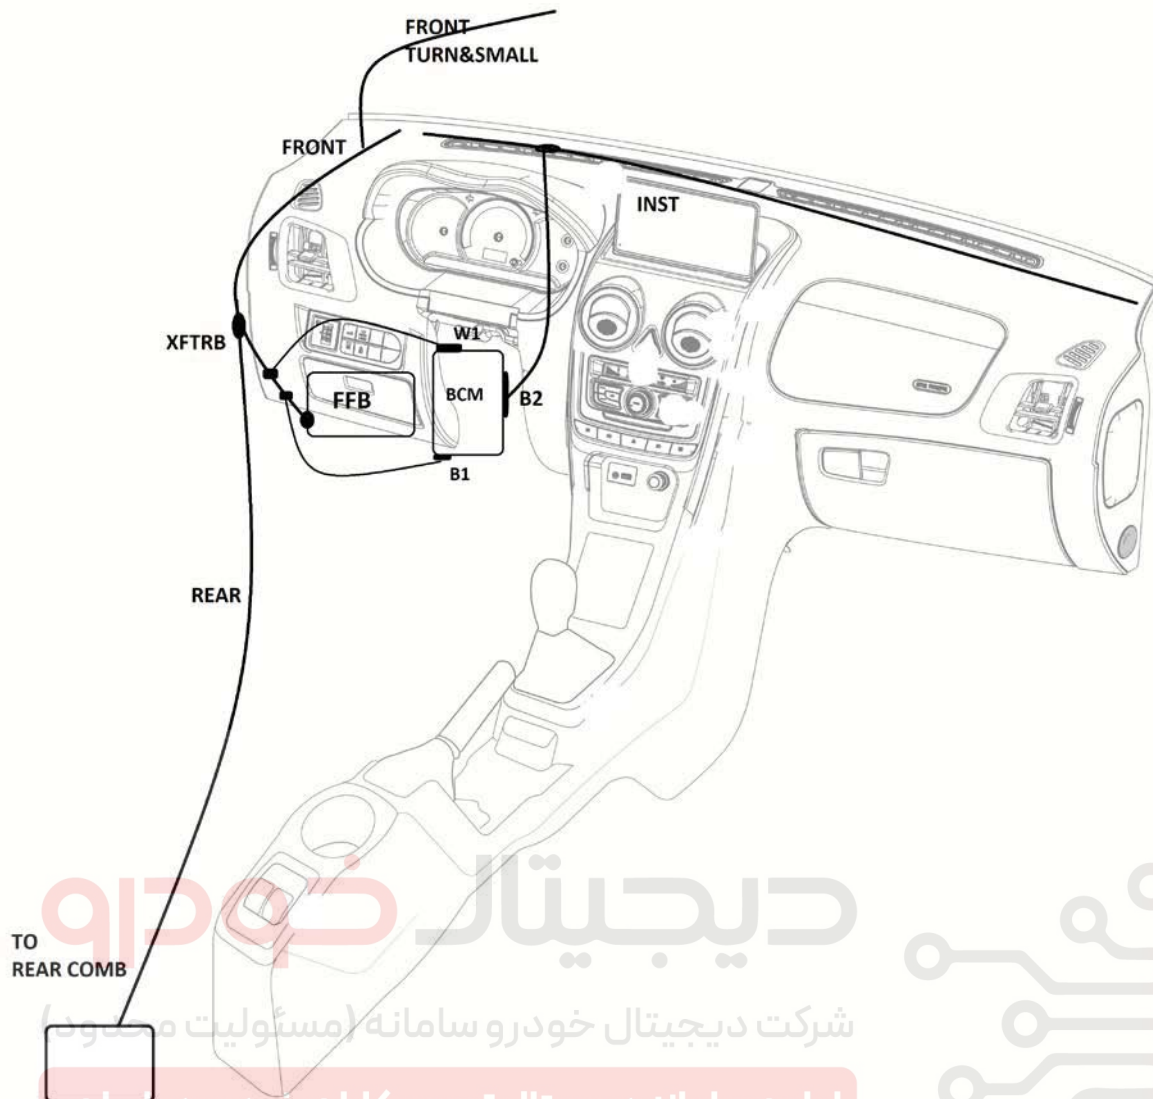

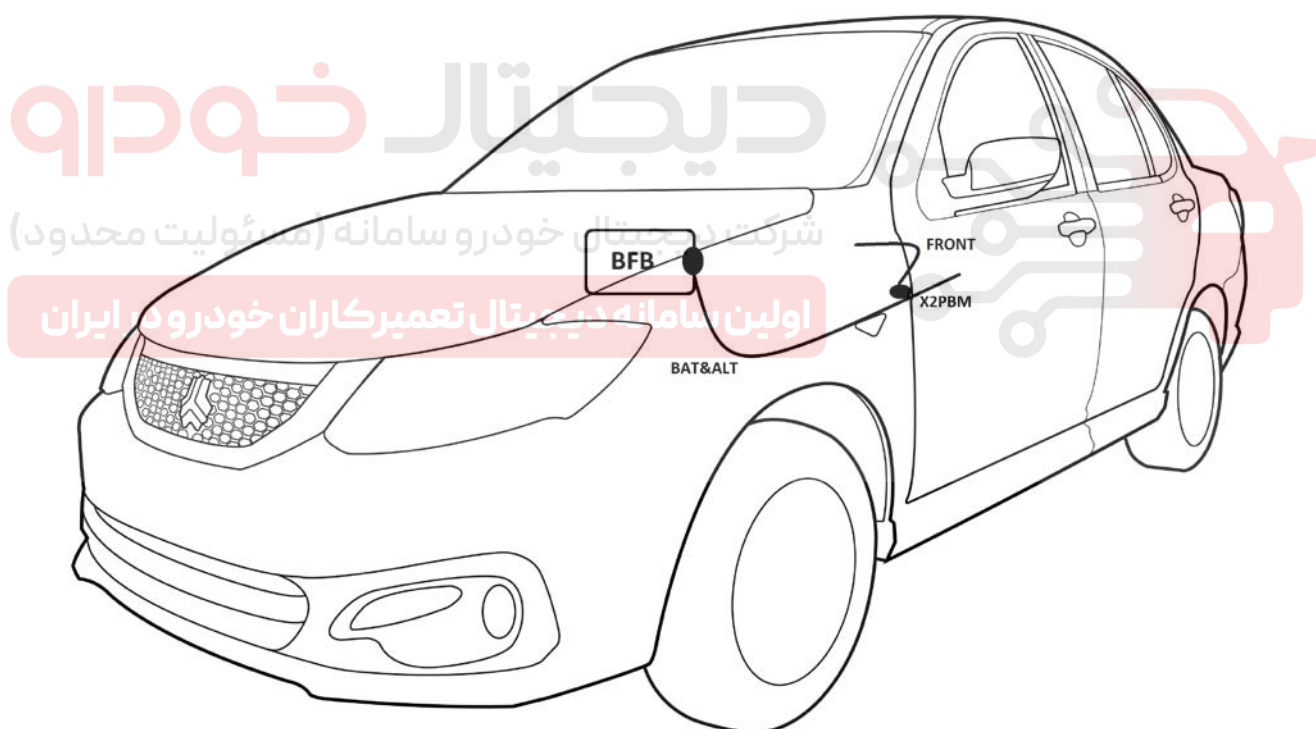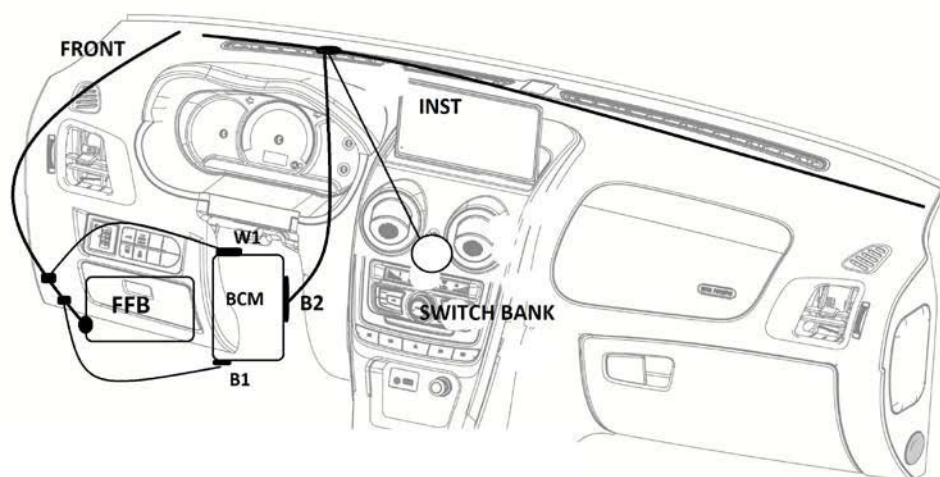


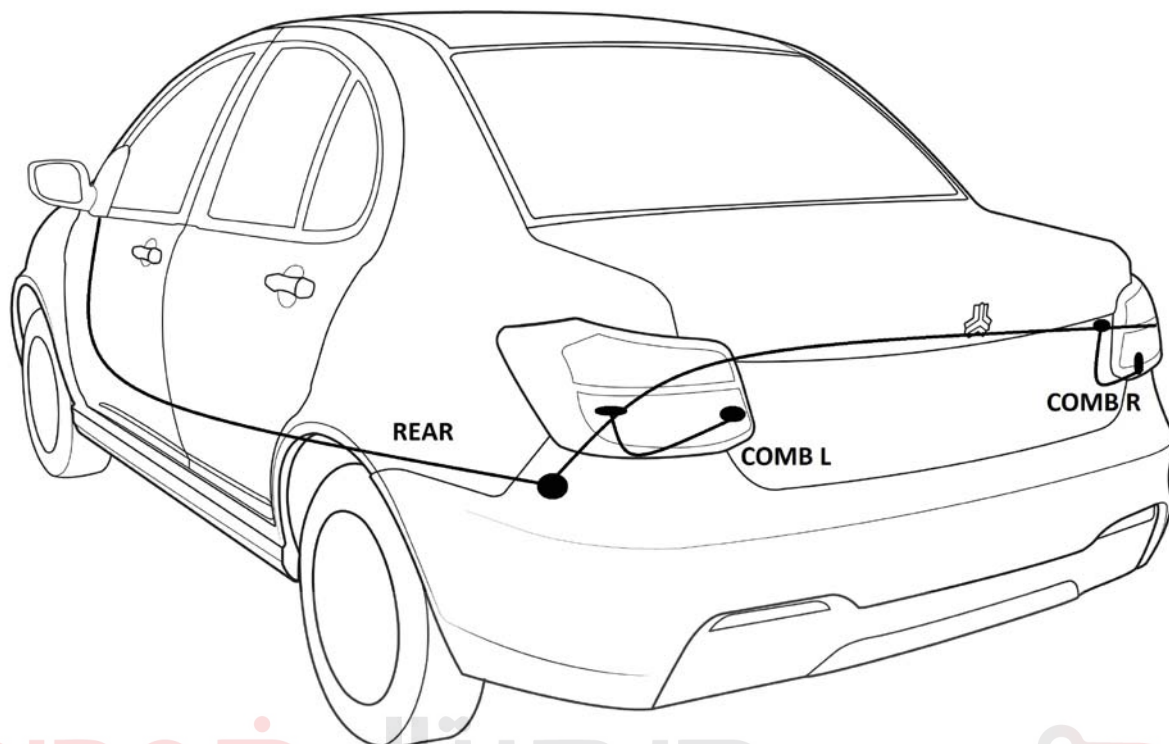


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

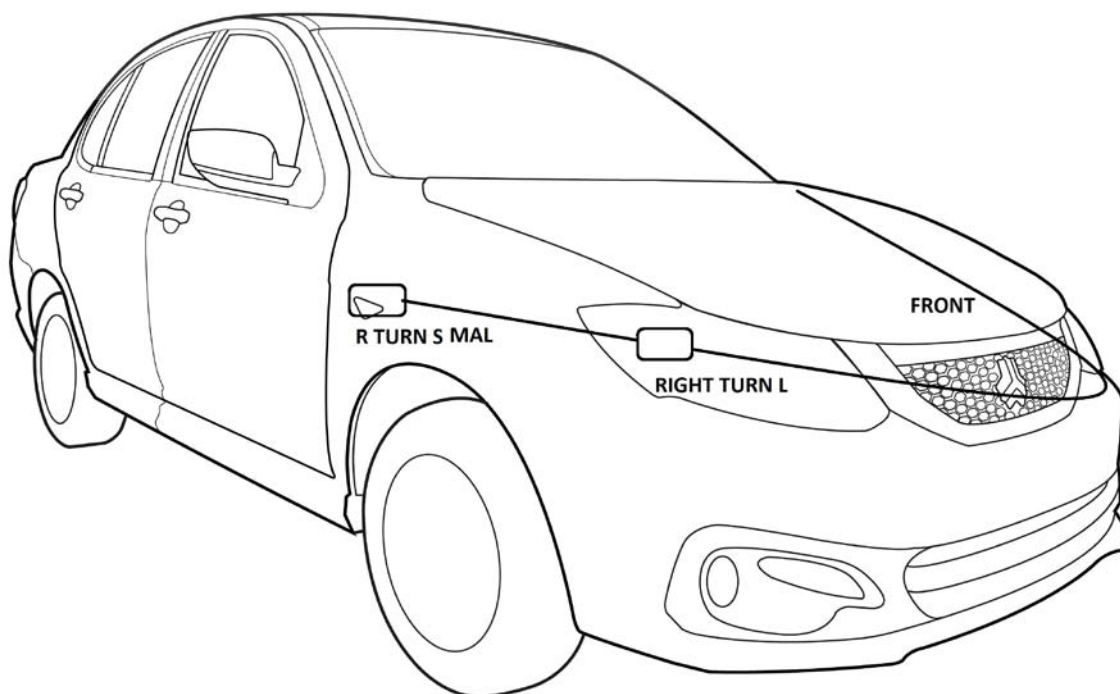




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

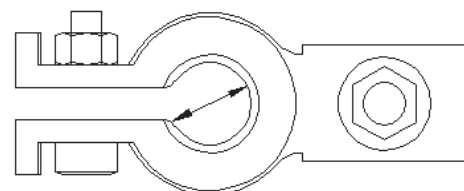


کانکتور قطب منفی باطری
GND

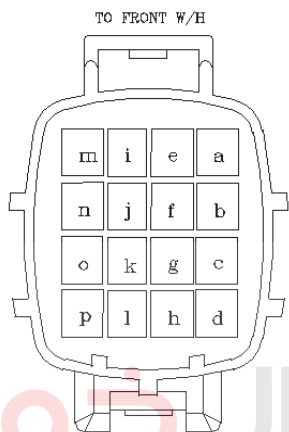


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)


XBTF 2

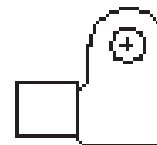


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

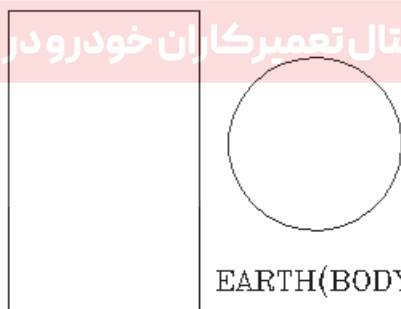


اتصال بدنه شاسی

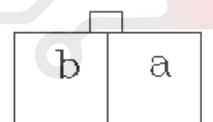


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

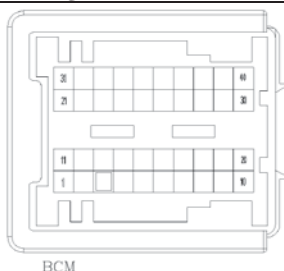

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

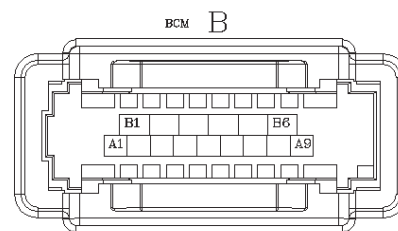


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

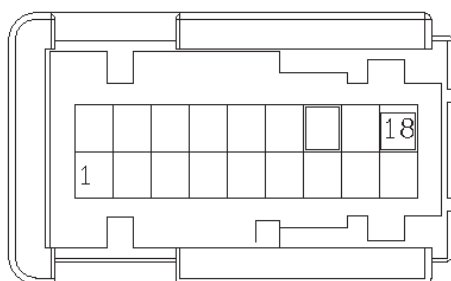


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

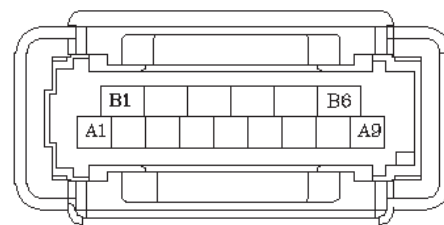


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

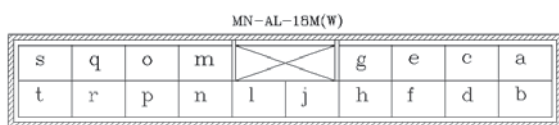


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 3
XITFW

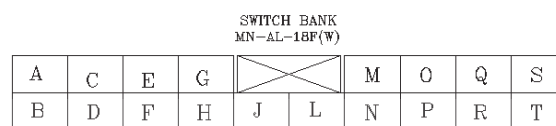


کانکتور سویچ بانک
SWITCH BANK

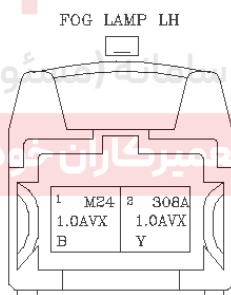

FOG LAMP LH

کانکتور مه شکن جلو (دو طرف مشابه)

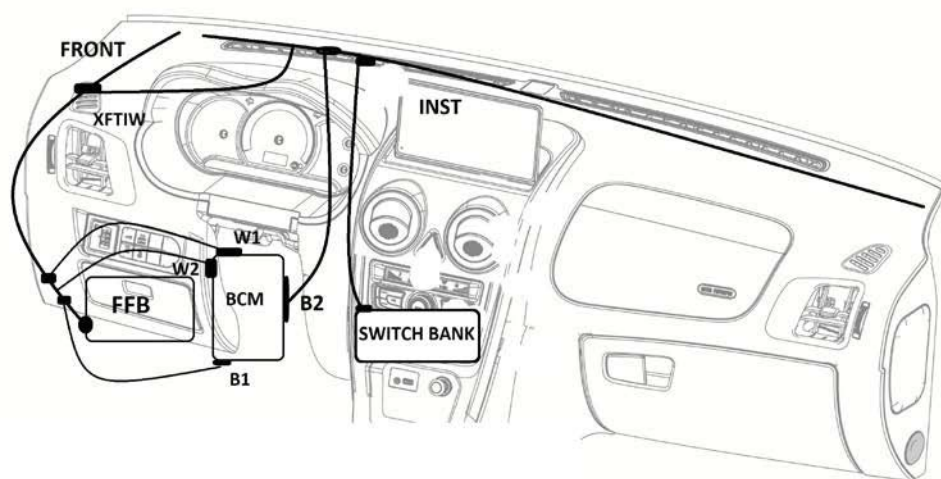


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



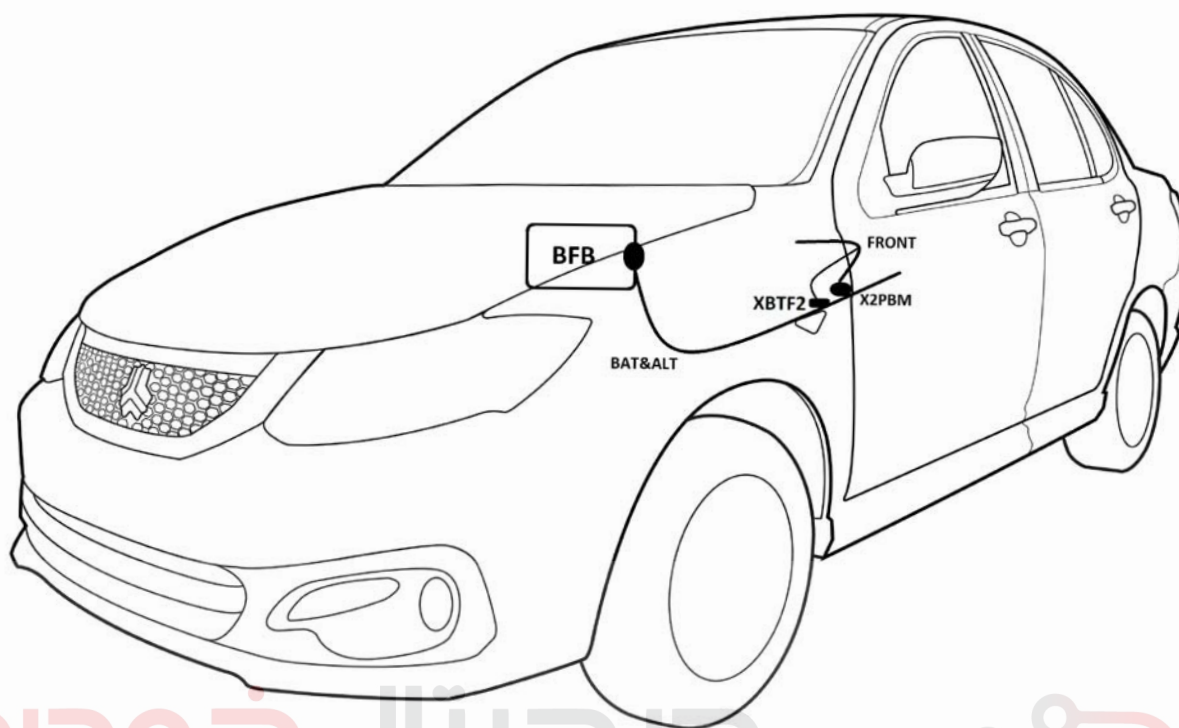


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

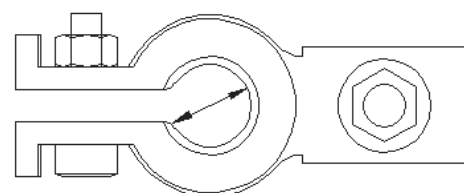


کانکتور قطب منفی باطری
GND

144536-4 (LPM 4D 13V-GR)


1a	2a	3a		5a	6a	7a
1b	2b	3b	4b	5b	6b	7b

TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIG

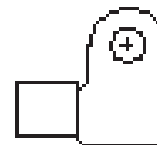


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

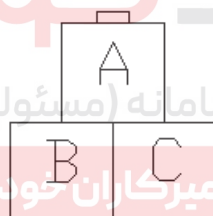


TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITPD2

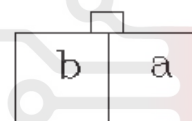


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

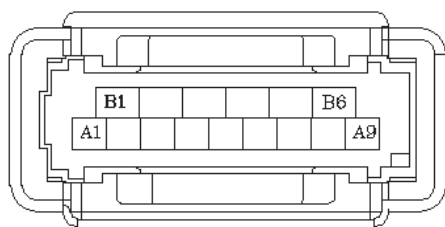


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

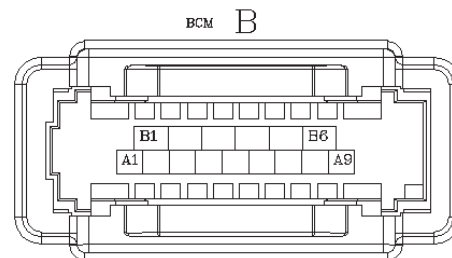


BCM B

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

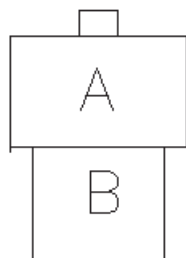POWER WINDOW
MOTOR


کانکتور موتور شیشه بالابر

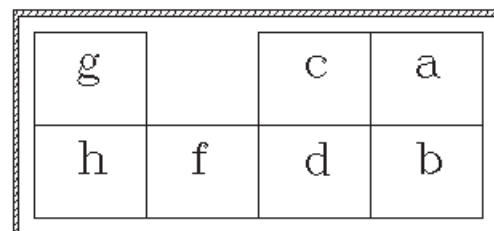


TO D.DOOR W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
راننده


XITFD

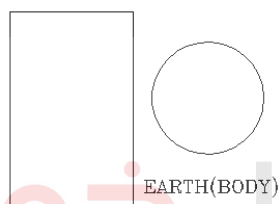

اتصال بدنه شاسی

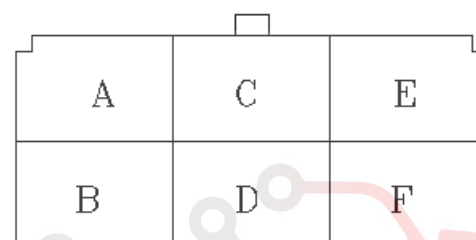


KEY SW.

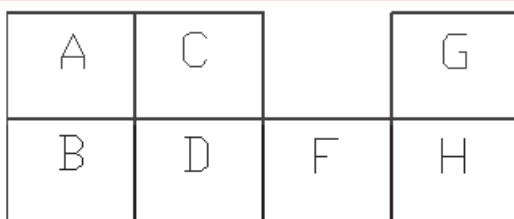کانکتور سویچ
کلید


P/W SW. D.

کانکتور کلید شیشه بالابر راننده

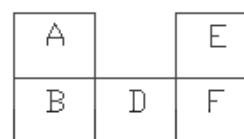

P/W SW. P.

کانکتور کلید شیشه بالابر سرنشین

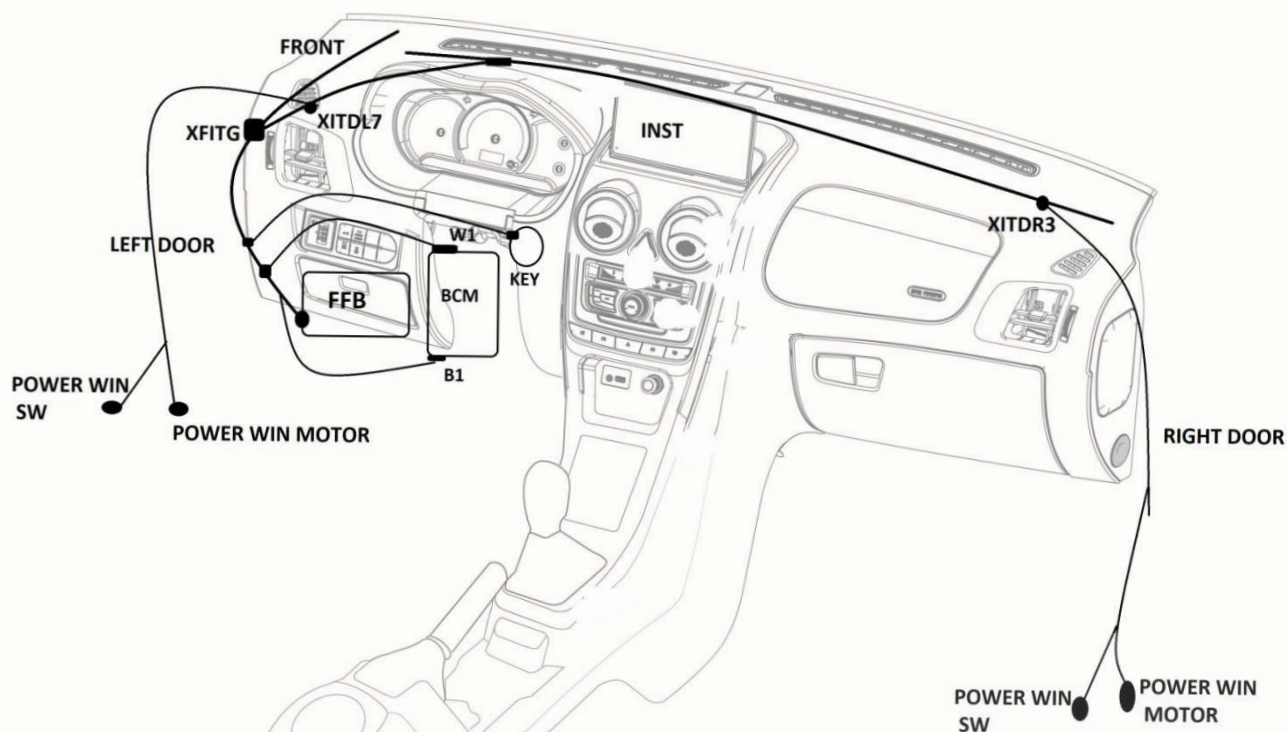


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



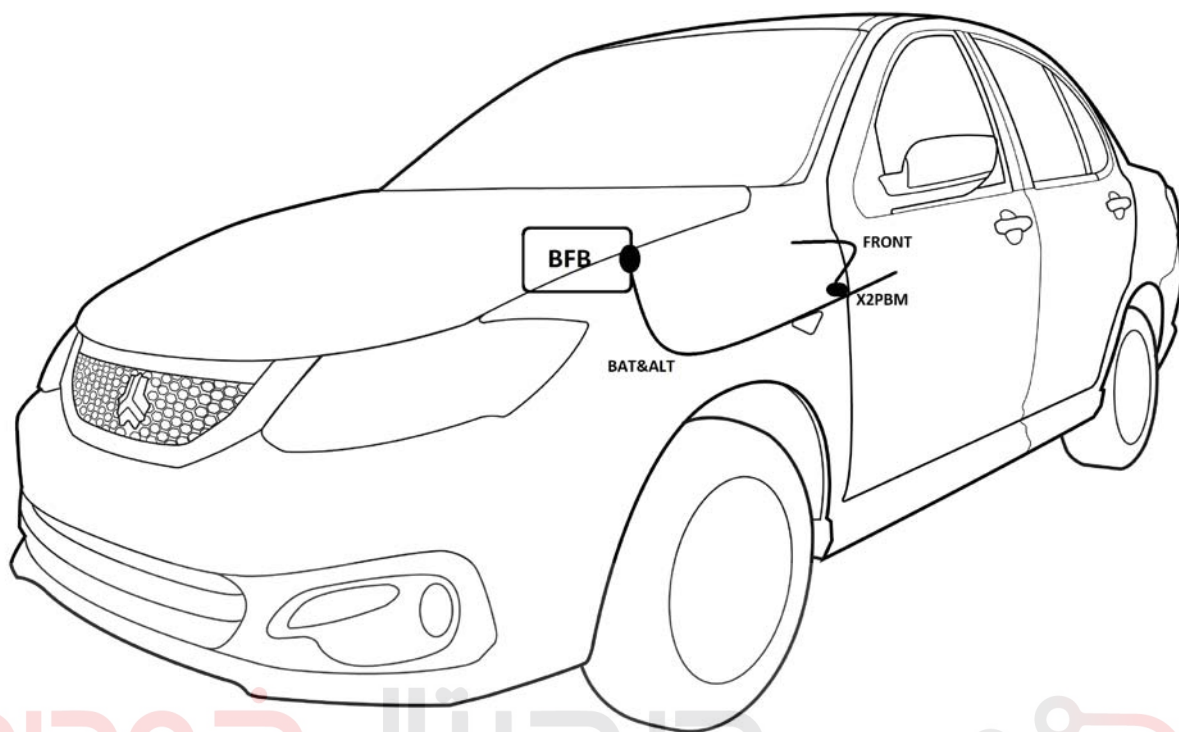


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

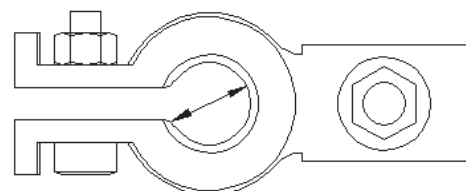


کانکتور قطب منفی باطری
GND

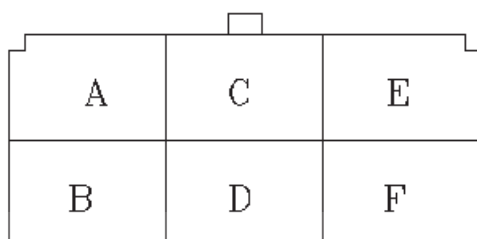

KEY SW.


کانکتور سویچ
KEY

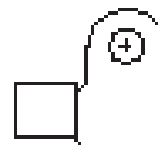

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

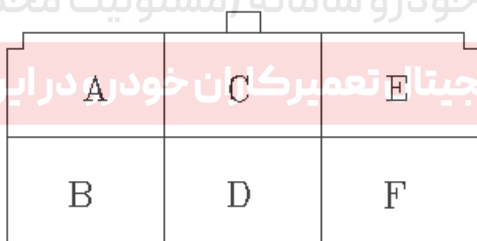

COMB. SW.

کانکتور دسته برف پاک کن
COMB SW

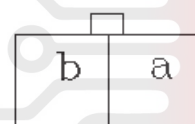


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM




WASHER MOTOR

کانکتور پمپ شیشه شور

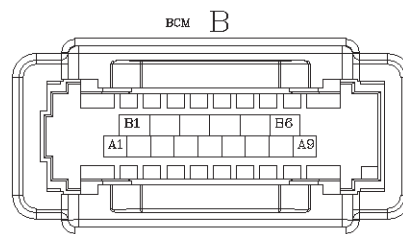


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

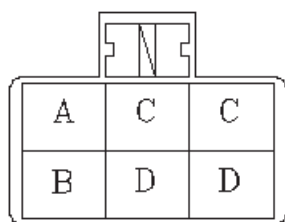

WIPER MOTOR


کانکتور موتور برف پاک کن

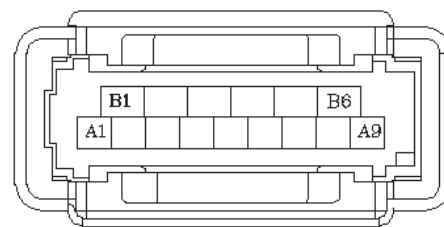

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

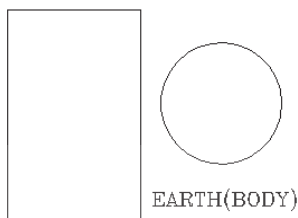


EARTH(BODY)



اتصال بدنه شاسی


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

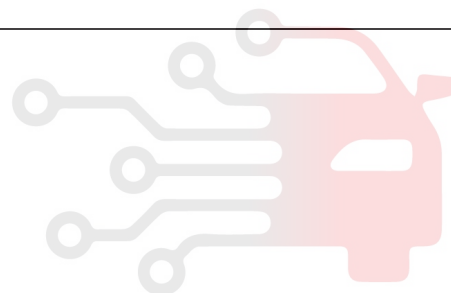

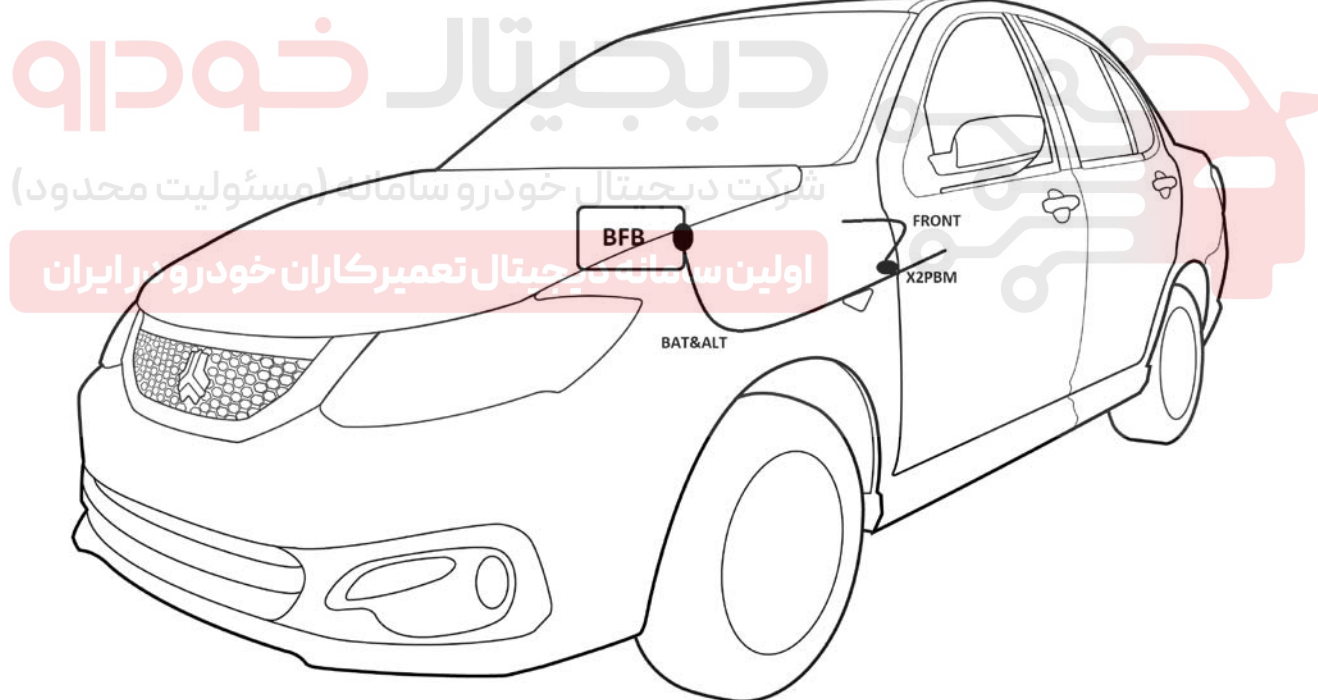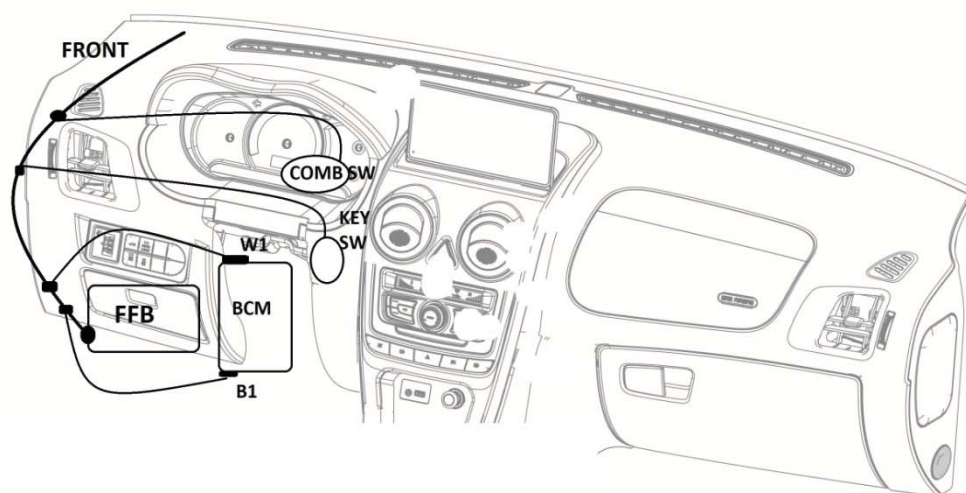

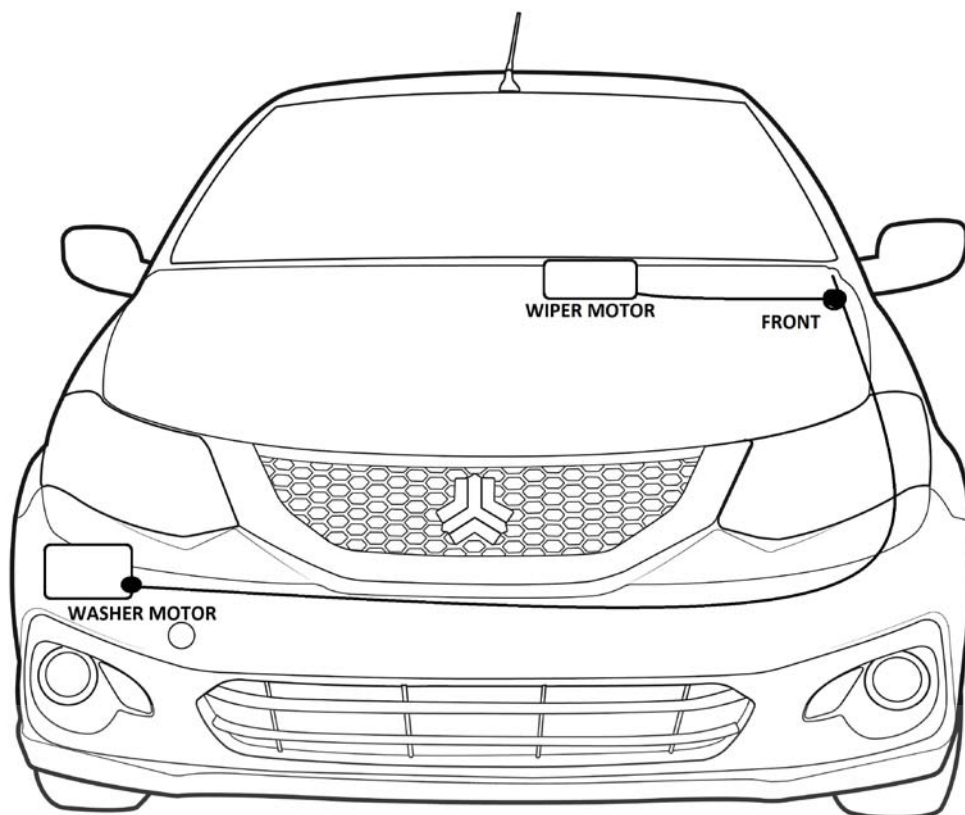


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

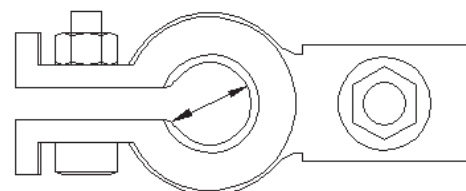


کانکتور قطب منفی باطری
GND

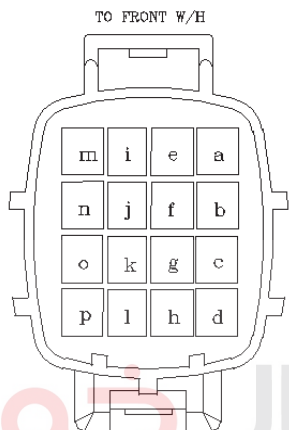


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)


XBT F 2

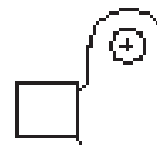

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

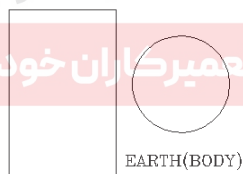


اتصال بدنه شاسی



TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)


X2PBM

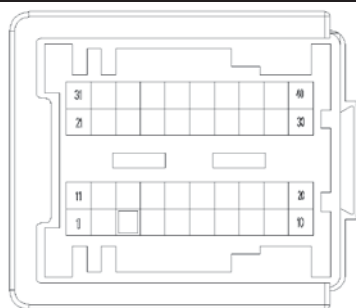

BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام


BCM B2

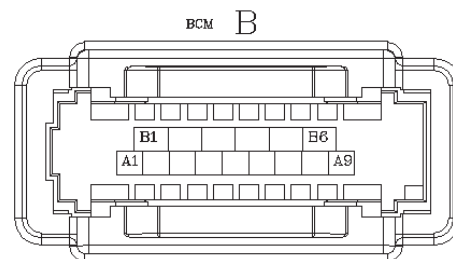

BCM B

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM B1

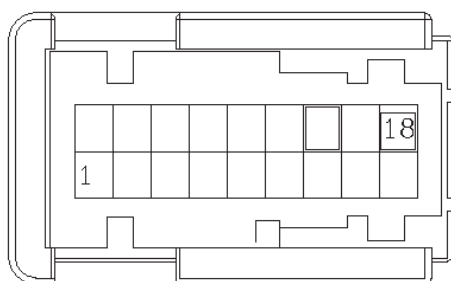

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

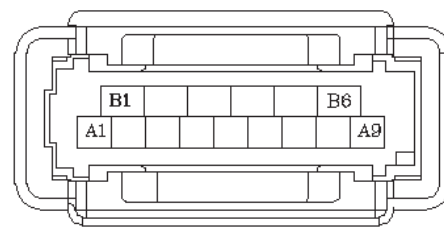

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W1

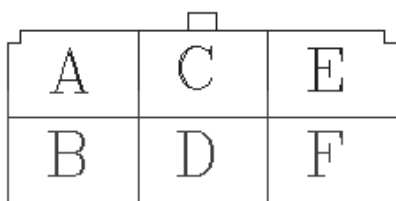COMB. SW.
MC-AL-6F

شرکت دیجیتال خودرو (کانکتور دسته راهنما 6)


COMB SW 6F

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

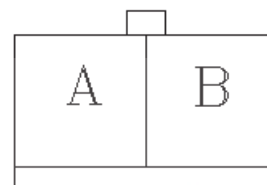COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته راهنما 2



COMB SW 2F

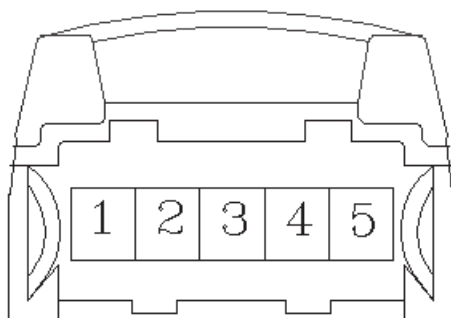


HEAD LIGHT RH

کانکتور چراغ جلو (چپ و راست مشابه)


HEAD LIGHT

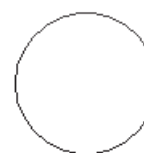
EARTH (INST)
LA-06

کانکتور اتصال بدنه دسته سیم داشبورد

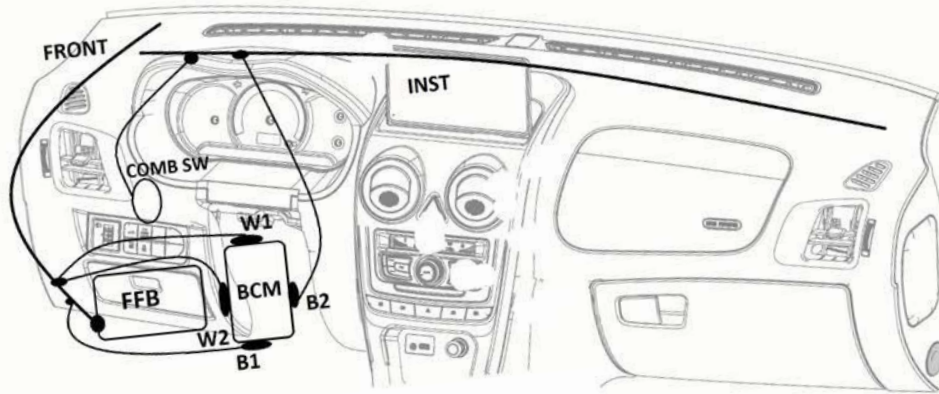


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

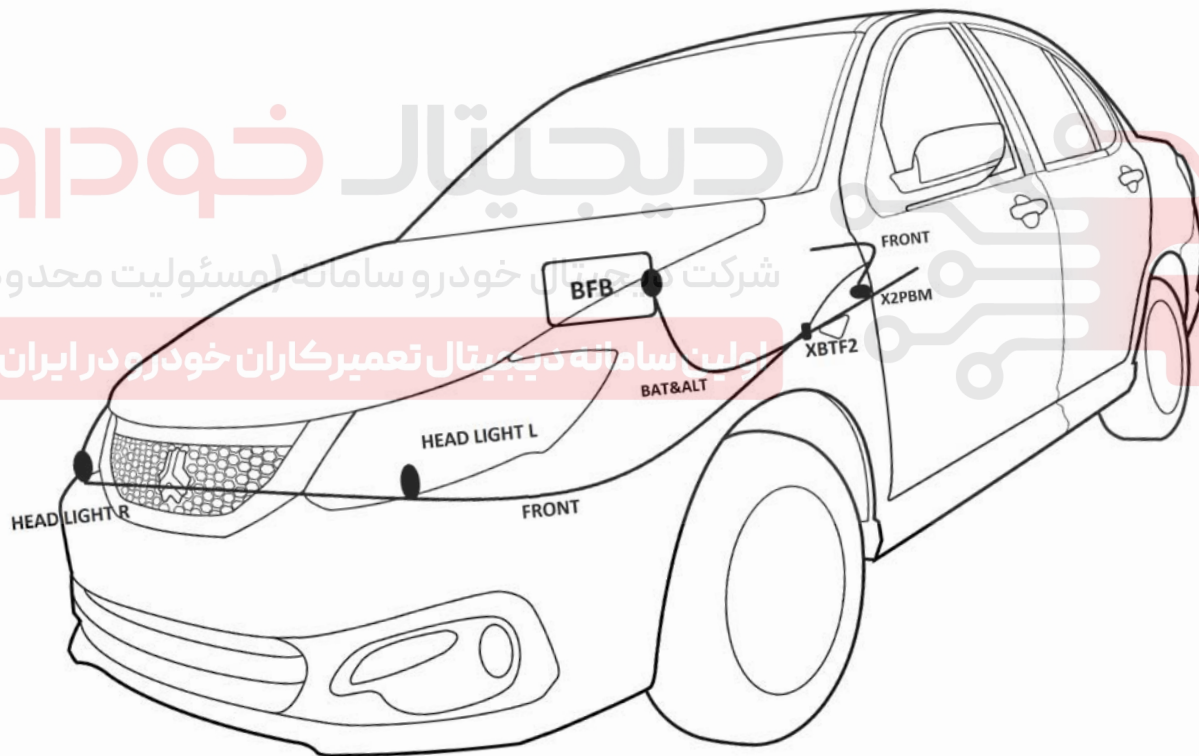




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

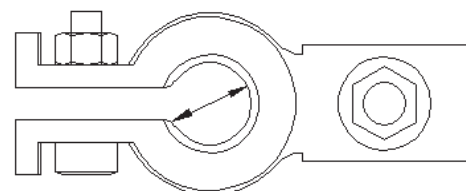


کانکتور قطب منفی باطری
GND

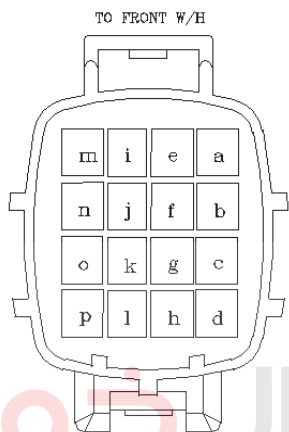


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)


XBTF 2

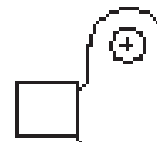

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

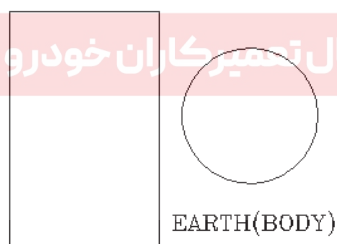


اتصال بدنه شاسی




TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

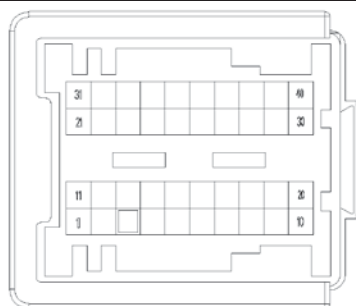

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

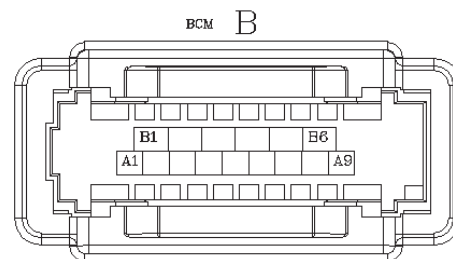


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

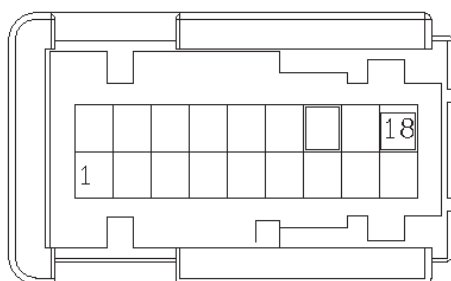

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

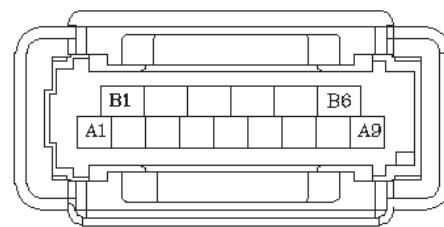

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W1

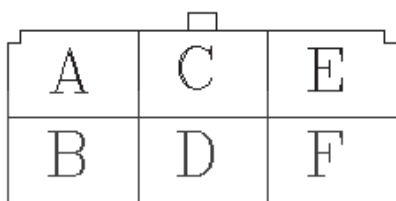COMB. SW.
MC-AL-6F

شرکت دیجیتال خودرو (کانکتور دسته راهنما 6)


COMB SW 6F

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

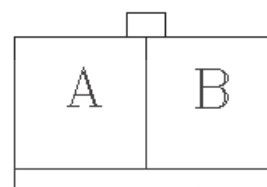COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته راهنما 2

COMB SW 2F

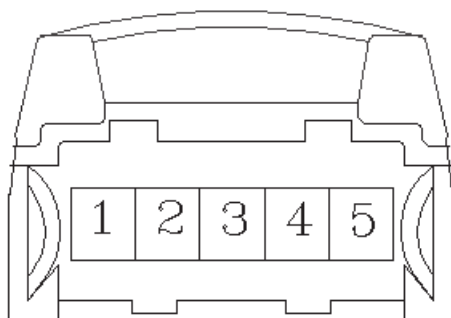



HEAD LIGHT RH


کانکتور چراغ جلو (چپ و راست مشابه)

HEAD LIGHT


EARTH (INST)
LA-06

کانکتور اتصال بدنه دسته سیم داشبورد

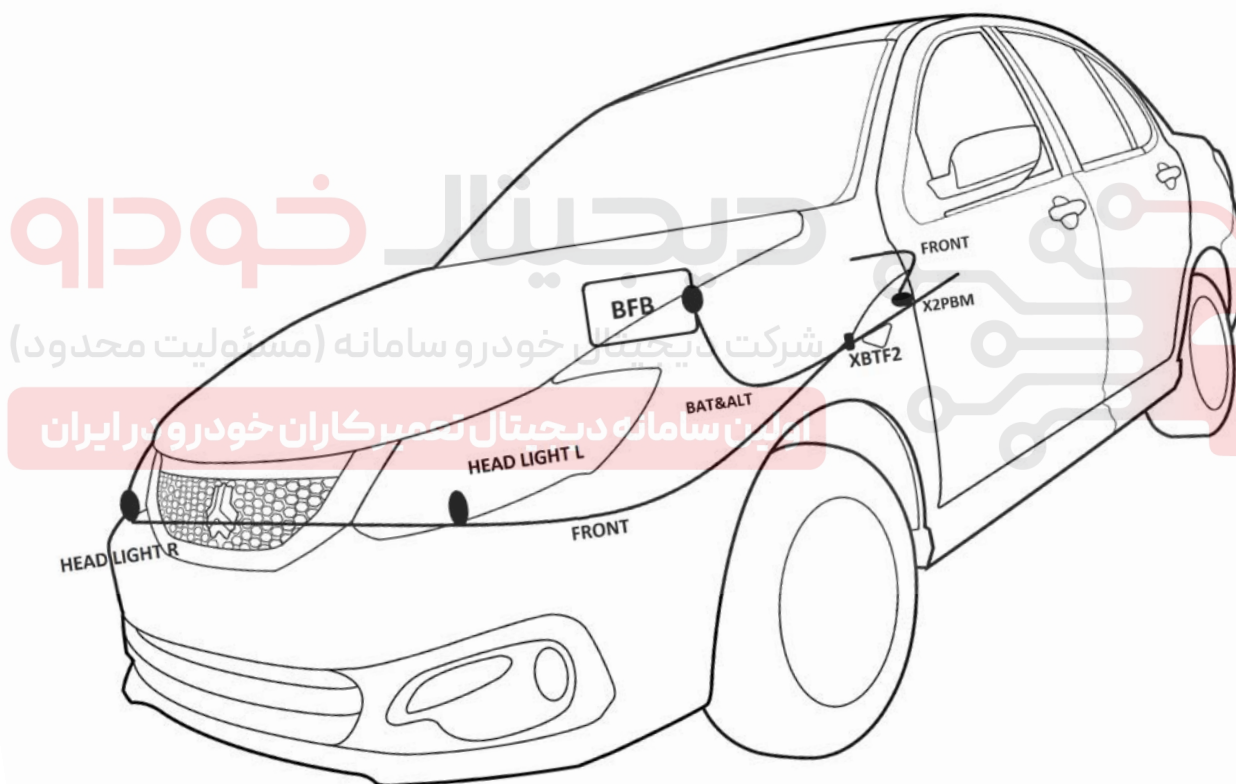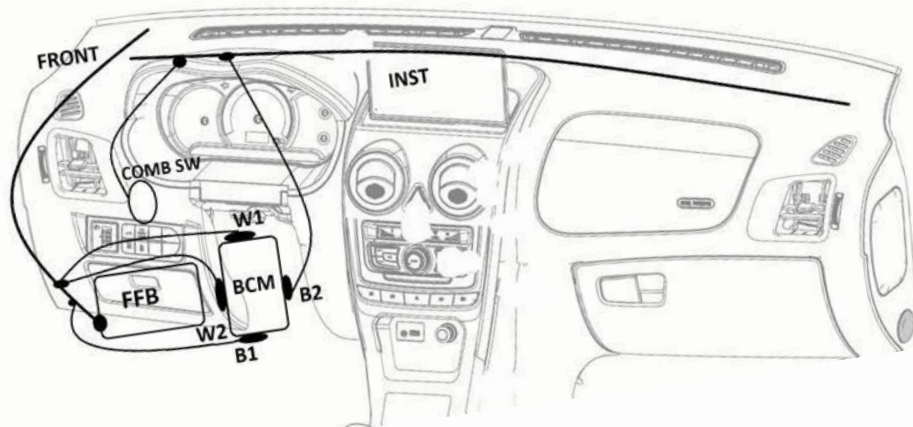




کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

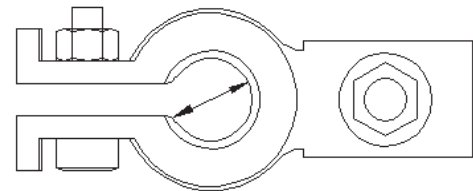


کانکتور قطب منفی باطری
GND

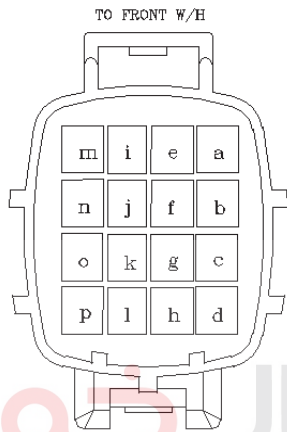


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)

XBTF 2

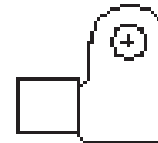


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

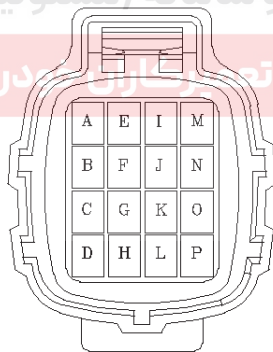


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)

XBTF 1



TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

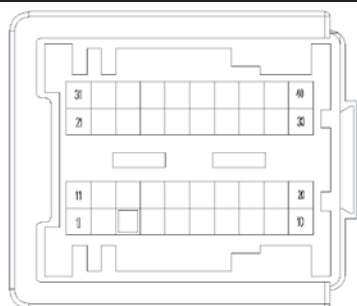

BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام


BCM B2

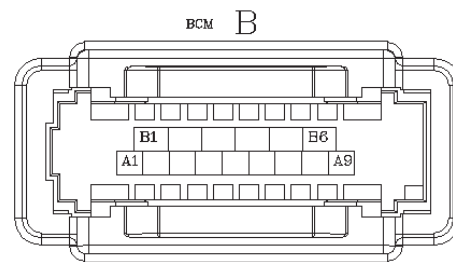

BCM B

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM B1

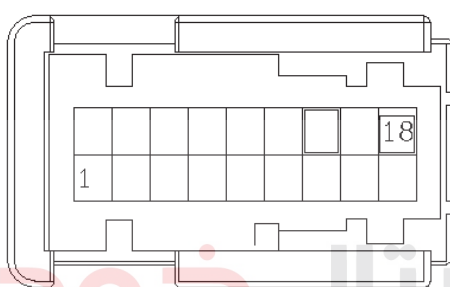

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W2

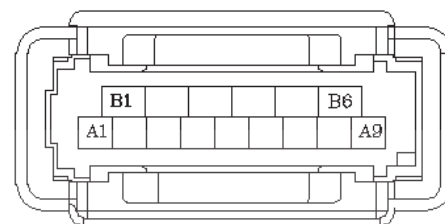


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W1

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

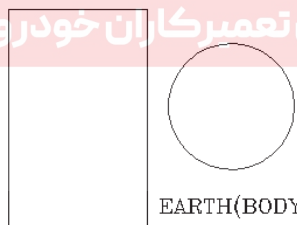


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

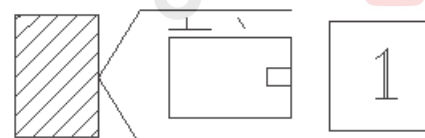



HORN LH


کانکتور بوق




D.AIRBAG MODULE

کانکتور ارتباط فنر ساعت (ایر بگ)

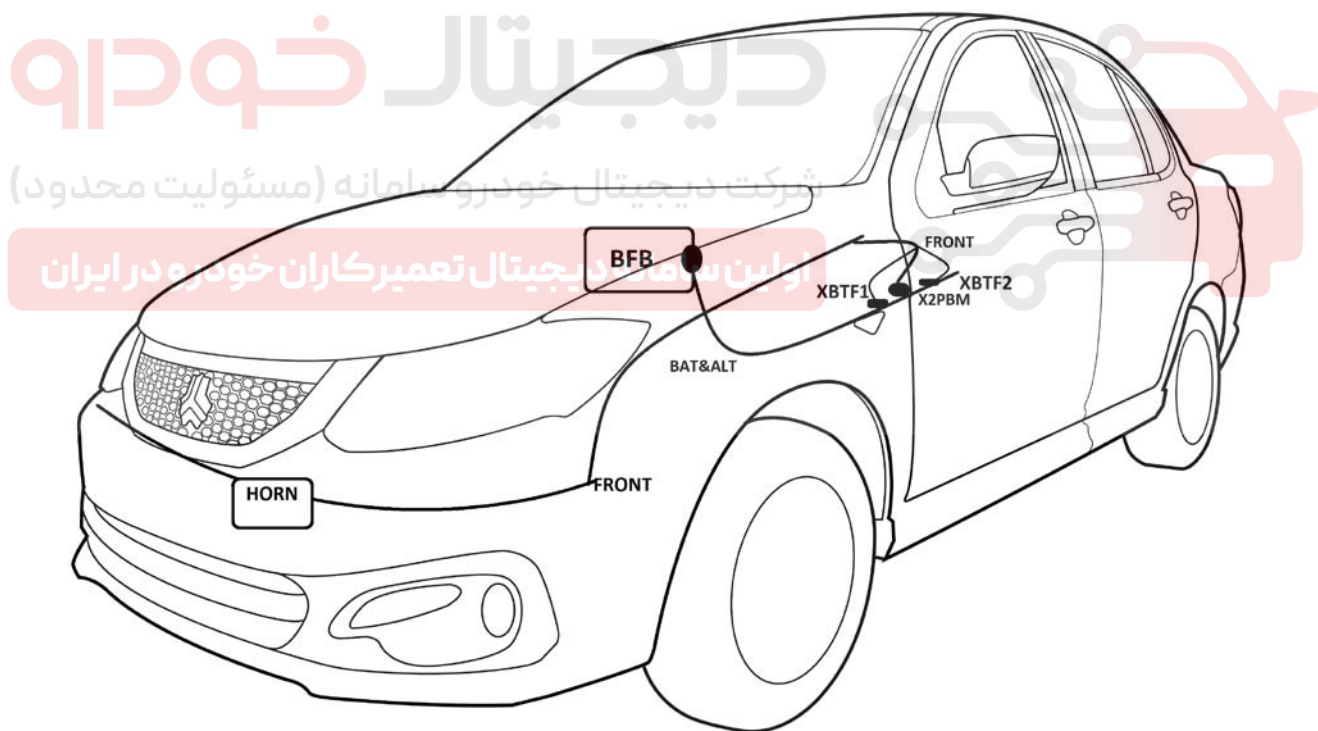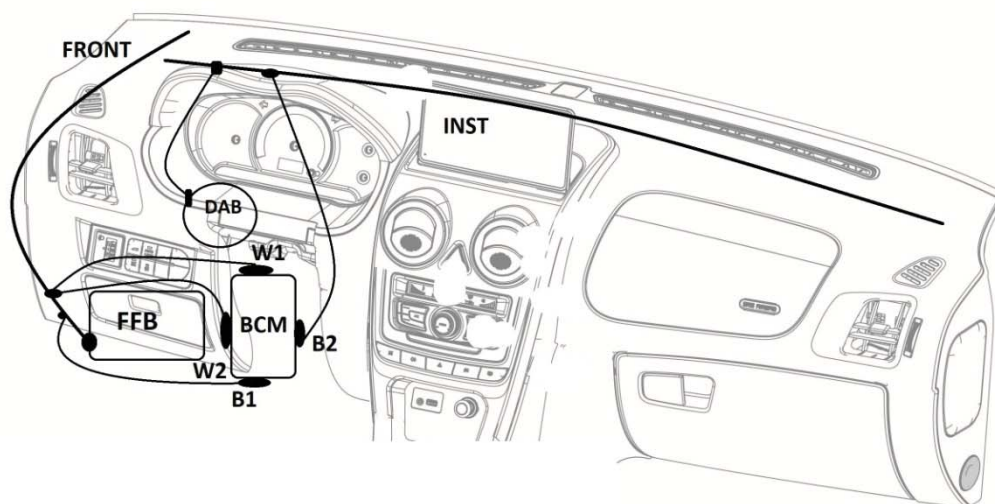





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

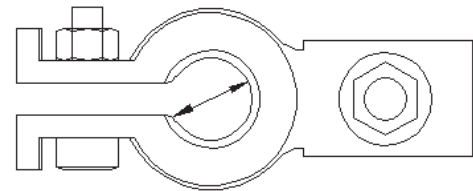


کانکتور قطب منفی باطری
GND

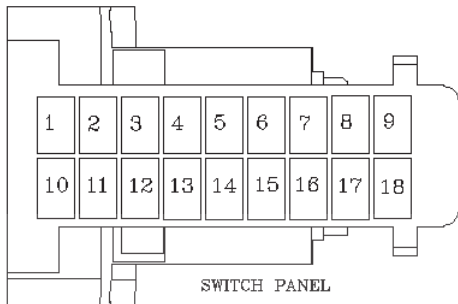


کانکتور سویچ پنل

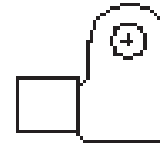

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

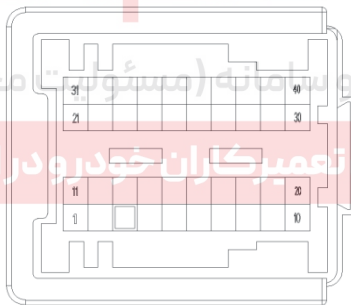


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

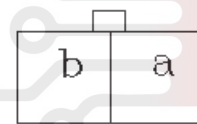


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

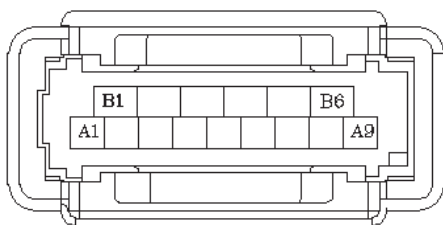


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

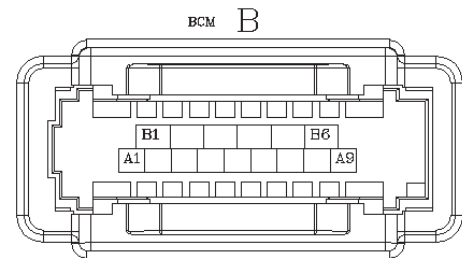

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

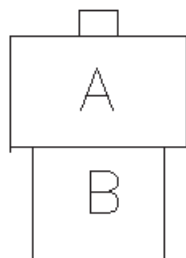
POWER WINDOW
MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالابر

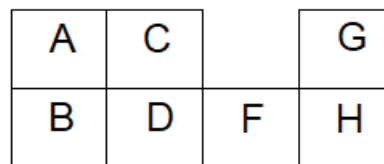

P/W SW.

کانکتور کلید شیشه بالابر عقب

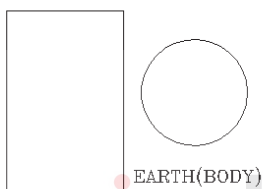


اتصال بدنه شاسی

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

DOOR W/H (Rr.RH)

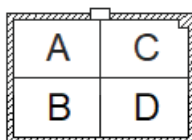



کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب عقب چپ (یا راست)


XRTRD

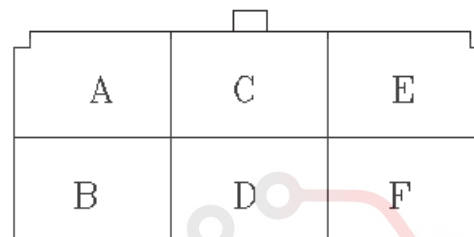

KEY SW.

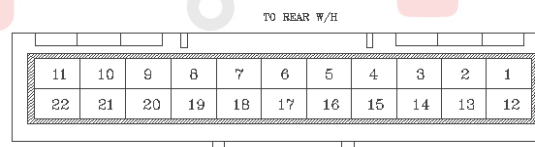کانکتور سوییچ
کلیدکانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

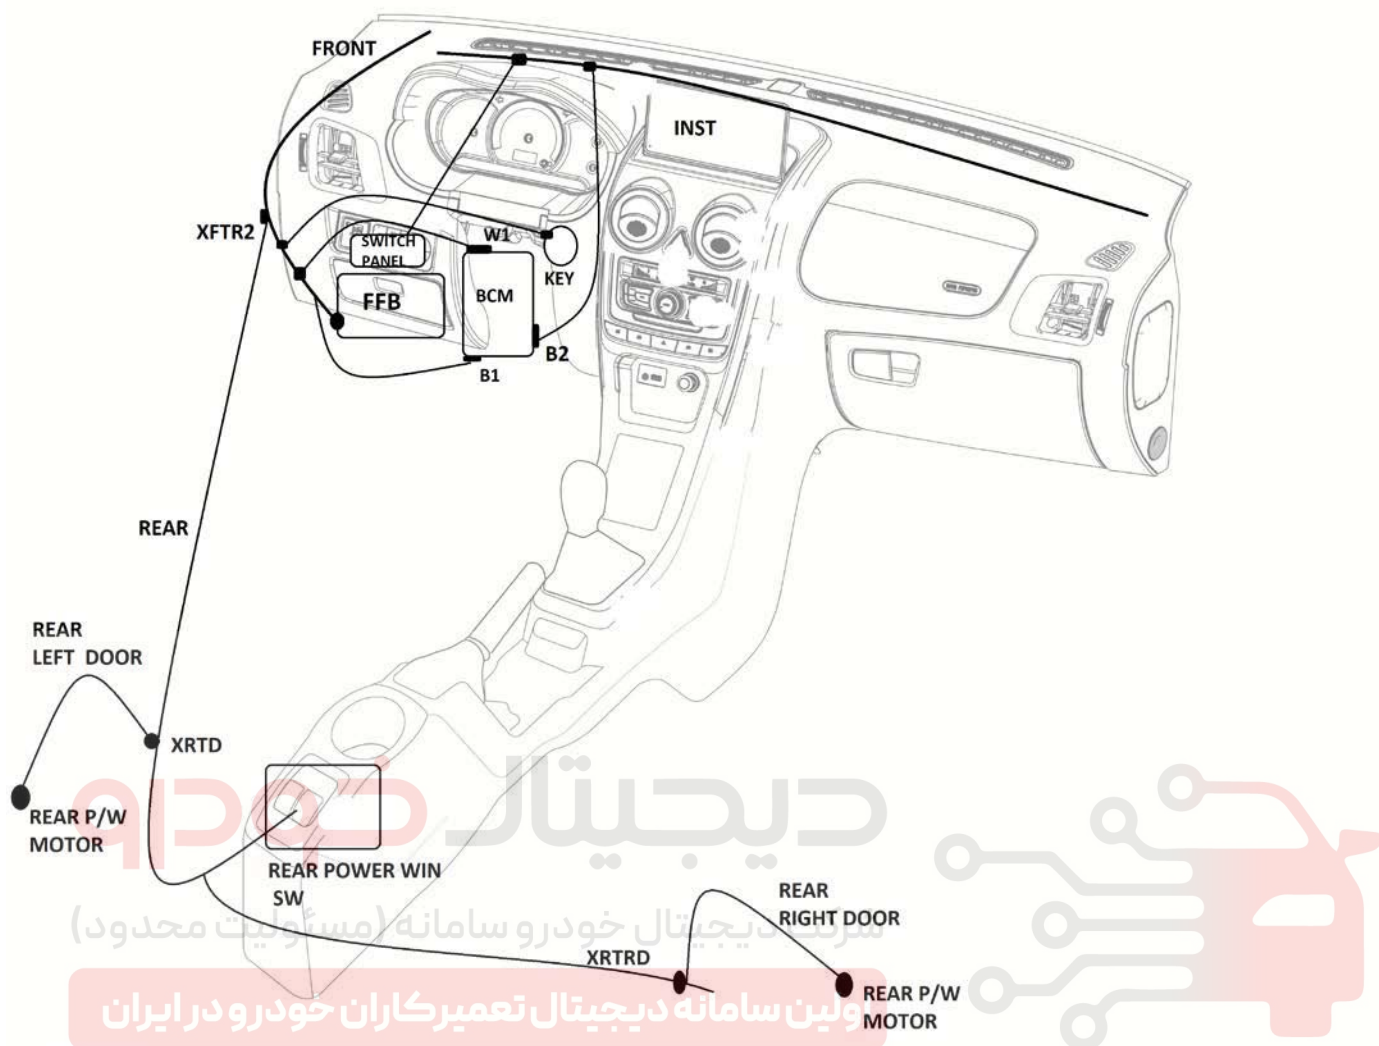

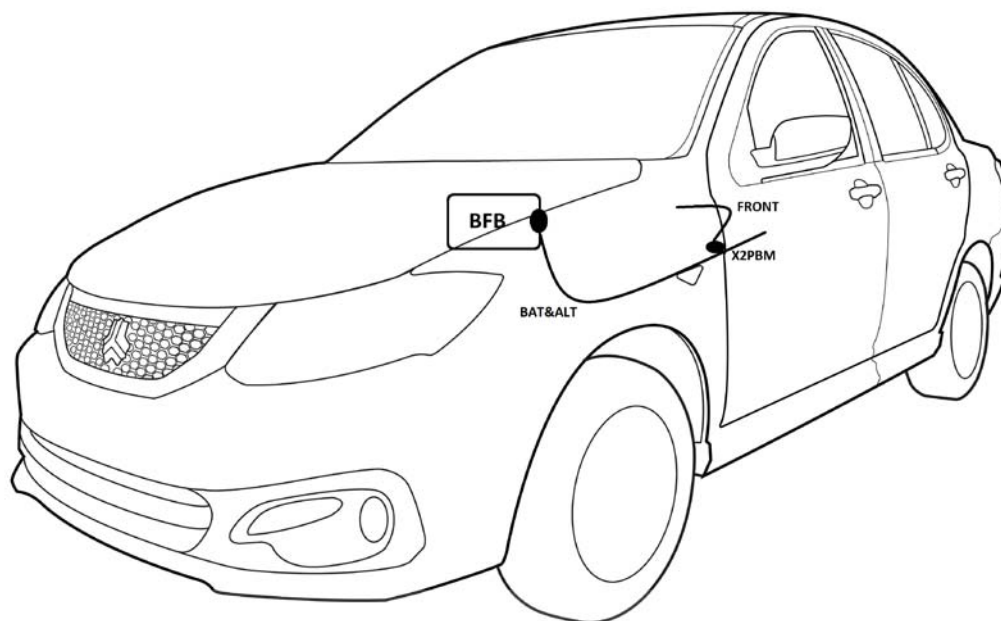


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستقریت محدود)

این سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



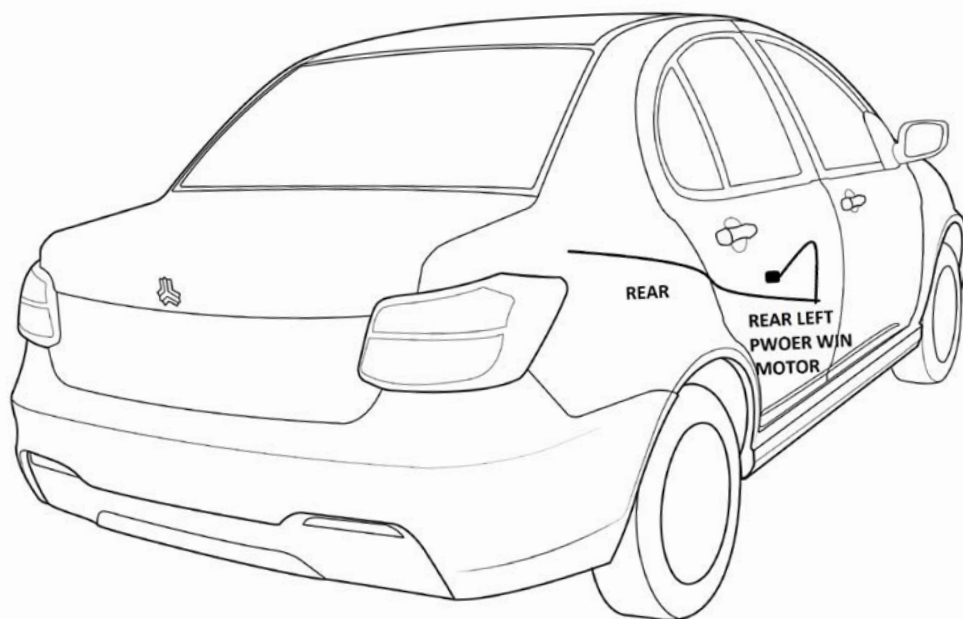


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

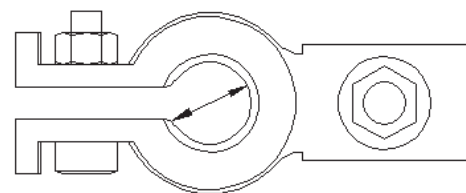


کانکتور قطب منفی باطری
GND

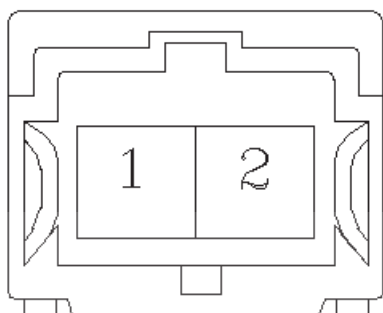

FRONT TURN(SMALL) LH

کانکتور راهنما جانبی (کوچک)

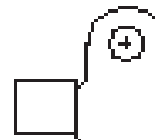

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



FRONT TURN LH


کانکتور راهنما جلو



TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)

X2PBM

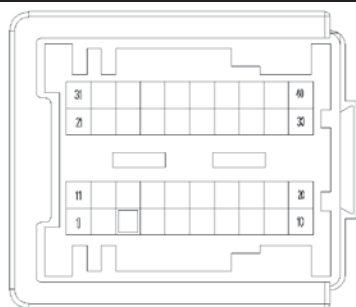


BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

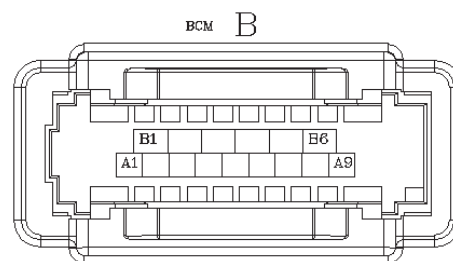

BCM B


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

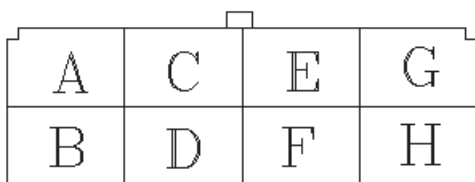

COMB. SW.
MC-AL-8F

کانکتور دسته راهنما


COMB SW 8F

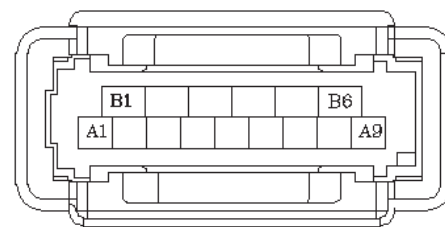

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

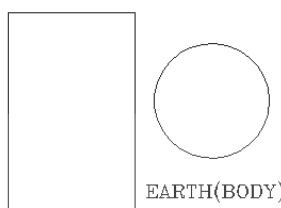


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

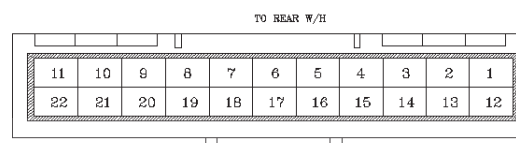


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2



XFTRB

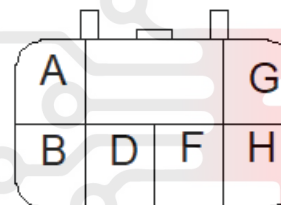


REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ عقب (دو طرف مشابه)

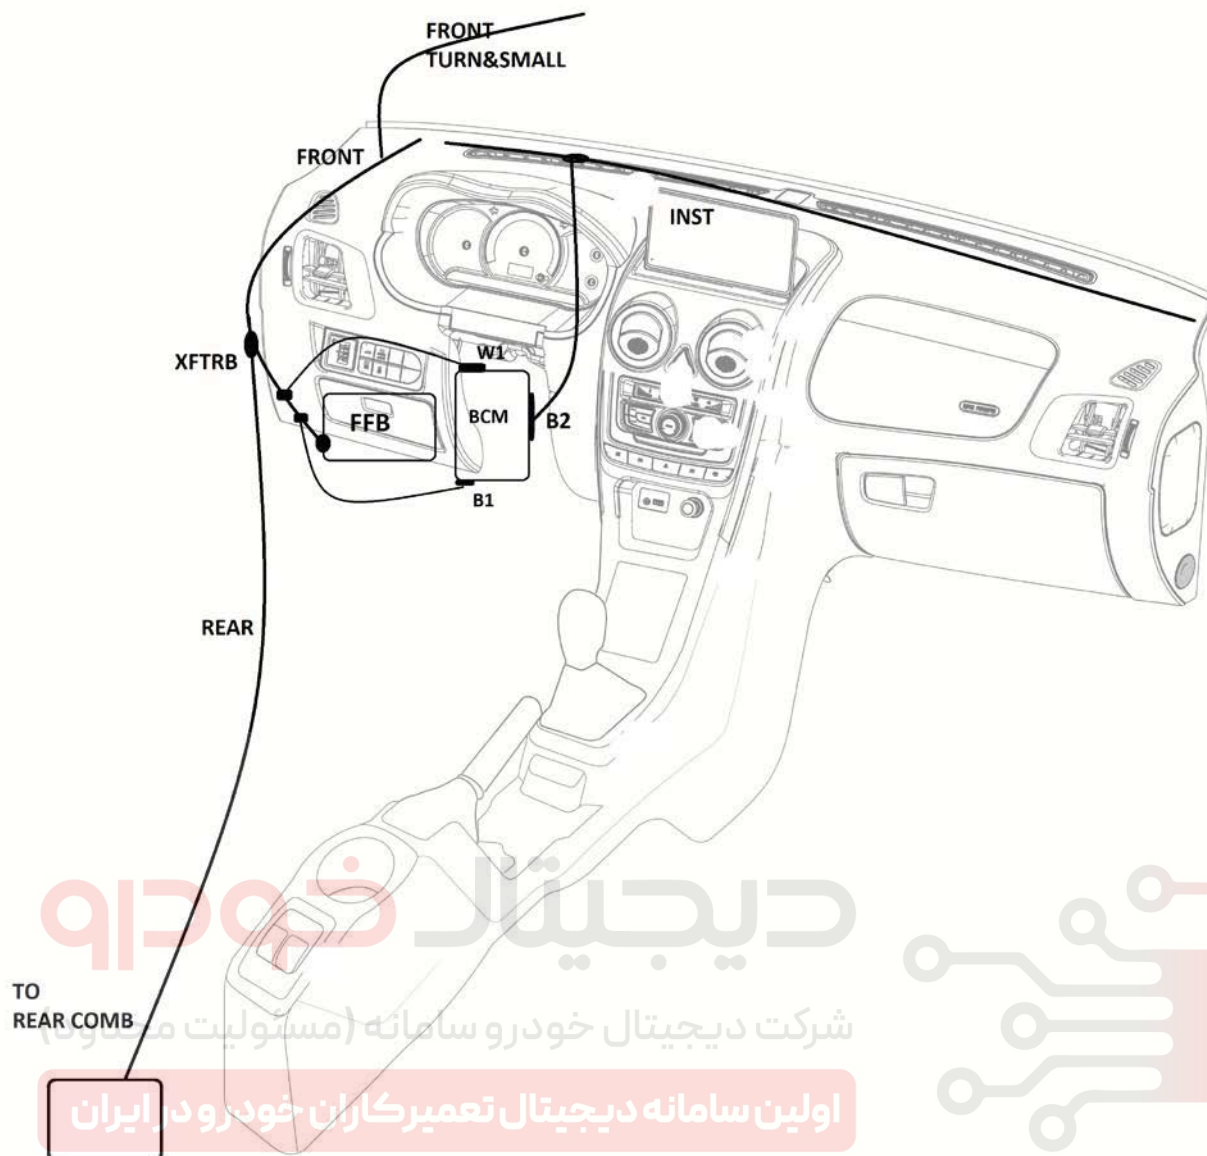

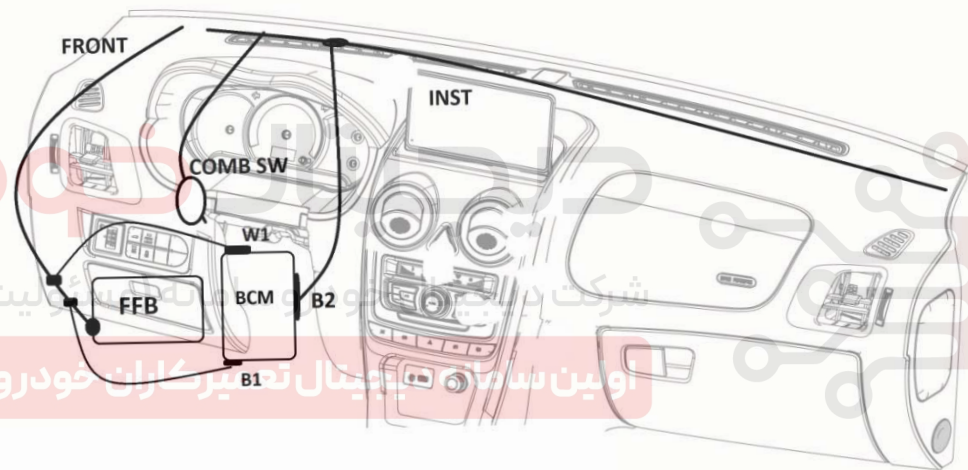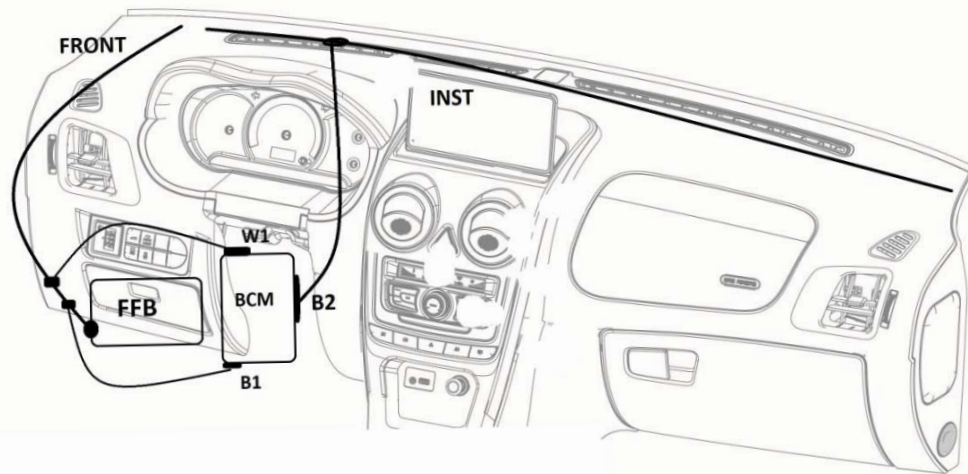


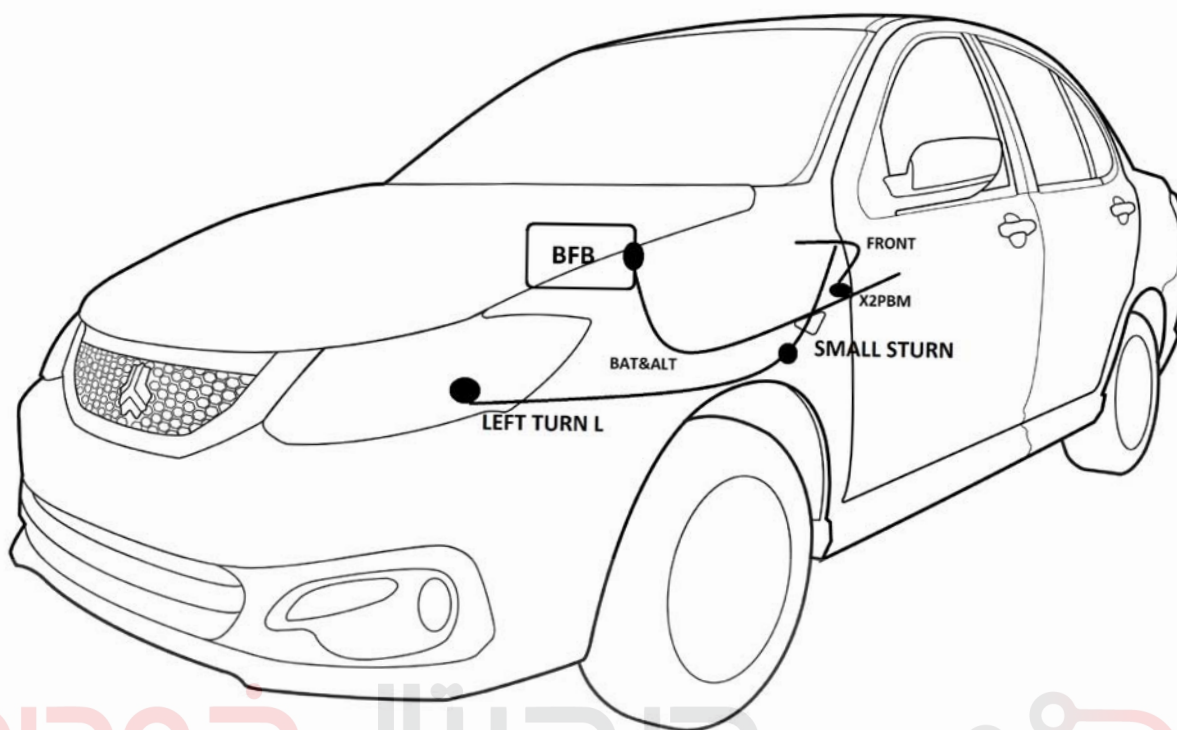


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

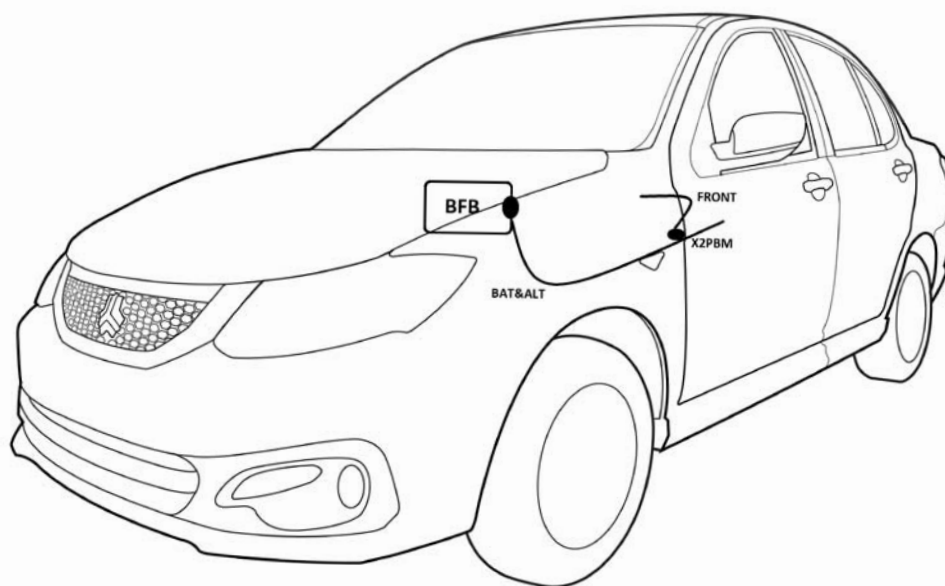

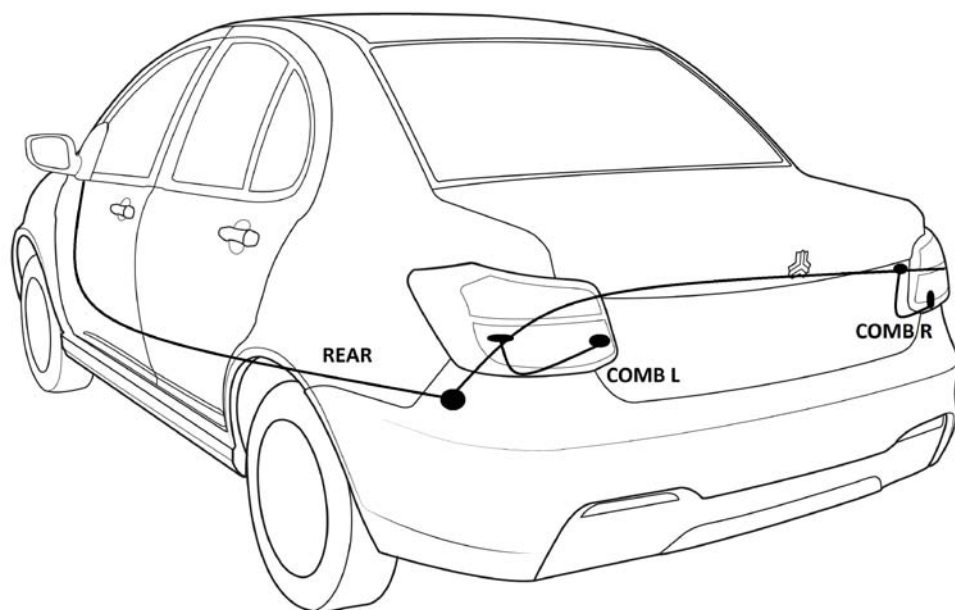


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

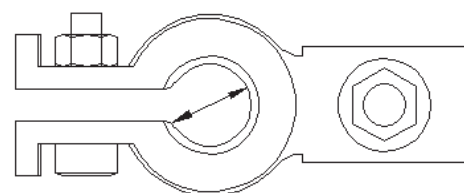


کانکتور قطب منفی باطری
GND

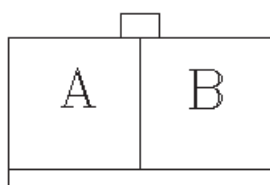


COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 2F

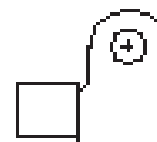


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

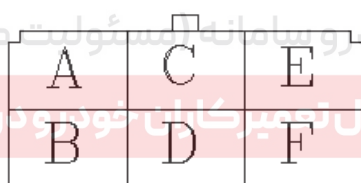


COMB. SW.
MC-AL-6F

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 6F




TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

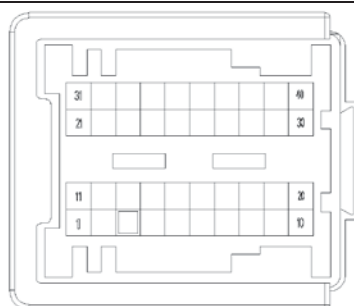

BCM
کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

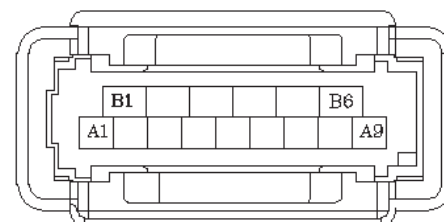


BCM W
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

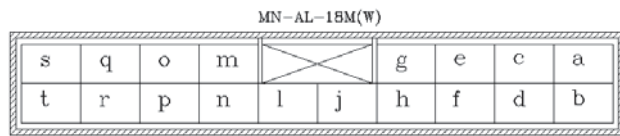


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 3
XITFW

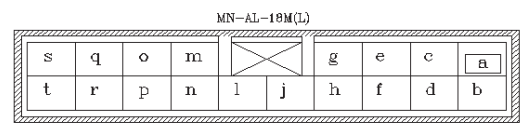


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم
داشبورد 2
XITFL

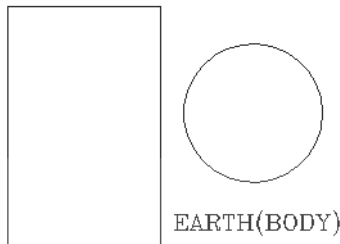


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

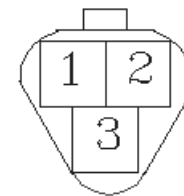


LEVELING MOTOR RH


کانکتور موتور تنظیم زاویه نور چراغ



LEVELING SWITCH

کانکتور کلید تنظیم زاویه نور چراغ

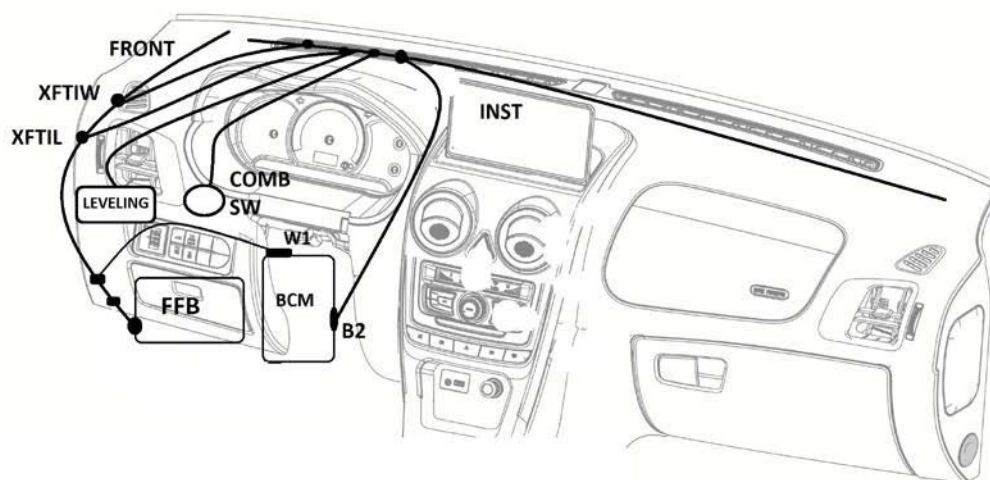

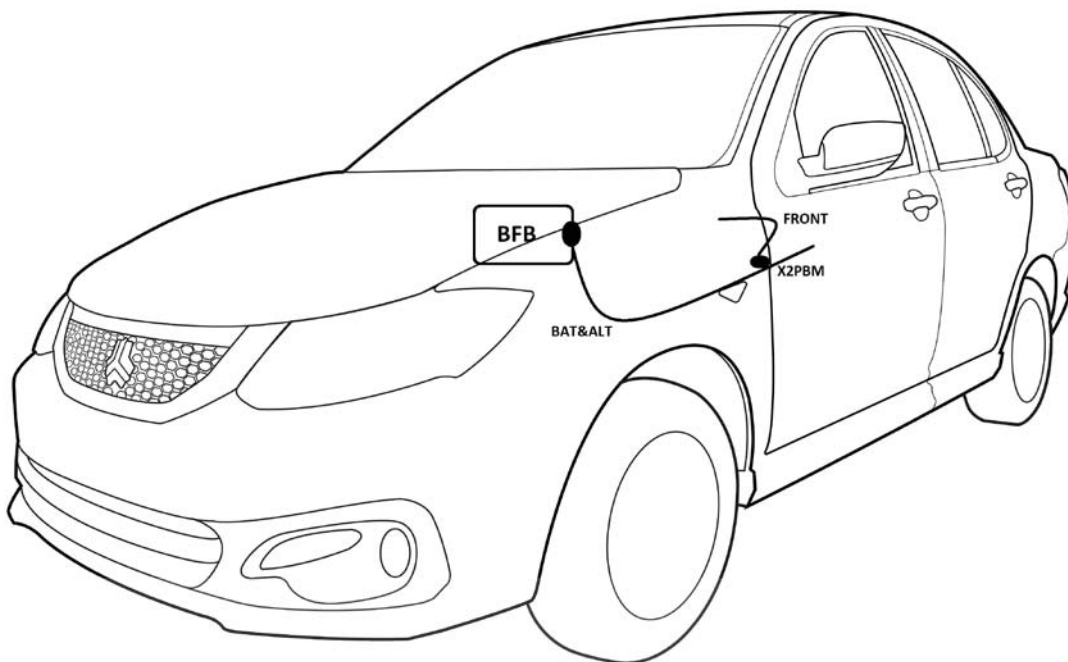


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

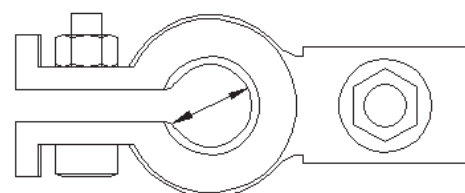


کانکتور قطب منفی باطری
GND

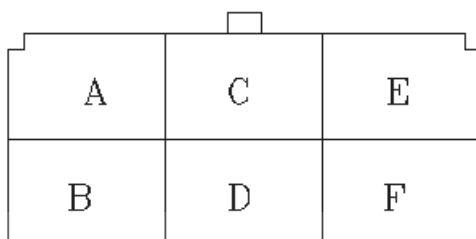


KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

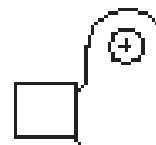


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

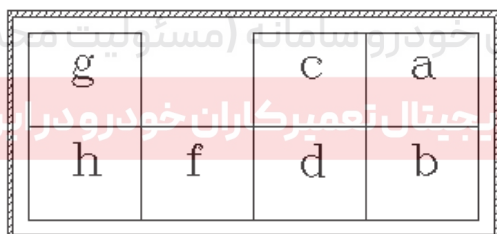


TO D.DOOR W/H

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
شماره 2
XITDD2

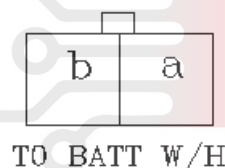


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

TO P.DOOR W/H
MN-AL-12M

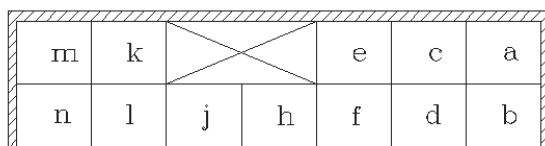


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITPD

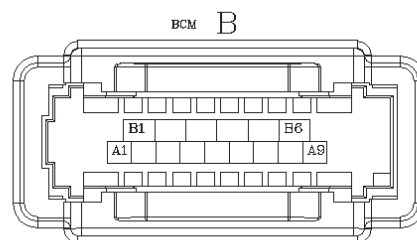


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

TO INST W/H

A	C	E	G			M	O	Q	S
	D	F	H			N	P	R	T

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد


XFTIL

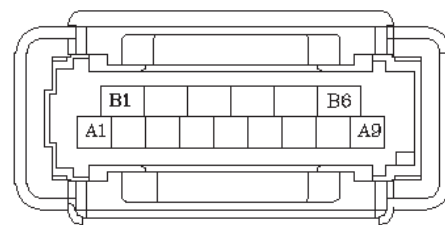

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

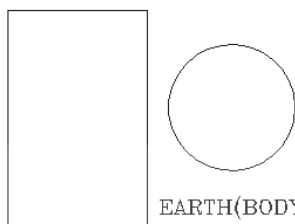

EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی


m	k	i			c	a
n	l	j	h	f	d	b

TO INST W/H

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب


شماره 1 راننده

XITDD1

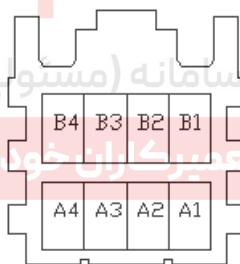



MIRROR MOTOR


کانکتو کلید تنظیم آینه برقی

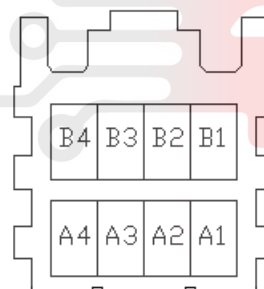

MOTOR LH.
MIRROR SW.

کانکتور موتور آینه برقی

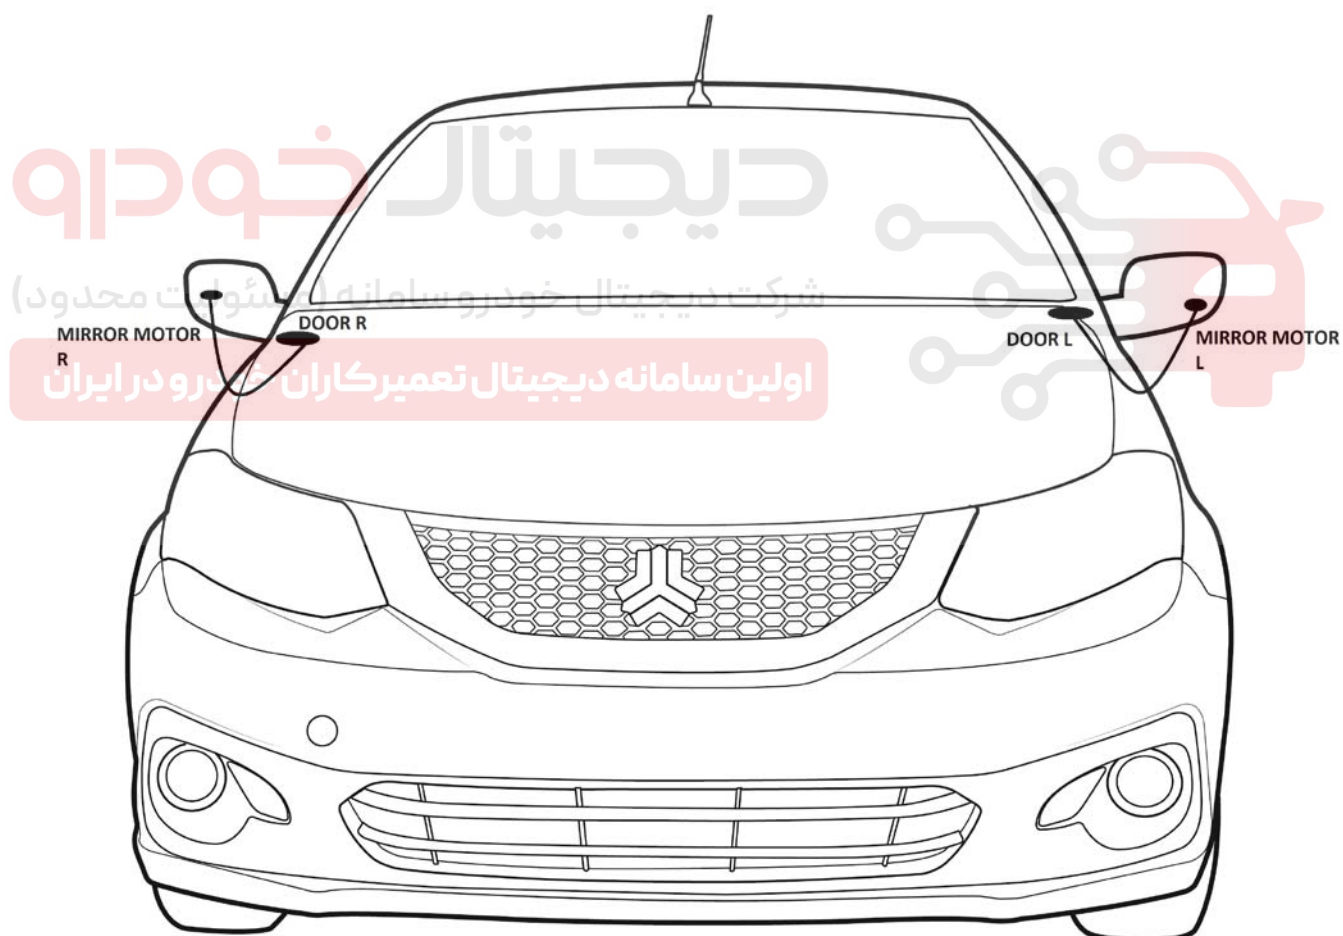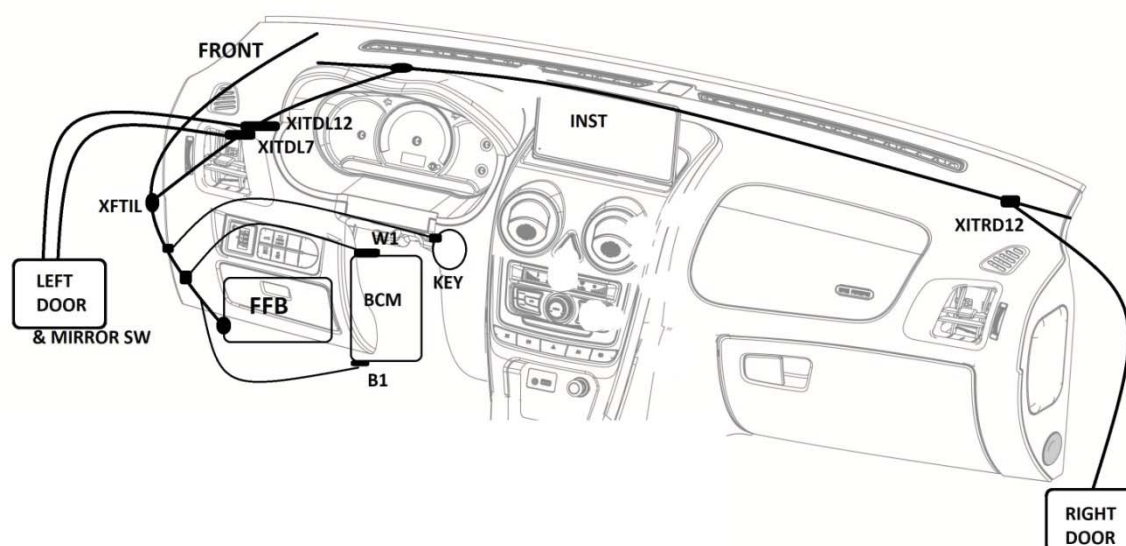

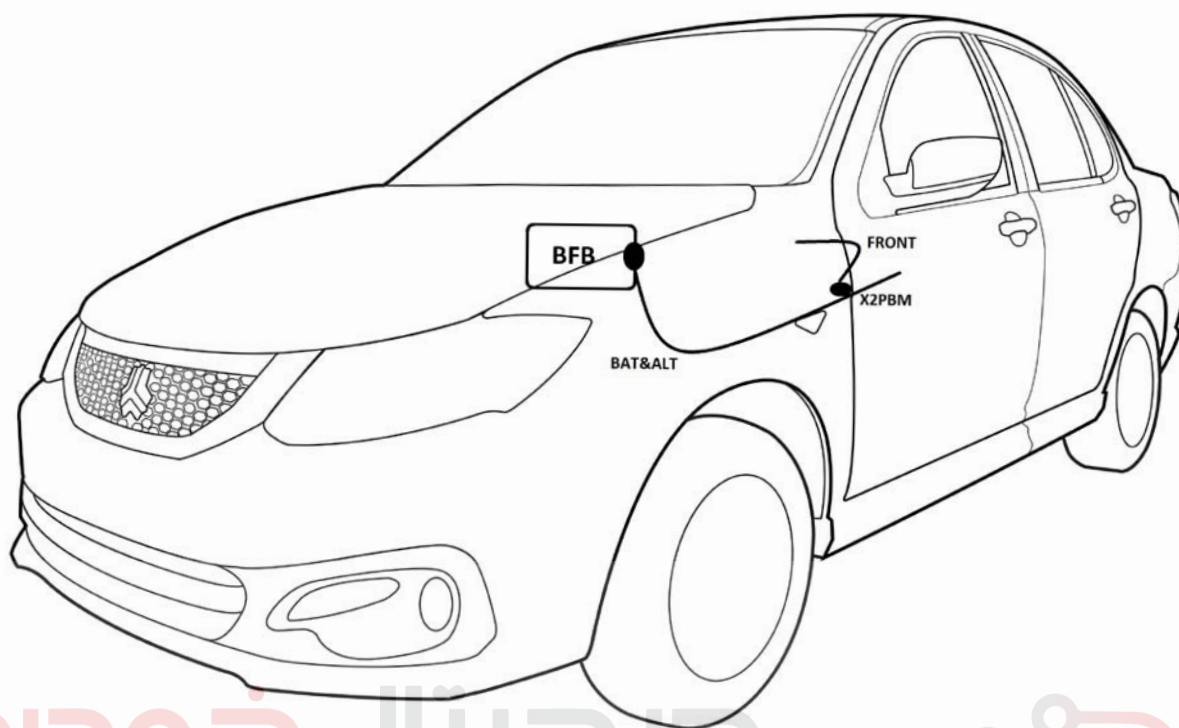


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران







کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

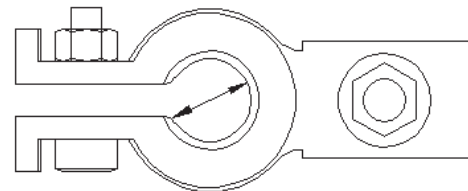


کانکتور قطب منفی باطری
GND

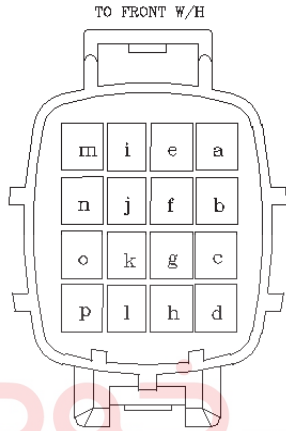


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

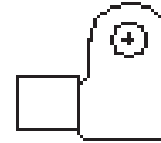

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

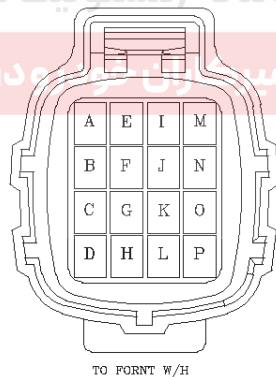


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)
XBTF 1

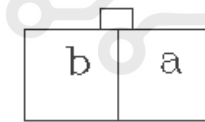


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

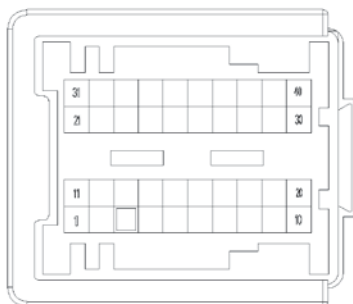


BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

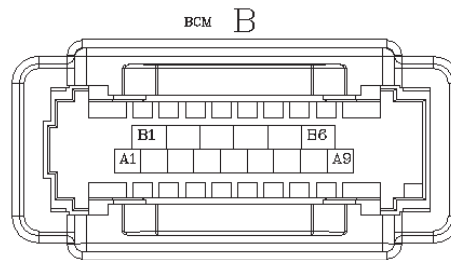


BCM B

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

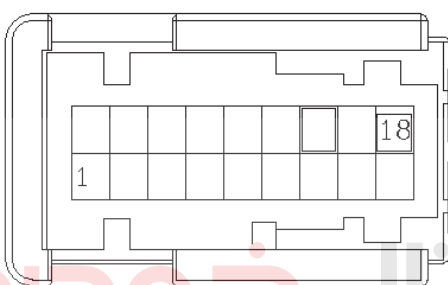


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

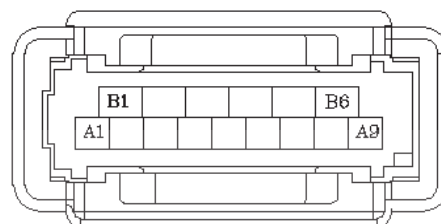


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

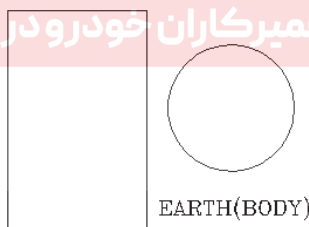


EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

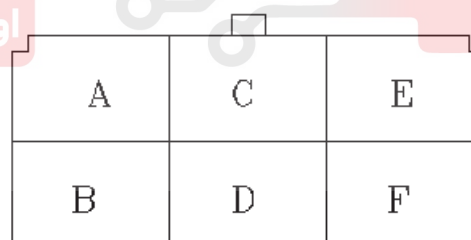

KEY SW.

کانکتور سویچ
کلید

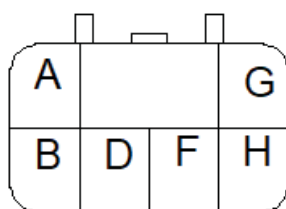

REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

TO REAR W/H
AMP-936151-2(B)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب شماره


2

XITR2

TO REAR BUMPER W/H

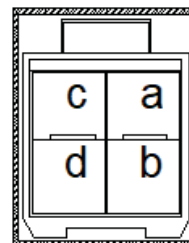

کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب

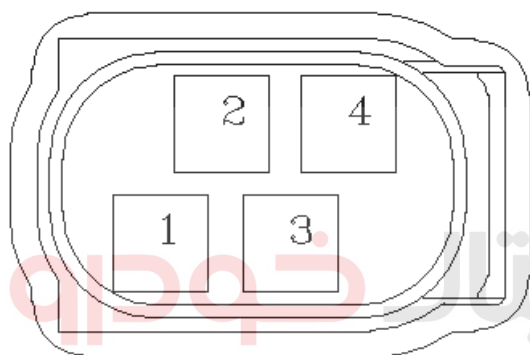


PARK SENSOR, LH

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کانکتور سنسور پارک

BACK UP LIGHT SW

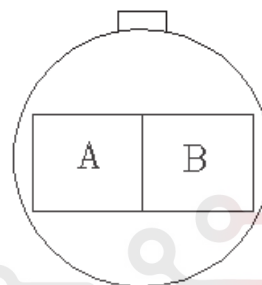

کانکتور عملگر چراغ دنده عقب






دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



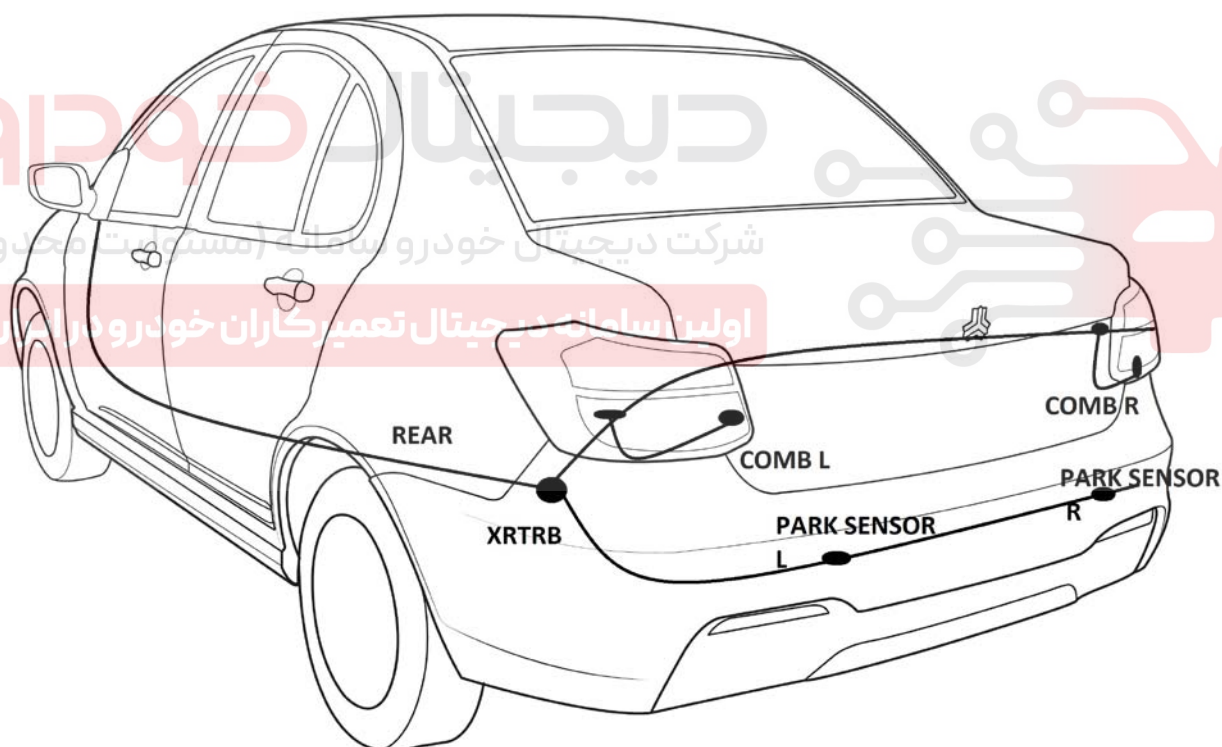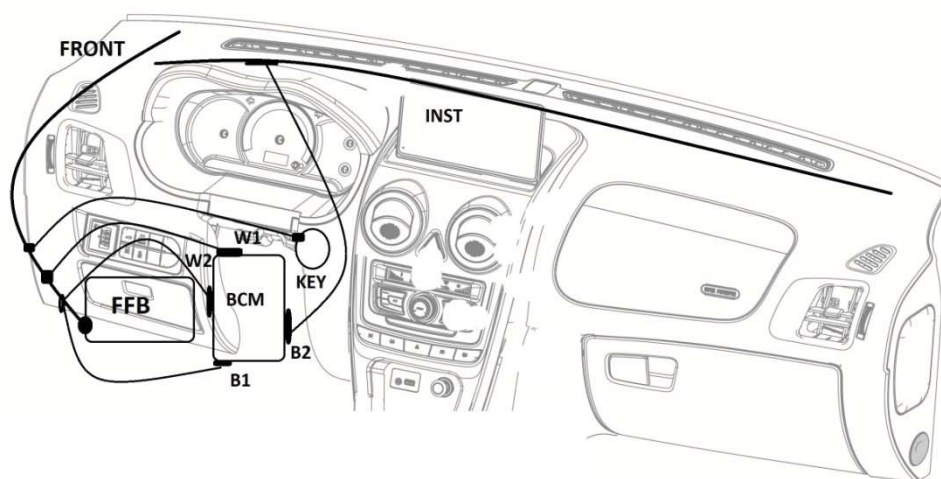

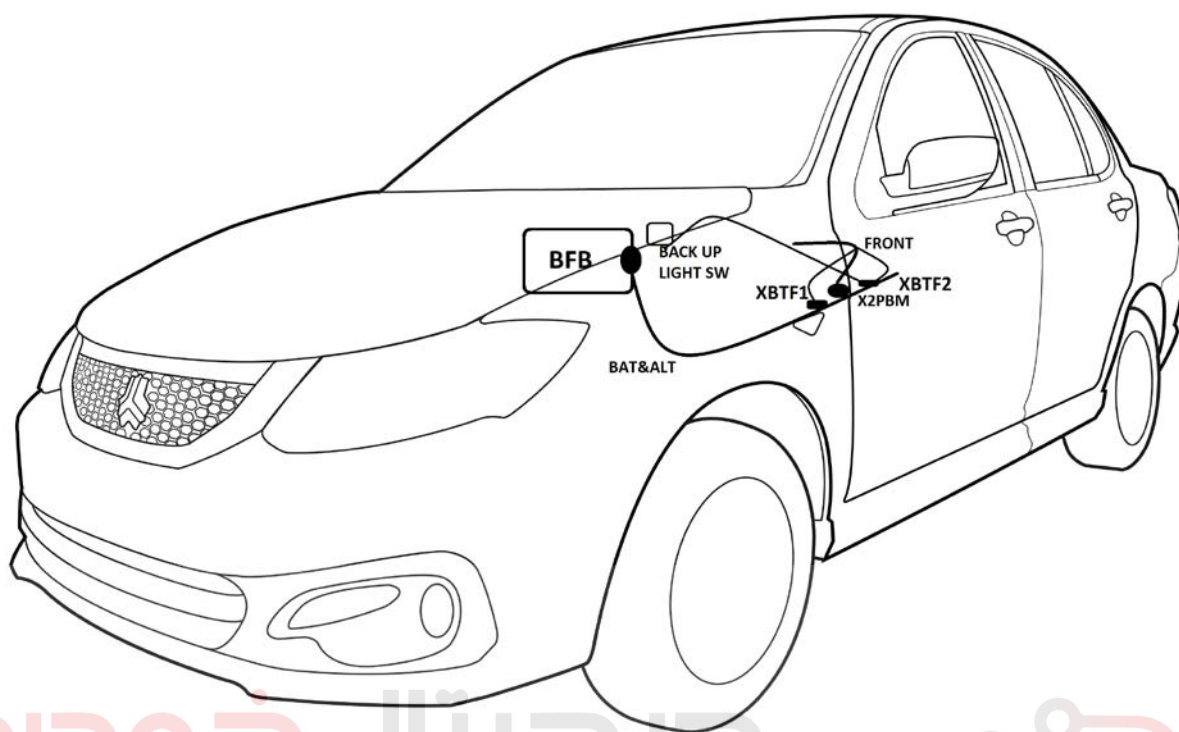


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

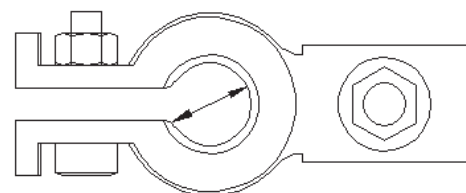


کانکتور قطب منفی باطری
GND

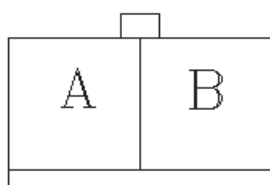


COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 2F

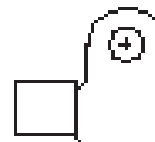


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

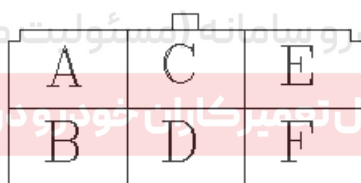


COMB. SW.
MC-AL-6F

کانکتور دسته راهنما
COMB SW 6F




TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

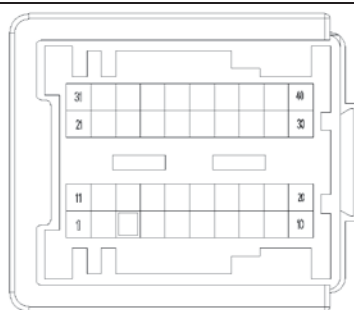


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

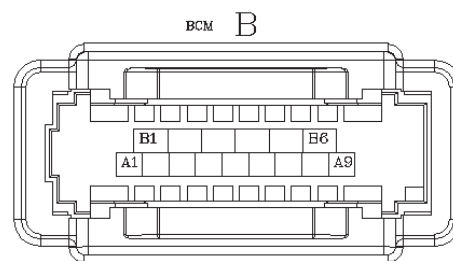


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

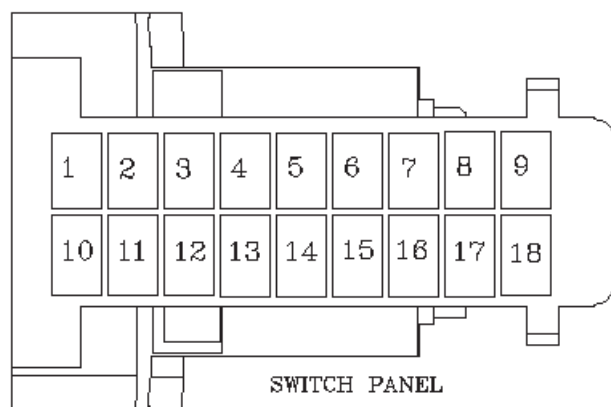


کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

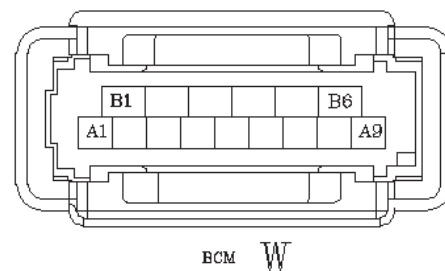


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

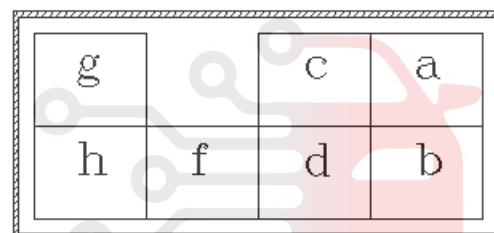


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
راننده
XITDD

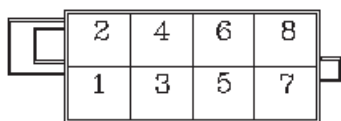

کانکتور سی دی پلیر
CD PLAYER NR

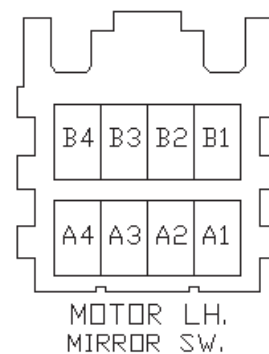


کانکتور کلید تنظیم آینه برقی

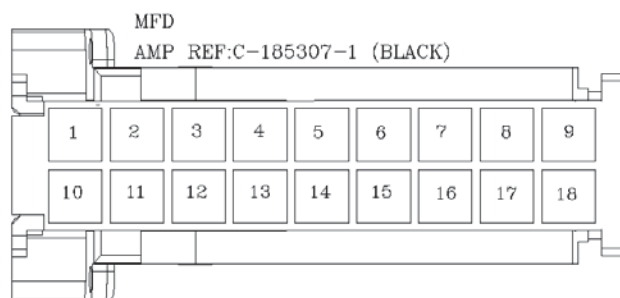

کانکتور نمایشگر (مالتی فانکشن)


MFD

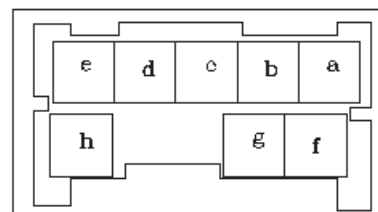

HVAC PANEL(ETC)


کانکتور تهویه مطبوع

HVAC

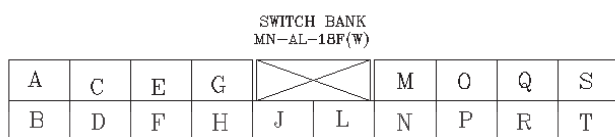

کانکتور سویچ بانک


SWITCH BANK



LEVELING SWITCH


کانکتور لولینگ (تنظیم زاویه نور چراغ ها)

LEVELING SW

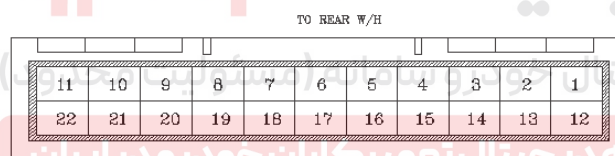

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2


XFTRB

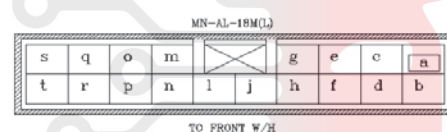


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم

اصلی 2

XFTEL

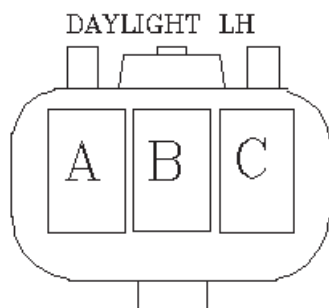


کانکتور چراغ روز

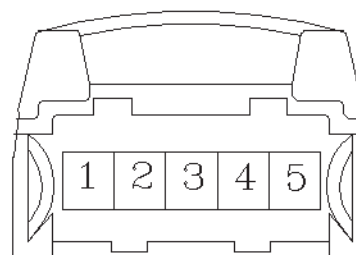


HEAD LIGHT RH

کانکتور مجموعه چراغ جلو

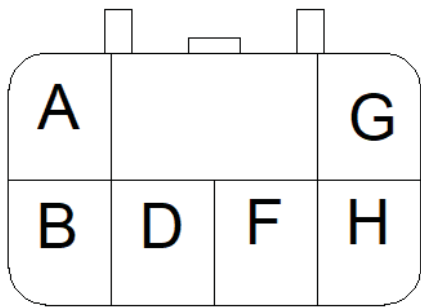

REAR COMB LIGHT Rr.R

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

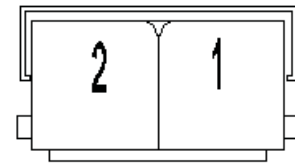

LICENSE LAMP


کانکتور چراغ پلاک

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




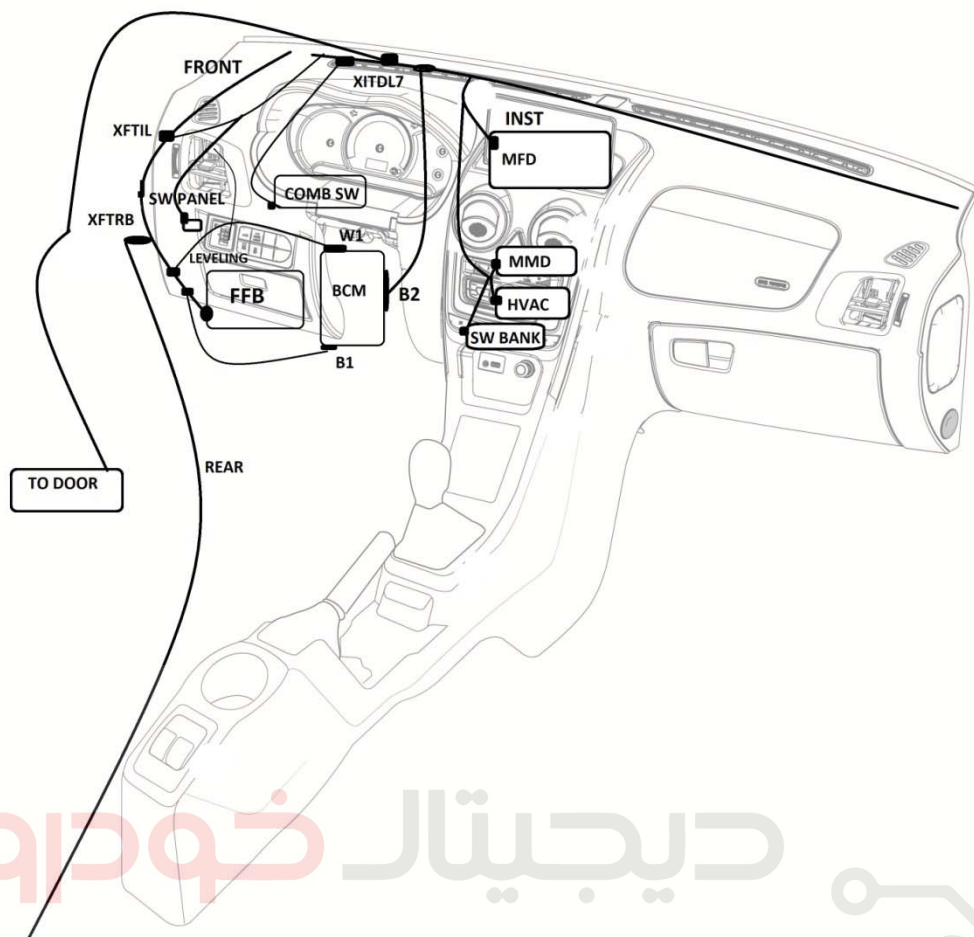


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

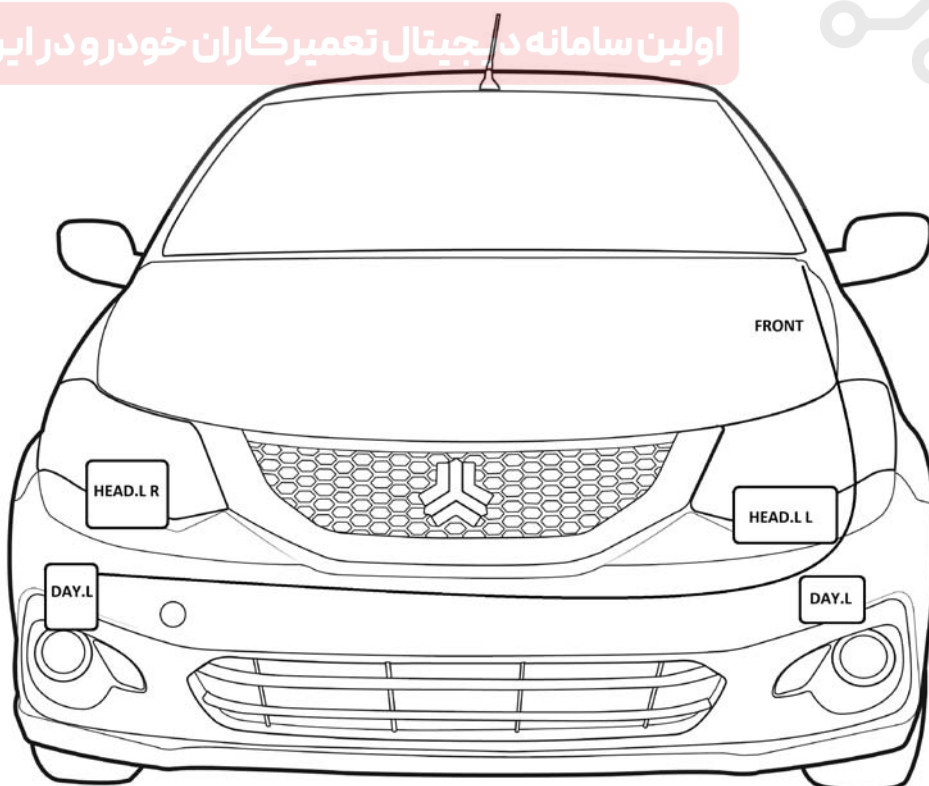


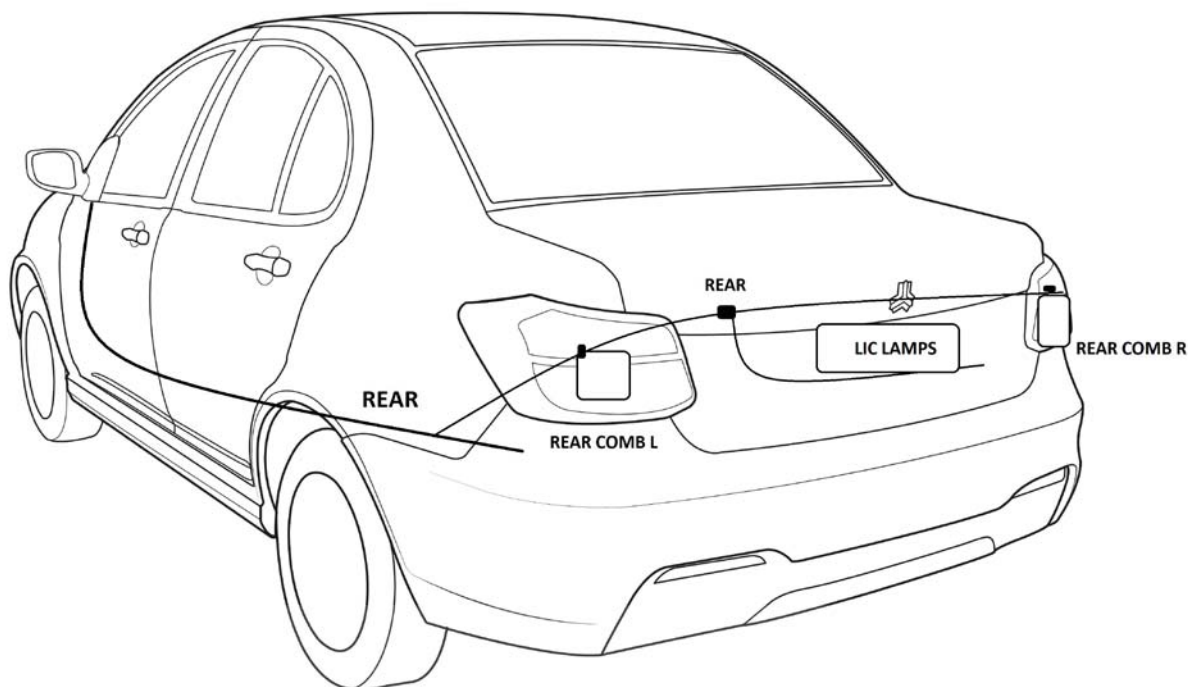


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

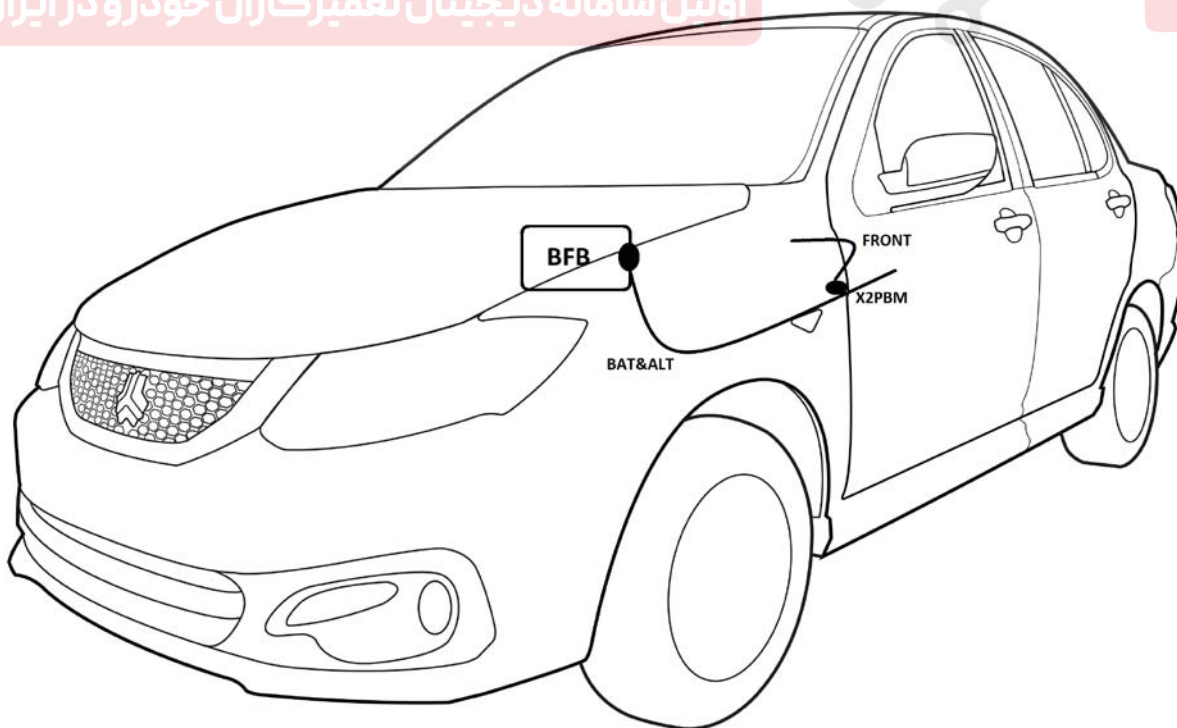





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

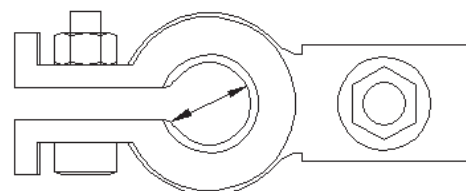


کانکتور قطب منفی باطری
GND

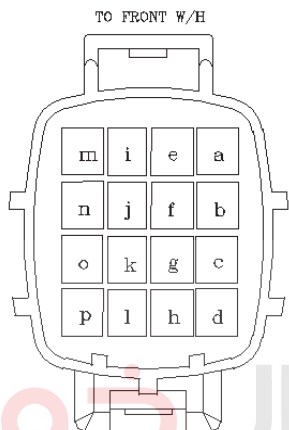


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)
XBTF 2

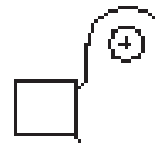

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

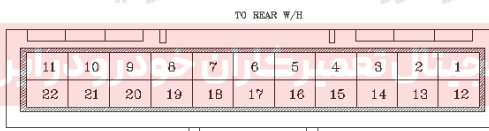


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

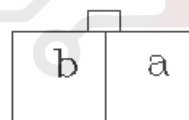


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

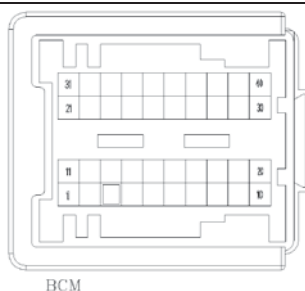

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

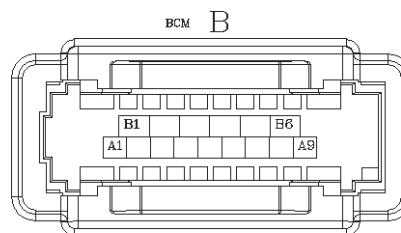


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

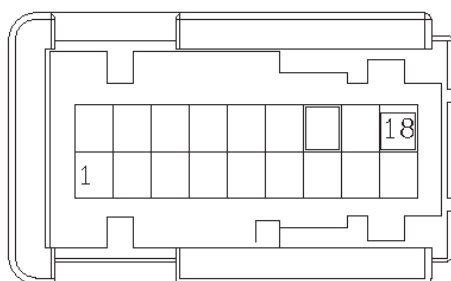

BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام


BCM W2

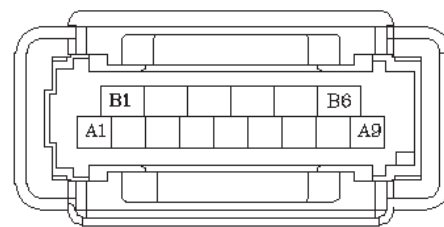

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

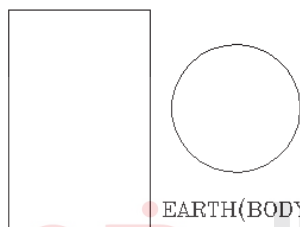

EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی


SWITCH BANK
MN-AL-18F(W)

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

کانکتور سویچ بانک

SWITCH BANK

FOG LAMP LH

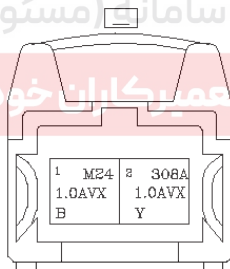

کانکتور مه شکن جلو (دو طرف مشابه)

MN-AL-18M(W)


s	q	o	m			g	e	c	a
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b

TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم



اصلی 3


XITFW

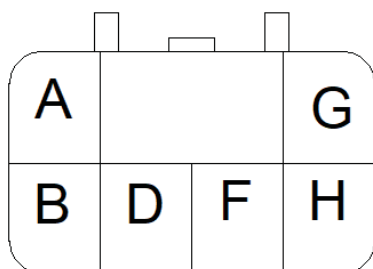

REAR COMB LIGHT Rr.R

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

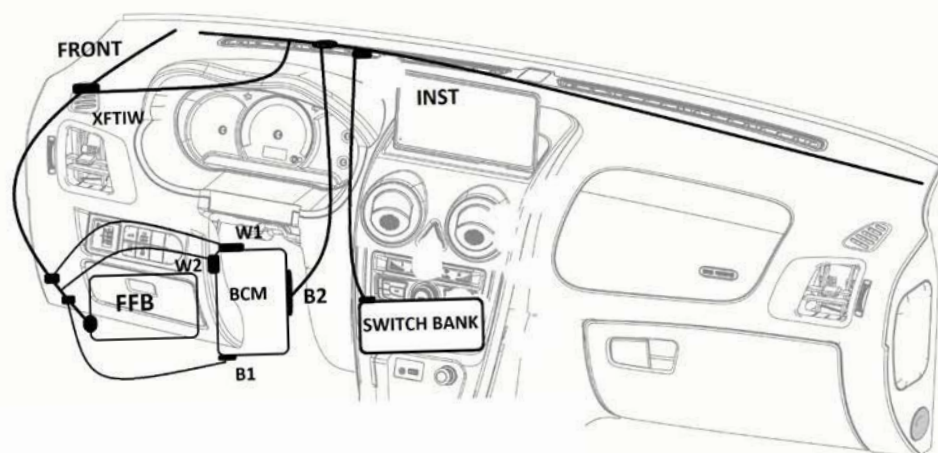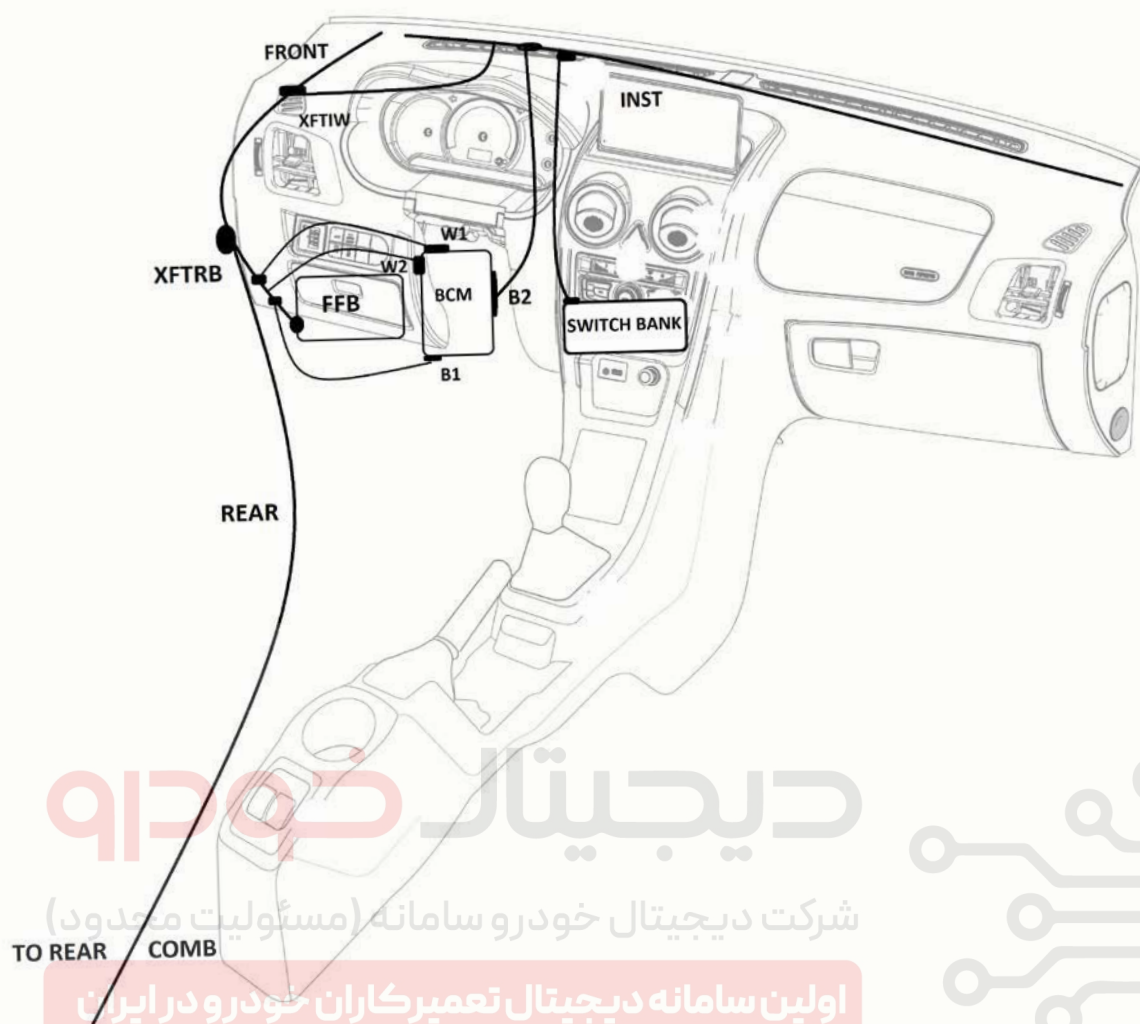


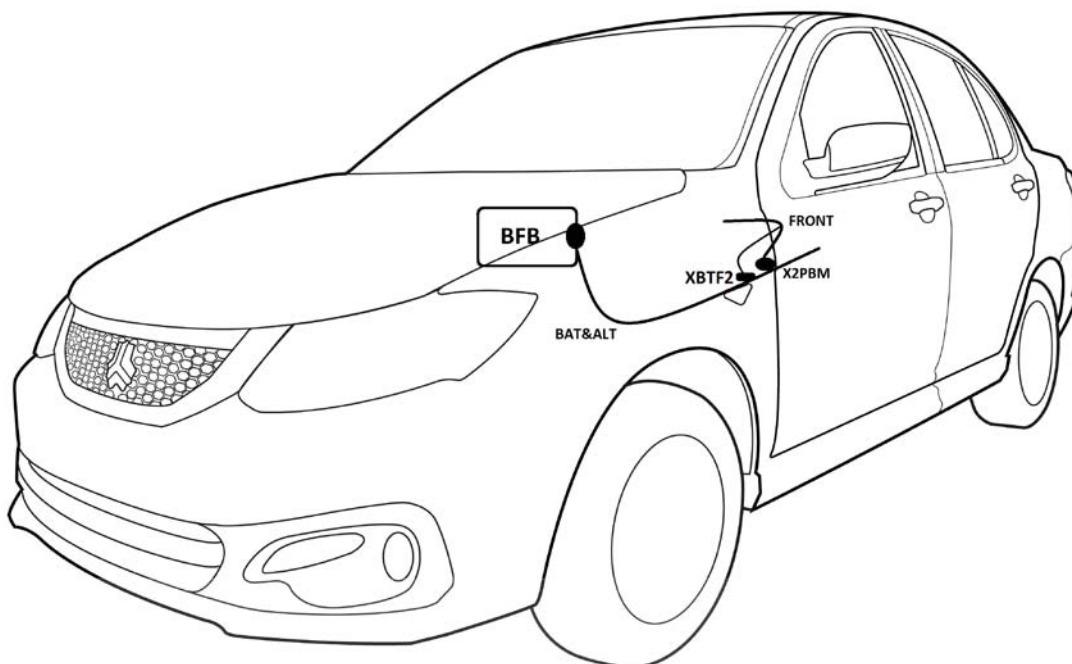


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرگاه خودرو در ایران

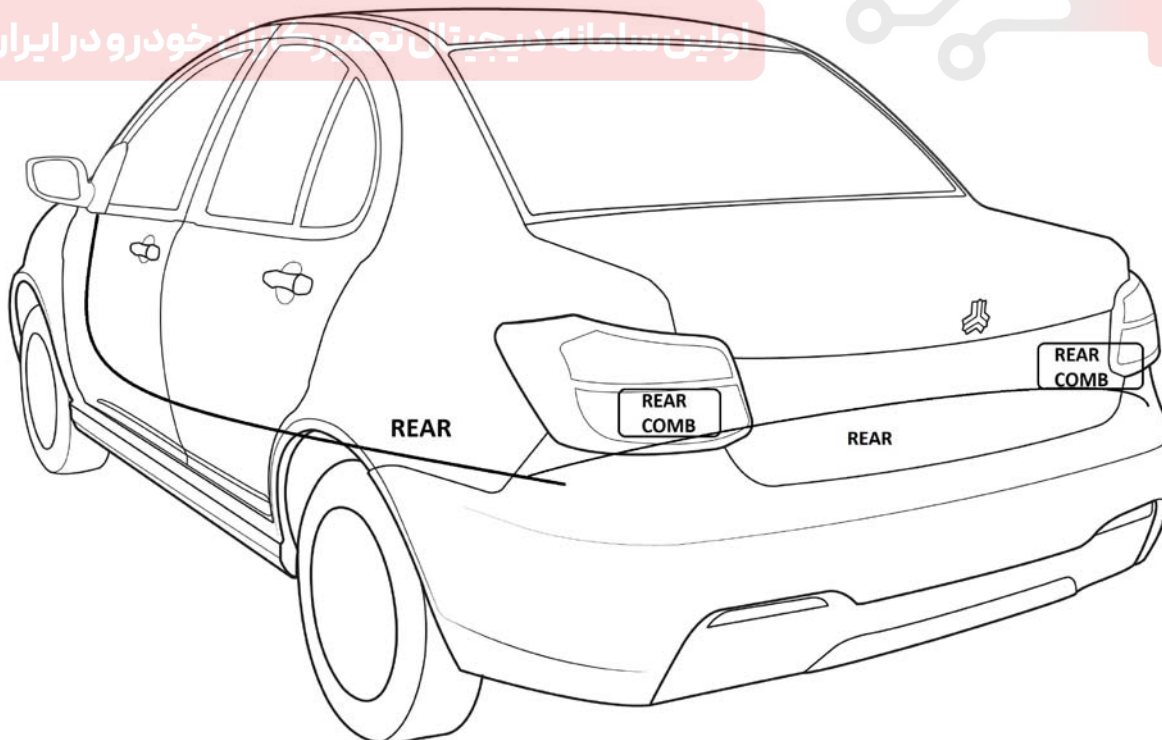





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

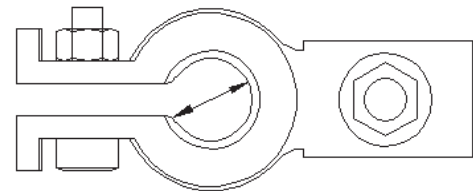


کانکتور قطب منفی باطری
GND

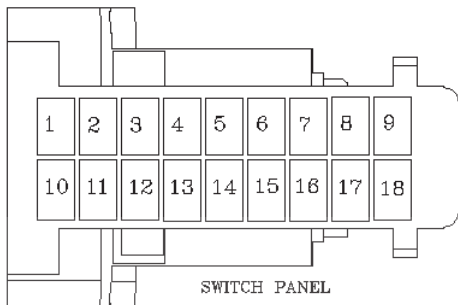


کانکتور سویچ پنل

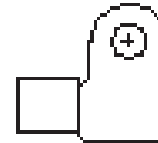

کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

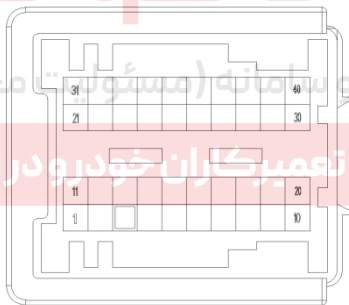


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

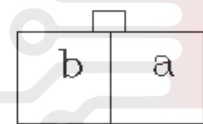


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

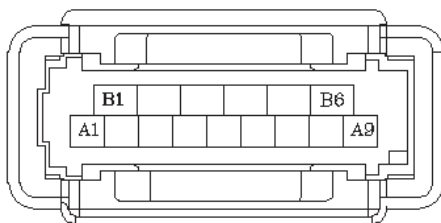

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

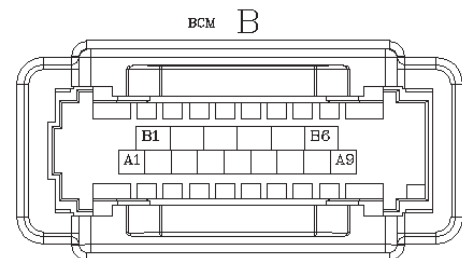


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

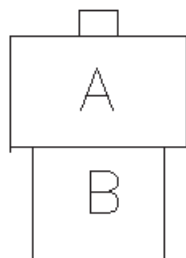


POWER WINDOW
MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالابر

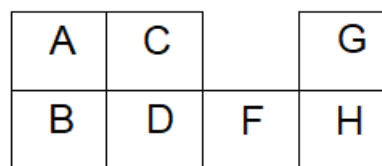

P/W SW.

کانکتور کلید شیشه بالابر عقب

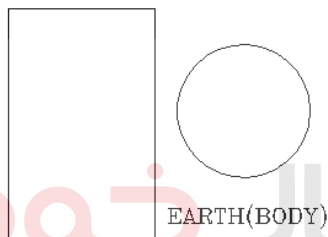


اتصال بدنه شاسی

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

DOOR W/H (Rr.RH)

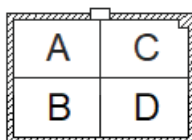


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب عقب چپ (یا راست)

XRTRD

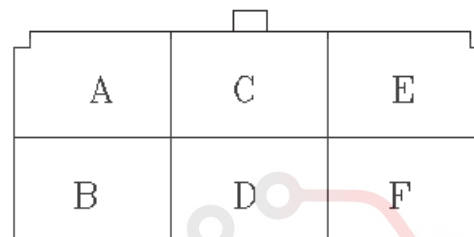



KEY SW.

کانکتور سوییچ
کلید

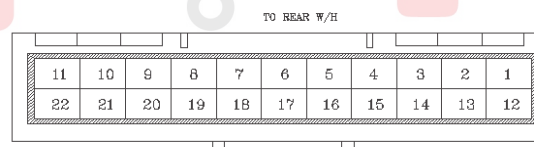

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

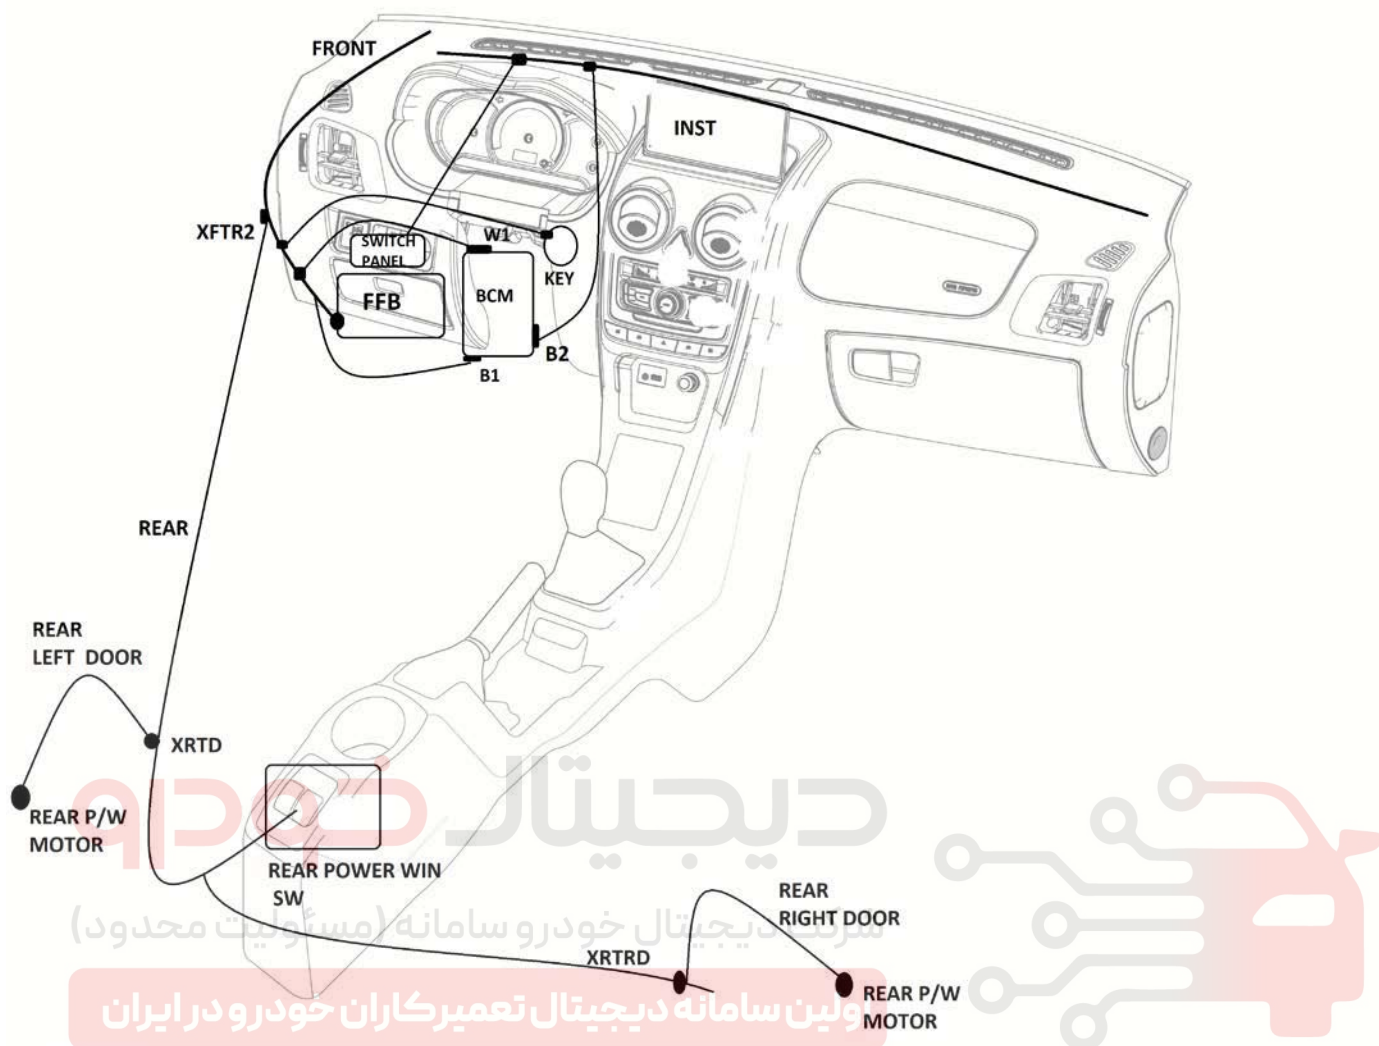


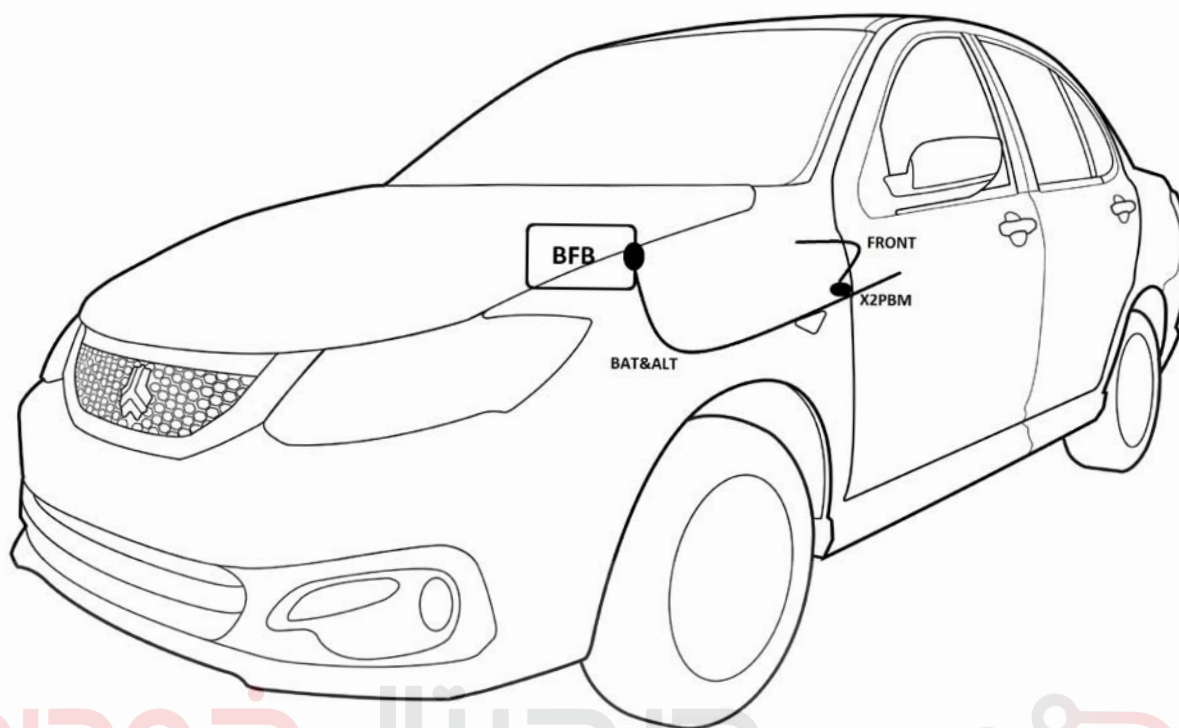


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

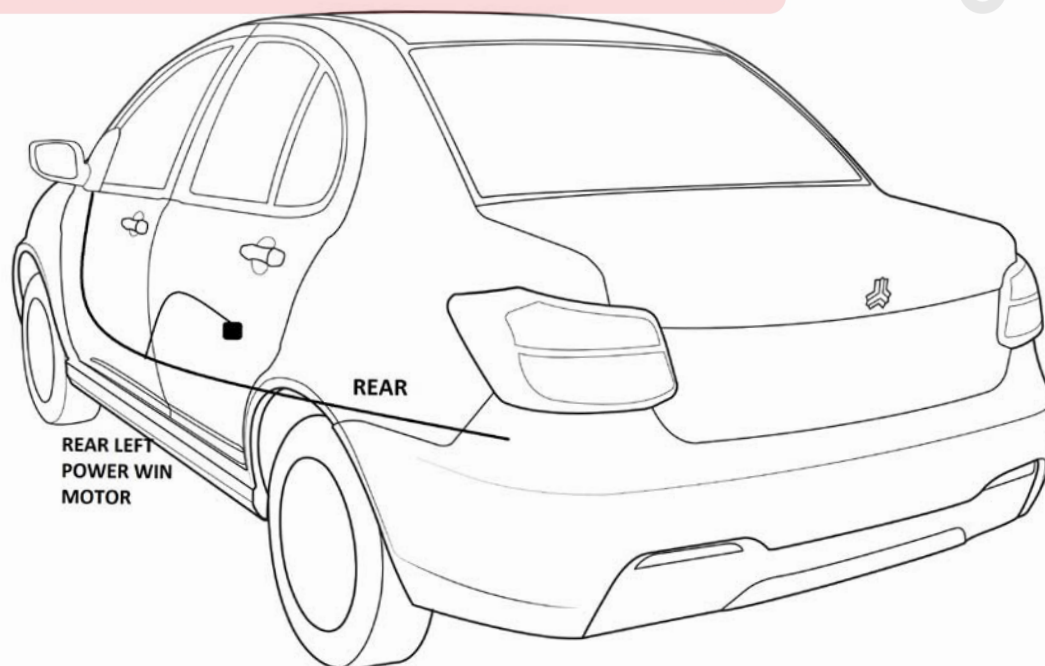

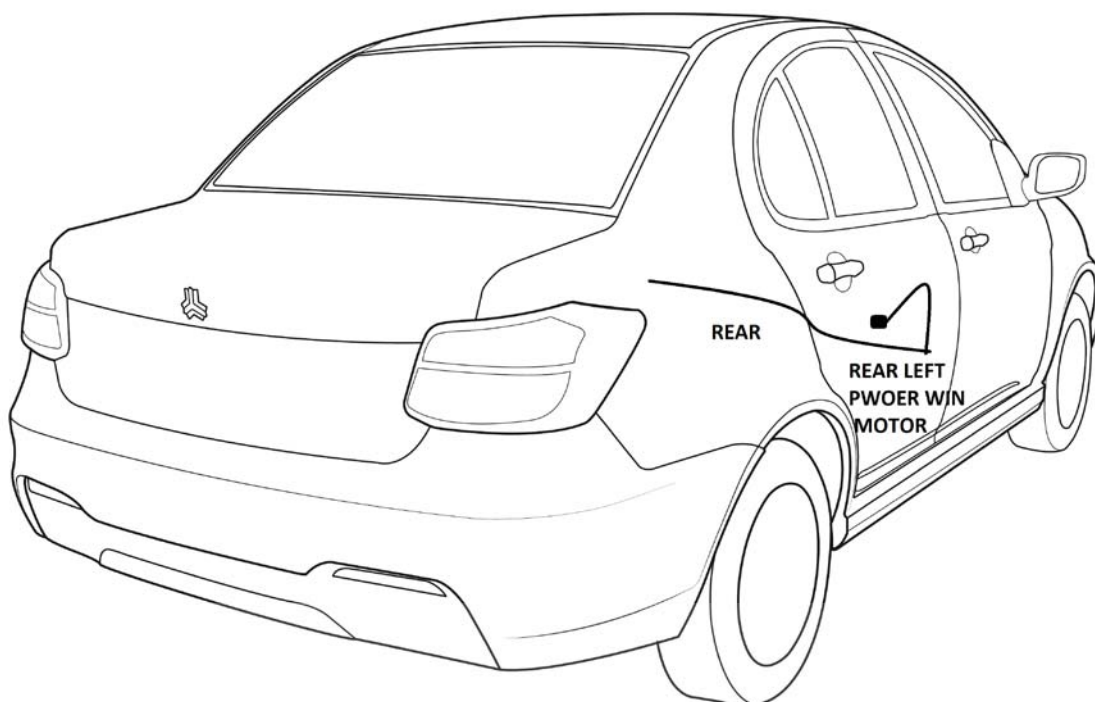


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

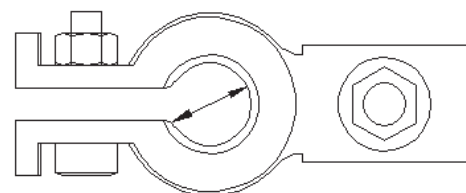


کانکتور قطب منفی باطری
GND

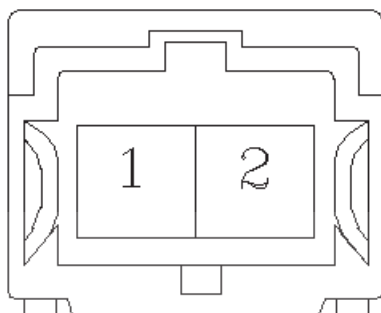

FRONT TURN(SMALL) LH

کانکتور راهنما جانبی (کوچک)

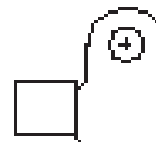


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND




FRONT TURN LH

کانکتور راهنما جلو

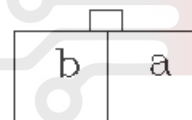


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

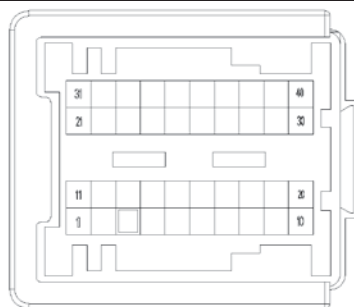


BCM

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

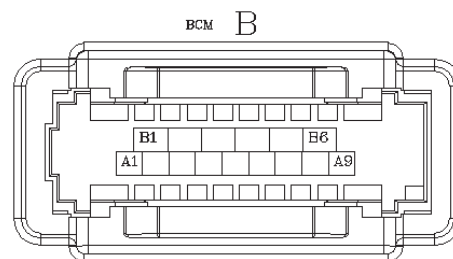

BCM B


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

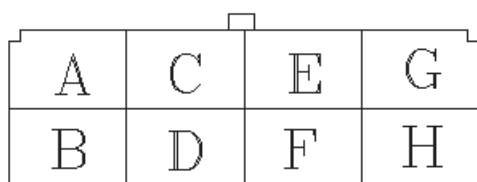

COMB. SW.
MC-AL-8F

کانکتور دسته راهنما


COMB SW 8F

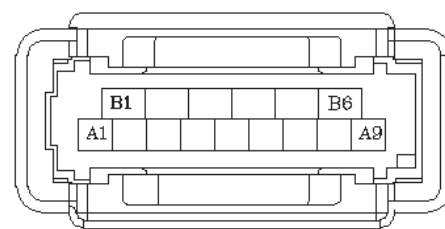

BCM W


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

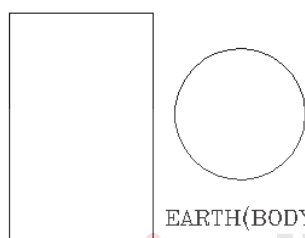

EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

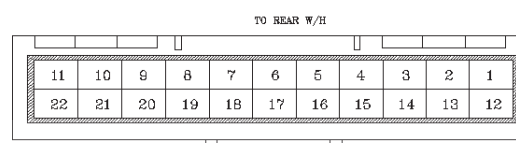


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2

XFTRB


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

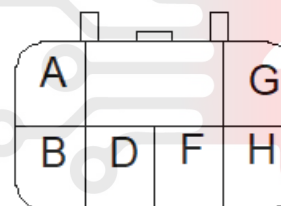


REAR COMB. LIGHT LH.

کانکتور مجموعه چراغ عقب (دو طرف مشابه)

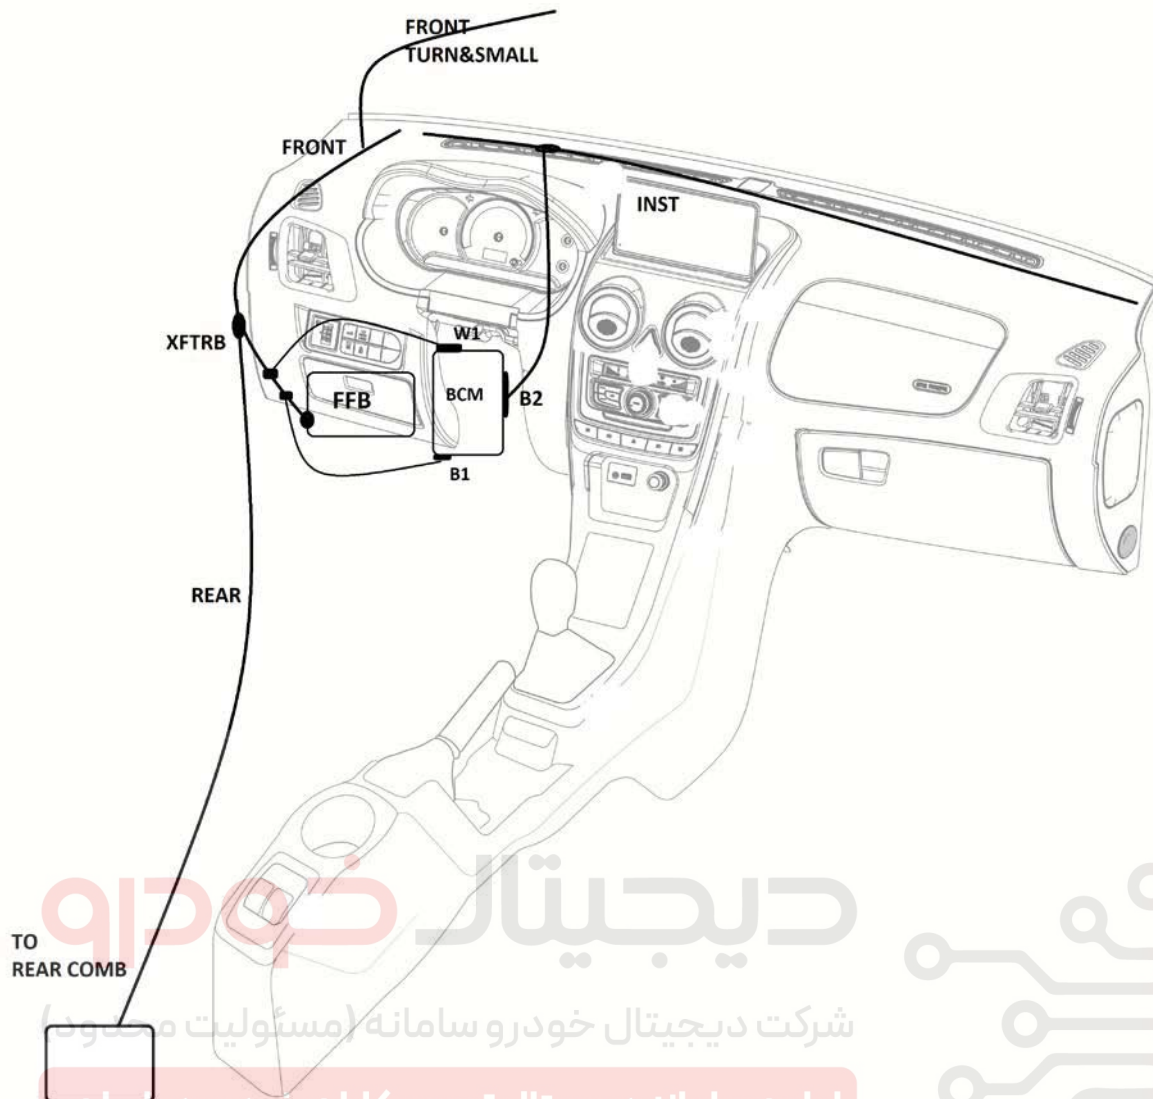

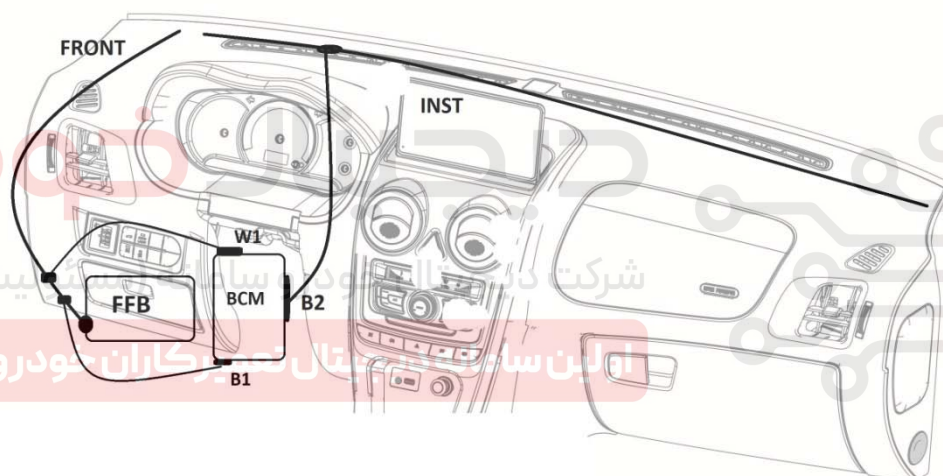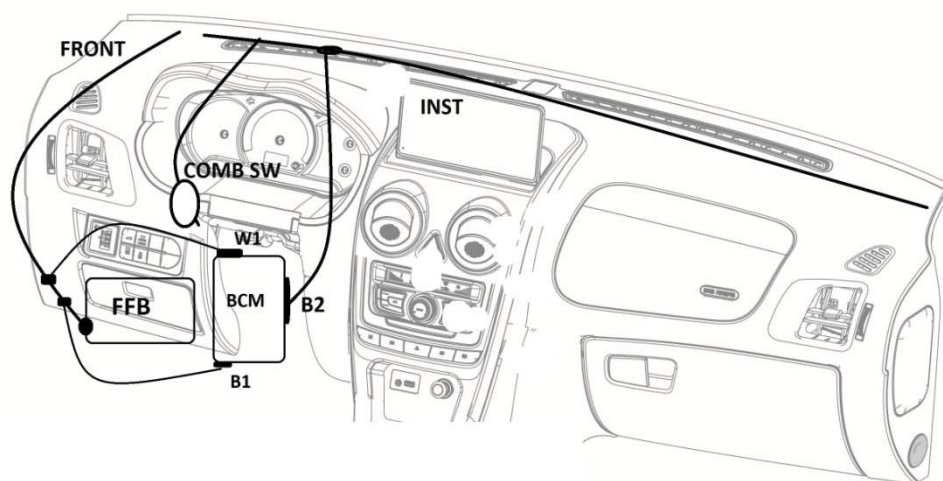


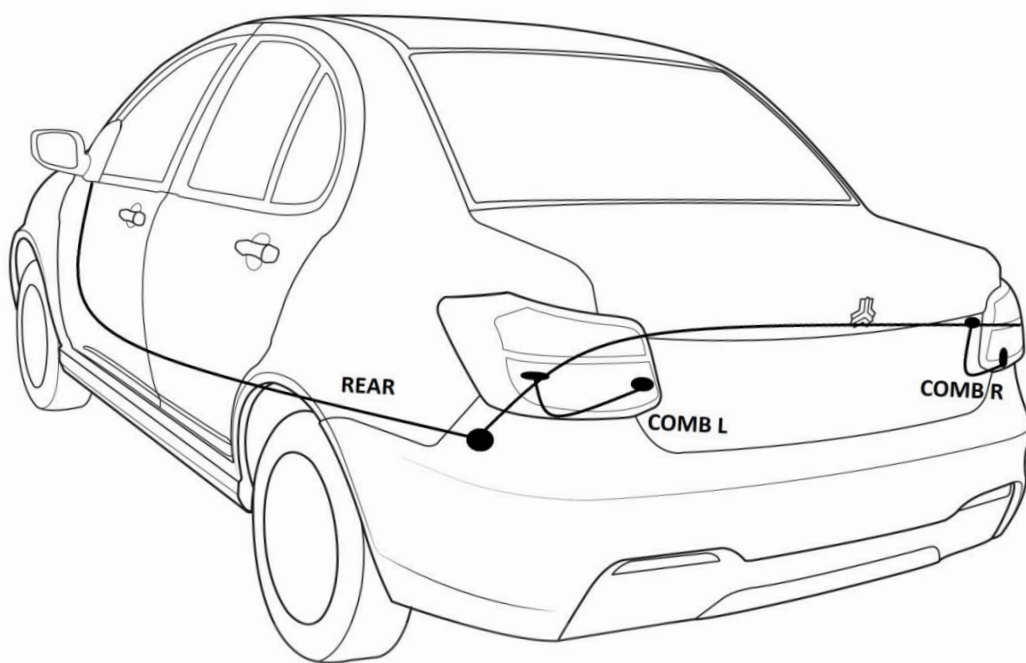


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

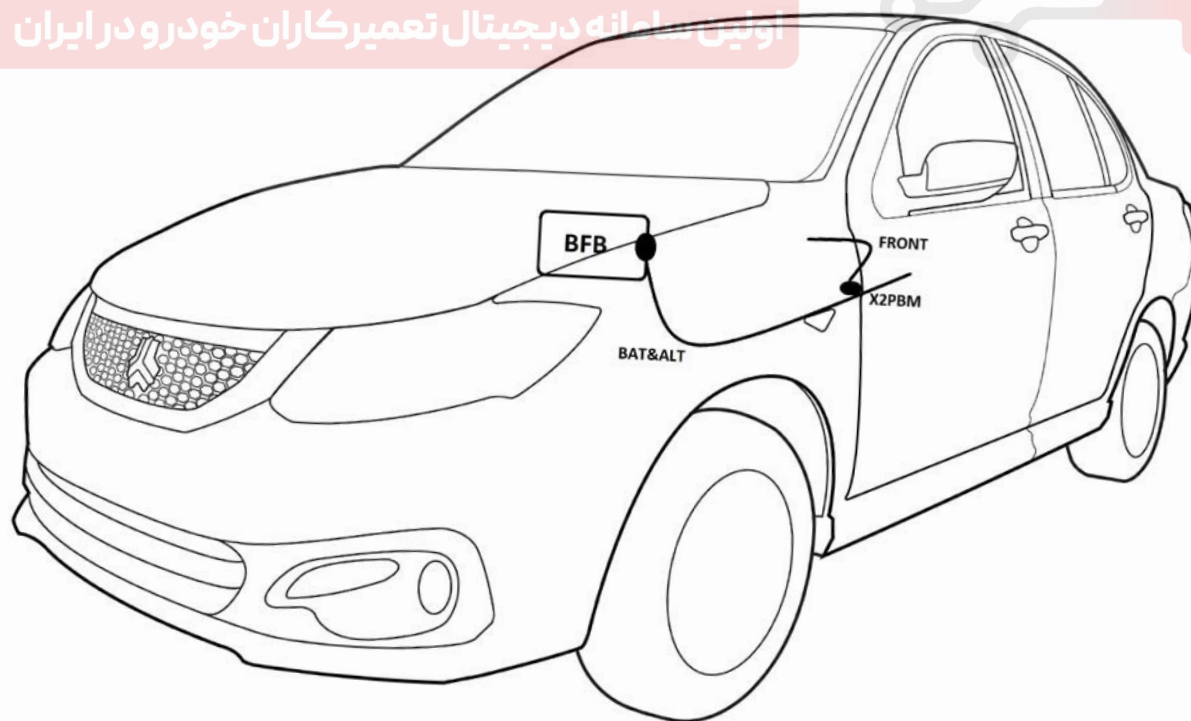

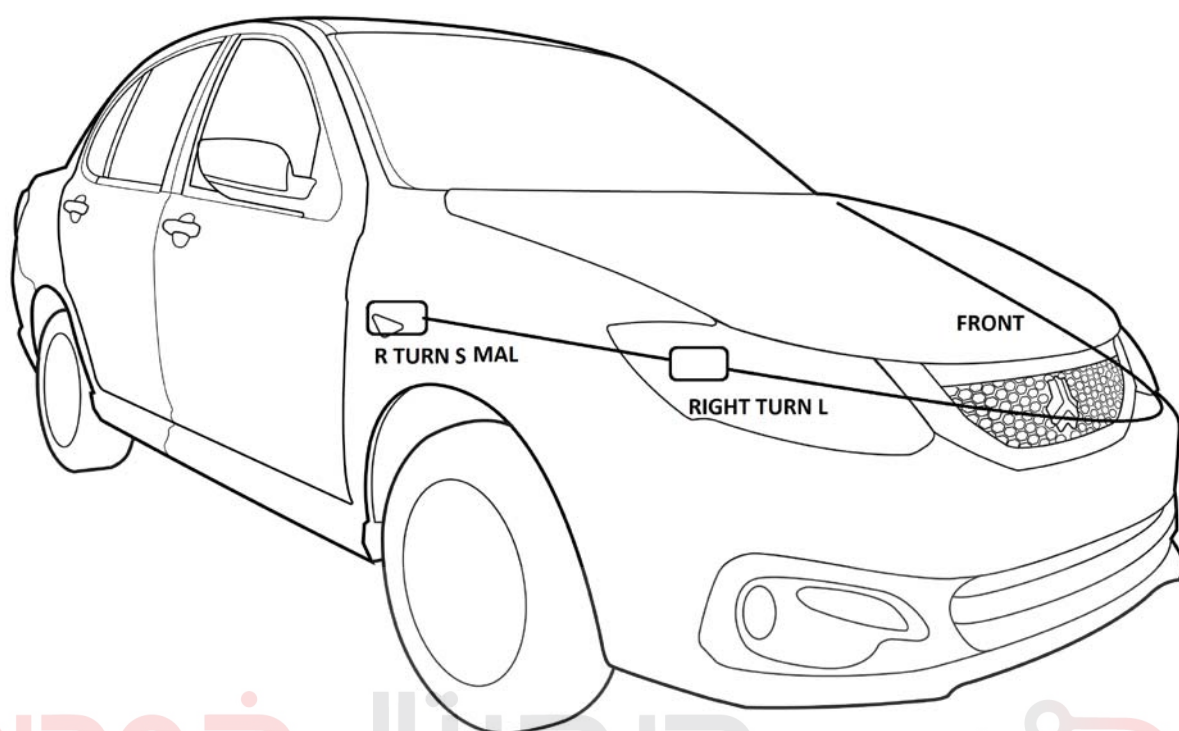


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

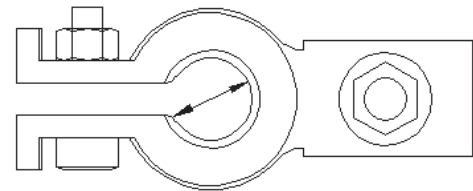


کانکتور قطب منفی باطری
GND

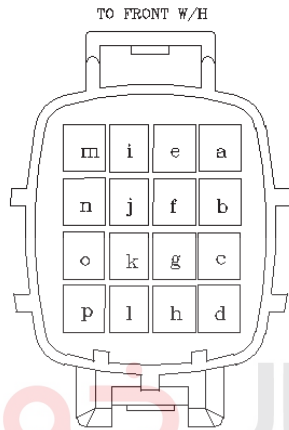


کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (2)

XBTF 2

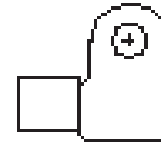


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

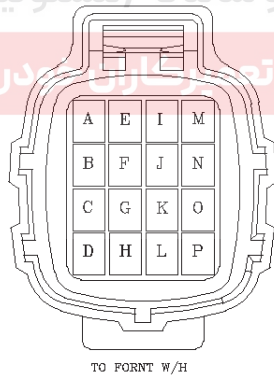

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی (1)


XBTF 1

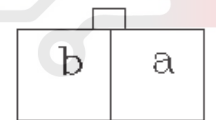


TO BATT W/H

کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

ALTERNATOR
LAC-08

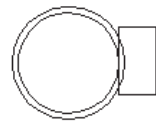


کانکتور برق دینام

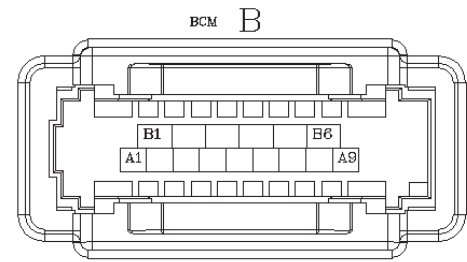

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM B1

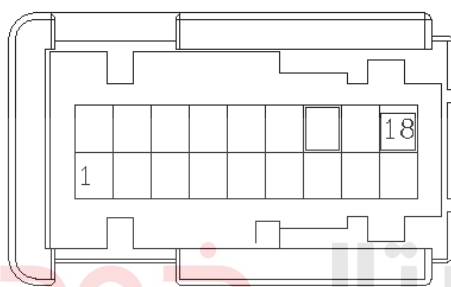


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

شرکت دیجیتال خودرو (اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران)


BCM W2

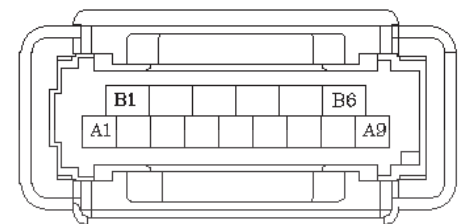


BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام

BCM W1

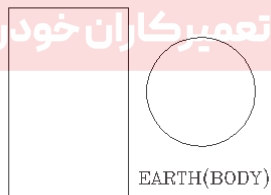


اتصال بدنه شاسی

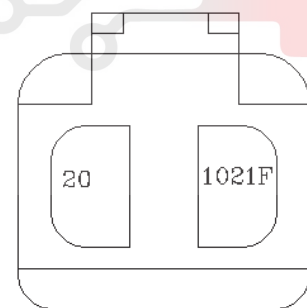


ALTERNATOR

کانکتور دینام

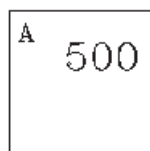


STARTING MOTOR RELAY

کانکتور اتوماتیک استارت

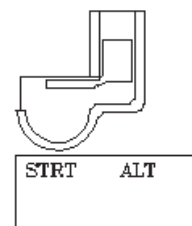


STARTING MOTOR

کانکتور استارت

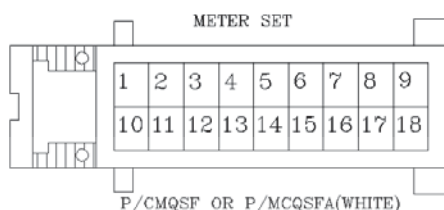

کانکتور مجموعه پشت آمپر


METER SET

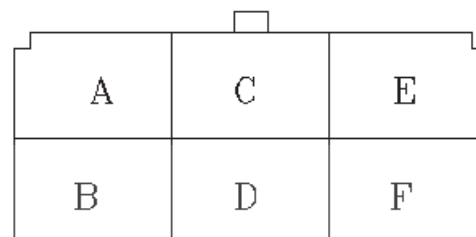

KEY SW.


کانکتور سویچ

کلید

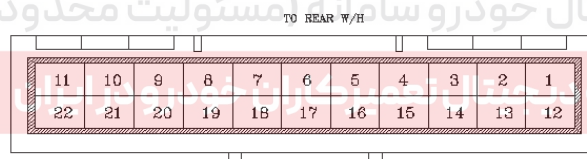

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2


XFTRB

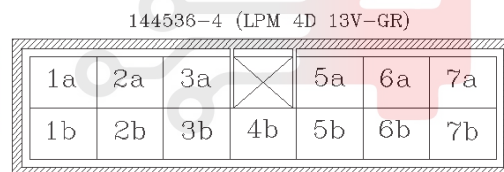

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم


اصلی 1

XITFG

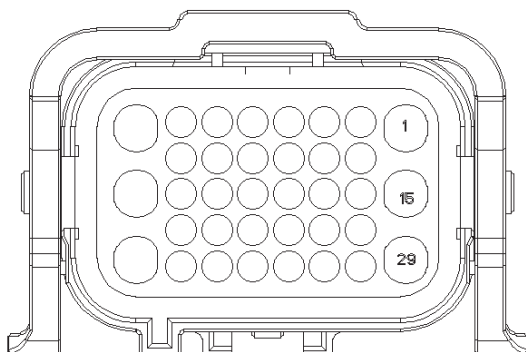


TO ENGINE W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

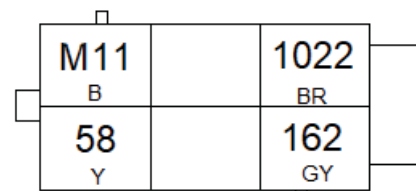


FUEL TANK UNIT

کانکتور پمپ بنزین

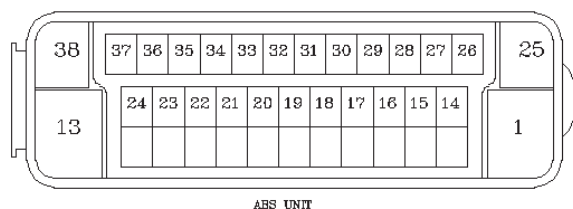


کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT


POWER STEERING S/W

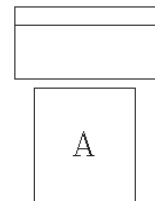

کانکتور سویچ فشار روغن هیدرولیک

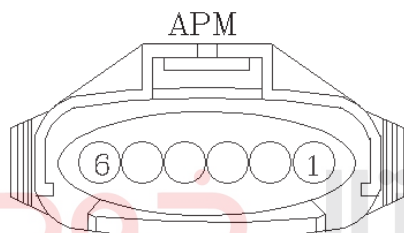


کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

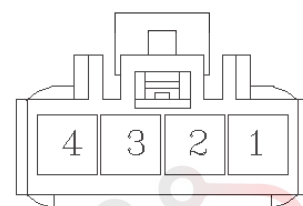


کانکتور سویچ پدال ترمز

OXYGEN SENSOR(UPSTREAM)
(BLACK)

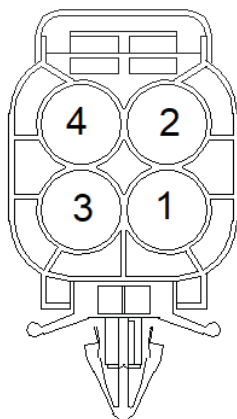


کانکتور سنسور اکسیژن بالا

OXYGEN SENSOR(DOWNSTREAM)
(BLACK)

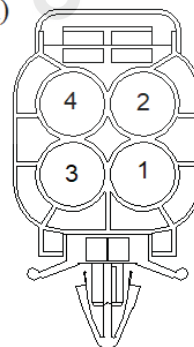

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

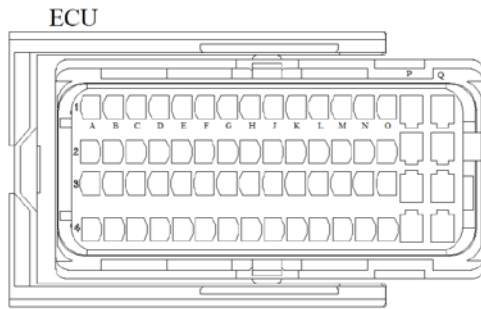


CONNECTOR B

کانکتور کامپیوتر موتور ب

ECU CON B

ECU

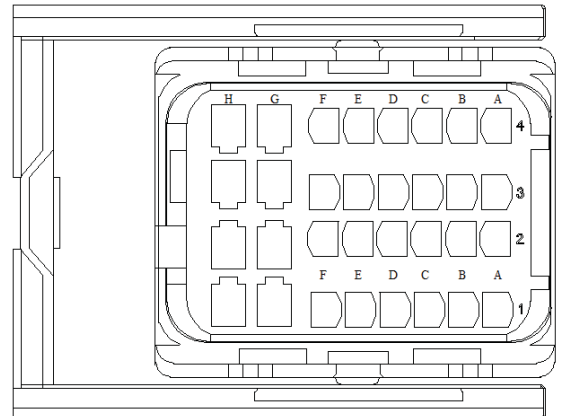


CONNECTOR A


کانکتور کامپیوتر موتور آ

ECU CON A

PURGE-VALVE

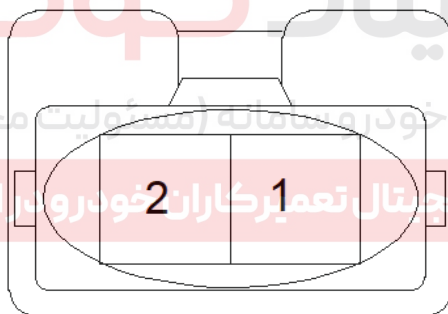


کانکتور کنیستر

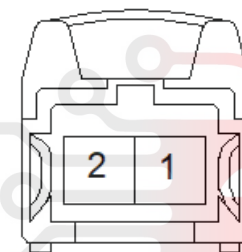

INJECTOR4

کانکتور انژکتور

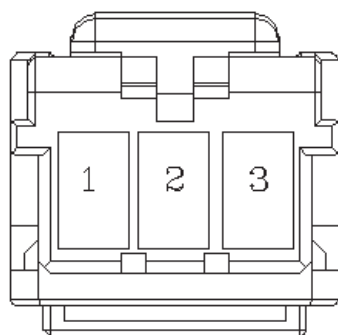


NTC

کانکتور سنسور دمای داخل اتاق




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

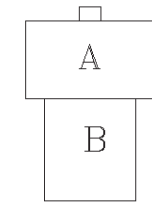


CLAUTCH SW1

کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

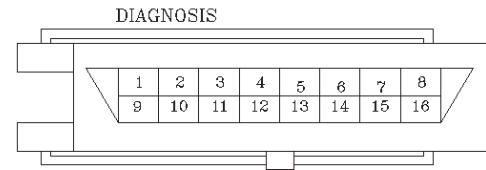


کانکتور دیاگ
OBD

KNOCK SENSOR

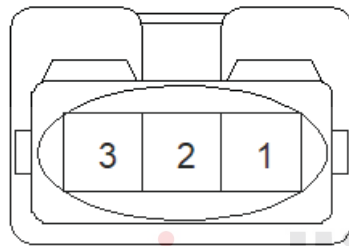


کانکتور سنسور ناک

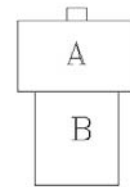

CLAUTCH SW1


کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

ETC

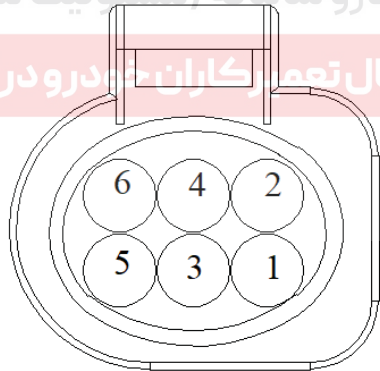


FEP: HOUSING 42121700

کانکتور مجموعه دریچه گاز برقی

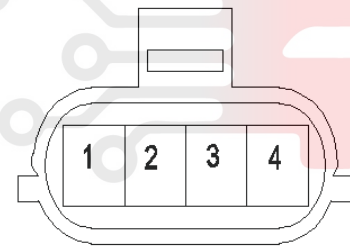

MAP SENSOR


کانکتور سنسور مپ

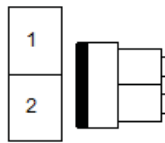


TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

CTS
(BROWN)

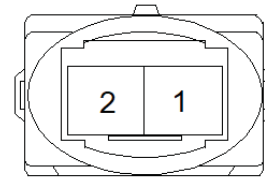


کانکتور سنسور دمای آب

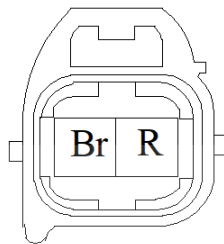

IGNITION COIL


کانکتور کوئل 1

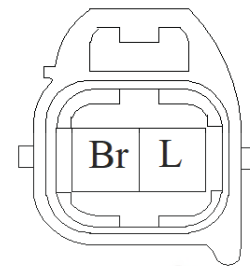


IGNITION COIL

کانکتور کوئل 2

CAMSHAFT SENSOR

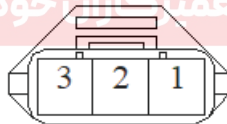


کانکتور سنسور میل سوپاپ

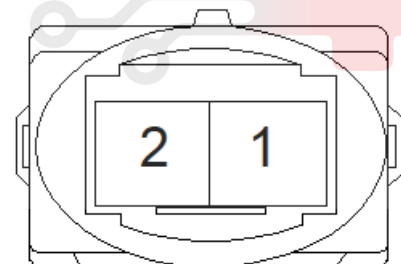

CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)

کانکتور سنسور میل لنگ


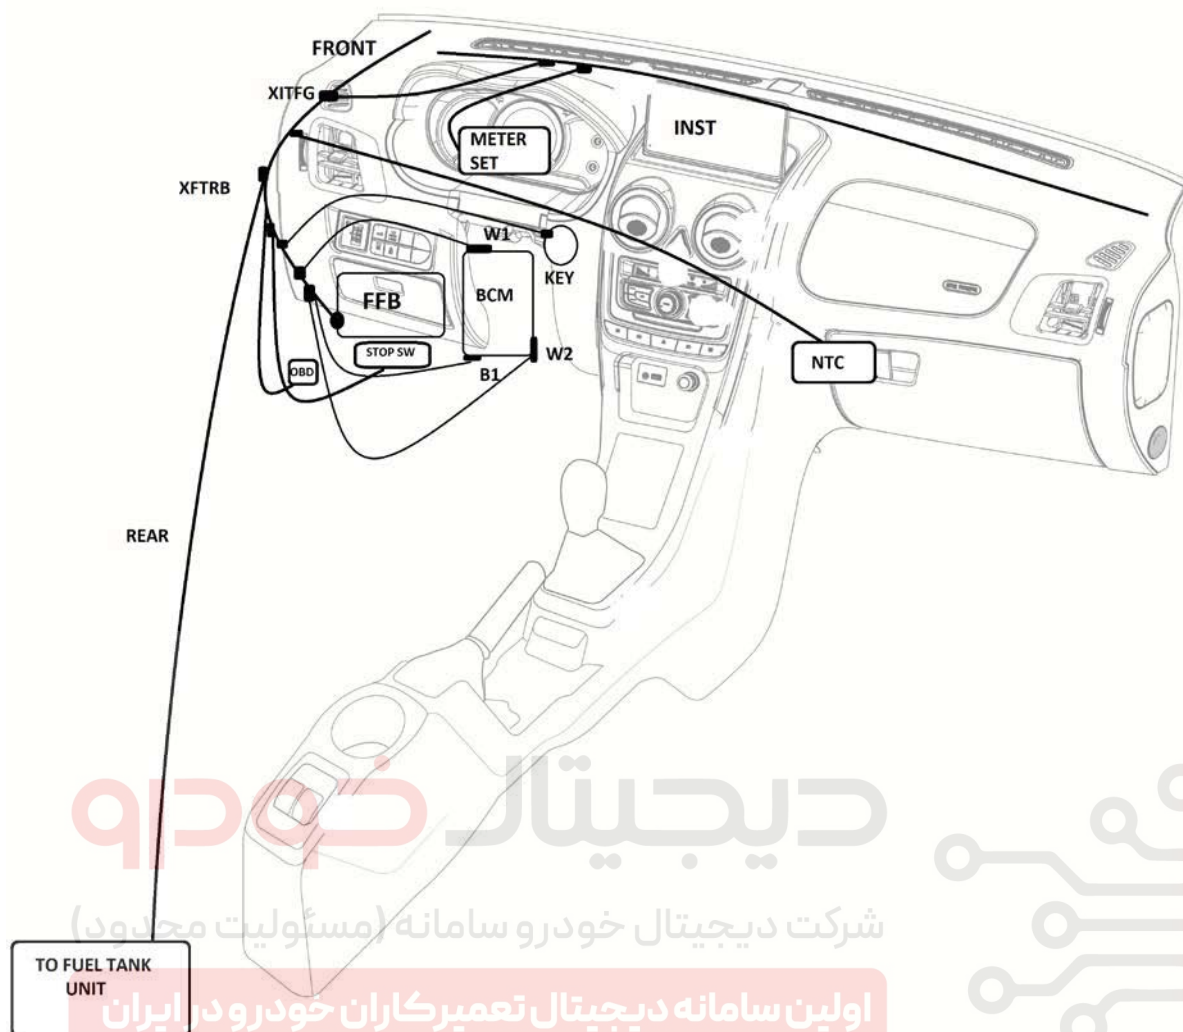



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



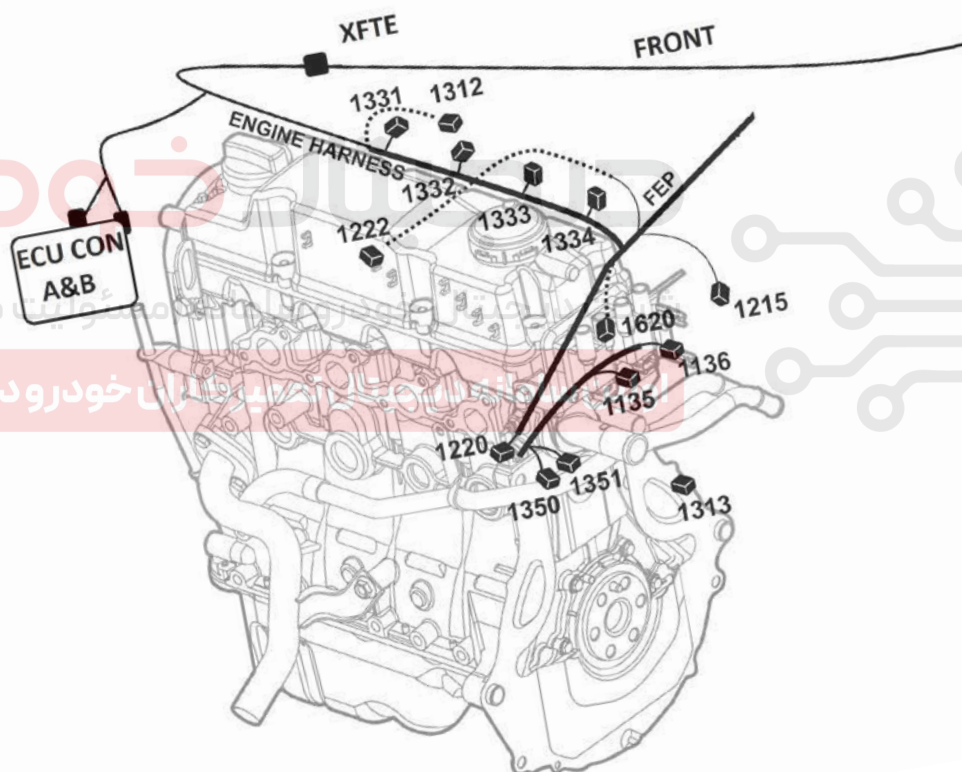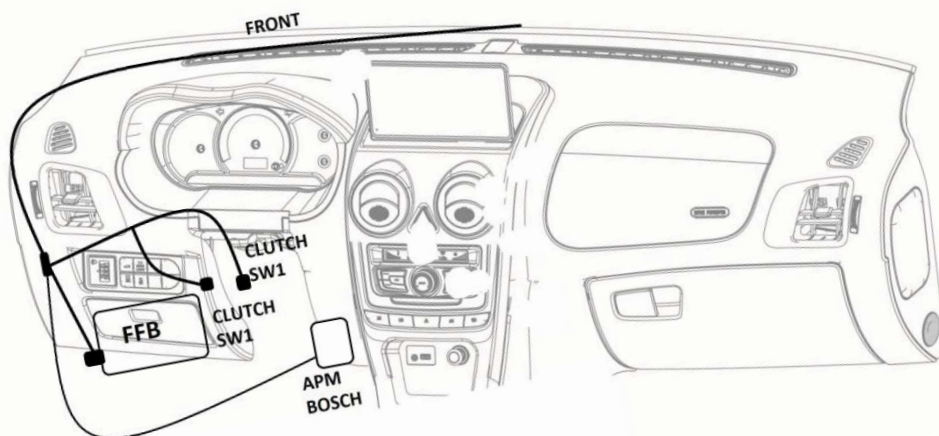


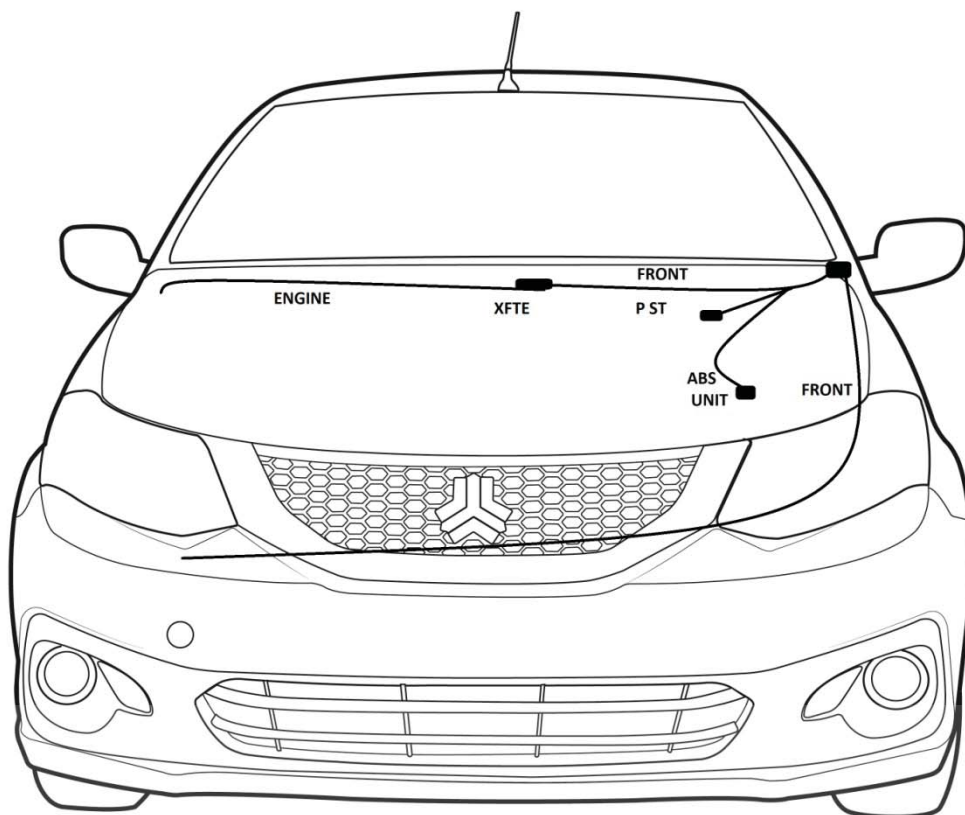


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

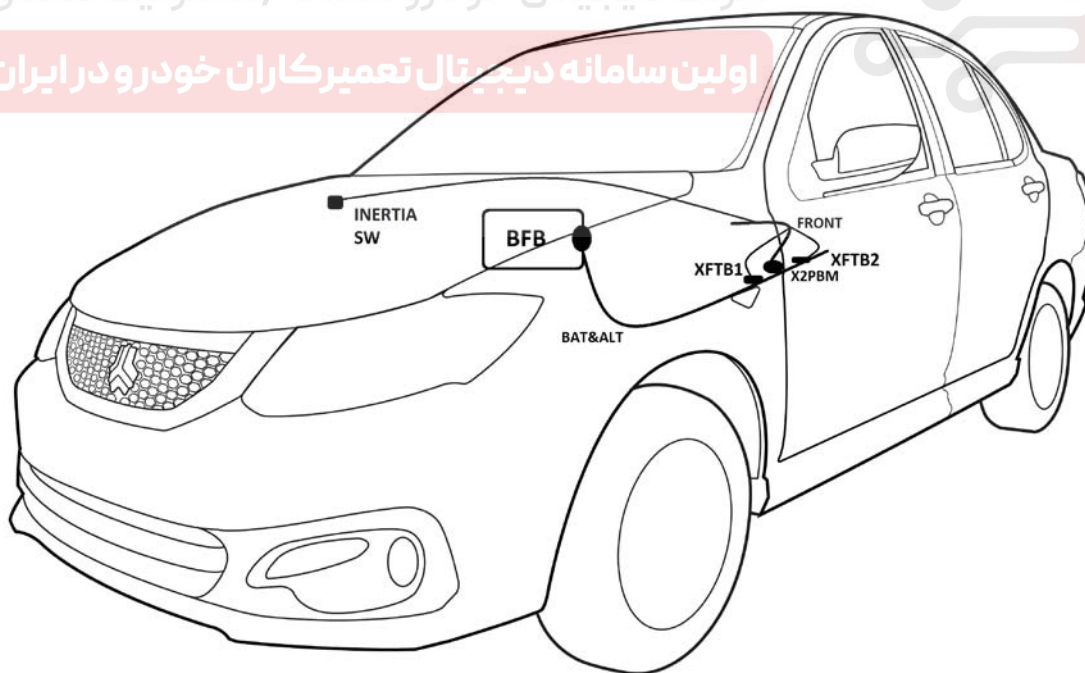





کانکتور قطب مثبت باطری
BATT

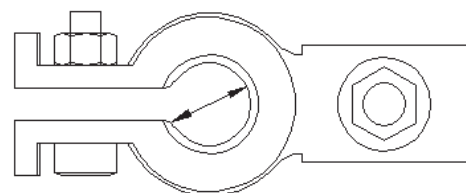

کانکتور قطب منفی باطری
GND

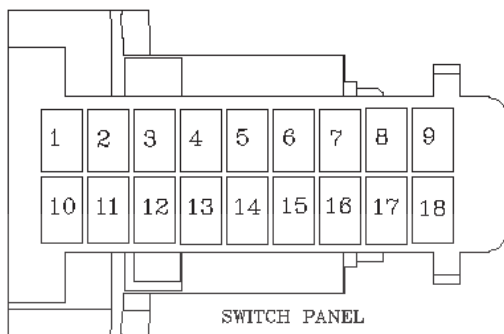


کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

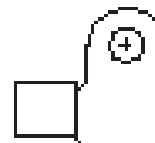


کانکتور اتصال بدنه
BAT GND

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

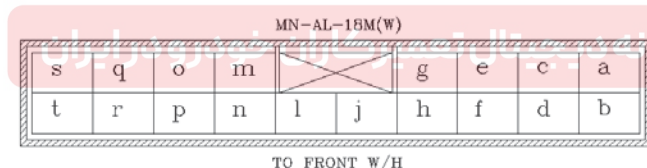


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 3
XITFW

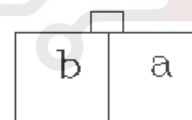


TO BATT W/H


کانکتور دوپل برق اصلی (دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی)
X2PBM

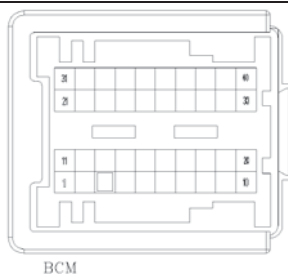

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM B2

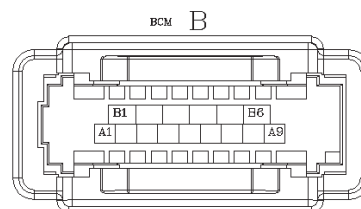


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM B1

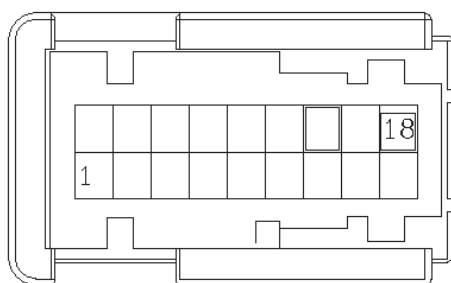


BCM CMQS

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W2

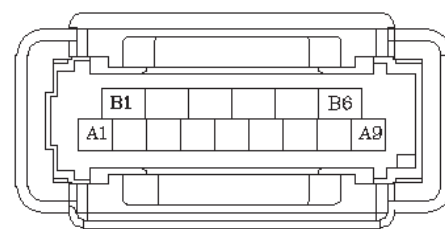

BCM W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به بی سی ام
BCM W1

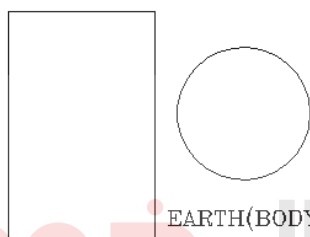

EARTH(BODY)

اتصال بدنه شاسی

TO REAR W/H


11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2
XFTR2

TO REAR W/H
AMP-936151-2(B)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب 2
XITR2

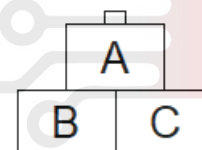


BOOT LID ACT


کانکتور عملگر قفل صندوق عقب

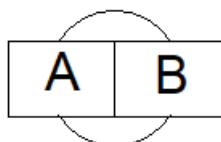

LUGGAGE COMPART LIGHT

کانکتور چراغ صندوق عقب

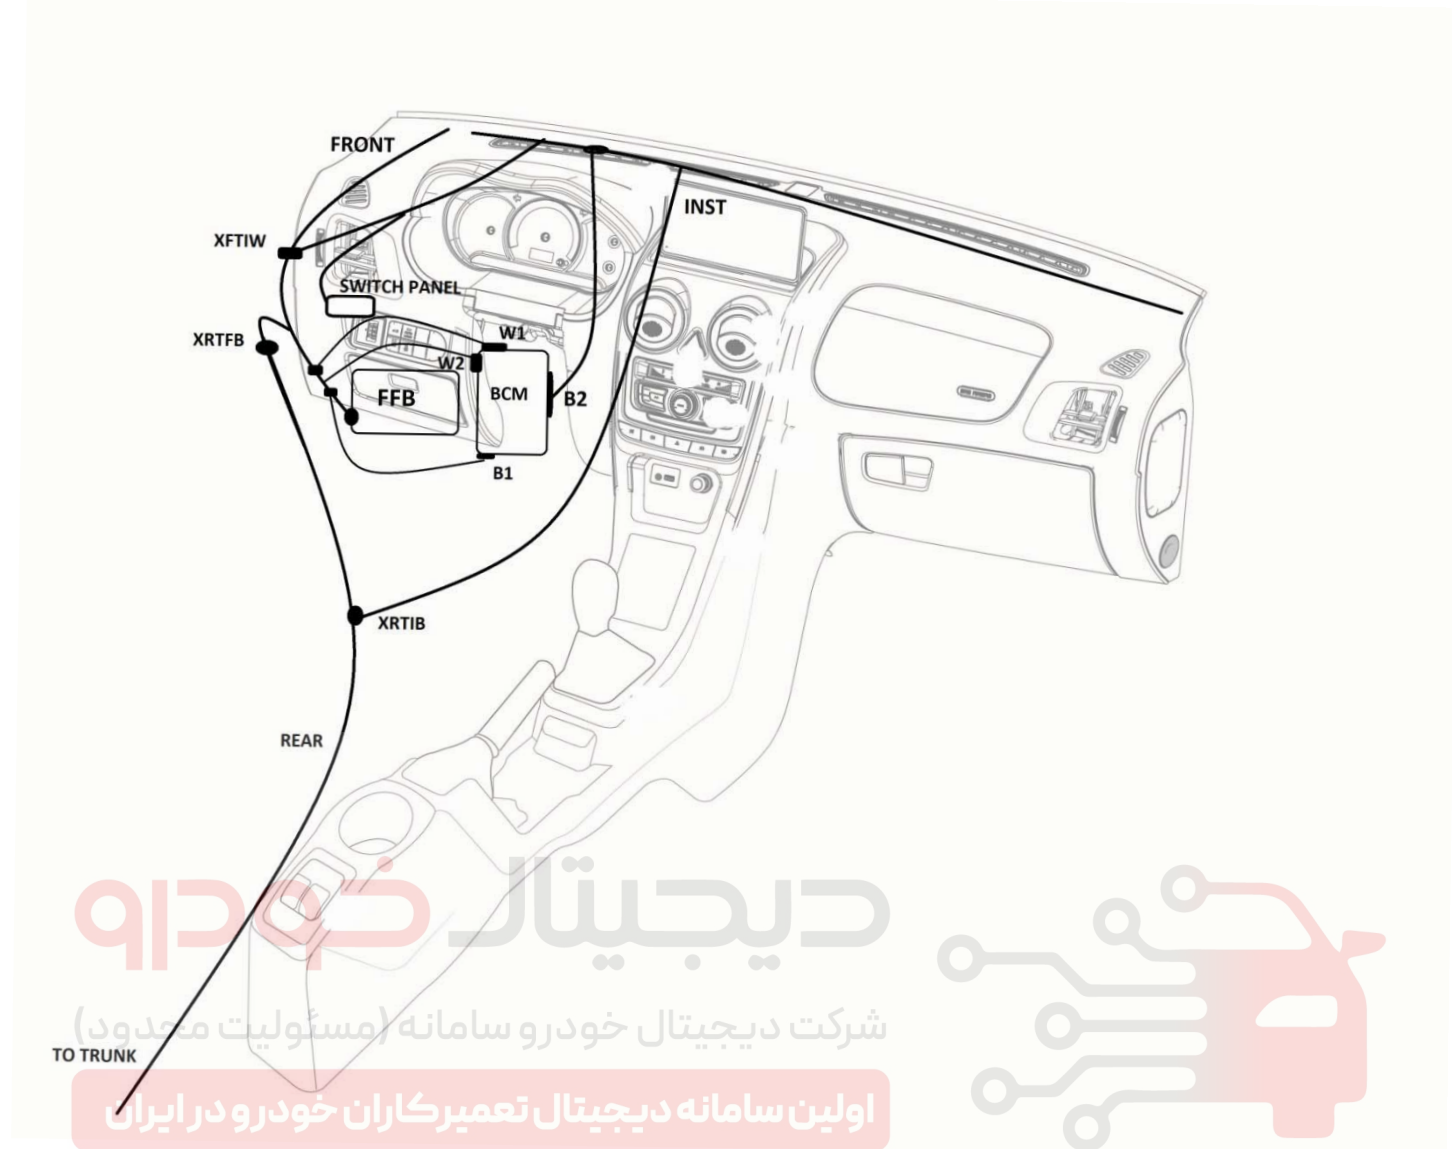


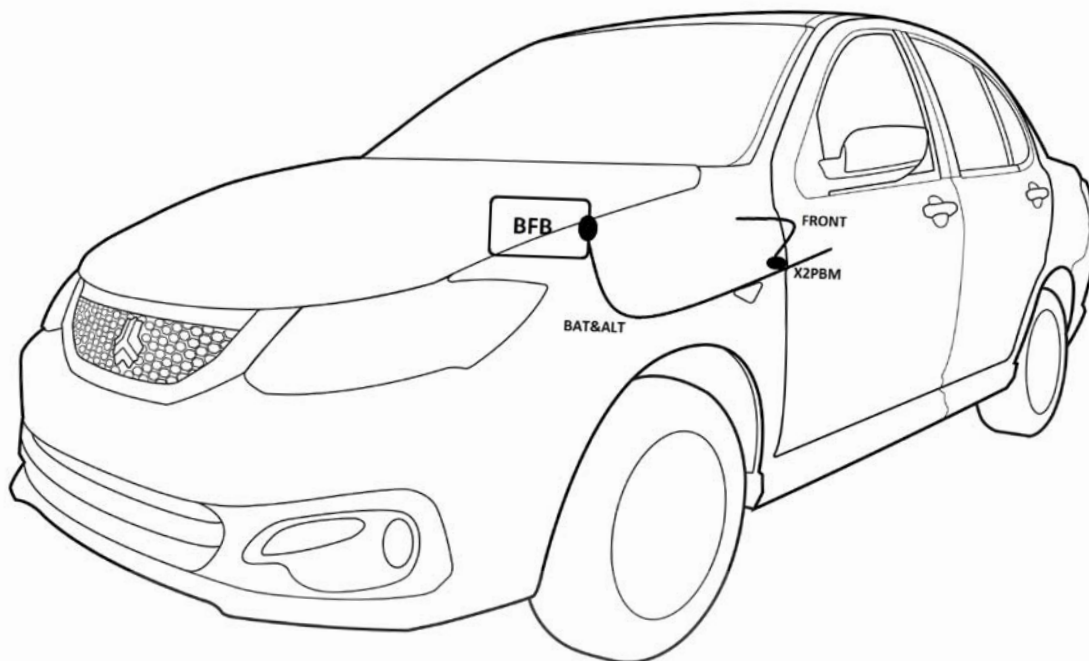

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

ایستگاه سامانه دیجیتال تعمیرگاه خودرو در ایران

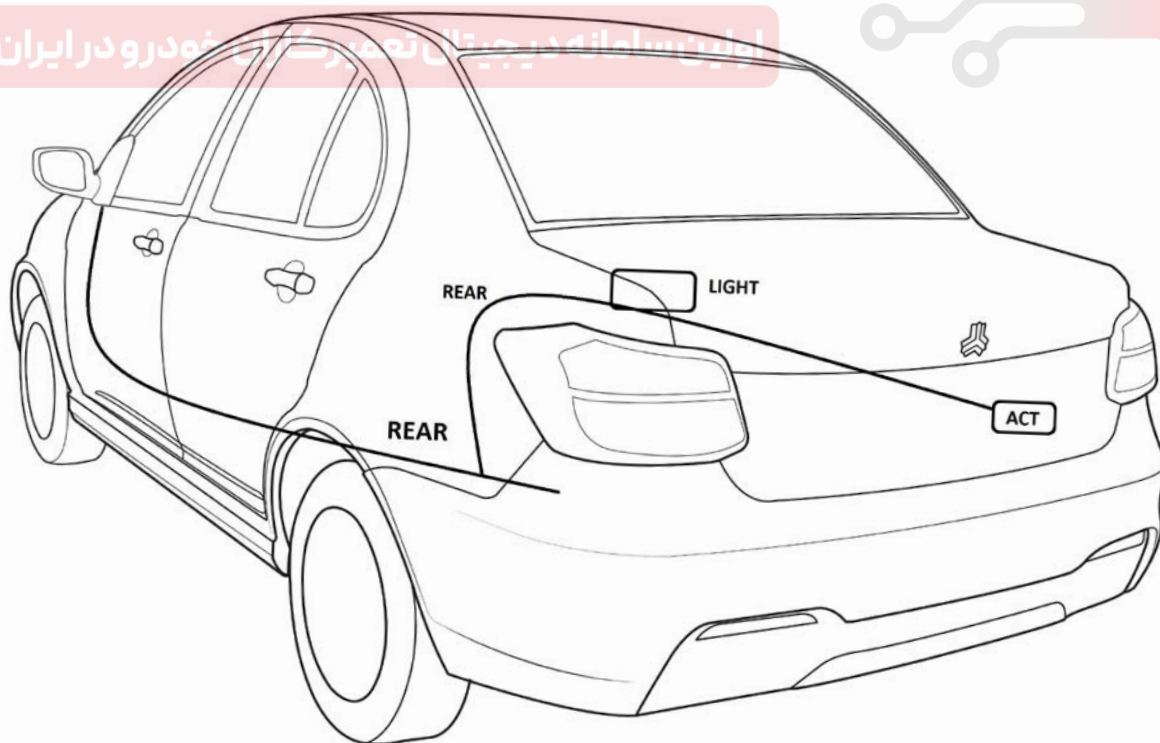

عناوین اسپلایس در دسته سیم ها

REAR

518	518A	518B			
2201	2201A	2201B	2201C		
2101	2101A	2101B	2101C		
302	302A	302B	302C	302F	
M02	M03	M04	M07		
224	224A	224B			
GND	M16	M17	M18	M19	M13

FRONT

360	360A	360B	360C	360D				
IGN1	2	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G
ACC	3	3A	3B					
600	600A	600B	600C					
660	660A	660B	660C	660D				
GND	M03	M14	M15	M47	M33	M13	M48	M34
370	370C	370D						
GND	M10	M16	M49	M50	M67			
170	170A	170B	170C					
160	160A	160B	160C	160D				
2406	2406A	2406B						
GND	M39	M29	M36	M31	M27	M26		
GND	M38	M28	M25					
201	201A	201B	201C	201D				
202	202A	202B	202C	202D				

عناوین اسپلایس در دسته سیم ها

352	352A	352B	352C				
364	364A	364B	364C				
302	302A	302C	302D	302E	302F	302H	
363	363A	363B	363C				
GND	M20	M24	M37	M43	M21	M22	M23
2403	2403A	2403B					
2404	2404A	2404B					
308	308A	308B	308C				
1021	1021A	1021B					

BAT & ALT


BATT1 & BATT3	1031	1031A	1031B
1031F	1031G		

شرکت دیجیتال خودرو (اولین سامانه تعمیرکاران خودرو در ایران) 1031D 1031C 1031B 1031A 1031F 1031G 1021

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

INSTRUMENT

160	160A	160B					
GND	M06	M07	M08	M03	M25		
370	370A	370B	370C				
302	302A	302B	302D	302E	302F	302G	
209	209A	209B					
360	360A	360B					
650	650A	650B	650C				
GND	M10	M11	M12	M18	M21	M22	M23
GND	M02	M13	M14				

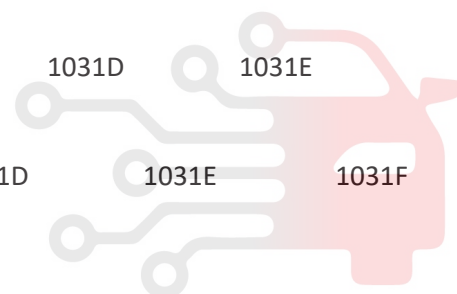

عناوین اسپلایس در دسته سیم ها

ENGINE

G1	:	1036	D1004	D80		
G2	:	1037	D1037			
G3	:	1030	D1030			
G4	:	1025	1025A	1025B	1025C	1025D
G5	:	1021	1021A	1021B		
G6	:	1020	1020A	1020B		
G7	:	1023	1023A	1023B	1023C	1023D
G8	:	1040	50	51	52	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



عناوین اختصاری کاربردی در نقشه دسته سیم ها

Front left door	(DL)	DD
Front right door	(DR)	PD
Rear door	(RD)	RD
Inst		I
Rear		R
Engine		E
Bat & Alt		B
Roof		RF
Front		F
Rear Bumper		RB
Room		RM

عناوین اختصاری کانکشن های ارتباطی بین دسته سیم ها

X2PB2

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئله ایست خودرو)

X2PBM

کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی دوپل برق اصلی

XBTF 2

کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی شماره 2

XBTF1

کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی شماره 1

XDLT1

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد

XDLT12

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد شماره 2

XDRT1

کانکتور ارتباط دسته سیم درب سرنشین به دسته سیم داشبورد

XDRTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم درب سرنشین به دسته سیم داشبورد شماره 2

XETF

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XFTI

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد شماره 1

XFTIG

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد شماره 2

XFTIL

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد شماره 3

XFTRB

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب شماره 1

XFTRB2

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب شماره 2

XFTRF

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقفاولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
XITDD (XITFD)

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم راننده

XITR2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب شماره 2

XRBTR

کانکتور ارتباط دسته سیم سپر عقب به دسته سیم عقب

XRDTR

کانکتور ارتباط دسته سیم درب عقب به دسته سیم عقب

XRMTF


کانکتور ارتباط دسته سیم اتاق به دسته سیم اصلی

XRTF

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی




مشخصات تمام کانکتور های موجود در دسته سیم های سایناس

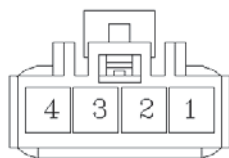


STOP LIGHT SW

کانکتور چراغ ترمز سوم

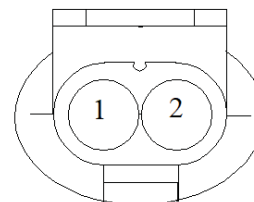

Fr.R SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس

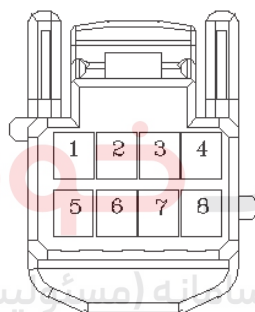


HVAC ACTUATORS

AMP 0-1379659-6


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاری خودرو در ایران

کانکتور عملکرد تهویه مطبوع دیجیتال

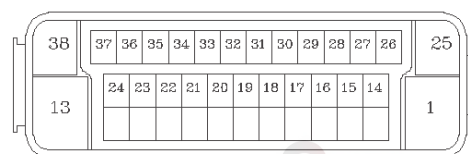


ABS UNIT

کانکتور یونیت ای بی اس

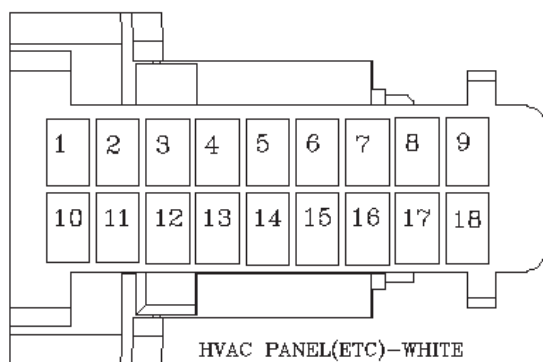


HVAC PANEL(ETC)-WHITE

کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

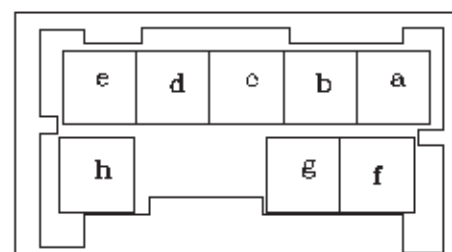

HVAC PANEL(ETC)



کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

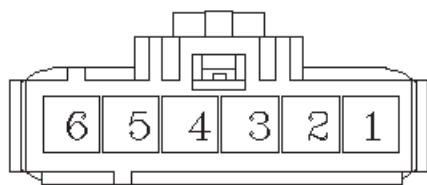


HVAC LPM MODULE

کانکتور تهویه مطبوع دیجیتال

ALTERNATOR
LAC-08

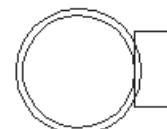

کانکتور برق دینام

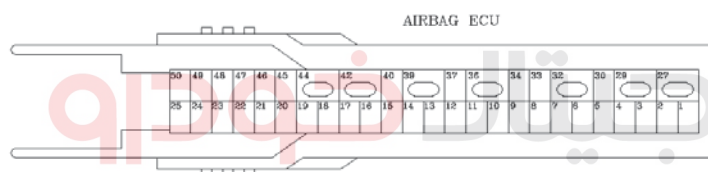


AIRBAG ECU


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کانکتور یونیت ایربگ

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

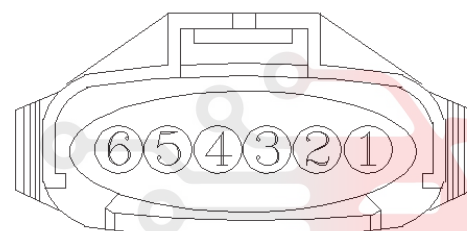


کانکتور پدال گاز برقی

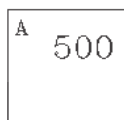

STARTING MOTOR RELAY

کانکتور اتومات استارت

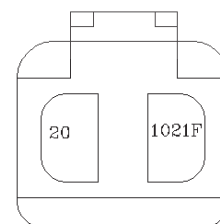

ALTERNATOR

کانکتور دینام




STARTING MOTOR

کانکتور استارت




کانکتور اتصال بدنه




کانکتور فیوز باکس




کانکتور فیوز باکس




کانکتور باطری قطب مثبت

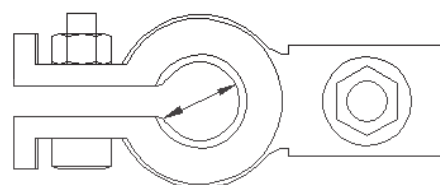


کانکتور باطری

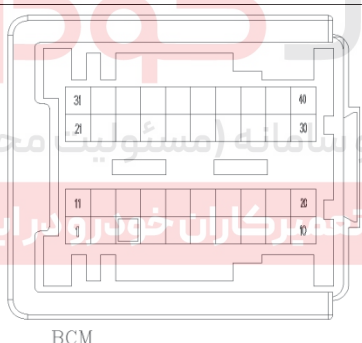


کانکتور بی سی ام
B2

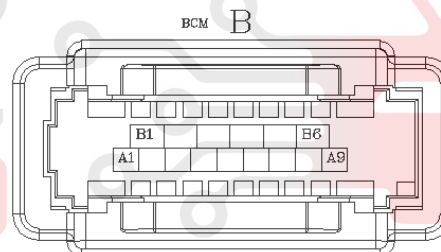


کانکتور بی سی ام
B1

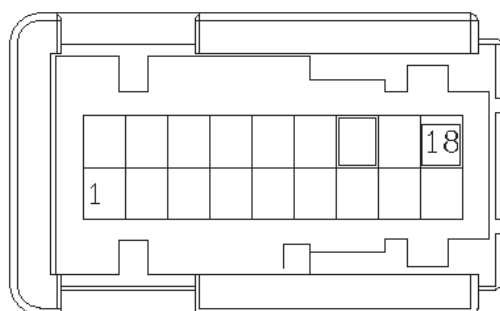

کانکتور بی سی ام
W2

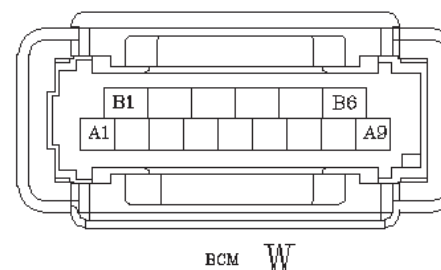


کانکتور بی سی ام
W1

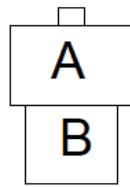


SEAT BELT SW.

کانکتور حسگر فقل کمربند

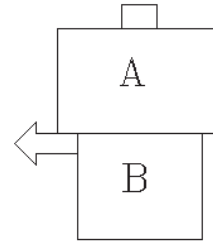


BRAKE FLUID SW.

کانکتور حسگر سطح روغن ترمز

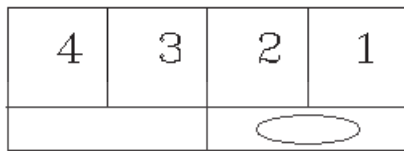

D.AIRBAG MODULE


کانکتور ماژول ایربگ راننده

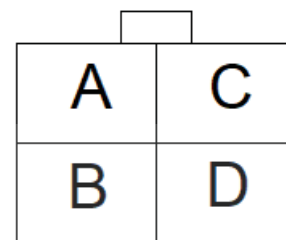


CIGAR LIGHTER

کانکتور فندک

CAMSHAFT SENSOR

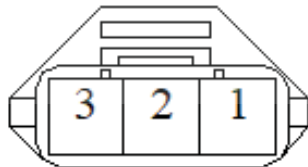


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

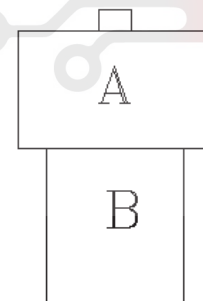


CLAUTCH SW1

کانکتور حد پدال کلاچ 1

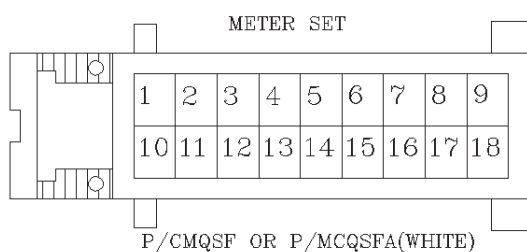


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

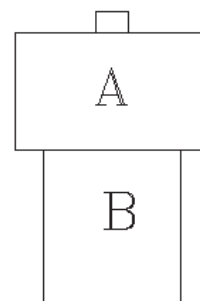


CLAUTCH SW1

کانکتور حد پدال کلاچ 2

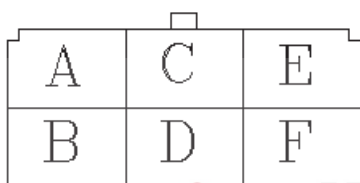


COMB. SW.
MC-AL-6F

کانکتور مجموعه دسته راهنما (شیرت دیجیتال خودرانی) F6

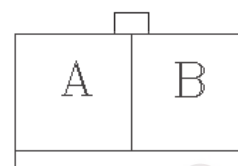


COMB. SW.
FBH-EFL-2F(B)

2F کانکتور مجموعه دسته راهنما

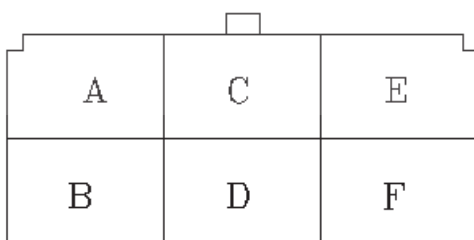


COMB. SW.

کانکتور دسته برف پاکن

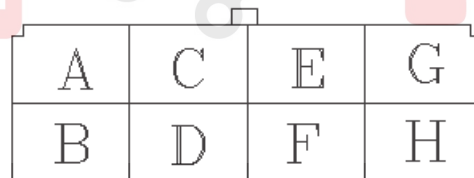

COMB. SW.
MC-AL-8F


8F کانکتور مجموعه دسته راهنما

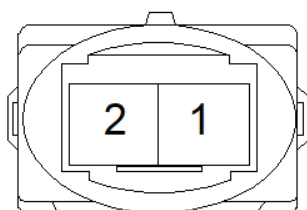

CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)


کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

MAGNETIC CLUTCH




کانکتور کمپرسور کولر

OXYGEN SENSOR(DOWNSTREAM)
(BLACK)

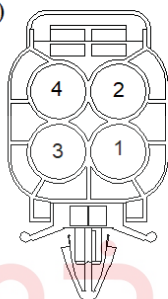


کانکتور سنسور اکسیژن پایین

DEACTIVATION SW.

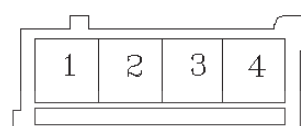


کانکتور غیر فعال کردن ایربگ سرنشین

OXYGEN SENSOR(UPSTREAM)
(BLACK)

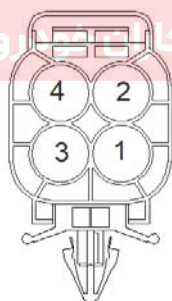


کانکتور سنسور اکسیژن بالا

DAYLIGHT LH

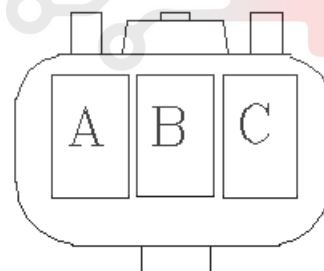


کانکتور چراغ روز

ECU

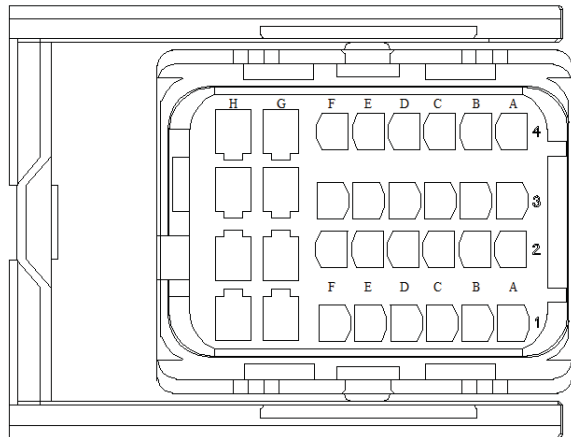


CONNECTOR A

کانکتور کامپیوتر A

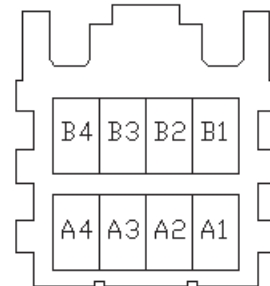

MOTOR LH.
MIRROR SW.


کانکتور موتور آینه برقی

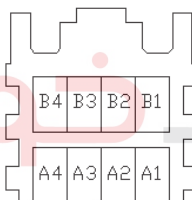

MOTOR LH.
MIRROR SW.

اولین سامانه دیجیتال کانکتور کلید آینه برقی در ایران


ECU

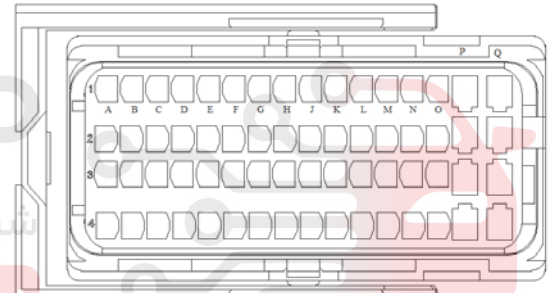

CONNECTOR B


کانکتور کامپیوتر B

EARTH (REAR)

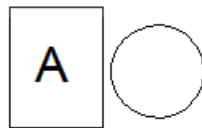


کانکتور اتصال بدنه

ETC

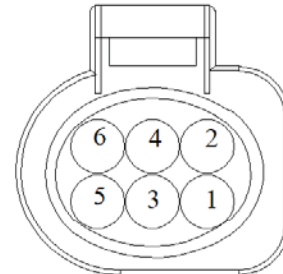


FEP: HOUSING 42121700

کانکتور ای تی سی

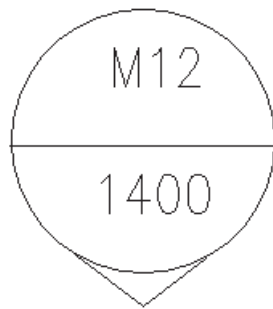


CONDENSER FAN

کانکتور مقاومت فن رادیاتور

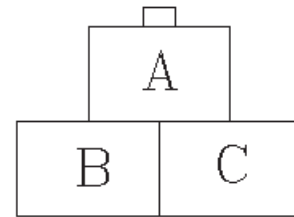DUAL SPEED
FAN MOTOR

کانکتور برق فن رادیاتور

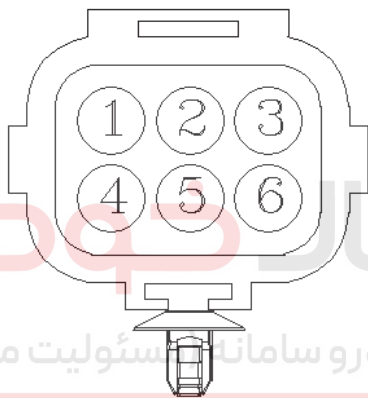


شرکت دیجیتال خودرو سامانه مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور پمپ قفل درب راننده

FOG LAMP LH

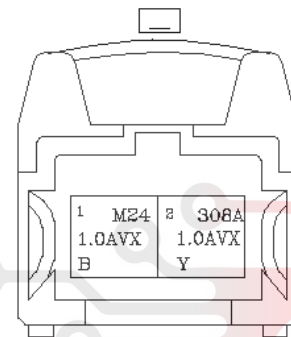


کانکتور مه شکن




DOOR SWF.R

کانکتور کلید لای درب

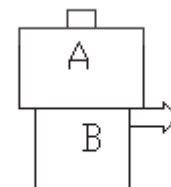


کانکتور قفل درب جلو

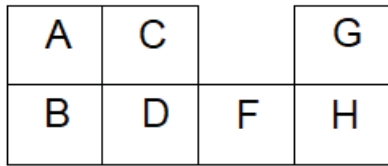


P/W SW.

کانکتور کلید شیشه بالا بر

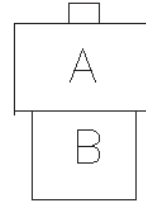
POWER WINDOW
MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالا بر

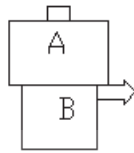


FR-SPEAKER LH

کانکتور بلند گو جلو

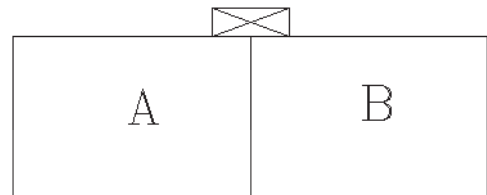


ROOM LIGHT

کانکتور کلید چراغ سقف

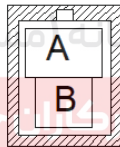

Rr. SPEAKER LH

کانکتور بلند گو عقب

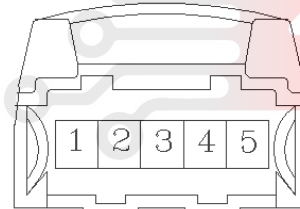


HEAD LIGHT RH

کانکتور چراغ جلو



بدنه

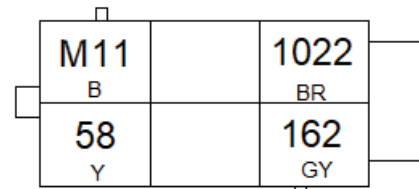


FUEL TANK UNIT

کانکتور پمپ بنزین




PARKING BRAKE SW.

کانکتور ترمز دستی

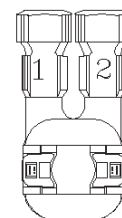

کانکتور بدنه




HORN LH

کانکتور بوق



REAR DEFOGER

کانکتور گرمکن شیشه عقب

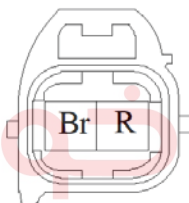

IGNITION COIL

کانکتور برق کوئل



IGNITION COIL

کانکتور برق کوئل




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی


POWER STEERING S/W



کانکتور سنسور فشار روغن فرمان

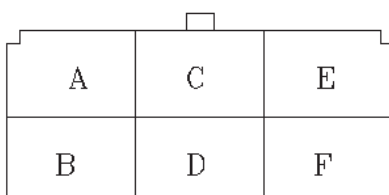


KEY SW.

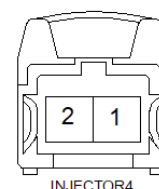کانکتور سویچ اصلی
KEY

INJECTOR4


کانکتور انژکتور

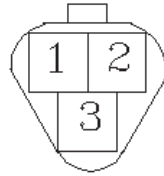


LEVELING MOTOR RH

کانکتور موتور تنظیم چراغ جلو
LEVELING MOTOR

KNOCK SENSOR

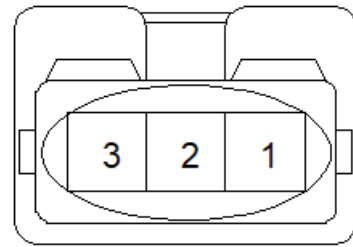


کانکتور سنسور ناک

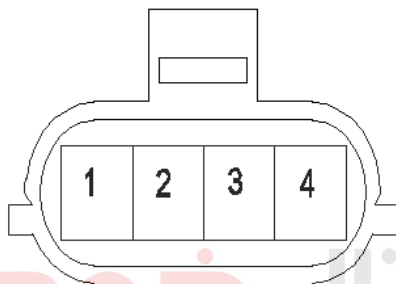


MAP SENSOR

کانکتور مپ سنسور

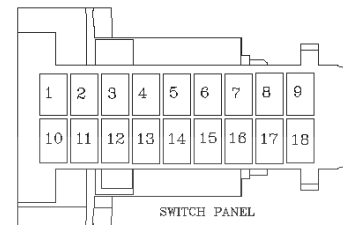


SWITCH PANEL


کانکتور سویچ پنل

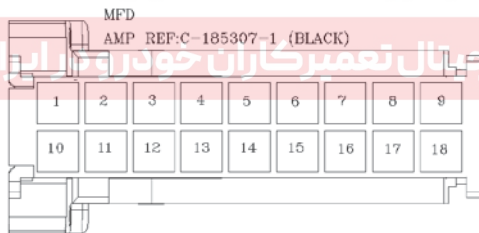

کانکتور نمایشگر

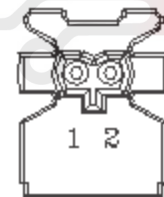


کانکتور ایربگ سرنشین




CD PLAYER

کانکتور پلیر

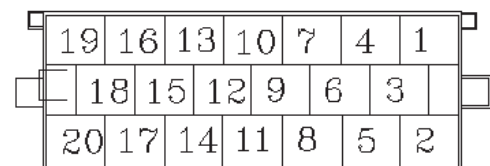


CD PLAYER

کانکتور پلیر

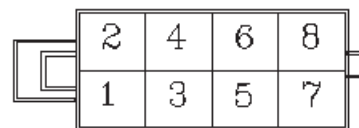


CD PLAYER

کانکتور پلیر

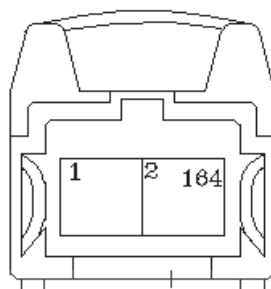


OIL P. SW.

کانکتور سنسور فشار روغن

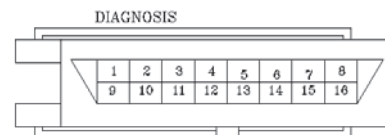


کانکتور سوکت دیاگ

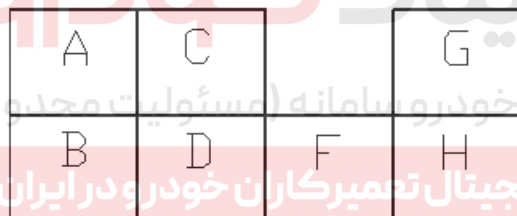

P/W SW. D.


کانکتور کلید شیشه بالابرها

PURGE-VALVE

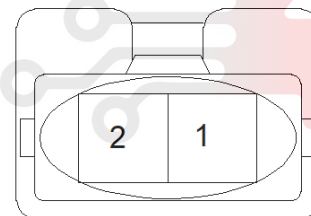


کانکتور کنیستر

SWITCH BANK
MN-AL-16F(W)




کانکتور سویچ بانک

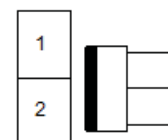


TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سنسور فشار

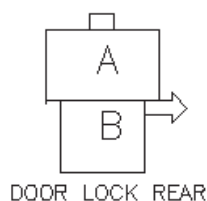


کانکتور قفل درب عقب

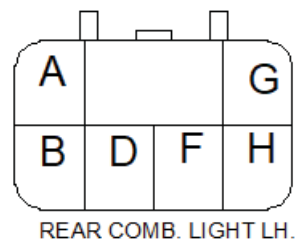


کانکتور مجموعه چراغ عقب

BACK UP LIGHT SW

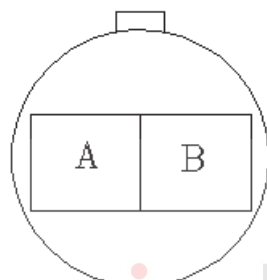


کانکتور کلید دنده عقب

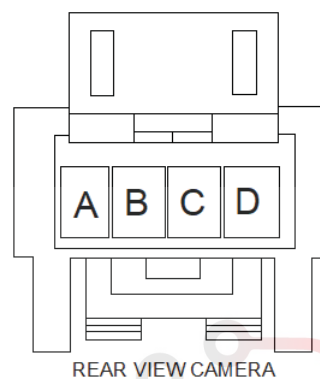


کانکتور دوربین عقب



کانکتور سقف

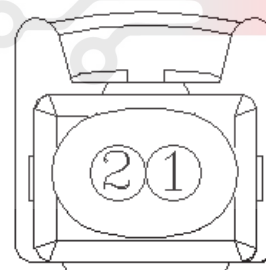


کانکتور چراغ عقب موقعیت

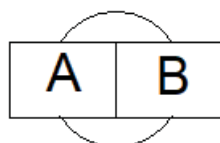


LUGGAGE COMPART LIGHT

کانکتور لامپ صندوق عقب

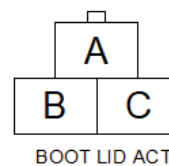

BOOT LID ACT

کانکتور قفل باز کن صندوق

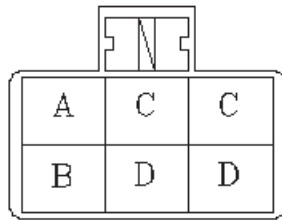

WIPER MOTOR

کانکتور موتور برف پاک کن




FRONT TURN LH

کانکتور راهنما




WASHER MOTOR

کانکتور پمپ آب شیشه شور

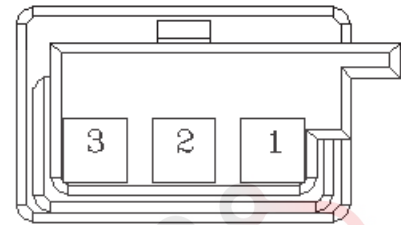

Auto Light Sensor

کانکتور سنسور نور محیط




TO BATT W/H

کانکتور دو پل برق اصلی

TO FRONT W/H




کانکتور دو پل برق اصلی

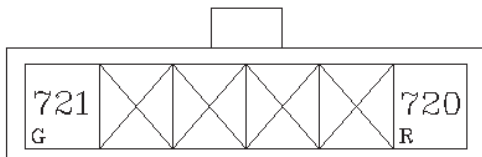


R/F MOTOR INTAKE

کانکتور عمگلر دریچه های بخاری

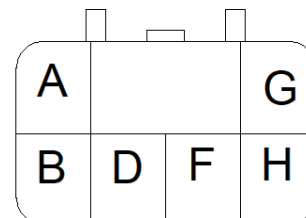

REAR COMB LIGHT Rr.R


کانکتور مجموعه چراغ عقب

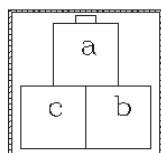

TO P.DOOR W/H
MC-AL-3M(W)

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین

XITPD2



TO INST W/H


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین

XITPD



کانکتور


PTA1

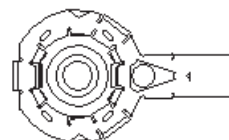

PTA


کانکتور

PTA

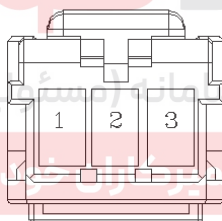


NTC

کانکتور سنسور دمای داخل

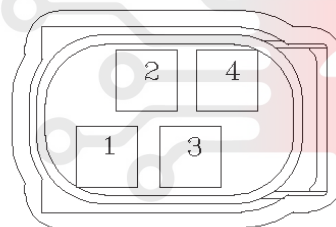

PARK SENSOR, RH

کانکتور سپر عقب

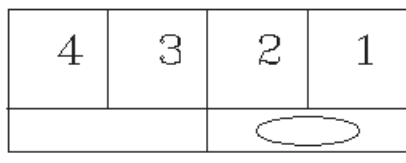


D.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ راننده


DAB

P.AIRBAG MODULE

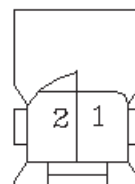


کانکتور ایربگ سرنشین

PAB

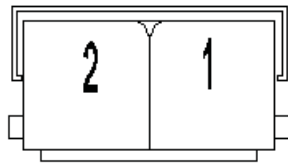

LICENSE LAMP


کانکتور چراغ پلاک



LEVELING SWITCH

کانکتور کلید تنظیم کننده زاویه نور چراغ ها


CTS
(BROWN)

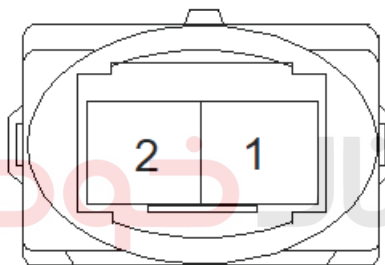


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

کانکتور سنسور دمای مایع خنک کننده رادیاتور

BLOWER MOTOR

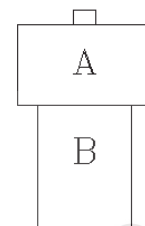


کانکتور موتور دمنده داخل

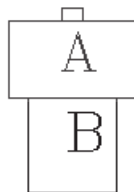


FRONT TURN LH

کانکتور راهنما جلو

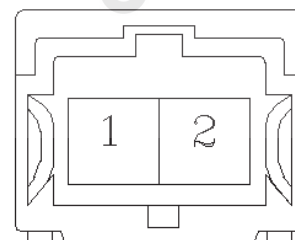


FRONT TURN(SMALL) LH


کانکتور راهنمای جانبی کوچک

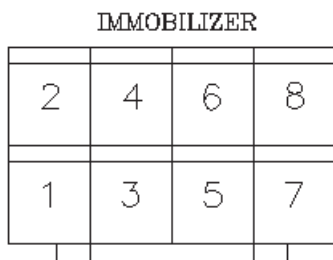

کانکتور ایموبالایزر

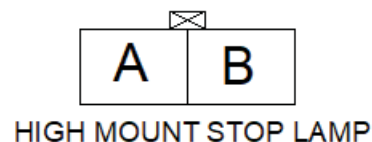

کانکتور چراغ ترمز سوم

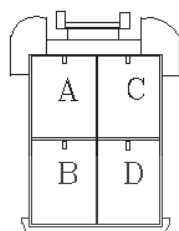

TO WIRING ASSY REAR CABIN


کانکتور دسته سیم سپر عقب به دسته سیم عقب

XRBTTR



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب


XITR2

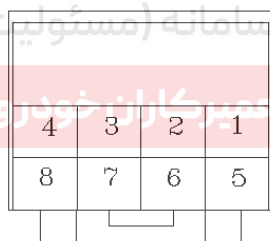

TO FRONT WIRING

کانکتور دسته سیم داخل اتاق به دسته سیم اصلی


XRMTF

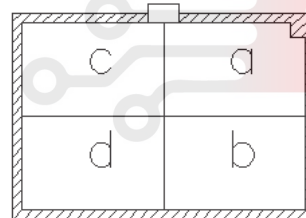

TO REAR W/H


کانکتور دسته سیم درب های عقب به دسته سیم عقب

XRDTTR

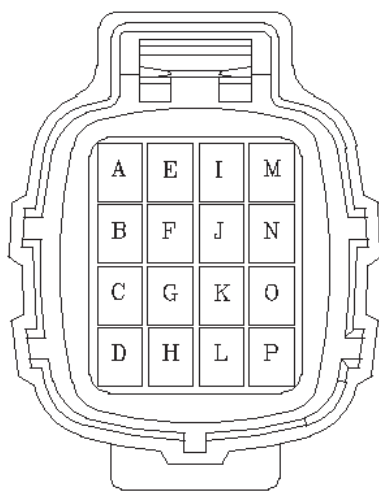

TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب باطری به دسته سیم اصلی

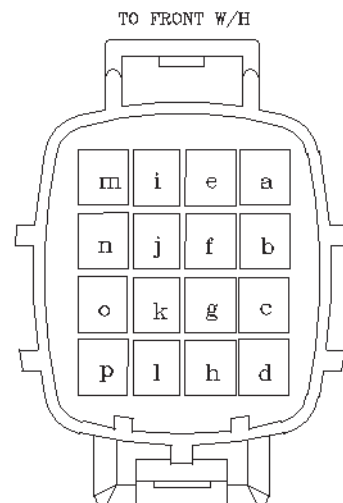XBTf1

TO FRONT W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب باطری به دسته سیم اصلی

XBTf2


TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد

XDLT12


TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده به دسته سیم داشبورد

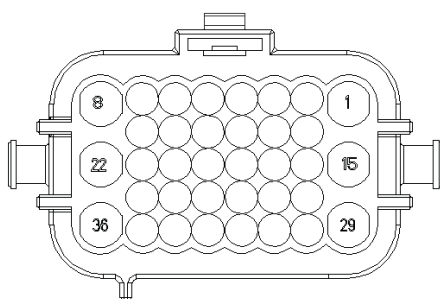XDLT1

TO MAIN HARNESS

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

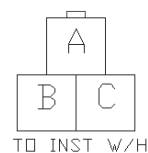XETf

TO INST W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم درب سرنشین به دسته سیم داشبورد

XDRT12

TO INST W/H

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTIG

TO INST W/H

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTIW

TO REAR W/H

5A	4A		2A	1A
5B	4B	3B	2B	1B

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 1


XFTR1

TO INST W/H

A	C	E	G			M	O	Q	S
	D	F	H	J	L	N	P	R	T

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTIL

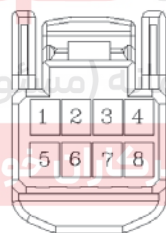

TO ROOF W/H

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

XFTRF

TO REAR W/H

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 2

XFTR2

g		c	a
h	f	d	b

TO D.DOOR W/H

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD