



جدول فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه نود مرکزی	40A	F1
تغذیه نود مرکزی	30A	F2
تغذیه بوق، دیاگ	20A	F3
تغذیه چراغ داخل صندوق و تحریک رله‌های آینه تاشو، شیشه بالا برها، برف پاک‌کن، مه‌شکن، تهویه هوا، چراغ نور بالا، در صندوق، عقب خودکار	5A	F4
تغذیه یونیت استارت / رزرو / یونیت فشار باد	5A	F5*
چراغ‌های سقف، چراغ آفتابگیر راننده و سرنشین، چراغ جعبه داشبورد، پمپ شیشه شوی جلو، تغذیه سویچ ترمز	10A	F6*
تغذیه فنک و رادبو پخش	20A	F7
تغذیه تنظیم آینه‌ها، یونیت تهویه هوا، بخاری، چراغ نور بالا، آینه وسط فتوکرومیک، چراغ‌های سقف	10A	F8*
تغذیه نود مرکزی - سانروف	5A	F9
تغذیه گیربکس اتوماتیک / رزرو	10/15A	F10*
تغذیه سنسور باران - تغذیه نود مرکزی - جلوامپر	5A	F11*
تغذیه یونیت ECU / یونیت فشار باد	5A	F12*
تغذیه یونیت بخاری - کمپرسور کولر	10A	F13
تغذیه یونیت ایربگ	5A	F14
تغذیه گرمکن صندلی، ایموبلایزر / رزرو	10/15A	F15*
دیاگ	5A	F16
تغذیه کنترل فرمان برقی	20A	F17
تغذیه یونیت ESC	5A	F18
رزرو	.....	F19
رزرو	.....	F20

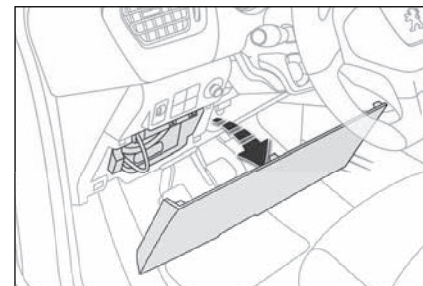

فیوزهای داشبورد\*

این جعبه فیوز در بخش تحتانی داشبورد (سمت چپ) تعبیه شده است.

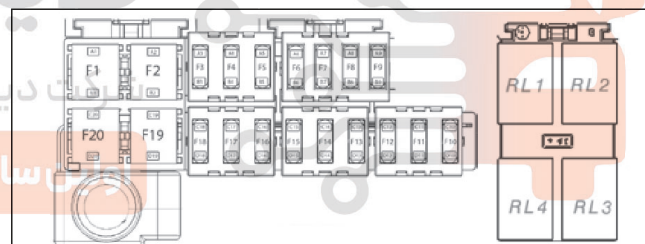


رله‌ها

عملکرد	شدت جریان	شماره رله
رله استارت استپ ۱ و ۲ / رزرو	30A-1Contact	R4*
رله استارت استپ ۲ و ۳ / رزرو	30A-2Contact	R3*
	.....	R2
	.....	R1

\* در صورت نصب در خودروی شما

فیوزهای محفظه داشبورد\*

این جعبه فیوز داخل داشبورد قرار داشته و توسط نمایندگی‌های مجاز قابل دسترسی می‌باشد.

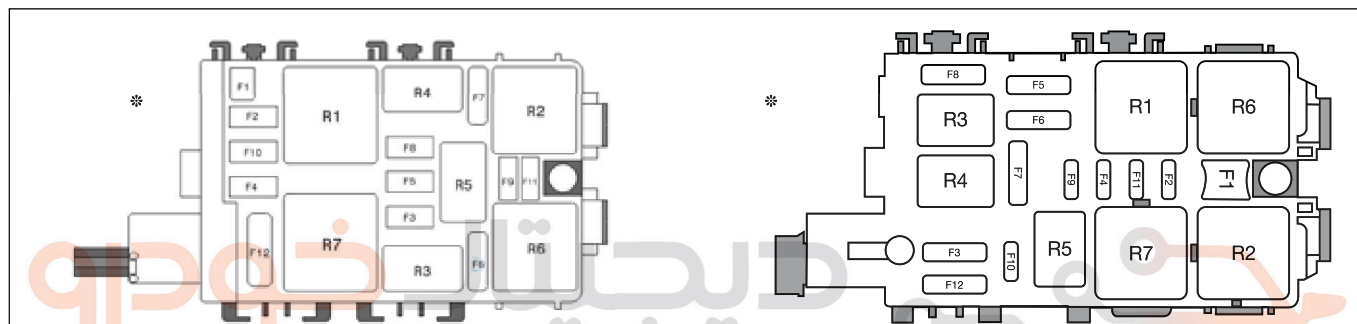

رله‌ها

فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره رله
گرماکن شیشه عقب و آینه‌ها	50A	R1
شیشه بالابر جلو / رزرو	35A	R2*
موتور آینه‌ها (FOLDING)	25A	R3
موتور آینه‌ها (UNFOLDING)	25A	R4
بوق	35A	R5*
رزرو	.....	R6
شیشه بالابرعقب	35A	R7

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه شیشه گرماکن عقب	40A	F1
تغذیه گرماکن آینه‌ها	10A	F2
تغذیه شیشه بالابرهای جلو	30A	F3
تغذیه جلوآمپر، یونیت تهویه هوا	10A	F4
تغذیه سانروف / رزرو	20A	F5*
تغذیه موتور آینه‌ها (FOLDING)	10A	F6
تغذیه موتور آینه‌ها (UNFOLDING)	10A	F7
تغذیه صندلی‌های جلو، تغذیه نود مرکزی / رزرو	30A	F8*
رزرو	.....	F9
تغذیه رادیو پخش	15A	F10
تغذیه صندلی‌های جلو، تغذیه نود مرکزی / رزرو	30A	F11*
تغذیه شیشه بالابرهای عقب	30A	F12