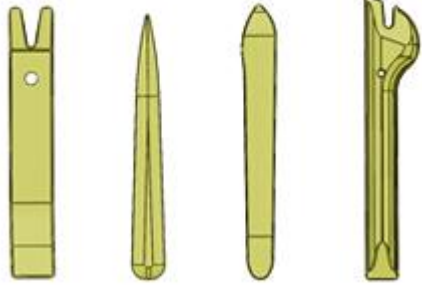


باز و بست : آینه بیرونی

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید

۱- ابزار مخصوص

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>شکل: E5AG02MT</p>


۲- دمونتاژ

آینه جانبی را باز کنید

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
سنسور دمای هوا در آینه - جانبی سمت راست قرار دارد (با توجه به تجهیزات)


شیشه آینه جانبی را باز کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

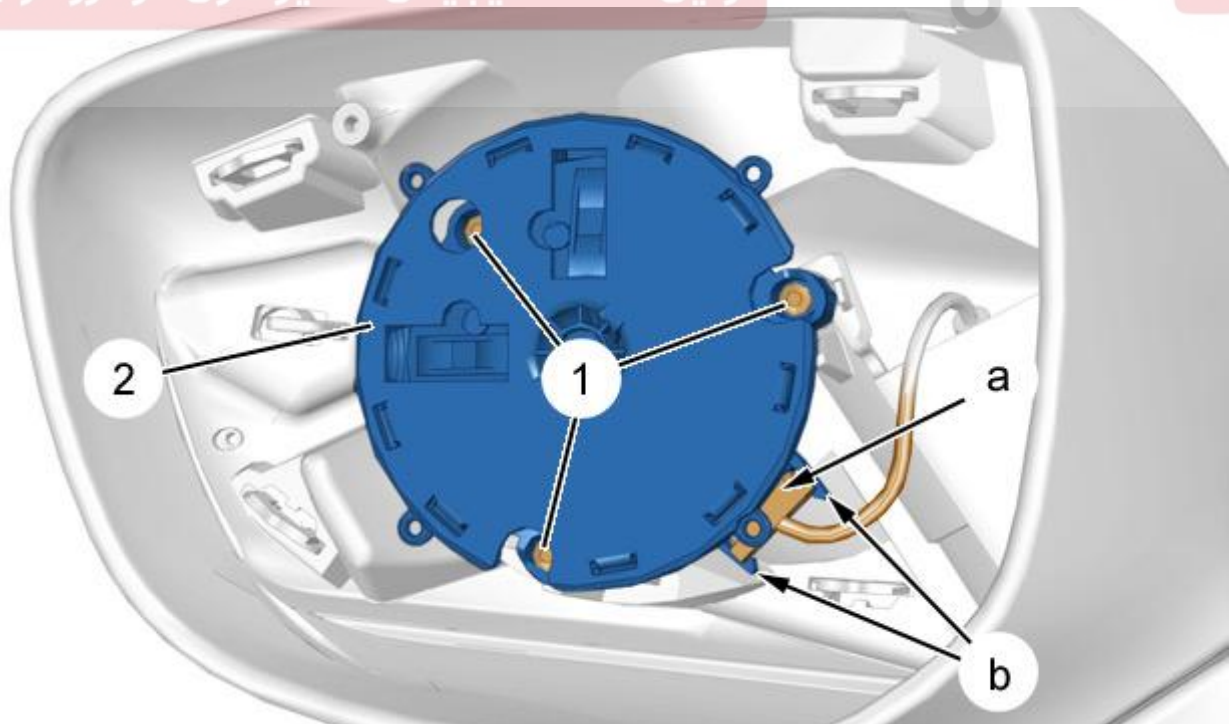


شکل : C4CS10JD

- پیچ ها (۱) را باز کنید
 موتور شیشه آینه جانبی (۲) را باز کنید
 کانکتور را باز کنید (در نقطه b)، با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵
 کانکتور را جدا کنید (در نقطه a)
 موتور شیشه آینه جانبی (۲) را باز کنید

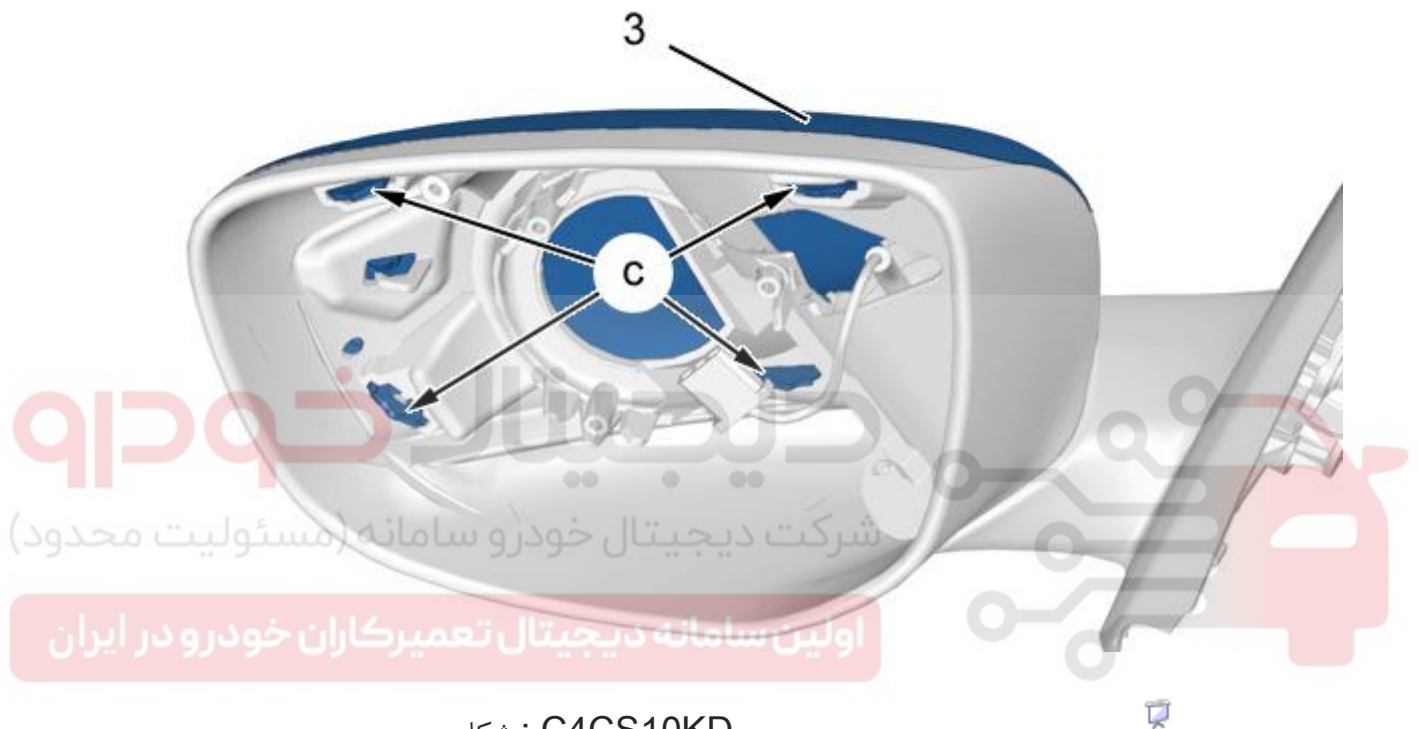

شکل : C4CS10KD

- پوسته آینه جانبی (۳) را باز کنید (در نقطه C)؛ با استفاده از ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵
 پوسته آینه جانبی (۳) را جدا کنید

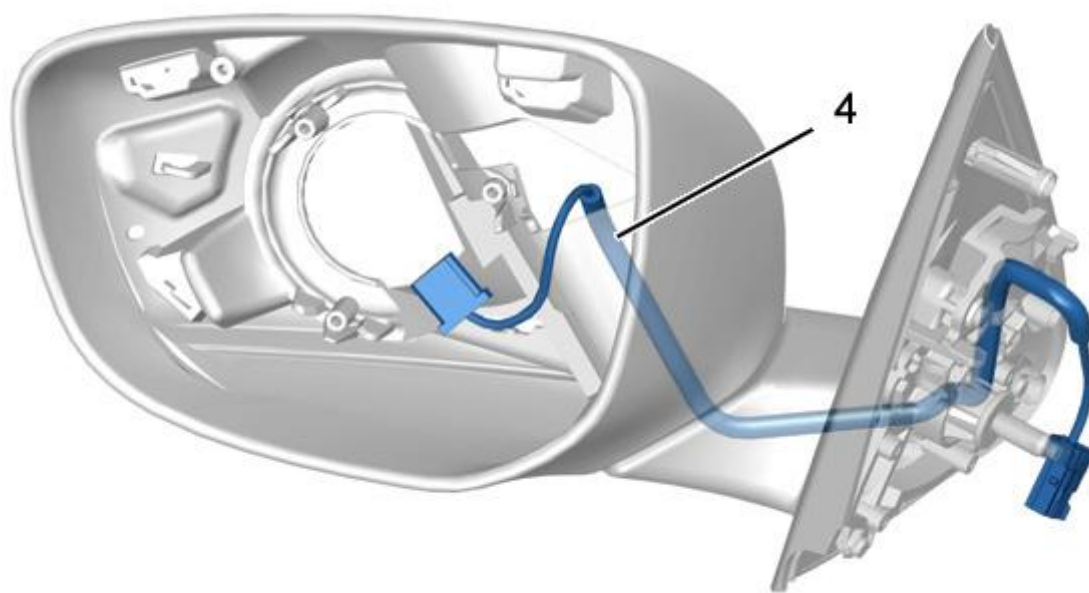

شکل : C4CS10LD

سنسور درجه حرارت را باز کنید (سمت سر نشین)

دسته سیم (۴) را باز کنید (با دقت)

دسته سیم الکتریکی (۴) را جدا کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳- مونتاژ کردن

فرایند مونتاژ کردن برعکس ترتیب مراحل بستن است

عملکرد الکتریکی آینه جانبی را کنترل کنید