

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
استارتر	START	1020
دریچه تنظیم هوای بیرون	INTAKE	8225
سوییچ کمربند ایمنی	SEAT BELT SW	6503
آنتن	ANTENNA	A001
باتری	BATTERY	BA00
بلندگوها	SPEAKER (FRONT&REAR)	8420-8425-8430-8435
بوق	HORN	2524
انژکتور	INJECTOR	INJ
گیربکس اتوماتیک	AUTOMATIC GEARBOX	GEARBOX
کامپیوتر گیربکس	MOLEX TCU	TCU
سنسور نور محیط	AUTO LIGHT SENSOR	AUTOLIGHT
سنسور فشار باد تایر ها	TPMS UNIT	TPMS
جعبه رله	RELAY BOX	M2AB
جعبه فیوز داخل اتاق	MAIN FUSE BOX	FFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BATTERY FUSE BOX	BFB
کلید های شیشه بالا بر	P/W (POWER WIN SW)	6000
کلید های لای درب	DOOR SW	6242-6247-6232-6237
موتور های شیشه بالا بر	P/W MOTOR	6045
موتور برف پاک کن جلو	WIPER MOTOR FRONT	5015
موتور شیشه شوی جلو	WASHER MOTOR	5115
سنسور های ای بی اس	ABS SENSOR	7000-7010-7005-7015
مجموعه چراغ جلو	FRONT COMB LIGHT	2610
مجموعه چراغ عقب	REAR COMB LIGHT	2630
آیینه برقی	MIRROR MOTOR	6403
چراغ اتاق	ROOM LIGHT	6270
چراغ پلاک	LICENCE	2633
موتور تنظیم زاویه چراغ جلو	LEVELING MOTOR	3115
چراغ خطر سوم	HIGH MOUNT STOP LIGHT	4401
چراغ روز	DAY LIGHT	DRL
چراغ صندوق عقب	LUGGAGE COMPART	3501
چراغ کلید تنظیم زاویه چراغ های جلو	LEVELING SW	2639
قفل درب ها	MASTER SW	6202-6207
دسته راهنما	COM SW	6
دینام	ALT	1010
راهنما های جلو	TURN COMB LIGHT	2340-2345
رله موتور بخاری	BLOWER RELAY	8327
سنسور دمای آب (مدار خنک کننده رادیاتور)	CTS	1220
سوییچ بانک	SWITCH BANK	SWITCH BANK
سوییچ پدال ترمز	STOP LIGHT SW	4470
سوییچ فشار	PRESSURE SW	8021
صفحه کیلومتر پشت آمپر	METER SET	4
موتور شیشه بالا بر عقب	POWER WIN MOTOR	6130
قفل درب عقب	DOOR LOCK SW	6212
قفل صندوق عقب	LUGGAGE MOTOR SW	3502

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
فشنگی دنده عقب	BACK UP LIGHT SW	2200
کلید شیشه بالابر عقب	REAR P/W SW	6100
کلید گرمکن شیشه عقب	REAR DEFOG	8100
هرزگرد غربیلک فرمان	CLOCK SPRING	2403
فشنگی روغن	OIL PRESSURE	P001
فن کندانسور	CONDENSER FAN	8022
فندک	CIGAR	9100
قفل کودک	KID LOCK	6120
کلاچ کمپرسور کولر	MAGNETIC CLUTCH	8020
کانکتور عیب یاب	OBD	C001
کلید آینه برقی	MIRROR SW	6400
کلید تهویه دیجیتالی	HVAC	HVAC
کلید مه شکن جلو	FOG LAMP SW FRONT	2400
کلید مه شکن عقب	FOG LAMP SW REAR	2100
سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ	DEACTIVATION SW	6569
ماژول کیسه هوای سرنشین	PAB	PAB
ماژول کیسه هوای راننده	DAB	DAB
مجموعه پدال گاز برقی	AMB	AMP
مجموعه دریچه گاز برقی	FEP HOUSING	FEP
ماژول ای بی اس	ABS UNIT	7020
مقاومت فن	RESISTOR	8326
مه شکن جلو	FRONT FOG	2410-2415
مه شکن عقب	REAR FOG	2103
موتور بخاری	BLOWER MOTOR	8328
موتور فن	FAN MOTOR	1511
مولتی مدیا	MULTIMEDIA	MULTIMEDIA
واحد کنترل کننده کیسه هوا	ACU	6570
واحد کنترل کننده (موتور خودرو)	ECU	1211
موتور دریچه هوای ورودی	MOTOR INTAKE	8224

دسته سیم های موجود و مورد بررسی روی خودروی سایناتوماتیک

NONE PEPS

به شماره ساخت 851746403 و شماره شاسی NAS851200N5746403

DN218-24070A

WIRING ASSY-ROOM WITH ANTENNA CABLE

DN29624060D-02

CVT WIRING HARNESS

WIRING ASSY BATTERY-CVT-NON PEPS

DN295-24420

WIRING ASSY FRONT-CVT-NON PEPS

DN295-24180

WIRING ASSY-FR DOOR,LH

DH210-24065

WIRING ASSY-FR DOOR,RH

DH210-24055

WIRING ASSY INST-CVT-NON PEPS

DN295-24030

WIRING ASSY-RR DOOR,OPTION


TN032 24 020


WIRING ASSY REAR-CVT-NON PEPS

DN295-24050

WIRING ASSY REAR BUMPER NEP

DN218-24035

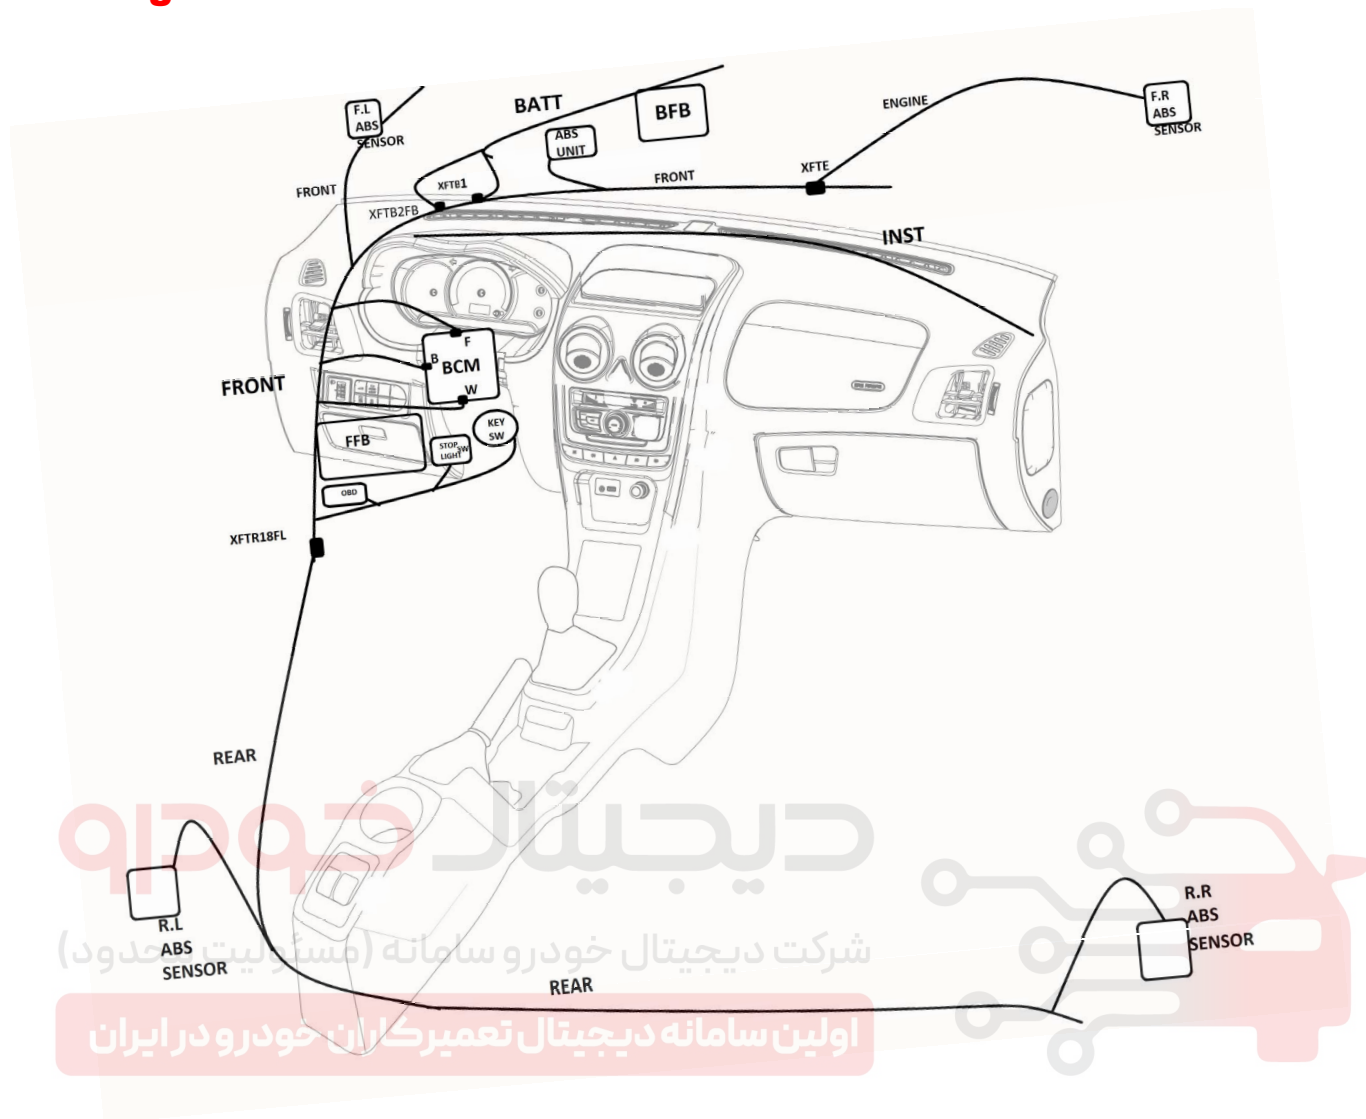


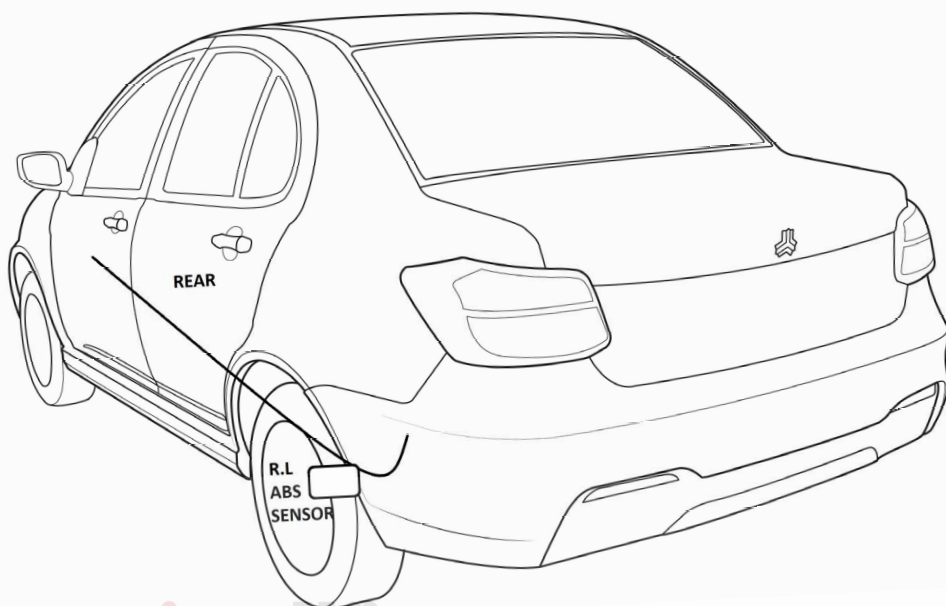


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

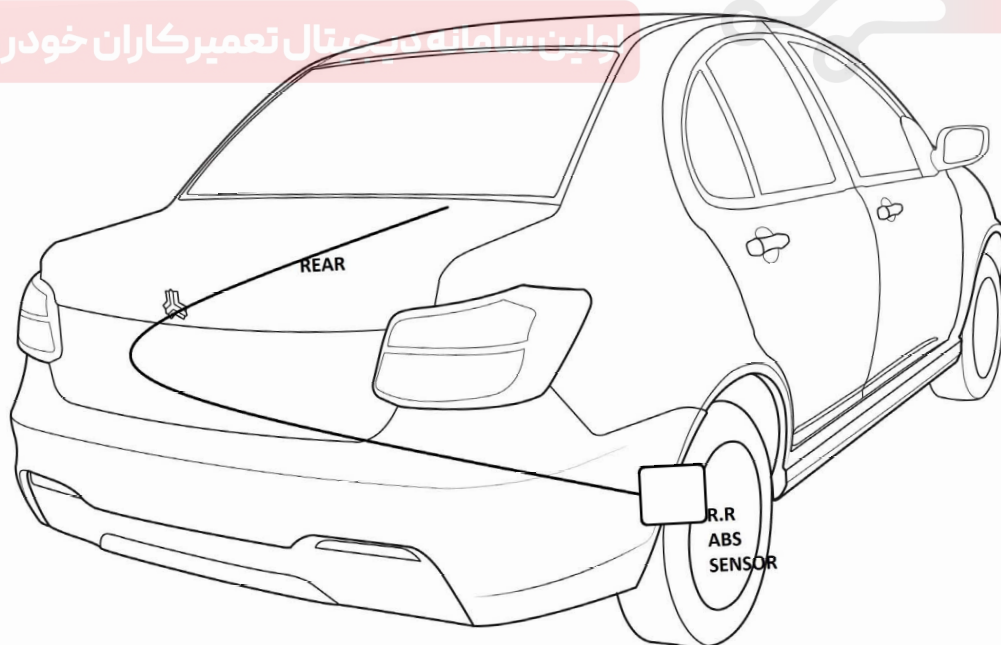


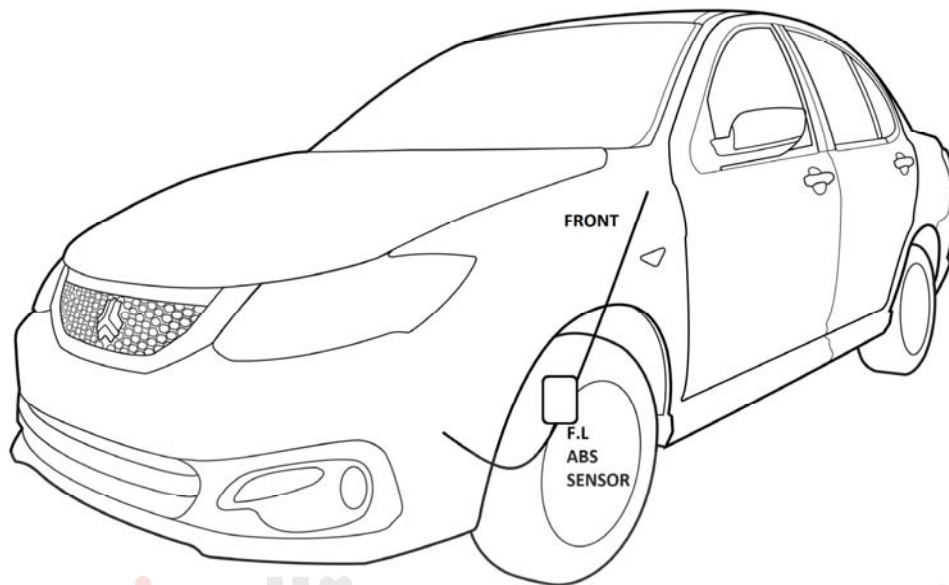


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال، تعمیرکاران خودرو در ایران

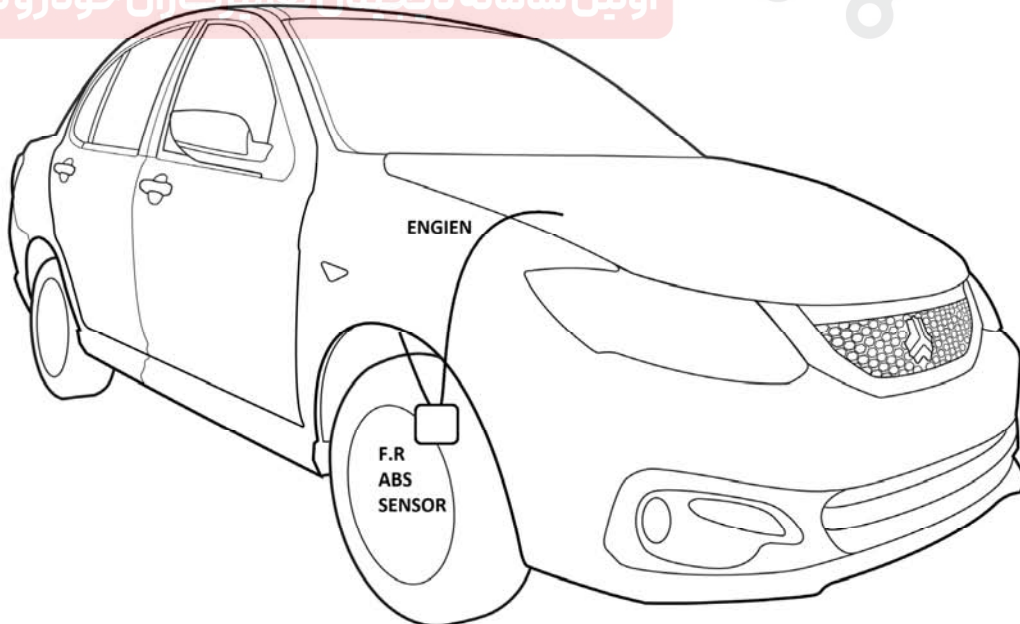


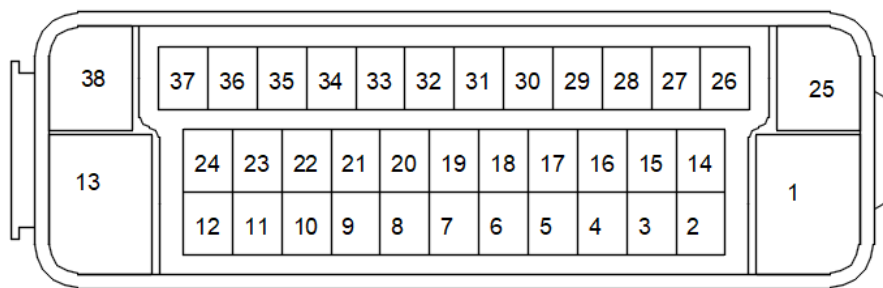

ABS UNIT


کانکتور یونیت ای بی اس

ABS UNIT

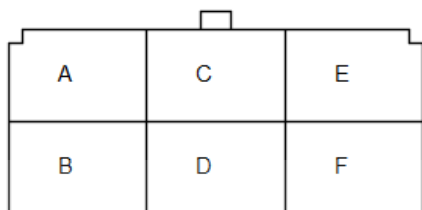


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

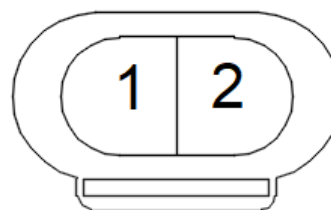

SENSOR-ABS


کانکتور سنسور ای بی اس

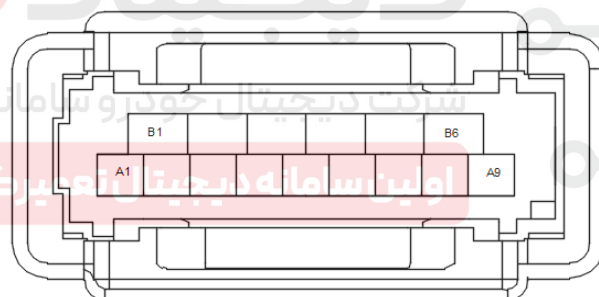

BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W


BCM W

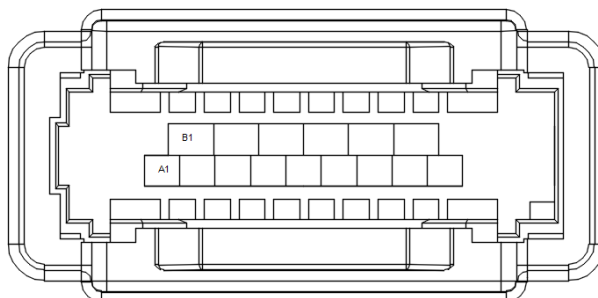

BCM B.CONN


کانکتور بی سی ام B

BCM B

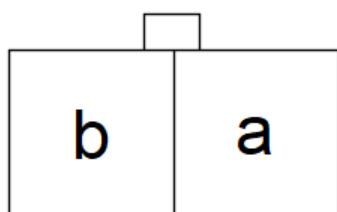


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

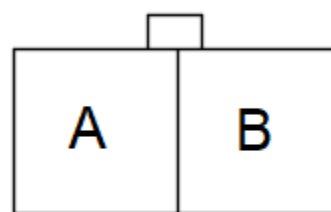


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

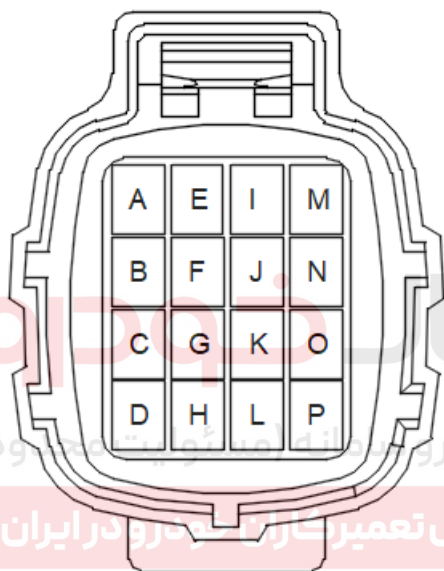


XFTB1

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 1

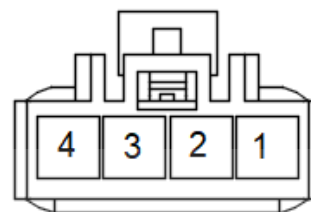


STOP LIGHT SW

کانکتور سویچ چراغ ترمز

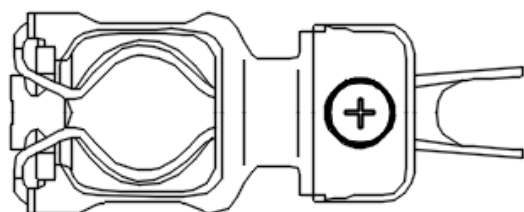


کانکتور قطب مثبت باطری

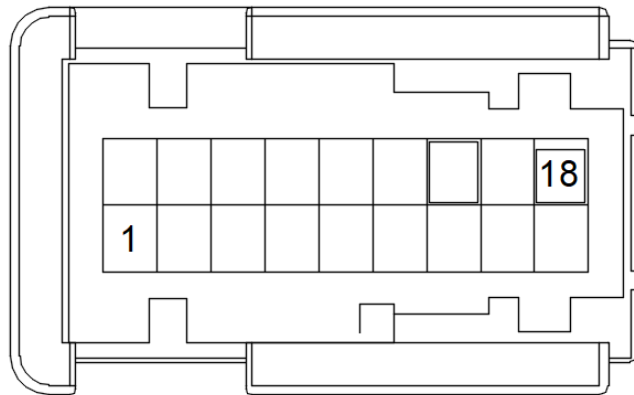

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

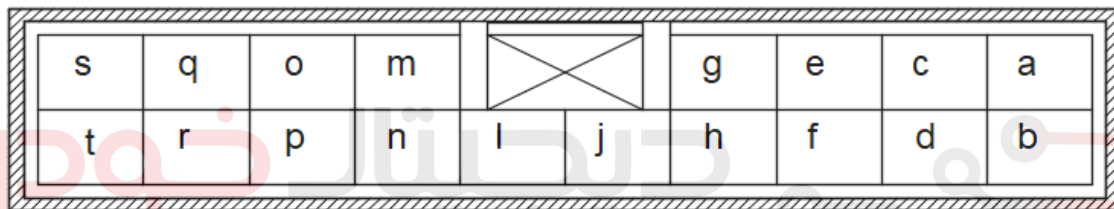


XFTR18ML

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR18ML


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

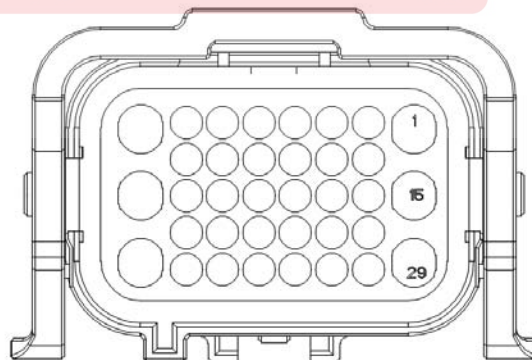

XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور


XFTE

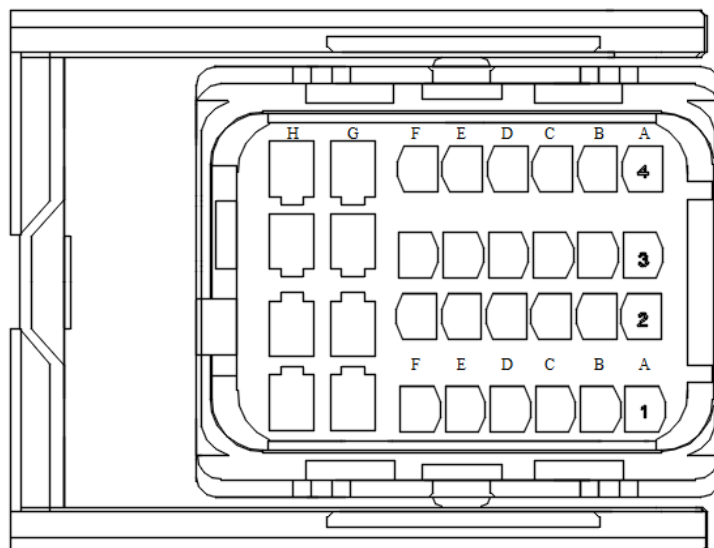

ECU CONN A

کانکتور کامپیوتر موتور A


ECU CON A

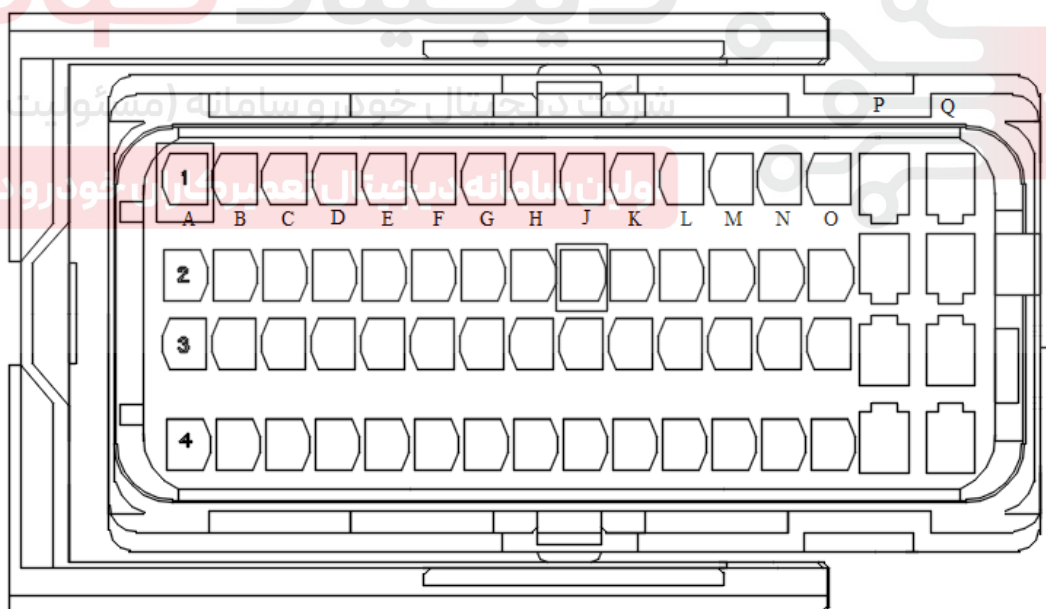

ECU CONN B

کانکتور کامپیوتر موتور B

ECU CON B

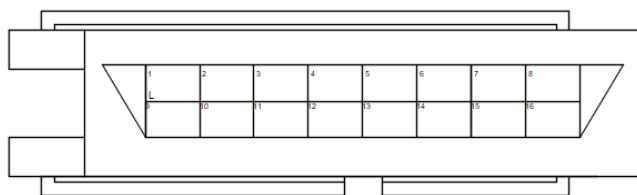

DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






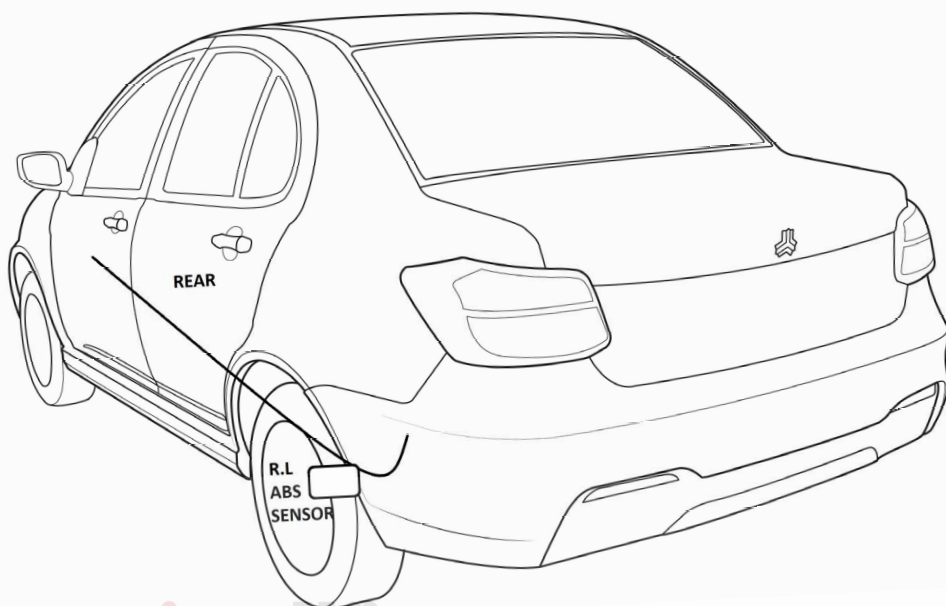


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

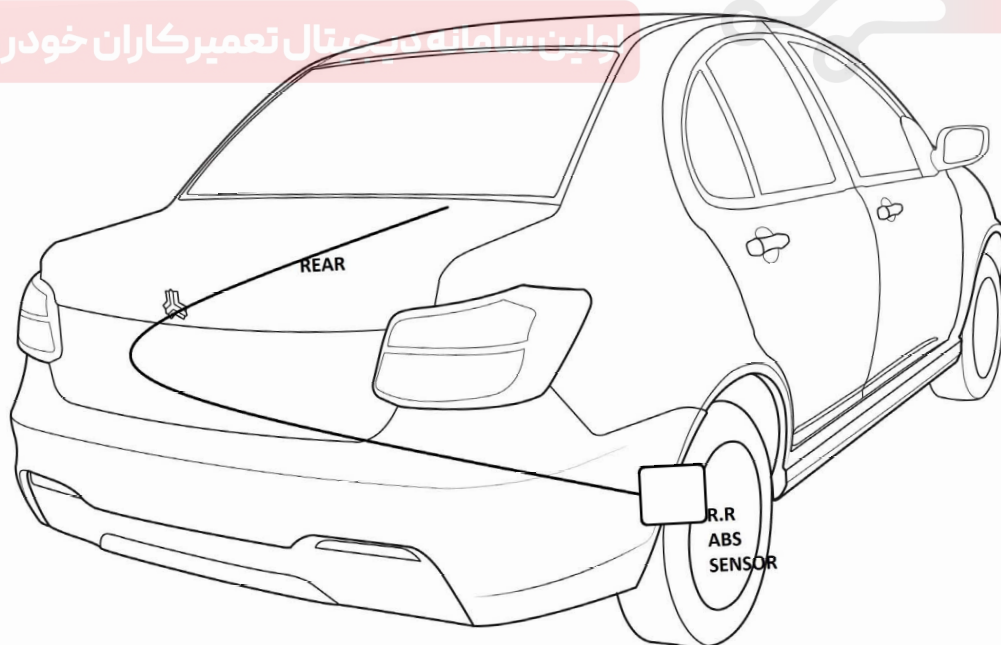


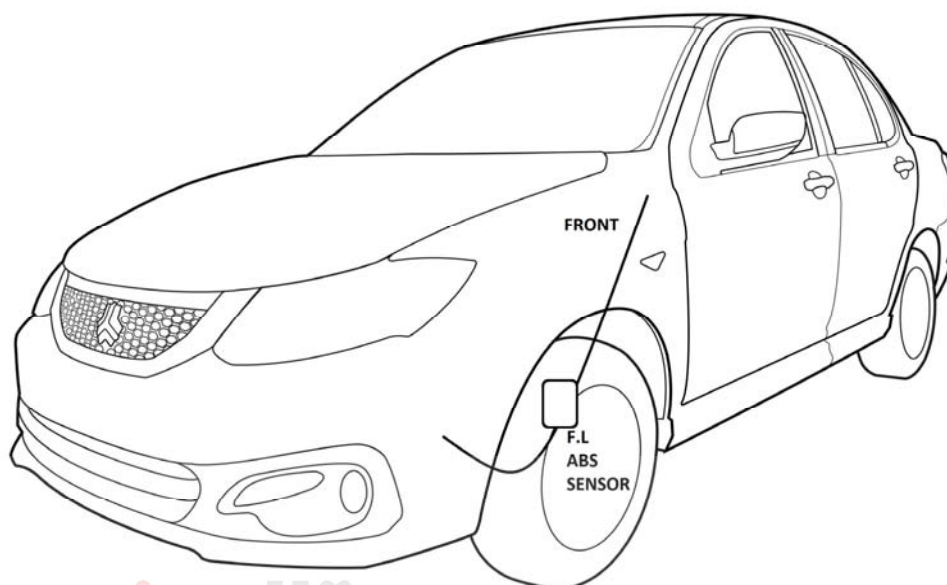


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال، تعمیرکاران خودرو در ایران

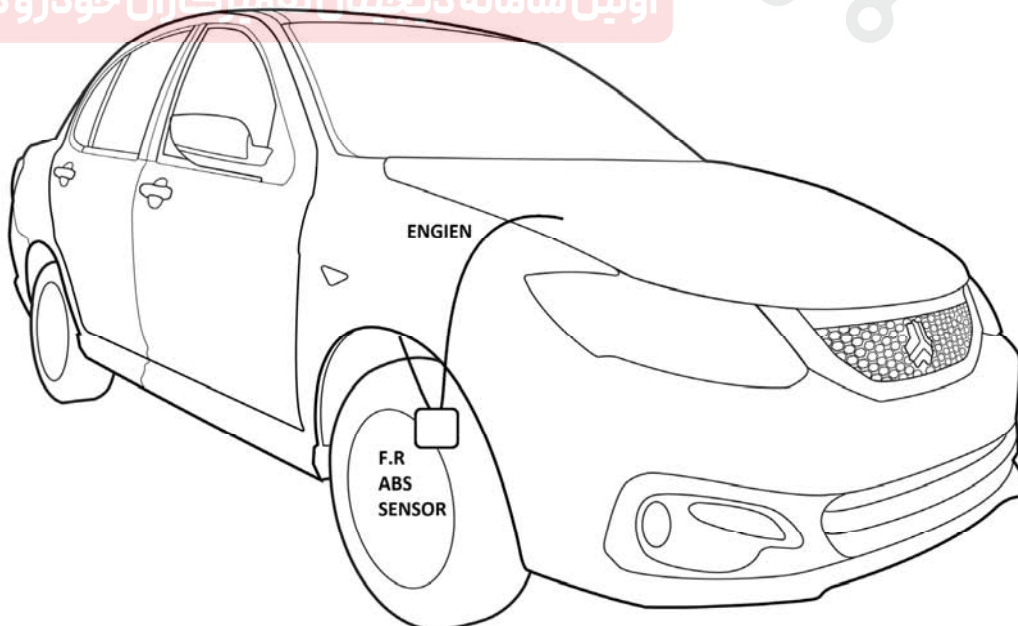


BCM

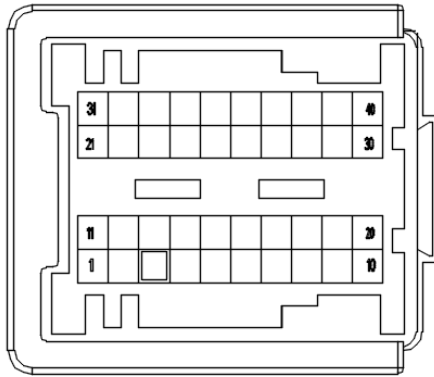


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

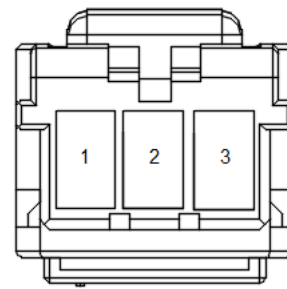


NTC

کانکتور ترموستات تهویه مطبوع

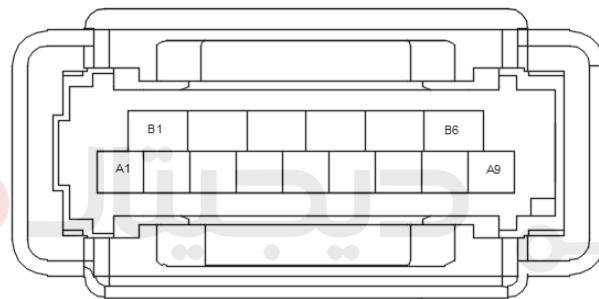


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

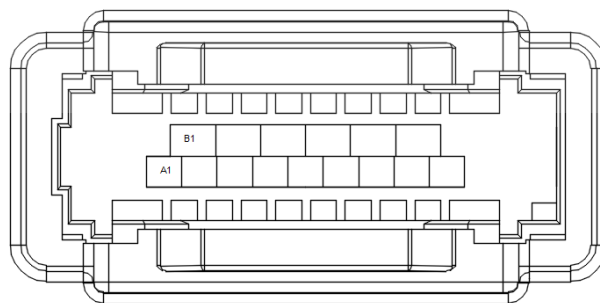


BCM B.CONN


کانکتور بی سی ام B
BCM B

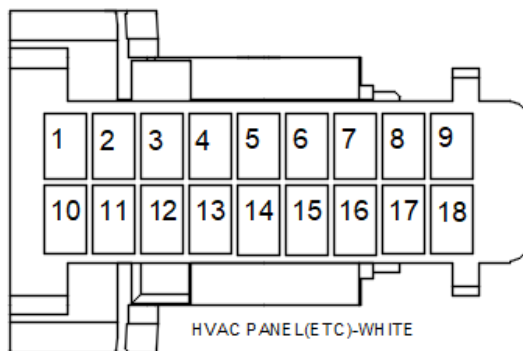


کانکتور مجموعه تهویه مطبوع
HVAC

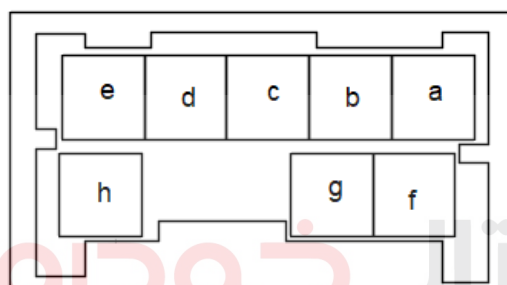


کانکتور مجموعه تهویه مطبوع (محدود)
شرکت دیجیتال خودرو

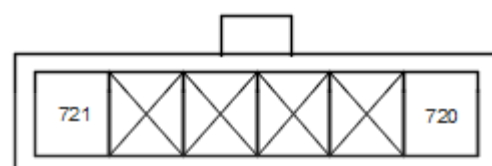


کانکتور موتور تغییر وضعیت تهویه مطبوع



کانکتور کلاچ کمپرسور

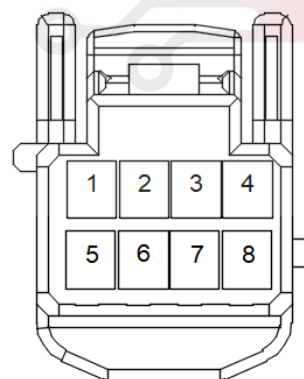


کانکتور عملگر مجموعه تهویه مطبوع

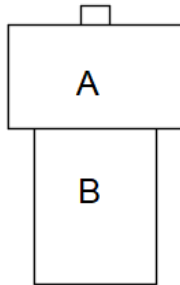


BLOWER MOTOR

کانکتور موتور دمنده

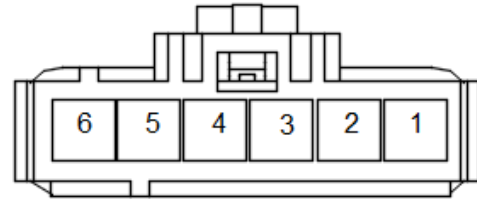


HVAC LPM MODULE

کانکتور مازول تهویه مطبوع

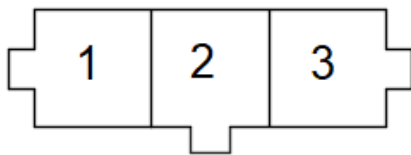

INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

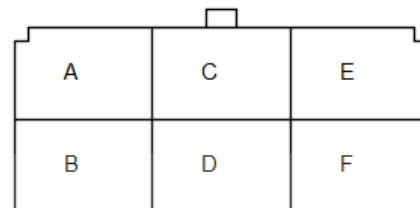


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو




PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

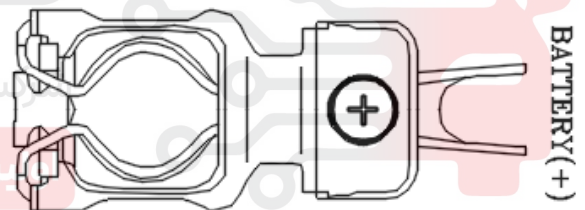


کانکتور قطب مثبت باطری

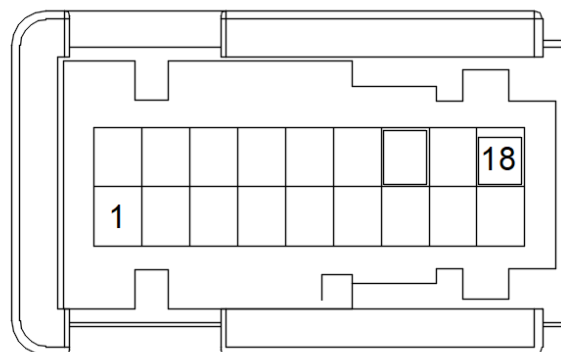

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام F

BCM F

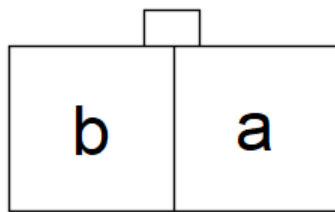


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

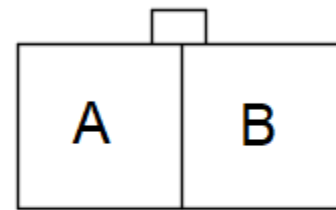


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

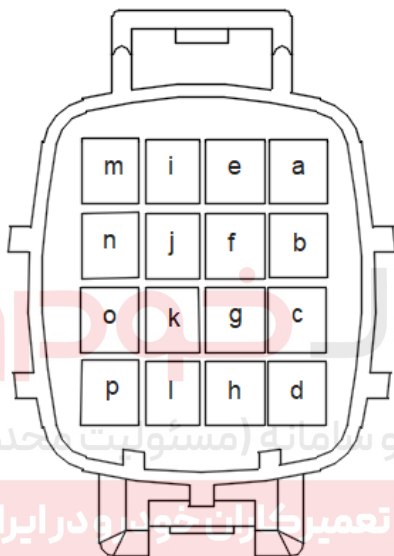


XFTB3

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 3

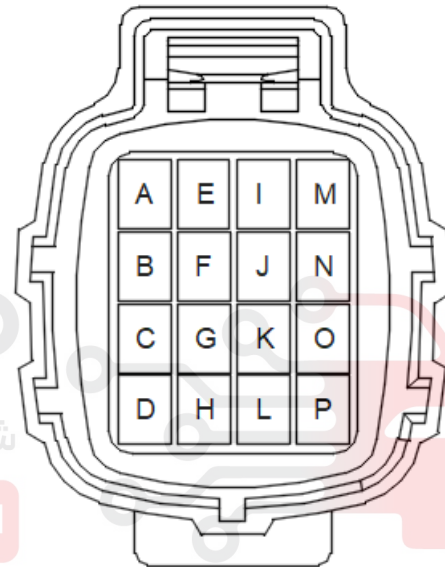


XFTB1

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 1

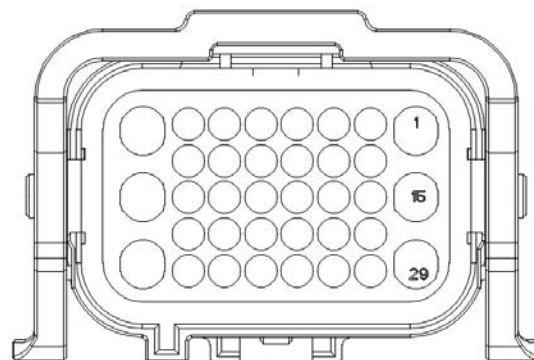


XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور
XFTE

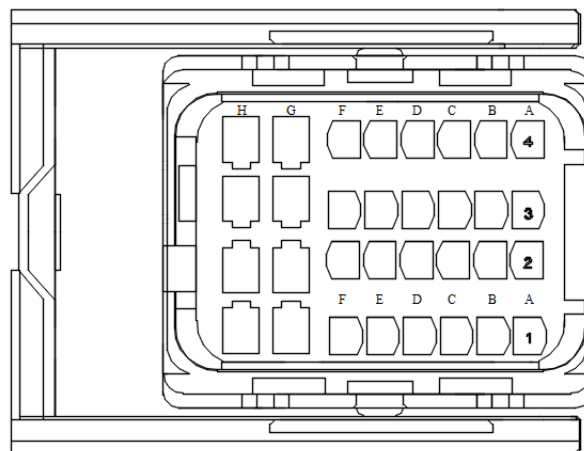

ECU CONN A

کانکتور کامپیوتر موتور A
ECU CON A

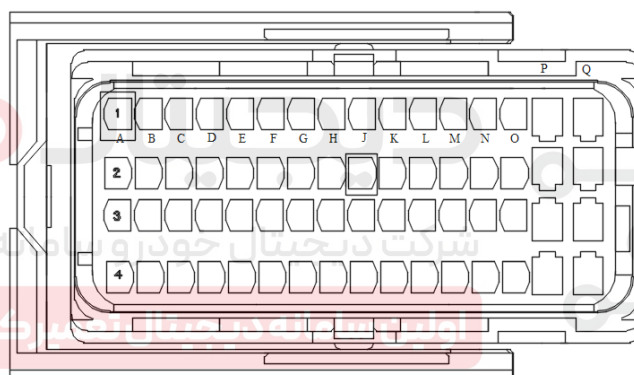

ECU CONN B

کانکتور کامپیوتر موتور B
ECU CON B

7A	6A	5A	X	3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI13VGR

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



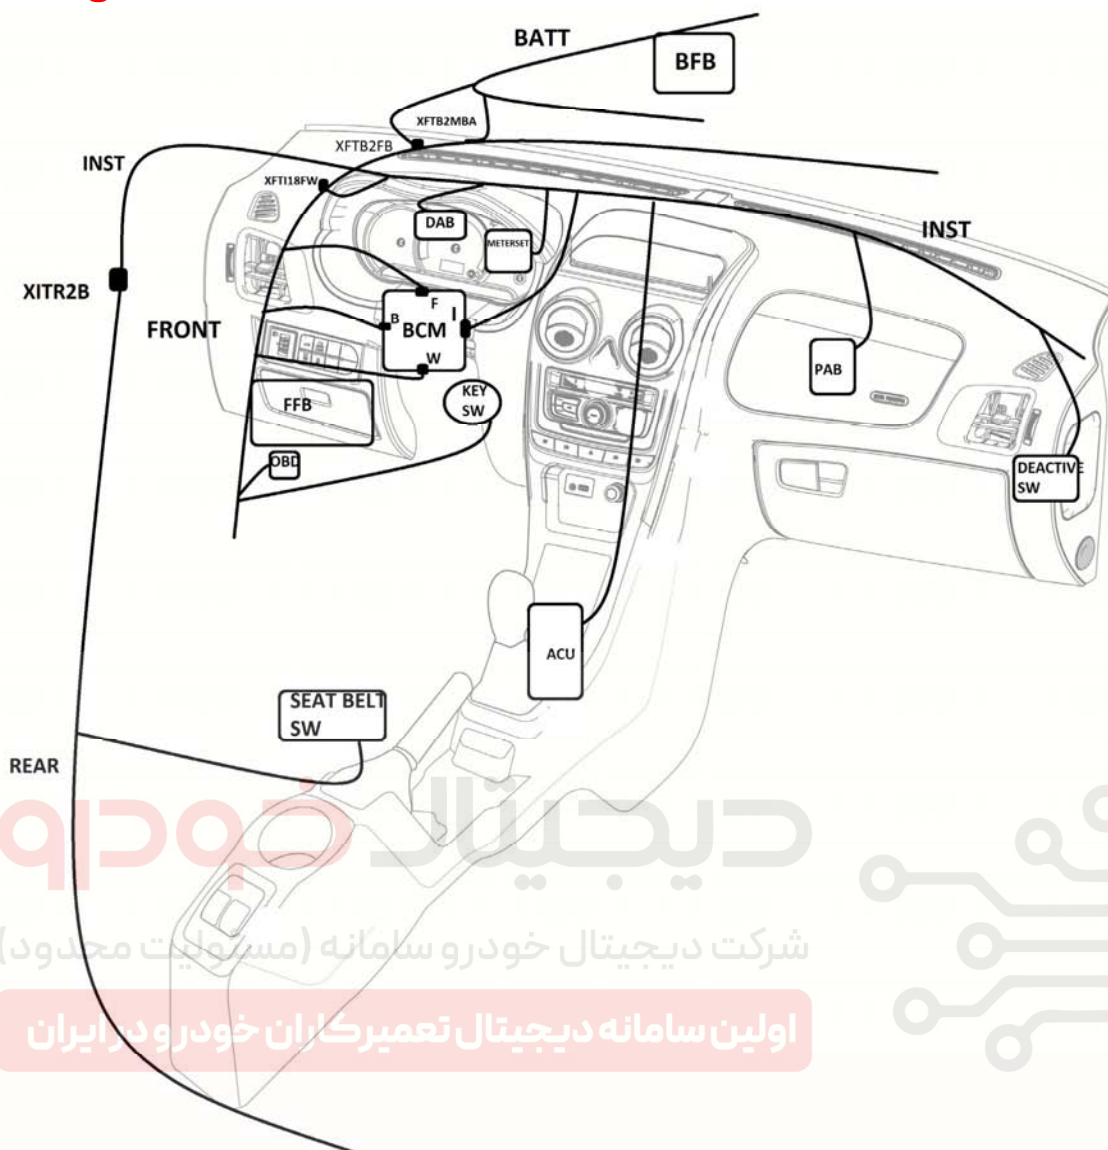


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




BCM

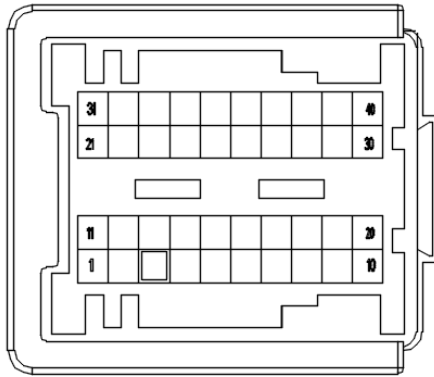


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

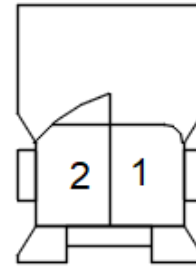

P. AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ سرنشین

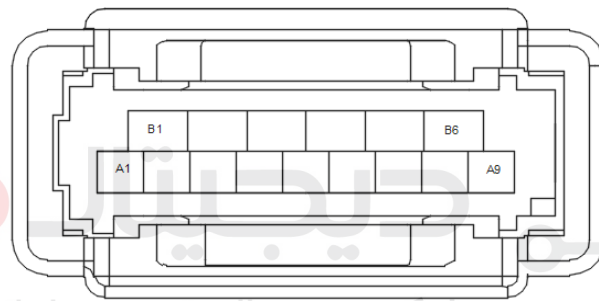


BCM W.CONN

خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور بی سی ام W
BCM W

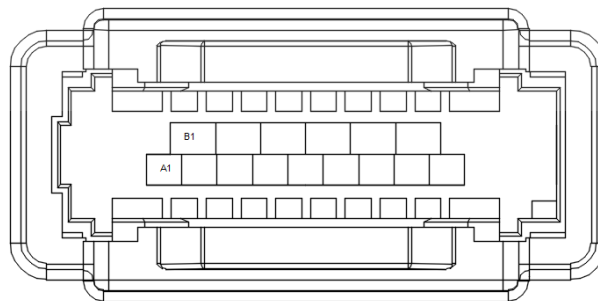


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

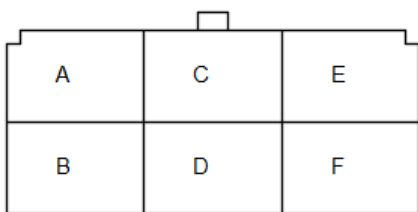


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

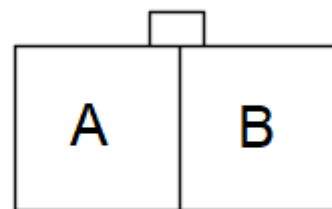


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

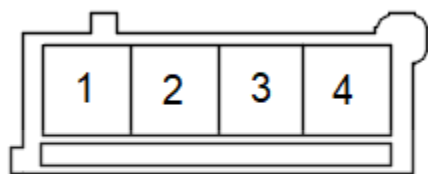


DEACTIVATION SW.

کانکتور غیر فعال ساز ایربگ سرنشین

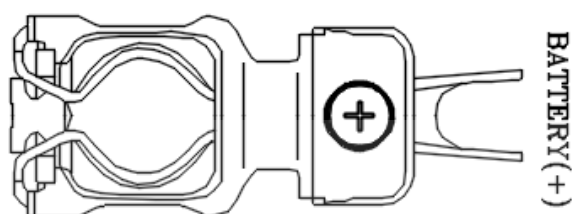


کانکتور قطب مثبت باطری

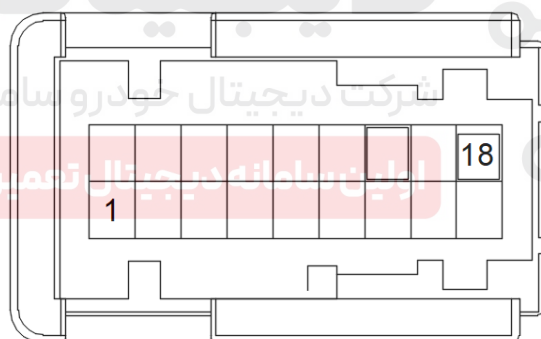


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

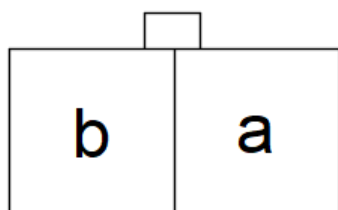

TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

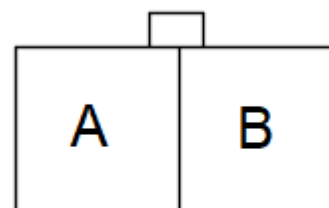

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22


XITR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب

XITR2B

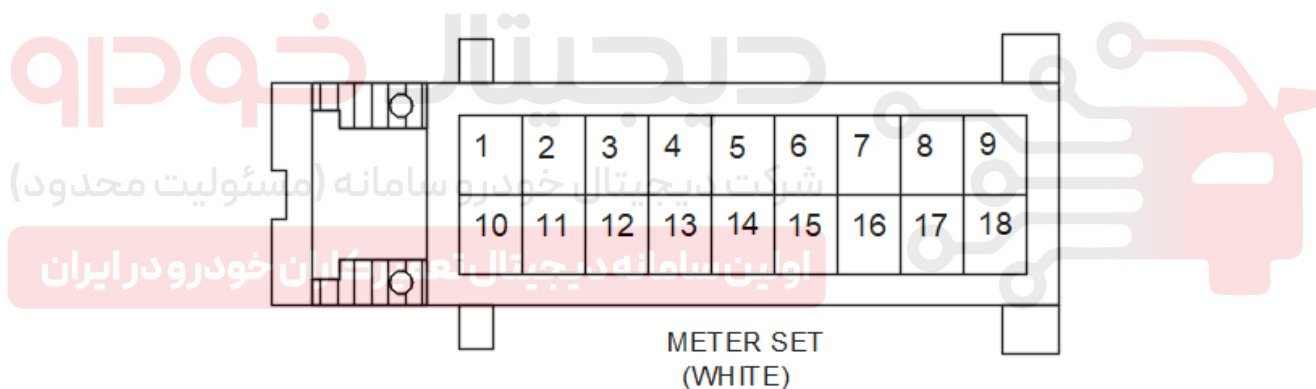


کانکتور مجموعه پشت آمپر

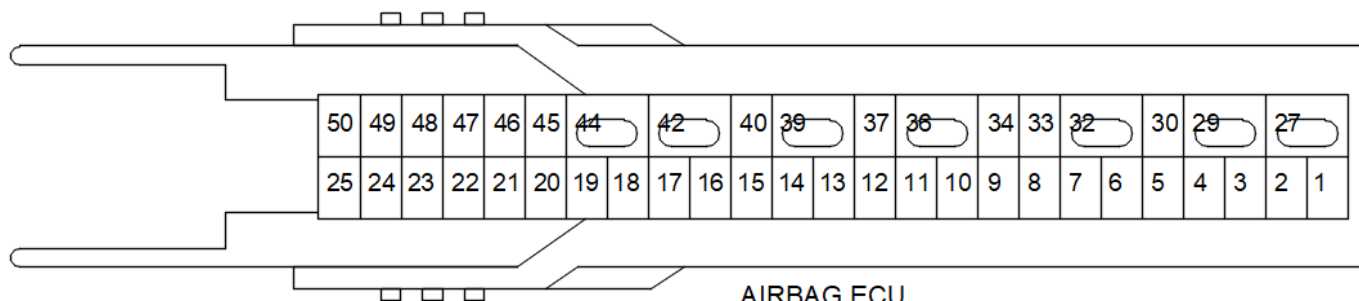


کانکتور ای سی یو ایربگ

ACU

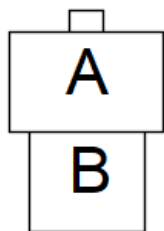

SEAT BELT SW.

کانکتور قفل کمربند

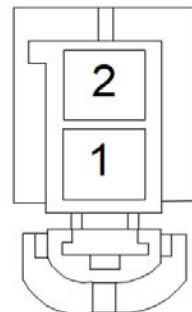

CLOCK SPRING CONNECTORS


کانکتور فنر ساعت

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




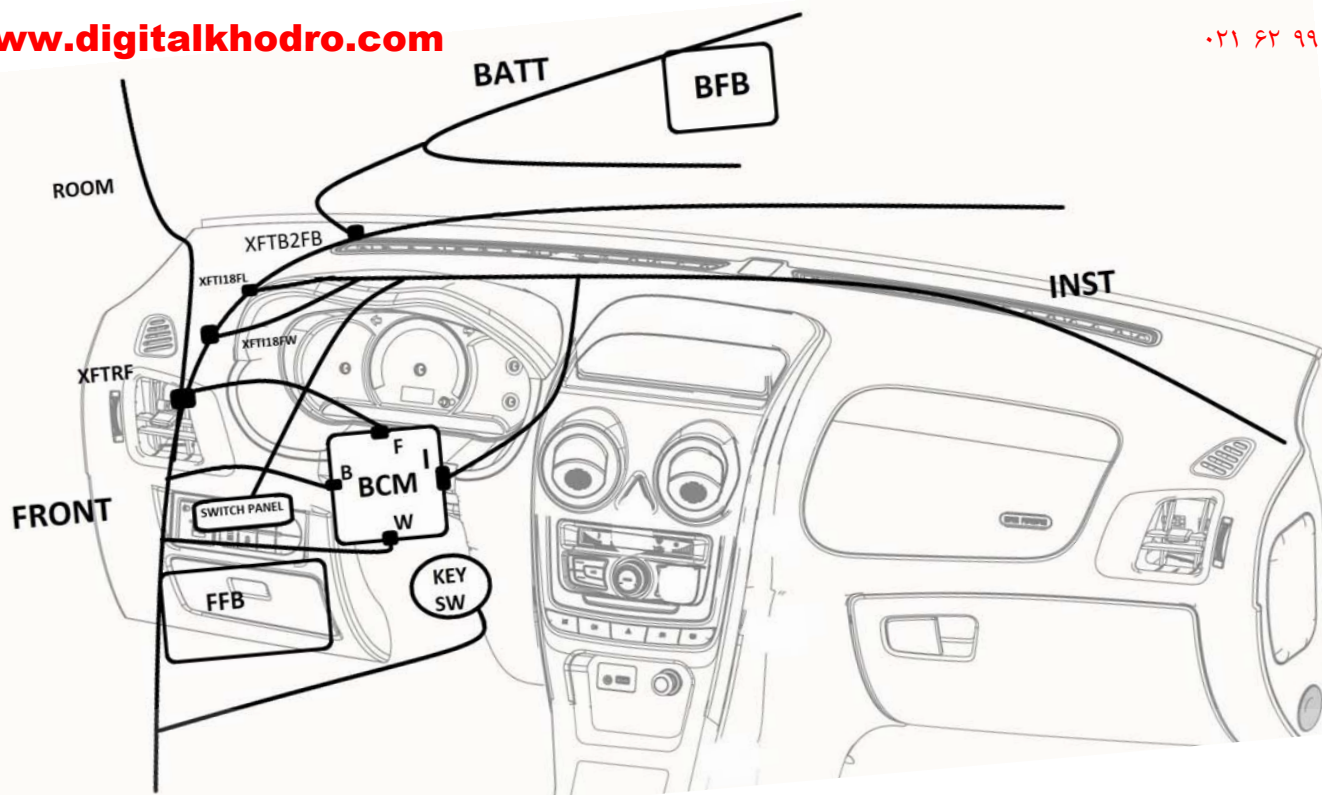

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

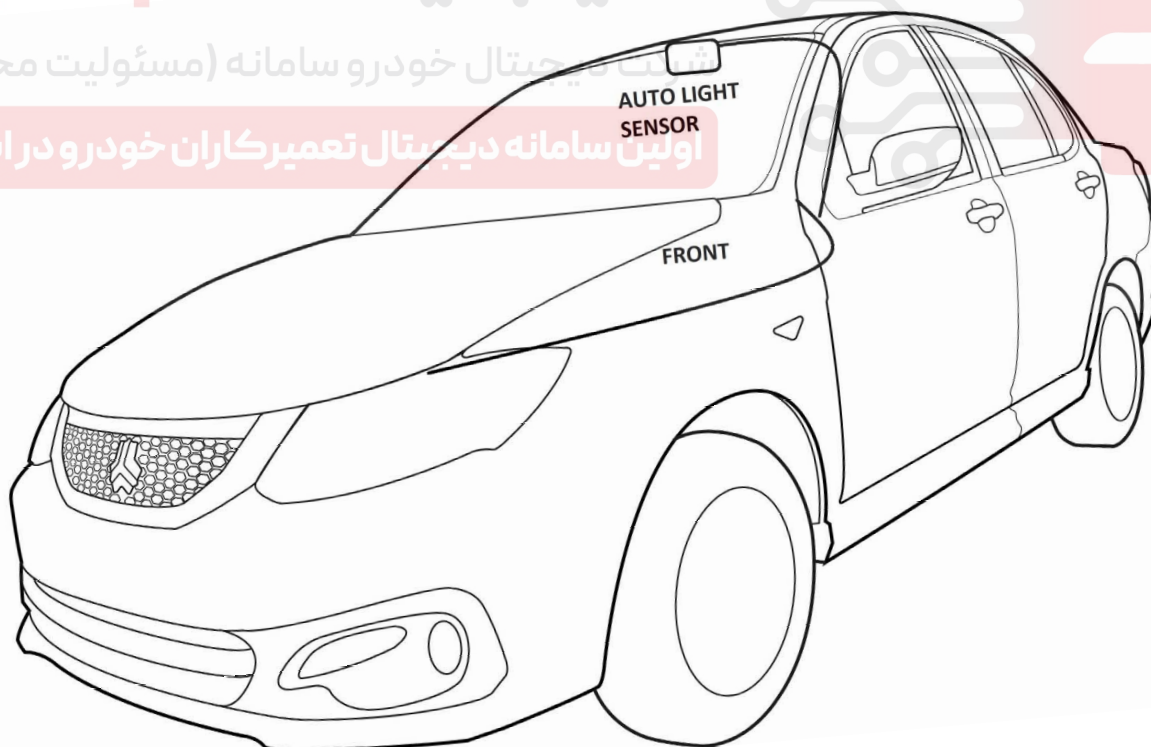





کانکتور BCM (INST)




کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL



کانکتور بی سی ام W
BCM W




کانکتور بی سی ام B
BCM B

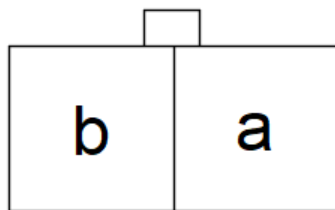


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

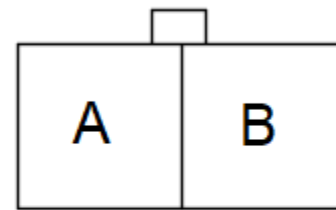


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

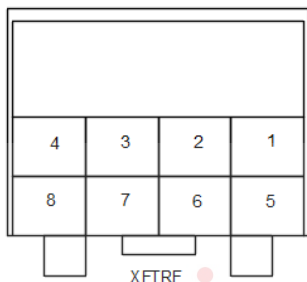


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف
XFTRF

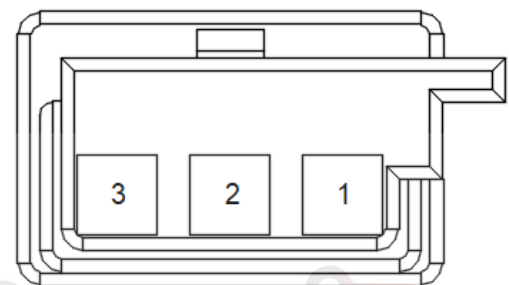


Auto Light Sensor

کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک

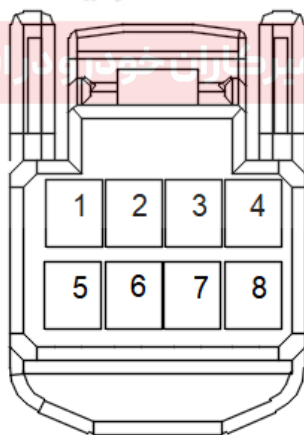


XFTRF

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف
XFTRF

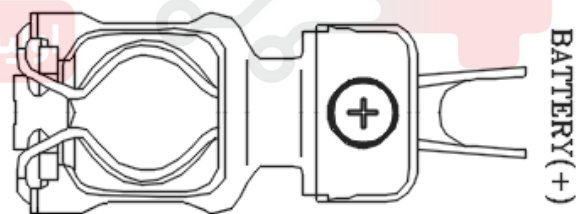


کانکتور قطب مثبت باطری

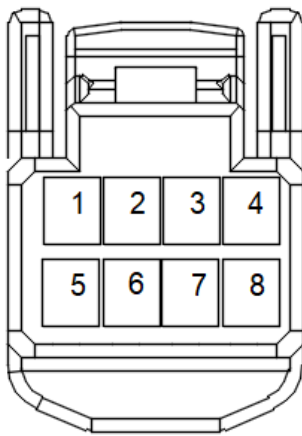

XFTRF


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم سقف

XFTRF

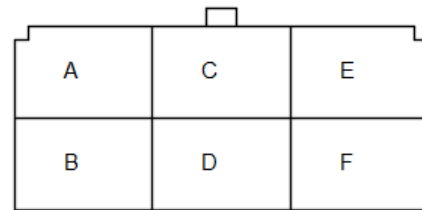

KEY SW.


کانکتور سویچ اصلی خودرو

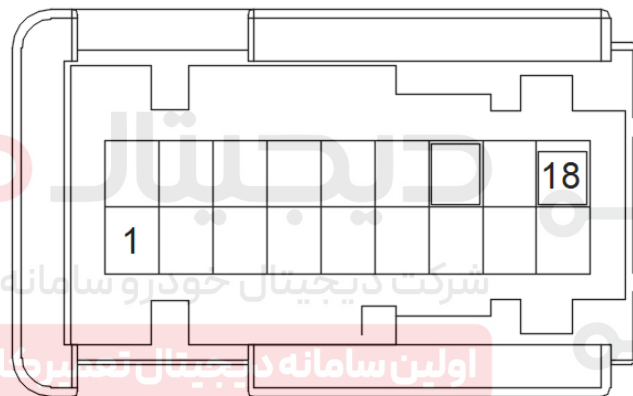

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F


BCM F

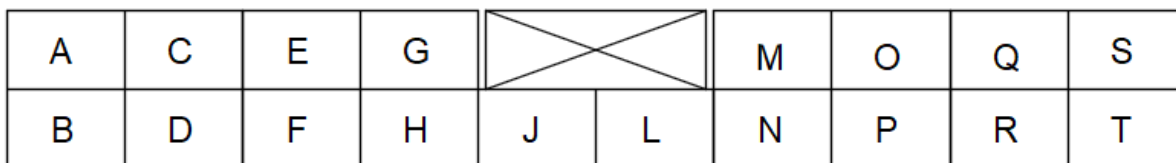

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FW


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



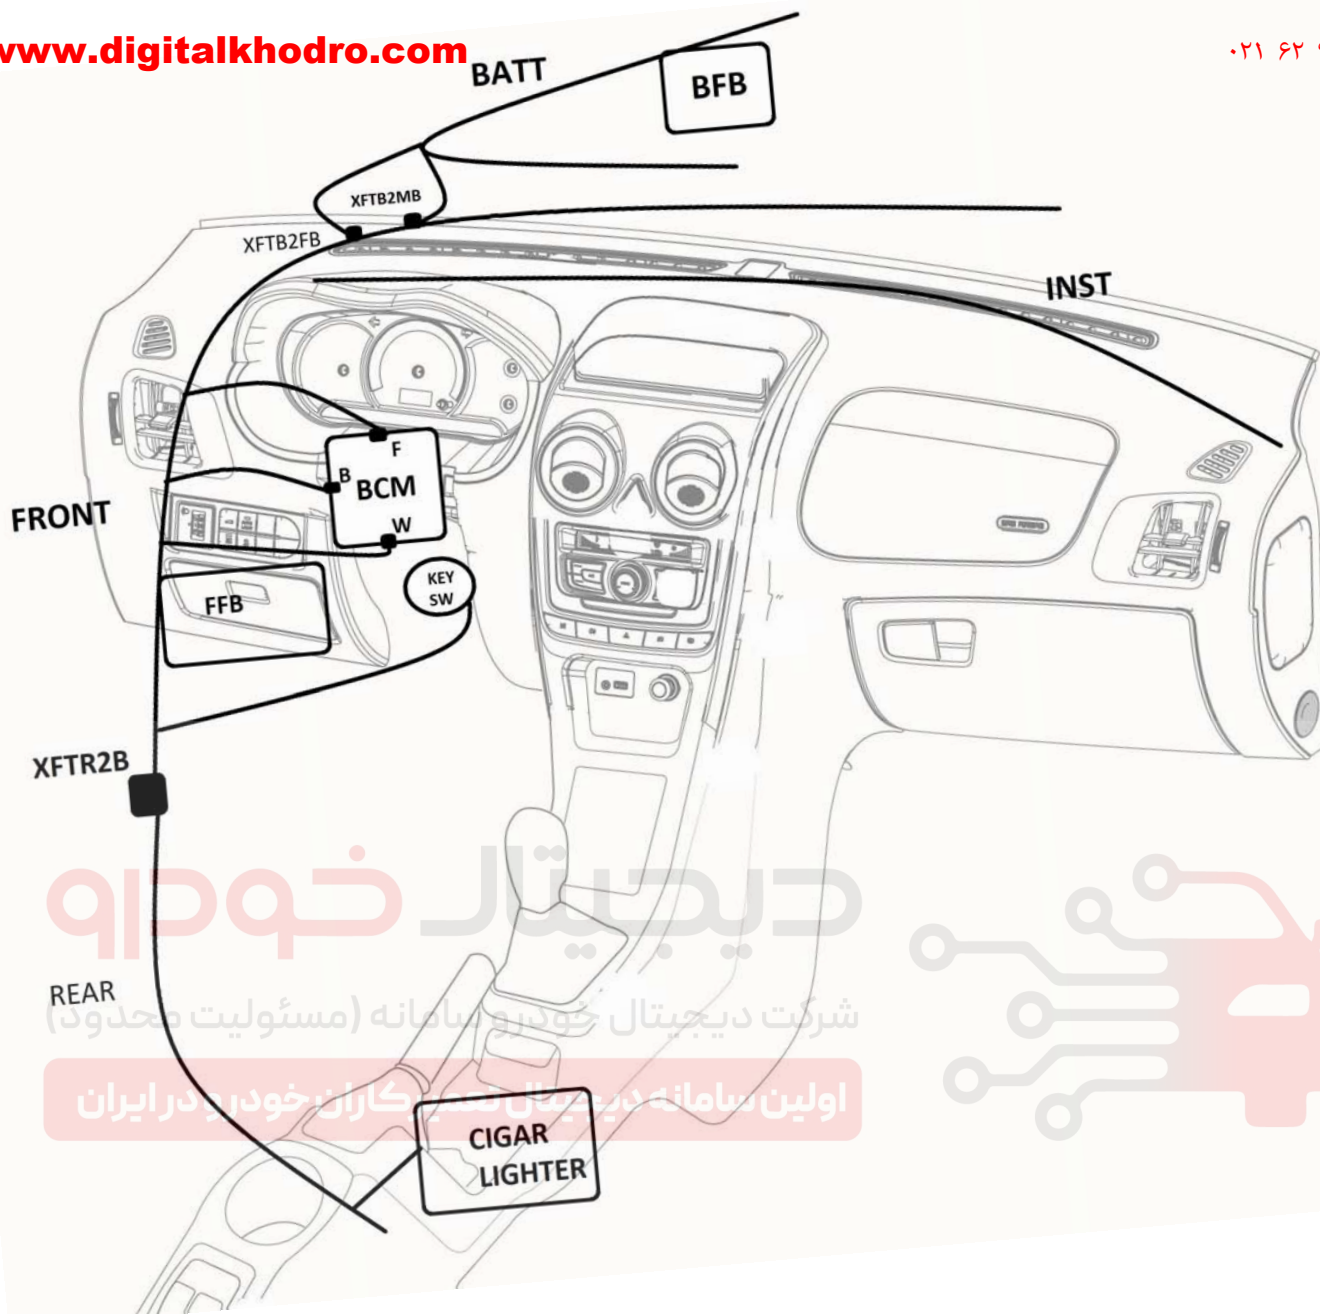

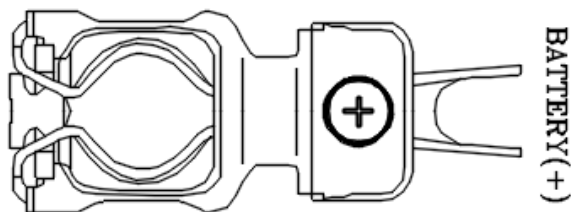


کانکتور قطب مثبت باطری

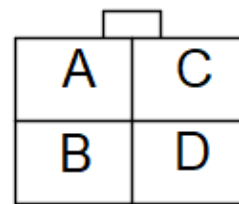


CIGAR LIGHTER

کانکتور فندک

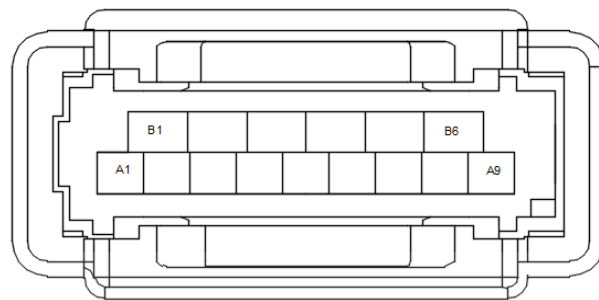


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

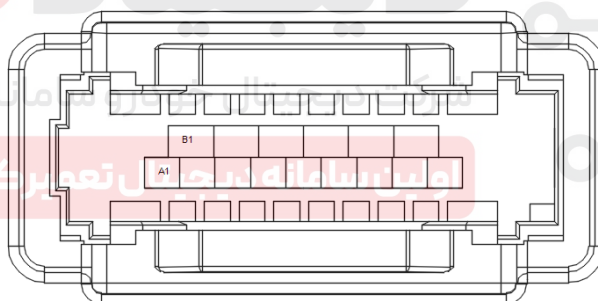


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

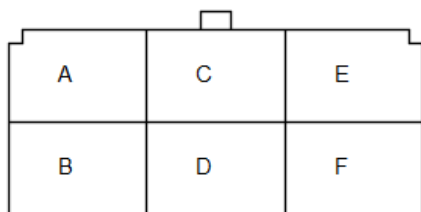


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

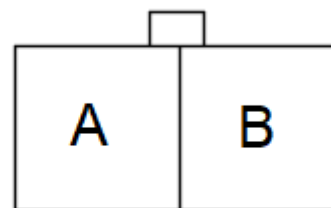


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

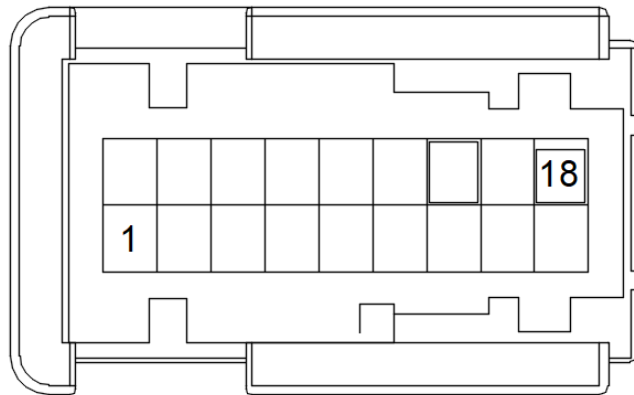

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام F
BCM F

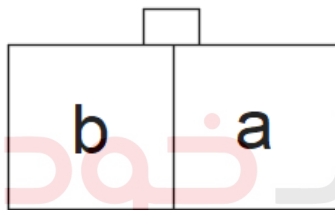

TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB


XFTB2MB

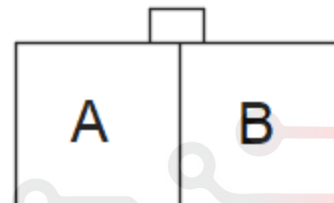

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB


XFTB2FB

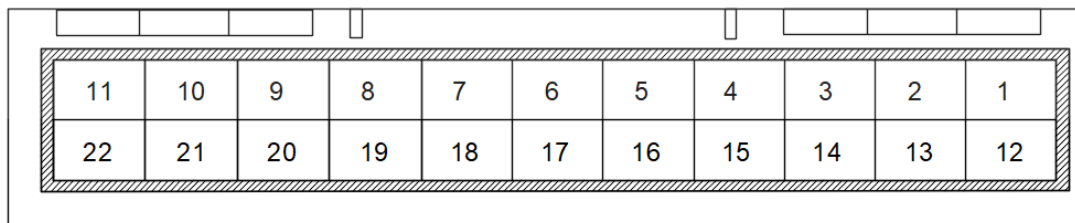


XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B

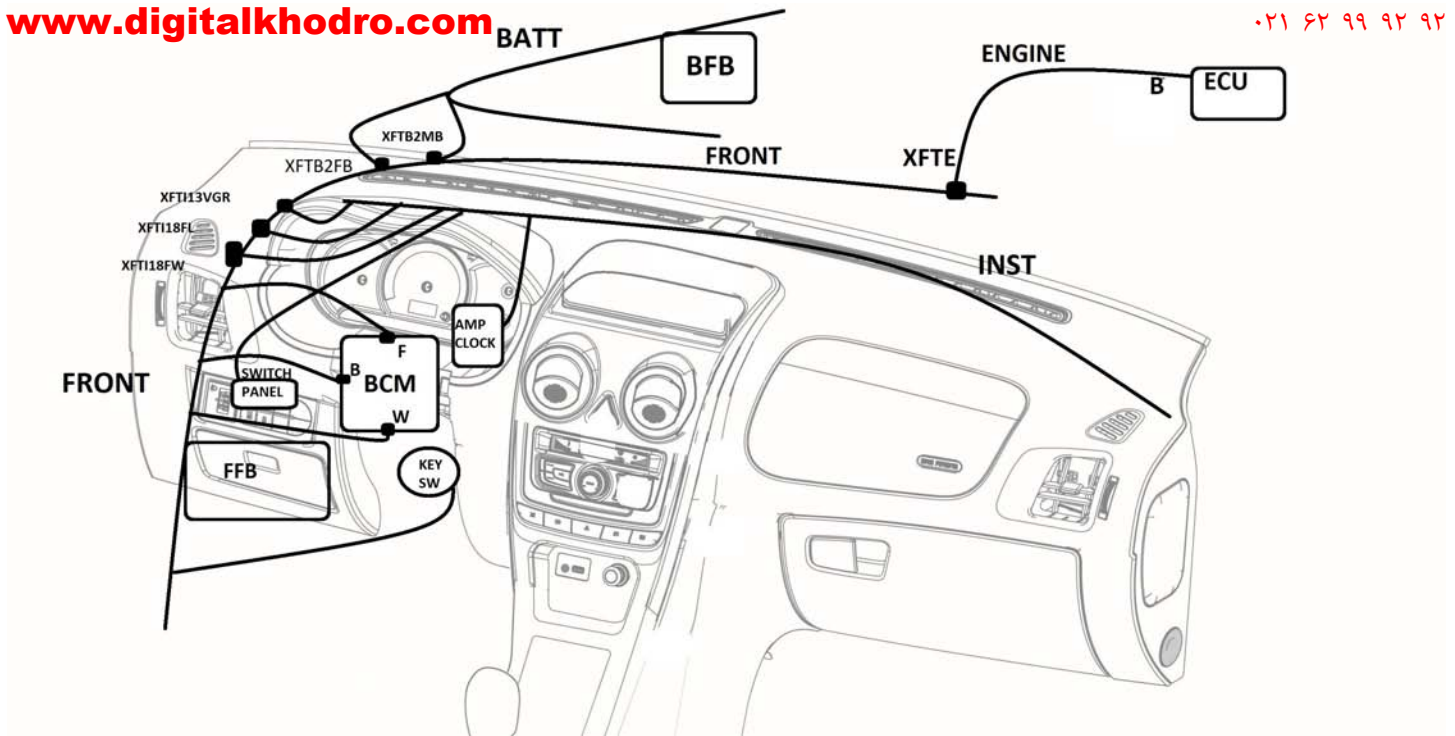

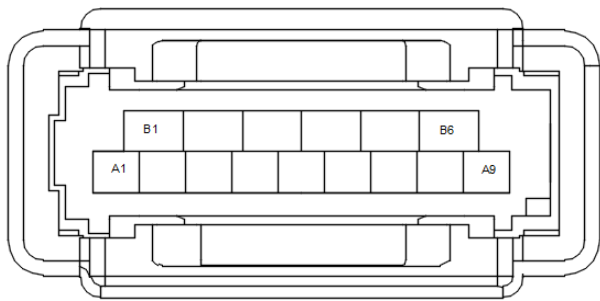


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

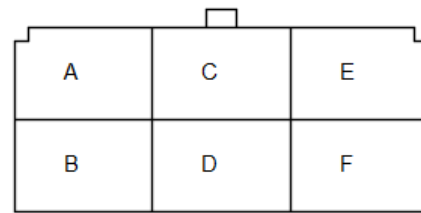


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

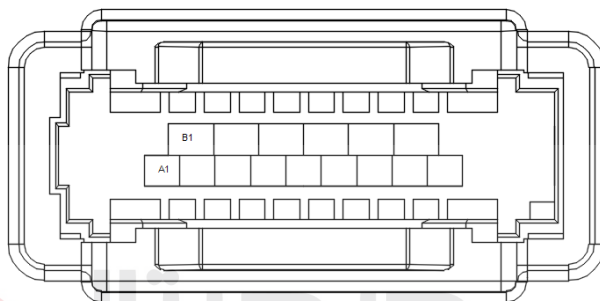


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

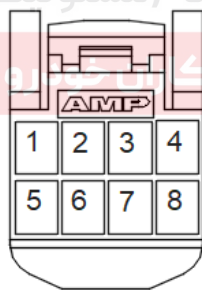


AMP

کانکتور

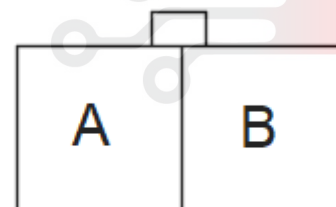


TO BATT 2FB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

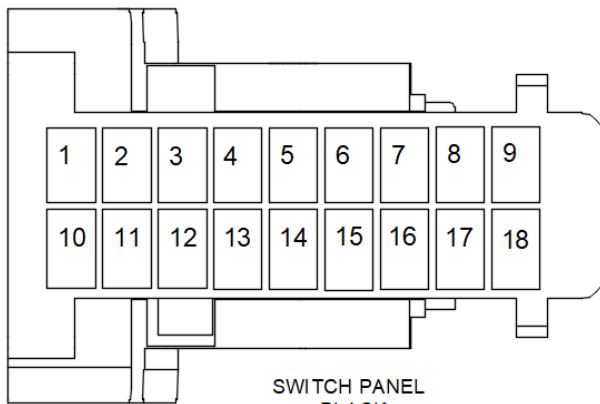

کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

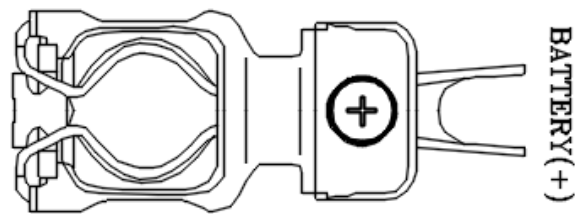


کانکتور قطب مثبت باطری

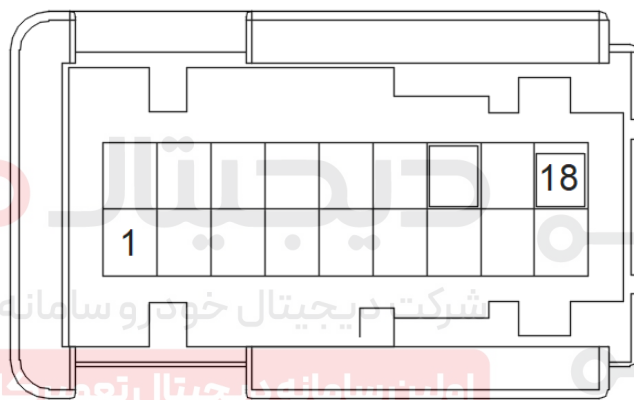


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

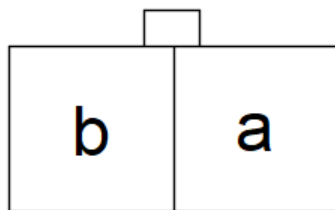

TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

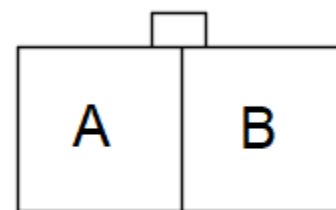

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13VGR

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

XFTI18FW


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

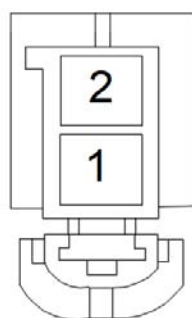


CLOCK SPRING CONNECTORS

کانکتور فنر ساعت


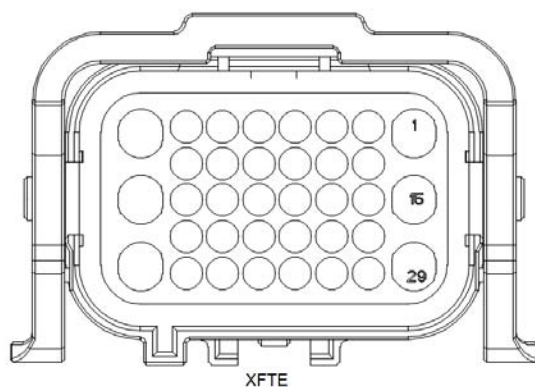


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور
XFTE

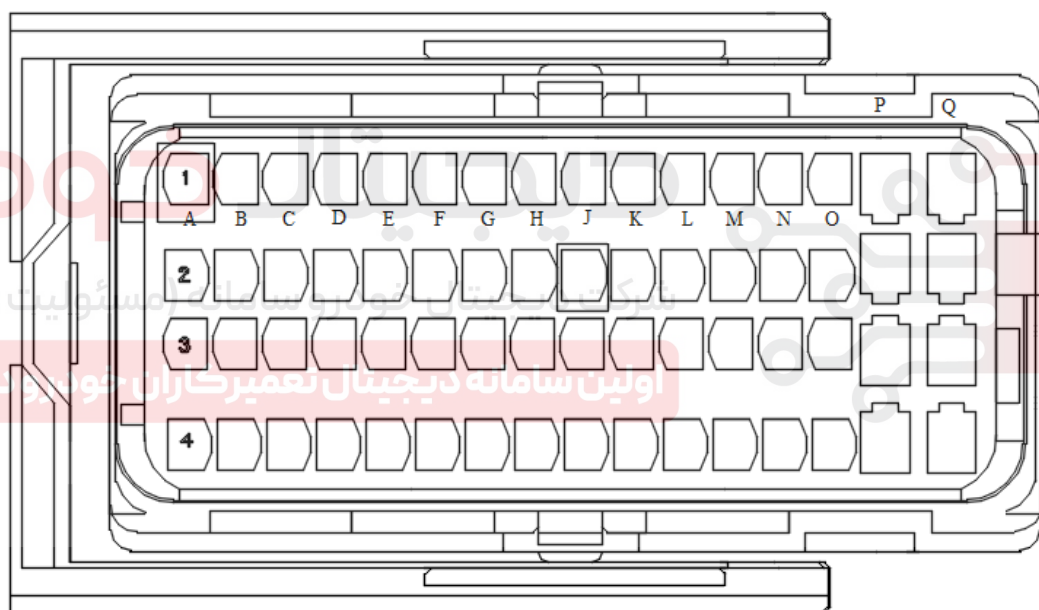


ECU CONN B

کانکتور کامپیوتر موتور B
ECU CON B

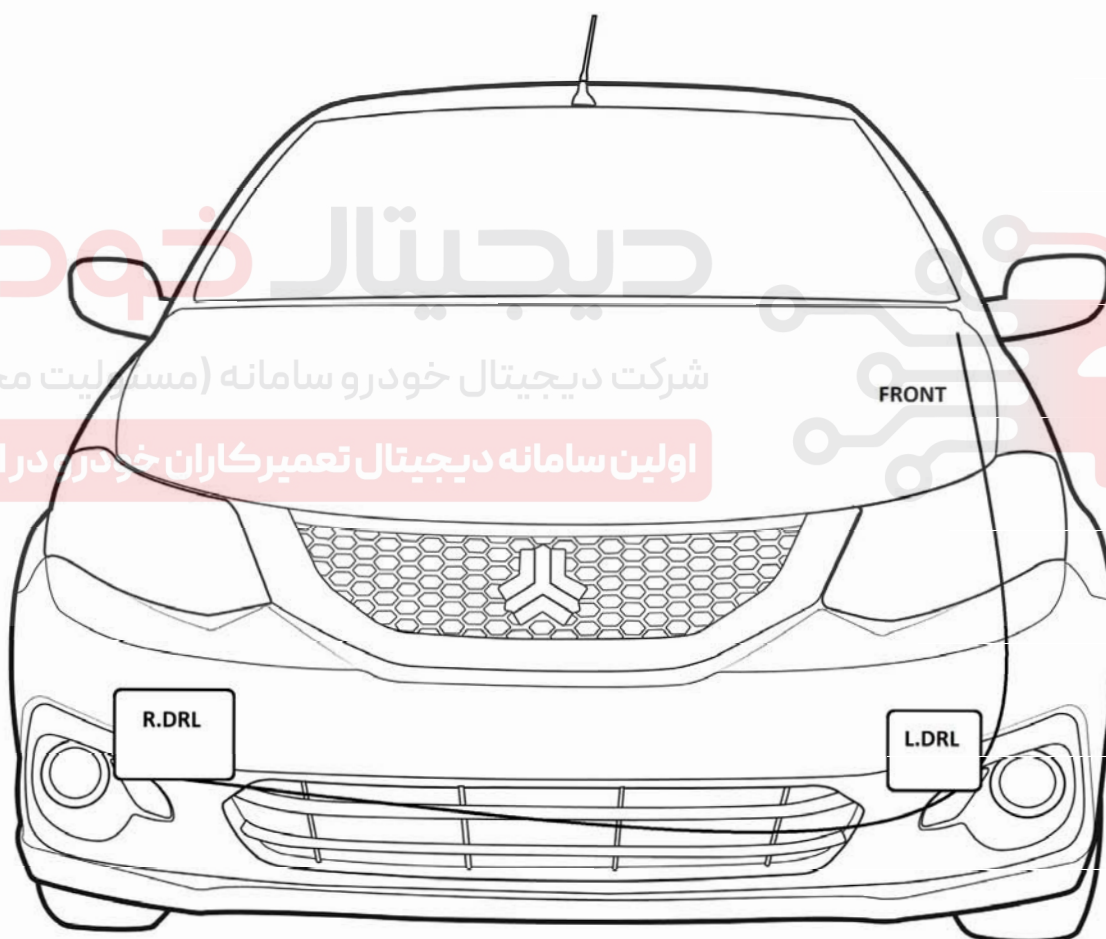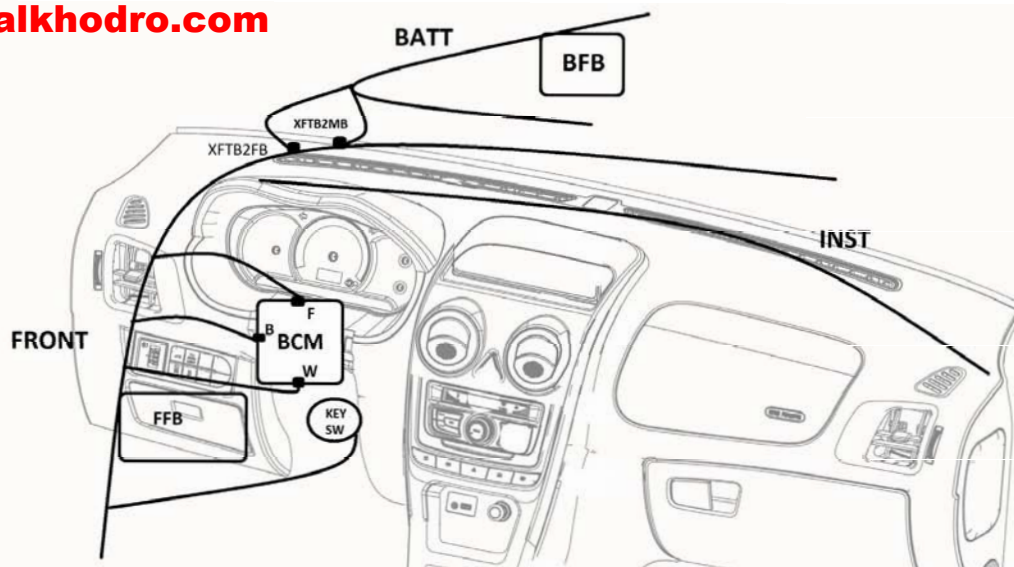


BCM

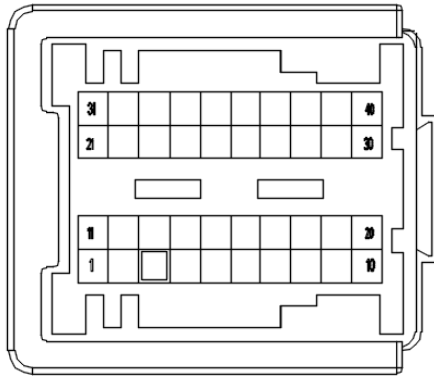


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

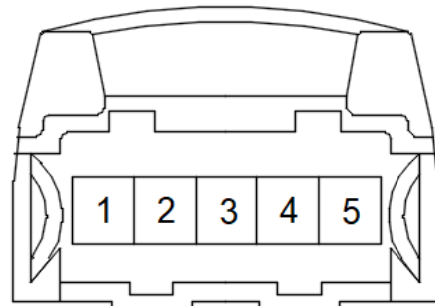


HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

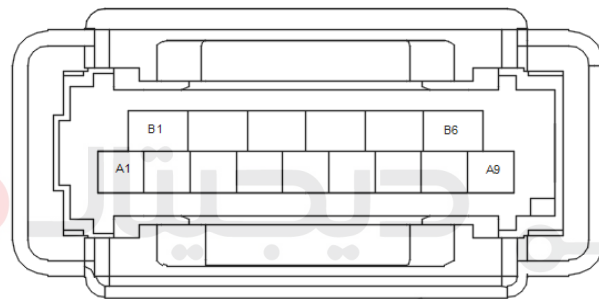


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

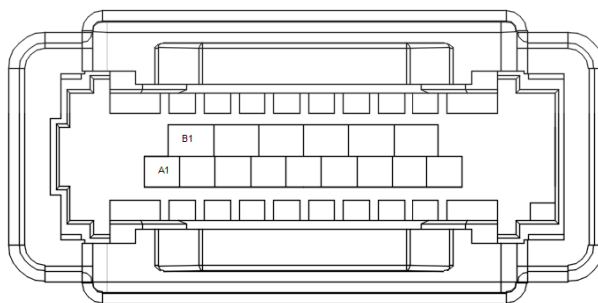


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

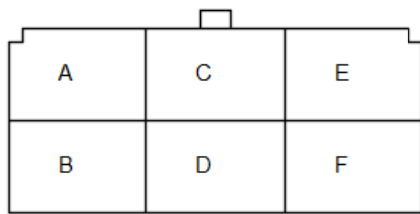

KEY SW.


کانکتور سویچ اصلی خودرو

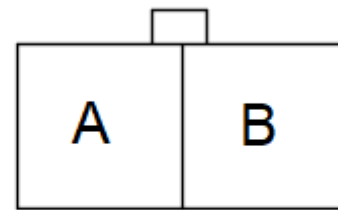

TO BATT 2FB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

BCM

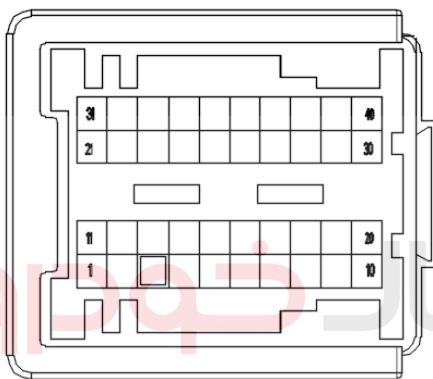


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

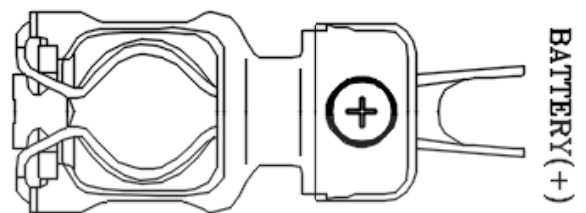


کانکتور قطب مثبت باطری

شرکت دیجیتال خودرو سامان (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

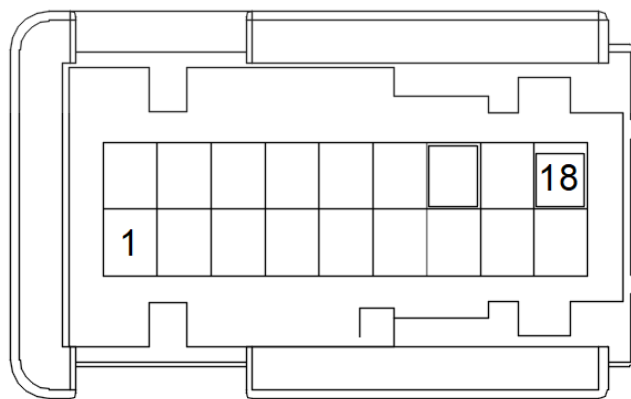

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام F
BCM F

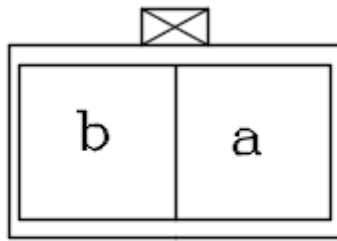

XBTF2M

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (نری)

XBTF2M

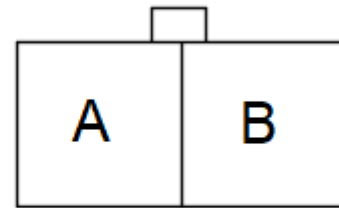

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB


XFTB2FB

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



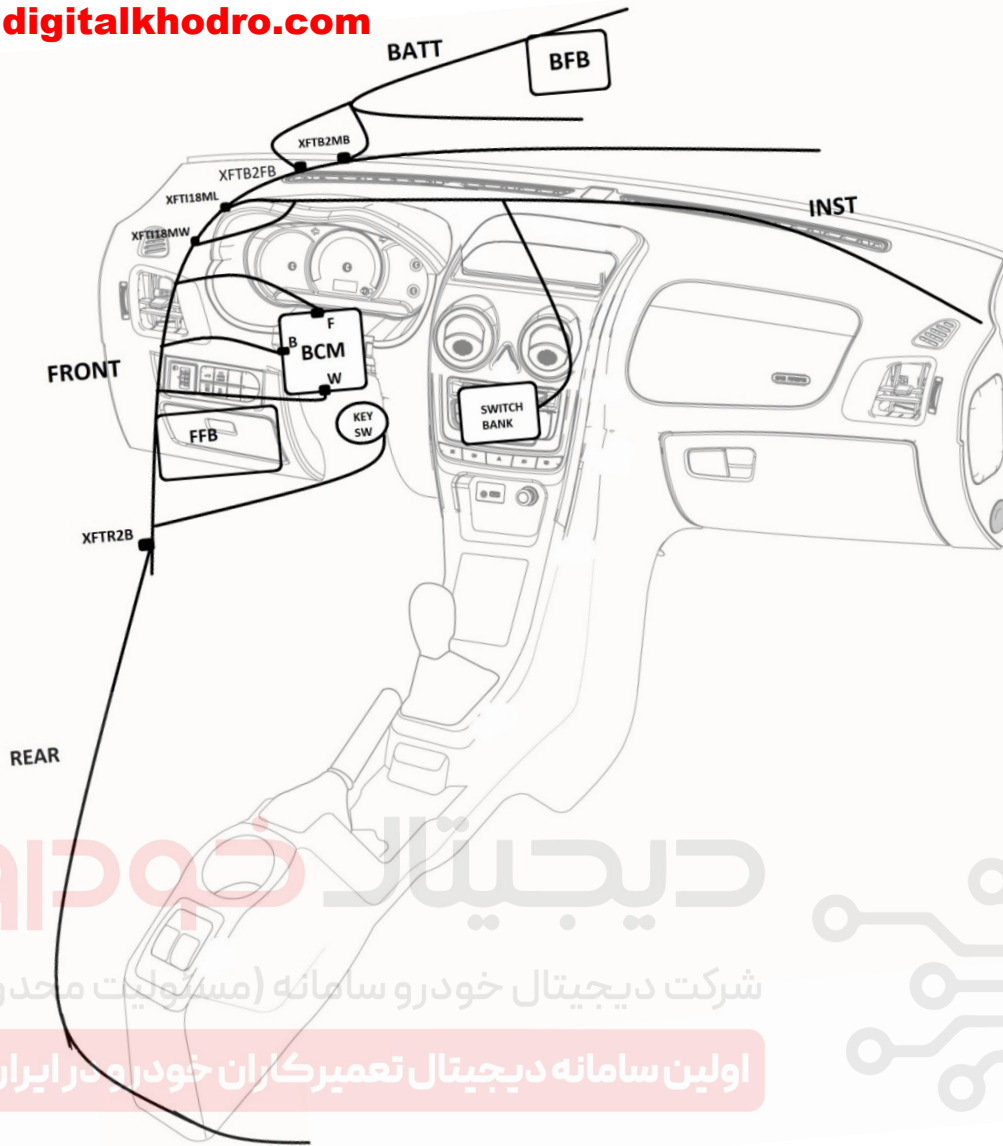


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




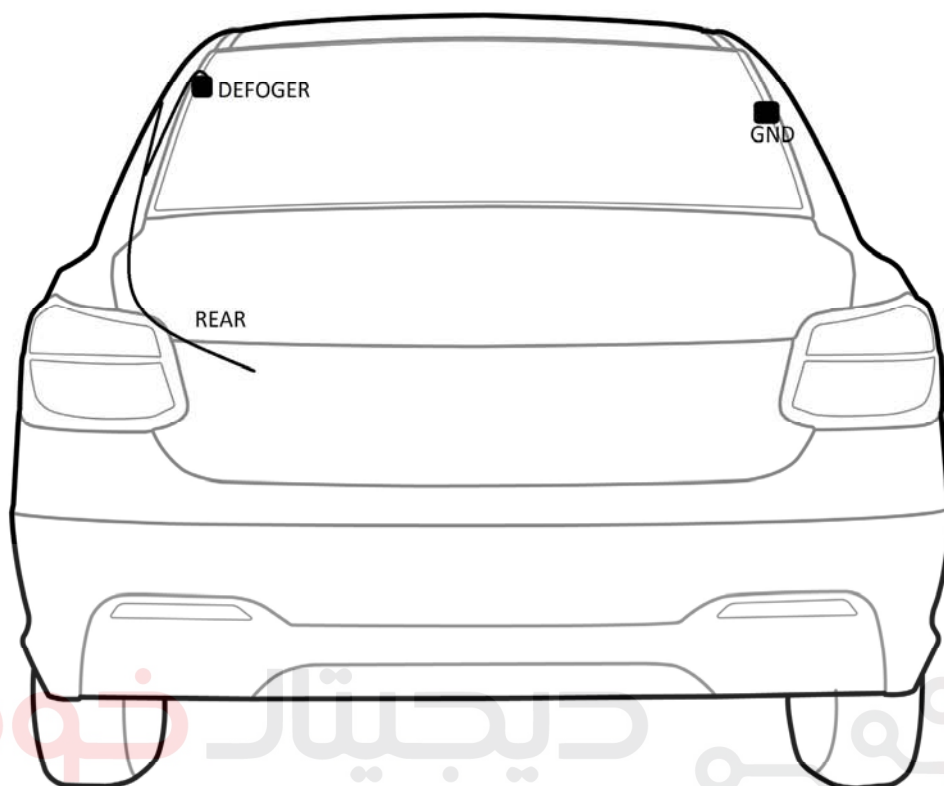


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

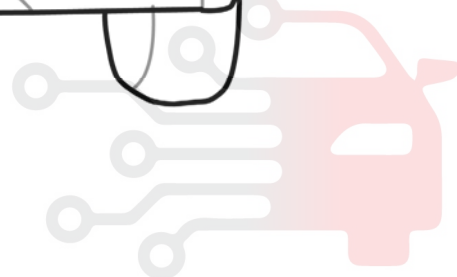

BCM

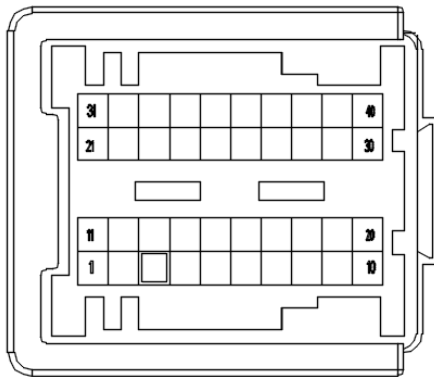


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM




REAR DEFOGER

کانکتور گرمکن شیشه عقب

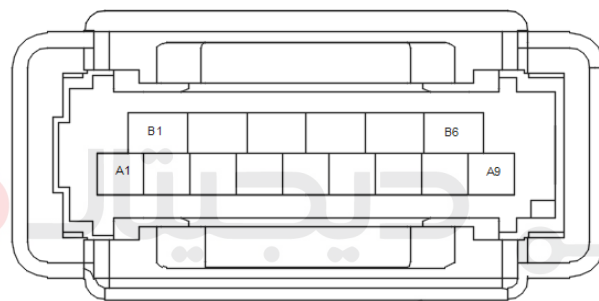

BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

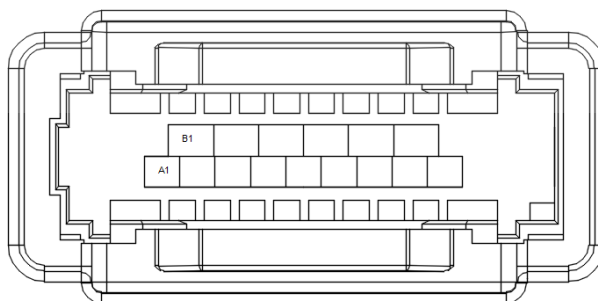


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B




REAR DEFOGER

کانکتور گرمکن شیشه عقب

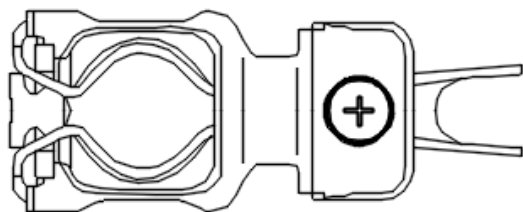


کانکتور قطب مثبت باطری

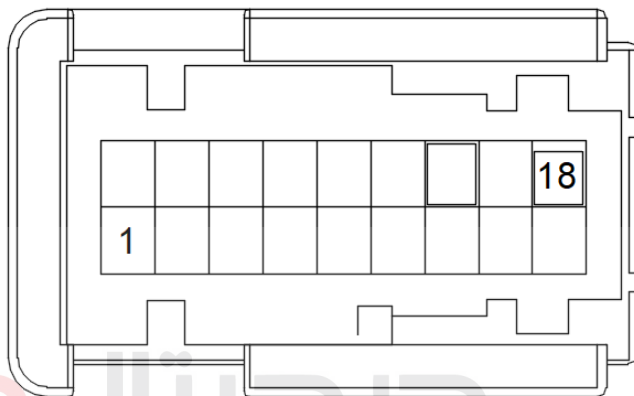

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام F

BCM F

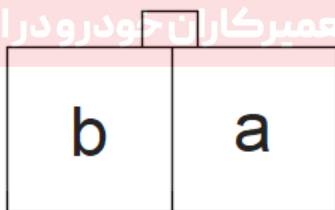

TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

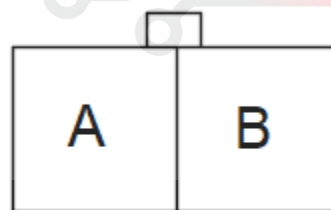

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B


A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

کانکتور سوییچ بانک

18W

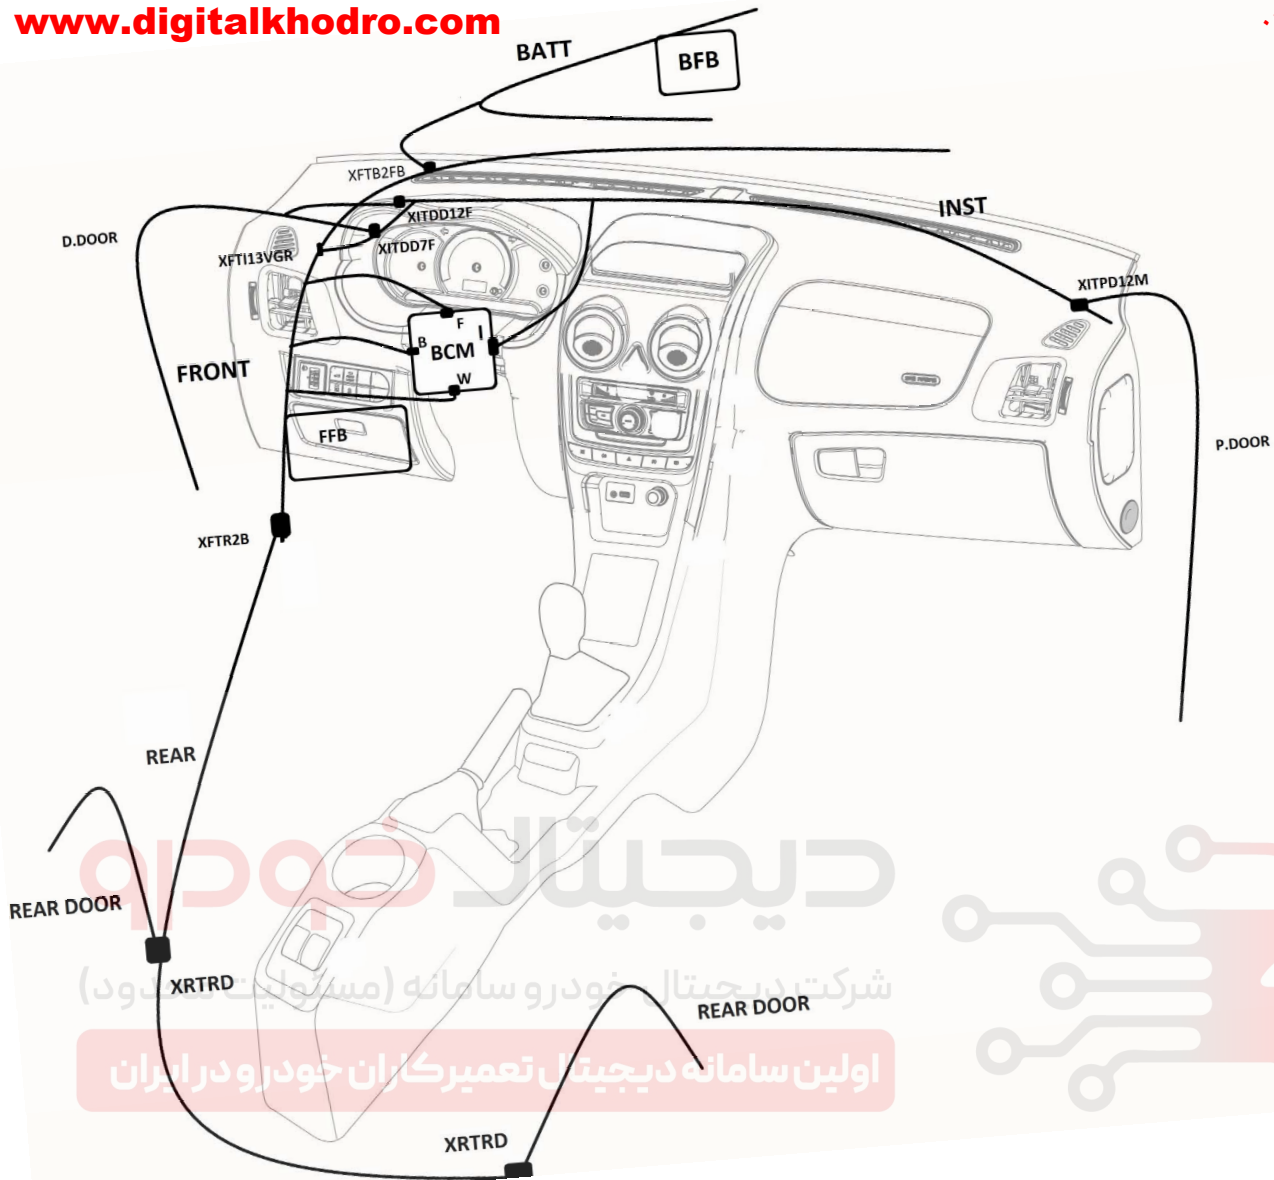


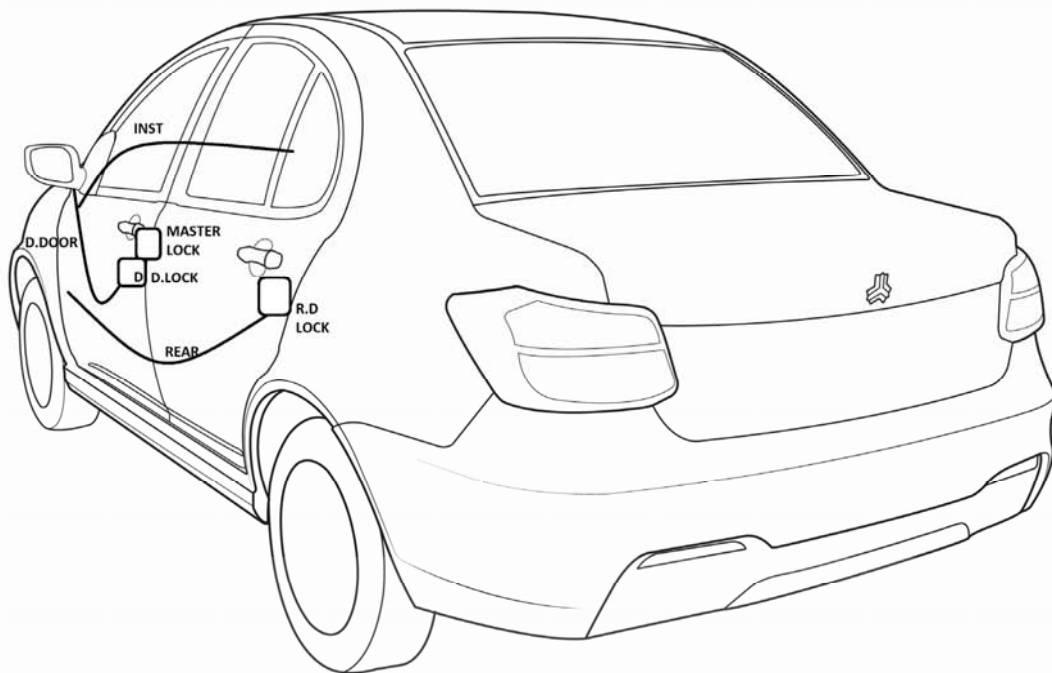


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

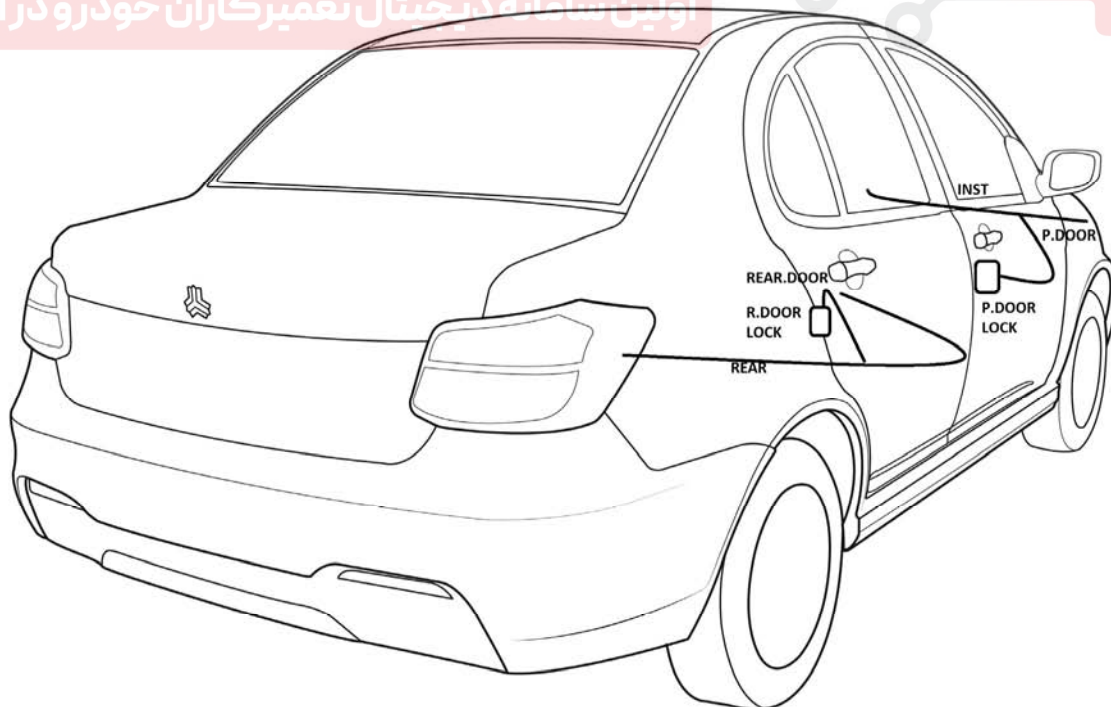


BCM

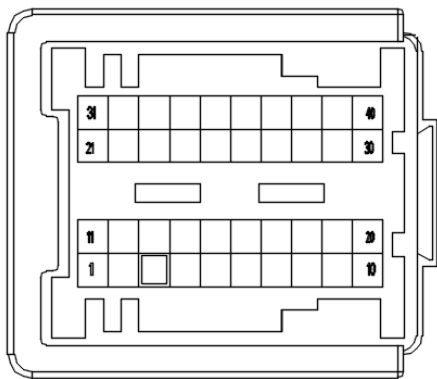


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

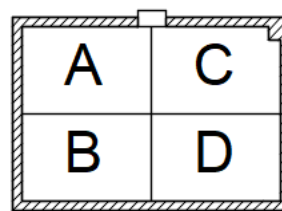


DOOR W/H (Rr)

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب عقب
XRTRD

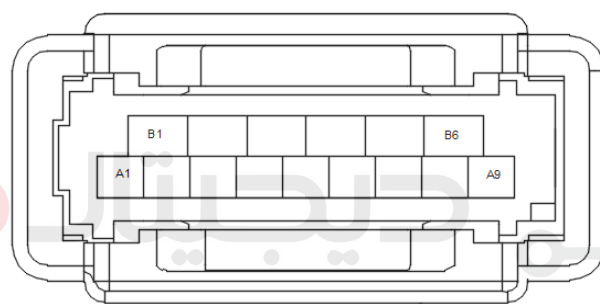


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

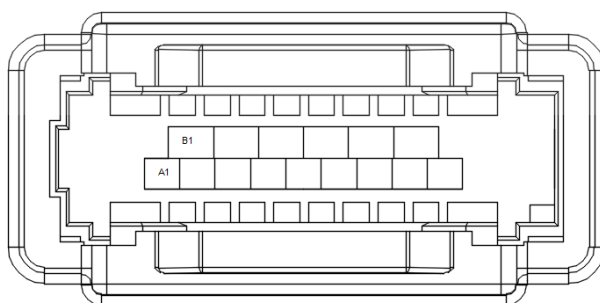


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

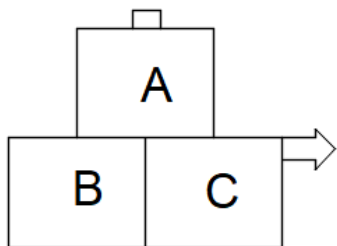


MASTER SWITCH

کانکتور سویچ اصلی
MASTER

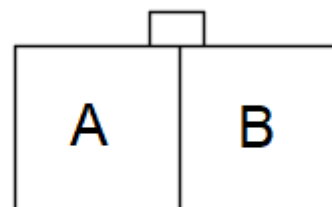


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

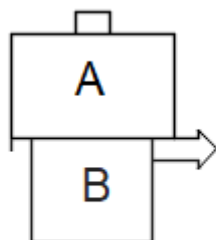


DOOR LOCK

کانکتور قفل درب

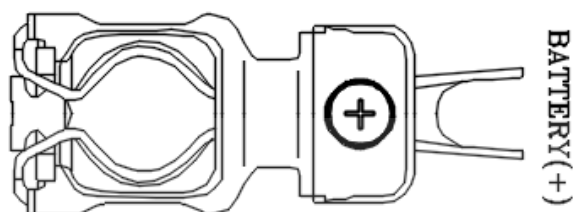

کانکتور قطب مثبت باطری

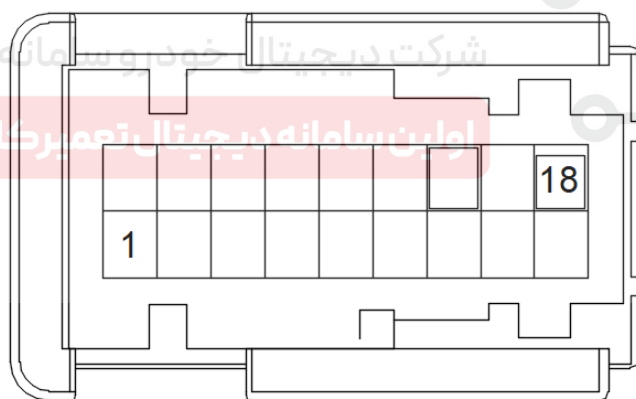

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام I
BCM F

7A	6A	5A	X	3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR

g		c	a
h	f	d	b

TO D.DOOR W/H
XITDD7

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7

m	k			e	c	a
n	l			j	h	f
				f	d	b

TO D.DOOR W/H
XITDD12

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 12
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



XITDD12


11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B

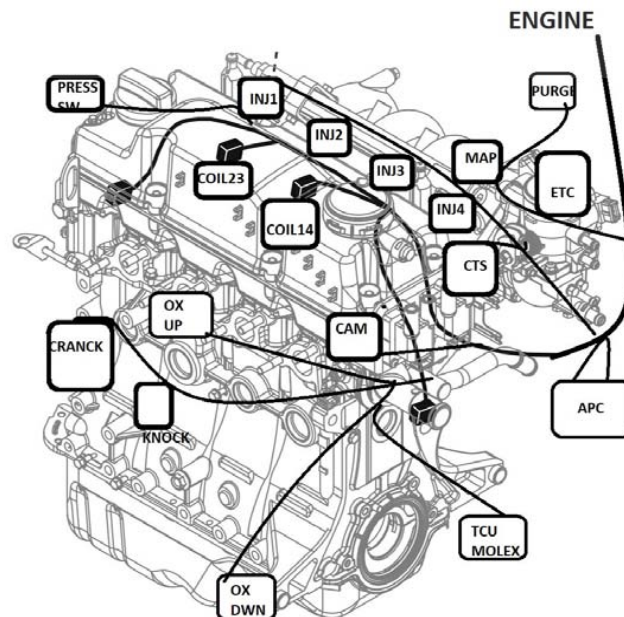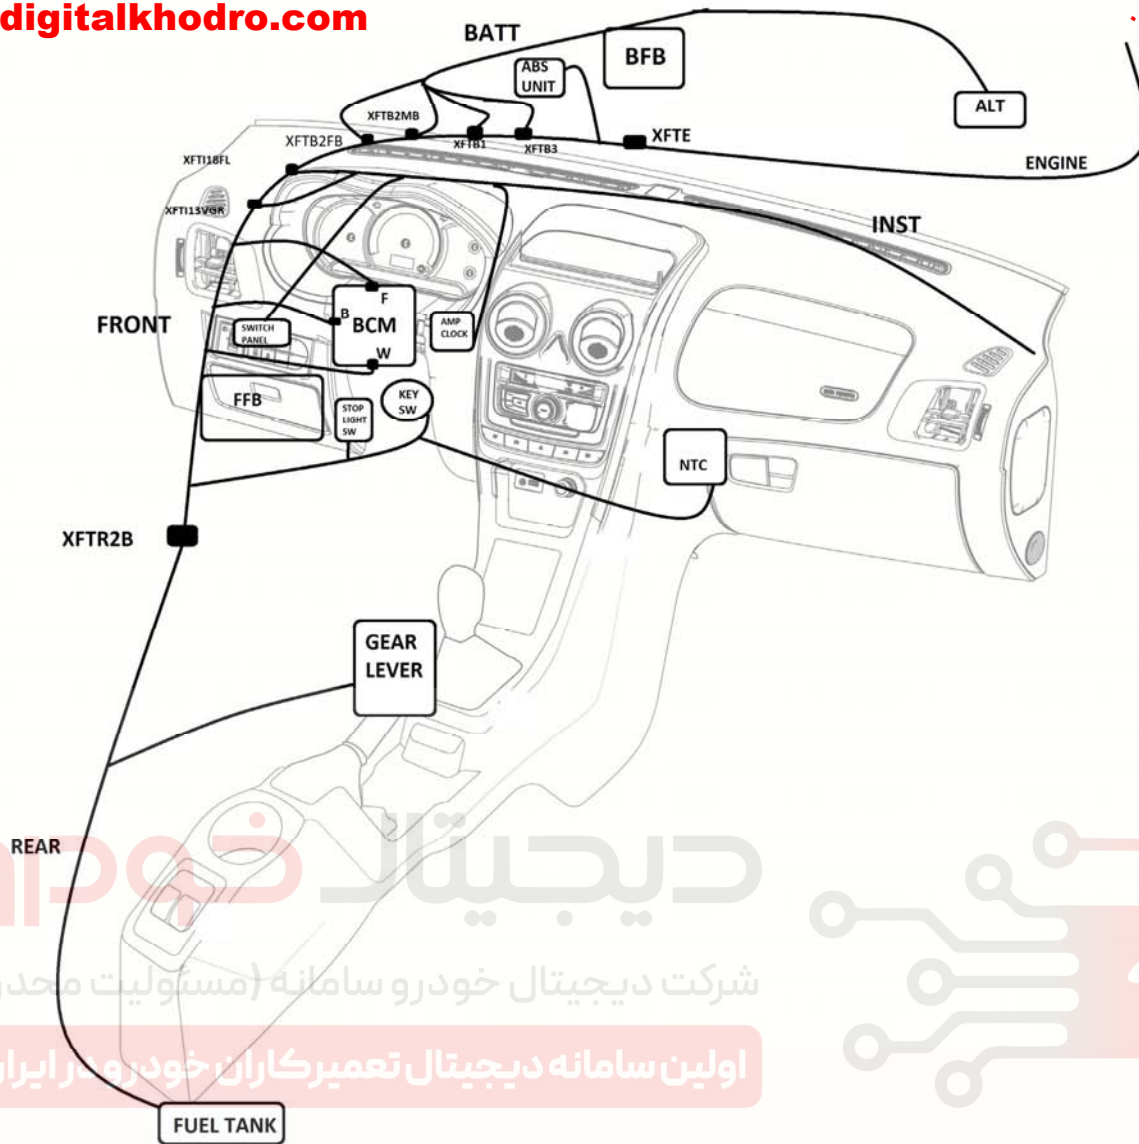

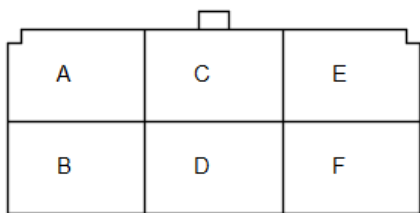


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

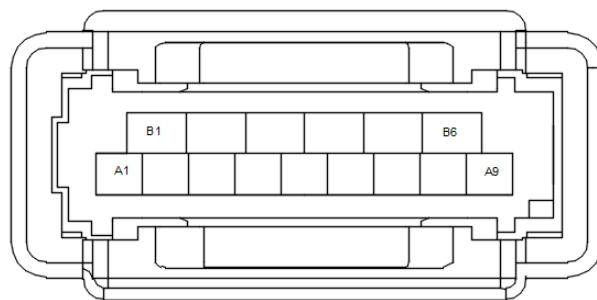


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

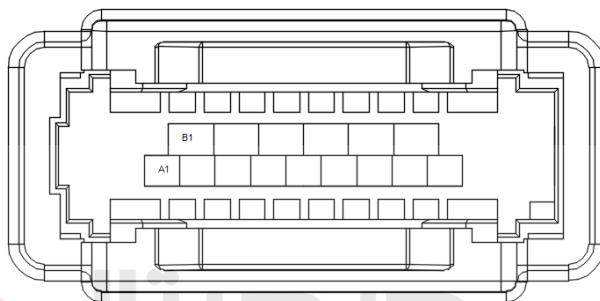


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

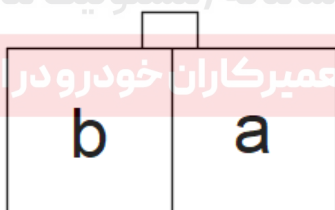

TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

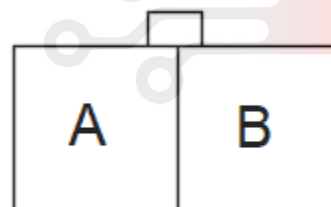


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

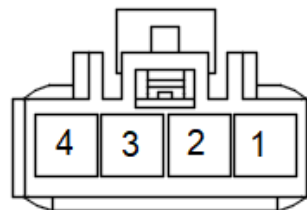


STOP LIGHT SW

کانکتور سویچ چراغ ترمز

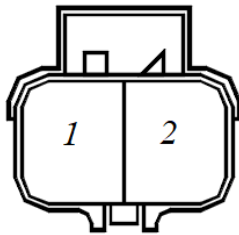


ALTERNATOR

کانکتور دینام

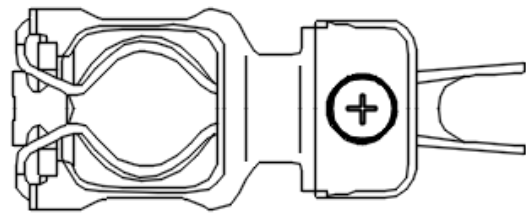

BATTERY(+)

کانکتور قطب مثبت باطری

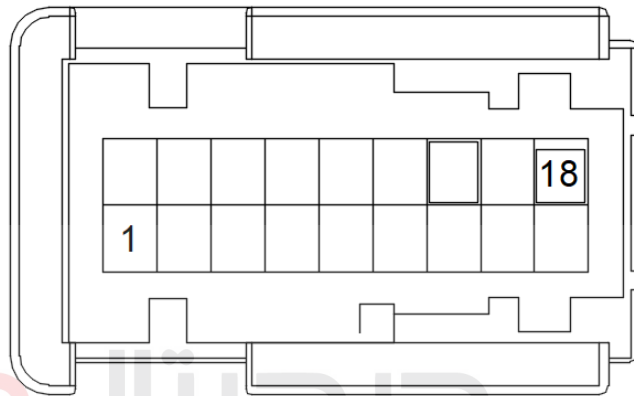


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F

BCM F

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرگاهان خودرو در ایران

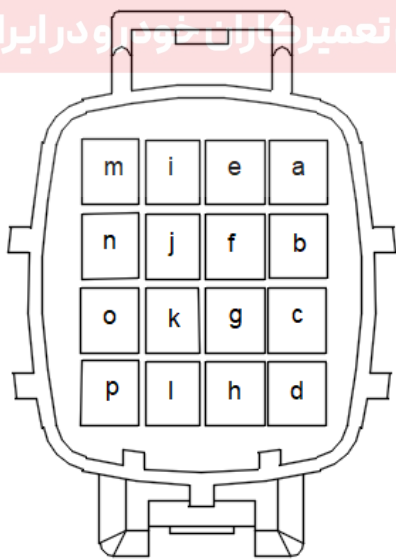


XFTB3

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 3




XFTB1

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 1

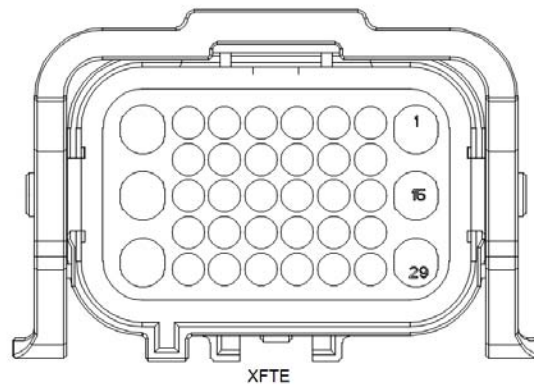


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور
XFTE

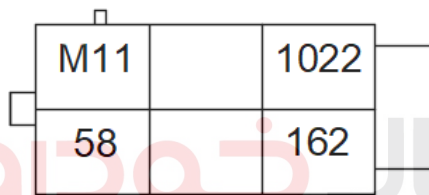


FUEL TANK UNIT

کانکتور مجموعه پمپ بنزین

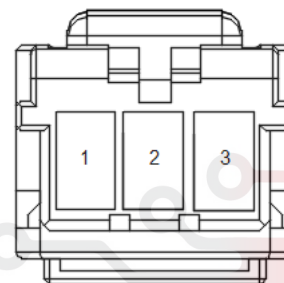


NTC

کانکتور ترموستات تهویه مطبوع

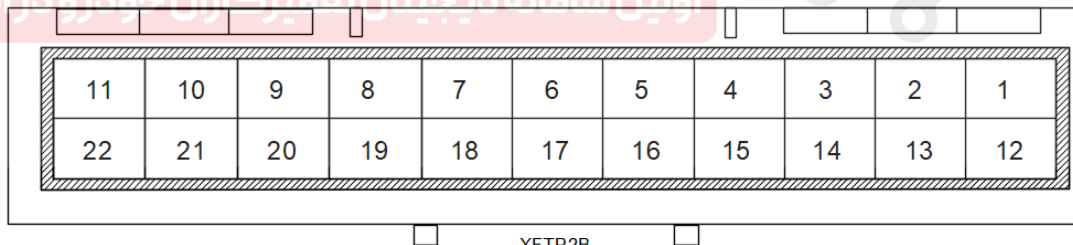


XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B

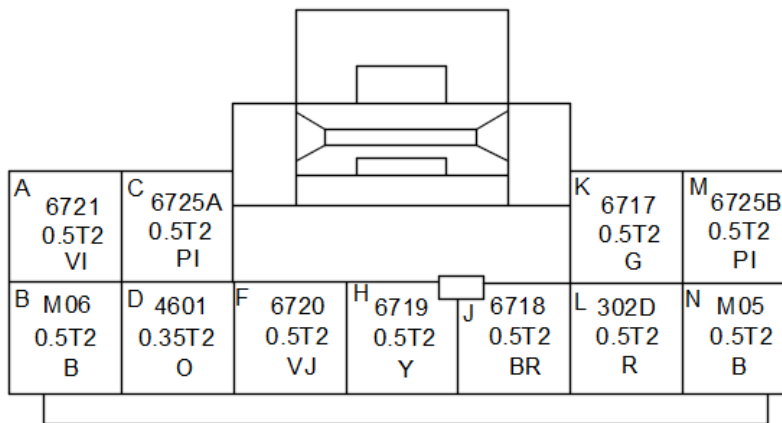


GEAR LEVER

کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک

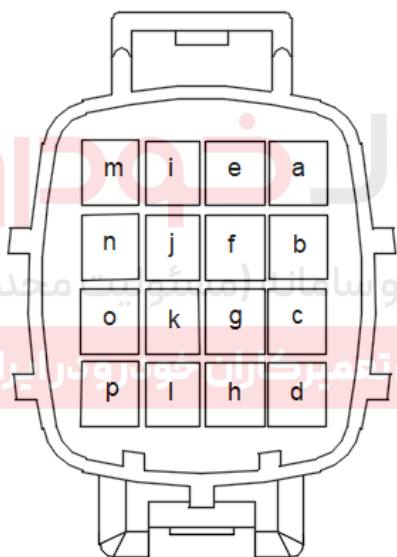


XFTB 3

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 3

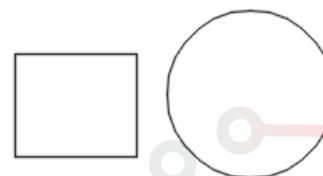

EARTH


کانکتور اتصال بدنه دسته سیم عقب

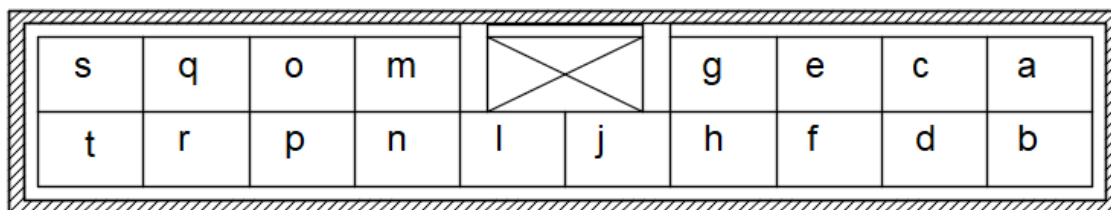

XFTR18ML

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR18ML

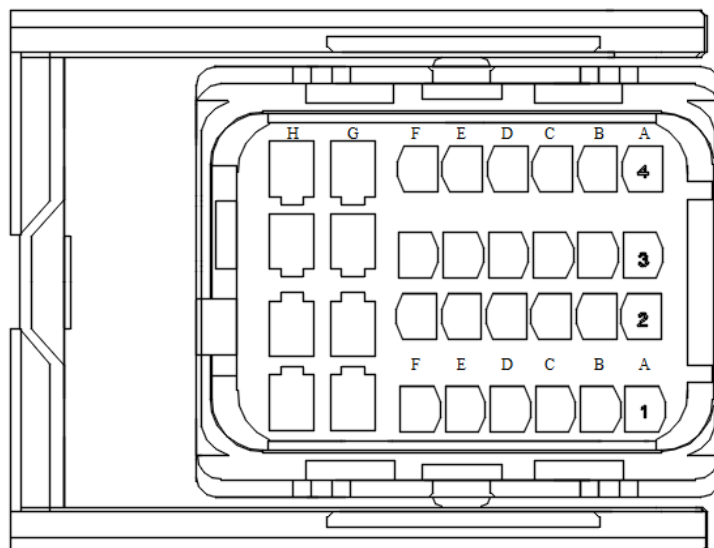

ECU CONN A

کانکتور کامپیوتر موتور A


ECU CON A

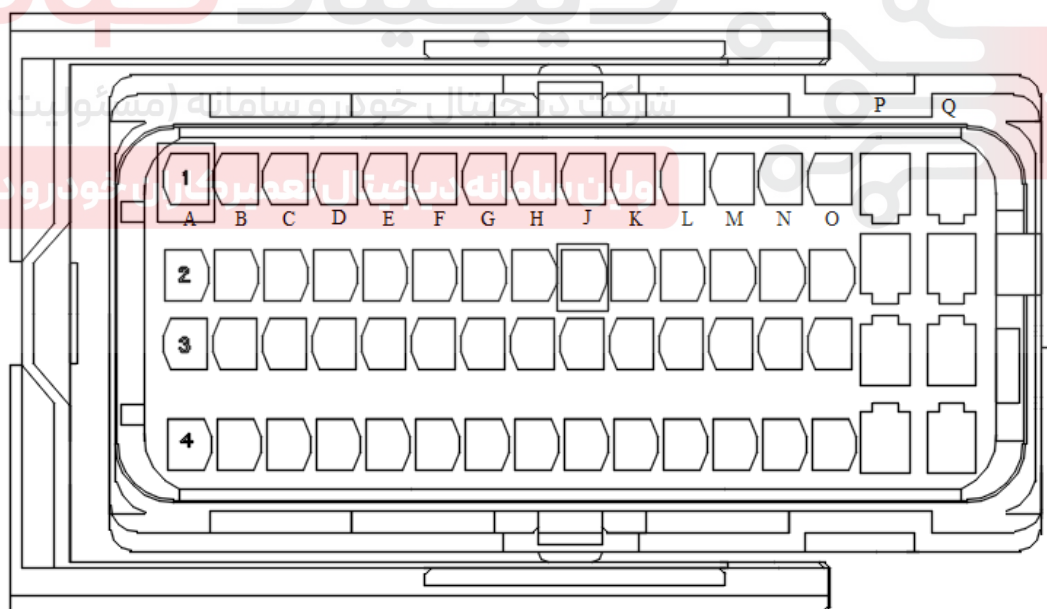

ECU CONN B

کانکتور کامپیوتر موتور B


ECU CON B

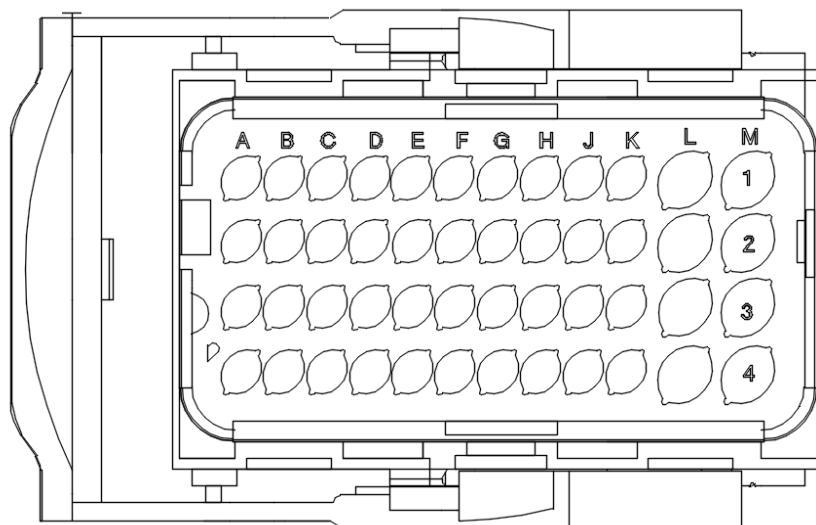

TCU


کانکتور کامپیوتر گیربکس اتوماتیک

TCU

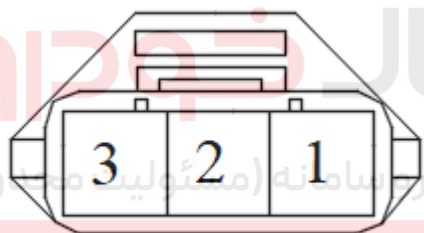


CAMSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

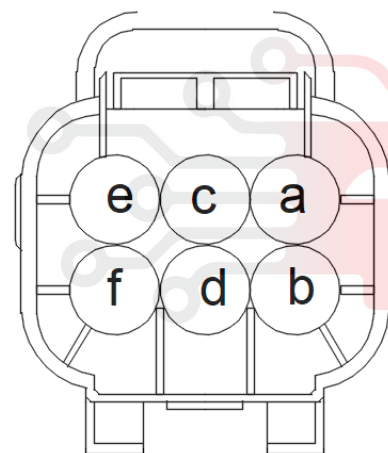


APC WH

کانکتور APC

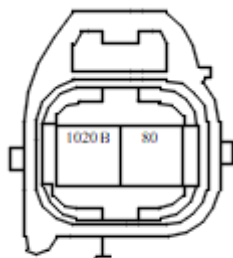


IGNITION COIL

کانکتور کوئل 2

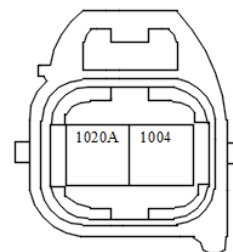


IGNITION COIL

کانکتور کوئل 1

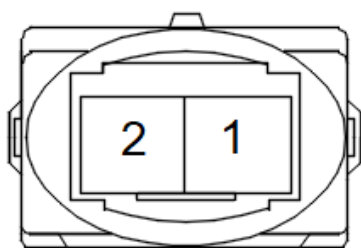


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

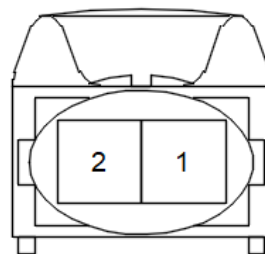


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

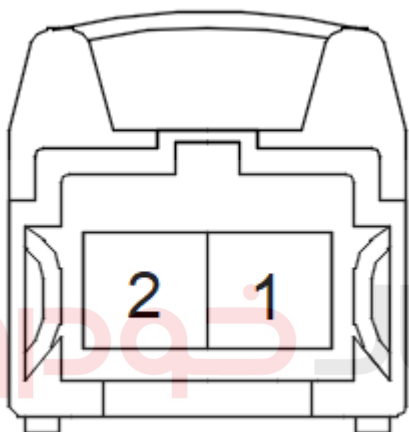


INJECTOR

کانکتور سوخت پاش

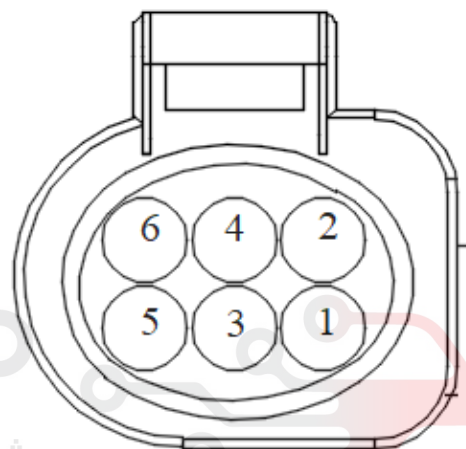


ETC

کانکتور مجموعه دریچه گاز
ETC

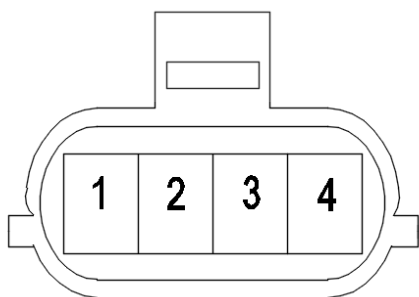


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

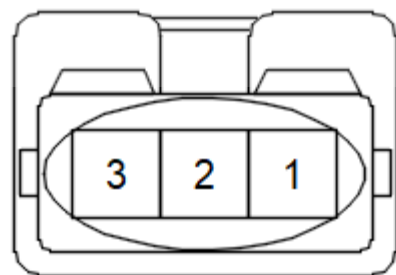


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ضربه موتور

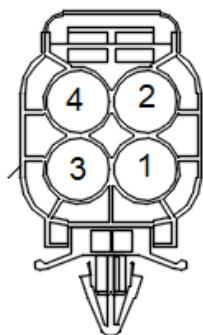


OX SENSOR (U)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

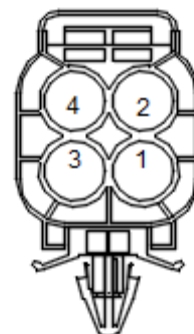


OX SENSOR (D)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

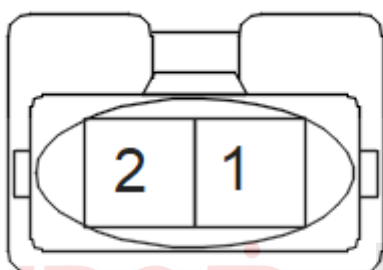

PURGE-VALVE



کانکتور کنیستر

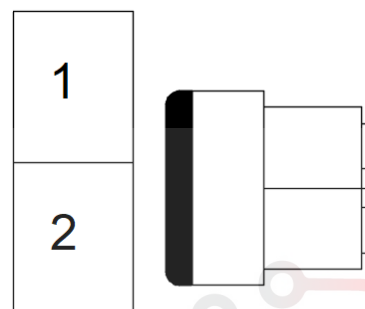


PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

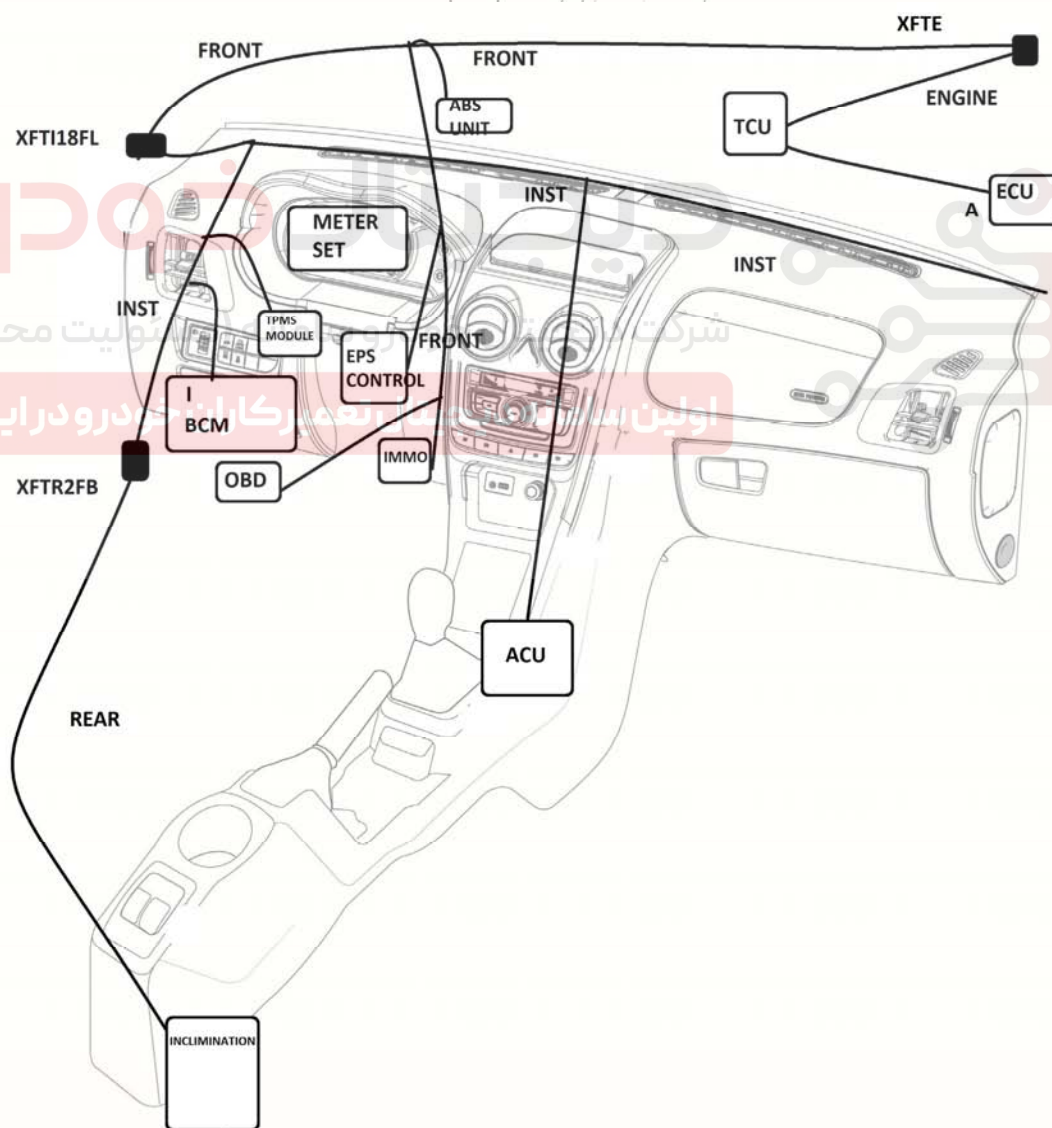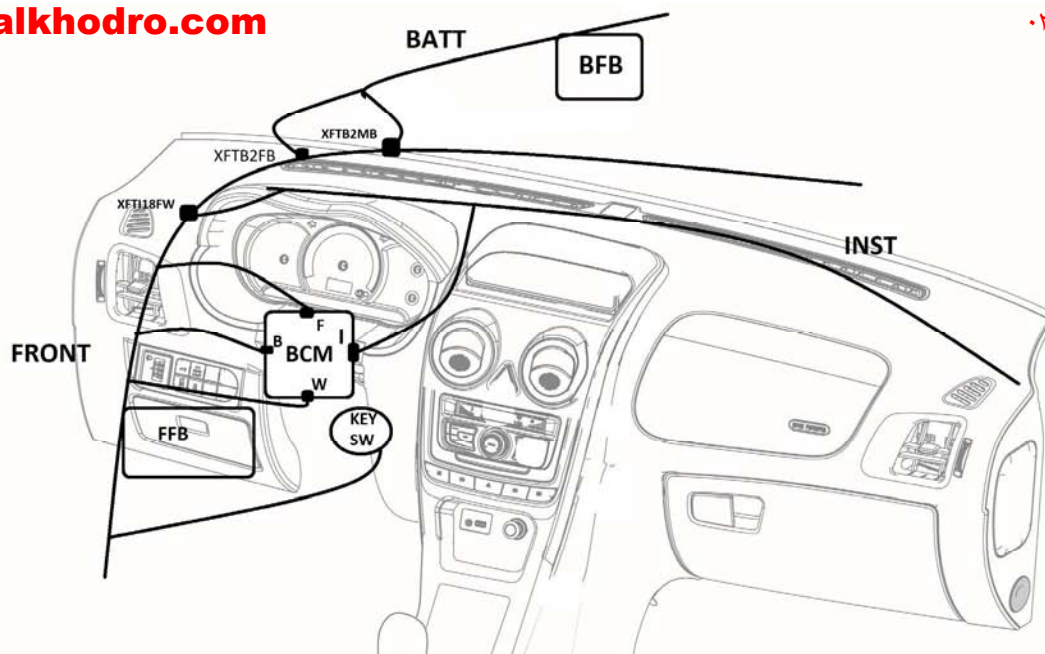


BCM

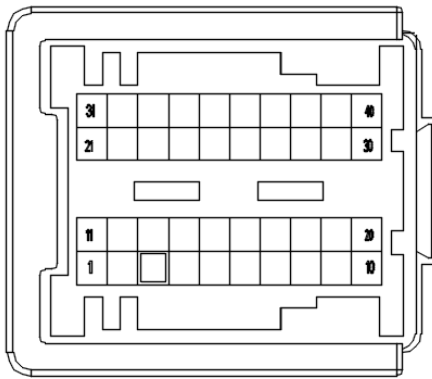


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

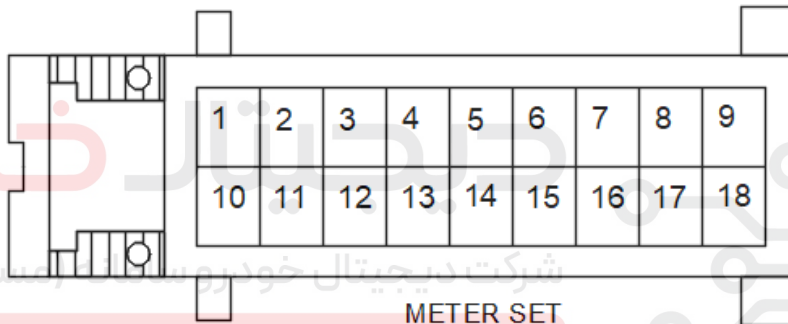

METER SET
(WHITE)


کانکتور مجموعه پشت آمپر

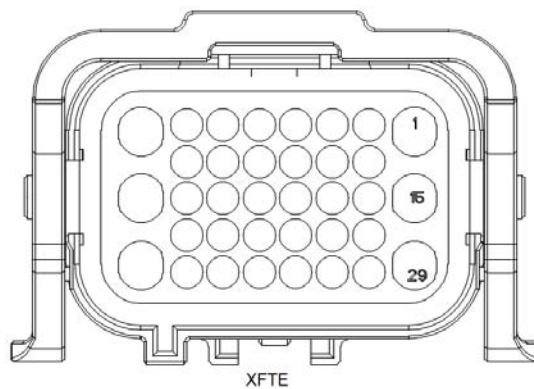

XFTE


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور

XFTE

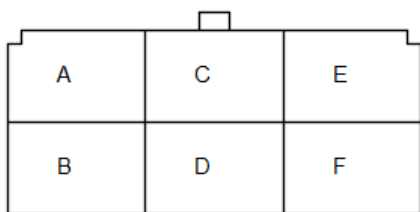


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

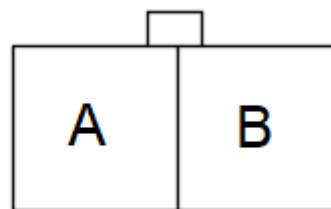


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

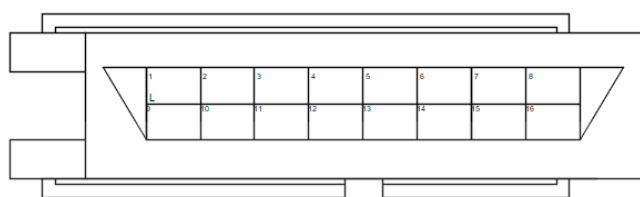


DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب

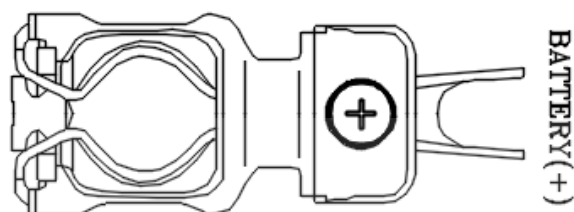


کانکتور قطب مثبت باطری

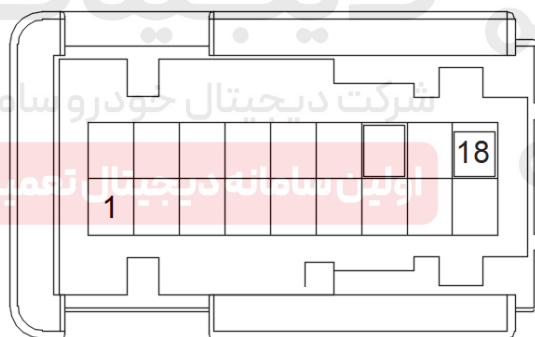


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

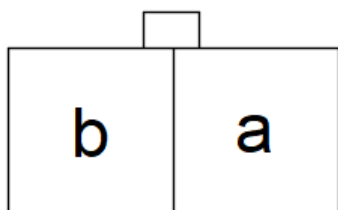


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

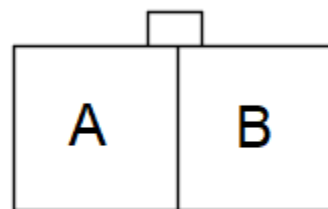

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

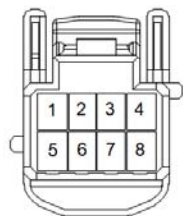


EPS CONTROL

کانکتور فرمان برقی




EARTH(BODY)

کانکتور اتصال بدنه دسته سیم جلو

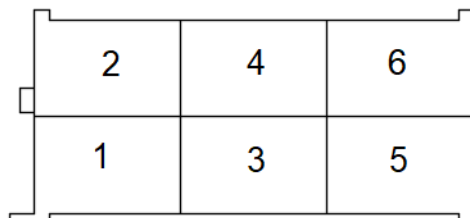

INCLINATION SENSOR

کانکتور سنسور شیب

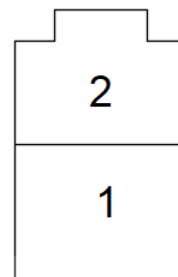

EPS POWER


کانکتور برق ، فرمان برقی

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

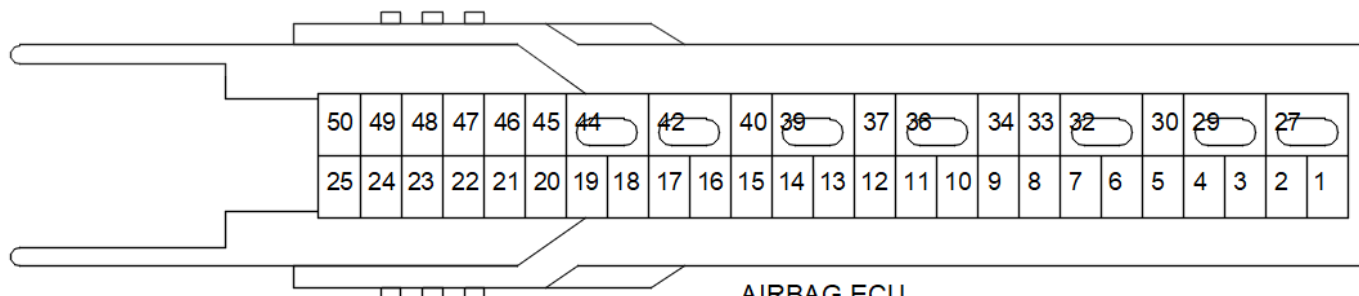

AIRBAG ECU

کانکتور ای سی یو ایربگ


ACU

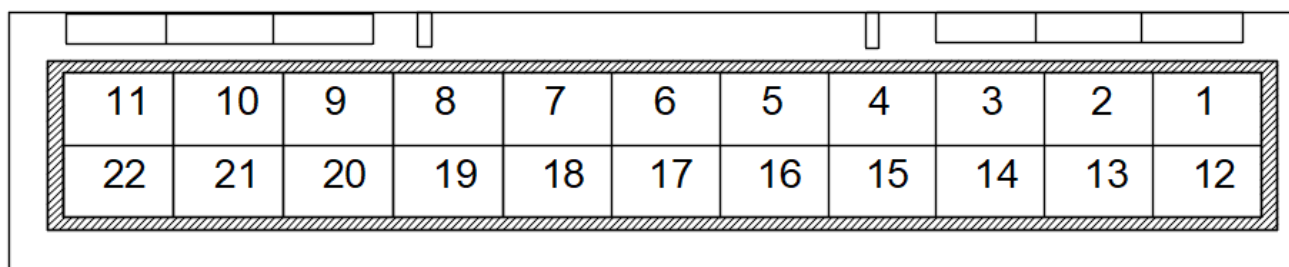

XRTIB

کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم داشبورد


XRTI2B

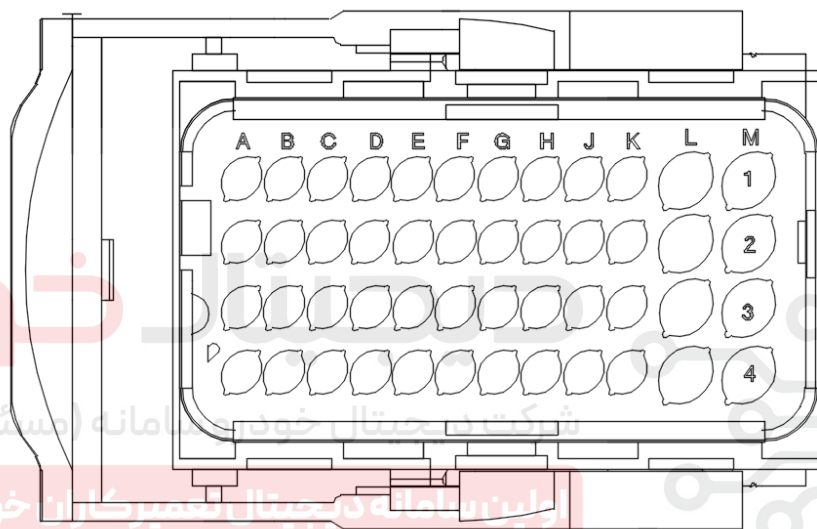

TCU

کانکتور کامپیوتر گیربکس اتوماتیک

TCU

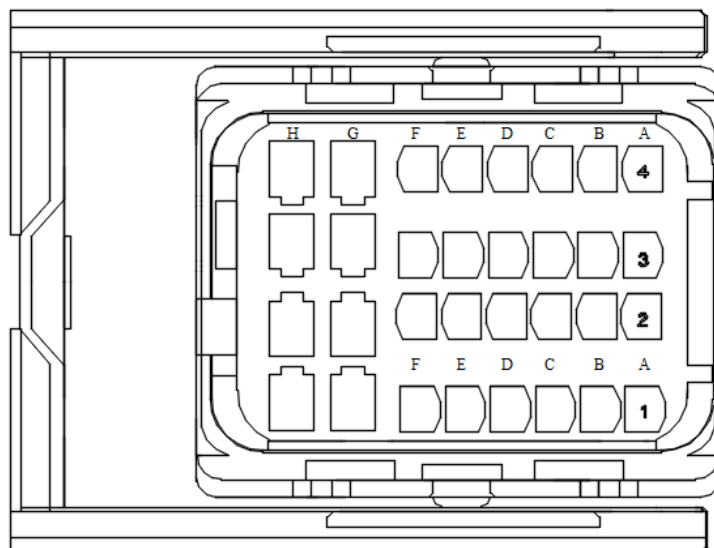


ECU CONN A



کانکتور کامپیوتر موتور A
ECU CON A


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

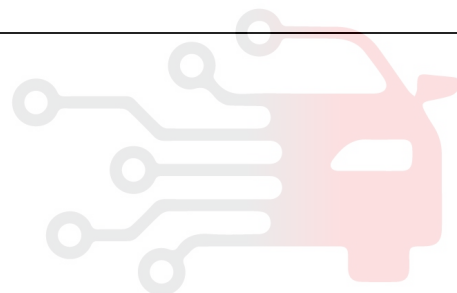


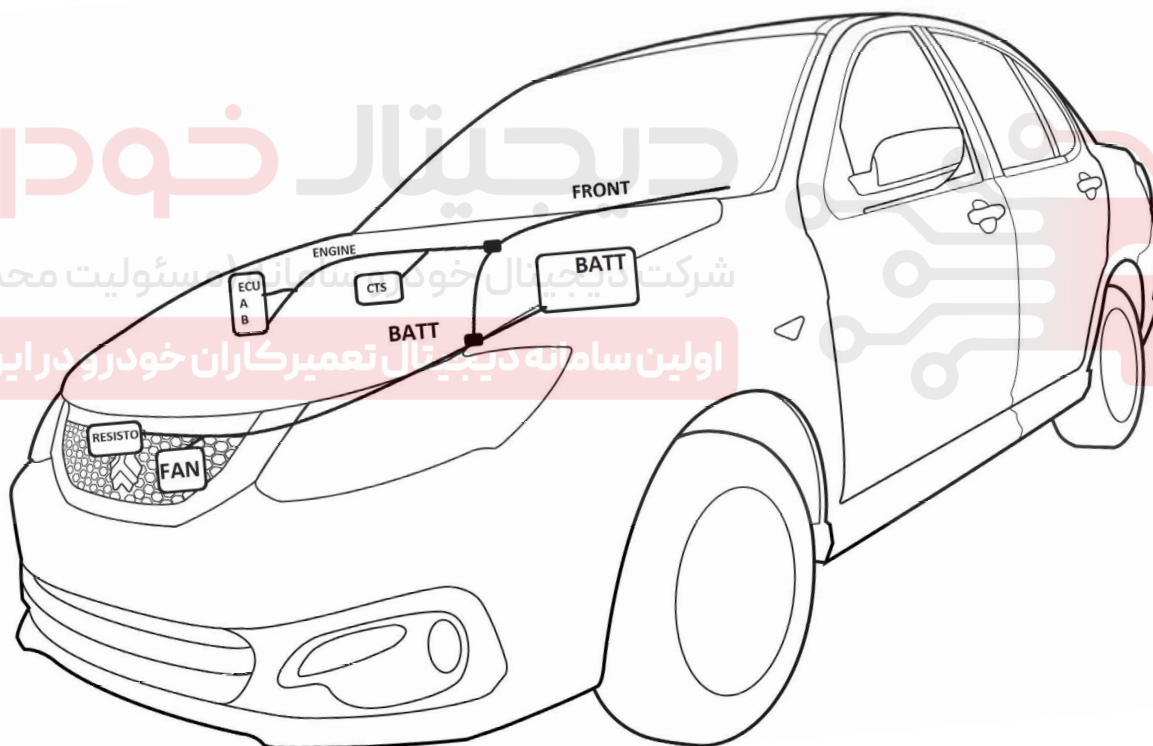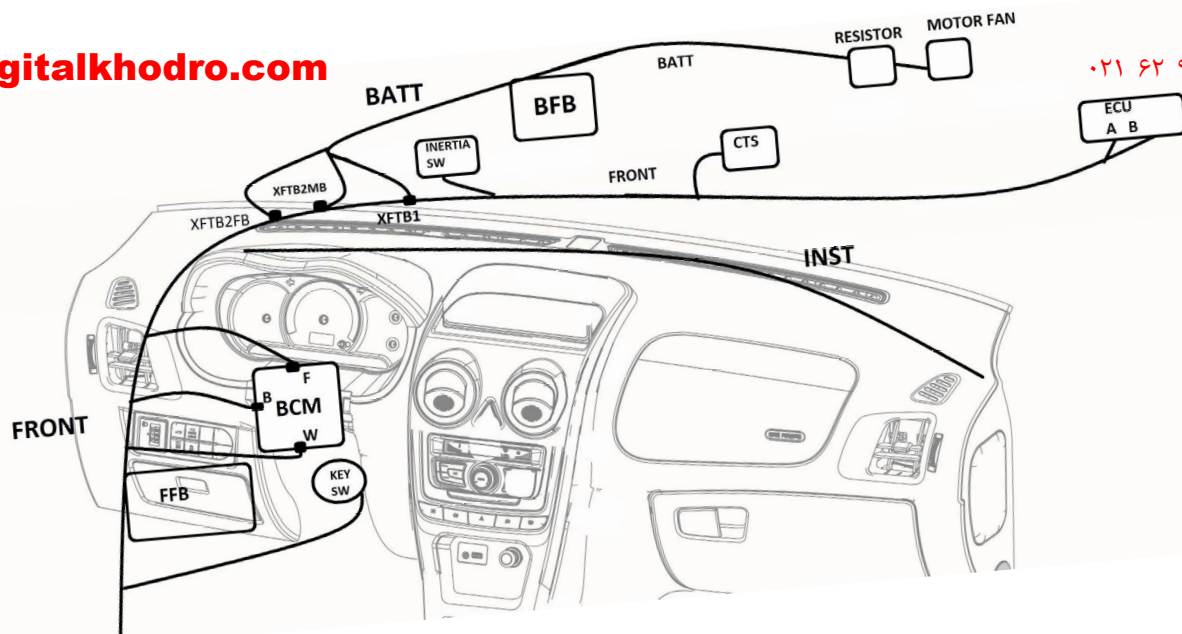

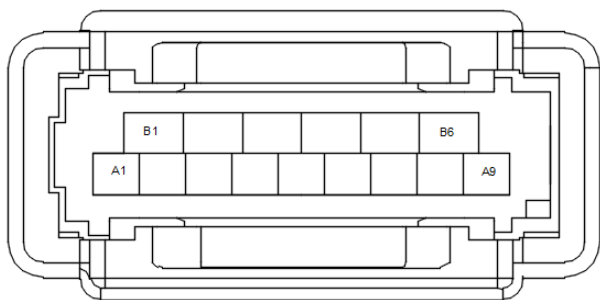


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

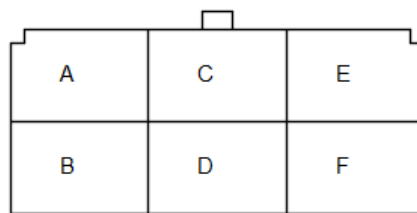


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

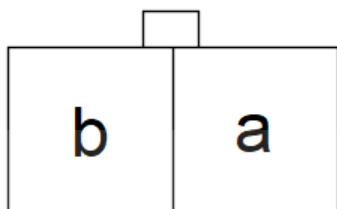


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

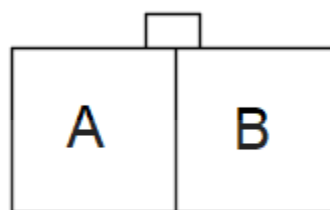


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

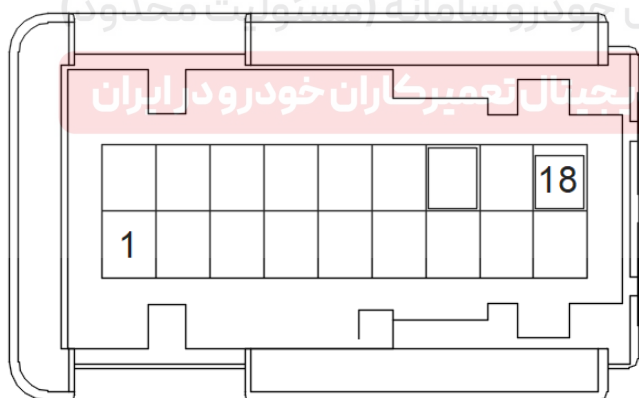


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

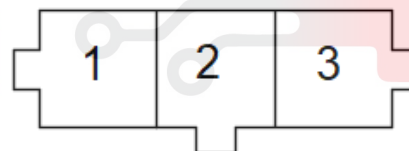


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

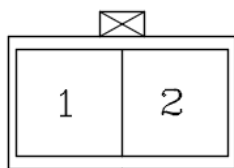


RESISTOR

کانکتور مقاومت فن خنک کننده رادیاتور

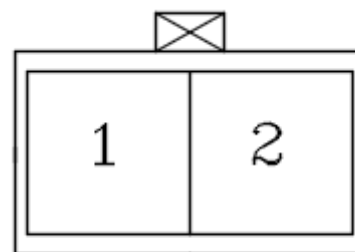


FAN

کانکتور فن خنک کننده رادیاتور

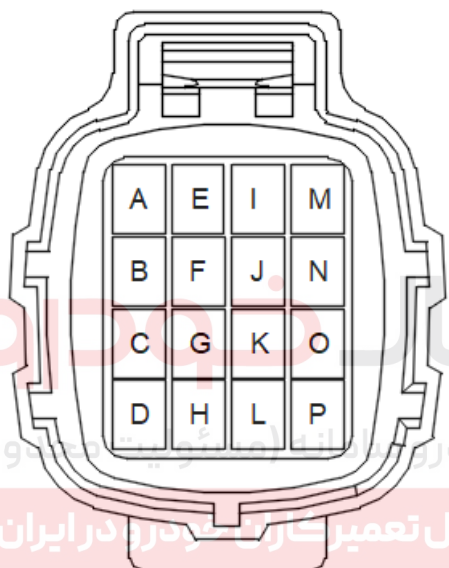


XFTB1

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 1

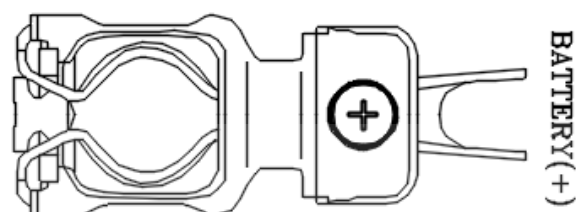


کانکتور قطب مثبت باطری

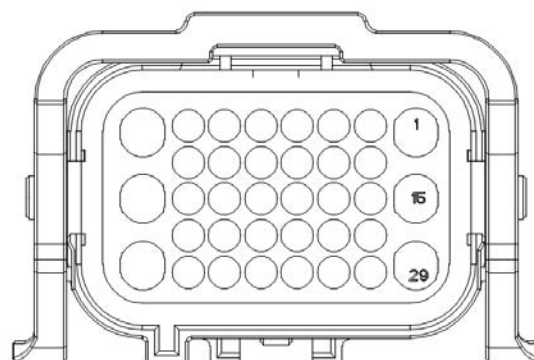

XFTE


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور

XFTE

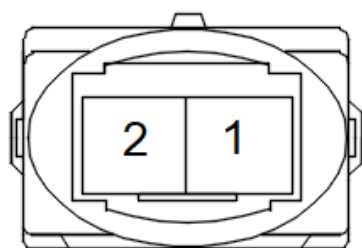


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

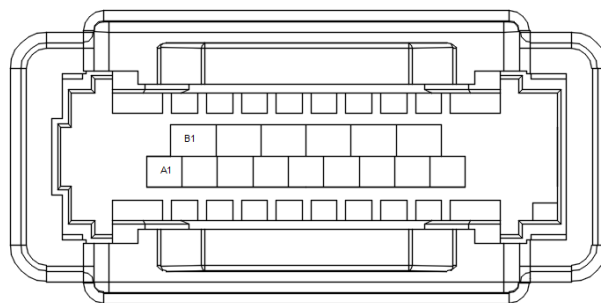


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

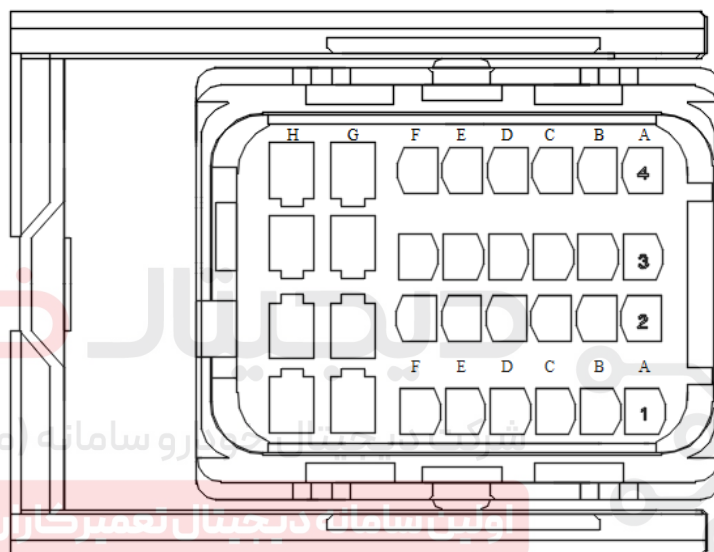

ECU CONN A

کانکتور کامپیوتر موتور A
ECU CON A

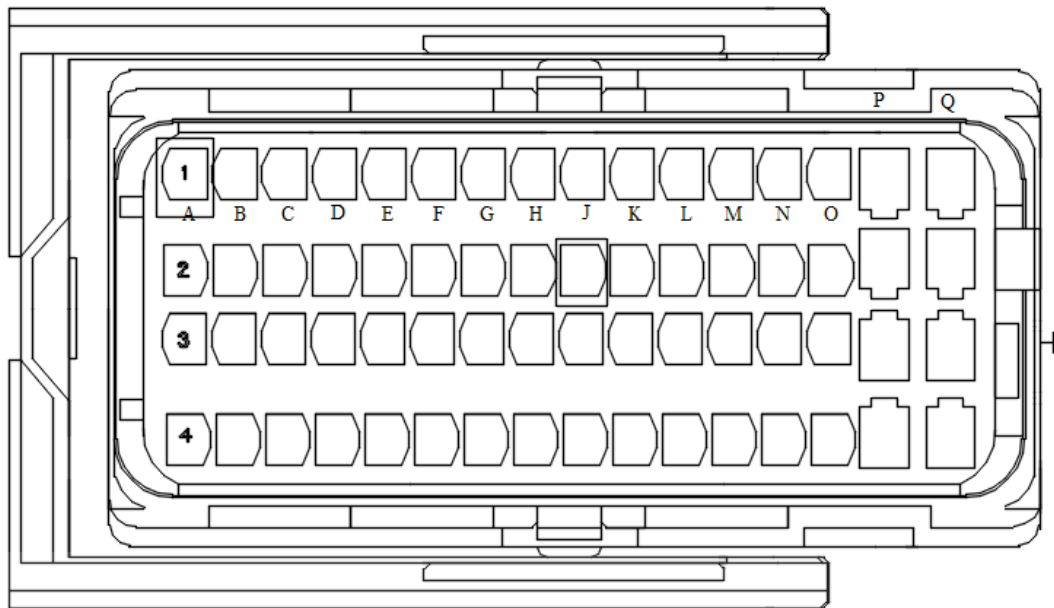


ECU CONN B

کانکتور کامپیوتر موتور B
ECU CON B


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

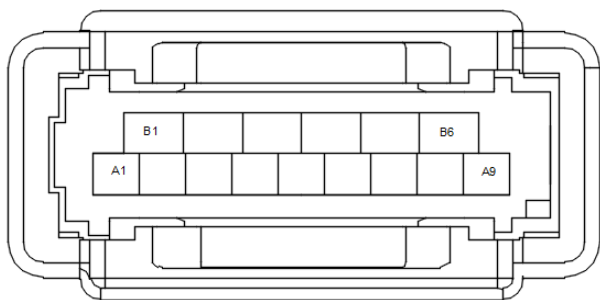


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

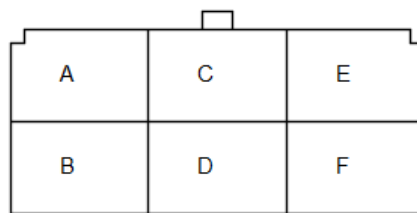


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

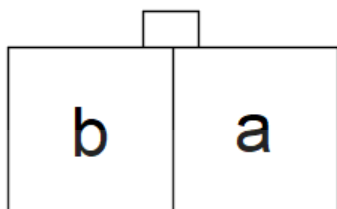


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باتری 2MB
XFTB2MB

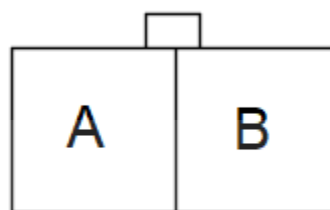


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باتری 2FB
XFTB2FB

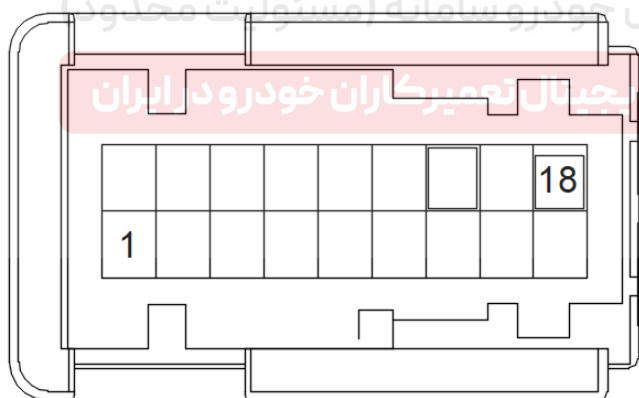


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

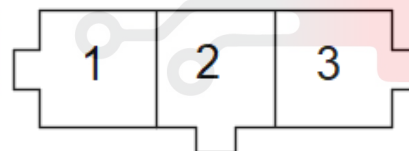


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

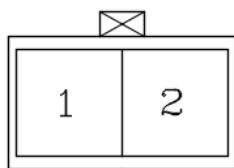


RESISTOR

کانکتور مقاومت فن خنک کننده رادیاتور

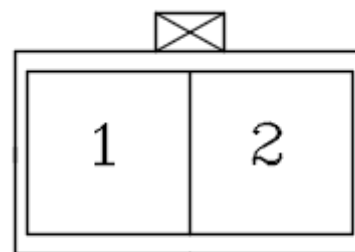


FAN

کانکتور فن خنک کننده رادیاتور

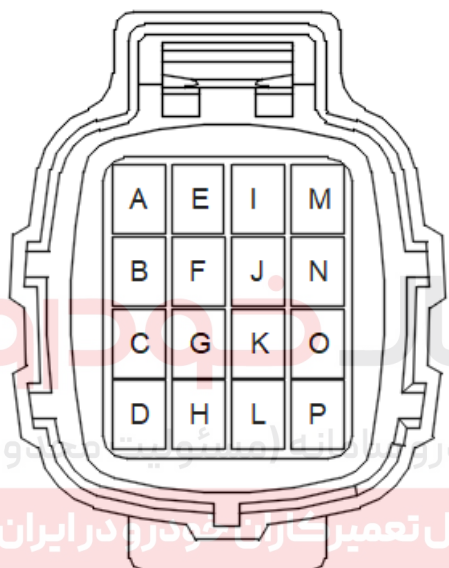


XFTB1

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 1

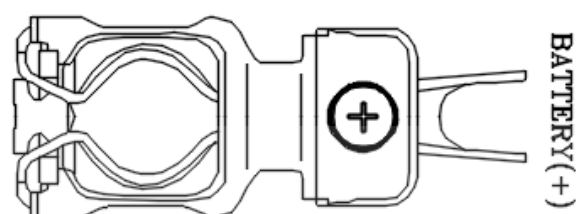


کانکتور قطب مثبت باطری

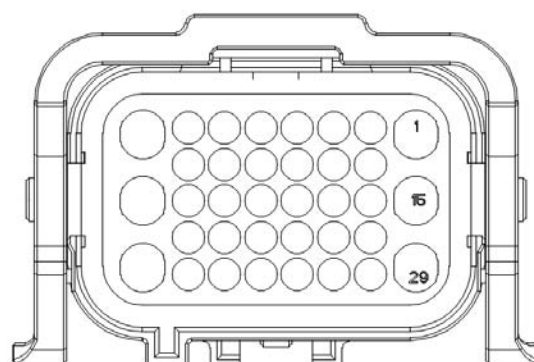

XFTE


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور

XFTE

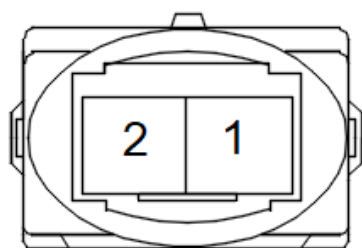


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

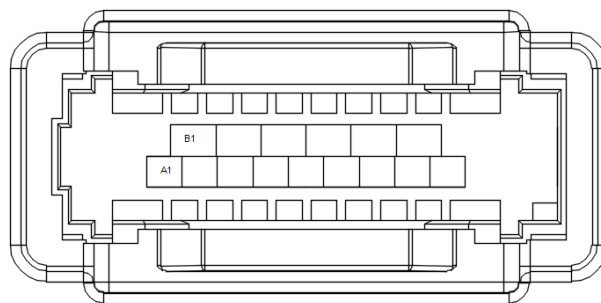


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

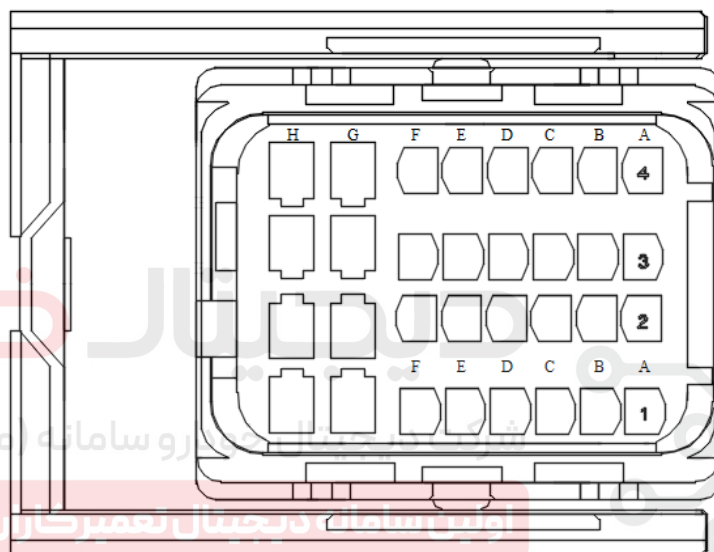

ECU CONN A

کانکتور کامپیوتر موتور A
ECU CON A


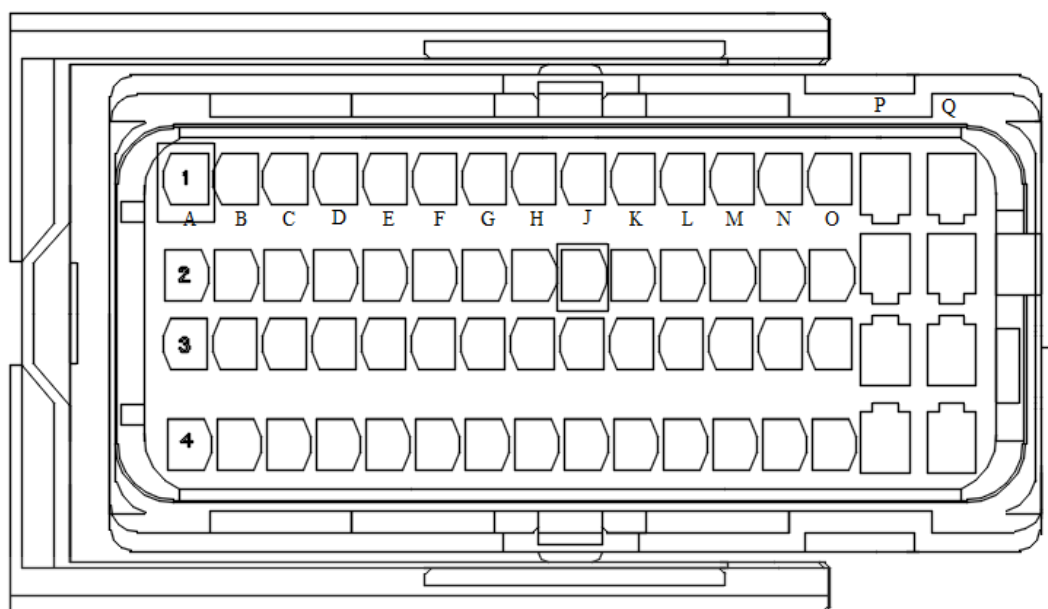


ECU CONN B


کانکتور کامپیوتر موتور B
ECU CON B

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

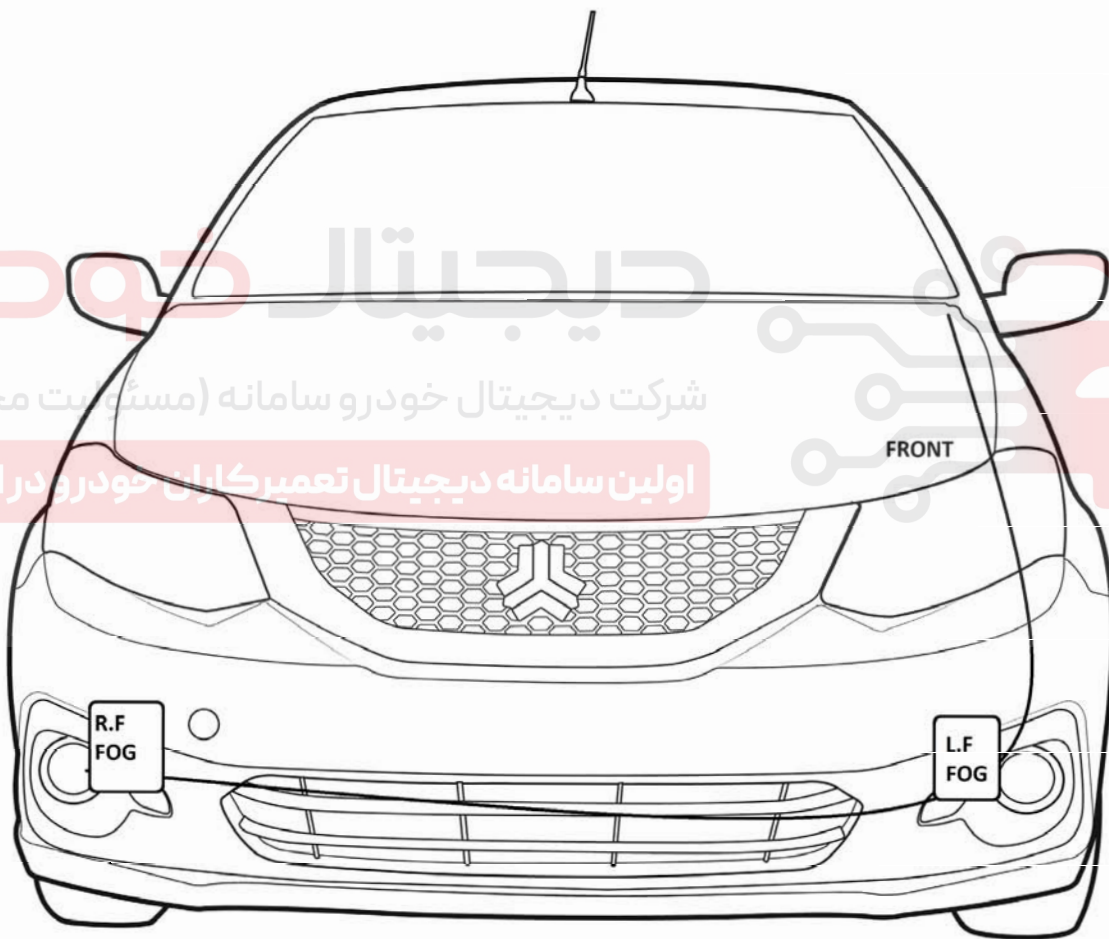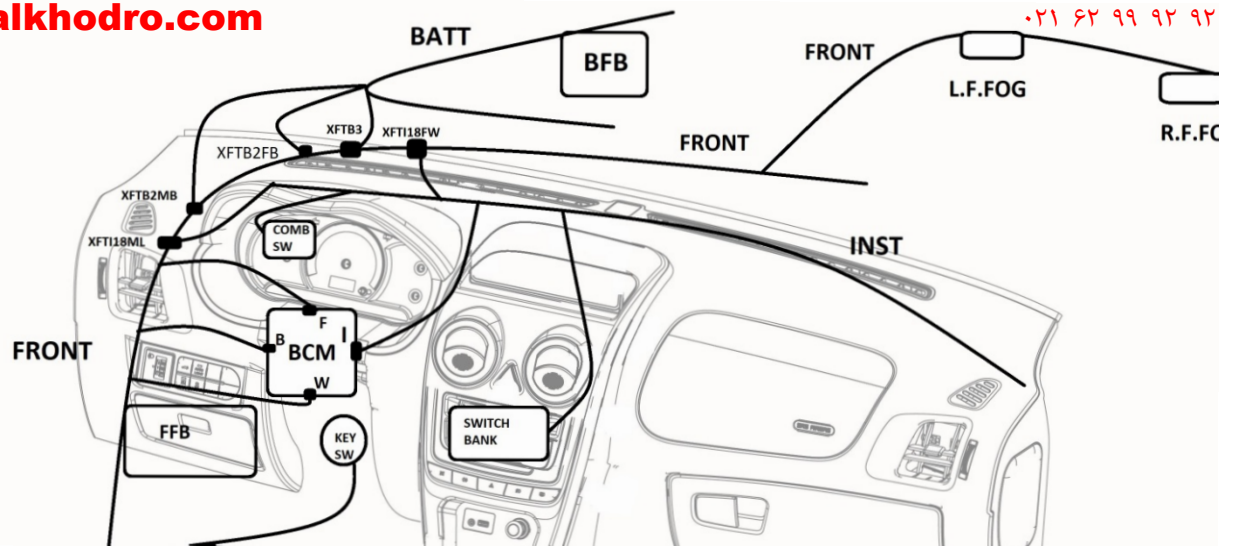


BCM

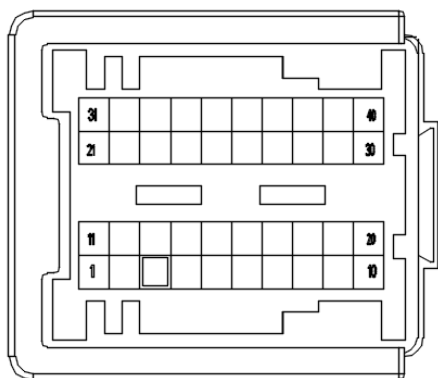


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

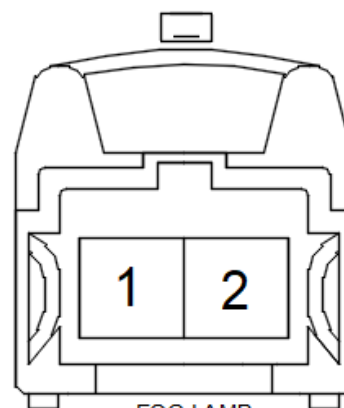

FOG LAMP

کانکتور مه شکن جلو

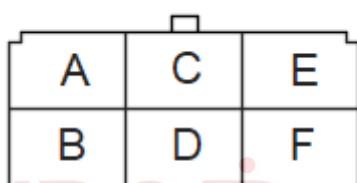


COMB SW 6F

کانکتور دسته راهنما


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

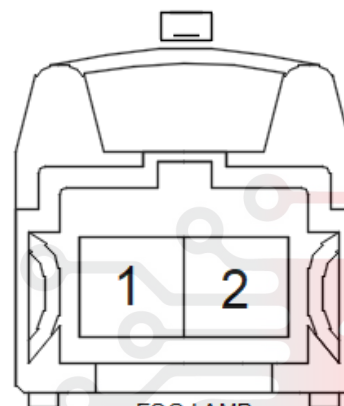

FOG LAMP


کانکتور مه شکن جلو

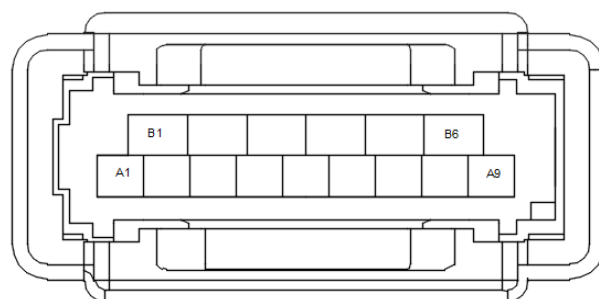

BCM W.CONN


کانکتور بی سی ام W

BCM W

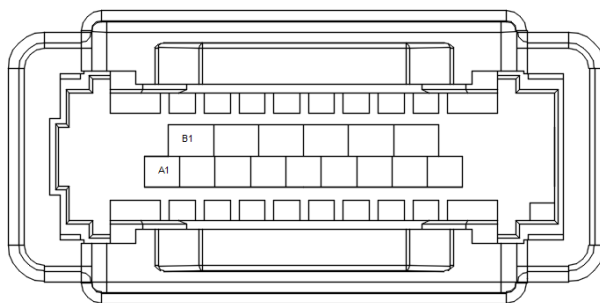


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

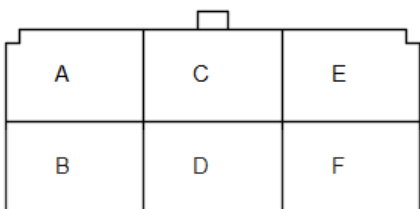


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

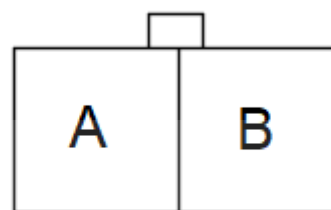


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

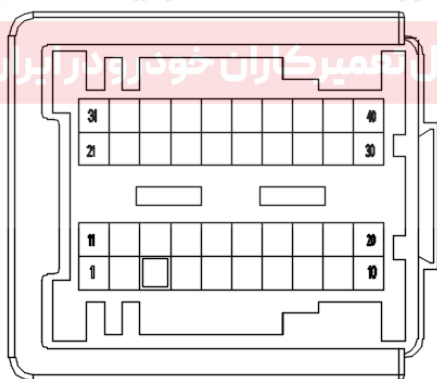


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

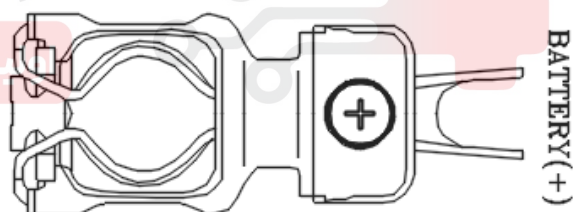


کانکتور قطب مثبت باطری

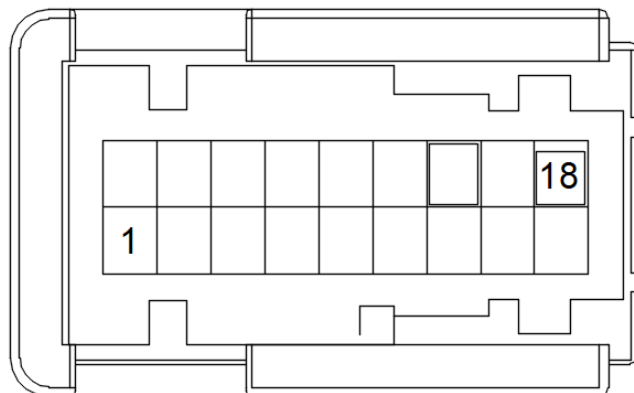

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F


BCM F

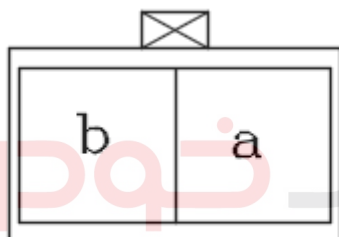

XBTF2M

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (نری)

XBTF2M

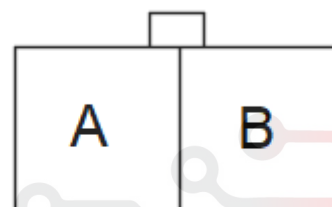

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB

XFTB2FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد


XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W


کانکتور سویچ بانک
18W

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




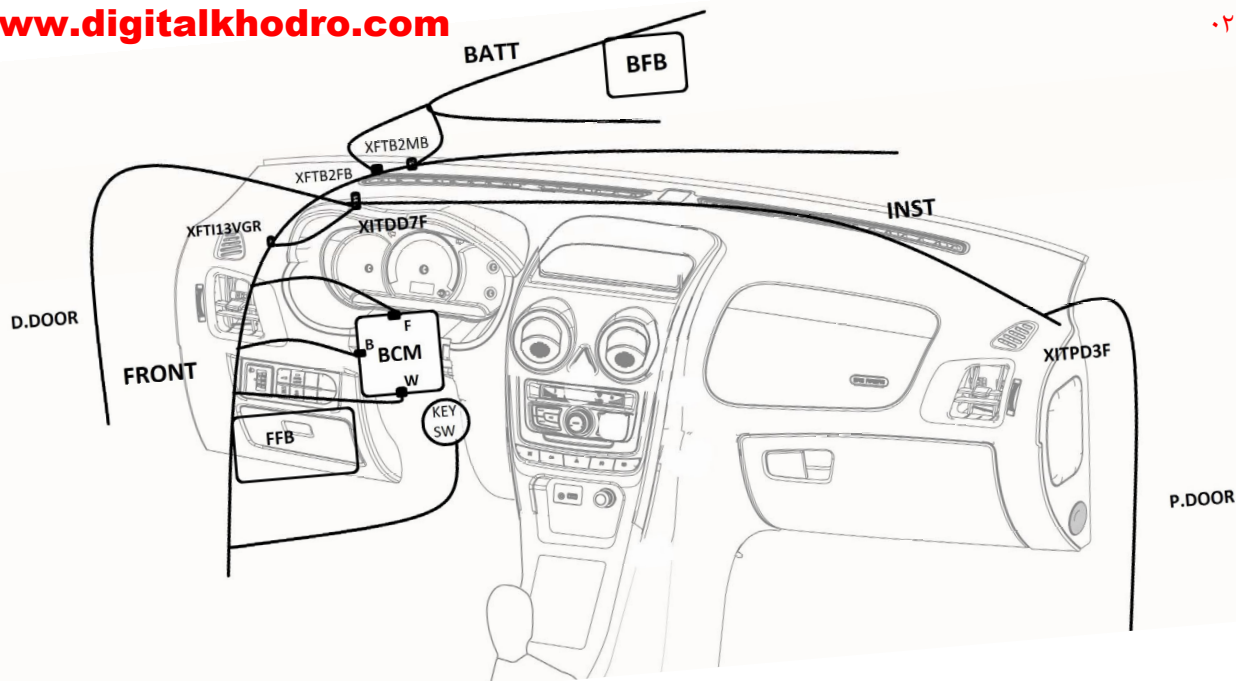


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو (محدود)

اولین سالانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران

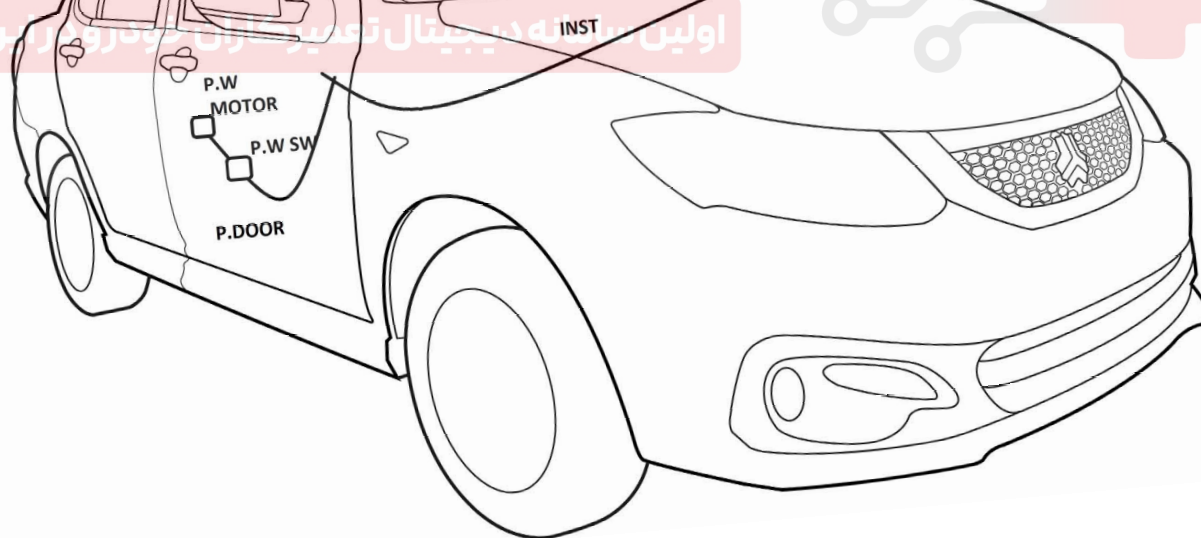


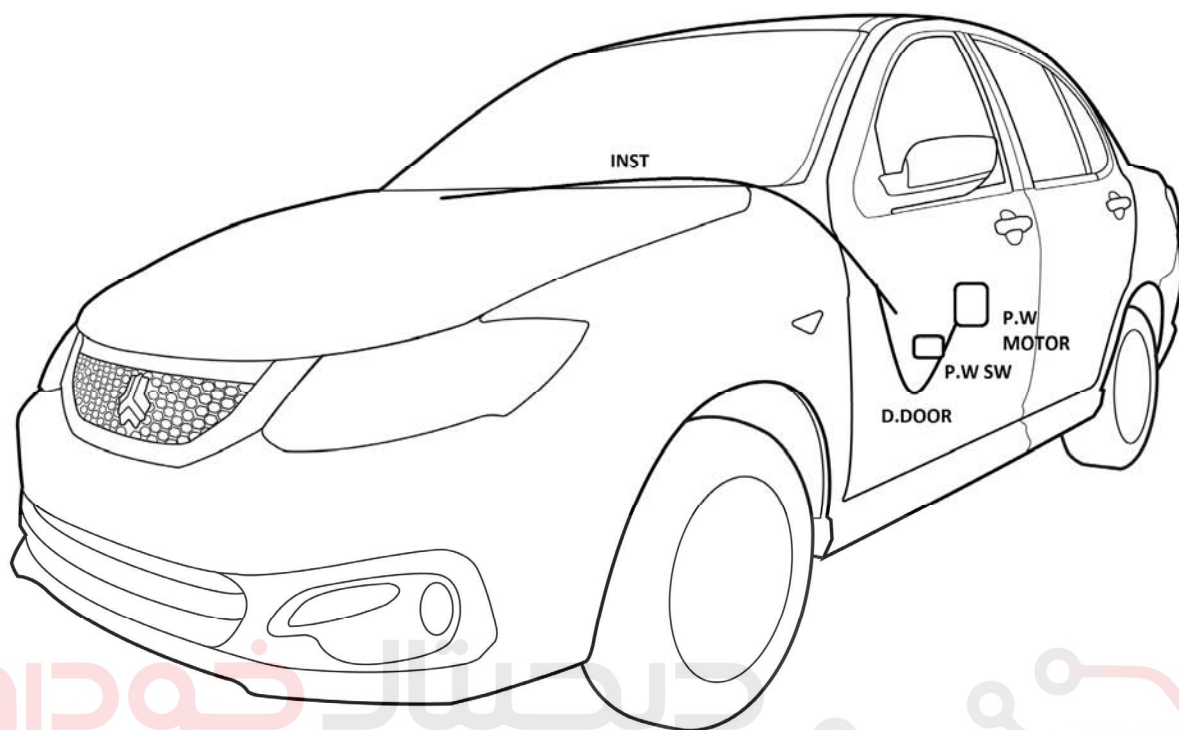

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




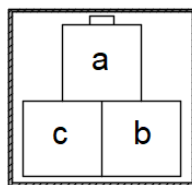

XITPD3

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین


XITPD3

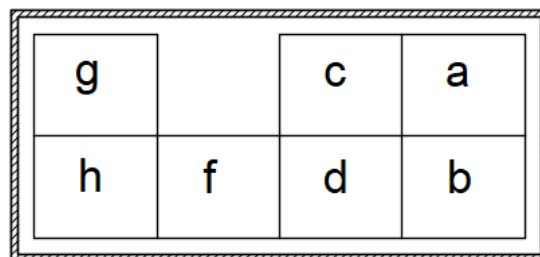

TO D.DOOR W/H
XITDD7

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD7

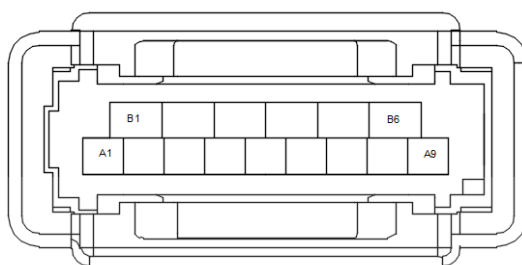

BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W


BCM W

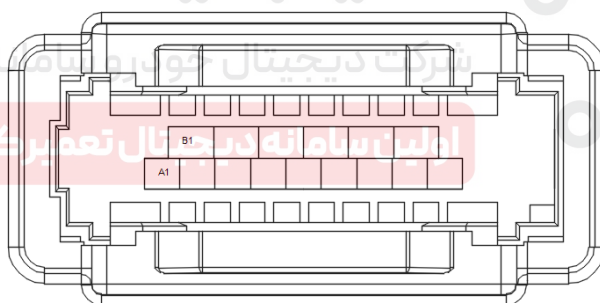

BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B


BCM B

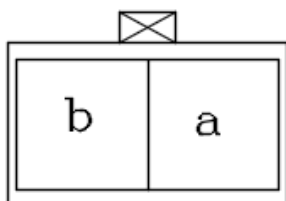

XBTF2M

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (نری)


XBTF2M

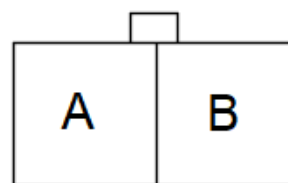

TO BATT 2FB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB

XFTB2FB

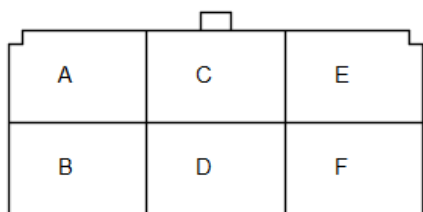

KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

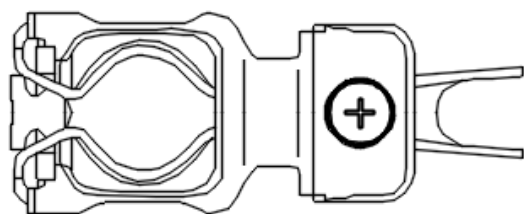


BATTERY(+)

کانکتور قطب مثبت باطری



BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام I
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

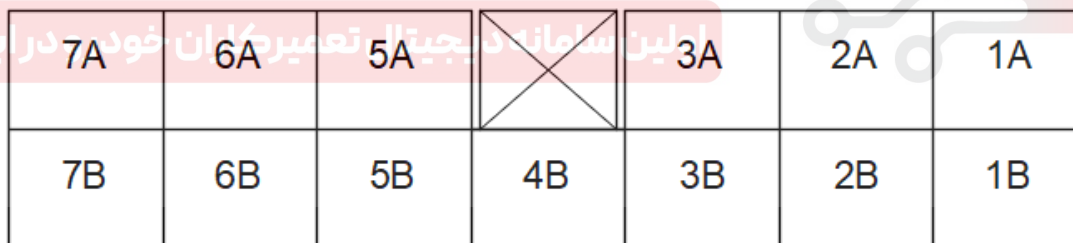

XFTI13GR


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13VGR

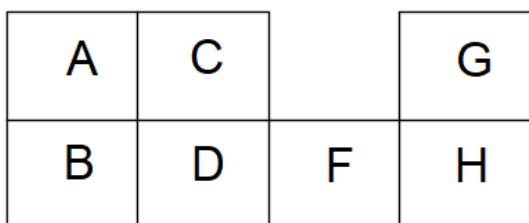


P/W SW

کانکتور کلید شیشه بالابر برقی

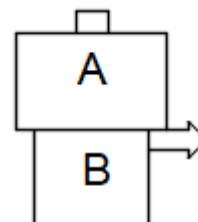


WIN MOTOR

کانکتور موتور شیشه برقی

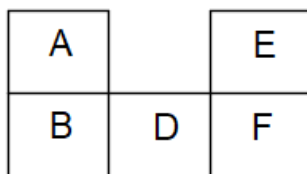

P/W SW

کانکتور کلید شیشه بالابر

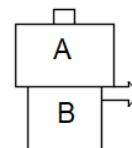

PWOER WIN MOTOR


کانکتور موتور شیشه برقی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



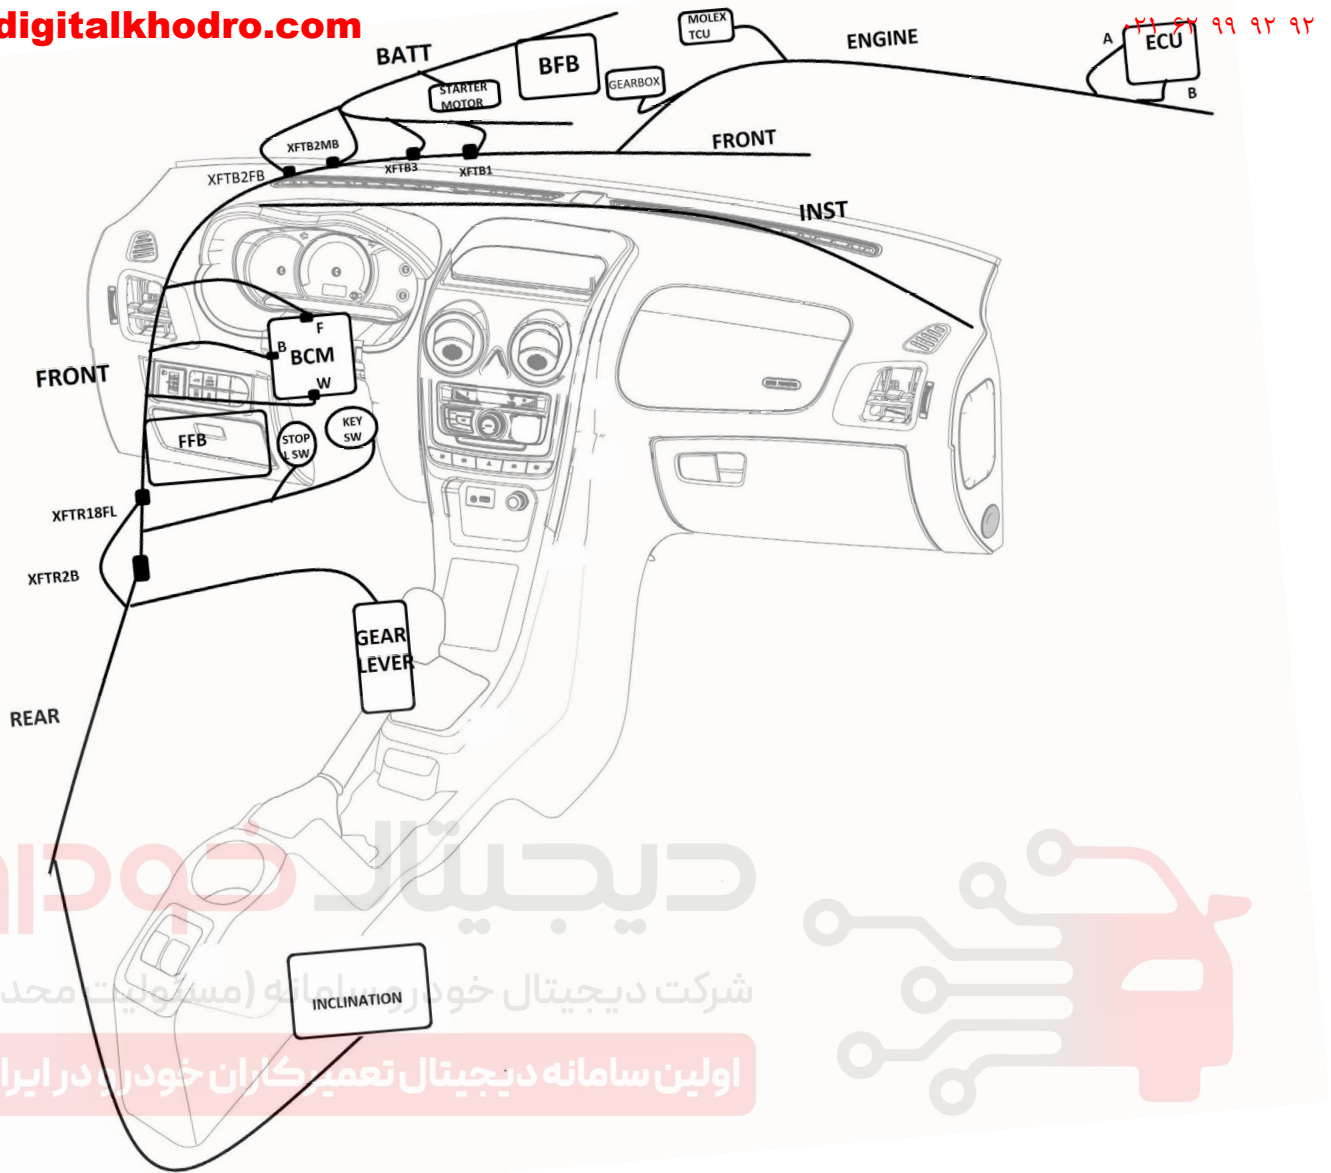

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



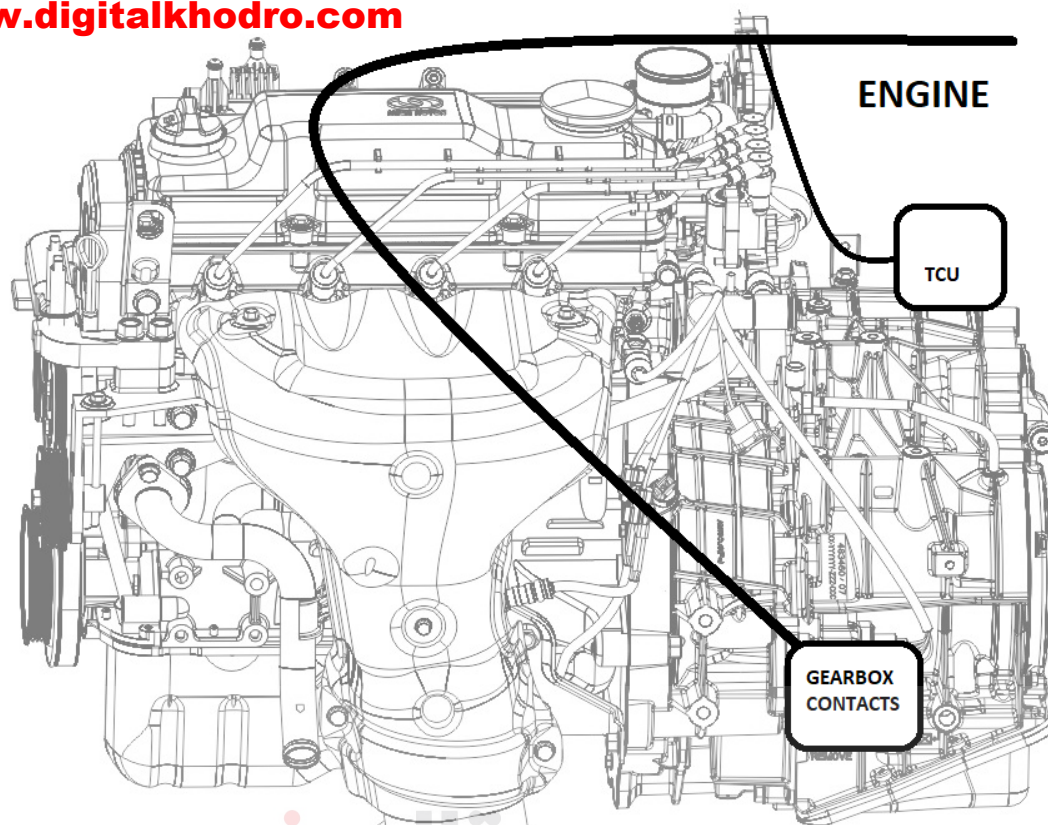

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






EARTH(BODY)

کانکتور اتصال بدنه دسته سیم جلو

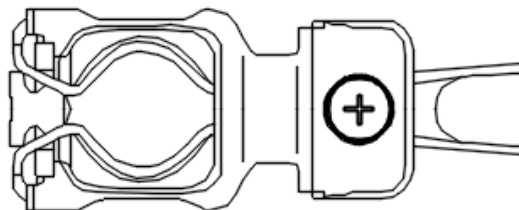

BATTERY(+)


کانکتور قطب مثبت باطری

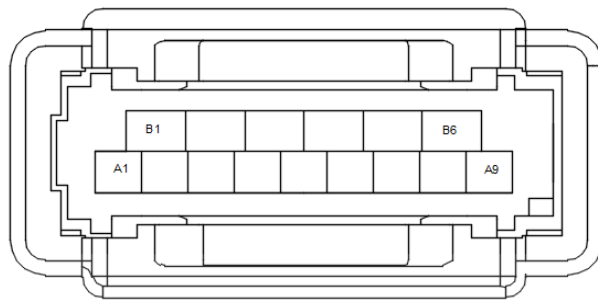

BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W


BCM W

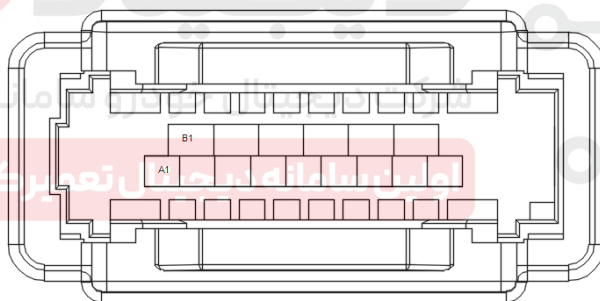

BCM B.CONN


کانکتور بی سی ام B

BCM B

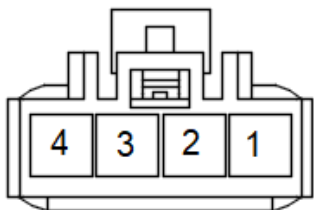

STOP LIGHT SW


کانکتور سویچ چراغ ترمز

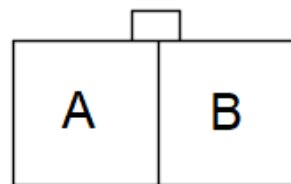

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB


XFTB2FB

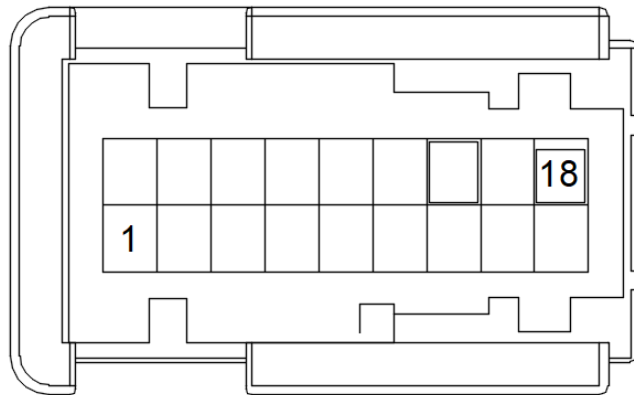

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F


BCM F

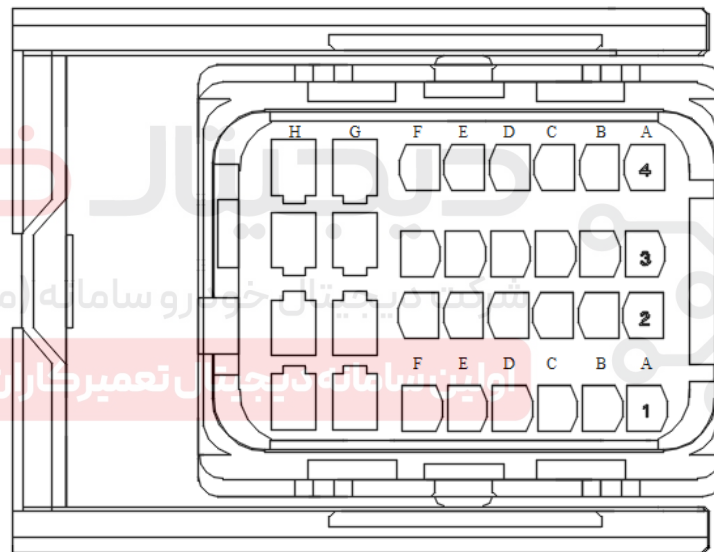

ECU CONN A


کانکتور کامپیوتر موتور A

ECU CON A

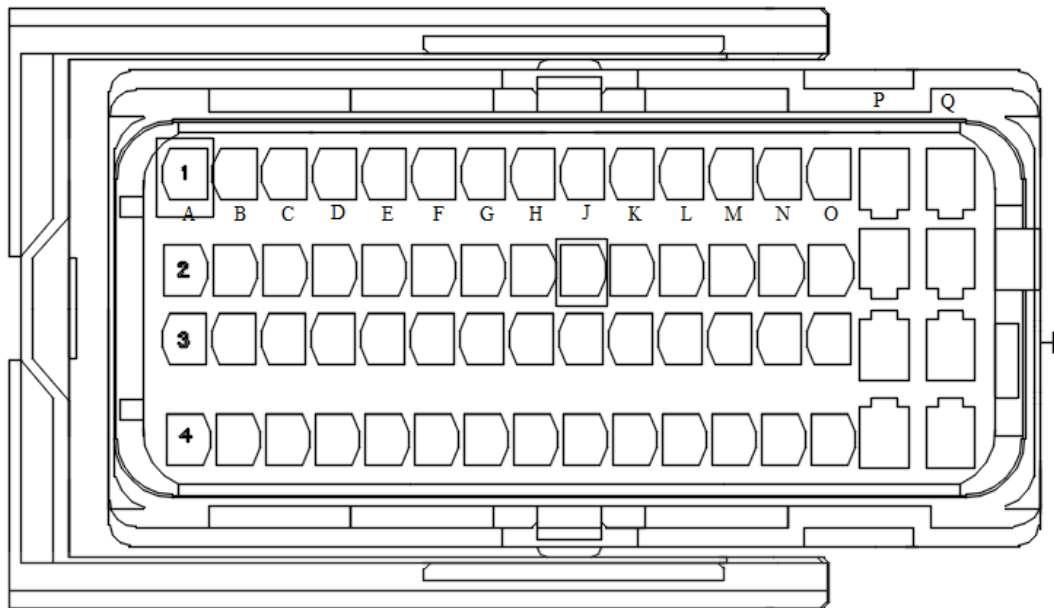


ECU CONN B

کانکتور کامپیوتر موتور B
ECU CON B

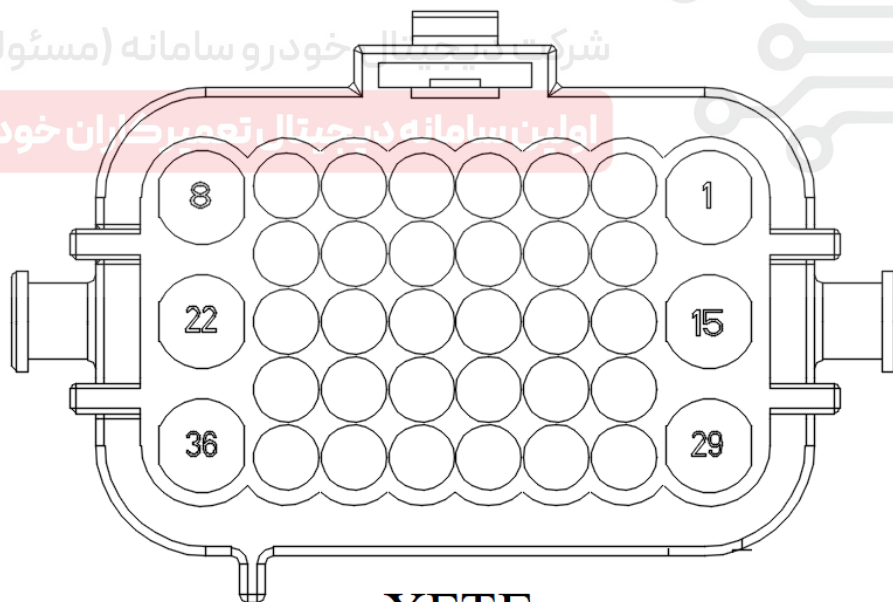

XFTE


کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم جلو (اصلی)

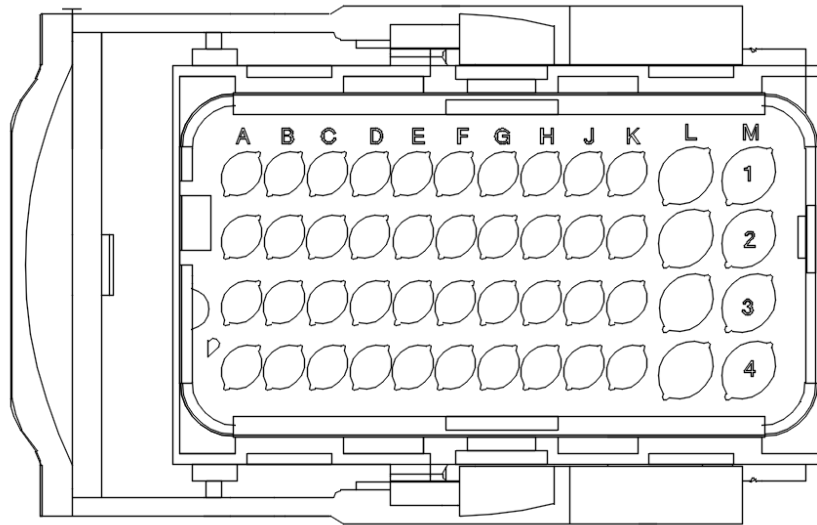

TCU


کانکتور کامپیوتر گیربکس اتوماتیک

TCU

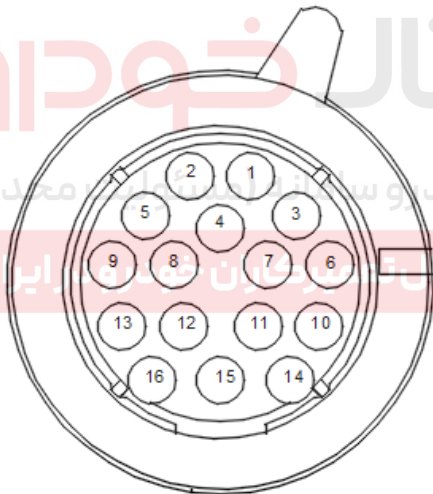


KOSTAL 16 PIN

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به مجموعه گیربکس اتوماتیک

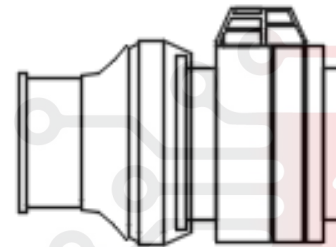

KOSTAL 16 PIN


کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به مجموعه گیربکس اتوماتیک



A


STARTING MOTOR RELAY

کانکتور استارت

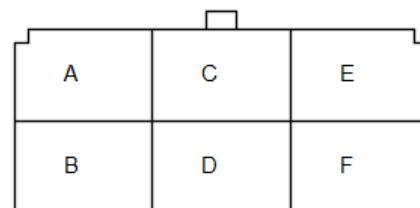


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

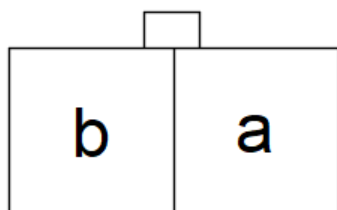


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

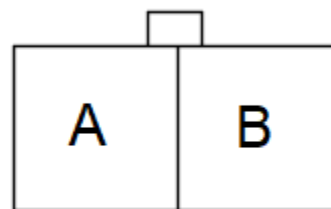


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

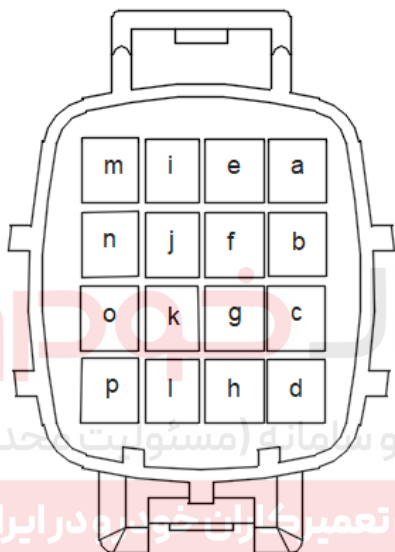


XFTB2

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2

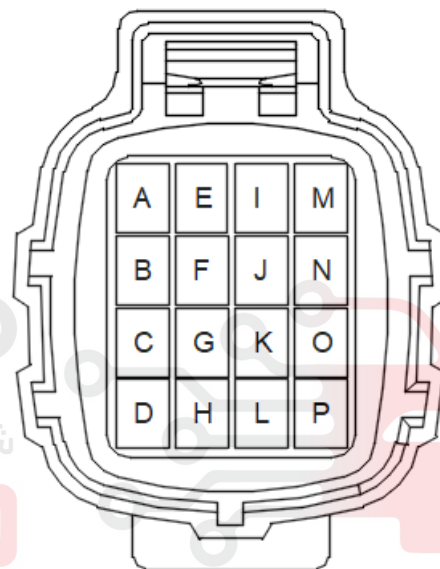

XFTB1

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 1

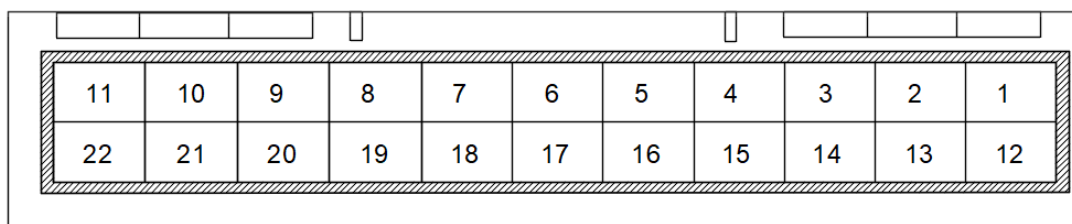

XFTR2B


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B

s	q	o	m			g	e	c	a
t	r	p	n			h	f	d	b

XFTR18ML


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR18ML

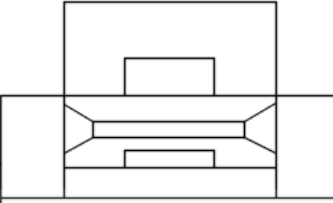							
A 6721 0.5T2 VI	C 6725A 0.5T2 PI					K 6717 0.5T2 G	M 6725B 0.5T2 PI
B M06 0.5T2 B	D 4601 0.35T2 O	F 6720 0.5T2 VJ	H 6719 0.5T2 Y	J 6718 0.5T2 BR	L 302D 0.5T2 R	N M05 0.5T2 B	

GEAR LEVER


کانکتور مجموعه دست دنده گیر بکس اتوماتیک

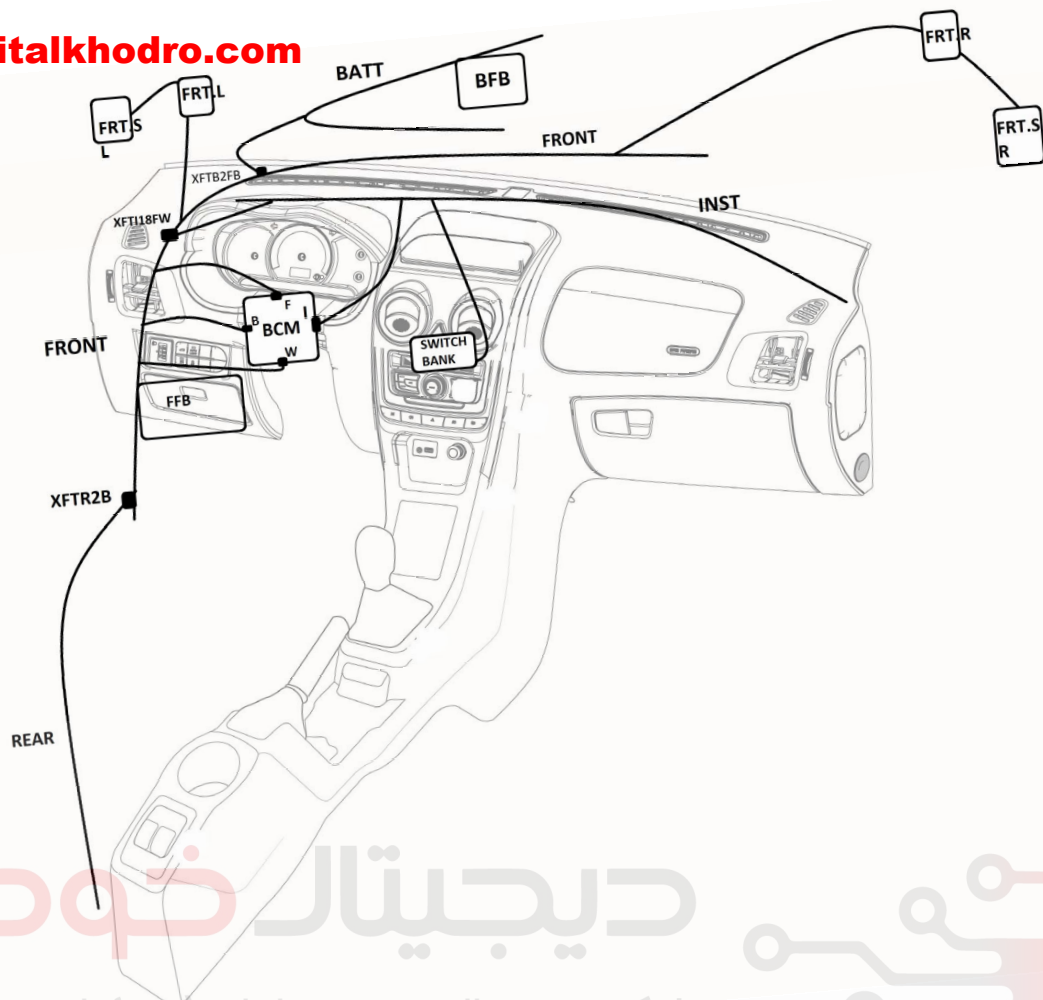


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

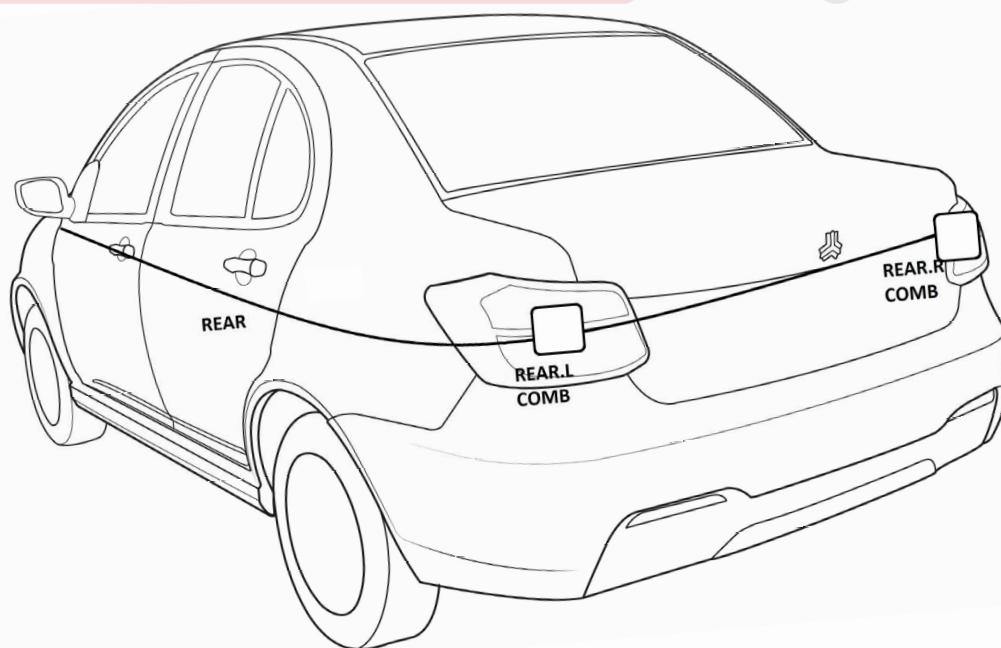


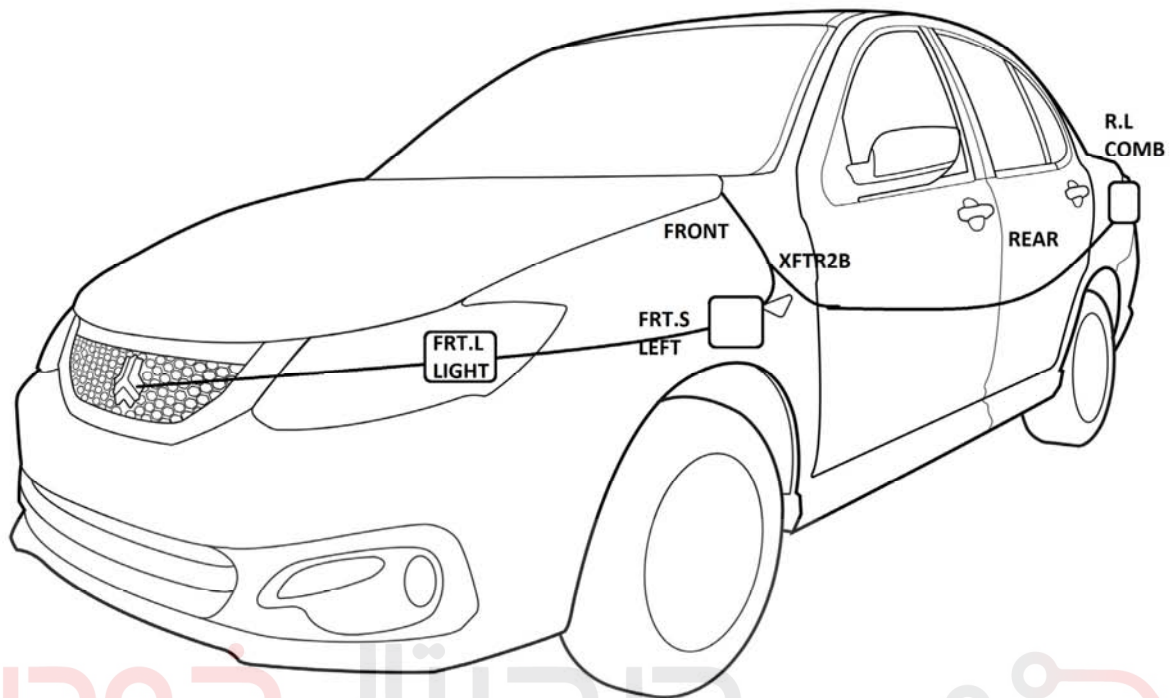


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

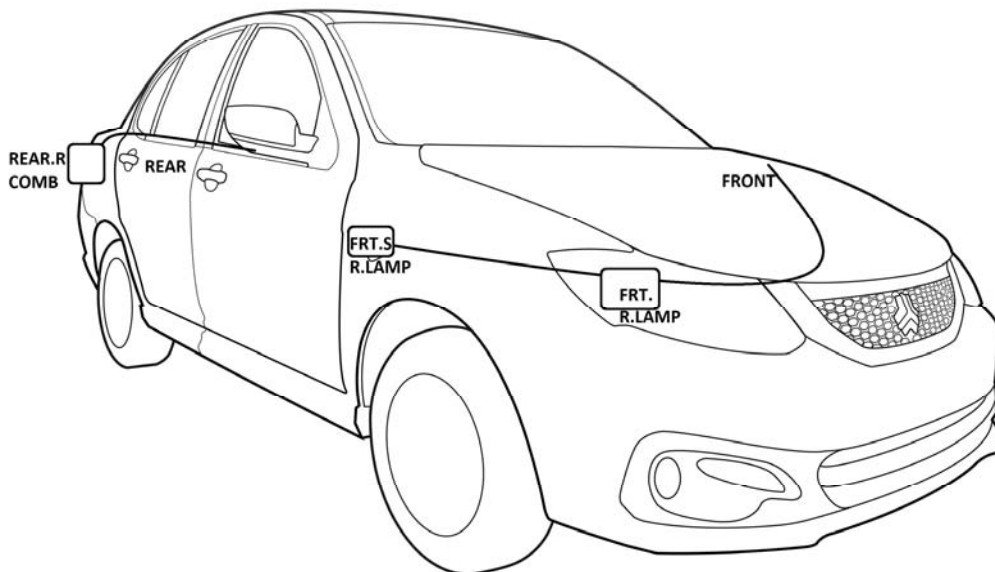


BCM

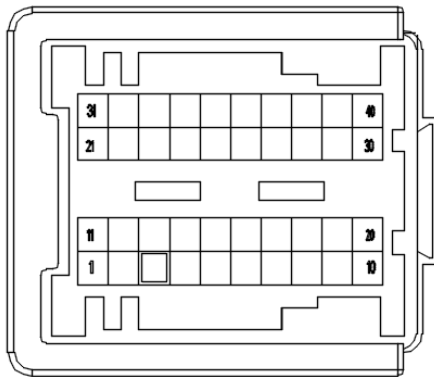


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

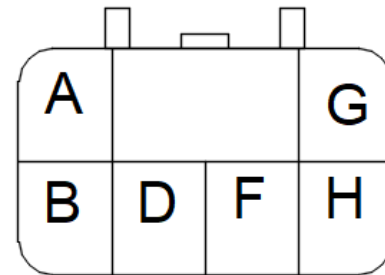


REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ عقب

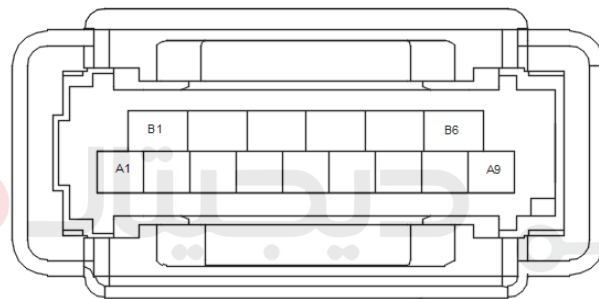


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

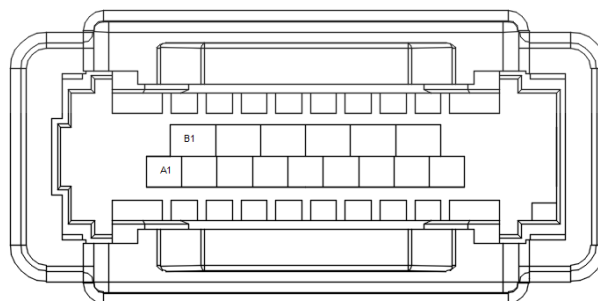

BCM B.CONN


کانکتور بی سی ام B
BCM B

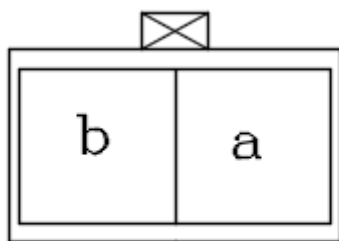

XBTF2M

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (نری)


XBTF2M

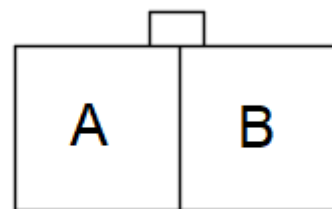

TO BATT 2FB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB

XFTB2FB

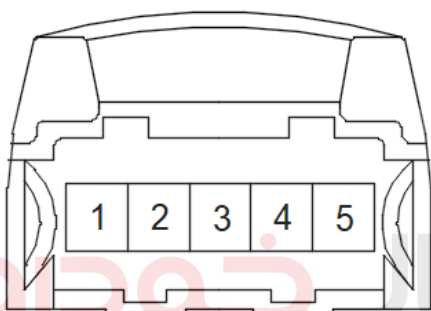


HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

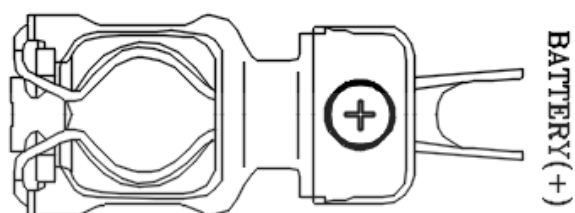

کانکتور قطب مثبت باطری

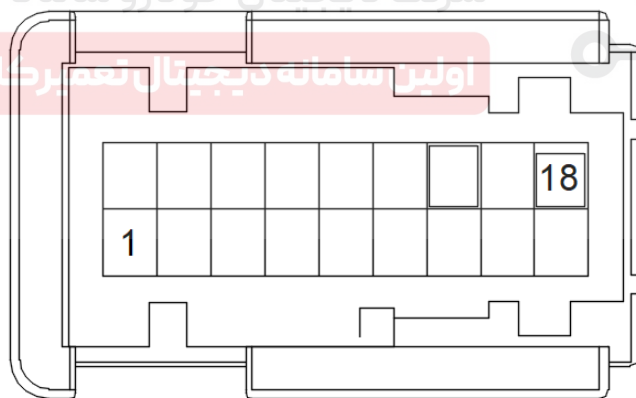

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام I

BCM F

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T


SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک
18W

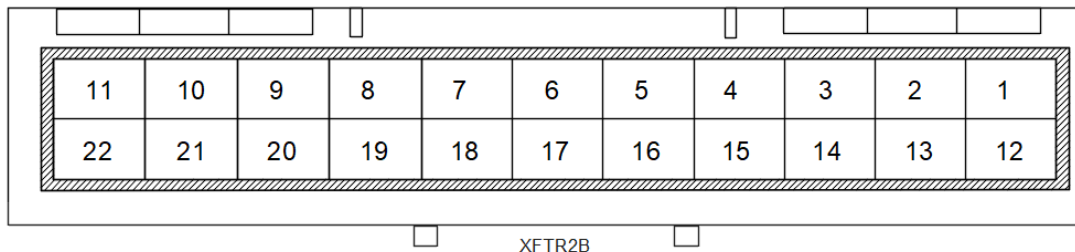


XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B

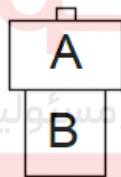


FRONT TURN

کانکتور چراغ راهنما جلو

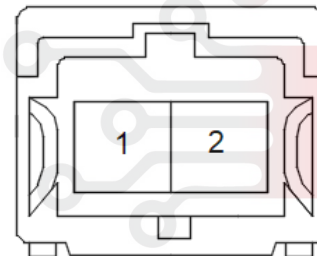

FRONT TURN(SMALL)


کانکتور چراغ راهنما کوچک

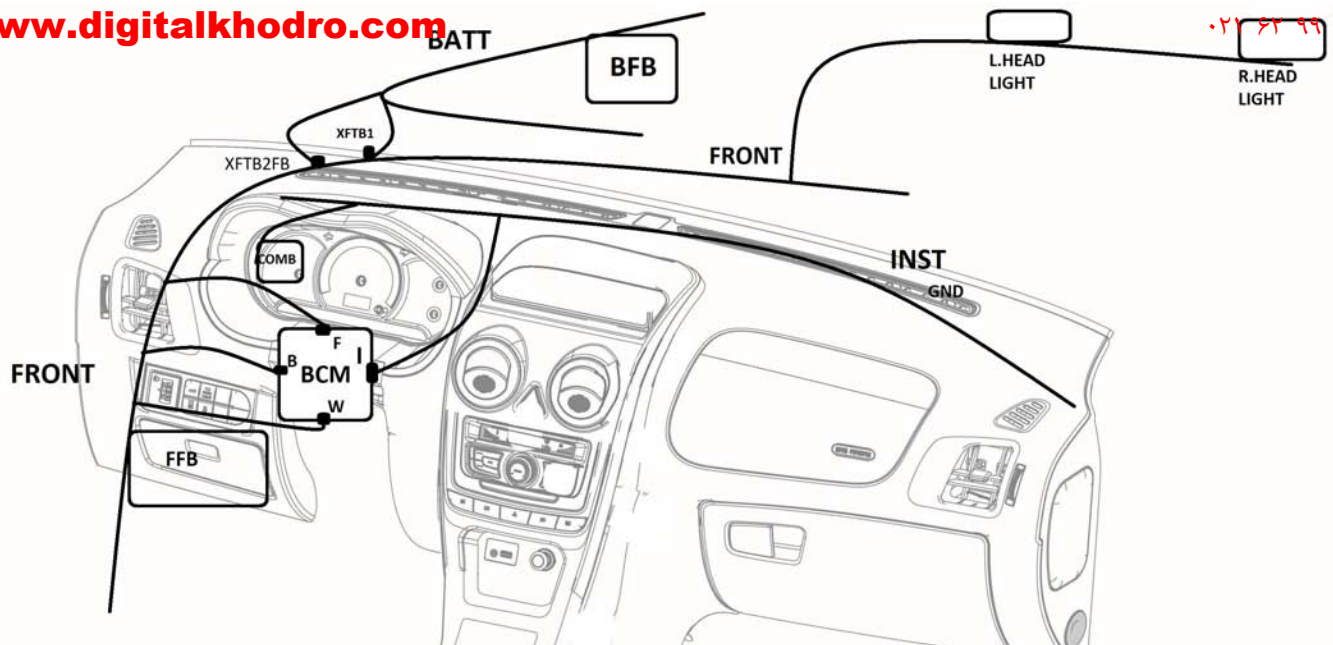


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستقلیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

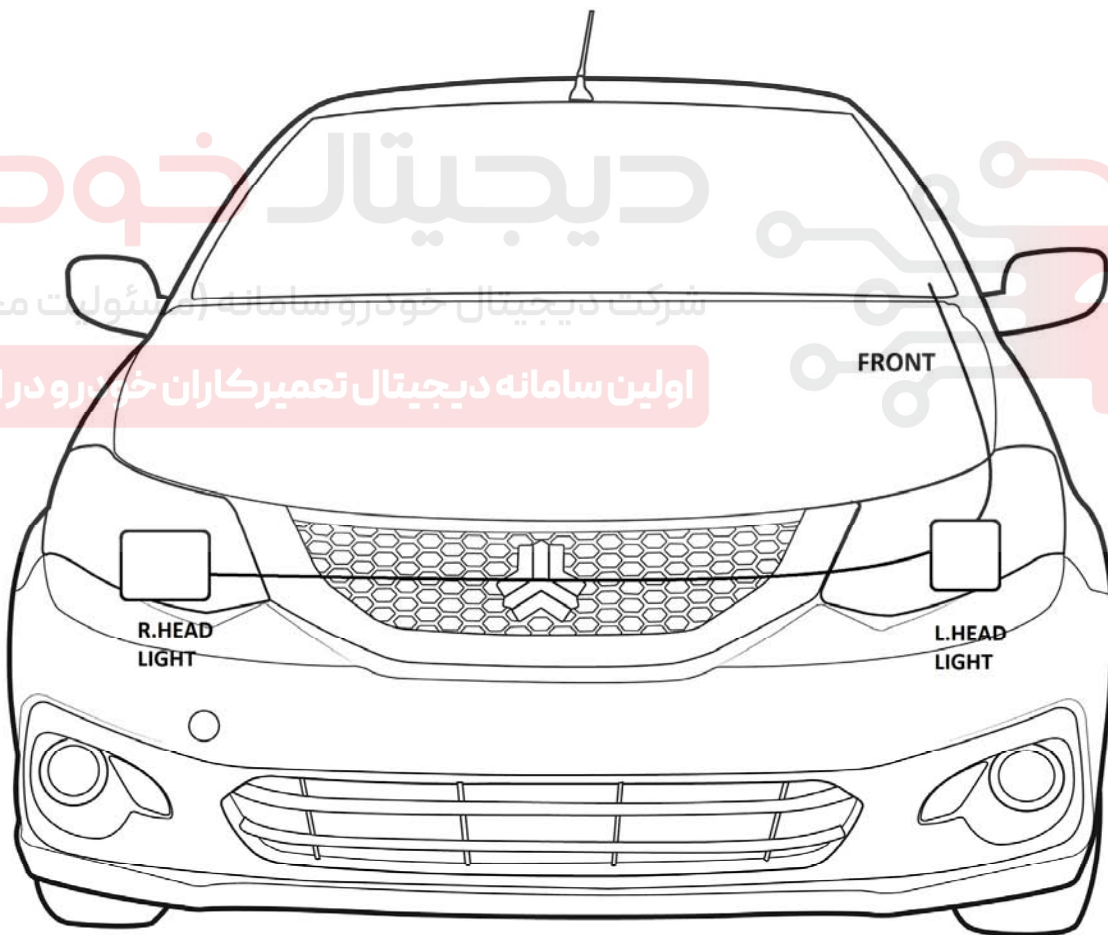


BCM

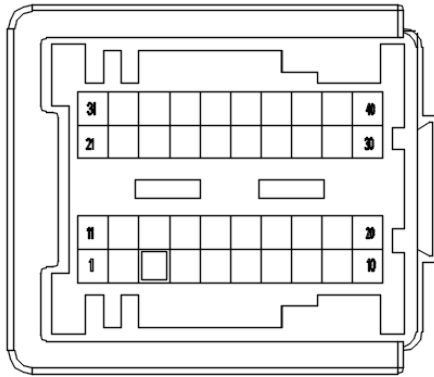


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

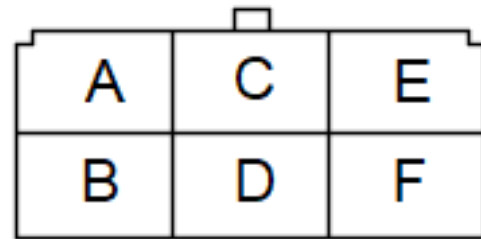


COMB SW 6F

کانکتور دسته راهنما

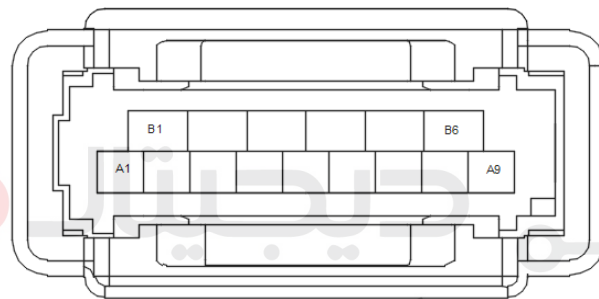


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

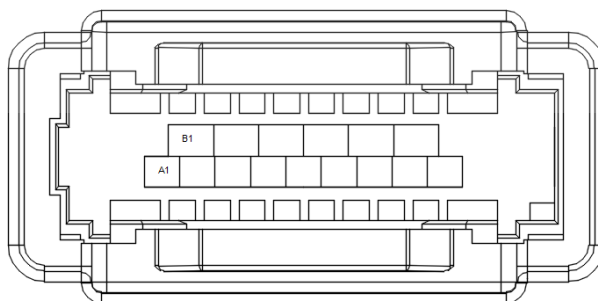


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

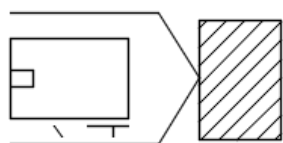


HORN

کانکتور بوق

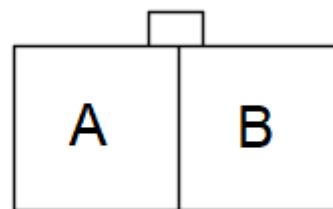


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

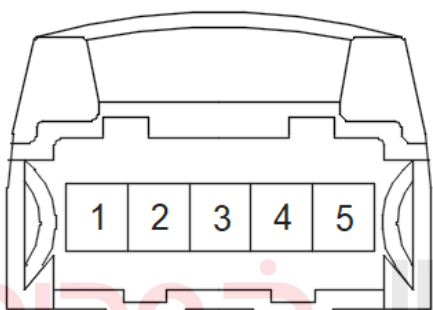


HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو


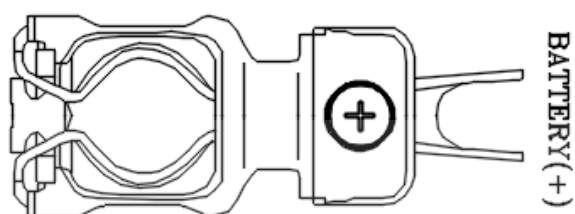


کانکتور قطب مثبت باطری

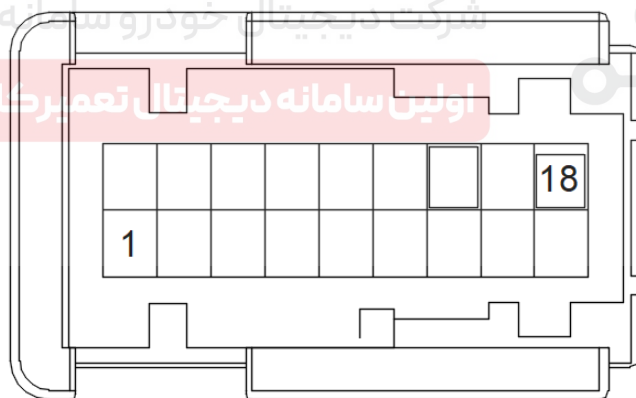


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام ۱
BCM F

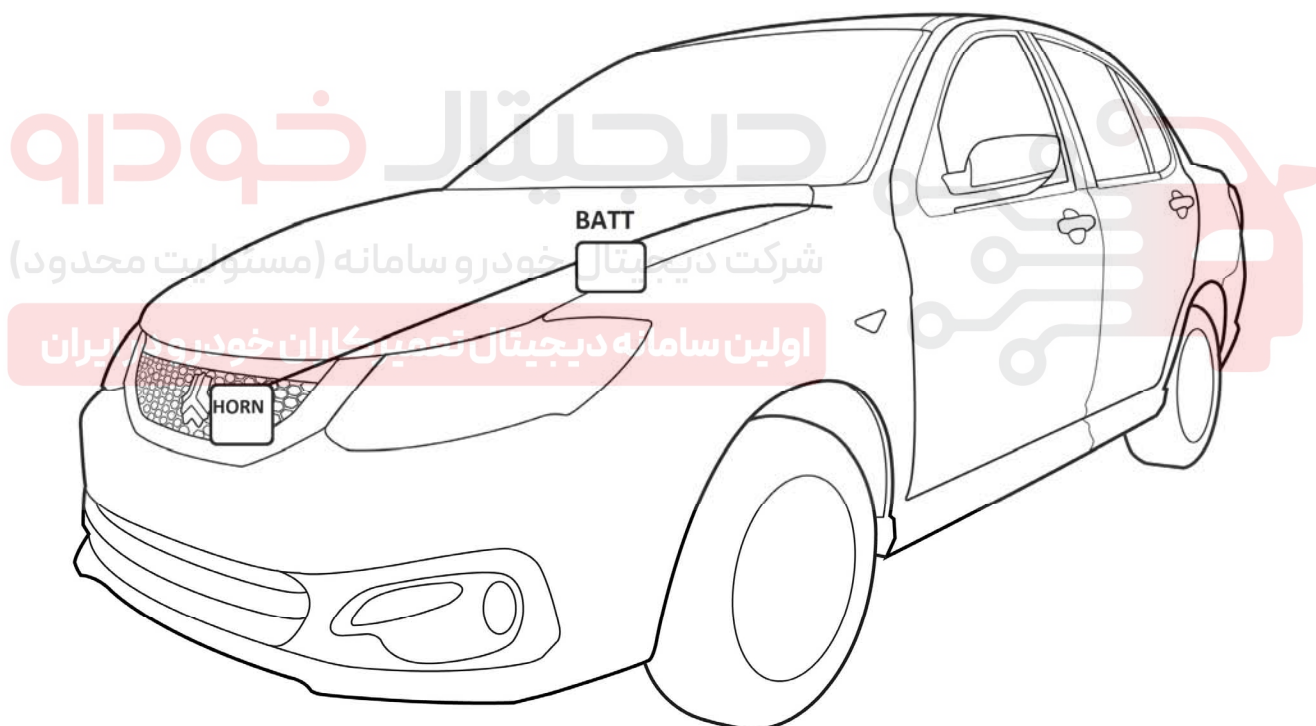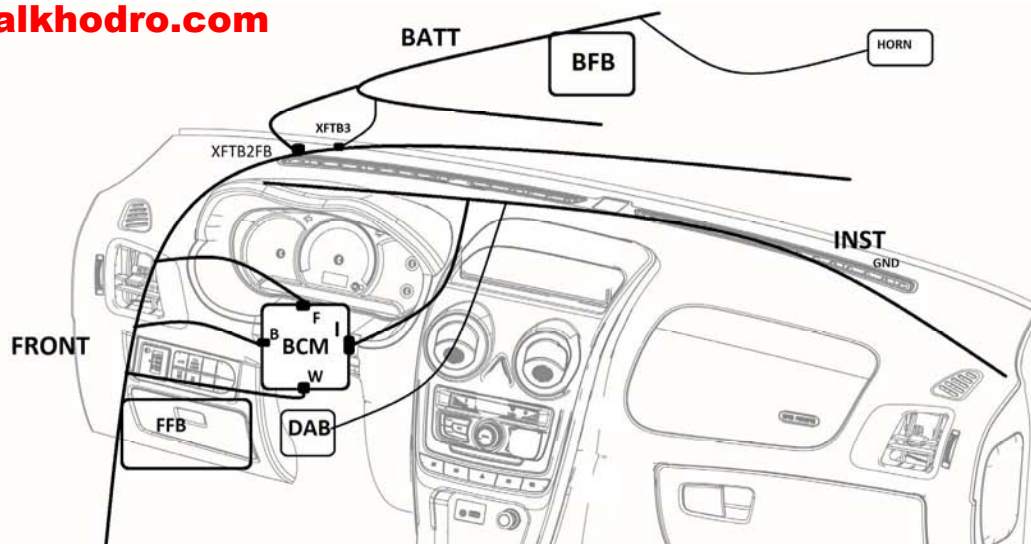


BCM

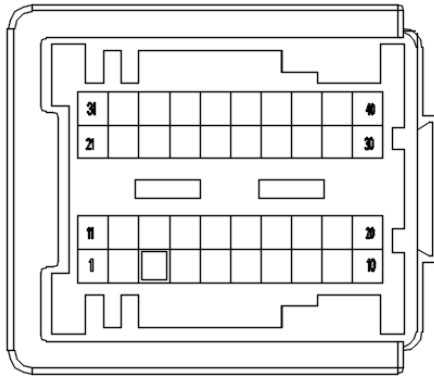


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

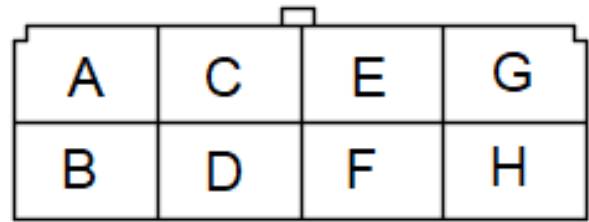


COMB SW 8F

کانکتور دسته راهنما

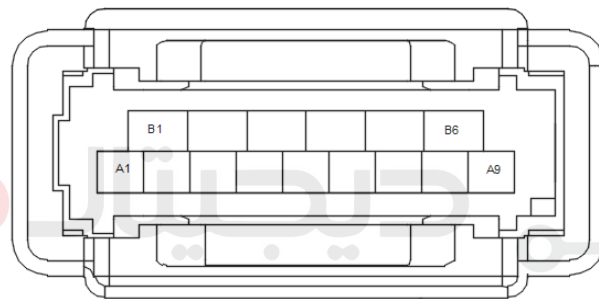


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

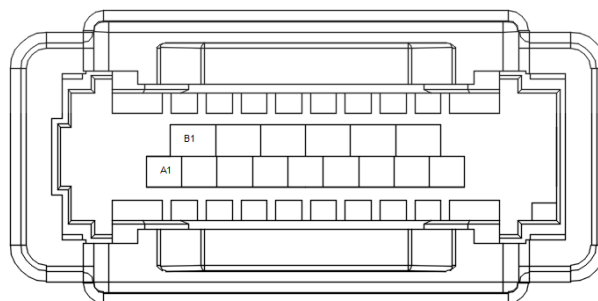


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

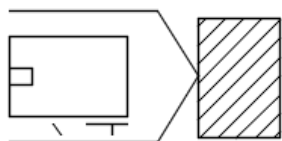


HORN

کانکتور بوق

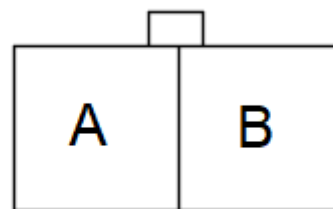


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

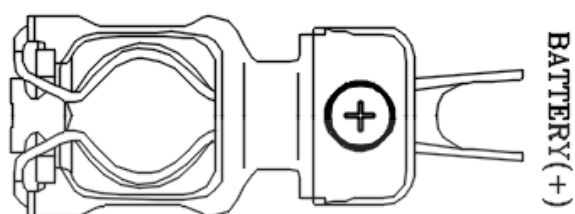



کانکتور قطب مثبت باطری

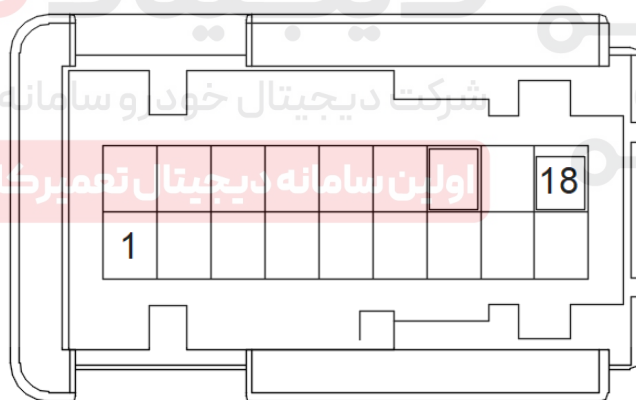

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

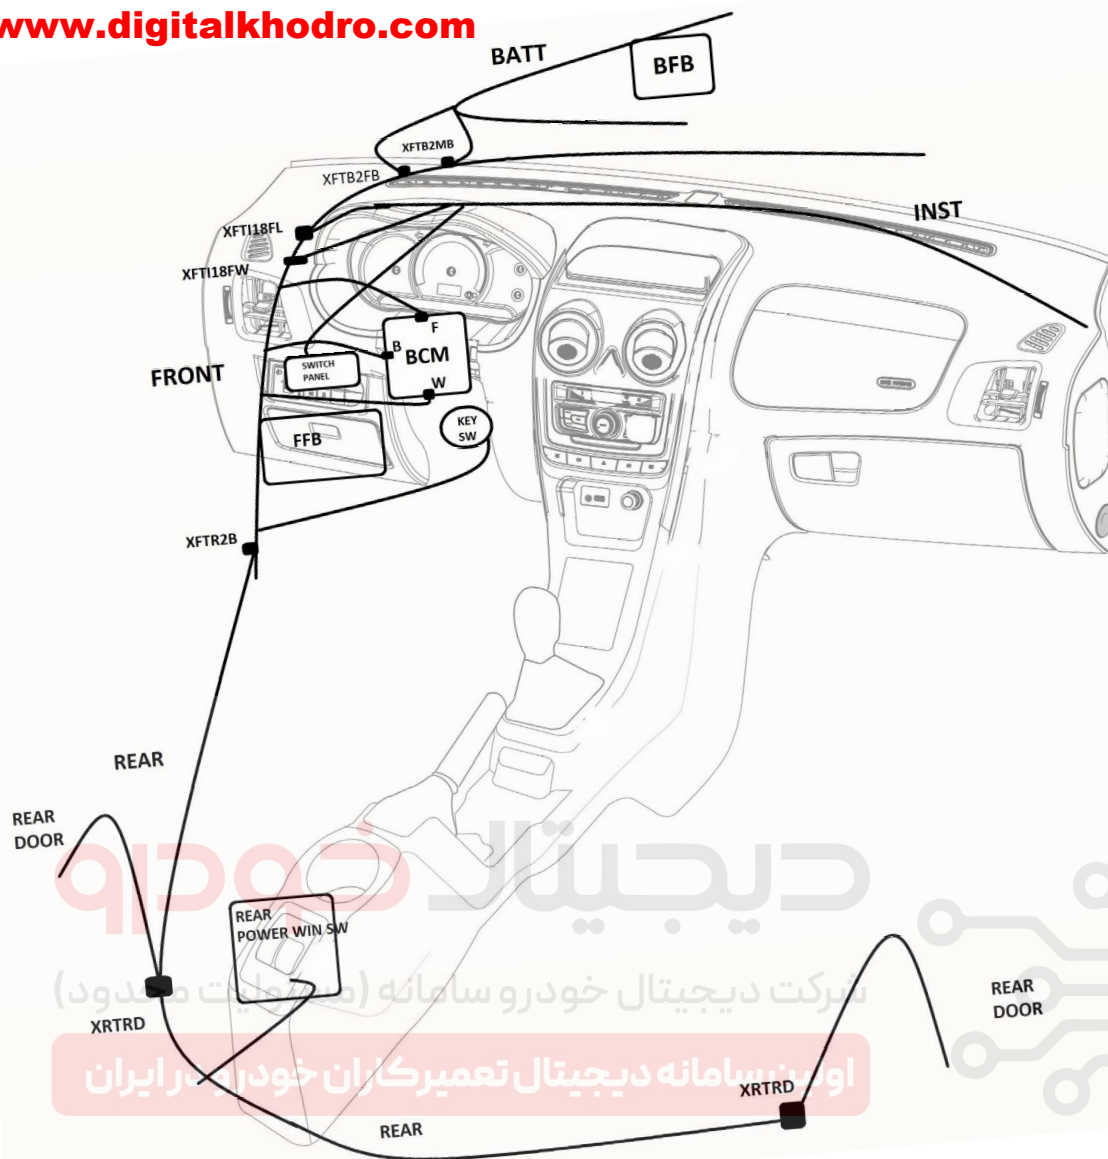


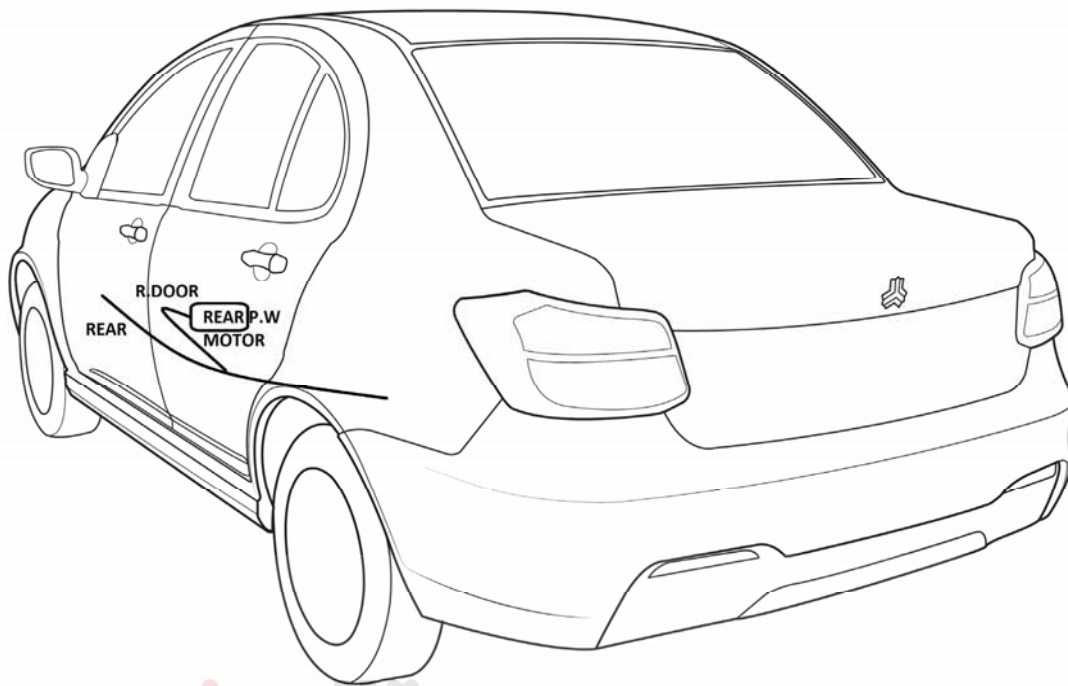


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

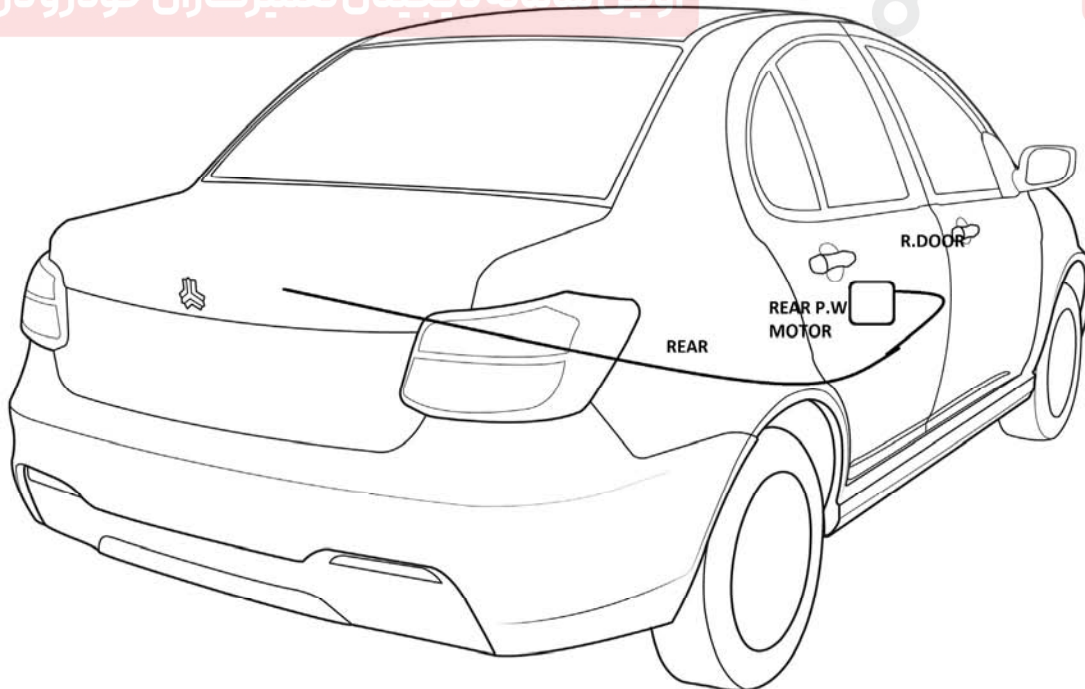


BCM

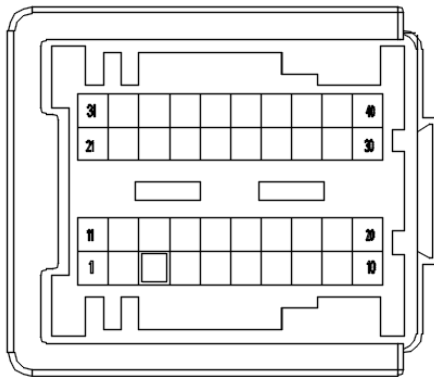


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

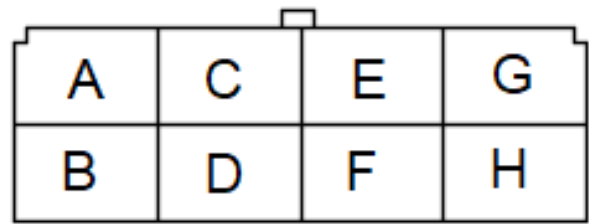


COMB SW 8F

کانکتور دسته راهنما

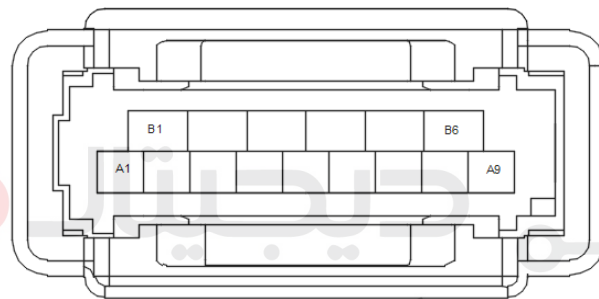


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

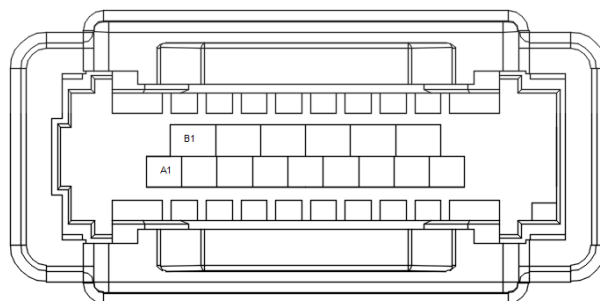


BCM B.CONN


کانکتور بی سی ام B
BCM B

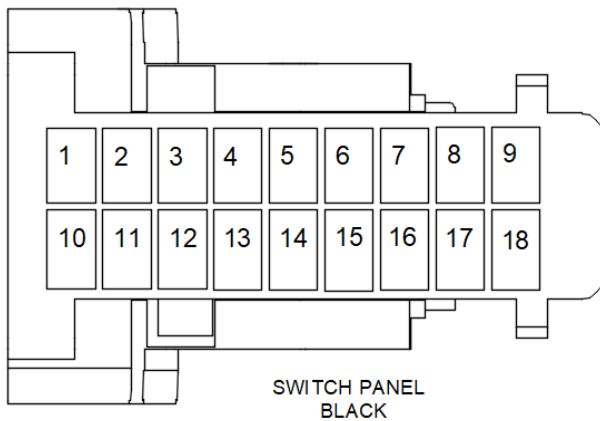


کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

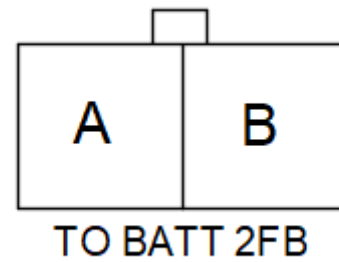


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

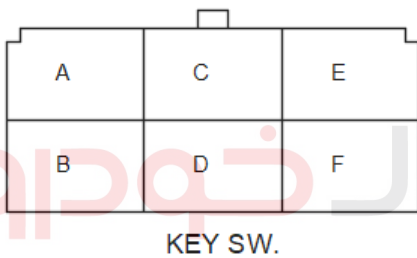

شرکت دیجیتال خودرو (سویچ اصلی خودرو محدود)

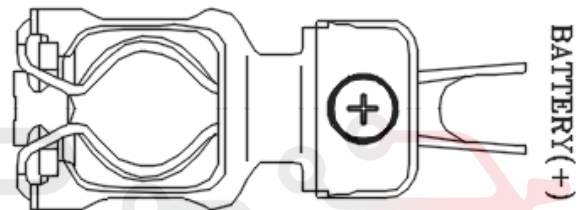


کانکتور قطب مثبت باطری

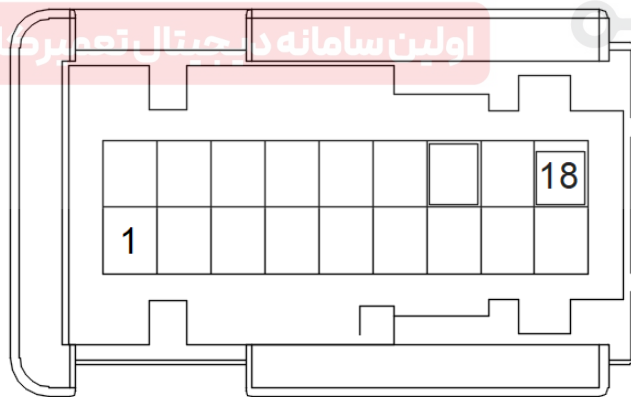


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

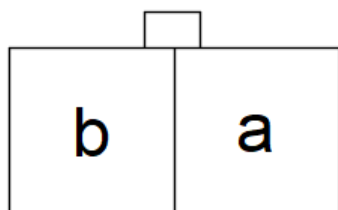

TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

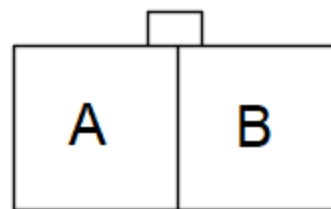

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T


XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI18FW

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12


XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B

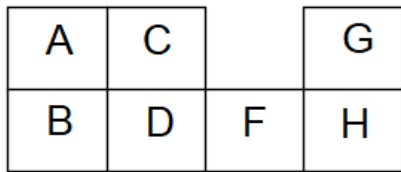

P/W SW.

کانکتور کلید شیشه بالابر عقب

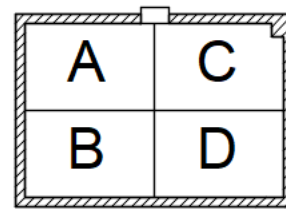

DOOR W/H (Rr)

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب عقب


XRTRD


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



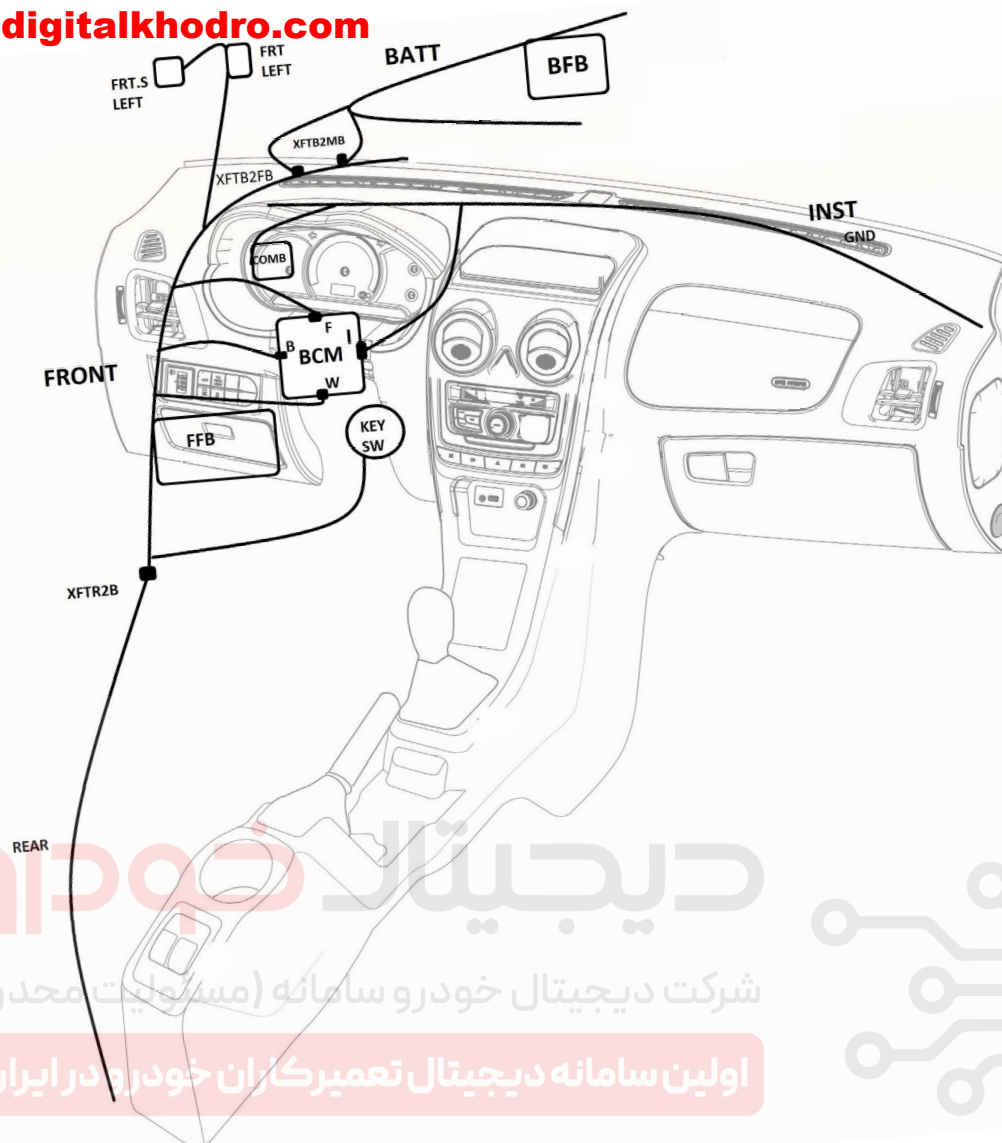


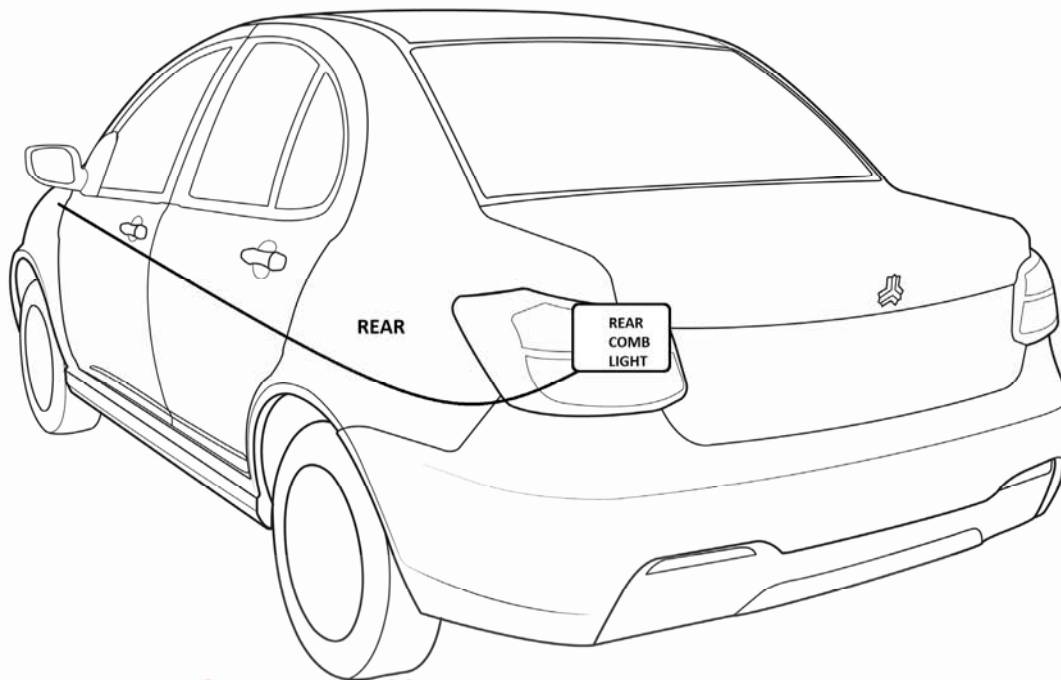


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

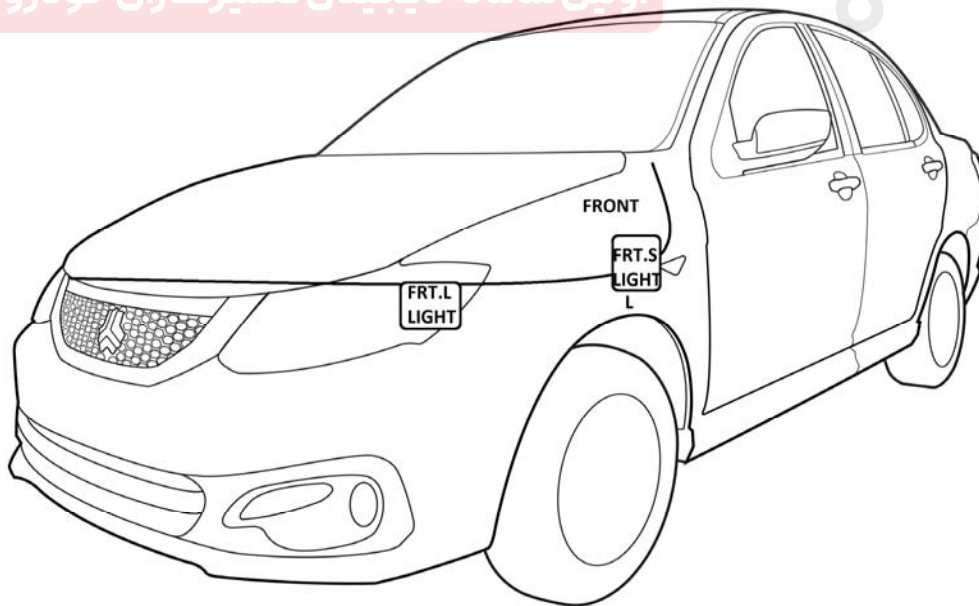


BCM

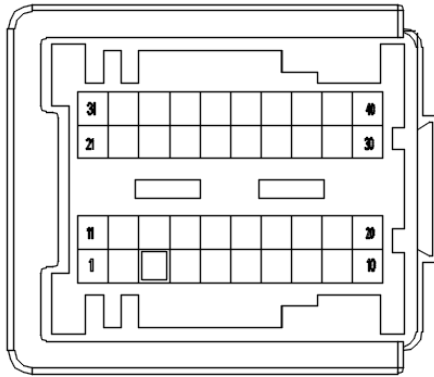


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

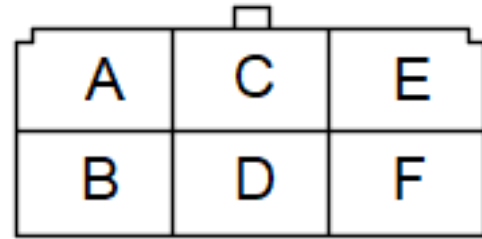

COMB SW 6F

کانکتور دسته راهنما

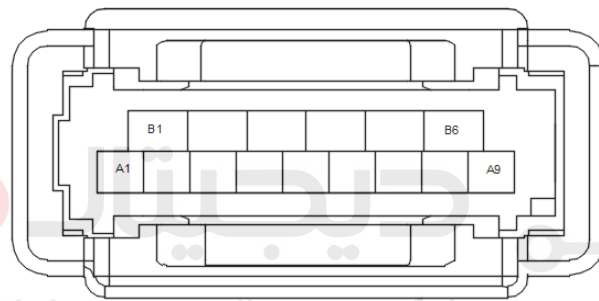


BCM W.CONN

خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور بی سی ام W
BCM W

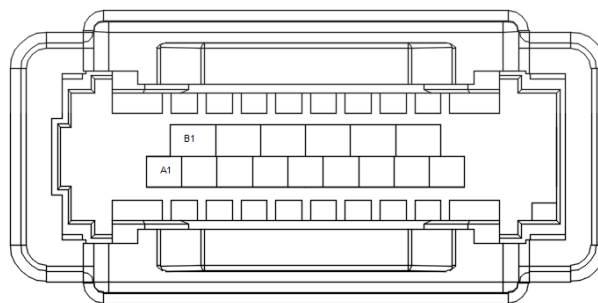


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

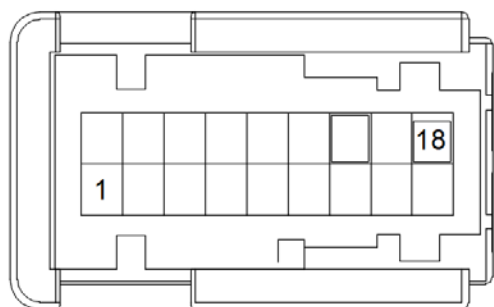


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام
BCM F

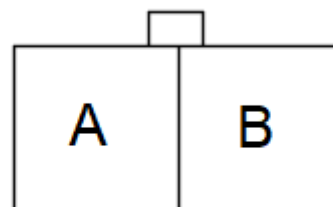


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

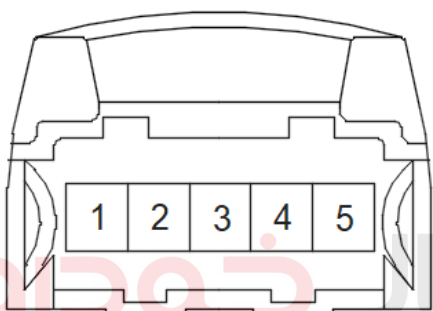


HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

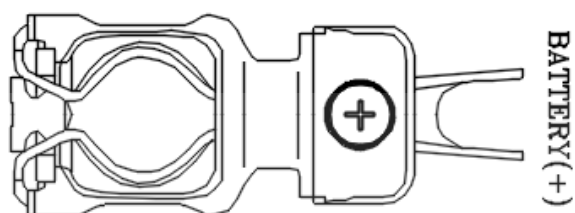


کانکتور قطب مثبت باطری

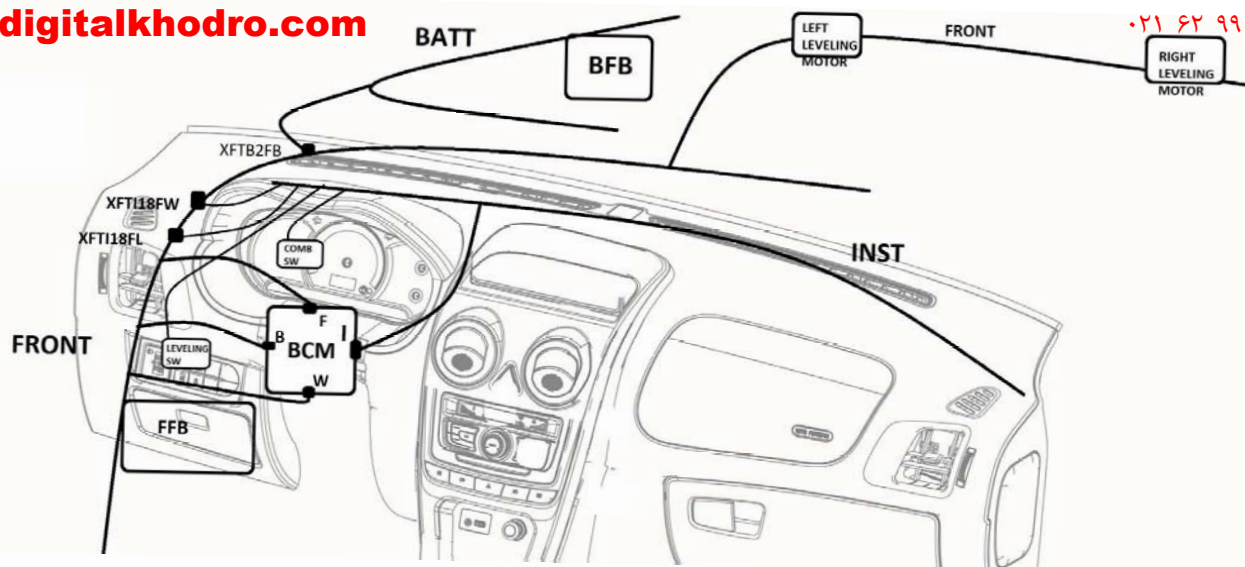


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

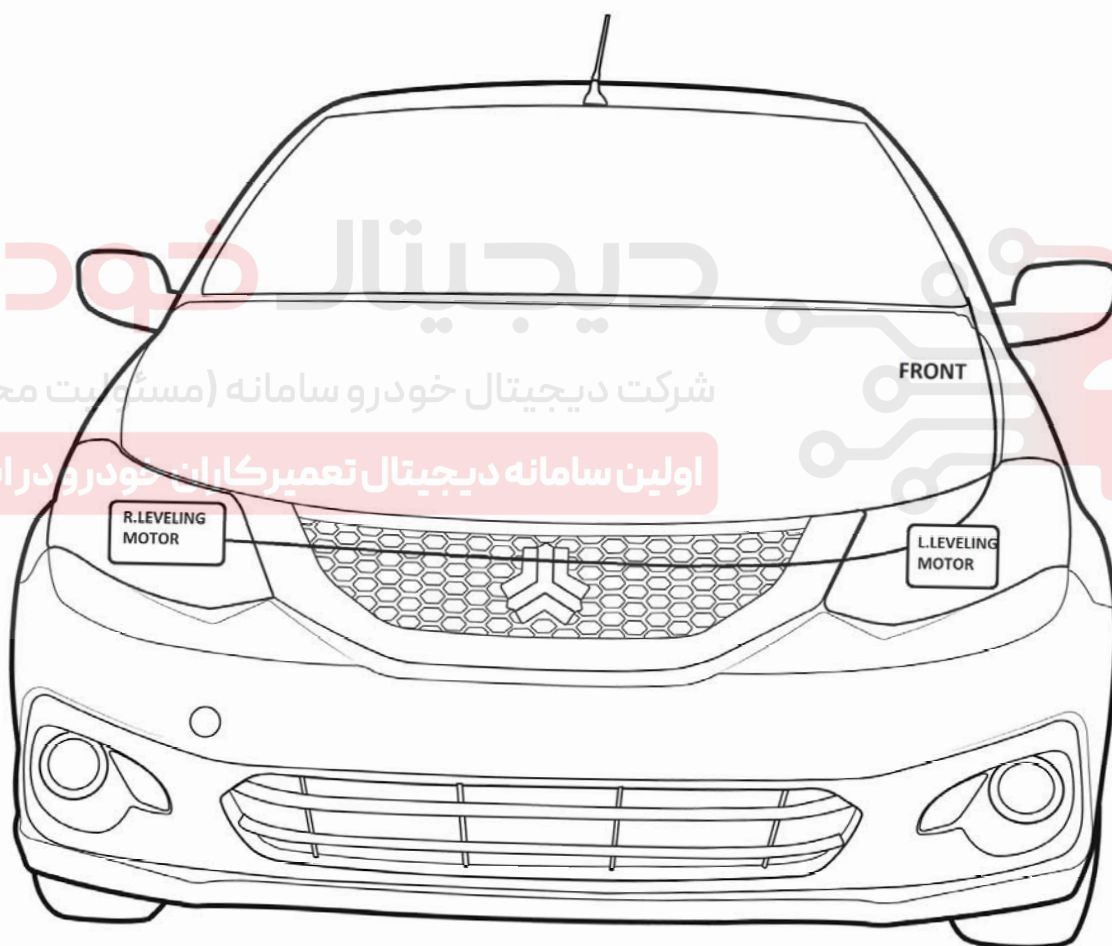


BCM

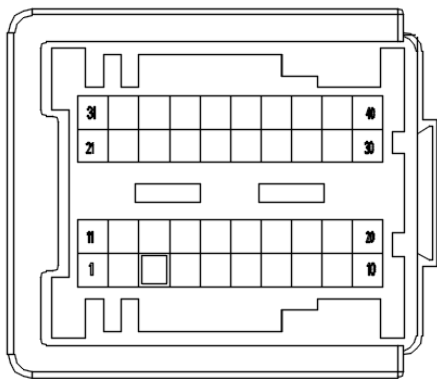


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

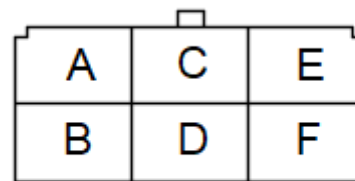


COMB SW 6F

کانکتور دسته راهنما

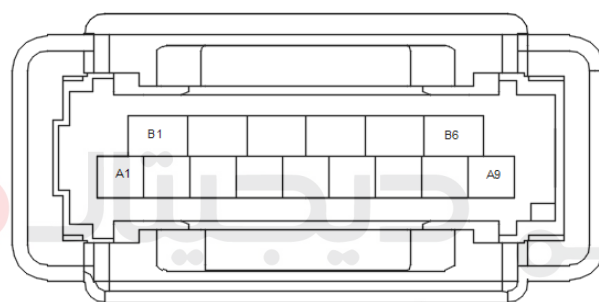


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

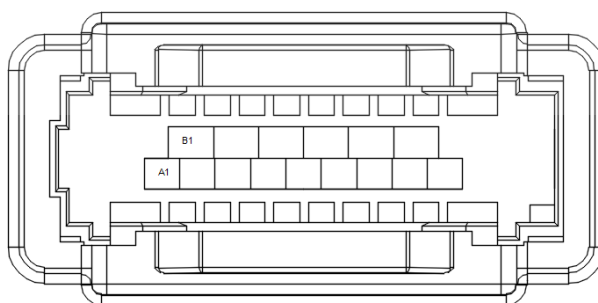


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B



LEVELING SWITCH


کانکتور عملگر تنظیم زاویه نور چراغ

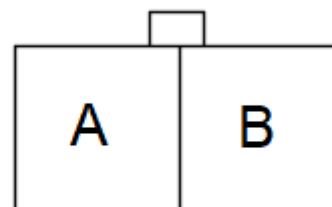

TO BATT 2FB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB

XFTB2FB

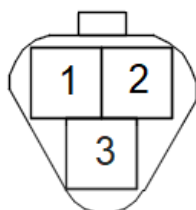


LEVELING MOTOR

کانکتور موتور تنظیم زاویه نور چراغ جلو

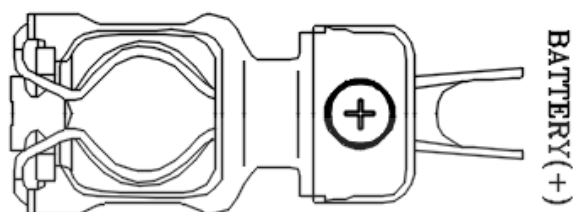

کانکتور قطب مثبت باطری

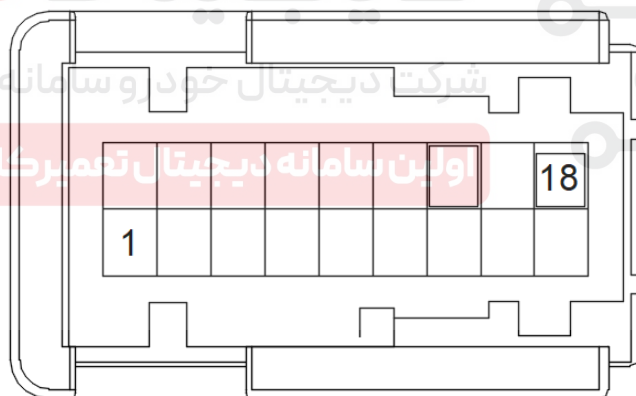

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F

BCM F

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد



XFTI18FW

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



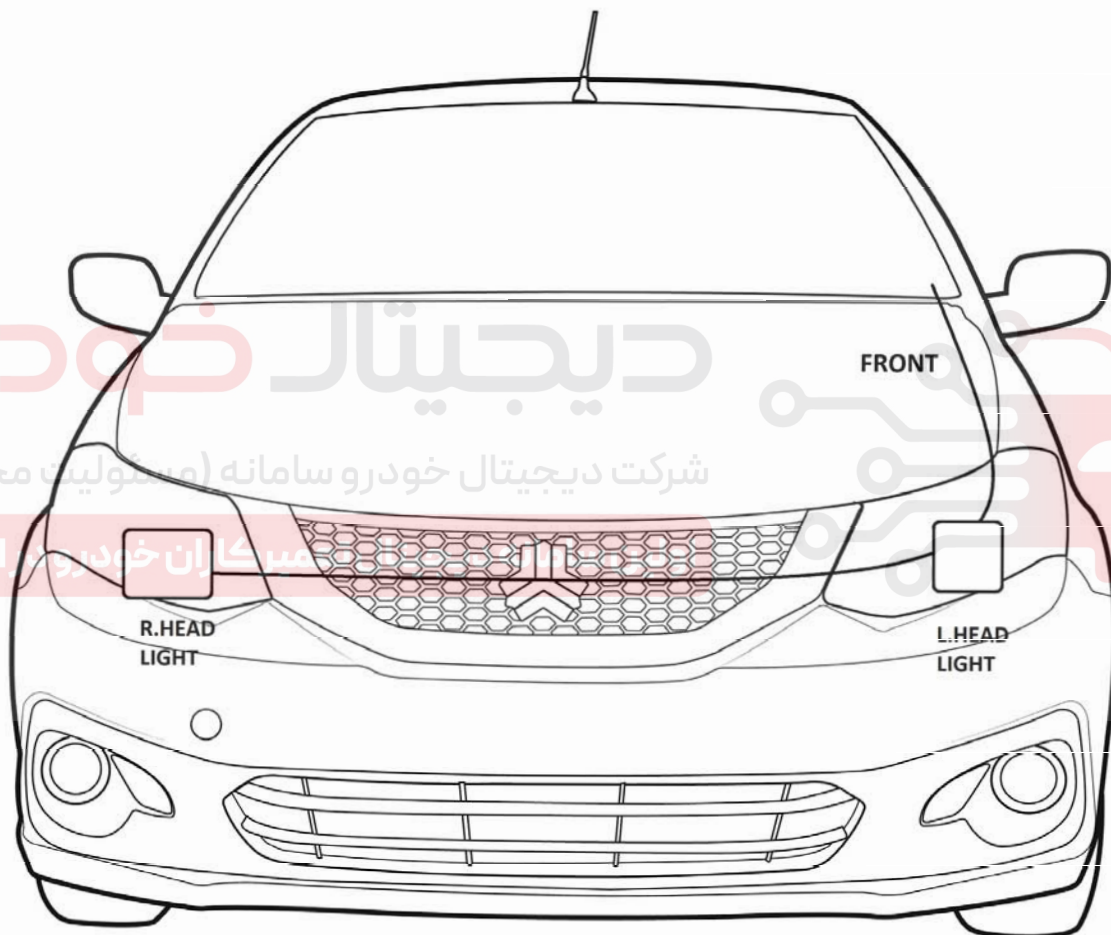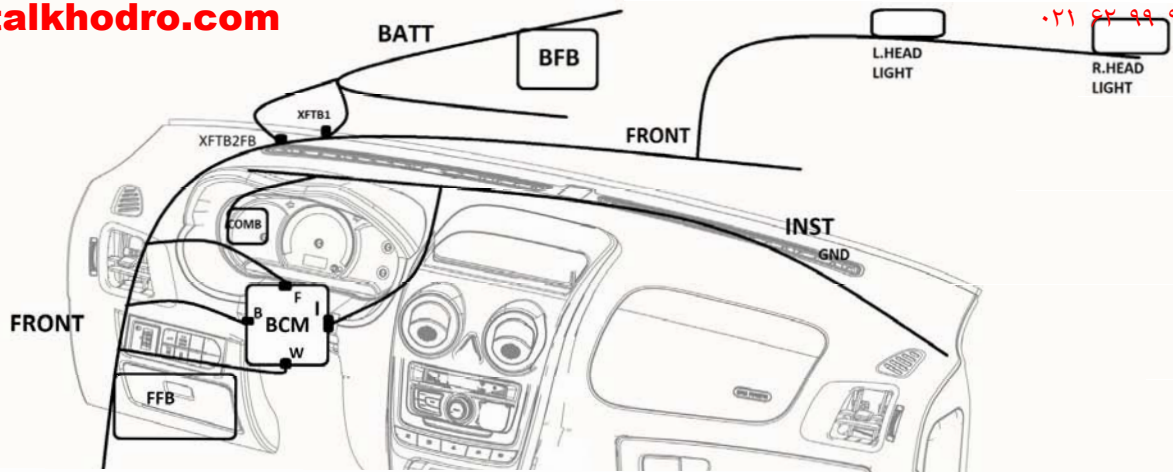


BCM

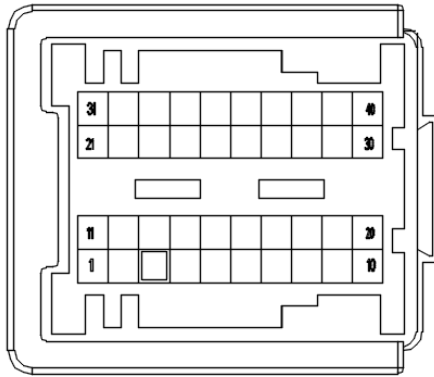


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

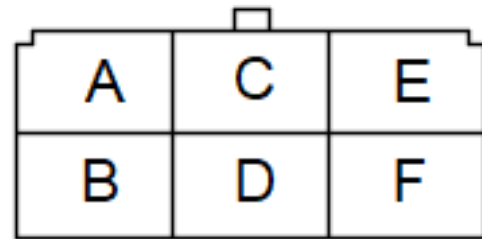


COMB SW 6F

کانکتور دسته راهنما

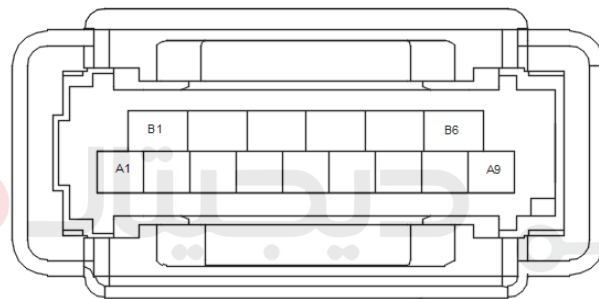


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

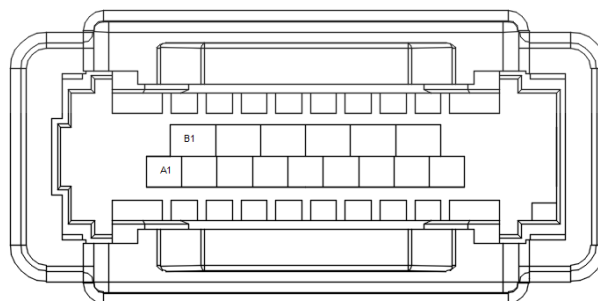


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

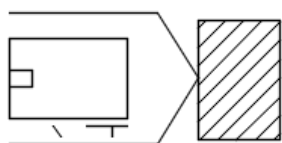


HORN

کانکتور بوق

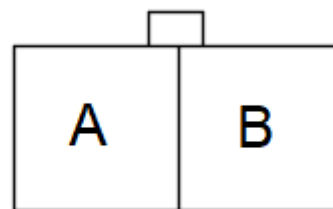


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

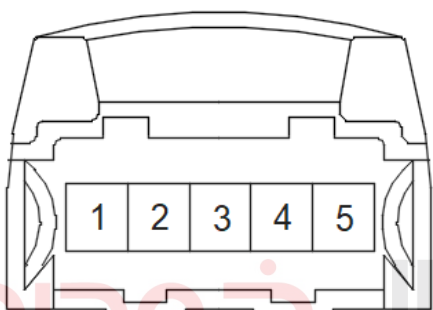


HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

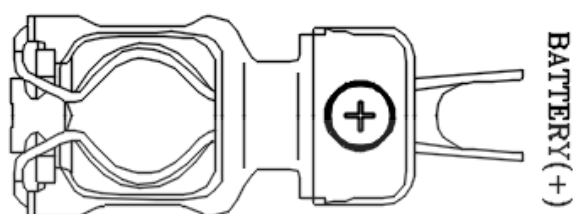


کانکتور قطب مثبت باطری

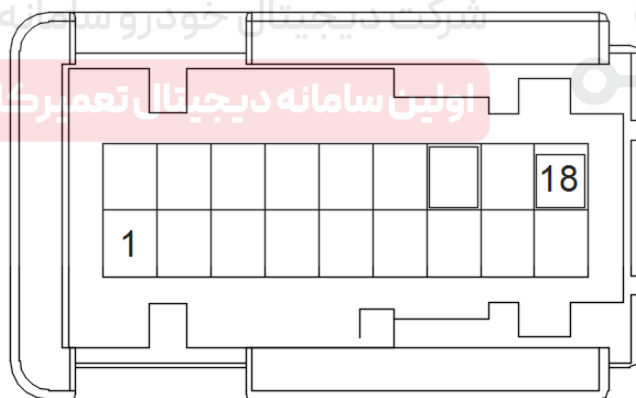

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام ۱
BCM F

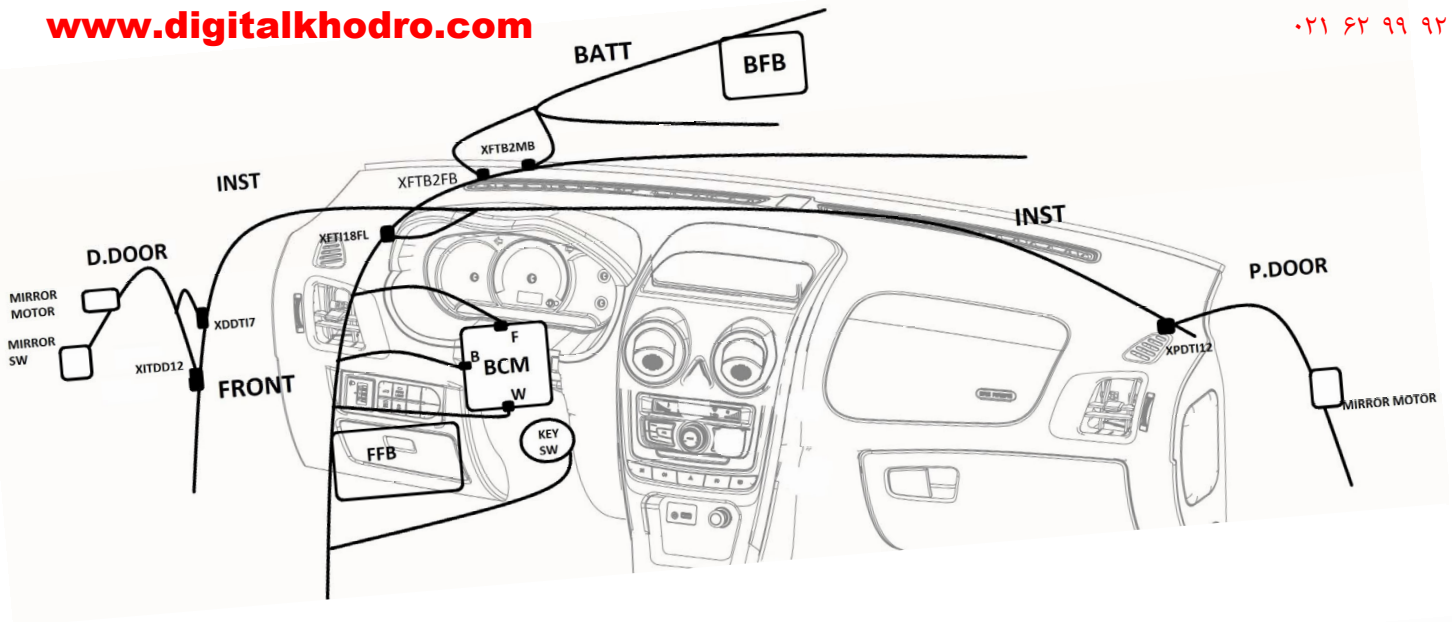


دیجیتال خودرو

اولین سامانه دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

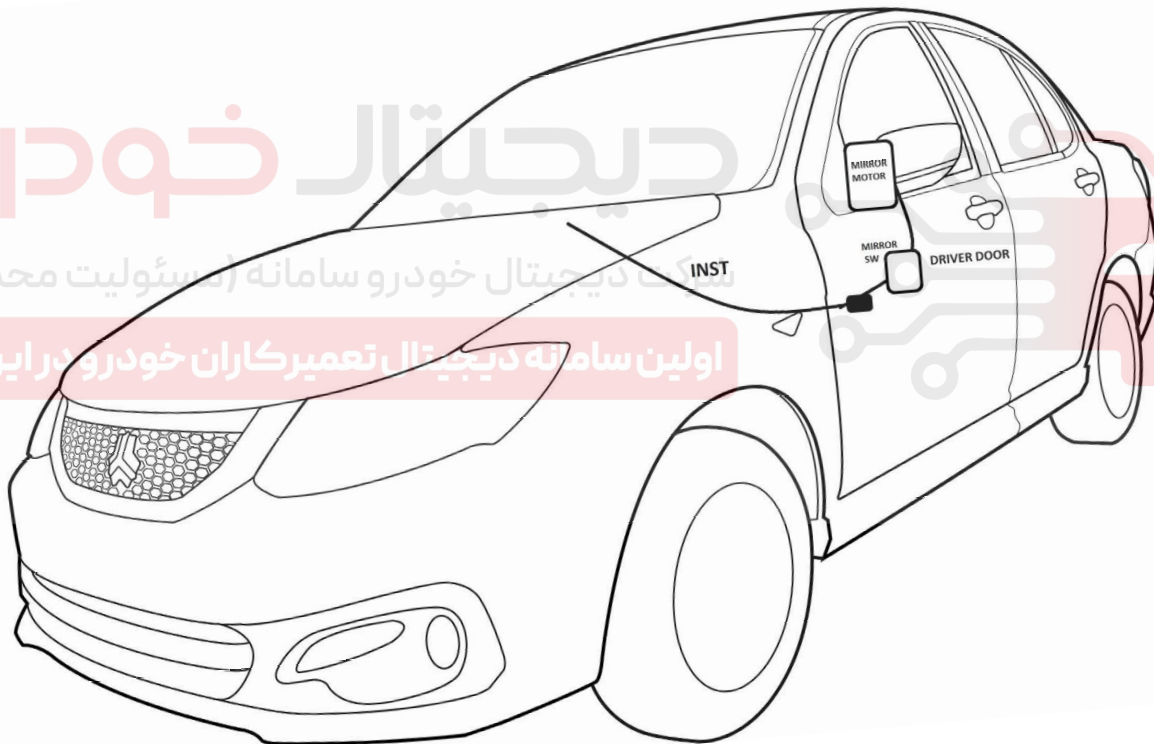


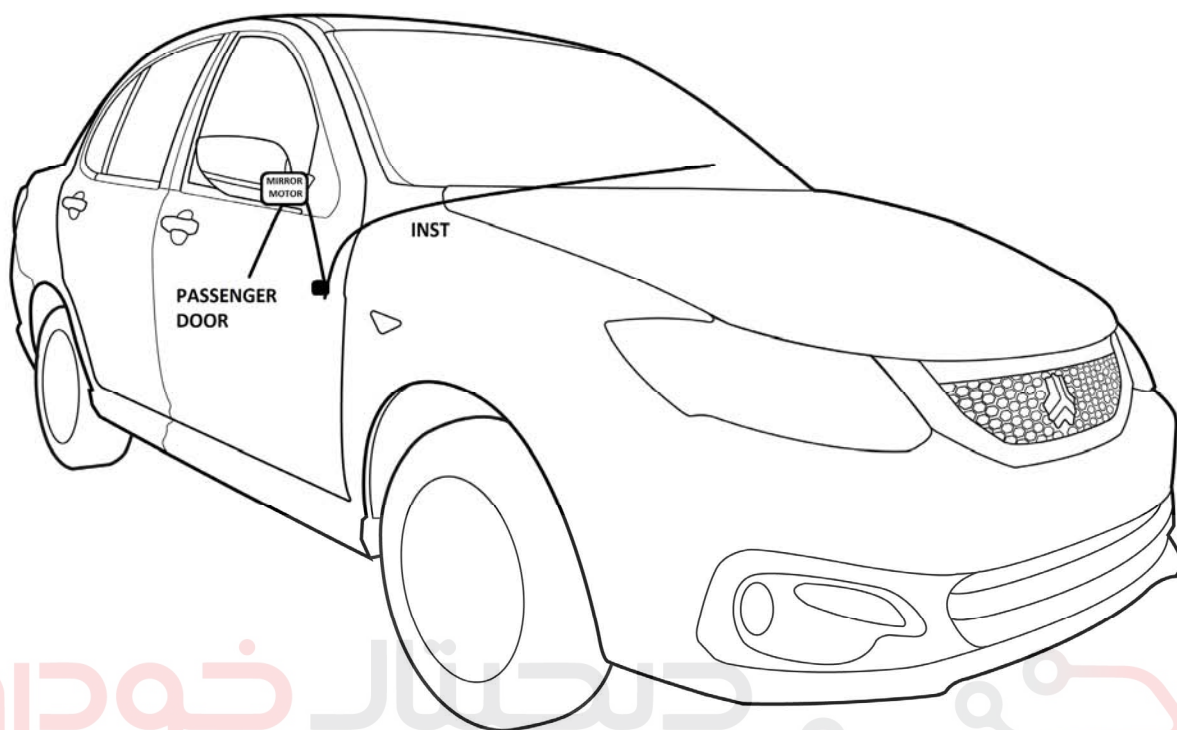


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

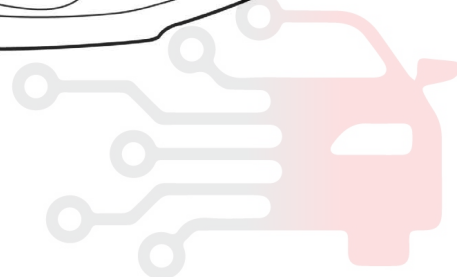

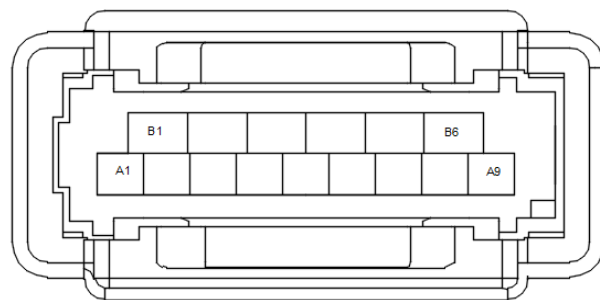


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

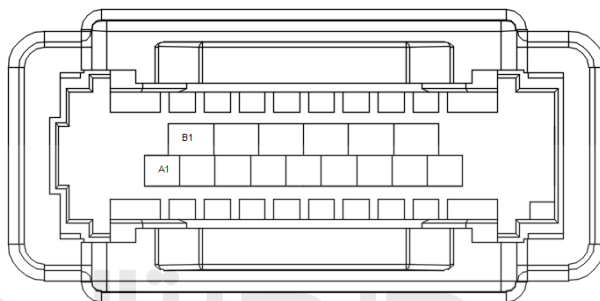


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

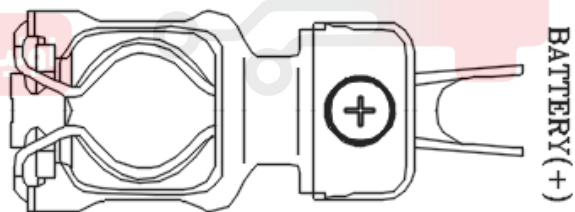


کانکتور قطب مثبت باطری

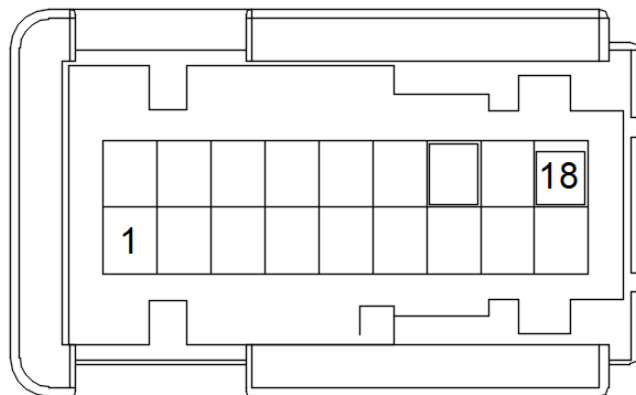

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F

BCM F

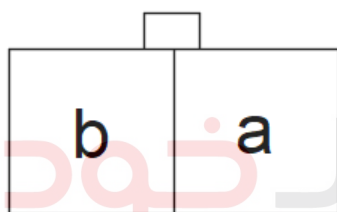


TO BATT 2MB

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB

XFTB2MB

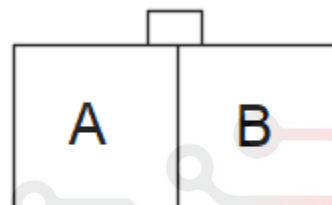

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB


XFTB2FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

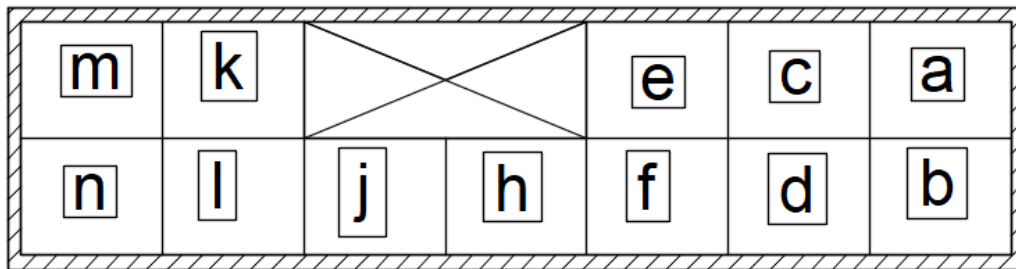


T0 D.DOOR W/H
XITDD12

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 12
XITDD12

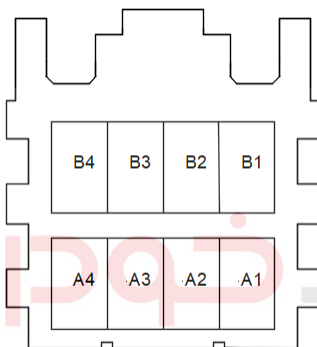


MIRROR SW

کانکتور کلید آینه برقی

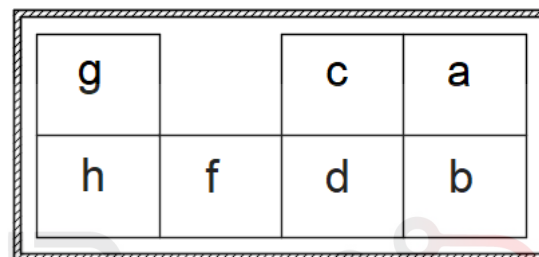


TO D.DOOR W/H
XITDD7

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDD7

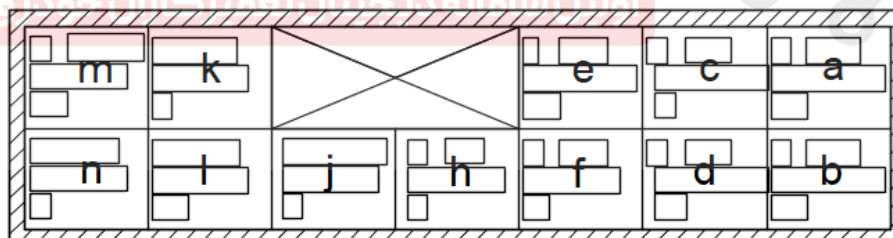


XITPD12

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین
XITPD12

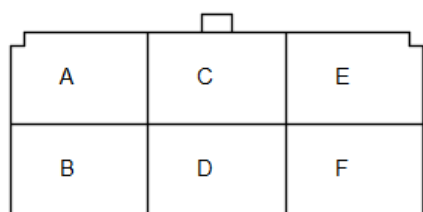

KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

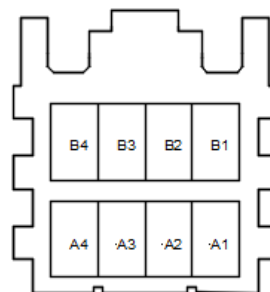

MIRROR MOTOR

کانکتور موتور آینه برقی

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






A line drawing of the rear of a car. The word "REAR" is written above the left taillight. Below each taillight are labels "L.COMB" and "R.COMB". In the center of the trunk, there are two rectangular boxes labeled "L.LIC" and "R.LIC". A horizontal line connects the two "COMB" boxes.

BCM

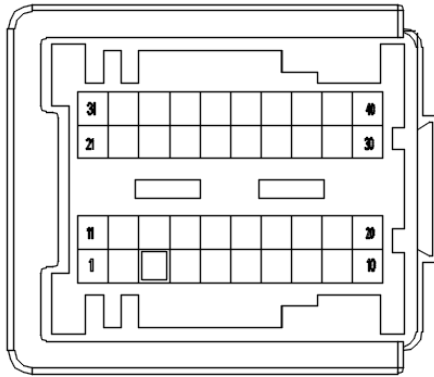


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

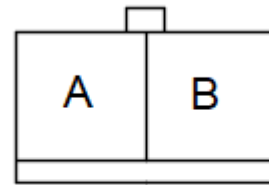

COMB SW 2FB


کانکتور

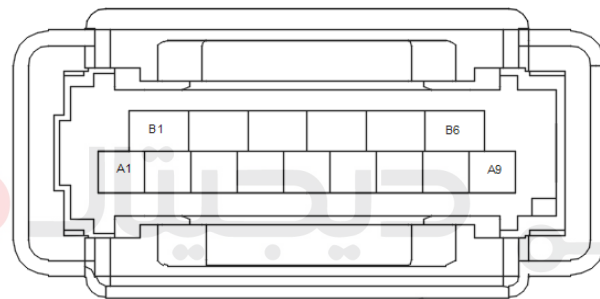

BCM W.CONN


خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین دیجیتال خودرو تعمیرکاران خودرودر ایران
کانکتور بی سی ام W
BCM W

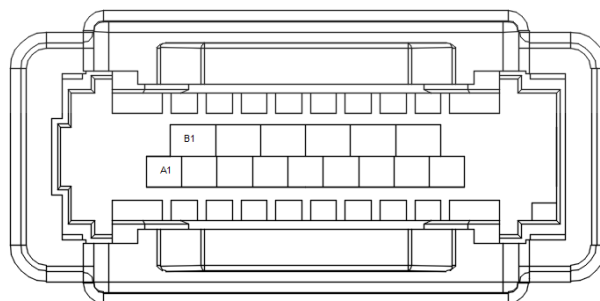

BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

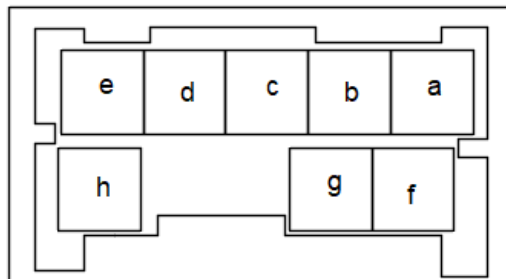


HVAC PANEL(ETC)

کانکتور مجموعه تهویه مطبوع




EARTH (INST)

کانکتور اتصال بدنه دسته سیم داشبورد

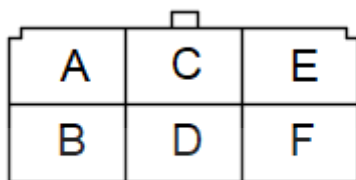


COMB SW 6F

کانکتور دسته راهنما

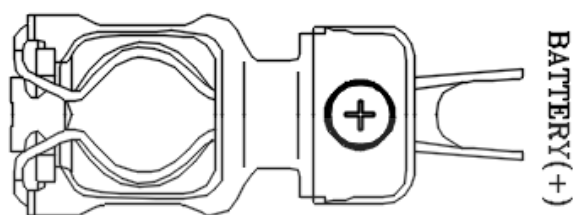


کانکتور قطب مثبت باطری

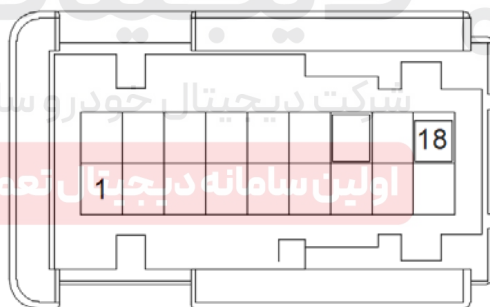

BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F


BCM F

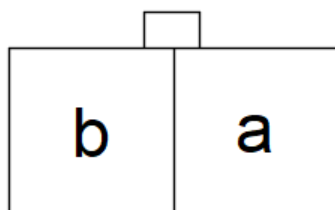

TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB


XFTB2MB

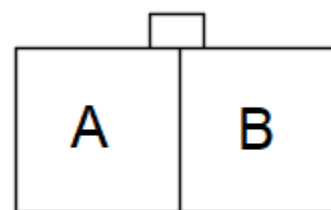

TO BATT 2FB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB

XFTB2FB

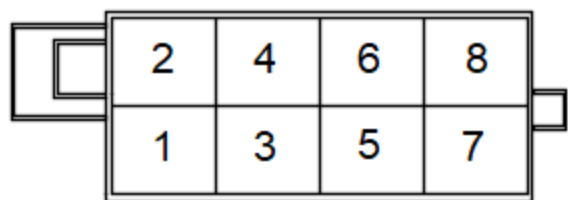


CD PLAYER 8 NR

کانکتور مولتی مدیا
8NR

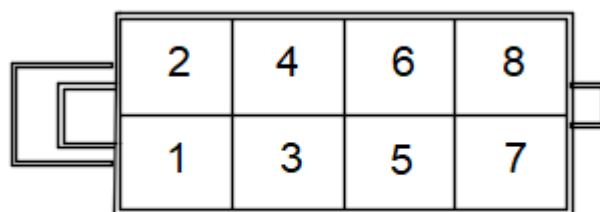

CD PLAYER 8 BA

کانکتور مولتی مدیا
8BA

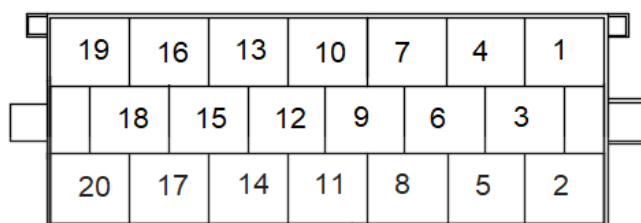


CD PLAYER 20 JN

کانکتور مولتی مدیا
20JN


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

آزمایشگاه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




LEVELING SWITCH

کانکتور عملگر تنظیم زاویه نور چراغ

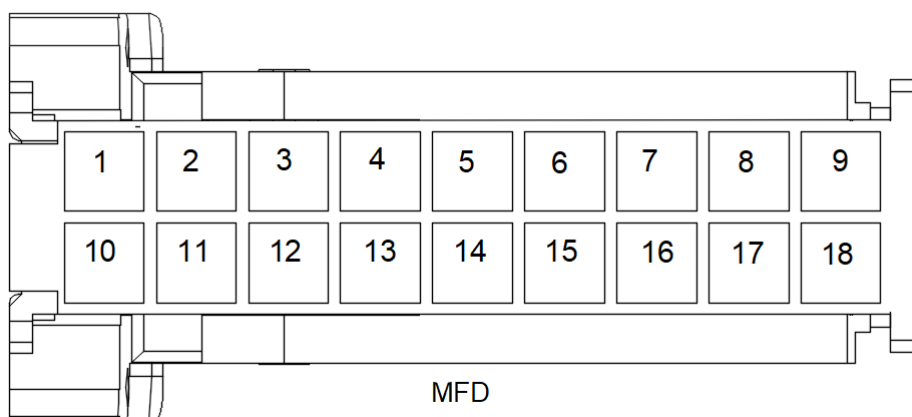


MFD

کانکتور مولتی مدیا صفحه نمایش

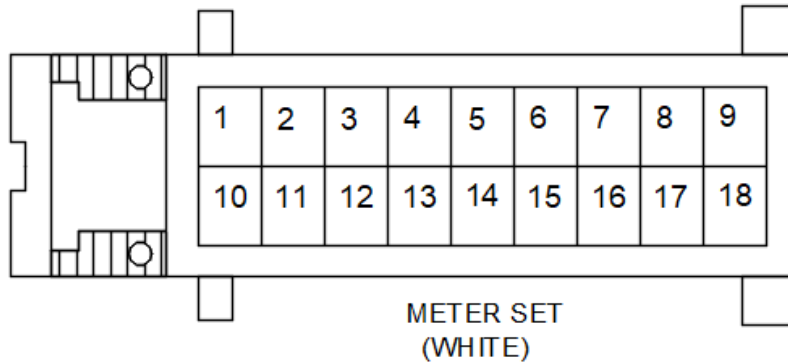


کانکتور مجموعه پشت آمپر

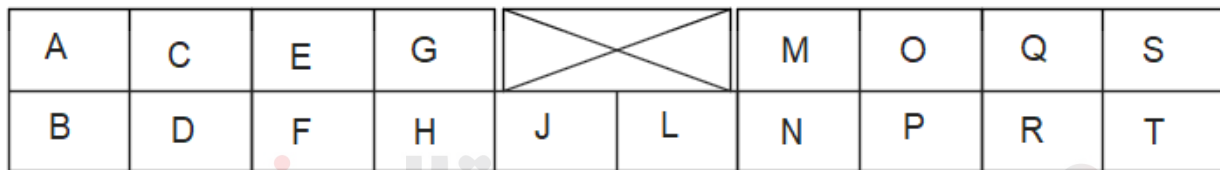


SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک
18W

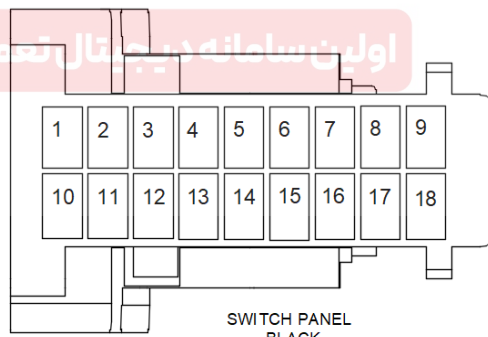


کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

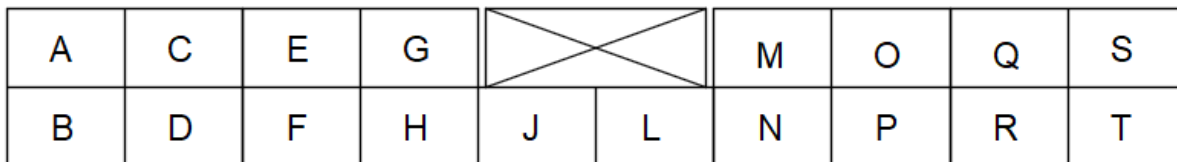


XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI18FL

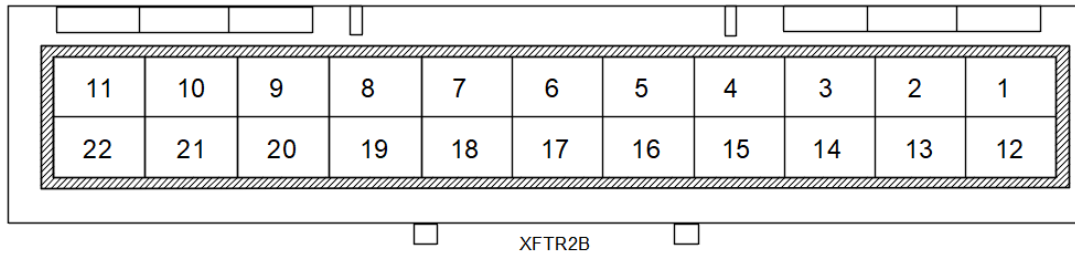


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

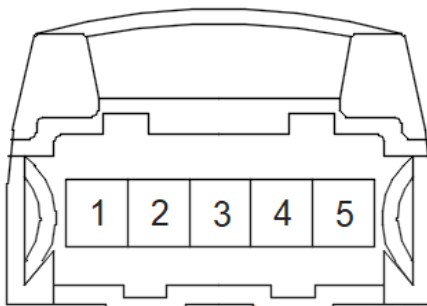


HEAD LIGHT
کانکتور چراغ جلو

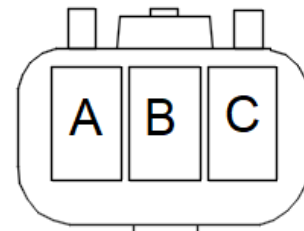

DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز

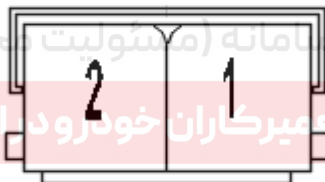


LICENSE LAMP

کانکتور چراغ پلاک




EARTH

کانکتور اتصال بدنه دسته سیم عقب

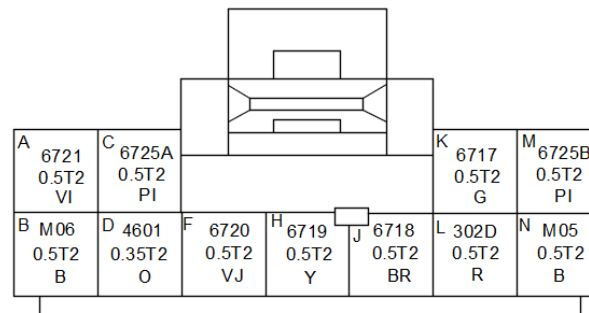

GEAR LEVER

کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک

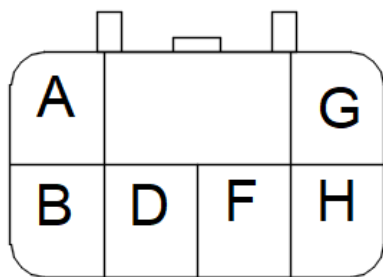

REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ عقب


S

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




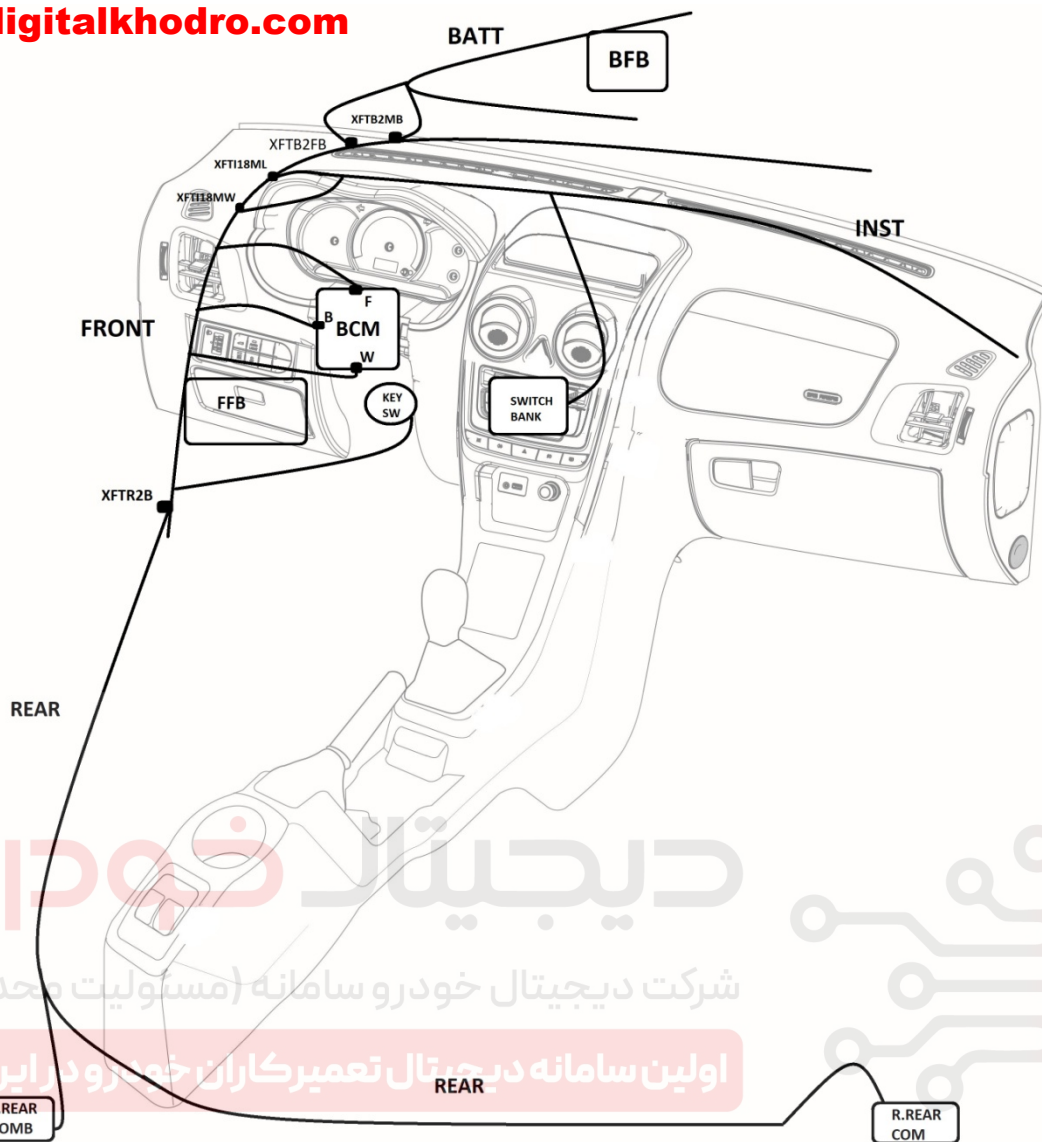

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

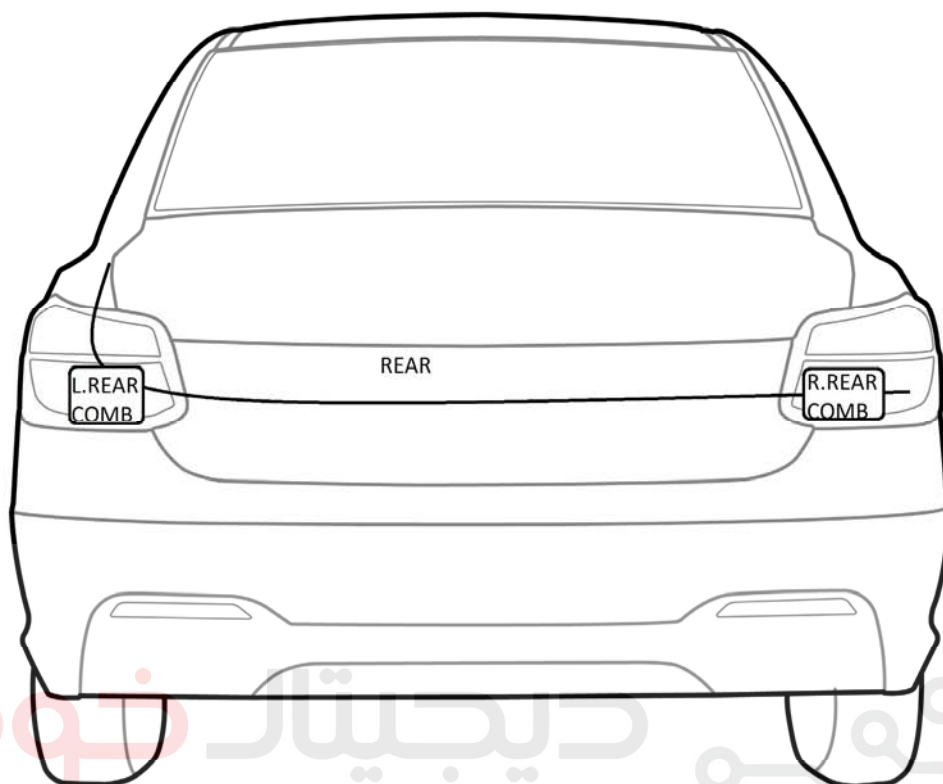

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

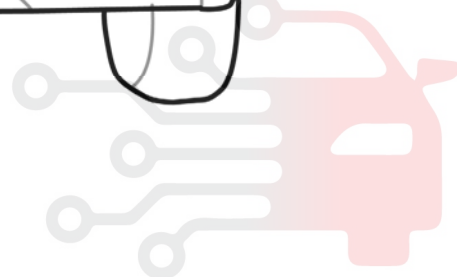




کانکتور BCM (INST)



کانکتور مجموعہ چراغ عقب




کانکتور دسته راهنما


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



کانکتور بی سی ام W
BCM W




کانکتور بی سی ام B
BCM B

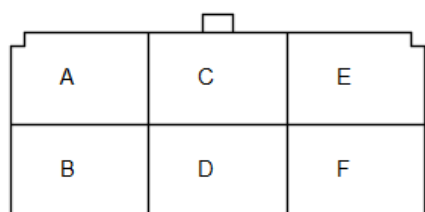

KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

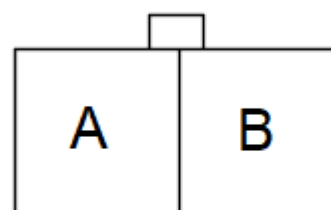


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB


XFTB2FB

BCM

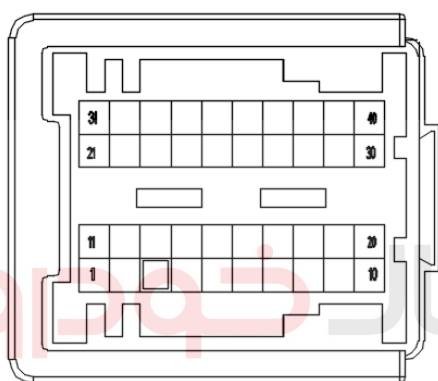

BCM (INST)


کانکتور BCM (INST)

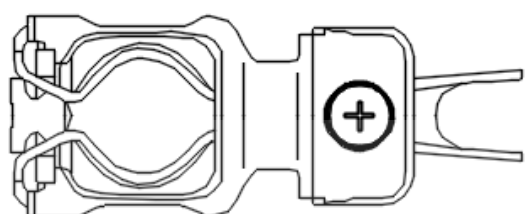

کانکتور قطب مثبت باطری

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

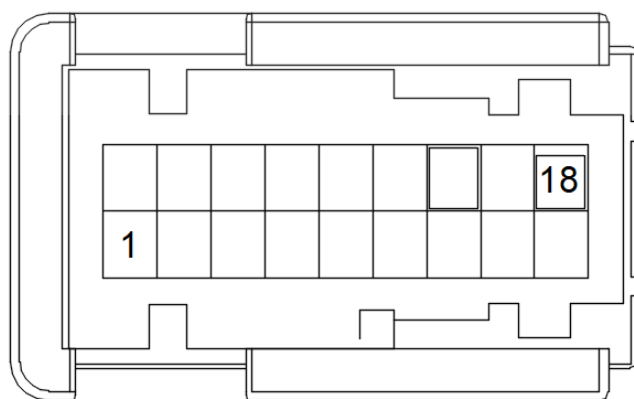

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام F

BCM F

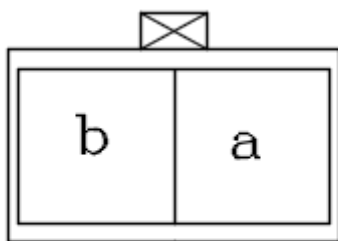

XBTF2M

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (نری)
XBTF2M

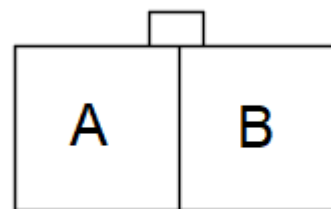

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FW


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک
18W

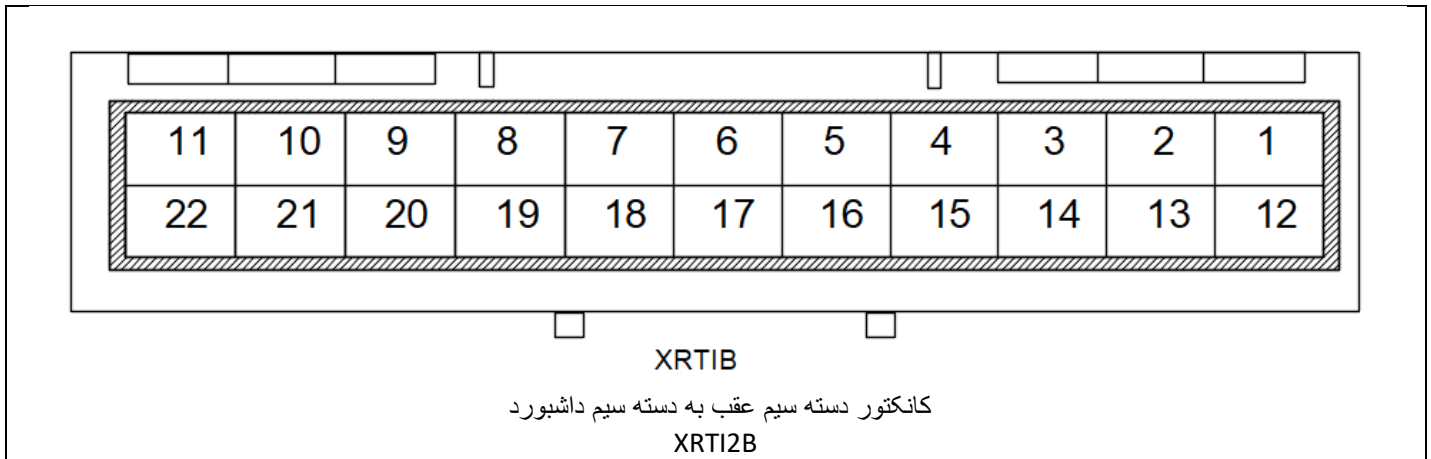



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



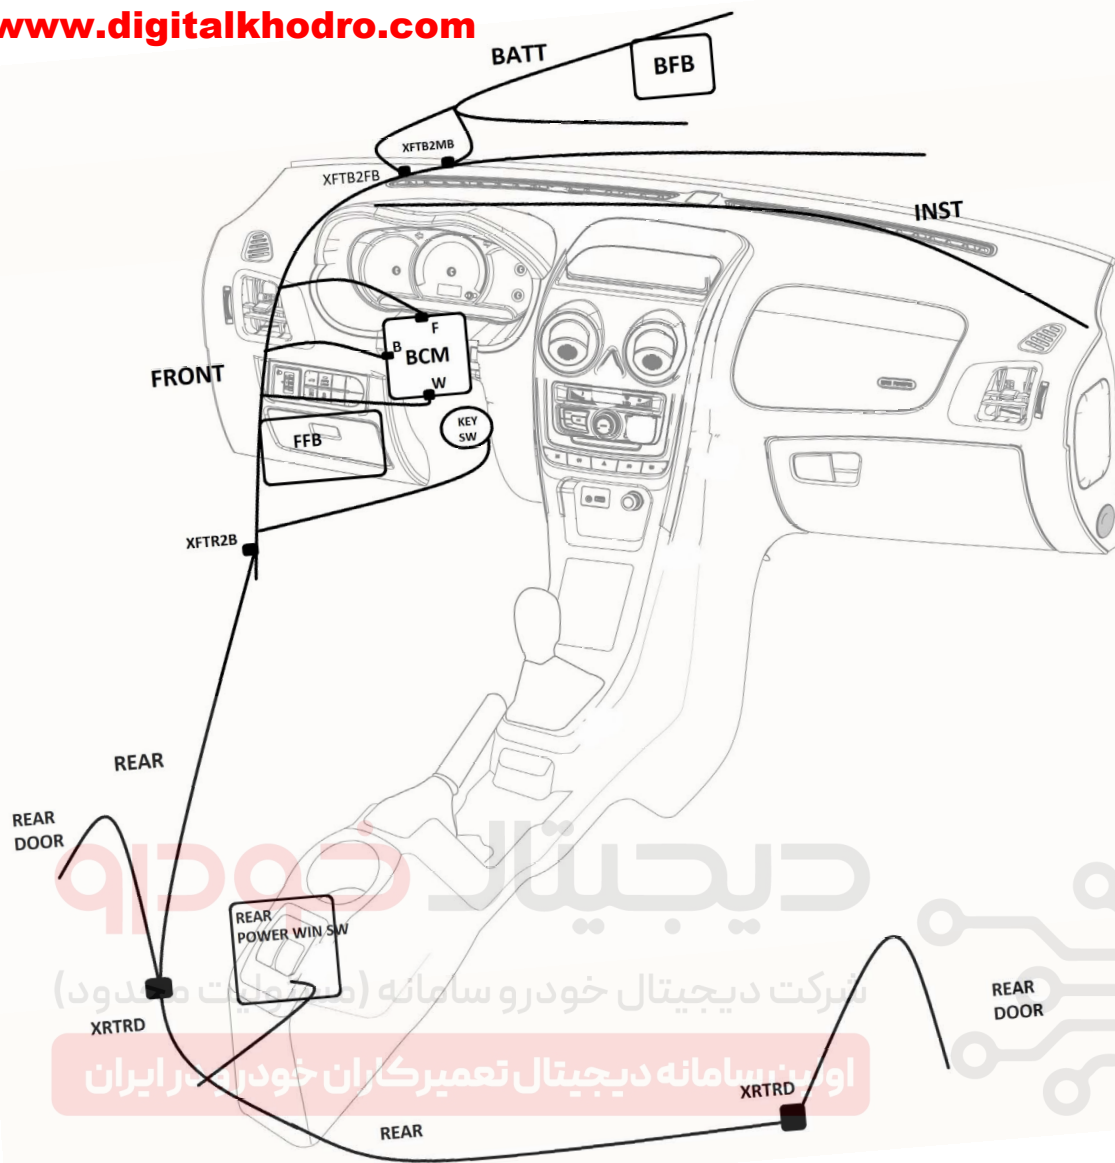


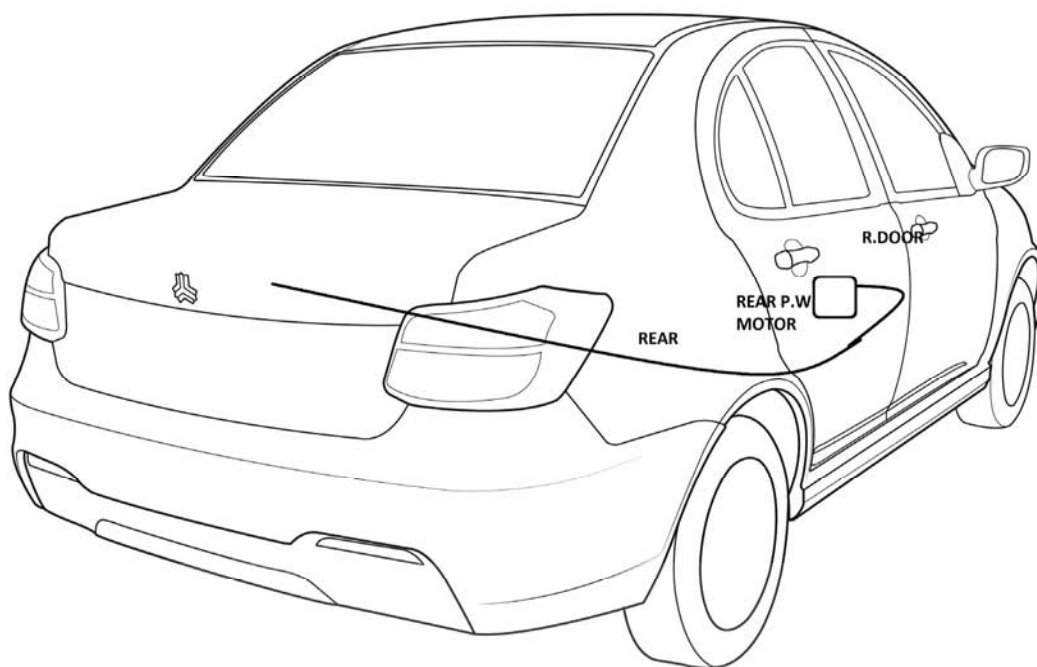


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه در جهان که به کاربران خودرو در ایران

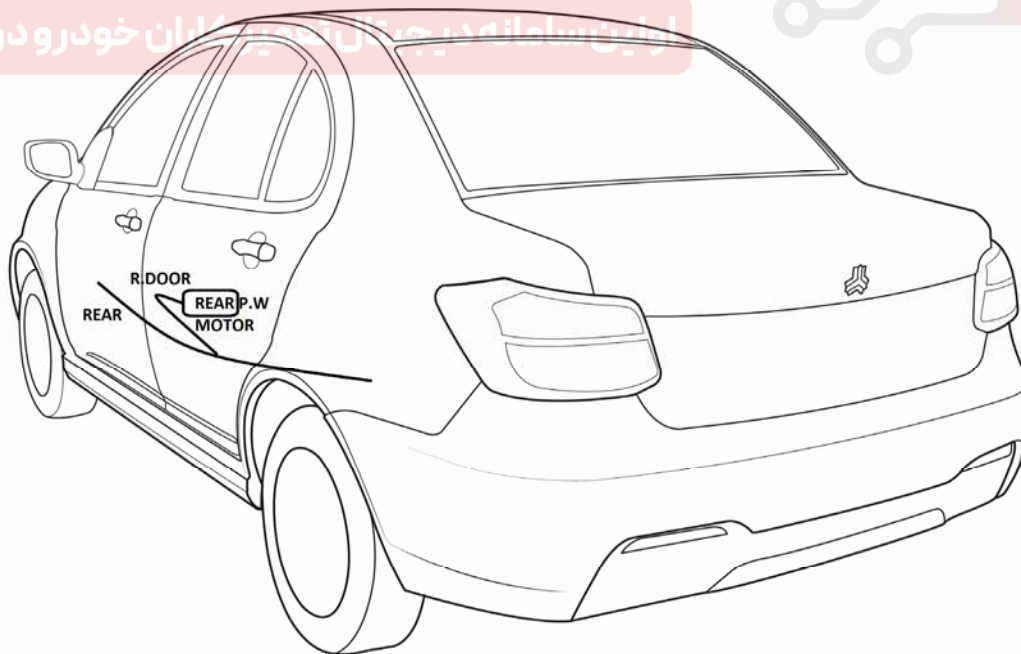

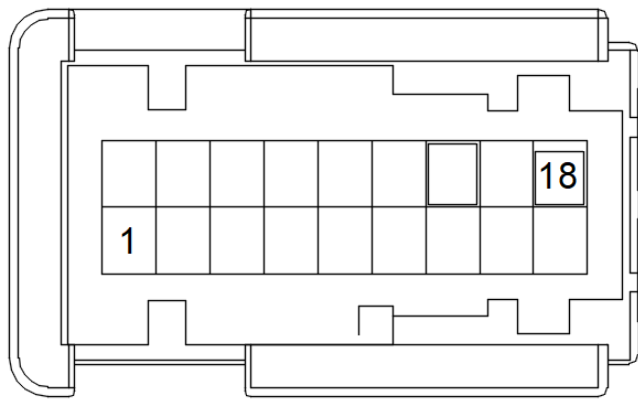


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

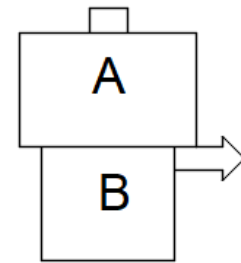


DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب

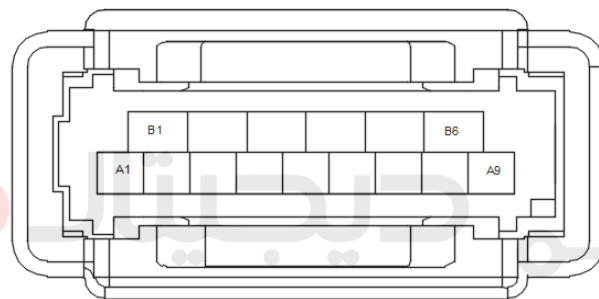


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

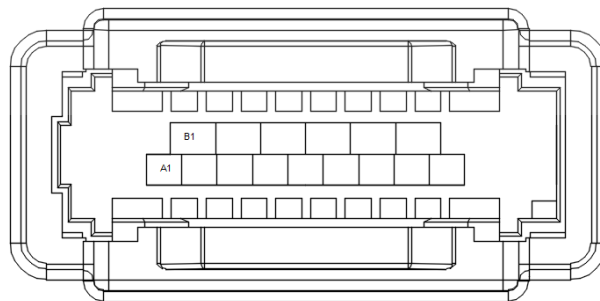


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

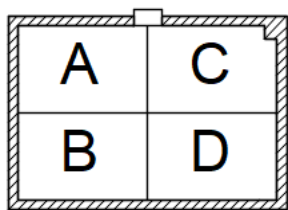


DOOR W/H (Rr)

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب عقب
XRTRD

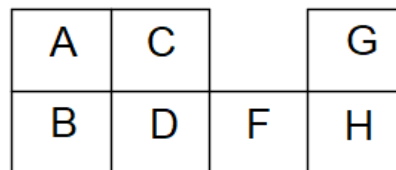


P/W SW.

کانکتور کلید شیشه بالابر عقب

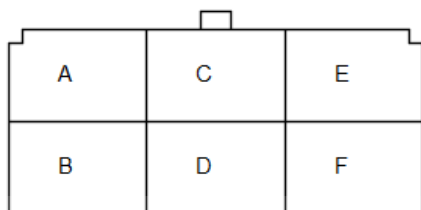


KEY SW.

کانکتور سوئیچ اصلی خودرو

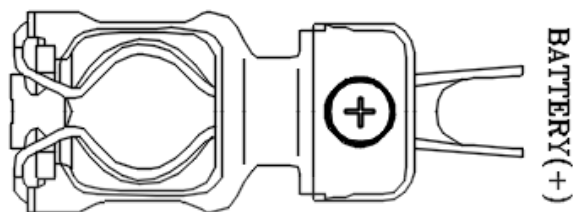


کانکتور قطب مثبت باتری

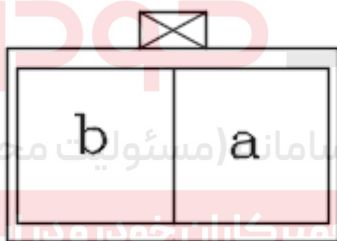


XBTF2M

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (نری)
XBTF2M

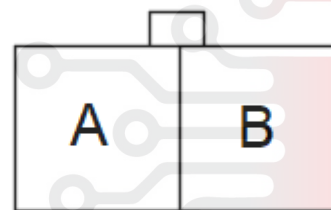


TO BATT 2FB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

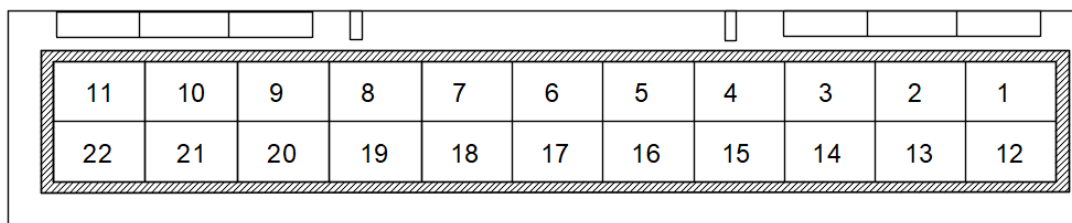

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B

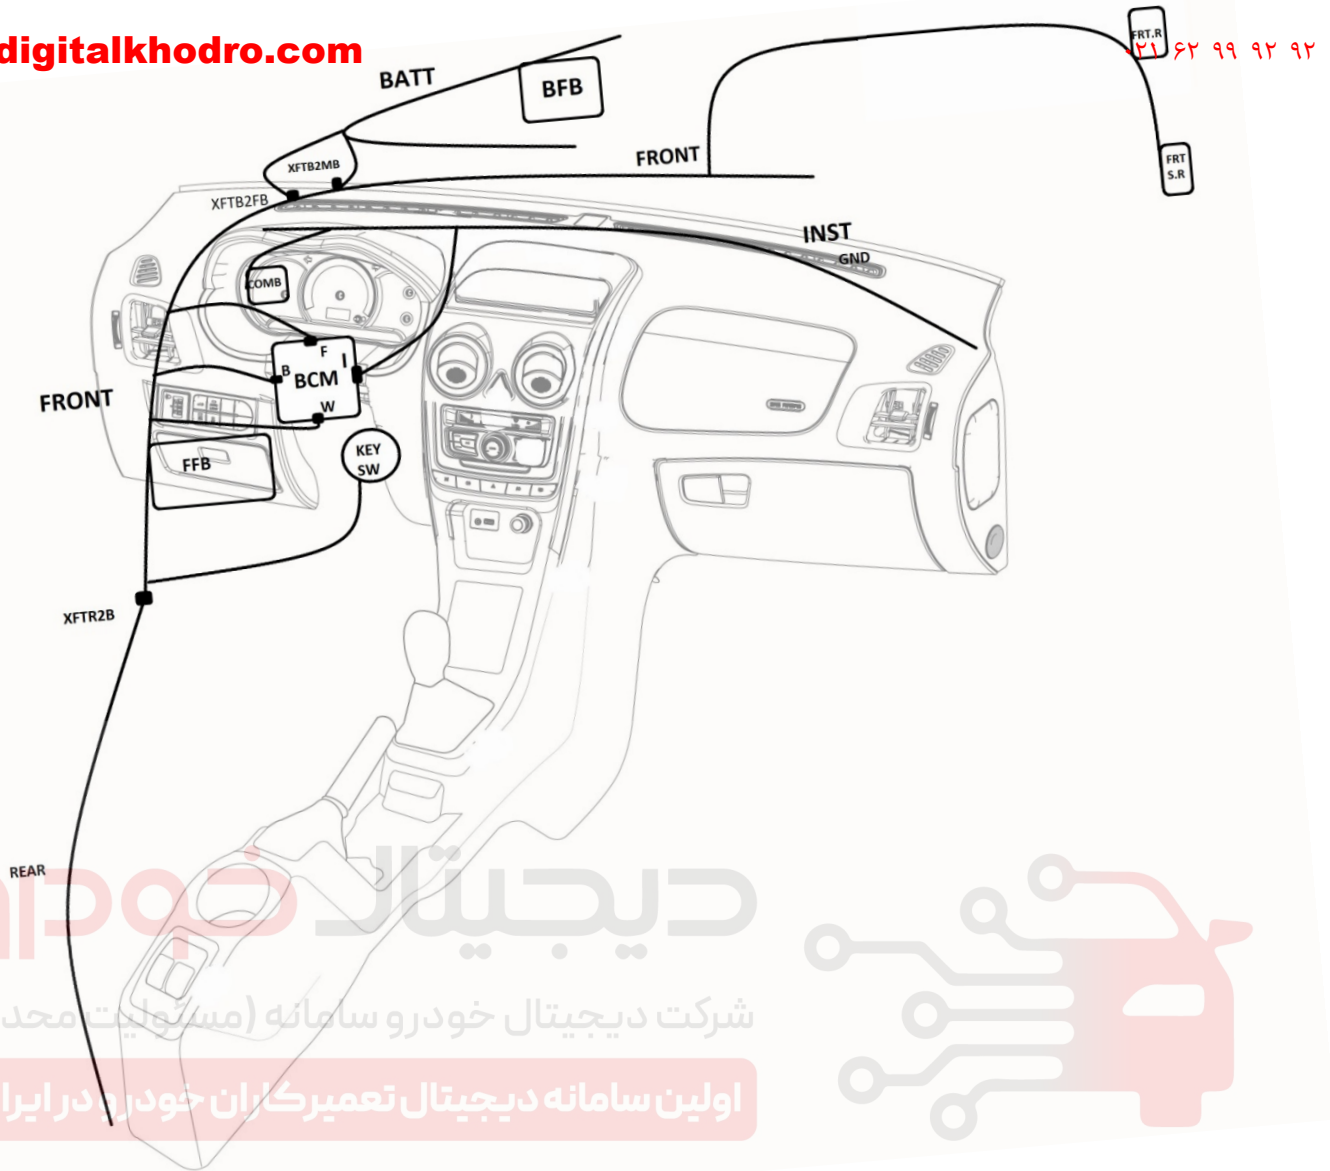


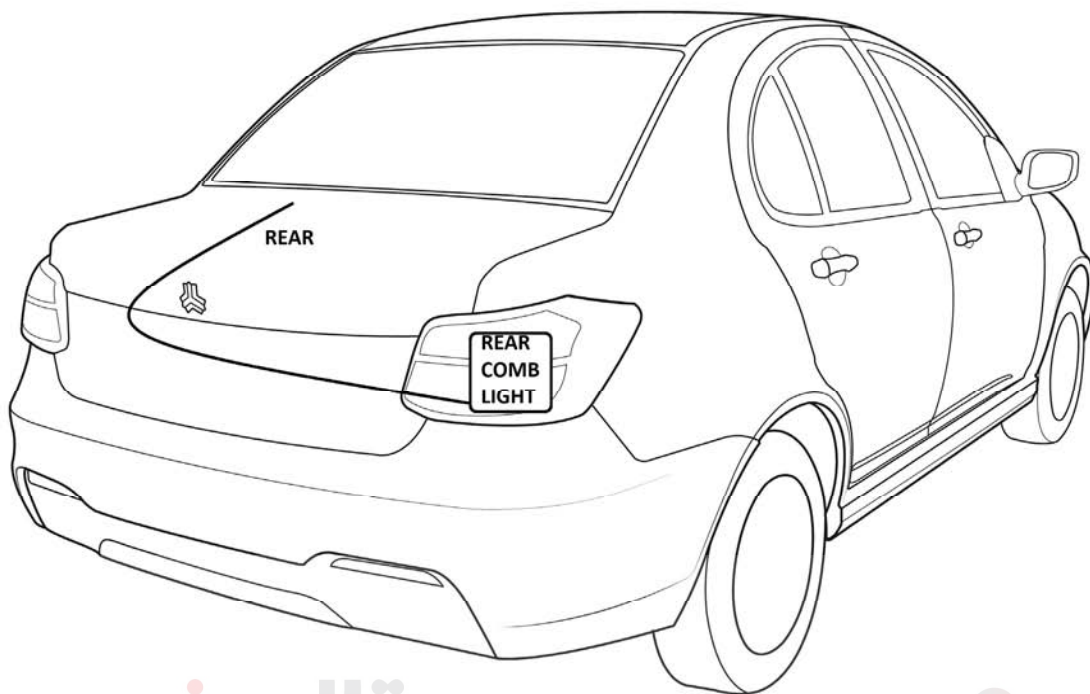


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

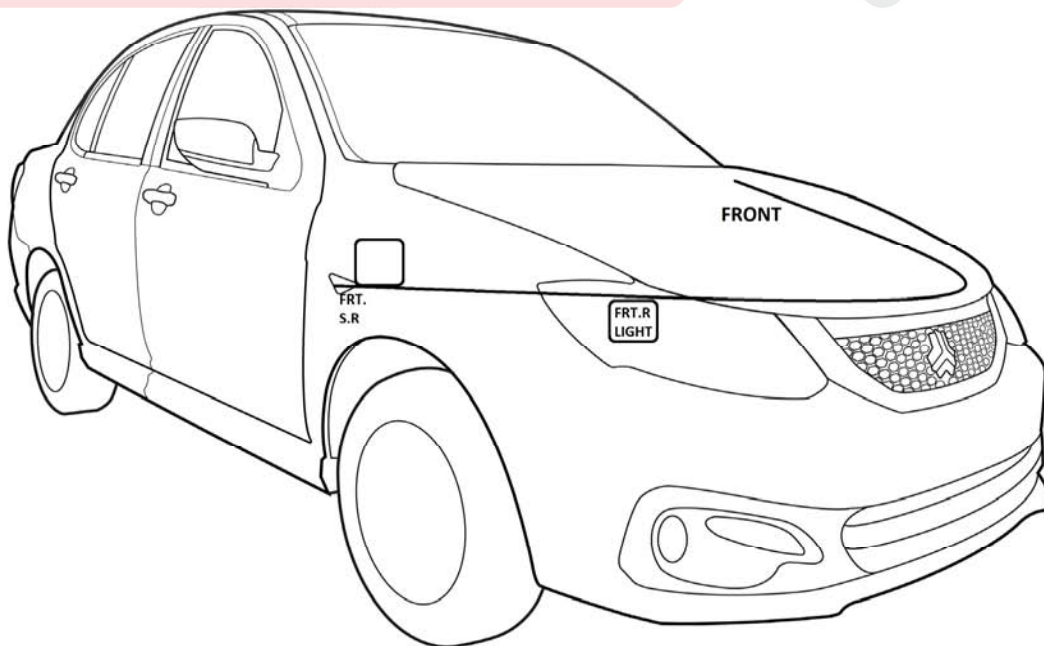


BCM

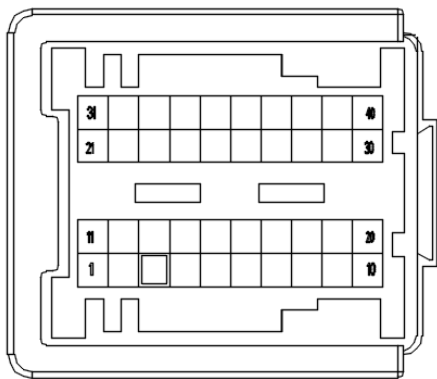


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

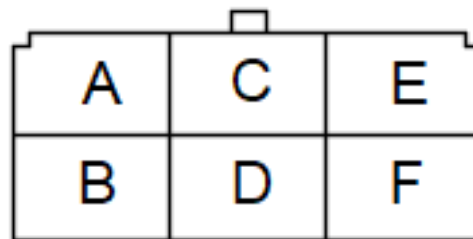

COMB SW 6F


کانکتور دسته راهنما

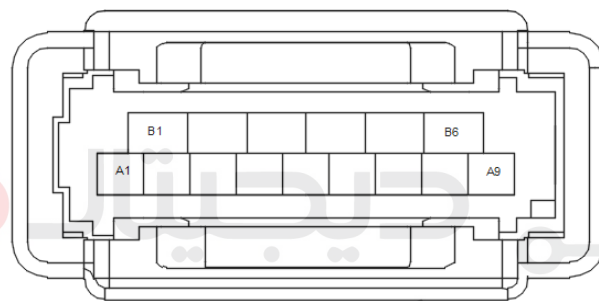

BCM W.CONN


خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین کانکتور بی سی ام W
BCM W

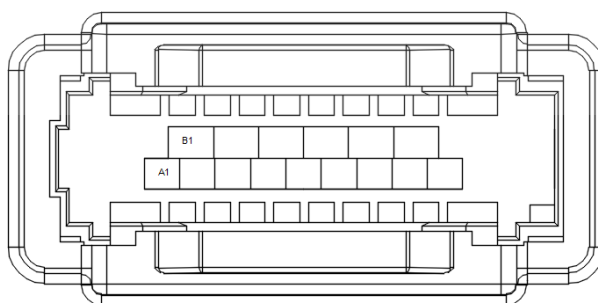


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

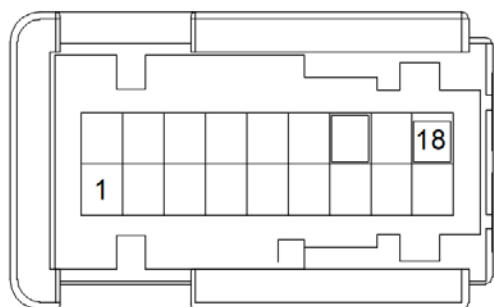


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام
BCM F

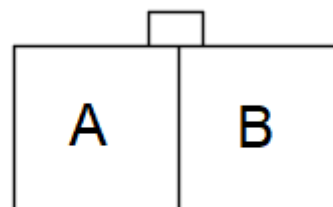


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB


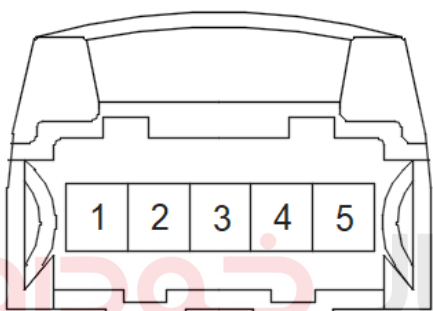



HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

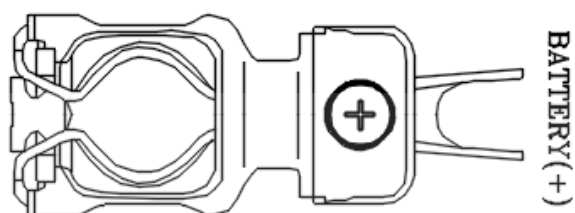

کانکتور قطب مثبت باطری

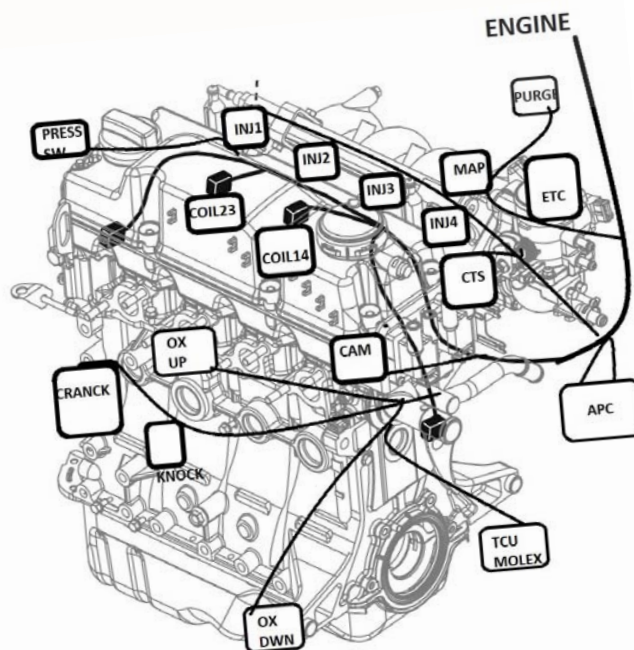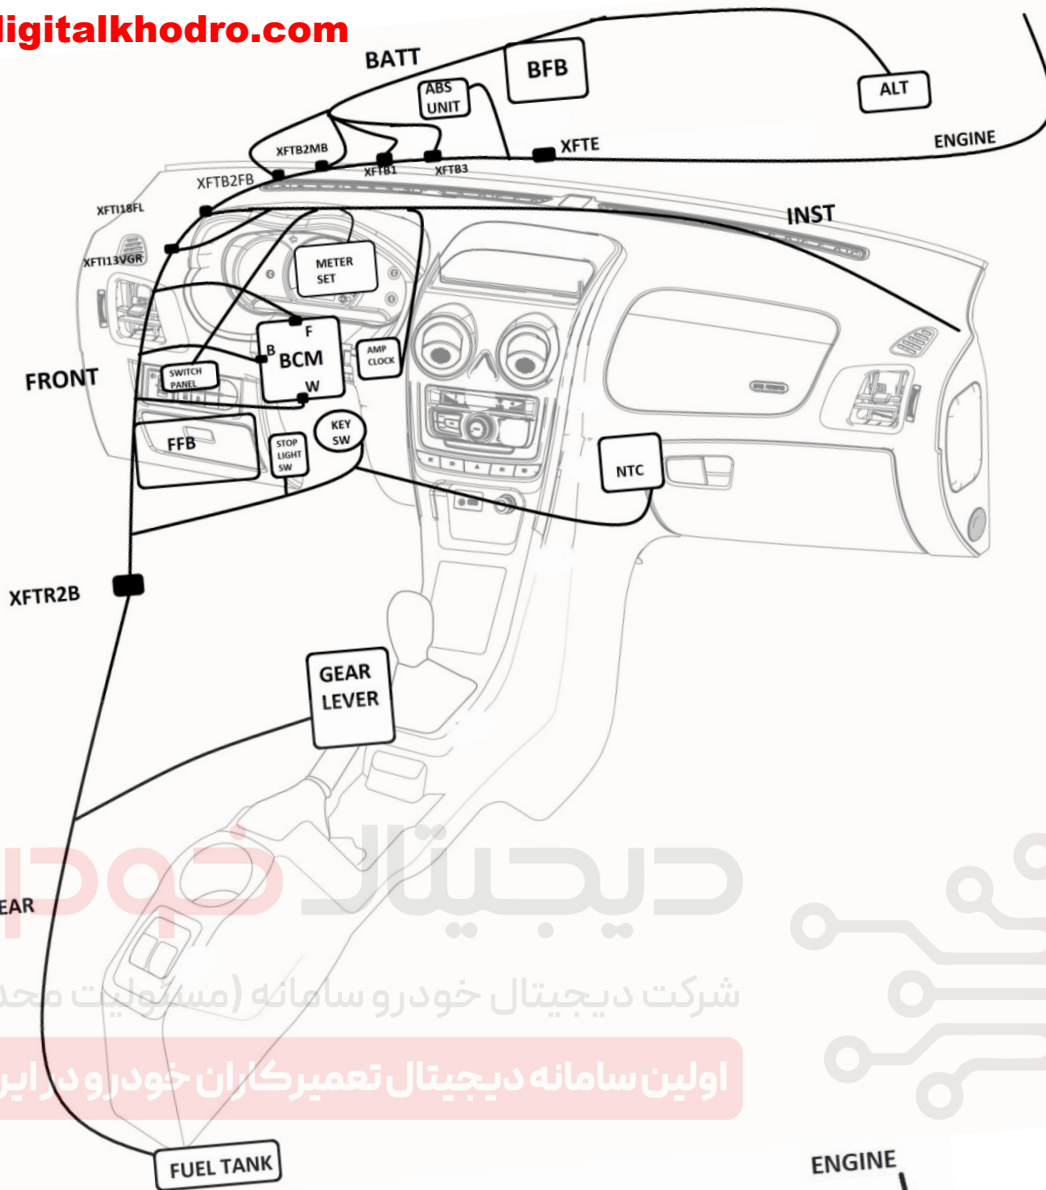


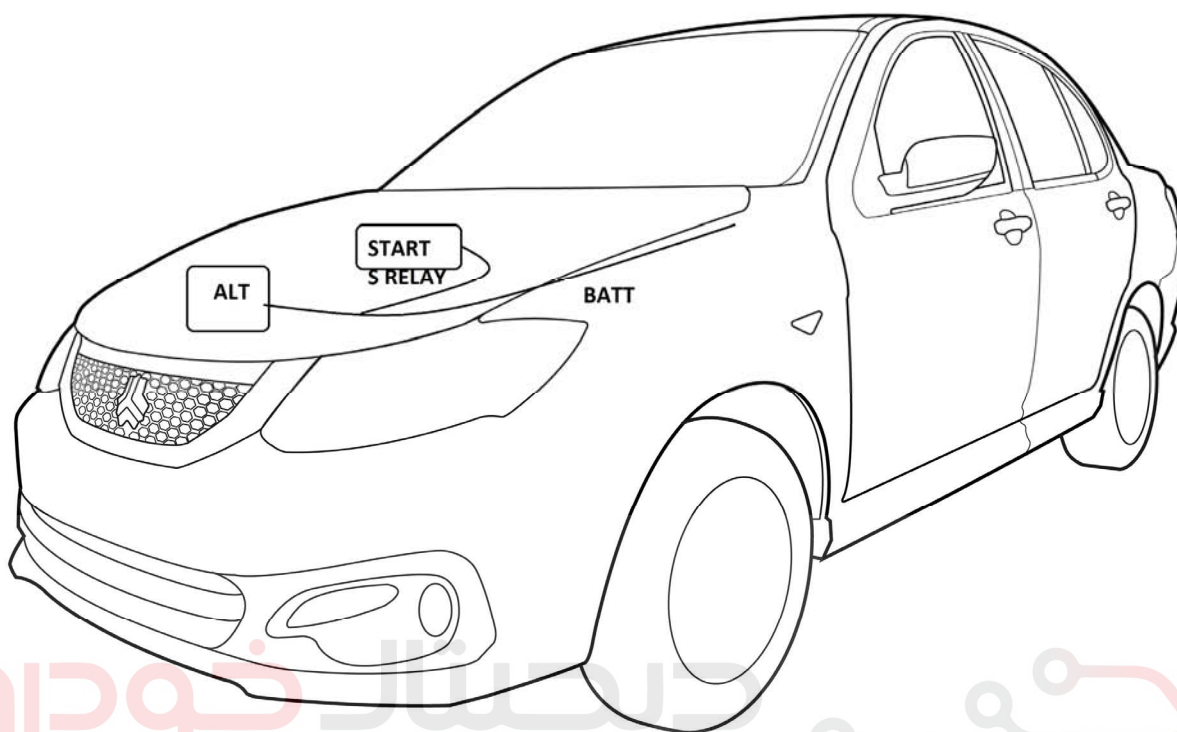

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



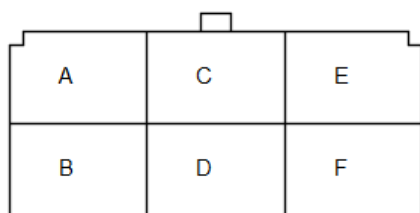


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

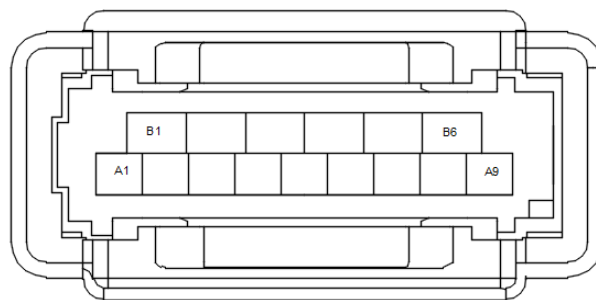

BCM W.CONN


کانکتور بی سی ام W
BCM W

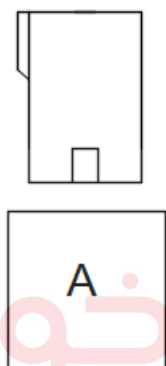

STARTING MOTOR RELAY


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
کانکتور استارت

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

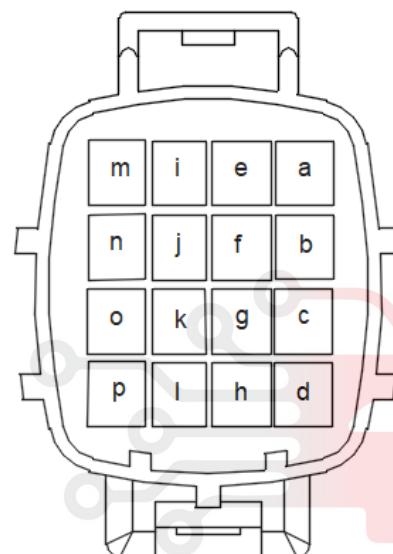


XFTB 3

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 3

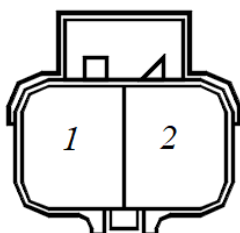


ALTERNATOR

کانکتور دینام

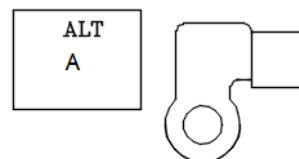


ALTERNATOR

کانکتور برق دینام

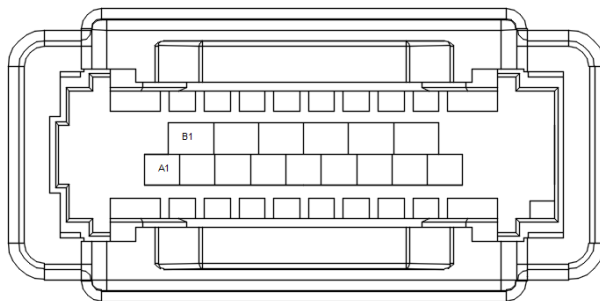


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

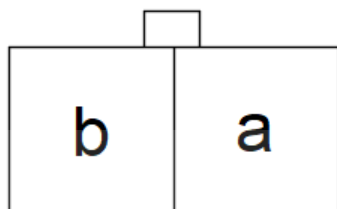

TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

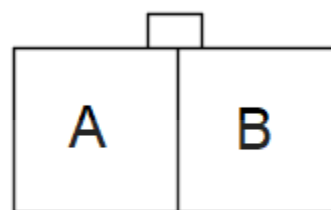


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

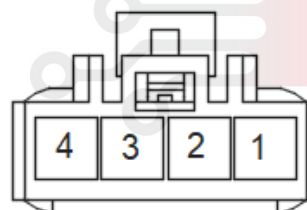


STOP LIGHT SW

کانکتور سویچ چراغ ترمز

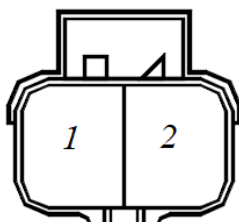


ALTERNATOR

کانکتور دینام

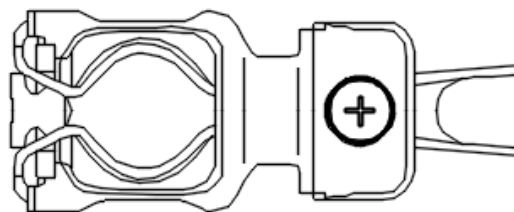

BATTERY(+)


کانکتور قطب مثبت باطری

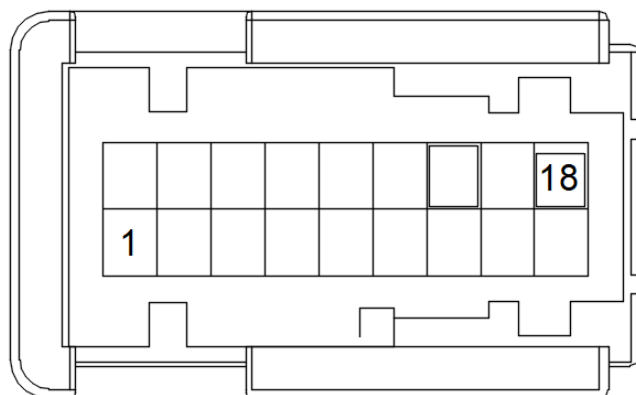

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام F

BCM F

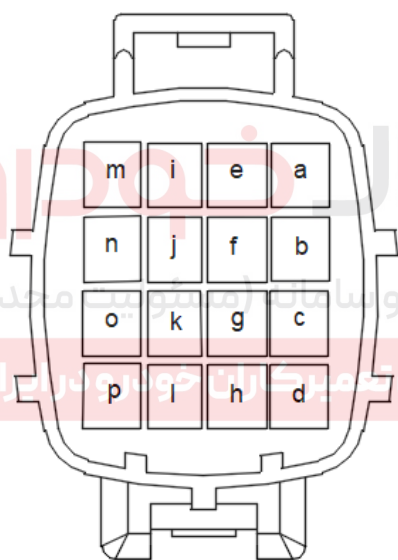


XFTB3

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 3

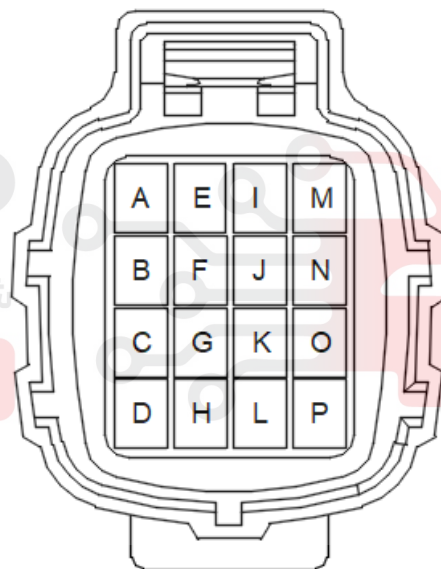


XFTB1

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 1

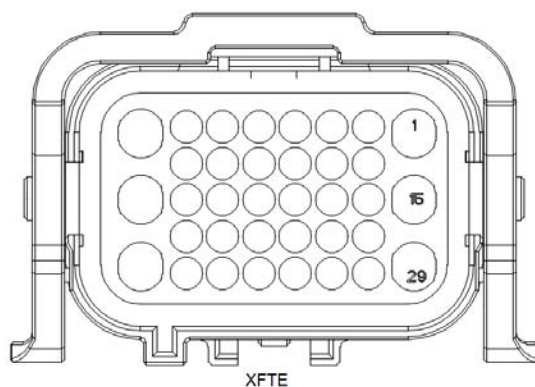


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور
XFTE

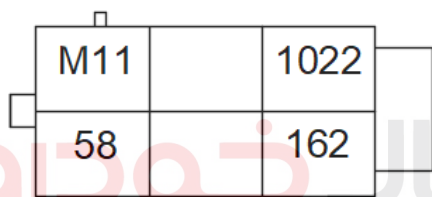


FUEL TANK UNIT

کانکتور مجموعه پمپ بنزین

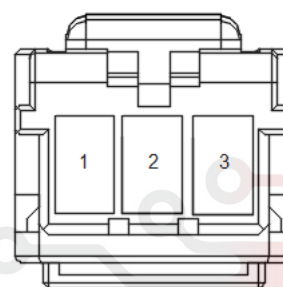


NTC

کانکتور ترموستات تهویه مطبوع

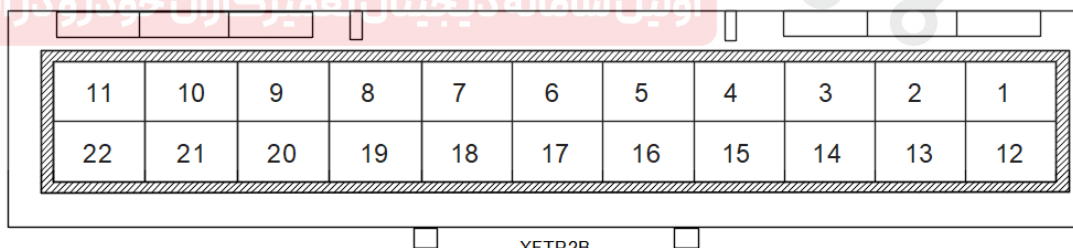


XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب
XFTR2B

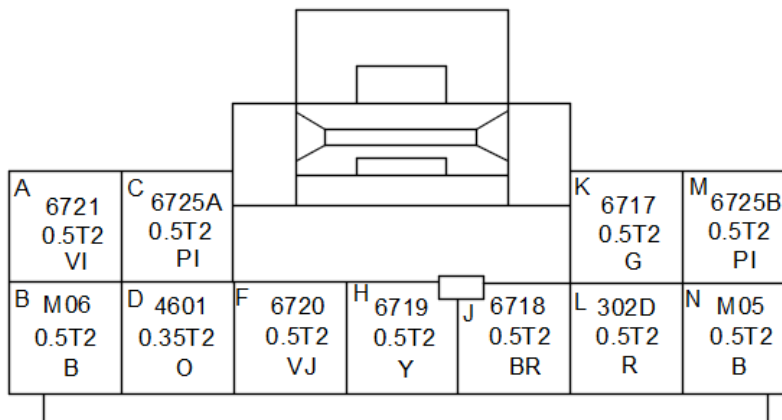


GEAR LEVER

کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک

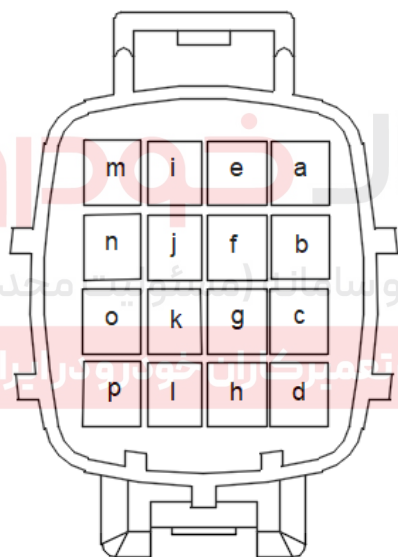


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 3

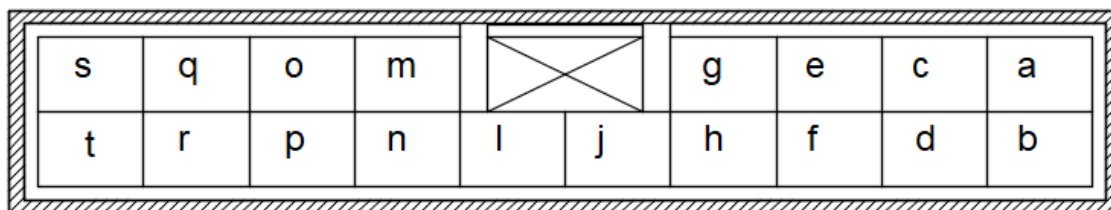

XFTR18ML

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR18ML

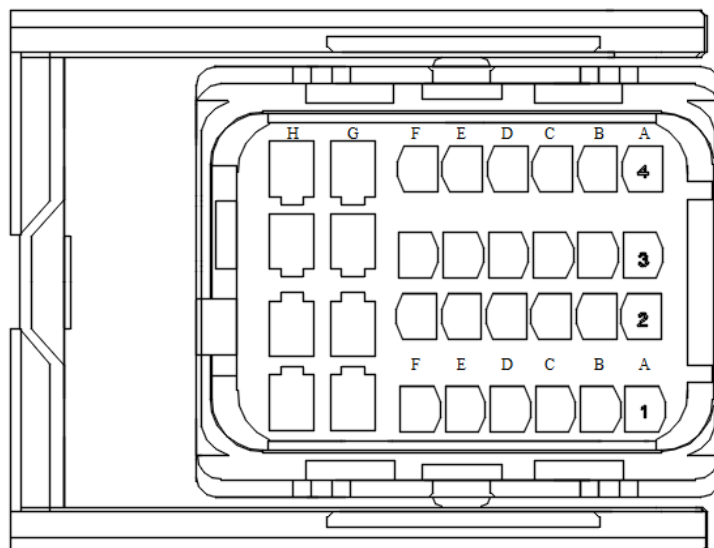

ECU CONN A

کانکتور کامپیوتر موتور A


ECU CON A

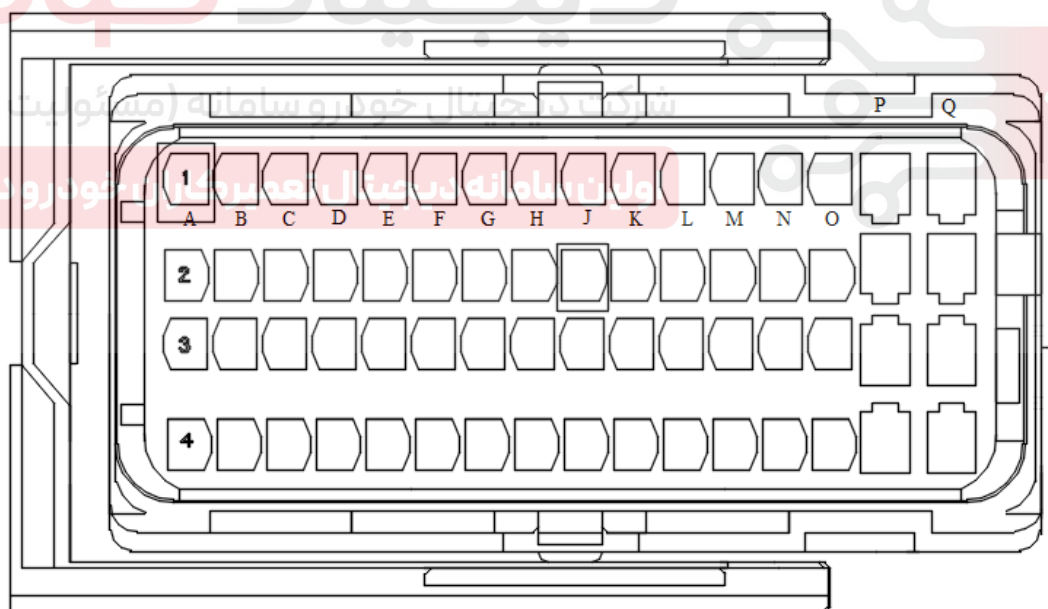

ECU CONN B

کانکتور کامپیوتر موتور B


ECU CON B

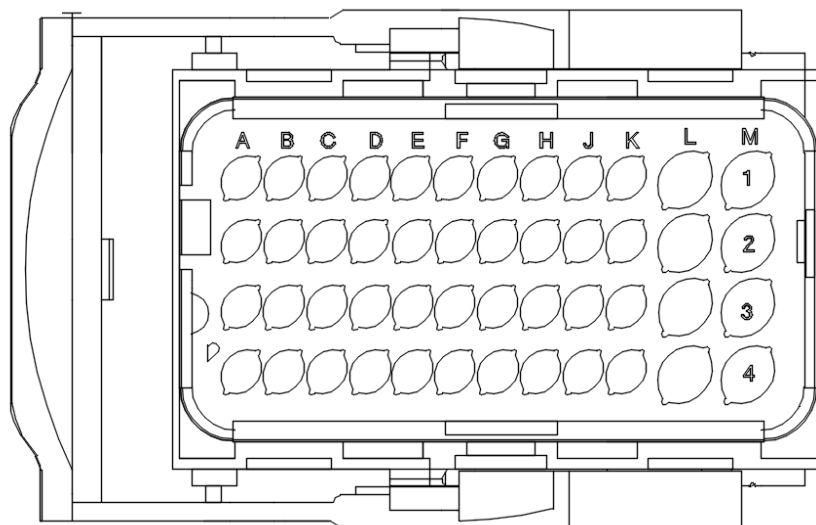

TCU


کانکتور کامپیوتر گیربکس اتوماتیک

TCU

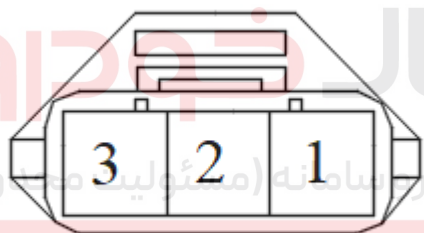


CAMSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

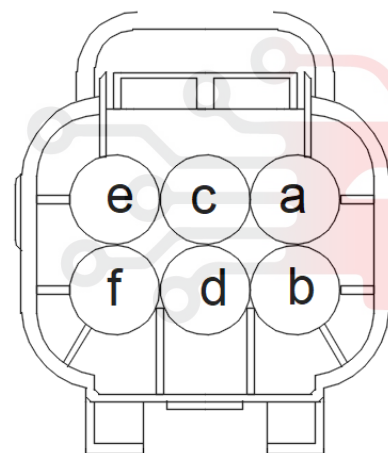


APC WH

کانکتور APC

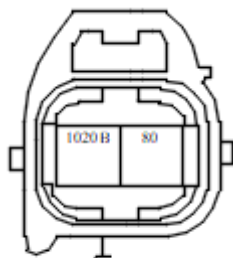


IGNITION COIL

کانکتور کوئل 2

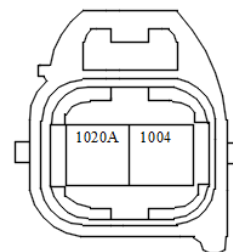


IGNITION COIL

کانکتور کوئل 1

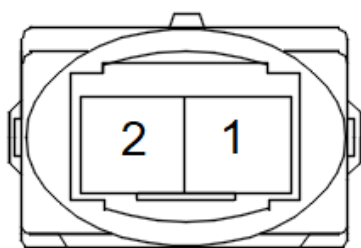


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

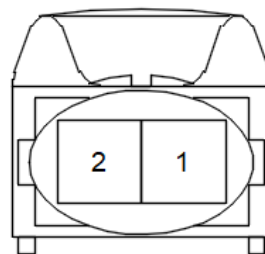


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

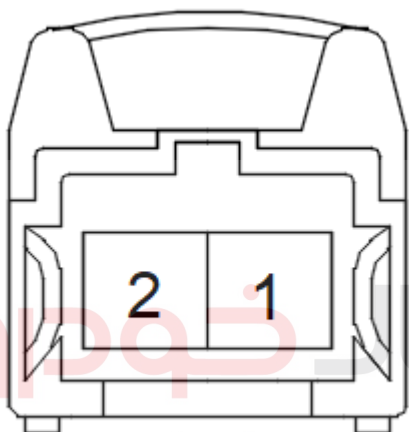


INJECTOR

کانکتور سوخت پاش

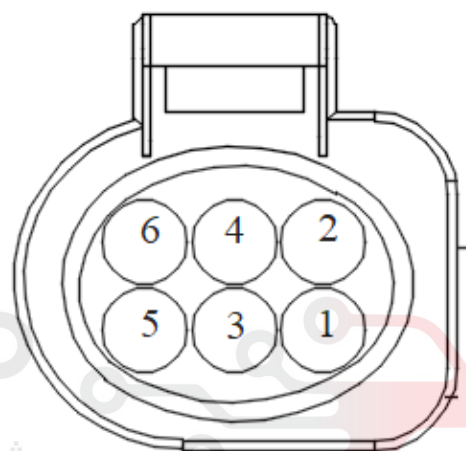


ETC

کانکتور مجموعه دریچه گاز
ETC

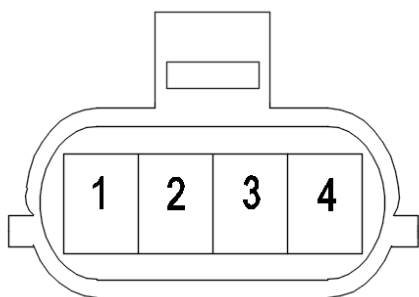


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

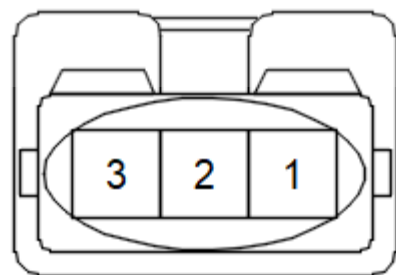


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ضربه موتور

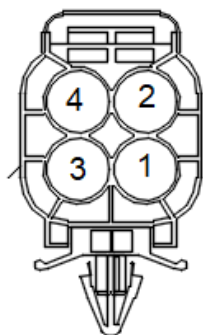


OX SENSOR (U)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

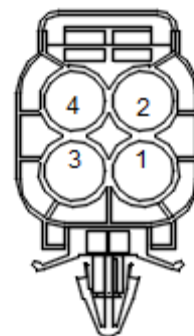


OX SENSOR (D)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

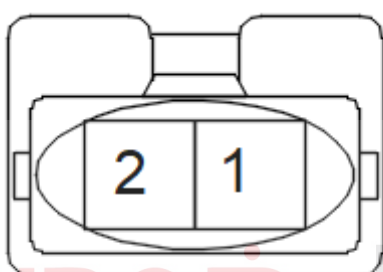

PURGE-VALVE

کانکتور کنیستر

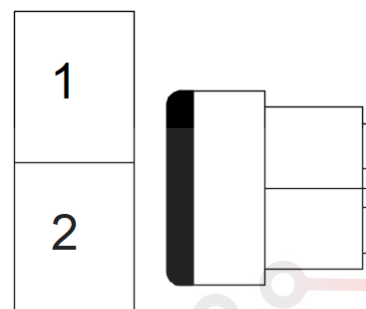

PRESSURE SWITCH


کانکتور سویچ فشار

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13VGR

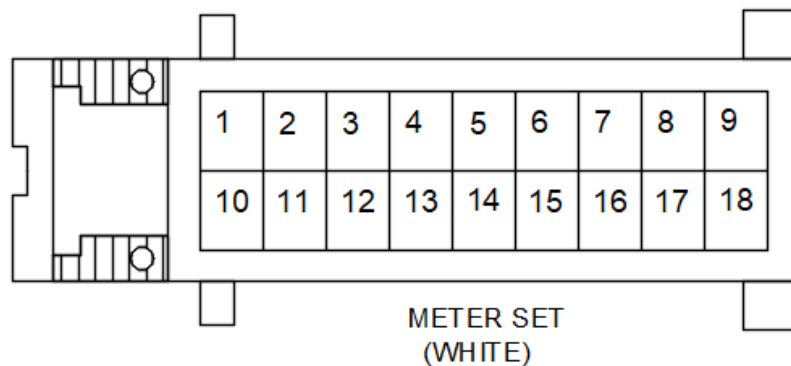

کانکتور مجموعه پشت آمپر

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران






اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

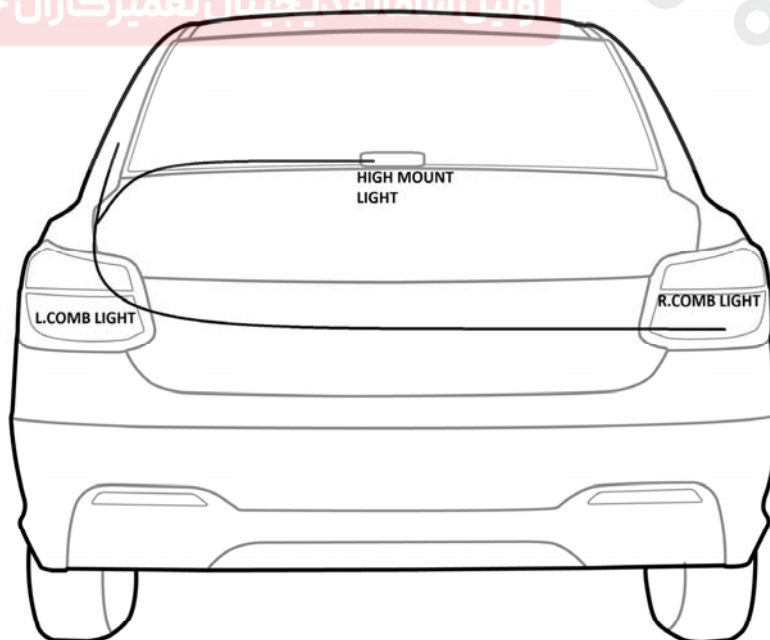

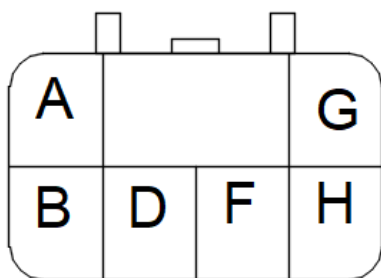


REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ عقب

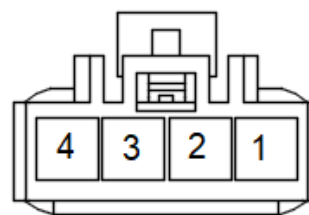


STOP LIGHT SW

کانکتور سویچ چراغ ترمز

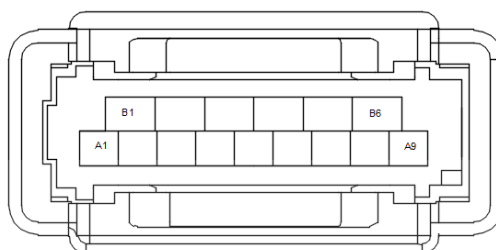


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

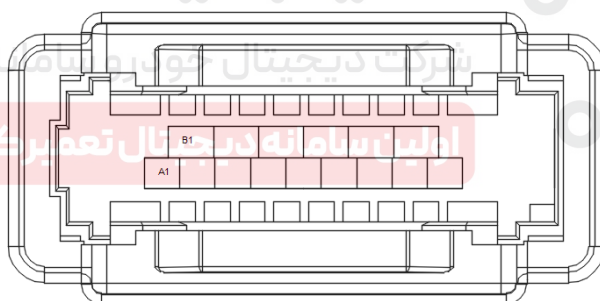


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B




HIGH MOUNT STOP LAMP

کانکتور چراغ ترمز سوم

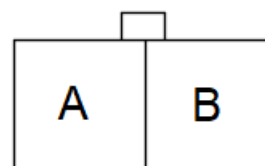


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

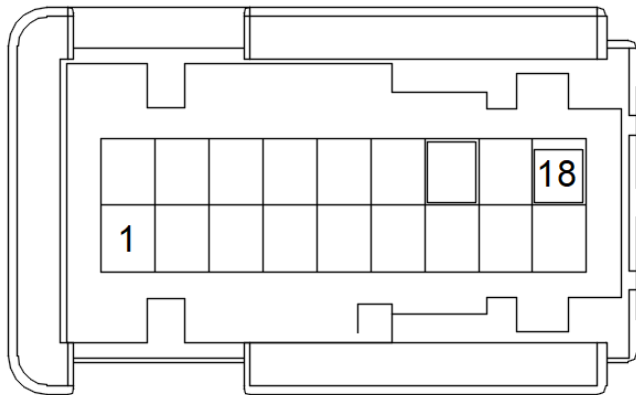


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام
BCM F

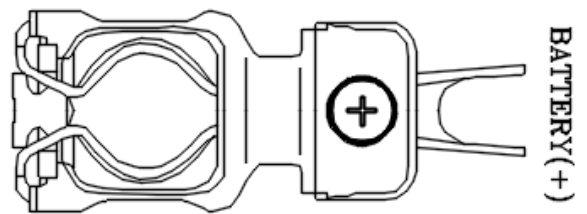

کانکتور قطب مثبت باطری

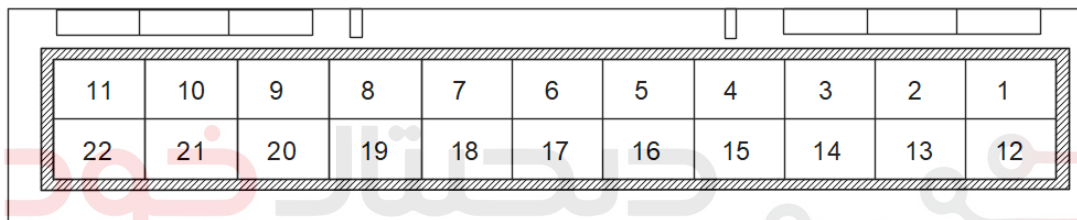


XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR2B

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

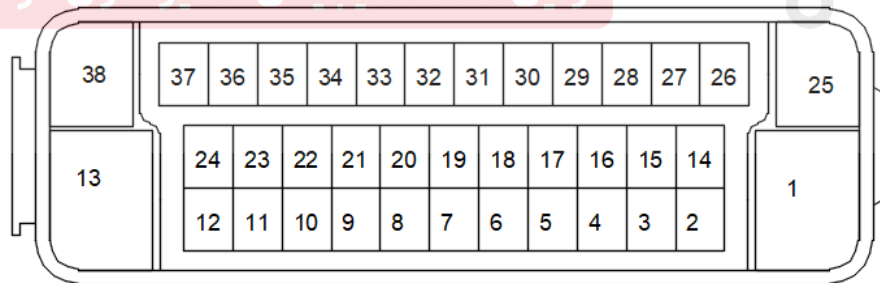


ABS UNIT


کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT

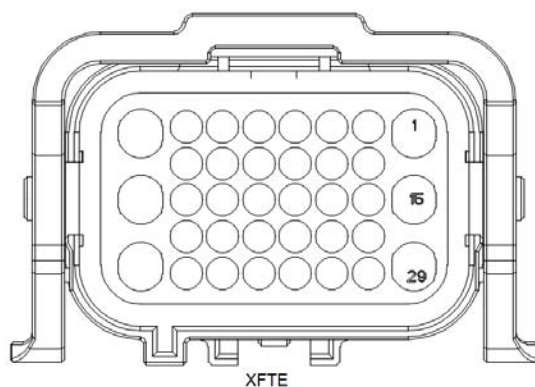

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور
XFTE

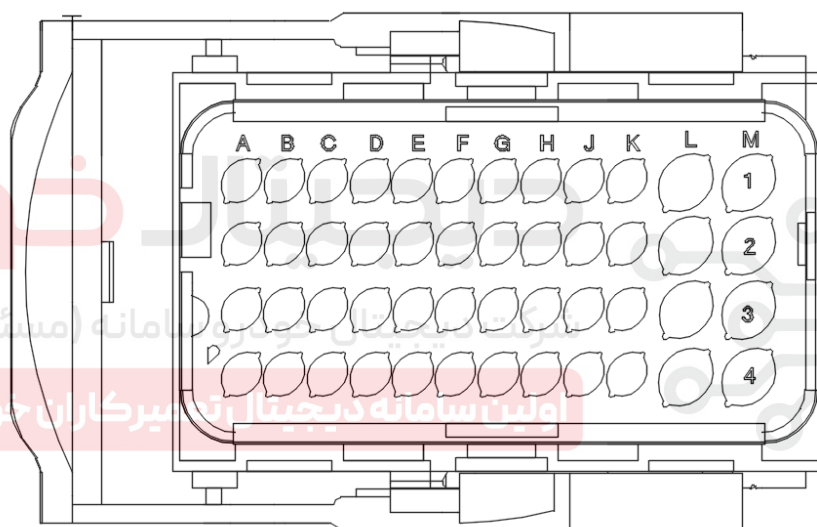

TCU
کانکتور کامپیوتر گیربکس اتوماتیک
TCU

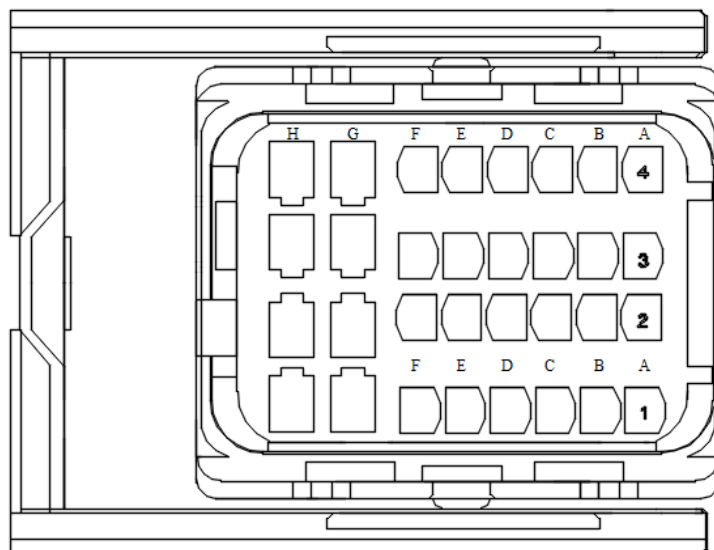

ECU CONN A


کانکتور کامپیوتر موتور A


ECU CON A


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

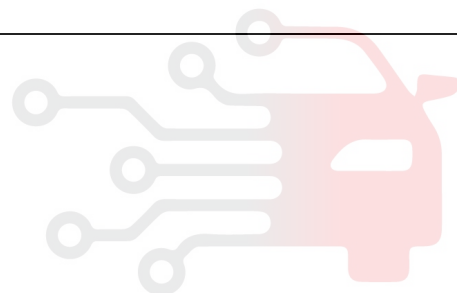


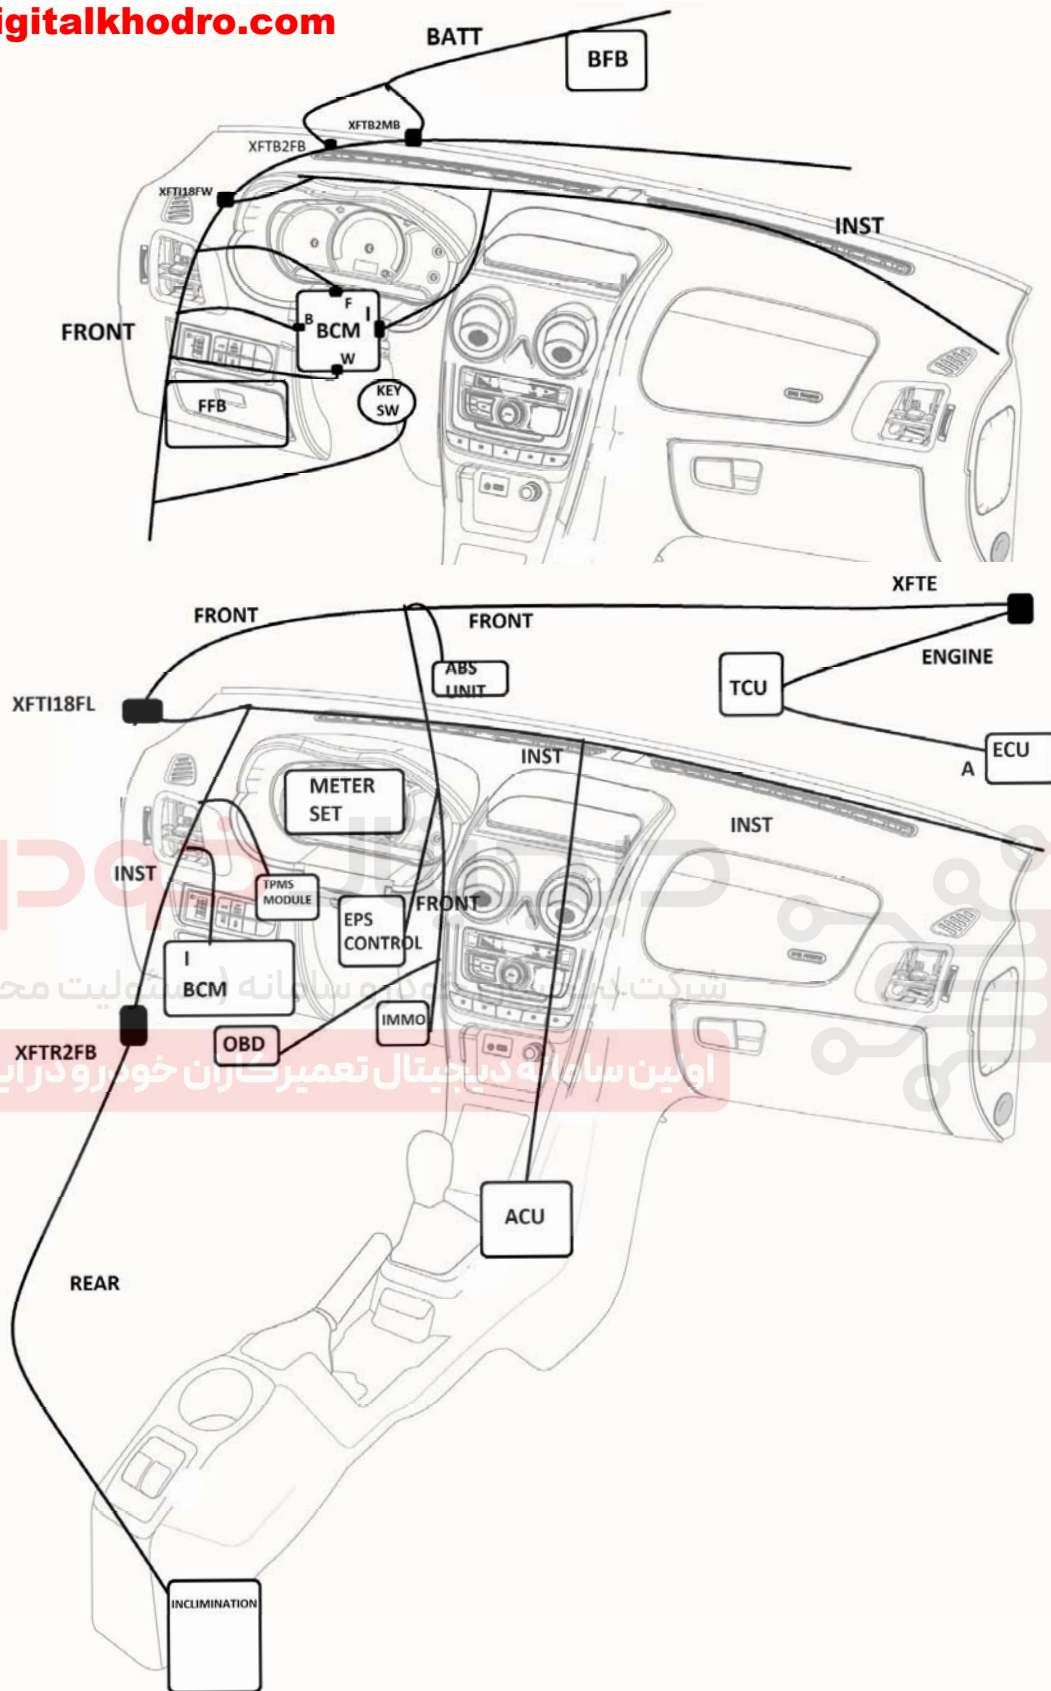

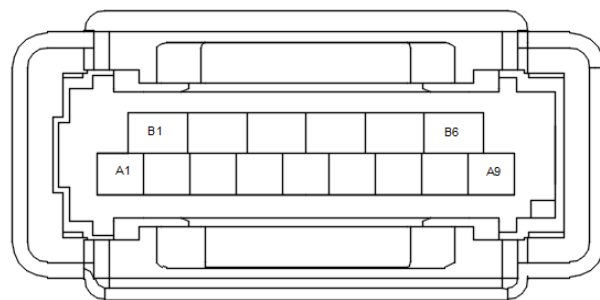


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

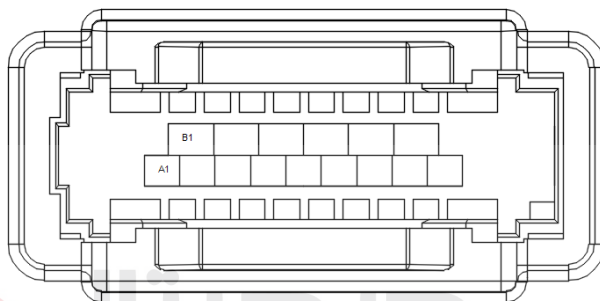


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

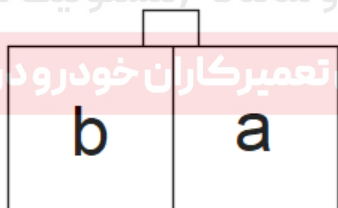


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

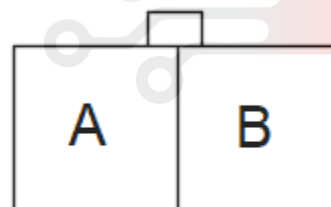


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

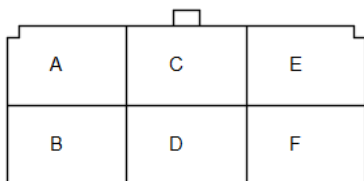




KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

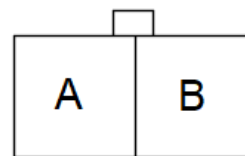

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

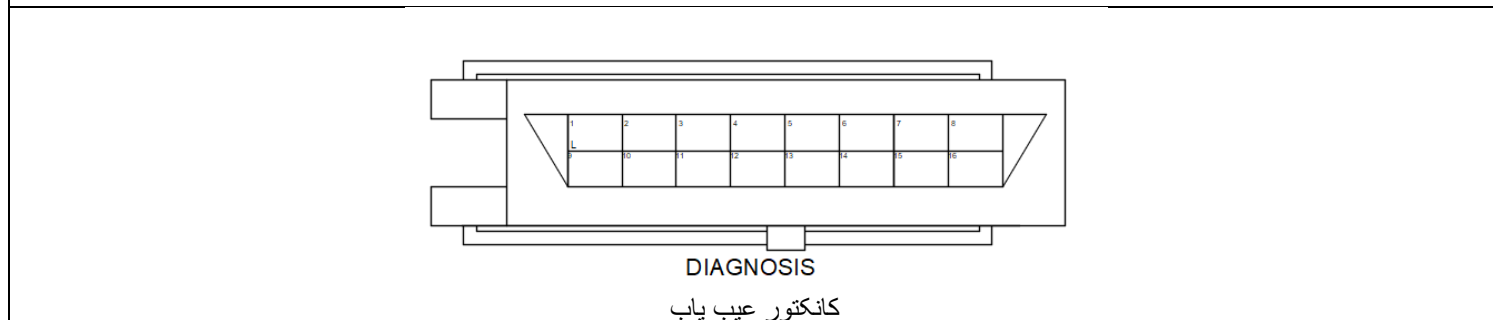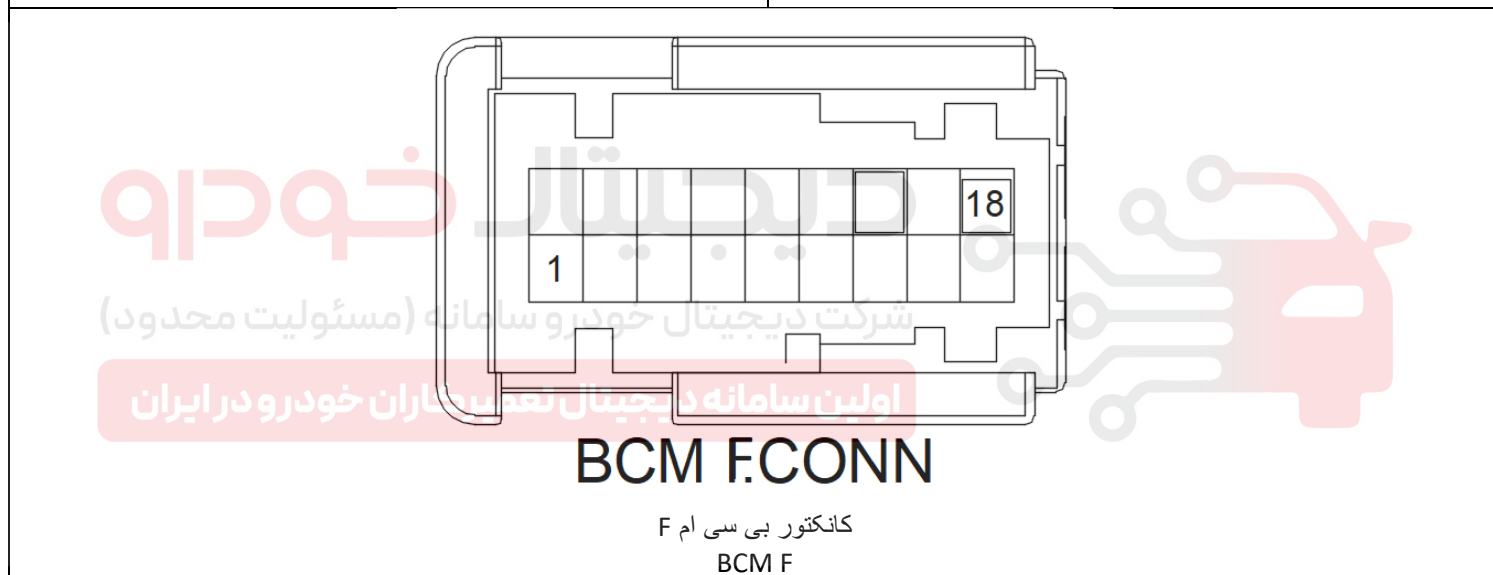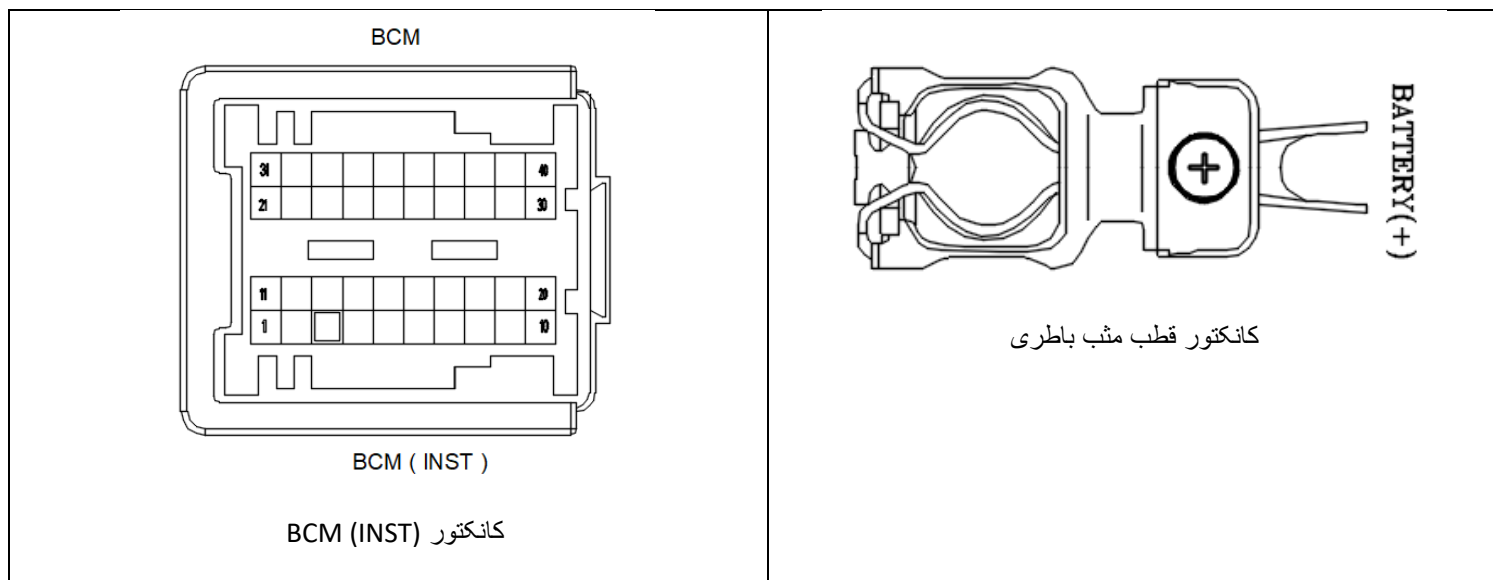


A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FL

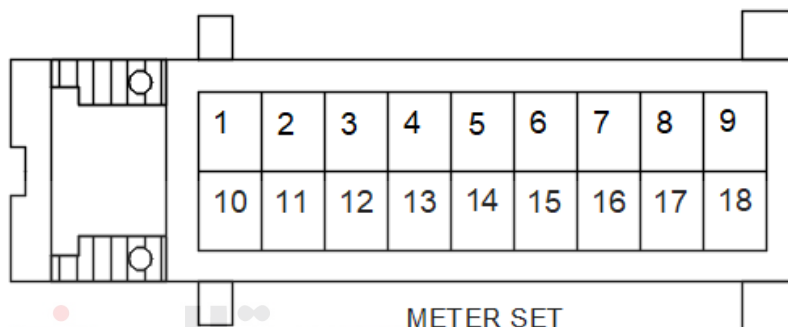


METER SET
(WHITE)

کانکتور مجموعه پشت آمپر



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

ارلین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

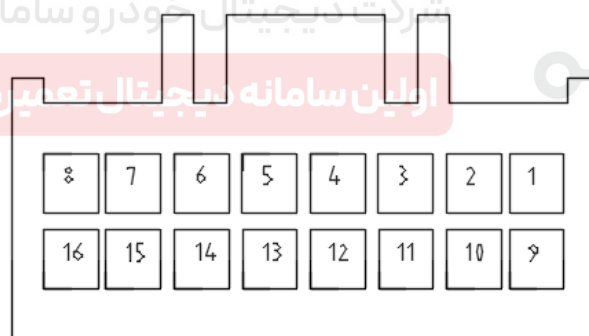


TPMS MODULE

کانکتور یونیت TPMS

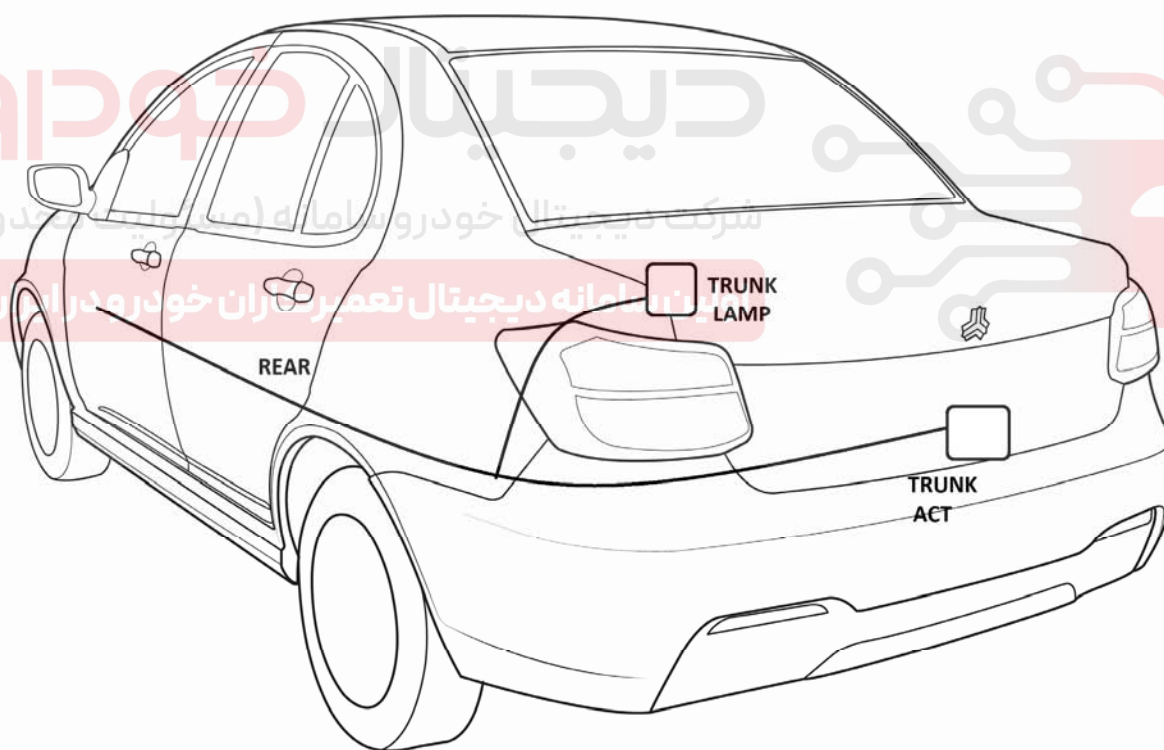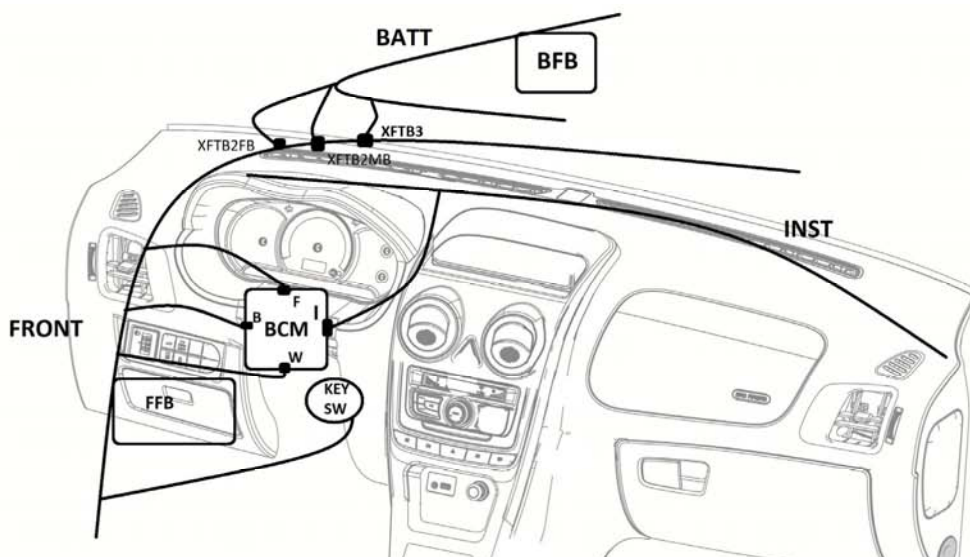


BCM

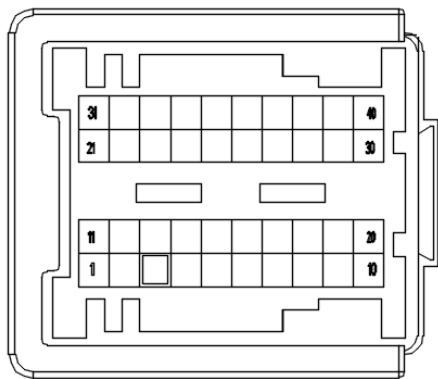


BCM (INST)

کانکتور (INST) BCM

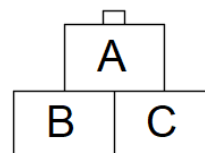


BOOT LID ACT

کانکتور عملگر قفل صندوق عقب

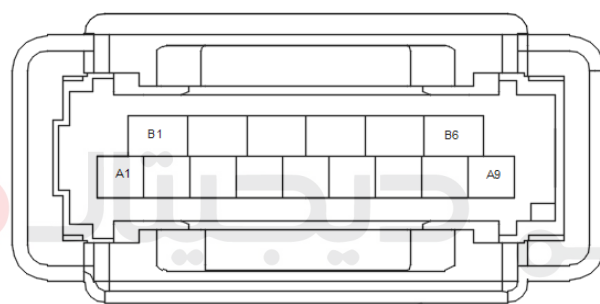


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

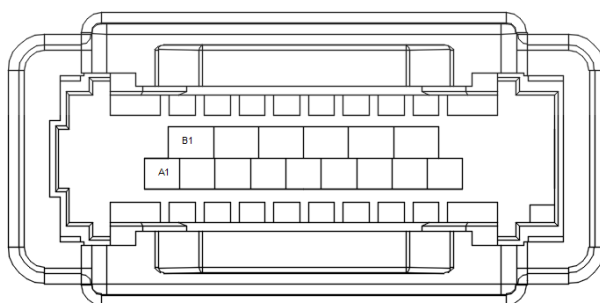


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

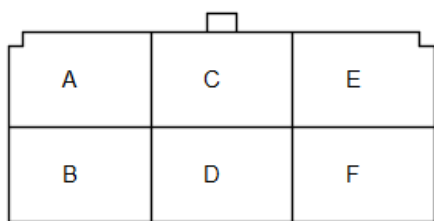


COMB. SW.

کانکتور دسته راهنما

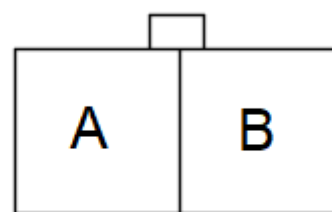


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

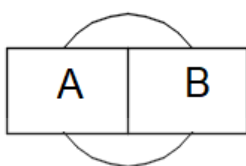


LUGGAGE COMPART LIGHT

کانکتور چراغ صندوق عقب

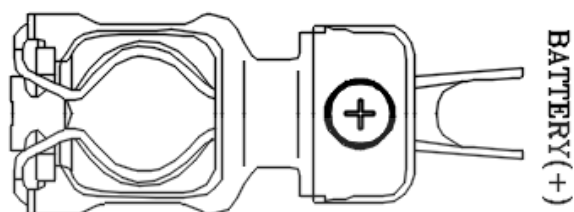


کانکتور قطب مثبت باطری

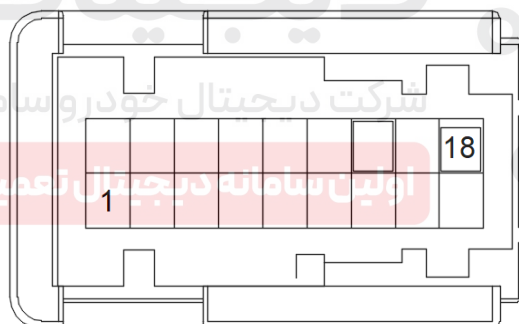


BCM F.CONN

کانکتور بی سی ام F
BCM F

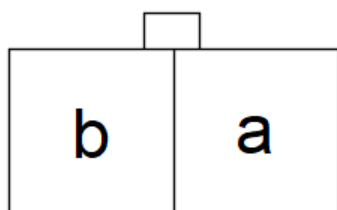


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

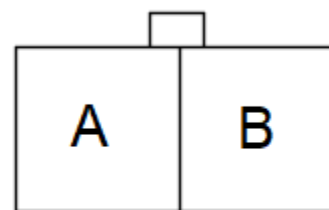


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

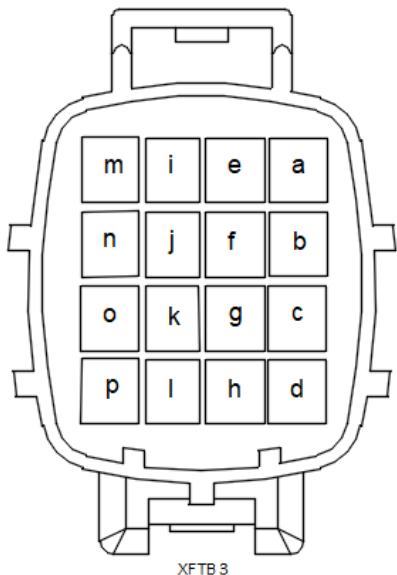

XFTB3

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 3

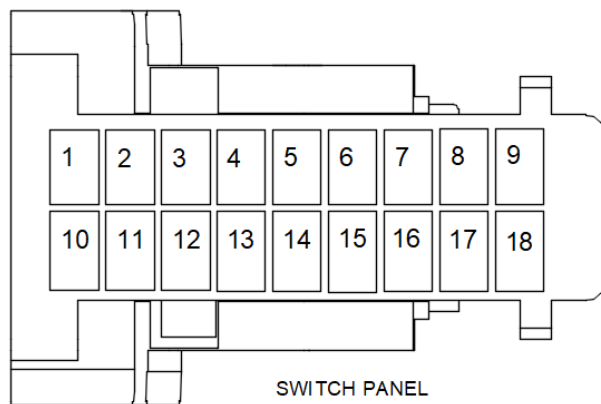

SWITCH PANEL
BLACK

کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FL

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
اولین تعمیرکاران خودرو در ایران

XFTI18FL

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

XITR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب



XITR2B

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



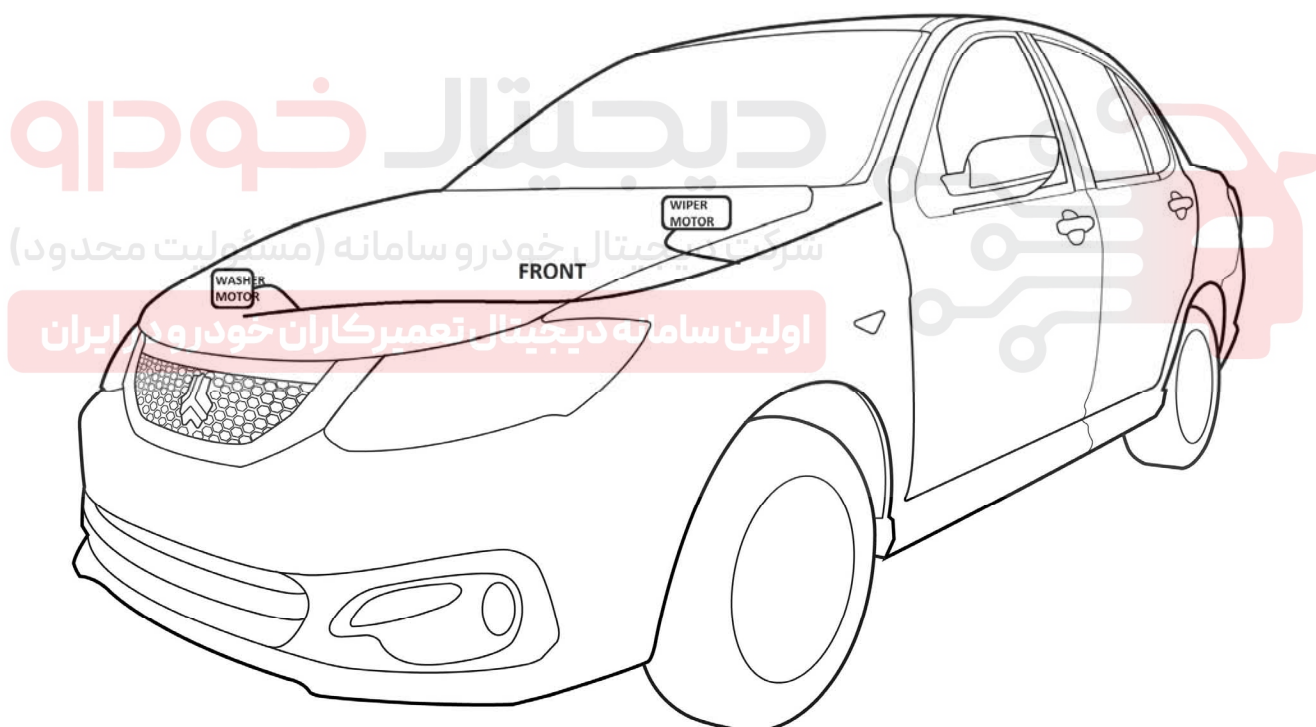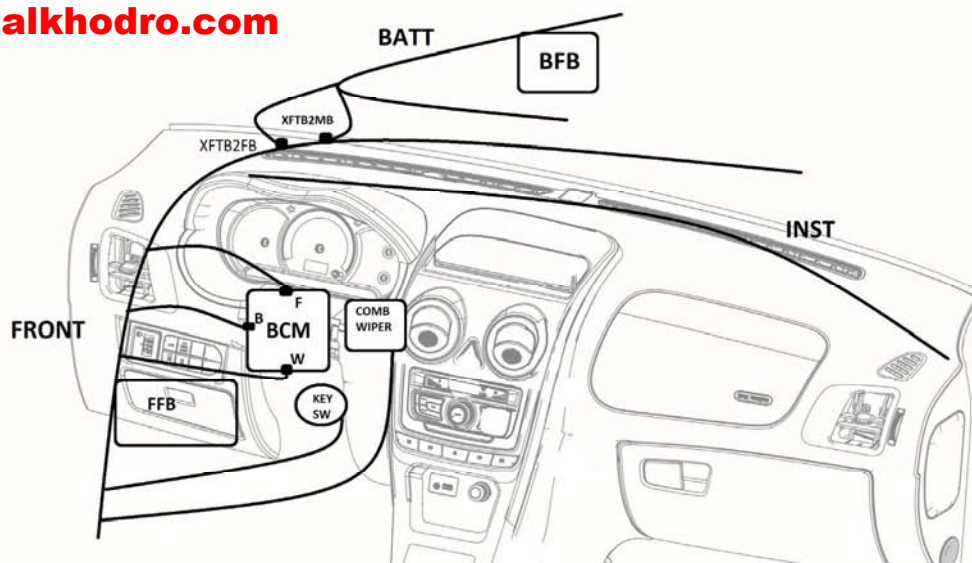


BCM

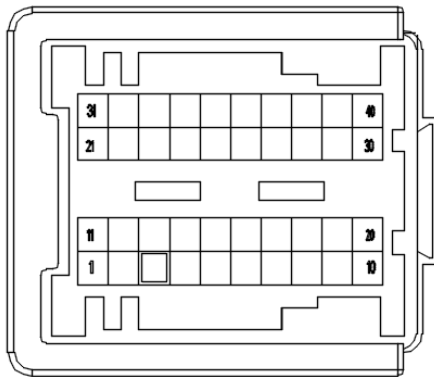


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

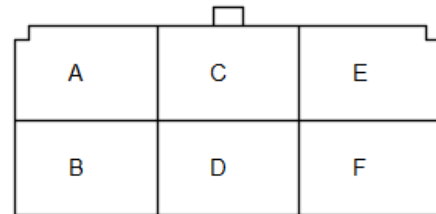


COMB. SW.

کانکتور دسته برف پاک کن

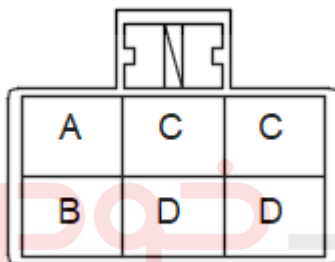


WIPER MOTOR

کانکتور موتور برف پاک کن (محدود)

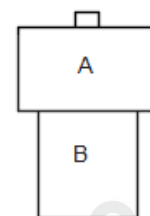

WASHER MOTOR


کانکتور موتور آب پاش

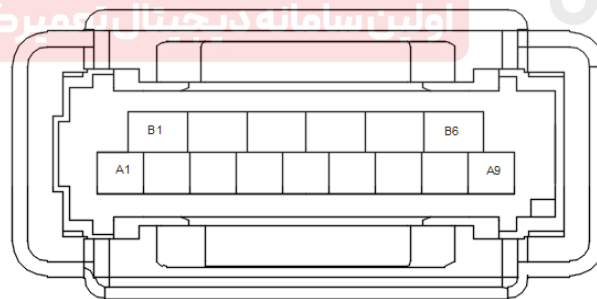

BCM W.CONN


کانکتور بی سی ام W

BCM W

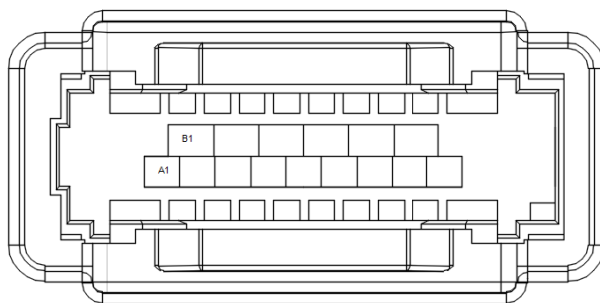


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

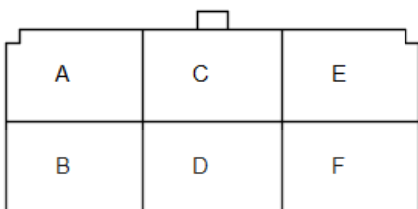


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

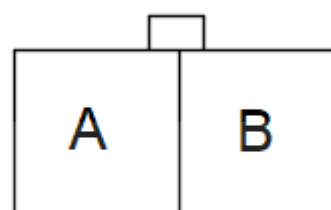


TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

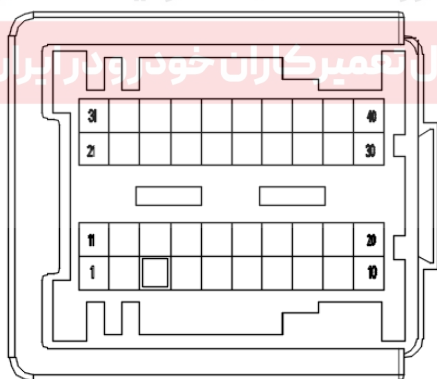


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

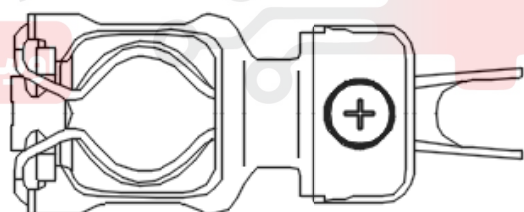


کانکتور قطب مثبت باطری

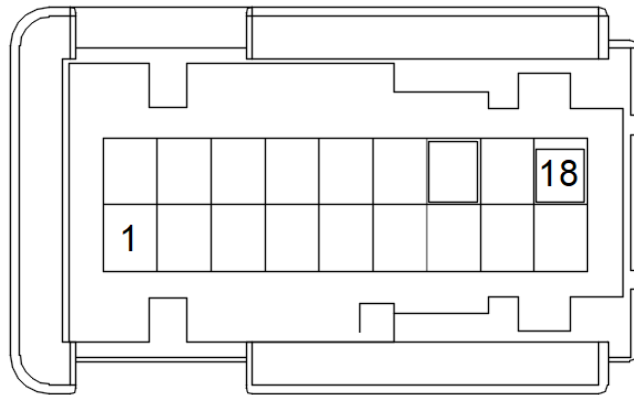

BCM F.CONN


کانکتور بی سی ام F
BCM F

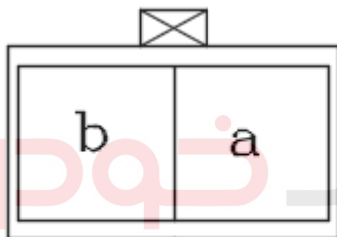

XBTF2M

کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (نری)

XBTF2M

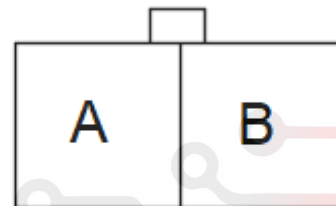

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB

XFTB2FB

دسته سیم های موجود و مورد بررسی روی خودروی سایناتوماتیک

NONE PEPS

به شماره ساخت 851746403 و شماره شاسی NAS851200N5746403

DN218-24070A

WIRING ASSY-ROOM WITH ANTENNA CABLE

DN29624060D-02

CVT WIRING HARNESS

WIRING ASSY BATTERY-CVT-NON PEPS

DN295-24420

WIRING ASSY FRONT-CVT-NON PEPS

DN295-24180

WIRING ASSY-FR DOOR,LH

DH210-24065

WIRING ASSY-FR DOOR,RH

DH210-24055

WIRING ASSY INST-CVT-NON PEPS

DN295-24030

WIRING ASSY-RR DOOR,OPTION








TN032 24 020






WIRING ASSY REAR-CVT-NON PEPS


DN295-24050

WIRING ASSY REAR BUMPER NEP

DN218-24035

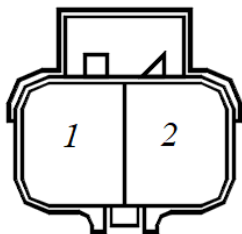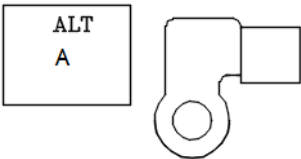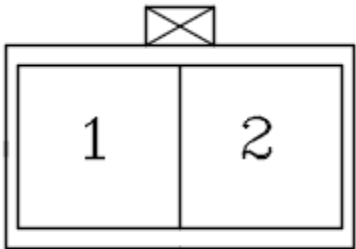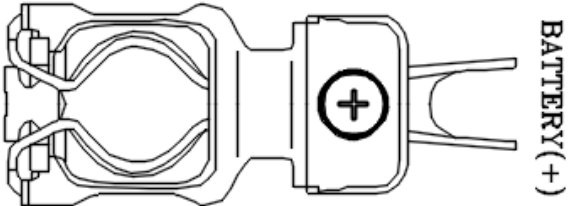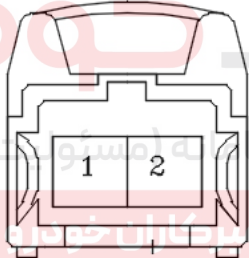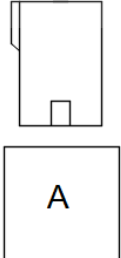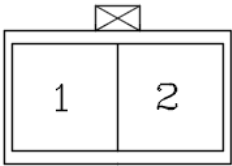
 ALTERNATOR کانکتور دینام	 ALTERNATOR کانکتور برق دینام
 FAN کانکتور فن خنک کننده رادیاتور	 BATTERY(+) کانکتور قطب مثبت باطری
 OIL P. SW. کانکتور سنسور فشار روغن	 HORN کانکتور بوق
 STARTING MOTOR RELAY کانکتور استارت	 RESISTOR کانکتور مقاومت فن خنک کننده رادیاتور

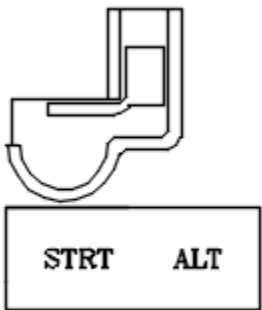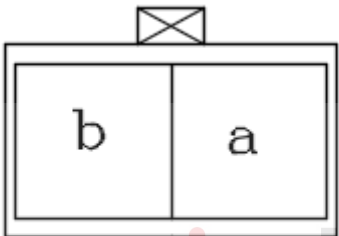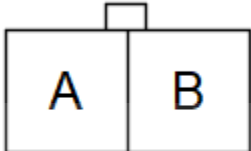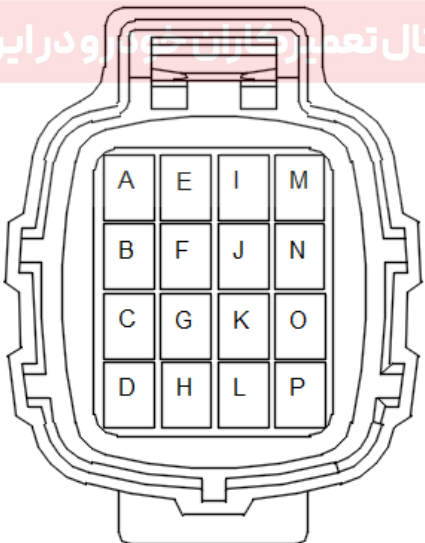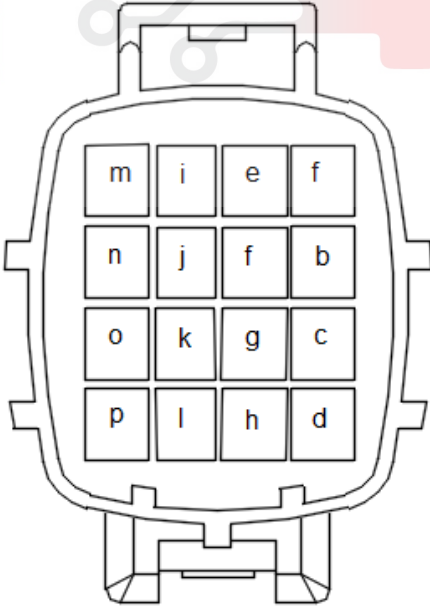	 STARTING MOTOR کانکتور برق استارت
 XBTF2M کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (نری) XBTF2M	 XBTF2F کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو (مادگی) XBTF2F
 XBTF1 کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو 2 XBTF1	 XBTF2 کانکتور ارتباط دسته سیم باطری به دسته سیم جلو 2 XBTF2

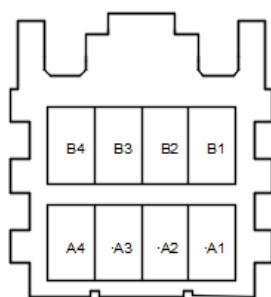

MIRROR MOTOR


کانکتور موتور آینه برقی

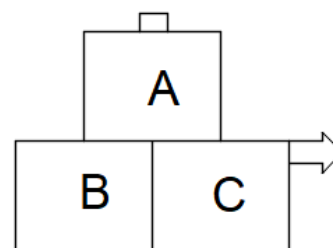

MASTER SWITCH


کانکتور سویچ اصلی

MASTER

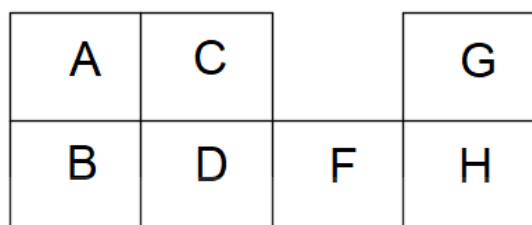


P/W SW

کانکتور کلید شیشه بالابر برقی

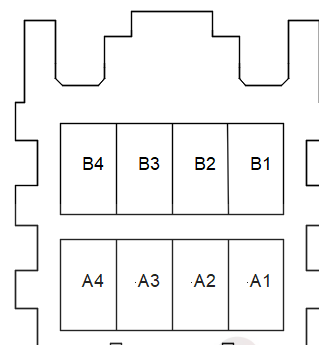


MIRROR SW

کانکتور کلید آینه برقی

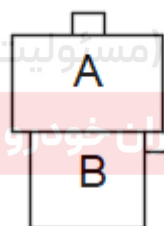


WIN MOTOR

کانکتور موتور شیشه برقی

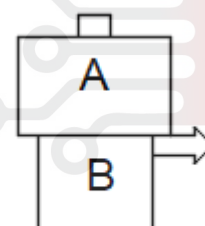

SPEAKER


کانکتور بلندگو سیستم صوتی

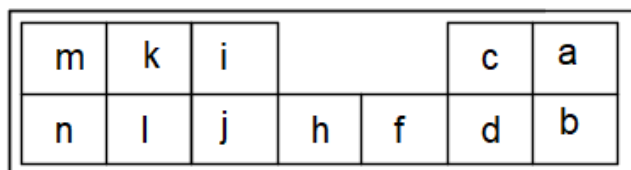

XITDD12F

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD12

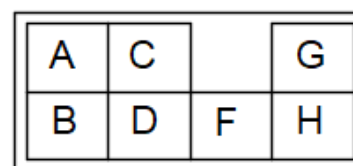

XITDD7F

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7

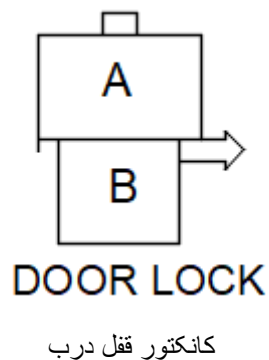


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



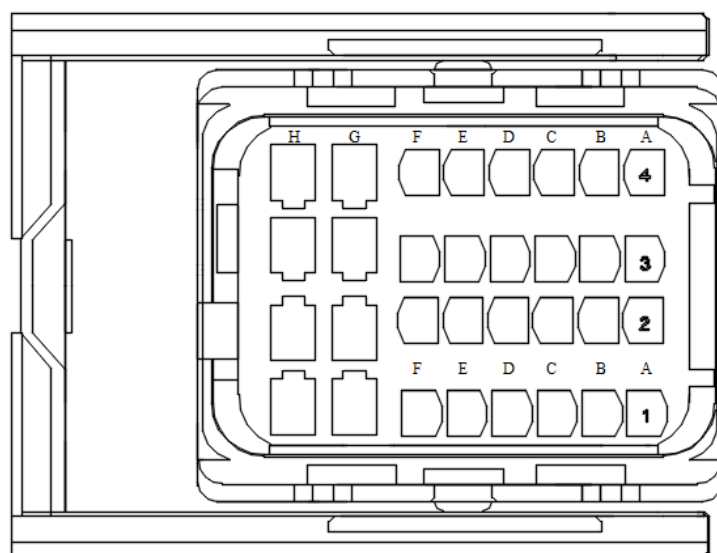


ECU CONN A

کانکتور کامپیوتر موتور A
ECU CON A

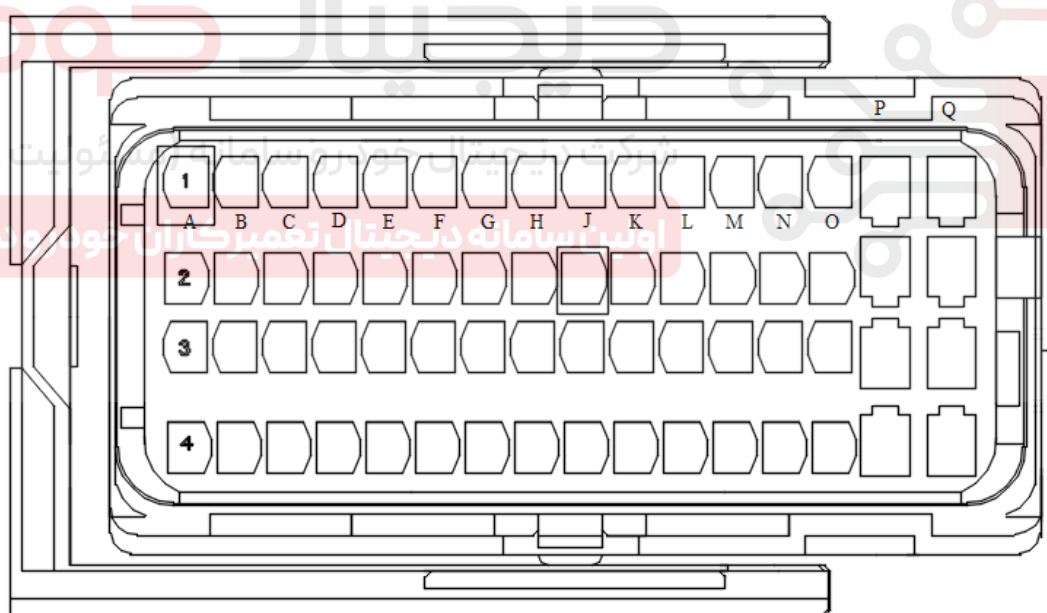


ECU CONN B

کانکتور کامپیوتر موتور B
ECU CON B

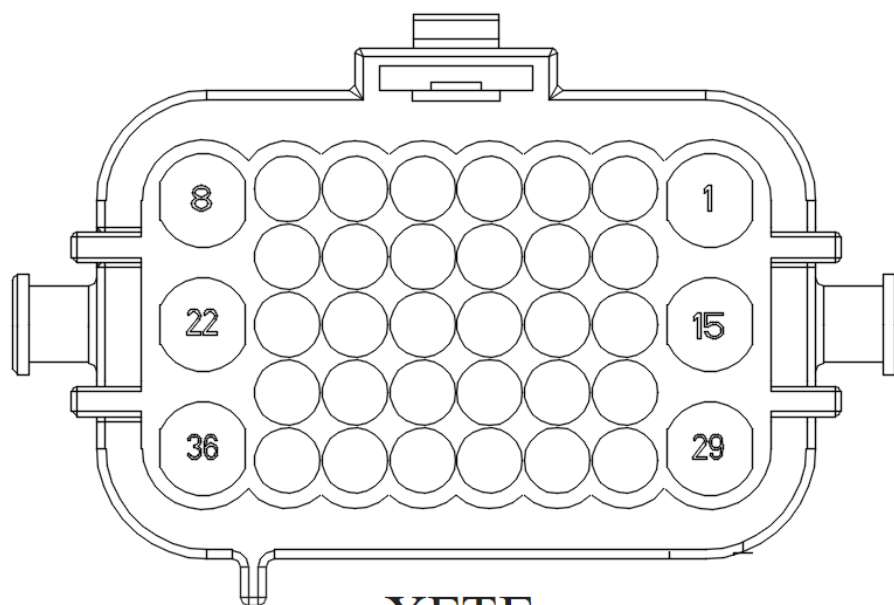

XFTE


کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم جلو (اصلی)

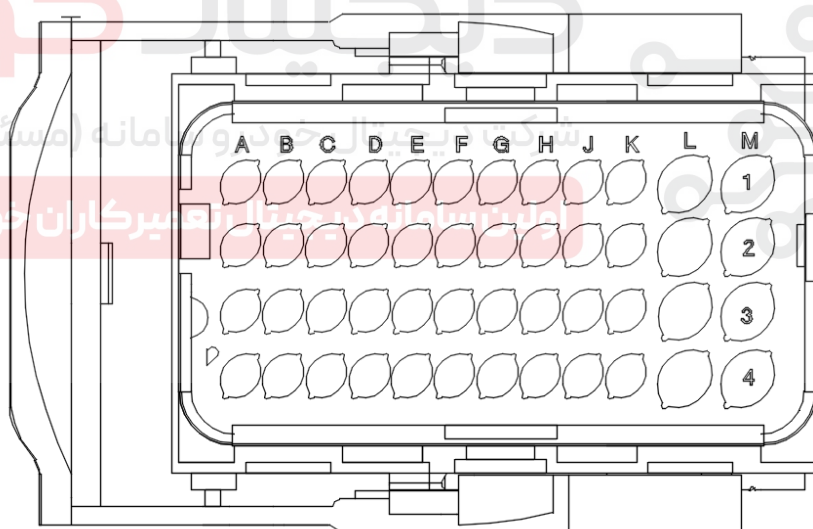

TCU


کانکتور کامپیوتر گیربکس اتوماتیک

TCU

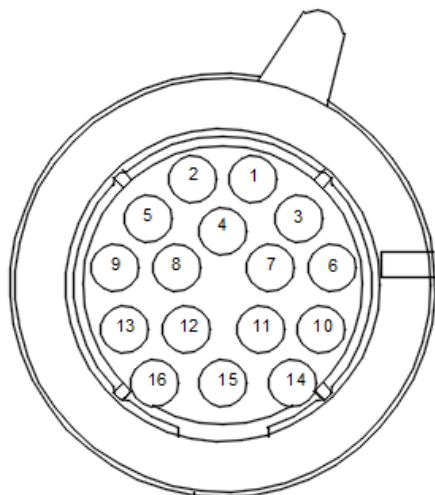


KOSTAL 16 PIN

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به مجموعه گیربکس اتوماتیک

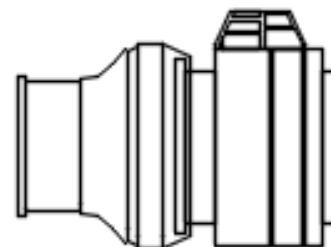

KOSTAL 16 PIN

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به مجموعه گیربکس اتوماتیک

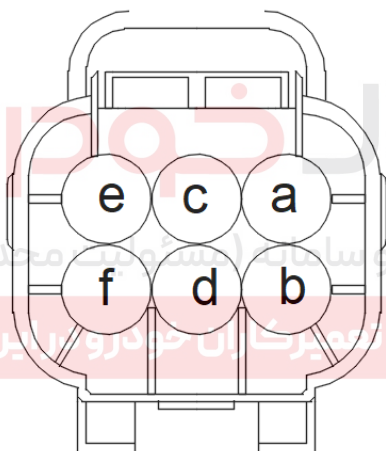


APC WH

کانکتور APC




SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ABS

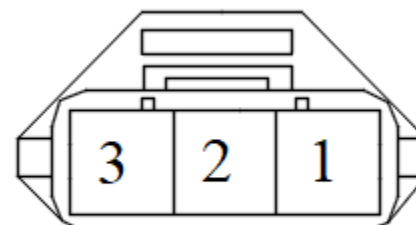


CAMSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

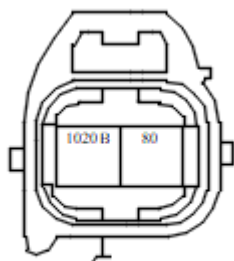


IGNITION COIL

کانکتور کوئل 2

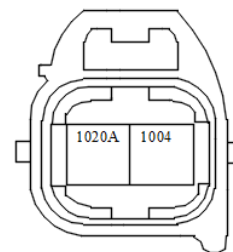


IGNITION COIL

کانکتور کوئل 1

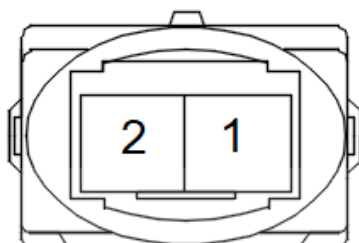


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

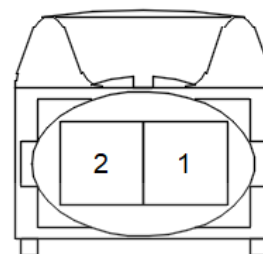

CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

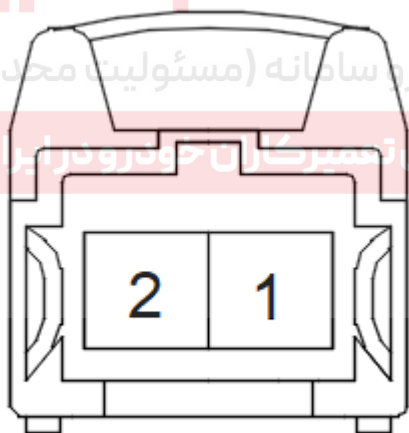

INJECTOR


کانکتور سوخت پاش



ETC


کانکتور مجموعه دریچه گاز

ETC

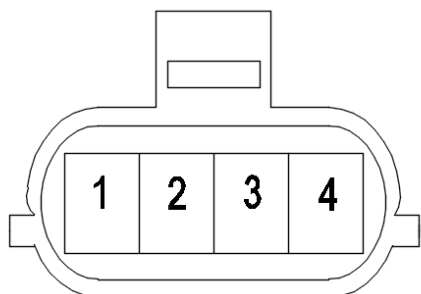


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

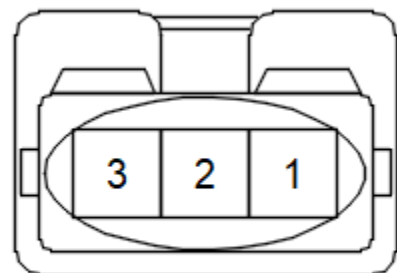


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ضربه موتور

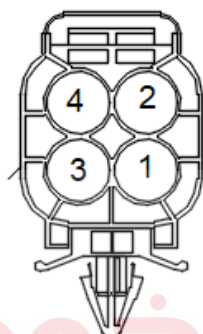


OX SENSOR (U)

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

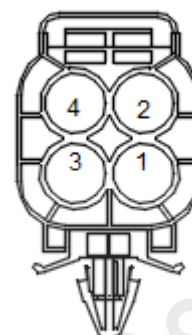


OX SENSOR (D)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

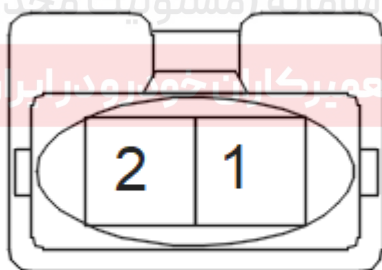


PURGE-VALVE

کانکتور کنیستر

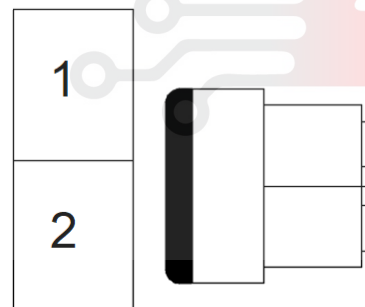


PRESSURE SWITCH

کانکتور سوییچ فشار

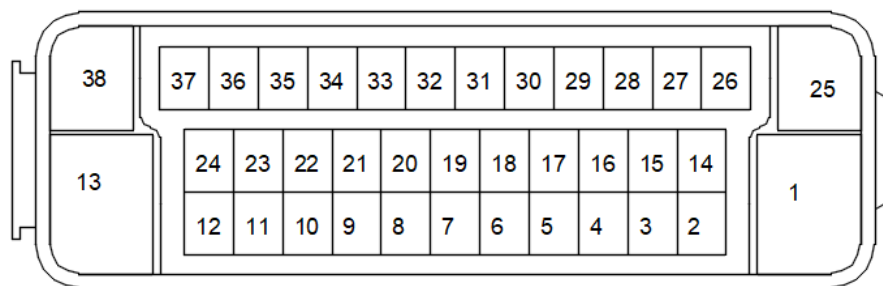


ABS UNIT

کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT

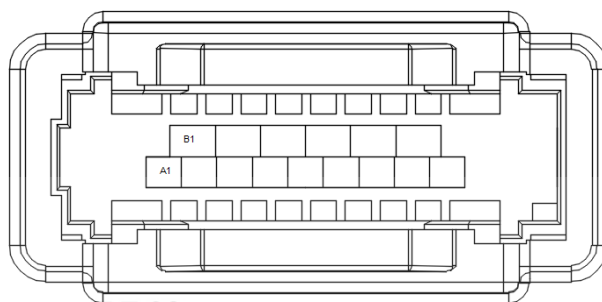


BCM B.CONN

کانکتور بی سی ام B
BCM B

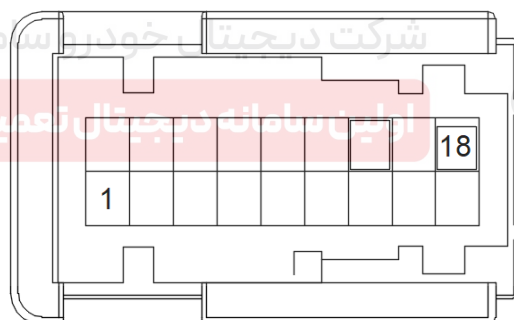


BCM I.CONN

کانکتور بی سی ام I
BCM I

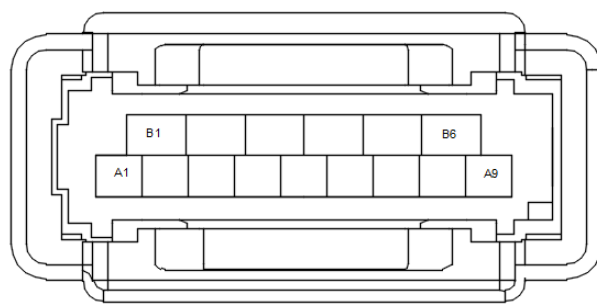


BCM W.CONN

کانکتور بی سی ام W
BCM W

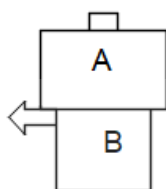


BRAKE FLUID SW.

کانکتور سنسور سطح روغن ترمز

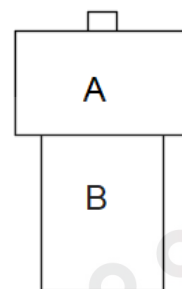


BLOWER MOTOR

کانکتور موتور دمنده

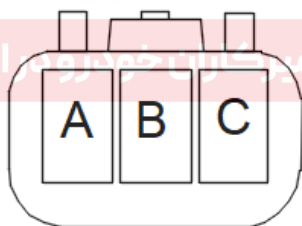


DAYLIGHT

کانکتور چراغ روز

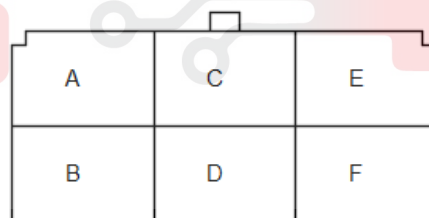


COMB. SW.

کانکتور دسته راهنما

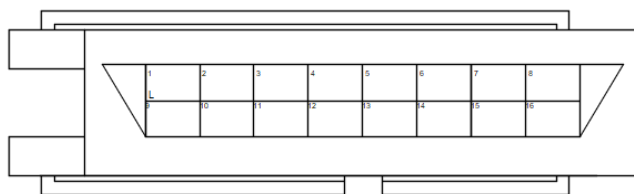

DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب

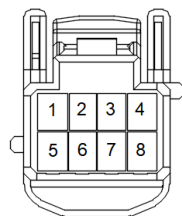


EPS CONTROL
کانکتور فرمان برقی




EARTH(BODY)

کانکتور اتصال بدنه دسته سیم جلو

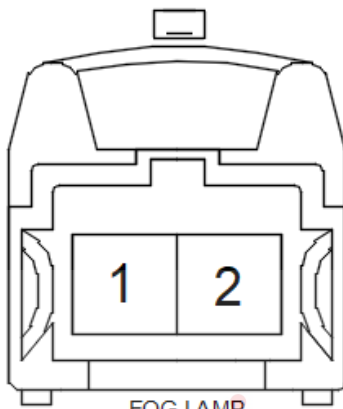


FOG LAMP
کانکتور مه شکن جلو

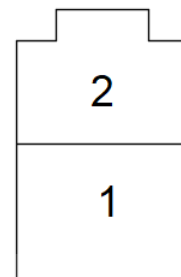


EPS POWER

کانکتور برق ، فرمان برقی

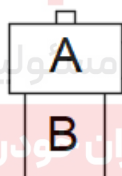


FRONT TURN

کانکتور چراغ راهنما جلو

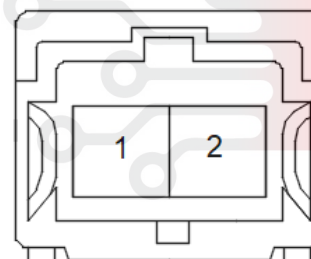


FRONT TURN(SMALL)

کانکتور چراغ راهنما کوچک

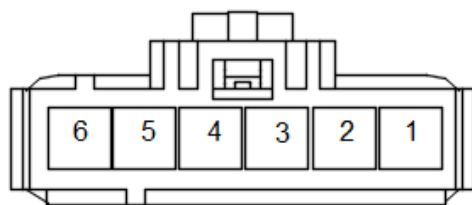


HVAC LPM MODULE

کانکتور مازول تهویه مطبوع

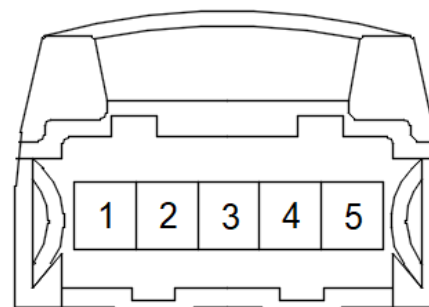

HEAD LIGHT

کانکتور چراغ جلو

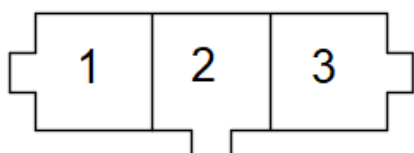


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی




IMMOBILIZER

کانکتور ایمولایزر

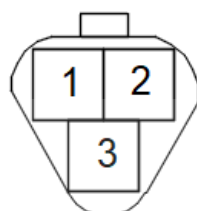


LEVELING MOTOR

کانکتور موتور تنظیم زاویه نور چراغ جلو

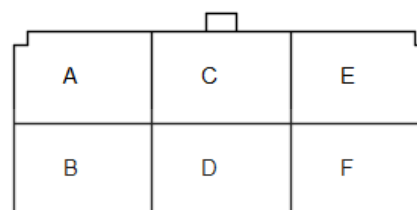


KEY SW.

کانکتور سویچ اصلی خودرو

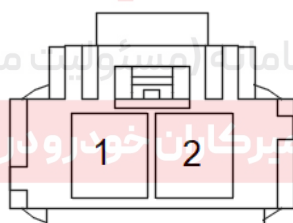


MOLEX

کانکتور




MAGNETIC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور

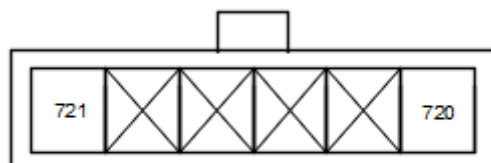


R/F MOTOR INTAKE

کانکتور موتور تغییر وضعیت تهویه مطبوع

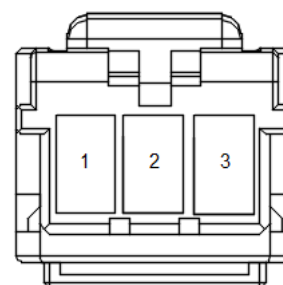


NTC

کانکتور ترموستات تهویه مطبوع

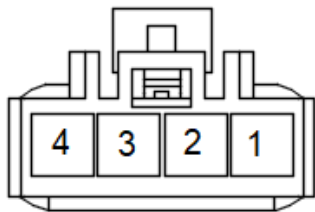


STOP LIGHT SW

کانکتور سویچ چراغ ترمز

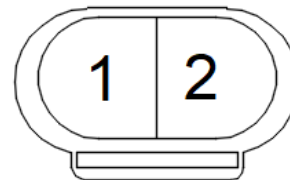


SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس

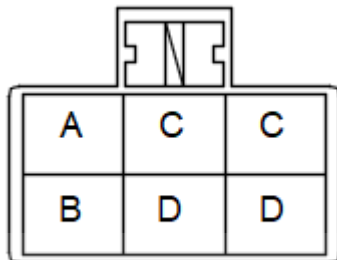


WIPER MOTOR

کانکتور موتور برف پاک کن

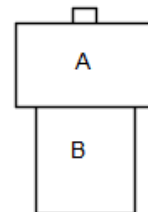

WASHER MOTOR

کانکتور موتور آب پاش

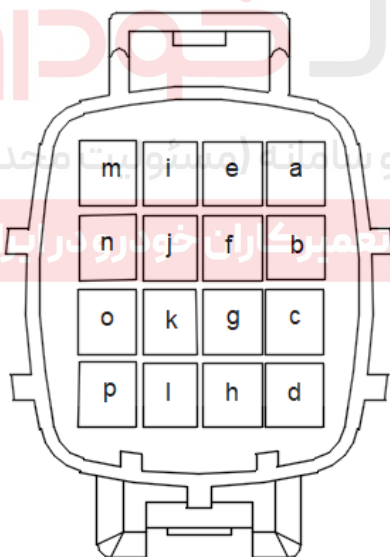


XFTB3

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 3




XFTB1

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 1

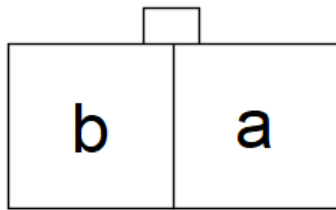


TO BATT 2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2MB
XFTB2MB

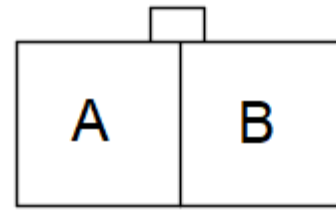

TO BATT 2FB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم باطری 2FB
XFTB2FB

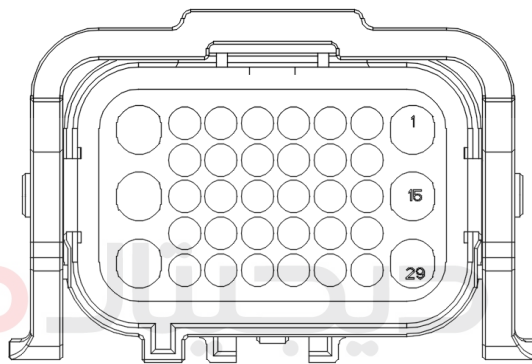

XFTE

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور
اولین نسخه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران
XFTE

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B


XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI13VGR

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T


XFTI18FL

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد
XFTI18FL

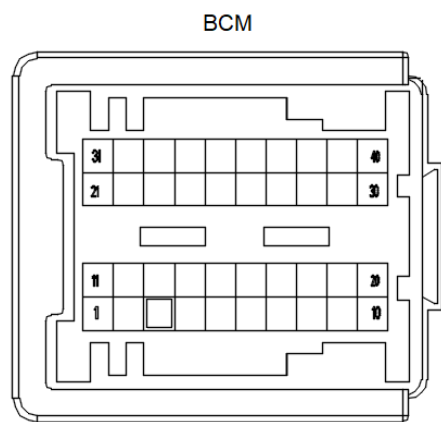


BCM (INST)

کانکتور BCM (INST)

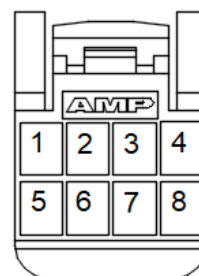

AMP

کانکتور

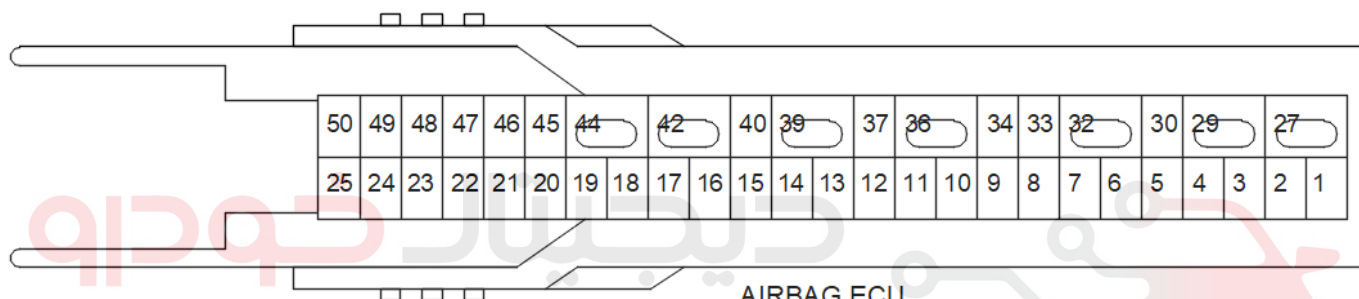


AIRBAG ECU

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


کانکتور ای سی یو ایربگ

ACU

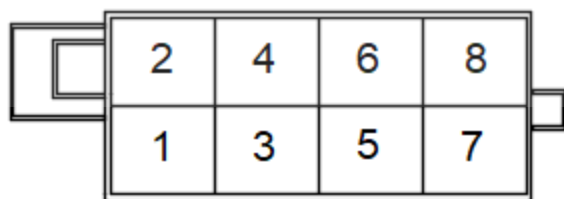


CD PLAYER 8 NR

کانکتور مولتی مدیا
8NR

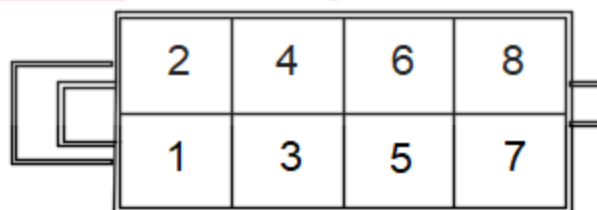


CD PLAYER 8 BA

کانکتور مولتی مدیا
8BA

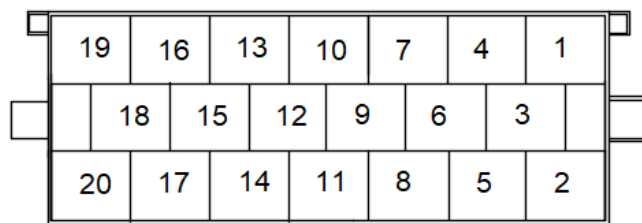


CD PLAYER 20 JN

کانکتور مولتی مدیا
20JN

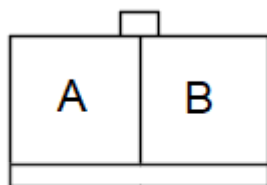


COMB SW 2FB

کانکتور

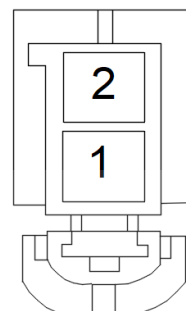


CLOCK SPRING CONNECTORS

کانکتور فنر ساعت

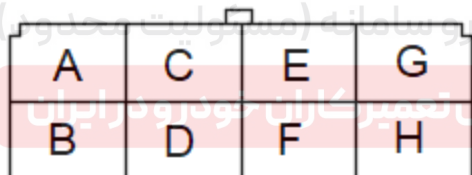


COMB SW 8F

کانکتور دسته راهنما

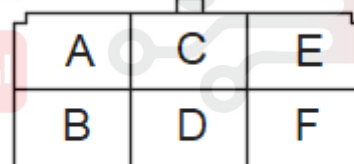


COMB SW 6F

کانکتور دسته راهنما

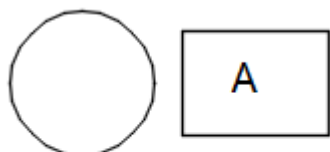


EARTH (INST)

کانکتور اتصال بدنه دسته سیم داشبورد

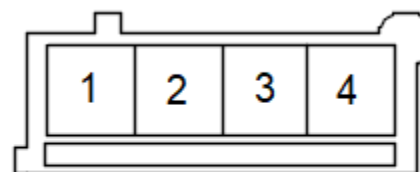


DEACTIVATION SW.

کانکتور غیر فعال ساز ایربگ سرنشین

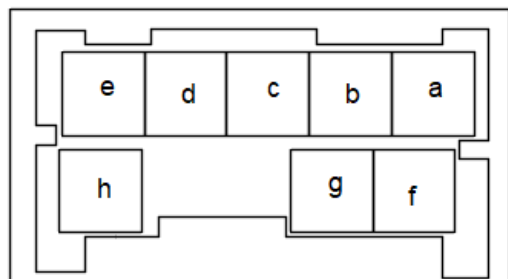


HVAC PANEL(ETC)

کانکتور مجموعه تهویه مطبوع

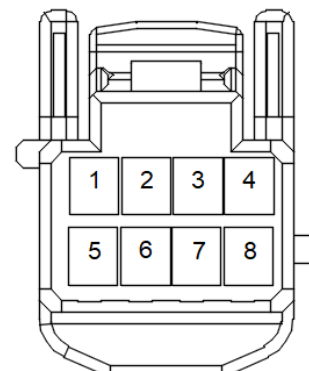

HVAC ACTUATORS

کانکتور عملگر مجموعه تهویه مطبوع

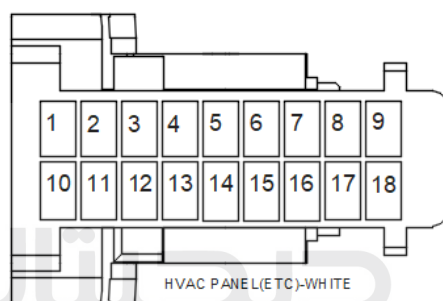


HVAC PANEL(ETC)-WHITE

کانکتور محموله تهویه مطبوع


HVAC

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)




LEVELING SWITCH

کانکتور عملگر تنظیم زاویه نور چراغ

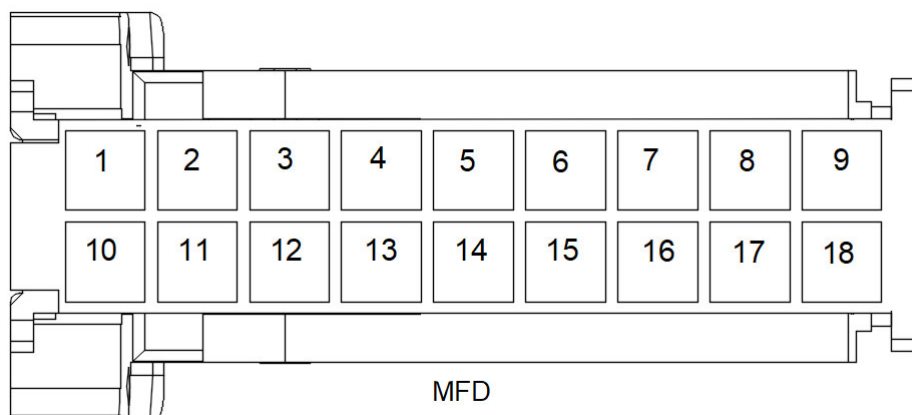

MFD

کانکتور مولتی مدیا صفحه نمایش

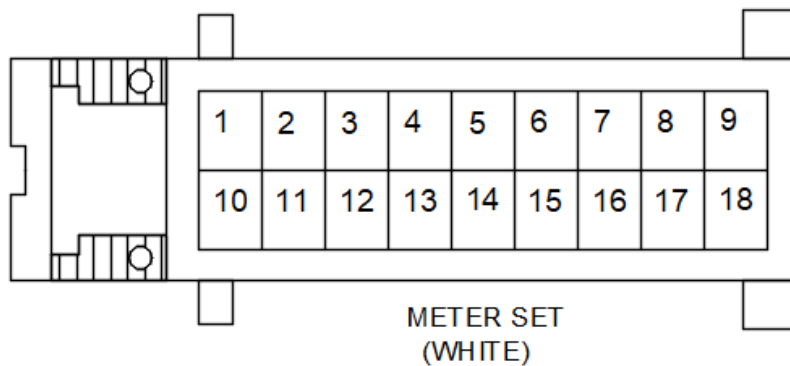


کانکتور مجموعه پشت آمپر


A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

SWITCH BANK 18W

کانکتور سویچ بانک
18W

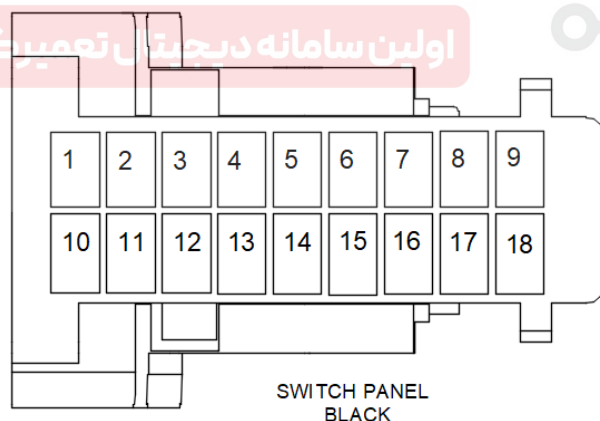


کانکتور سویچ پنل
SWITCH PANEL

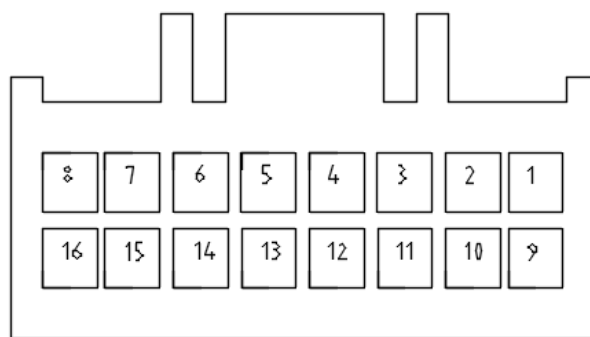


TPMS MODULE

کانکتور یونیت TPMS

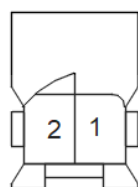

P AIRBAG MODULE


کانکتور ایربگ سر نشین

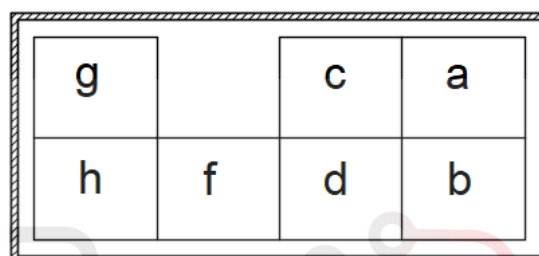

TO D.DOOR W/H
XITDD7

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD7

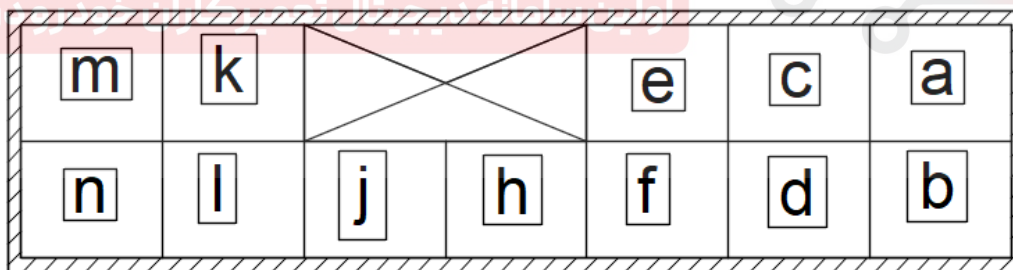

TO D.DOOR W/H
XITDD12

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 12


XITDD12

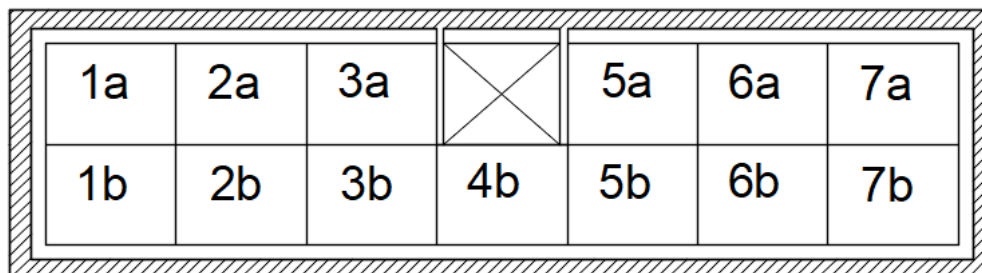

XITFGR

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو


XITFGR

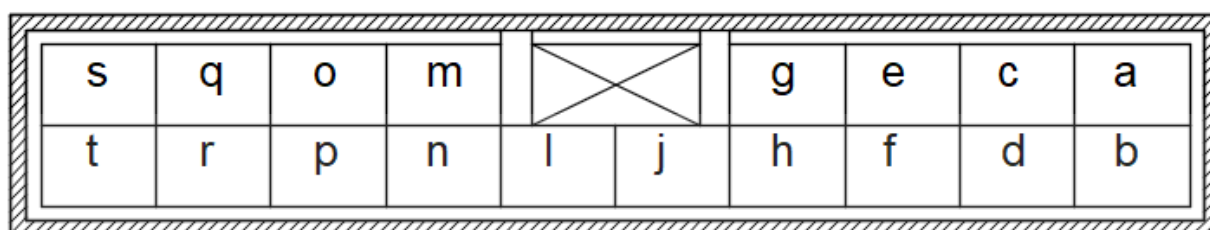

XITFL

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو


XITFL

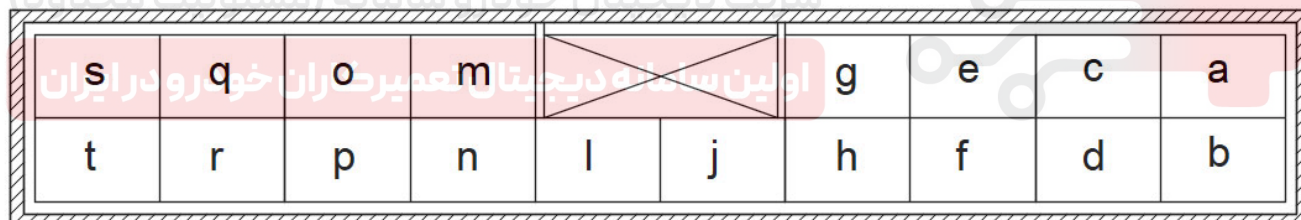

XITFW

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو


XITFW

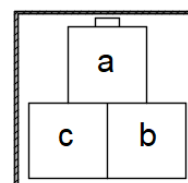

XITPD3

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سر نشین

XITPD3

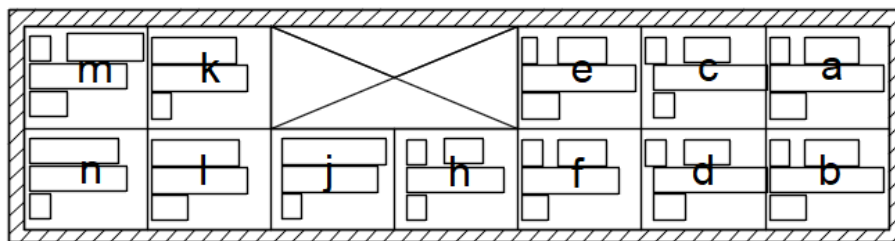

XITPD12

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سر نشین

XITPD12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

XITR 2B

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب


XITR2B

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




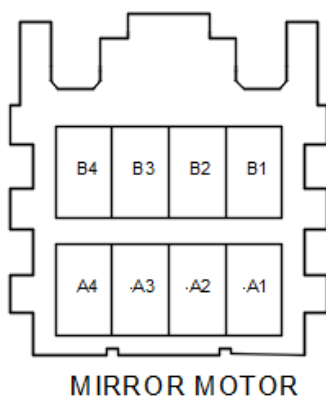


کانکتور موتور آینه برقی

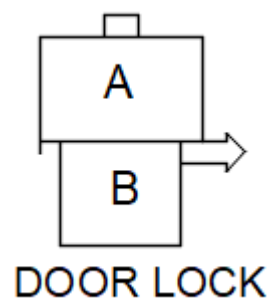


کانکتور قفل درب

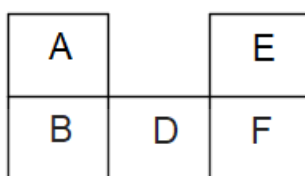


کانکتور کلید شیشه بالابر

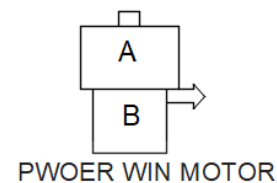


کانکتور موتور شیشه برقی

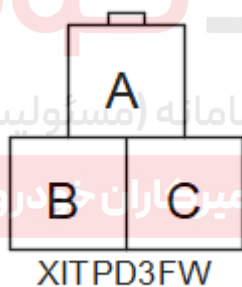


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست
XITPD3FW

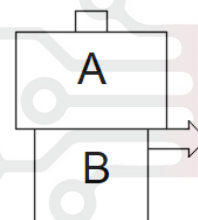

کانکتور بلندگو سیستم صوتی




کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب جلو راست
XITPD12F

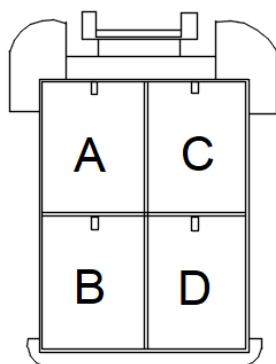

XRTRB

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب

XRTRB

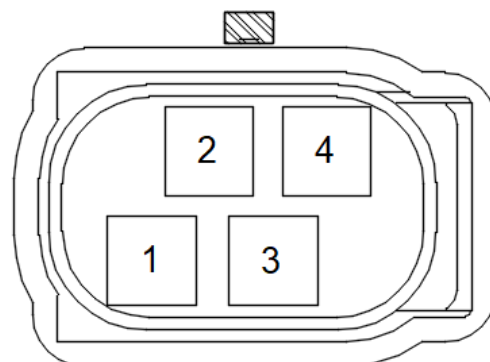

PARK SENSOR


کانکتور سنسور پارک

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



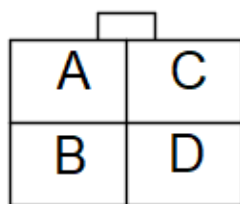


CIGAR LIGHTER

کانکتور فندک

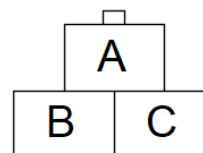

BOOT LID ACT


کانکتور عملگر قفل صندوق عقب

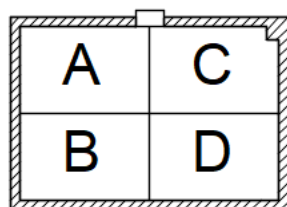

DOOR W/H (Rr)


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب عقب

XRTRD

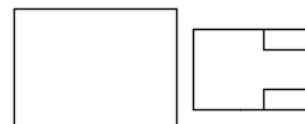

DOOR SW F.R

کانکتور کلید لای درب

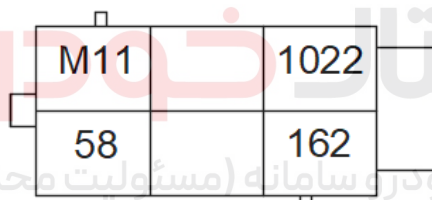


FUEL TANK UNIT

کانکتور مجموعه پمپ بنزین










EARTH


کانکتور اتصال بدنه دسته سیم عقب

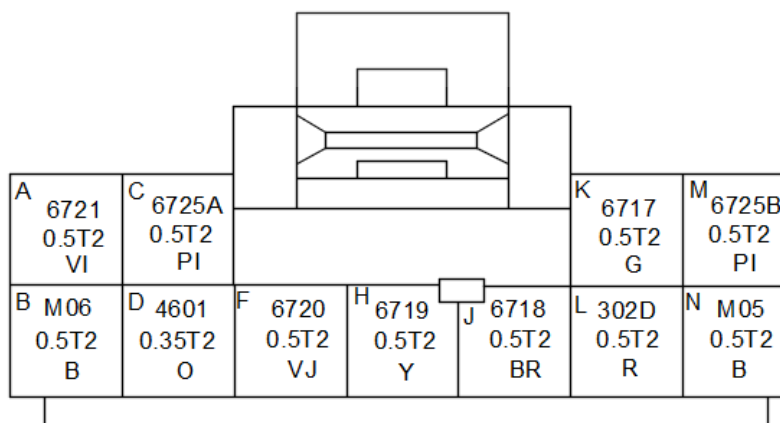

GEAR LEVER


کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک

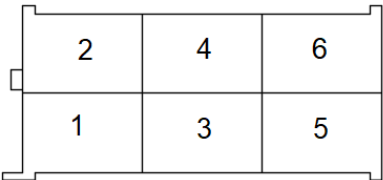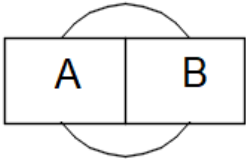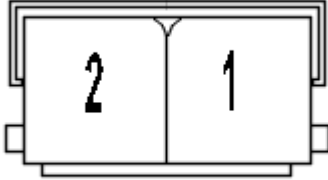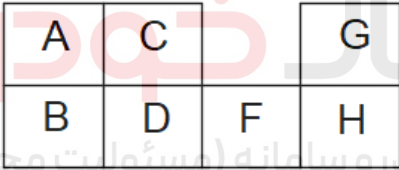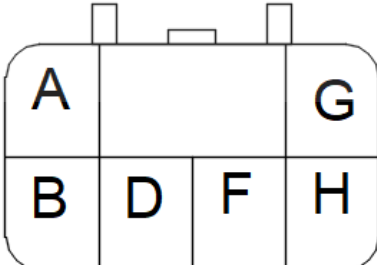 INCLINATION SENSOR کانکتور سنسور شیب	 HIGH MOUNT STOP LAMP کانکتور چراغ ترمز سوم
 LUGGAGE COMPART LIGHT کانکتور چراغ صندوق عقب	 LICENSE LAMP کانکتور چراغ پلاک
 P/W SW. کانکتور کلید شیشه بالابر عقب	 PARKING BRAKE SW. کانکتور چراغ ترمز دستی
 REAR DEFOGER کانکتور گرمکن شیشه عقب	 REAR COMB LIGHT کانکتور مجموعه چراغ عقب

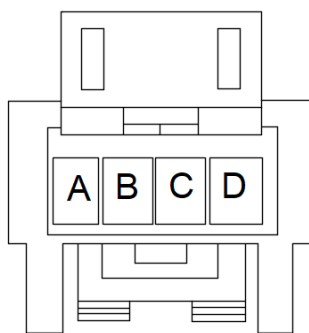


REAR VIEW CAMERA

کانکتور دوربین دنده عقب

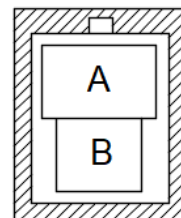


Rr. SPEAKER

کانکتور بلندگو عقب

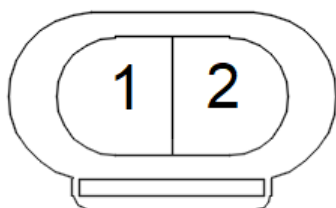

SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس

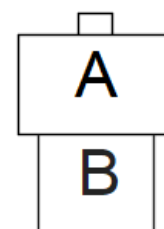

SEAT BELT SW.

کانکتور قفل کمربند

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

XRTFB

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم جلو


XRTFB

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T

XRTFL


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم جلو

XRTFL

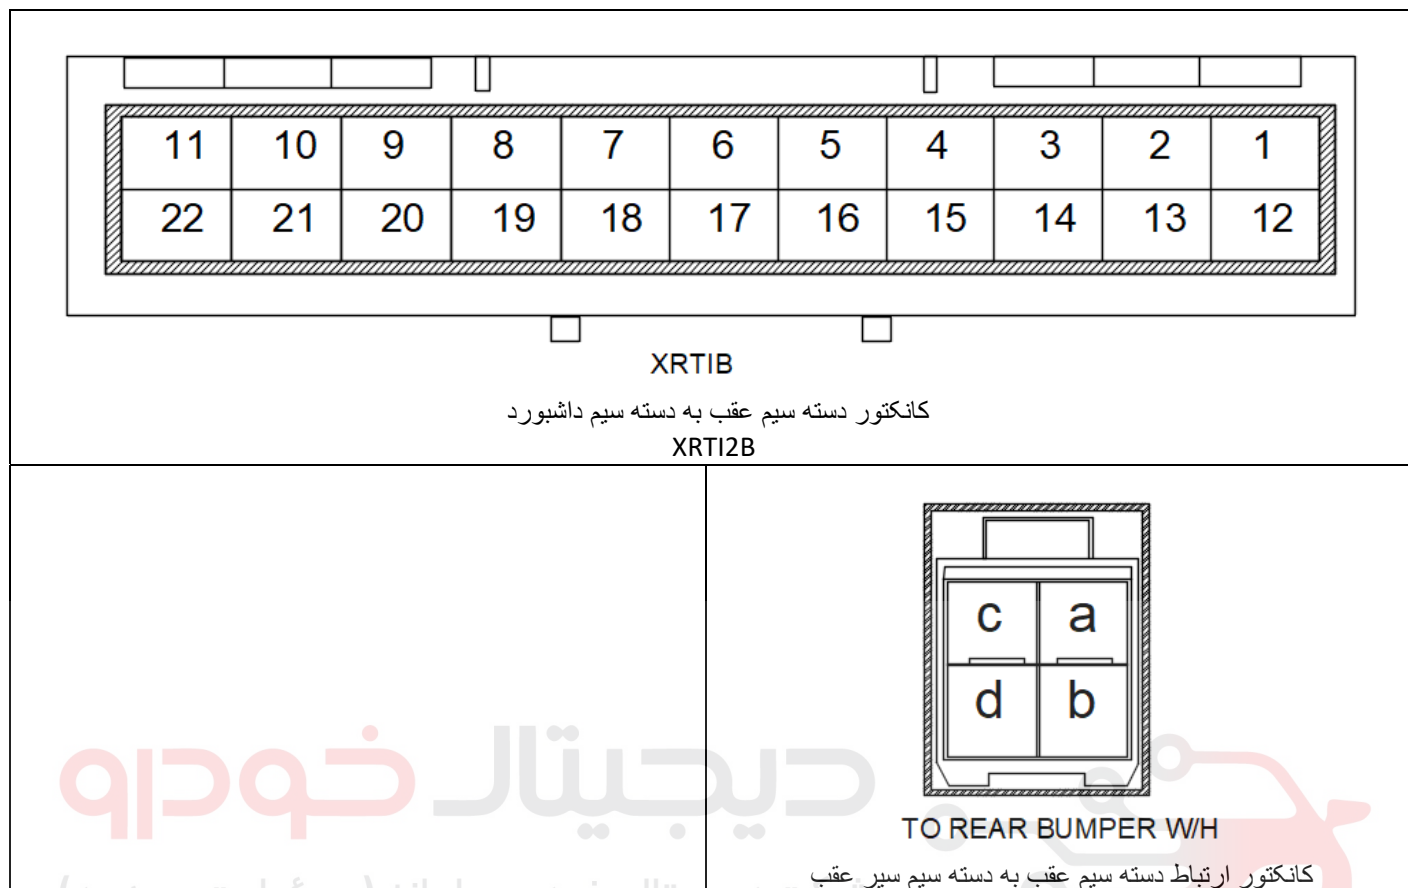


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

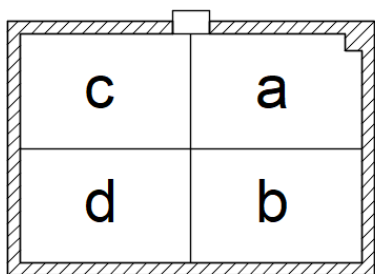


XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب
XRTRD

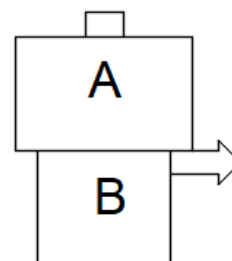

DOOR LOCK REAR

کانکتور قفل درب های عقب

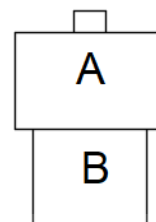

POWER WINDOW


کانکتور موتور شیشه برقی

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



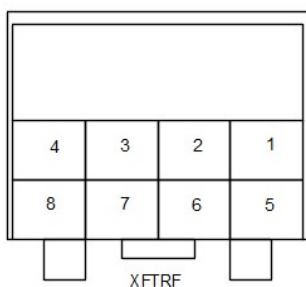


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف
XFTRF

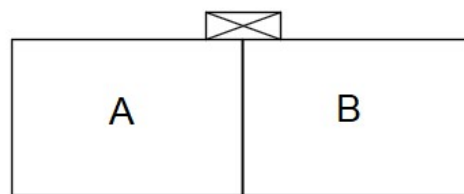


ROOM LIGHT

کانکتور چراغ سقف

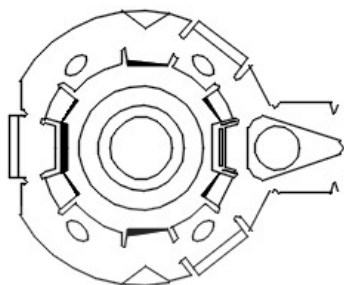

کانکتور آنتن

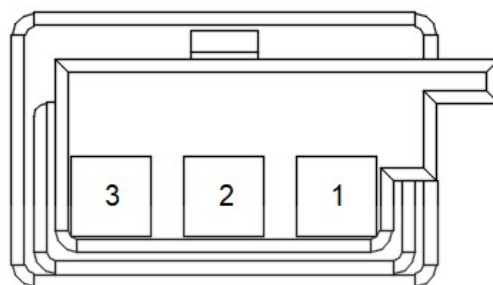

Auto Light Sensor

کانکتور سنسور چراغ اتوماتیک

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران