



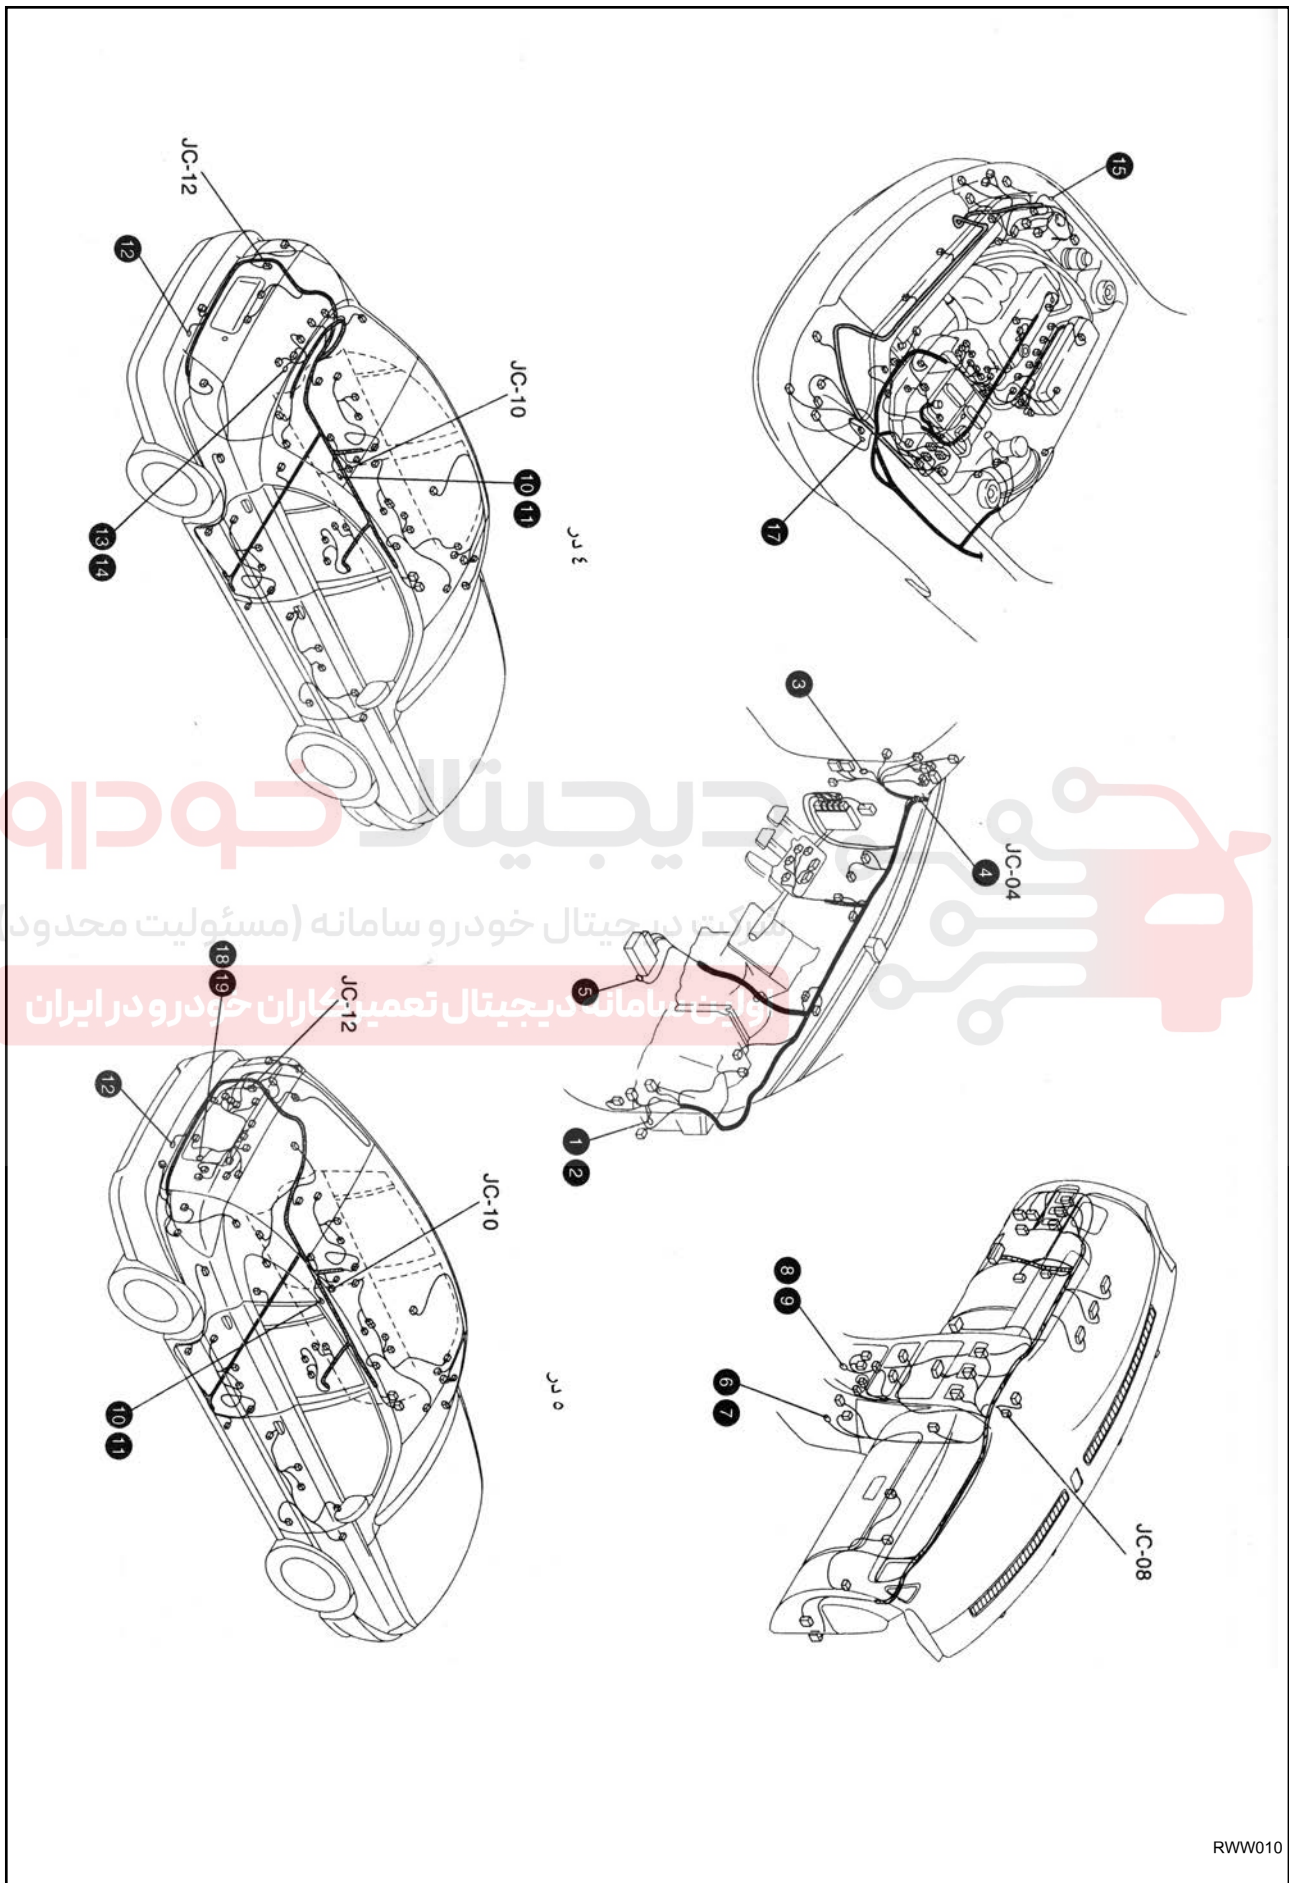


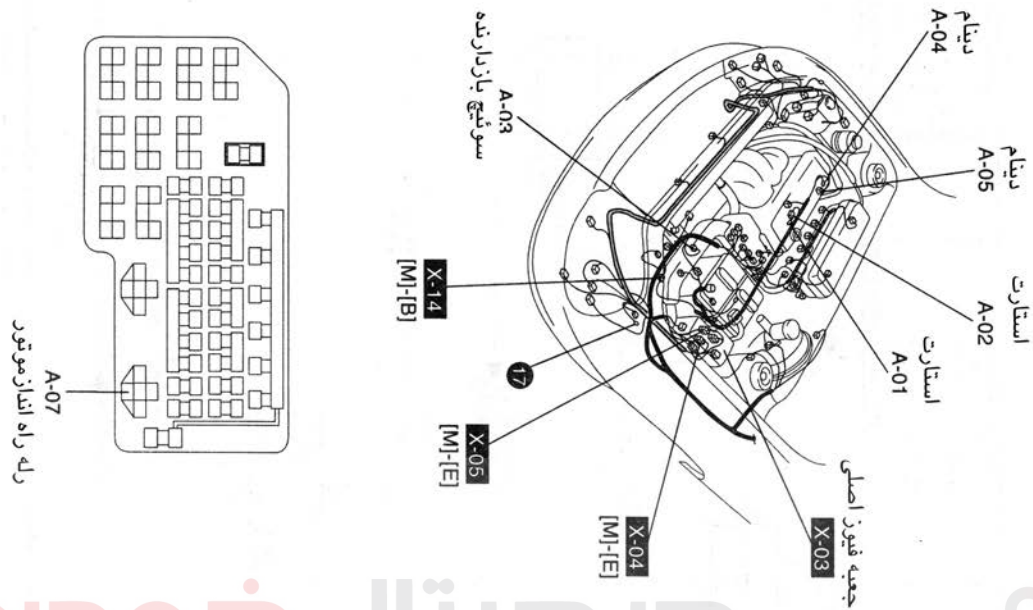



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه مسئولیت محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

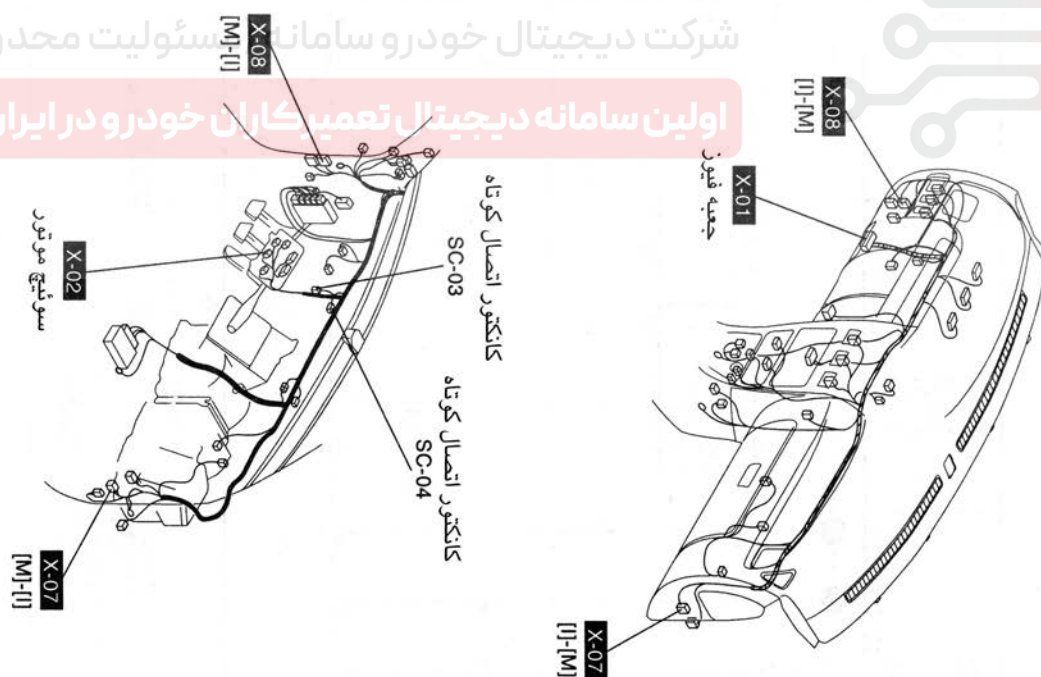


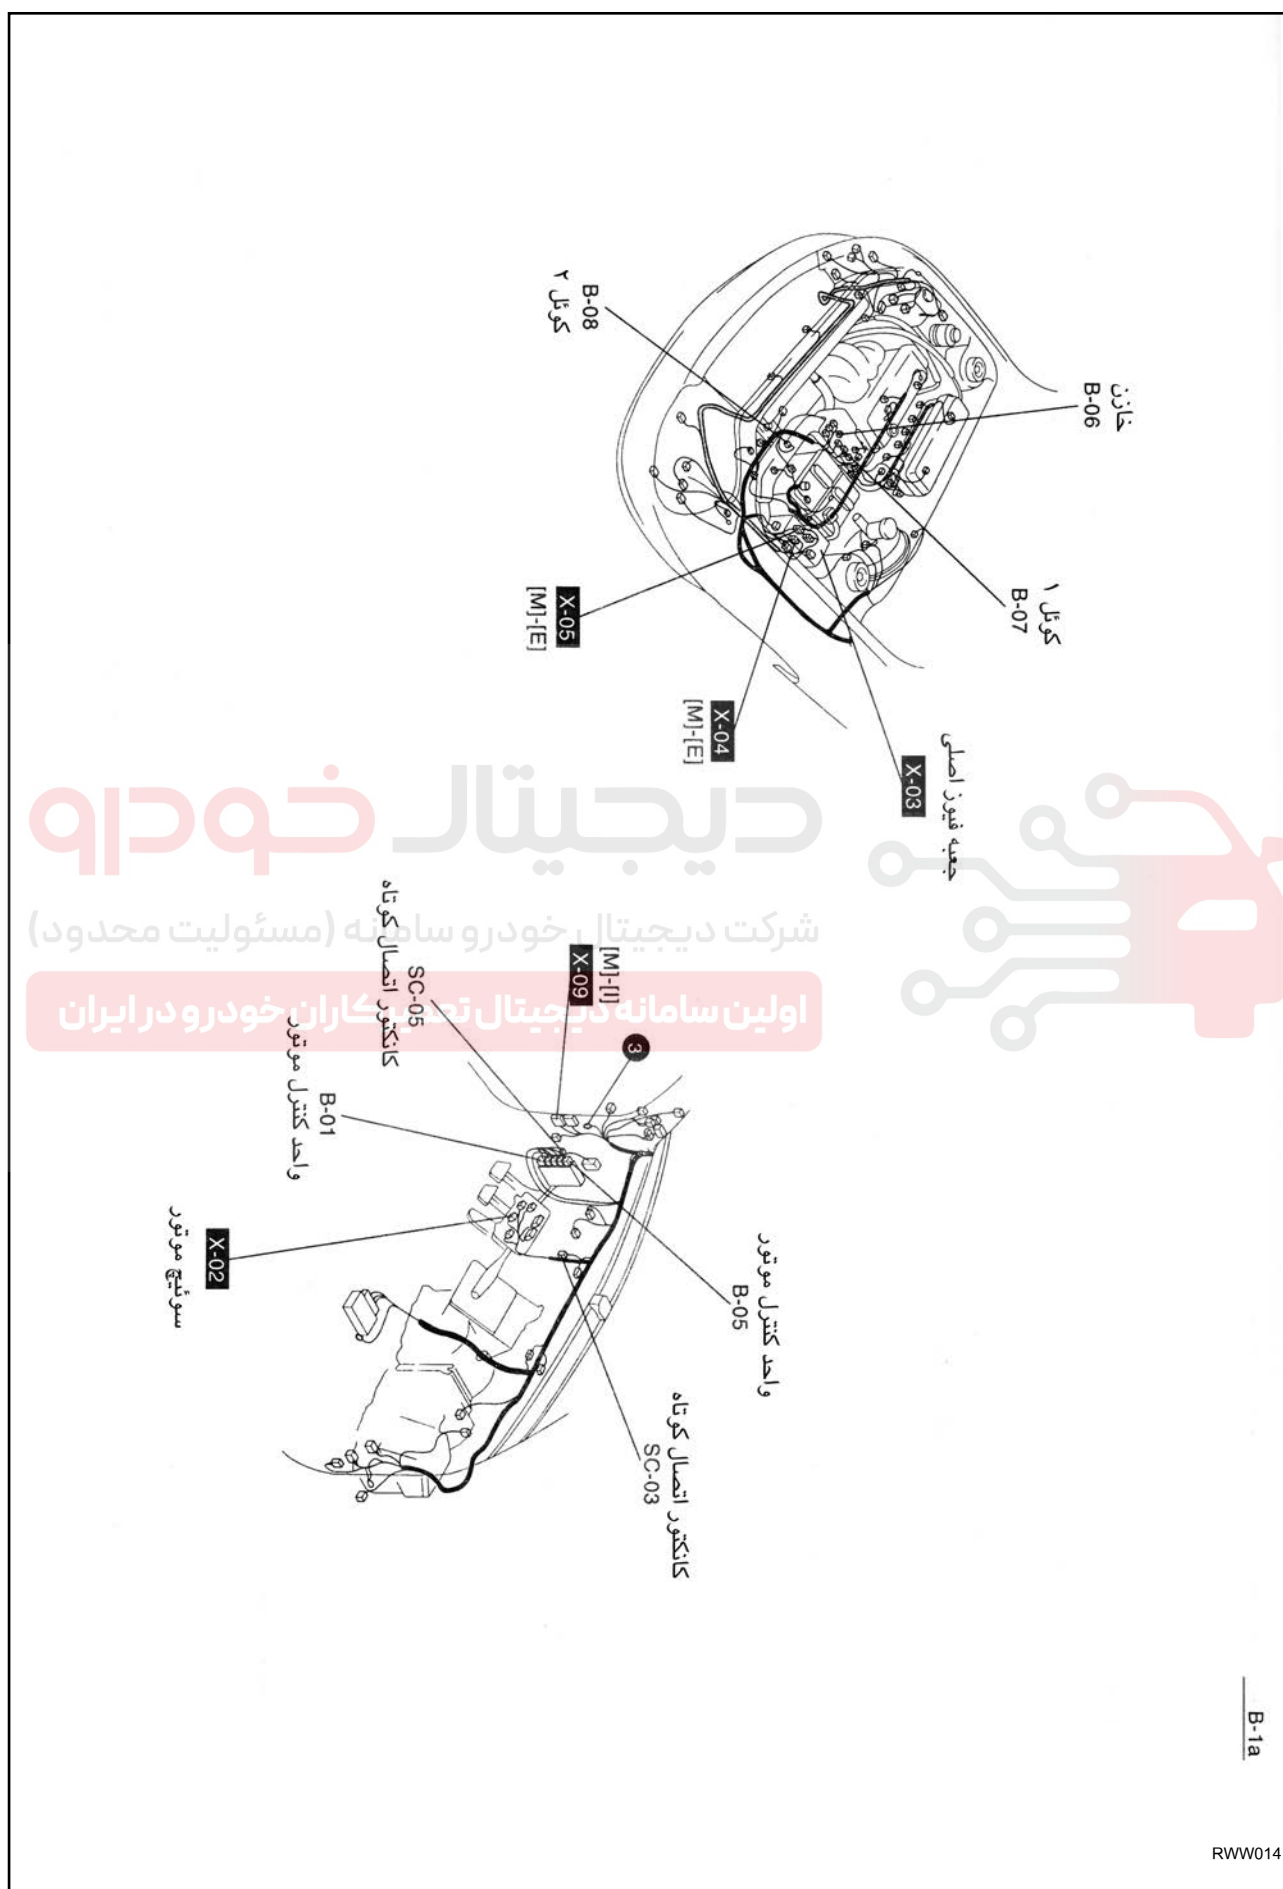


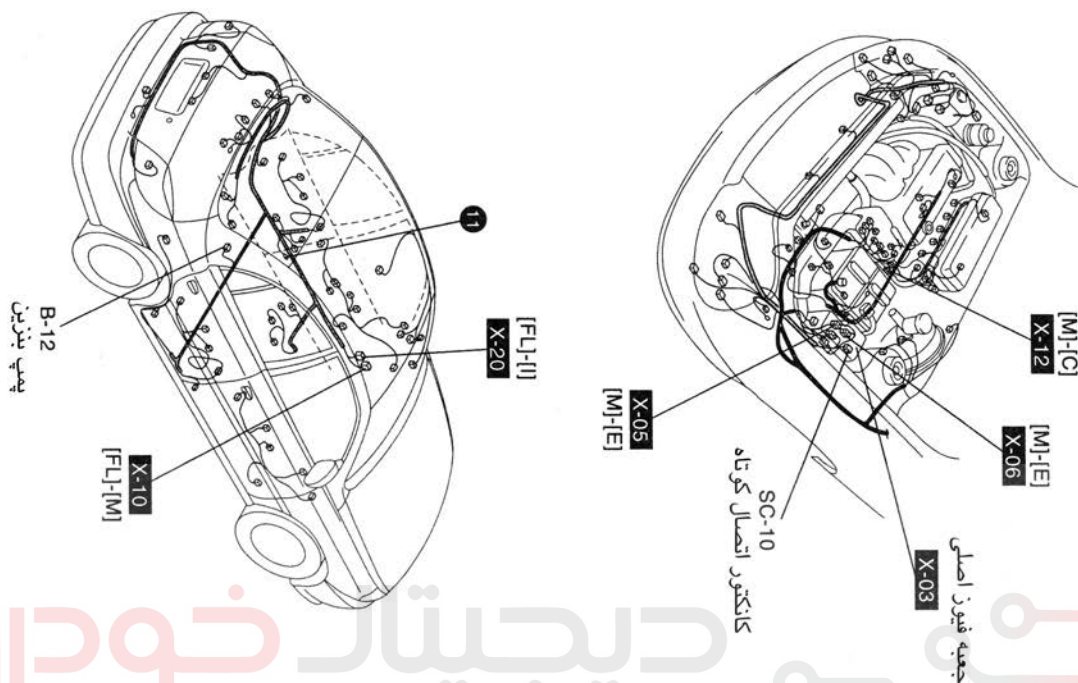


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

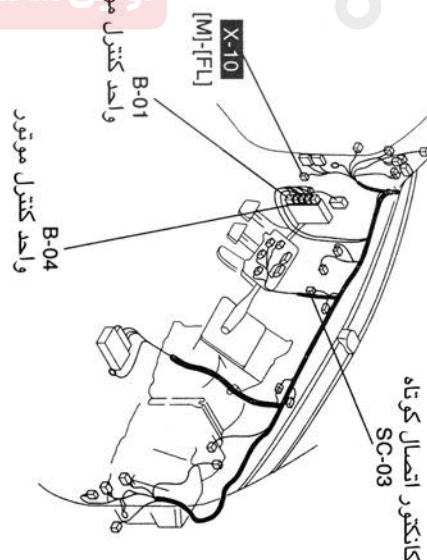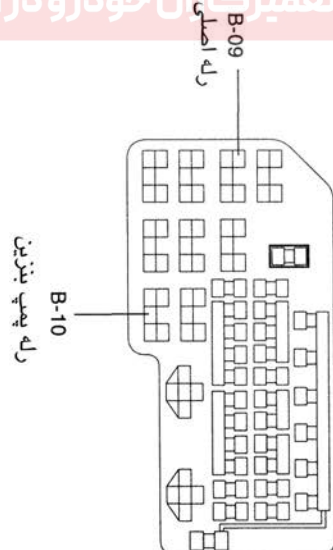


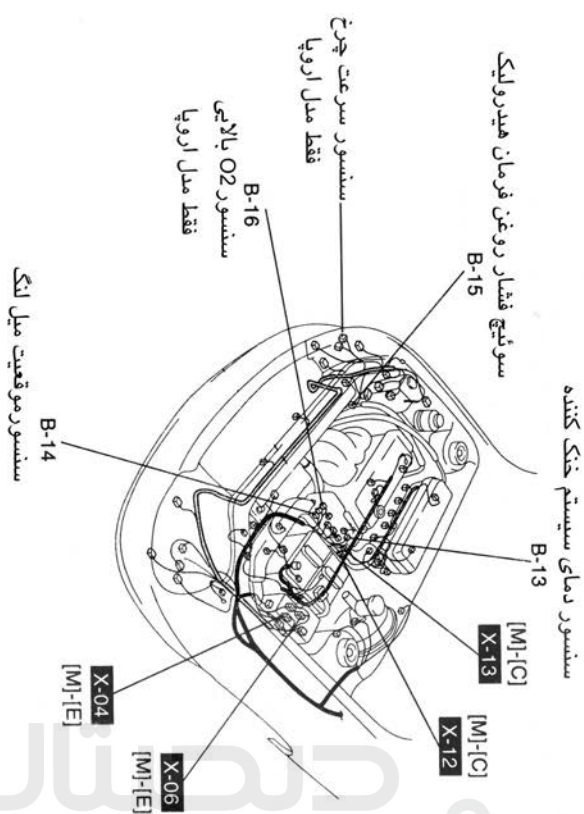

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

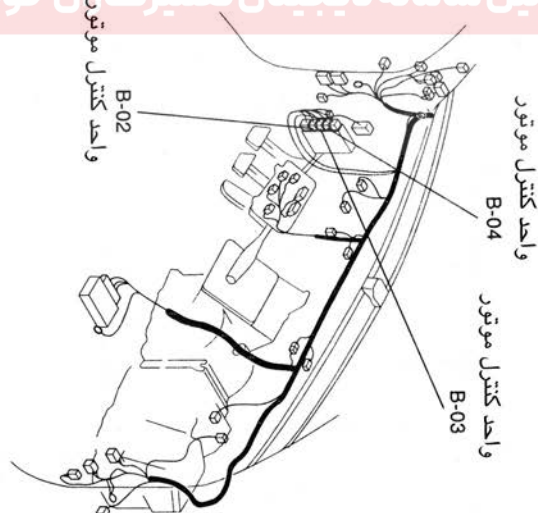

B-1c

RWW018

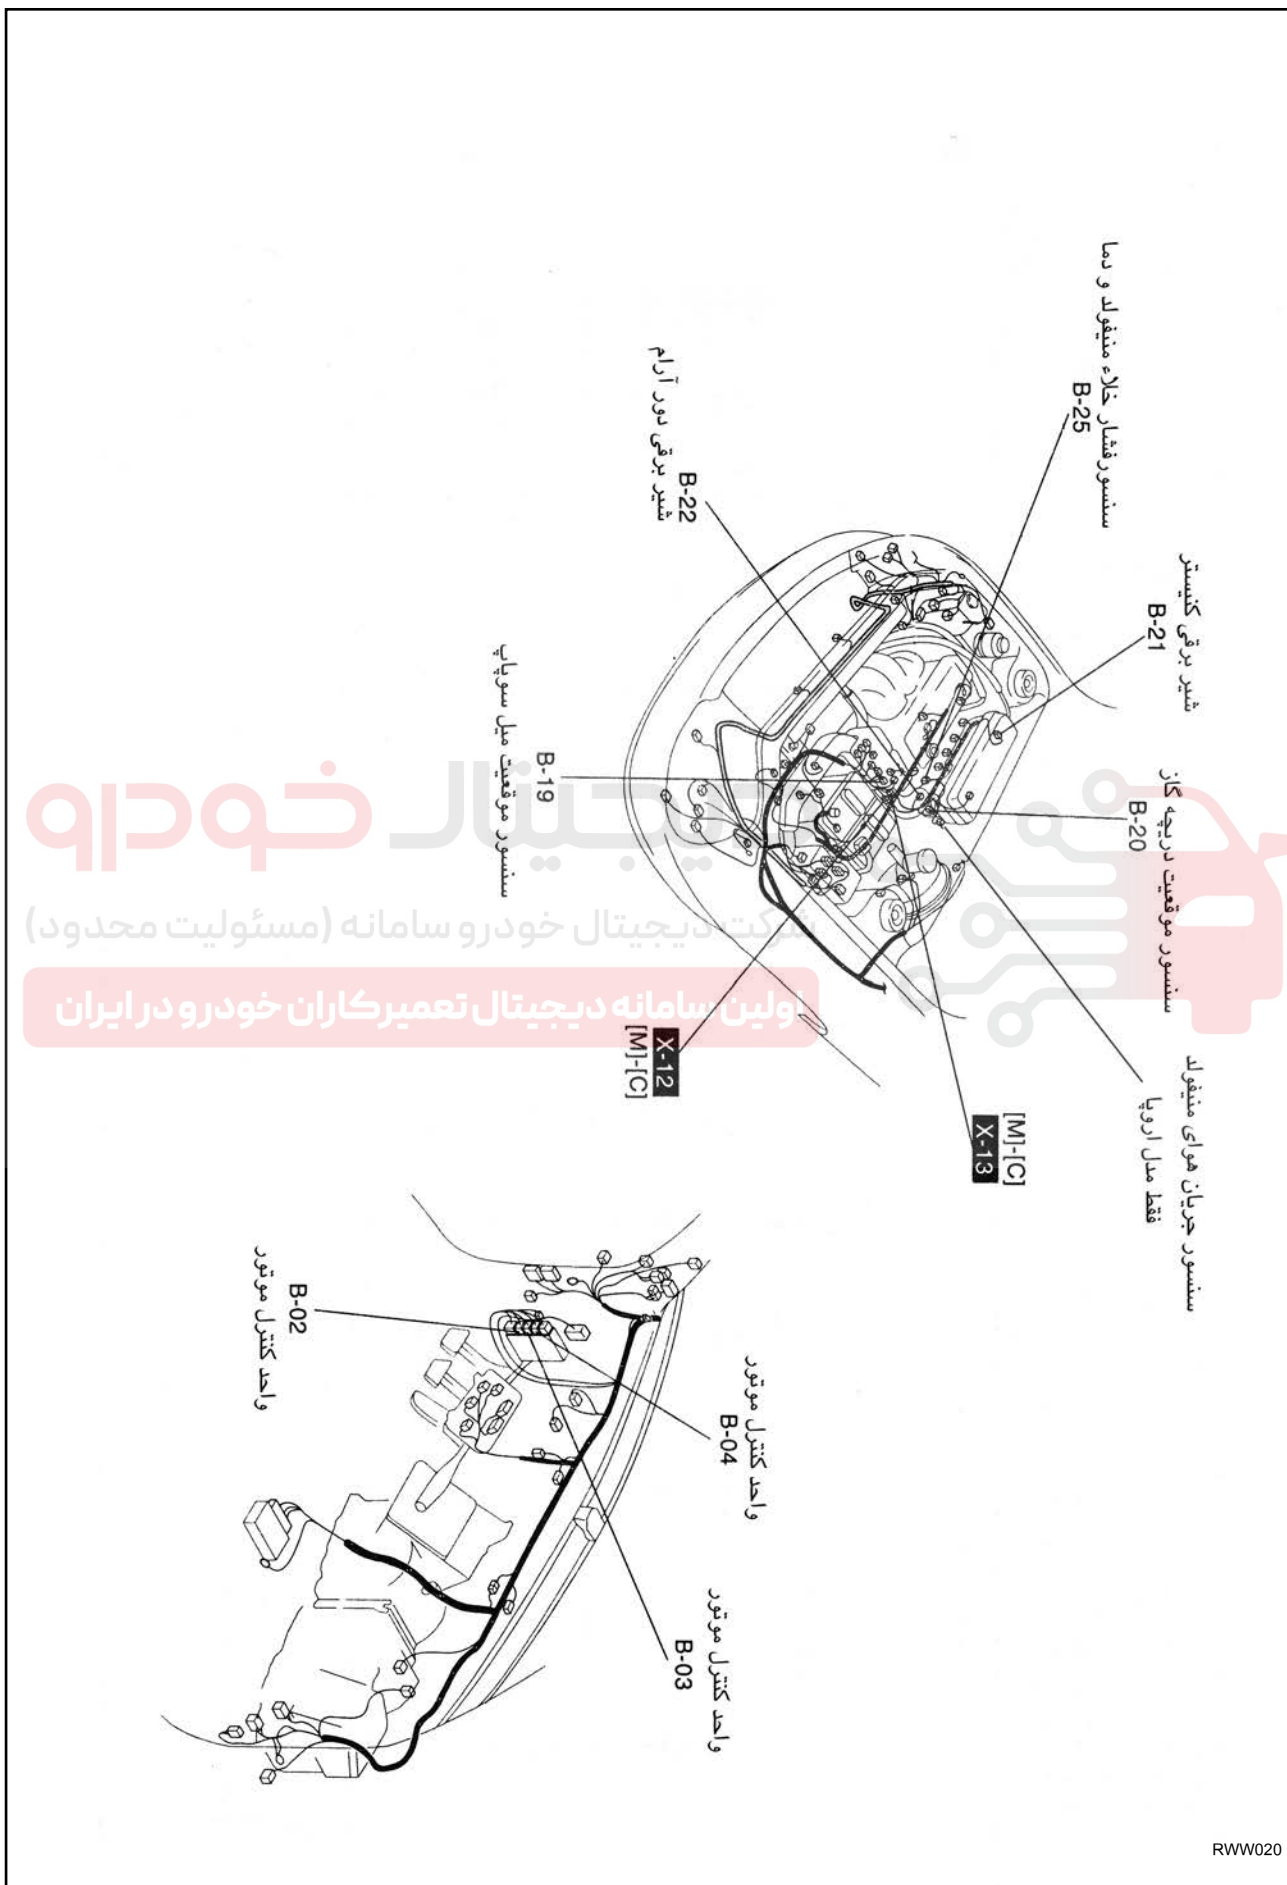


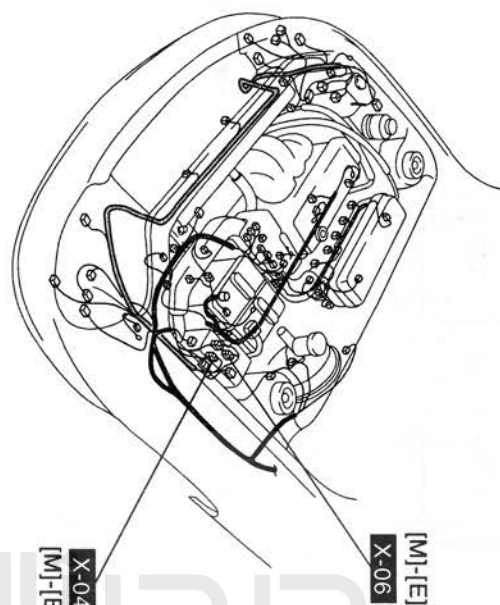


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

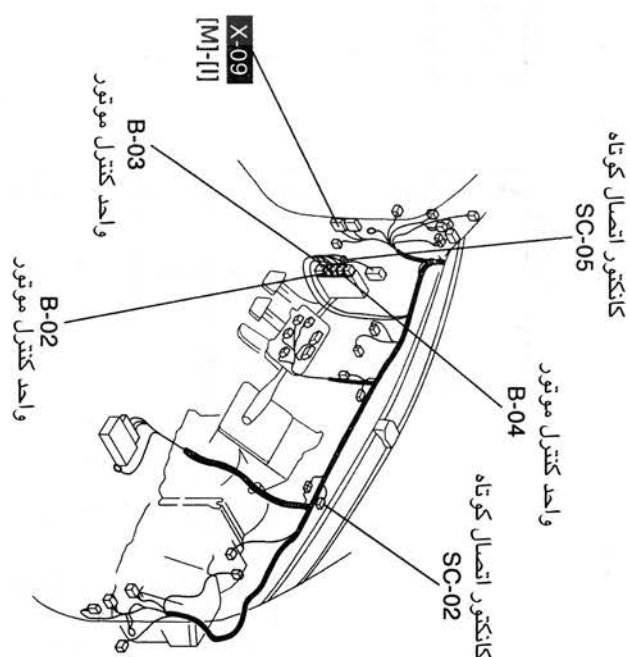



RWW022

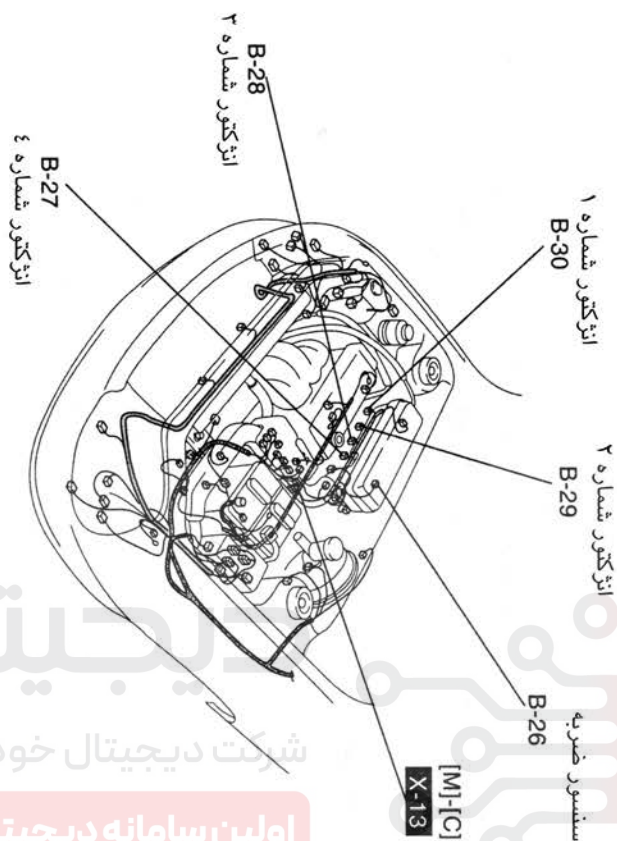


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

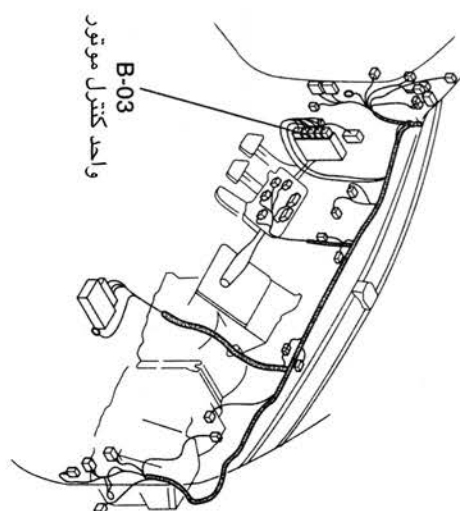

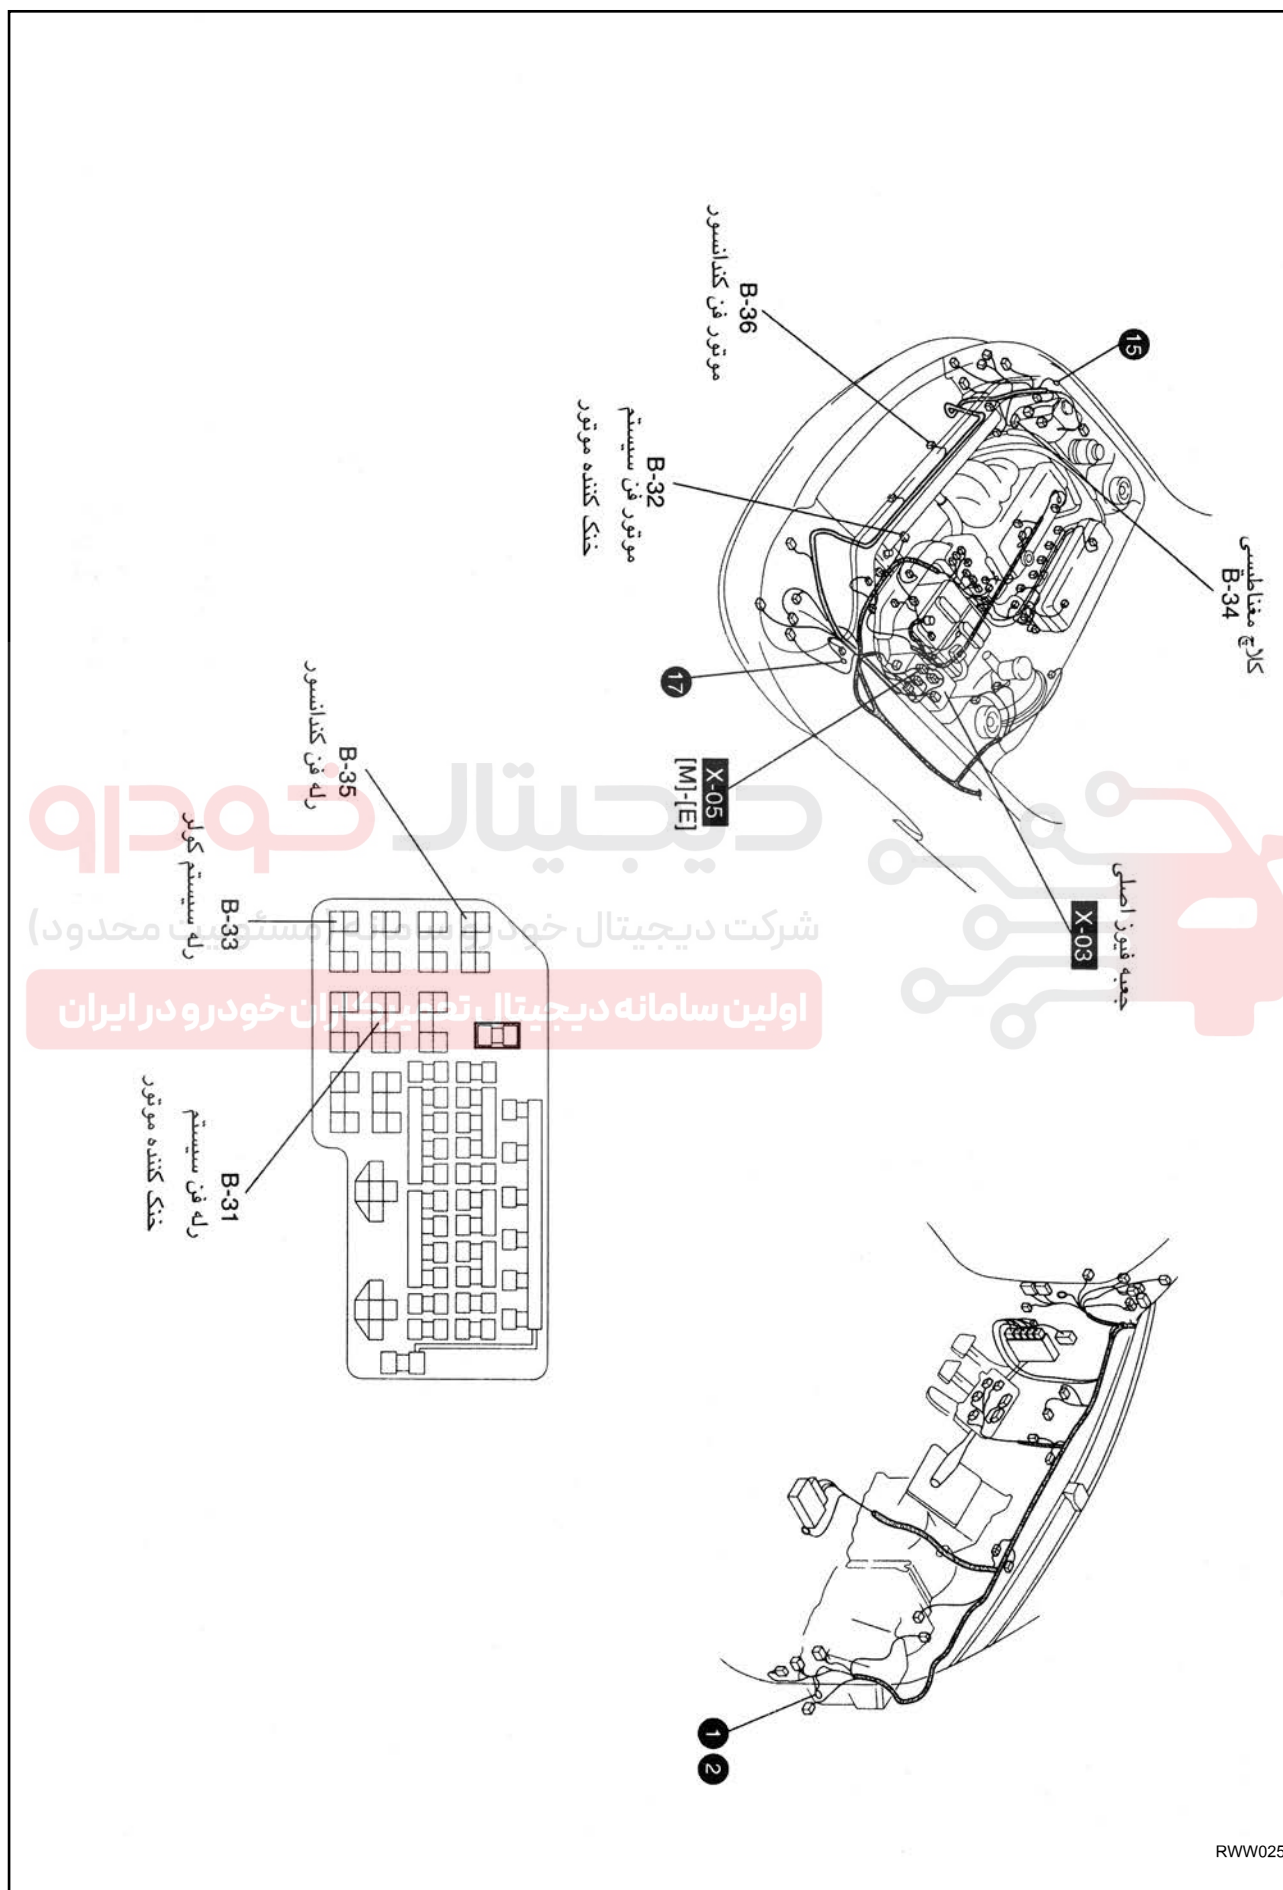


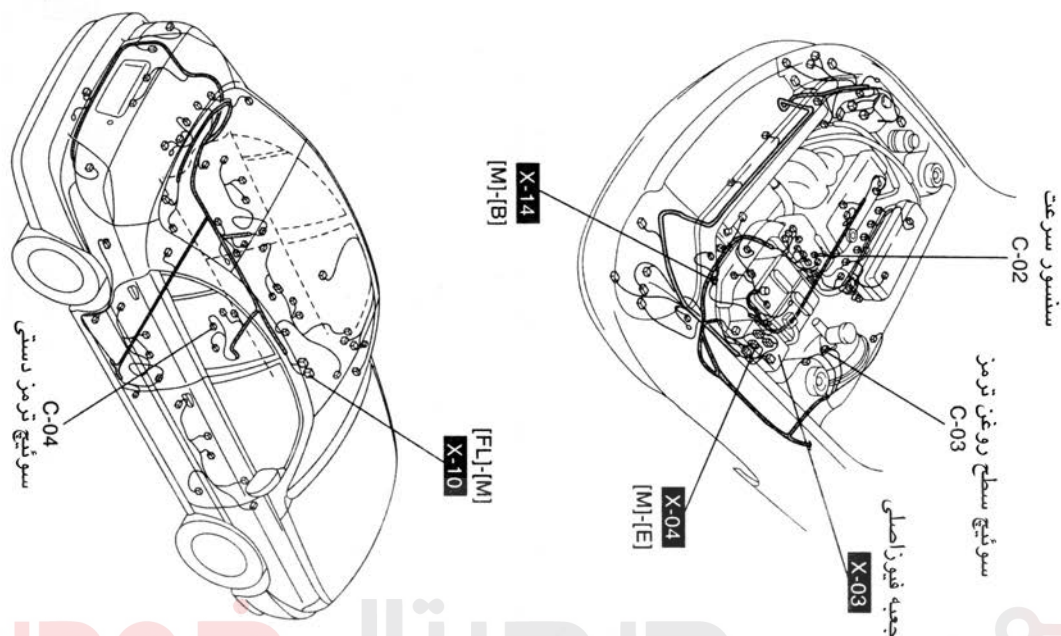

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

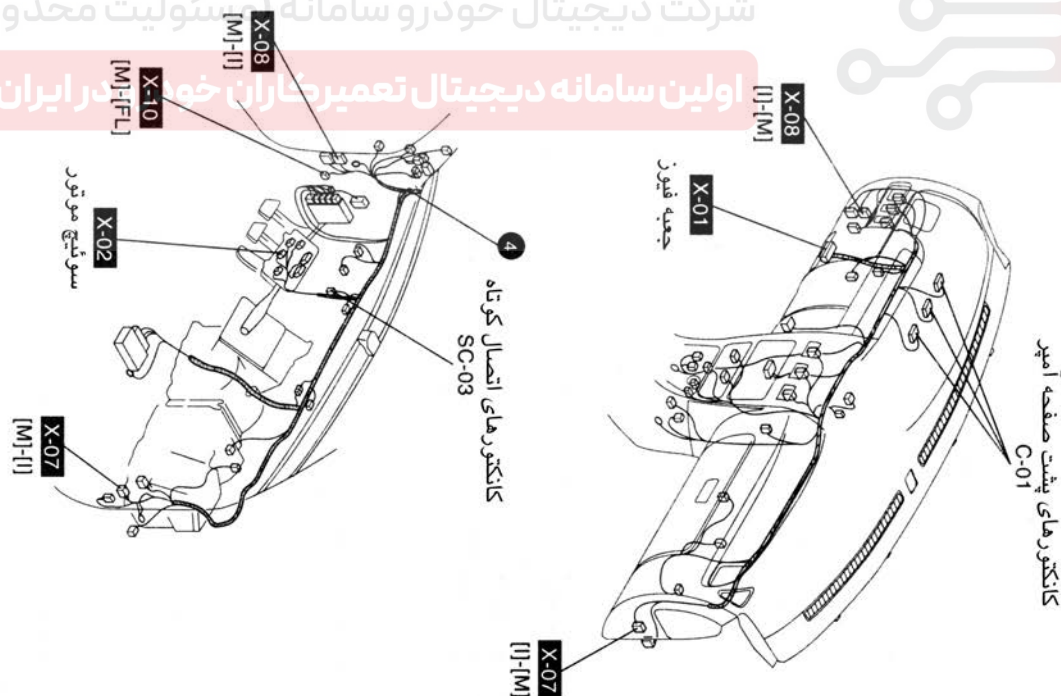


C-1a


RWW027

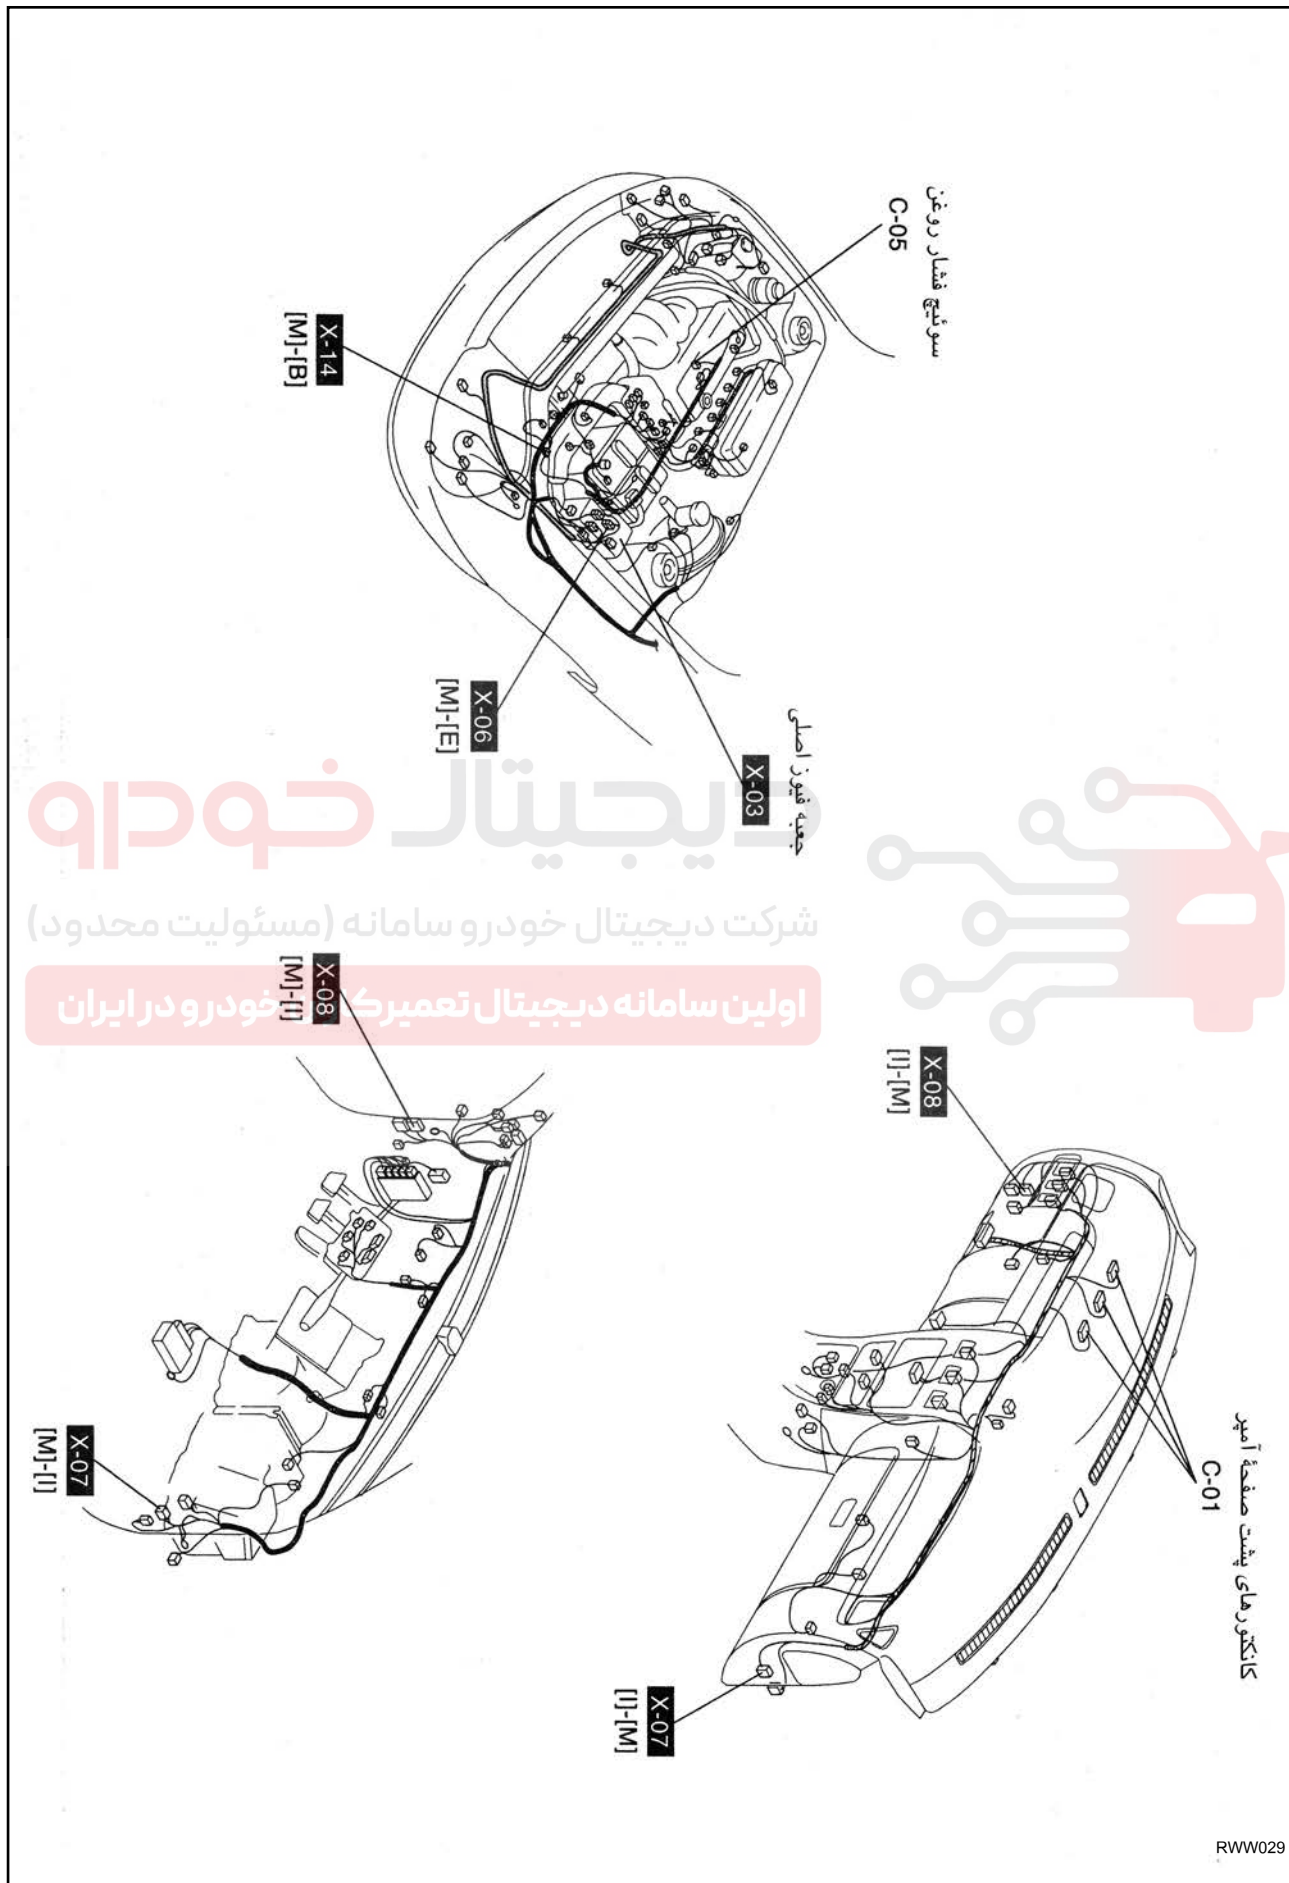


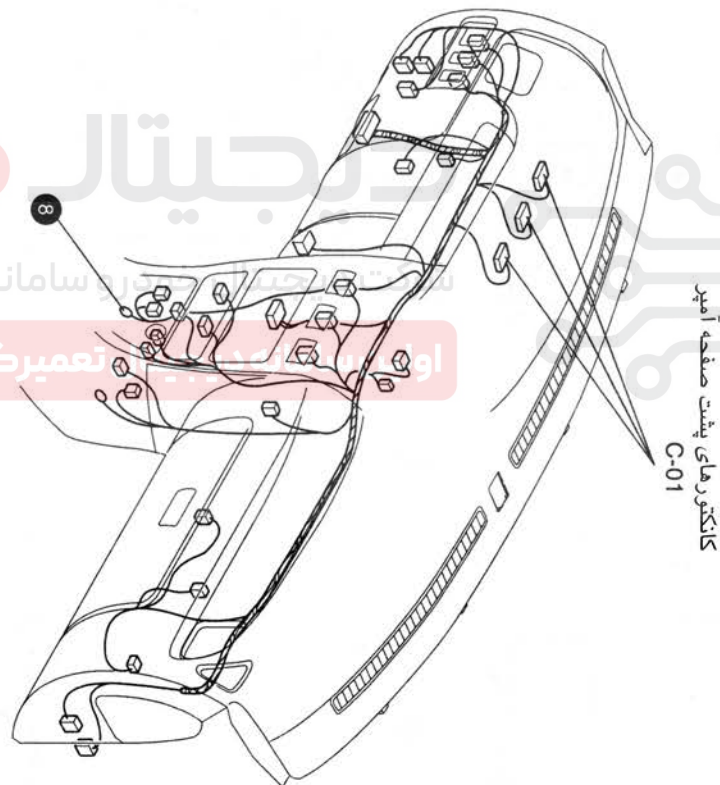

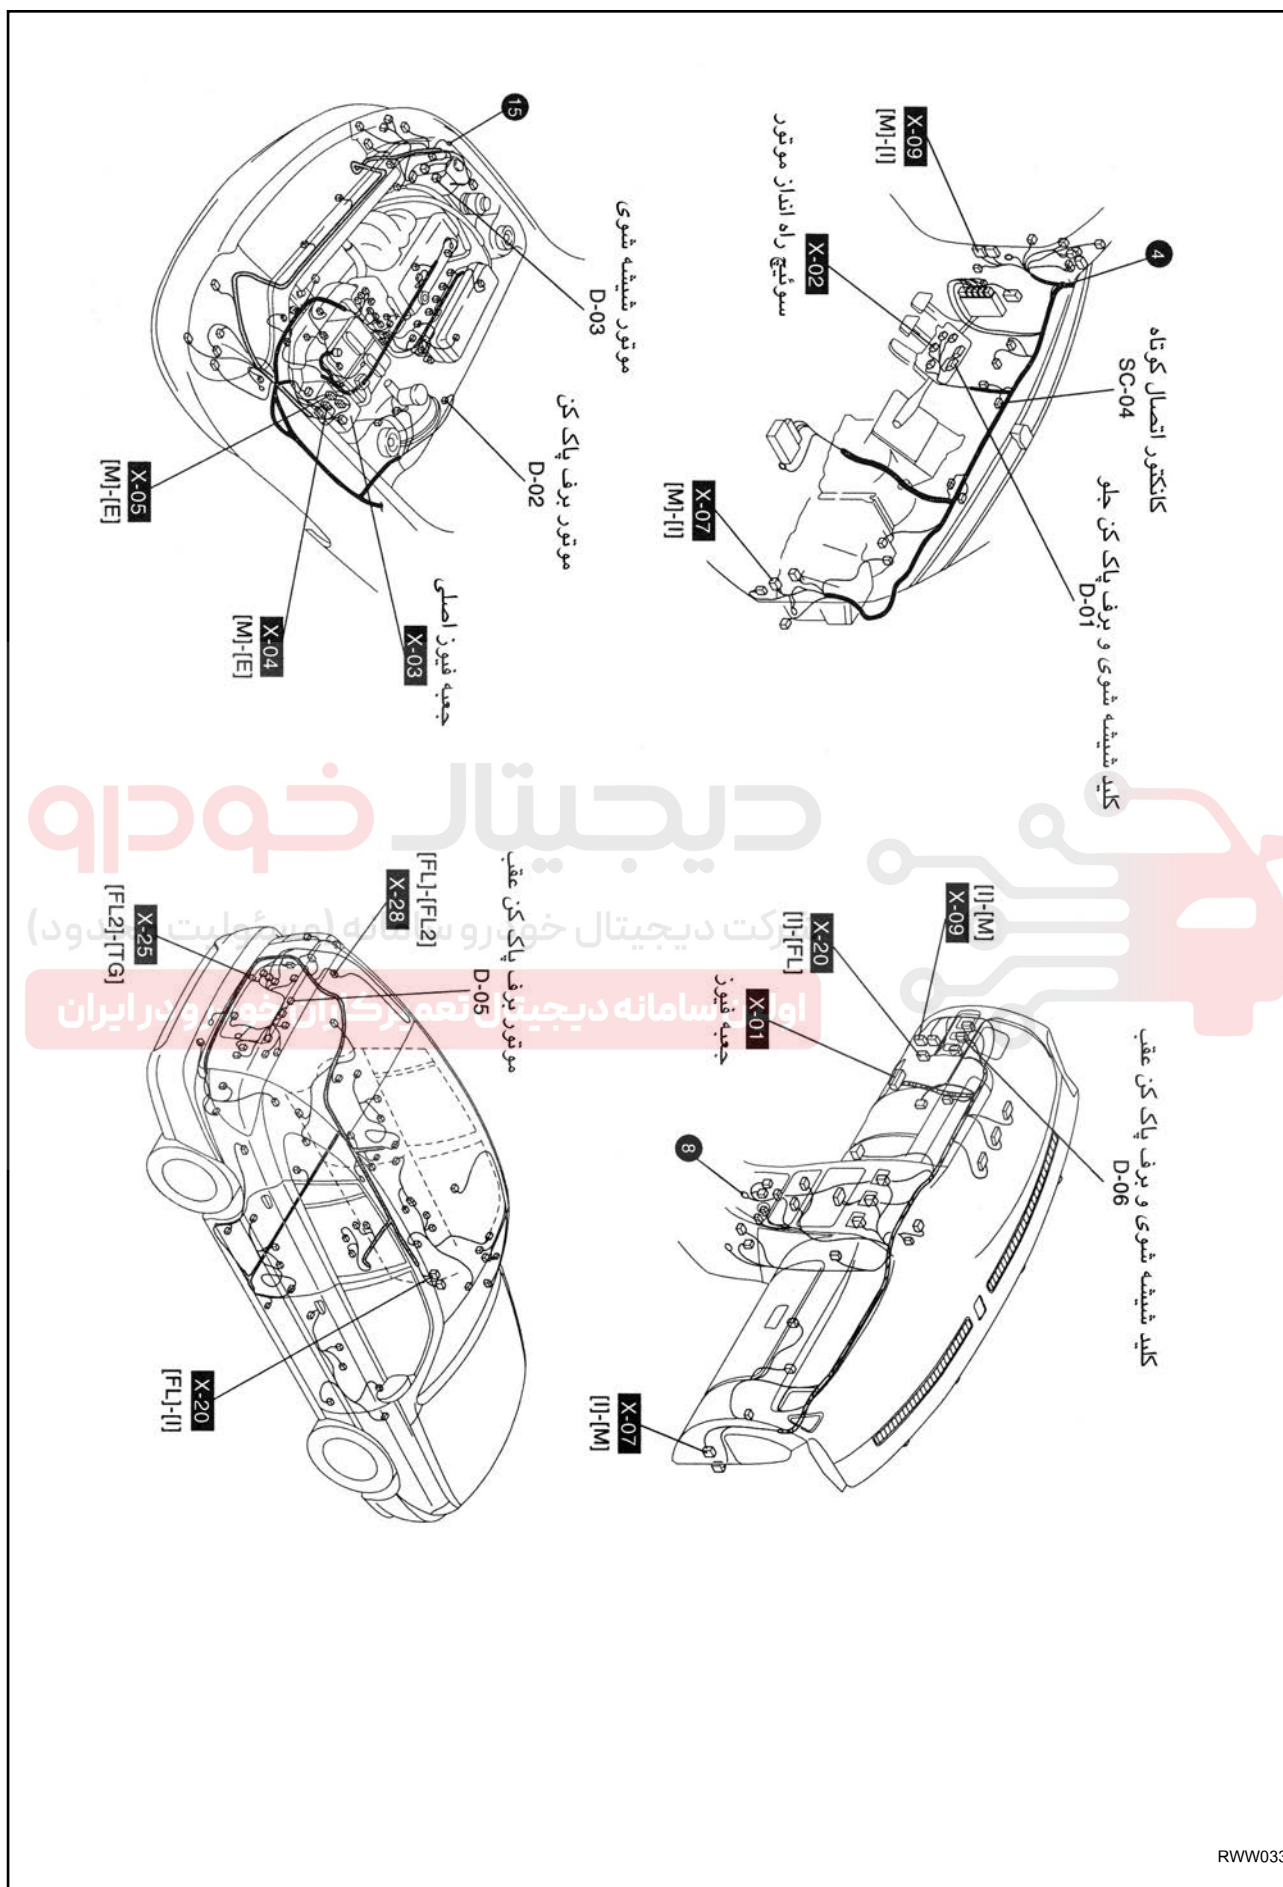


RWW033

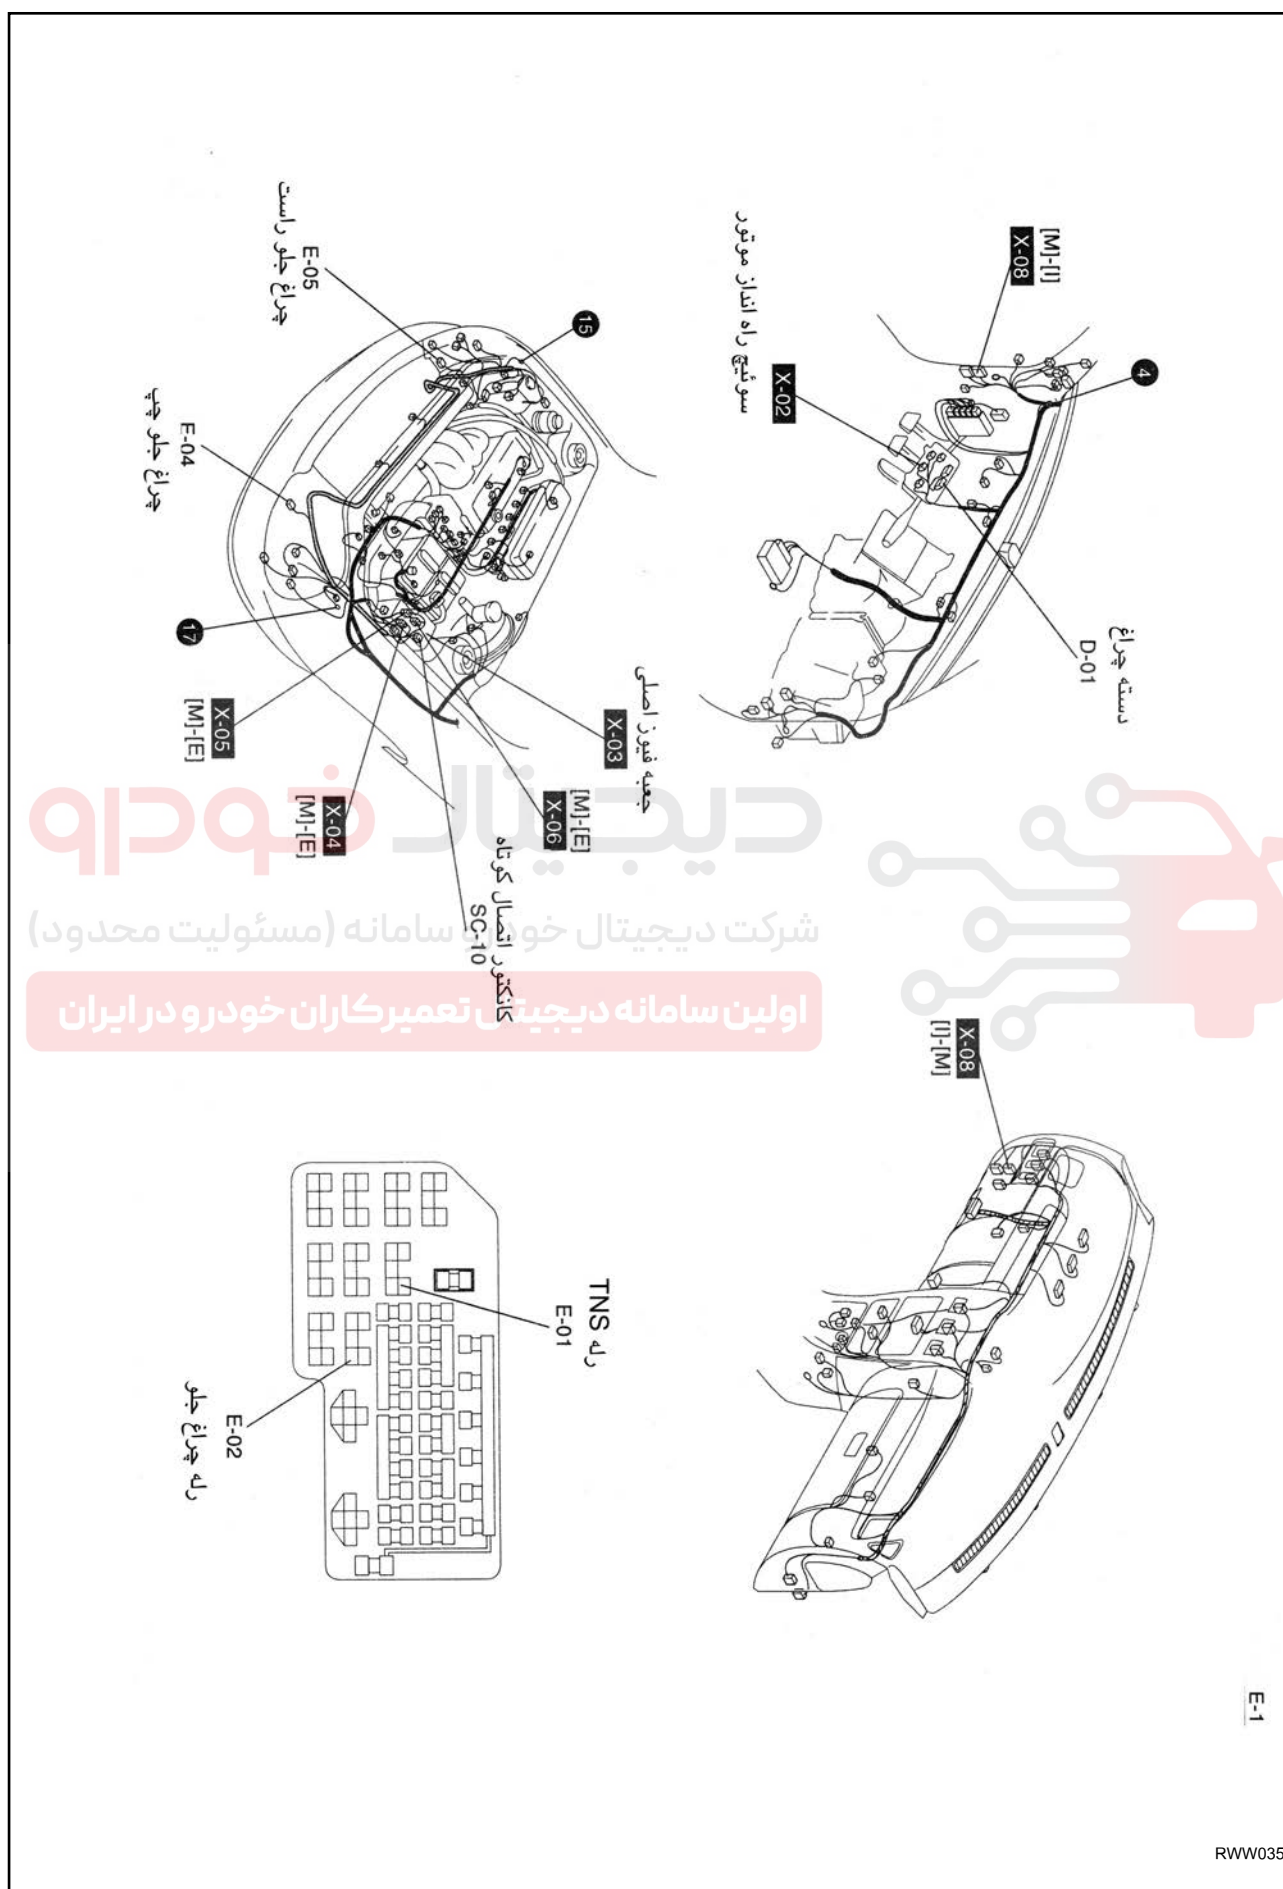

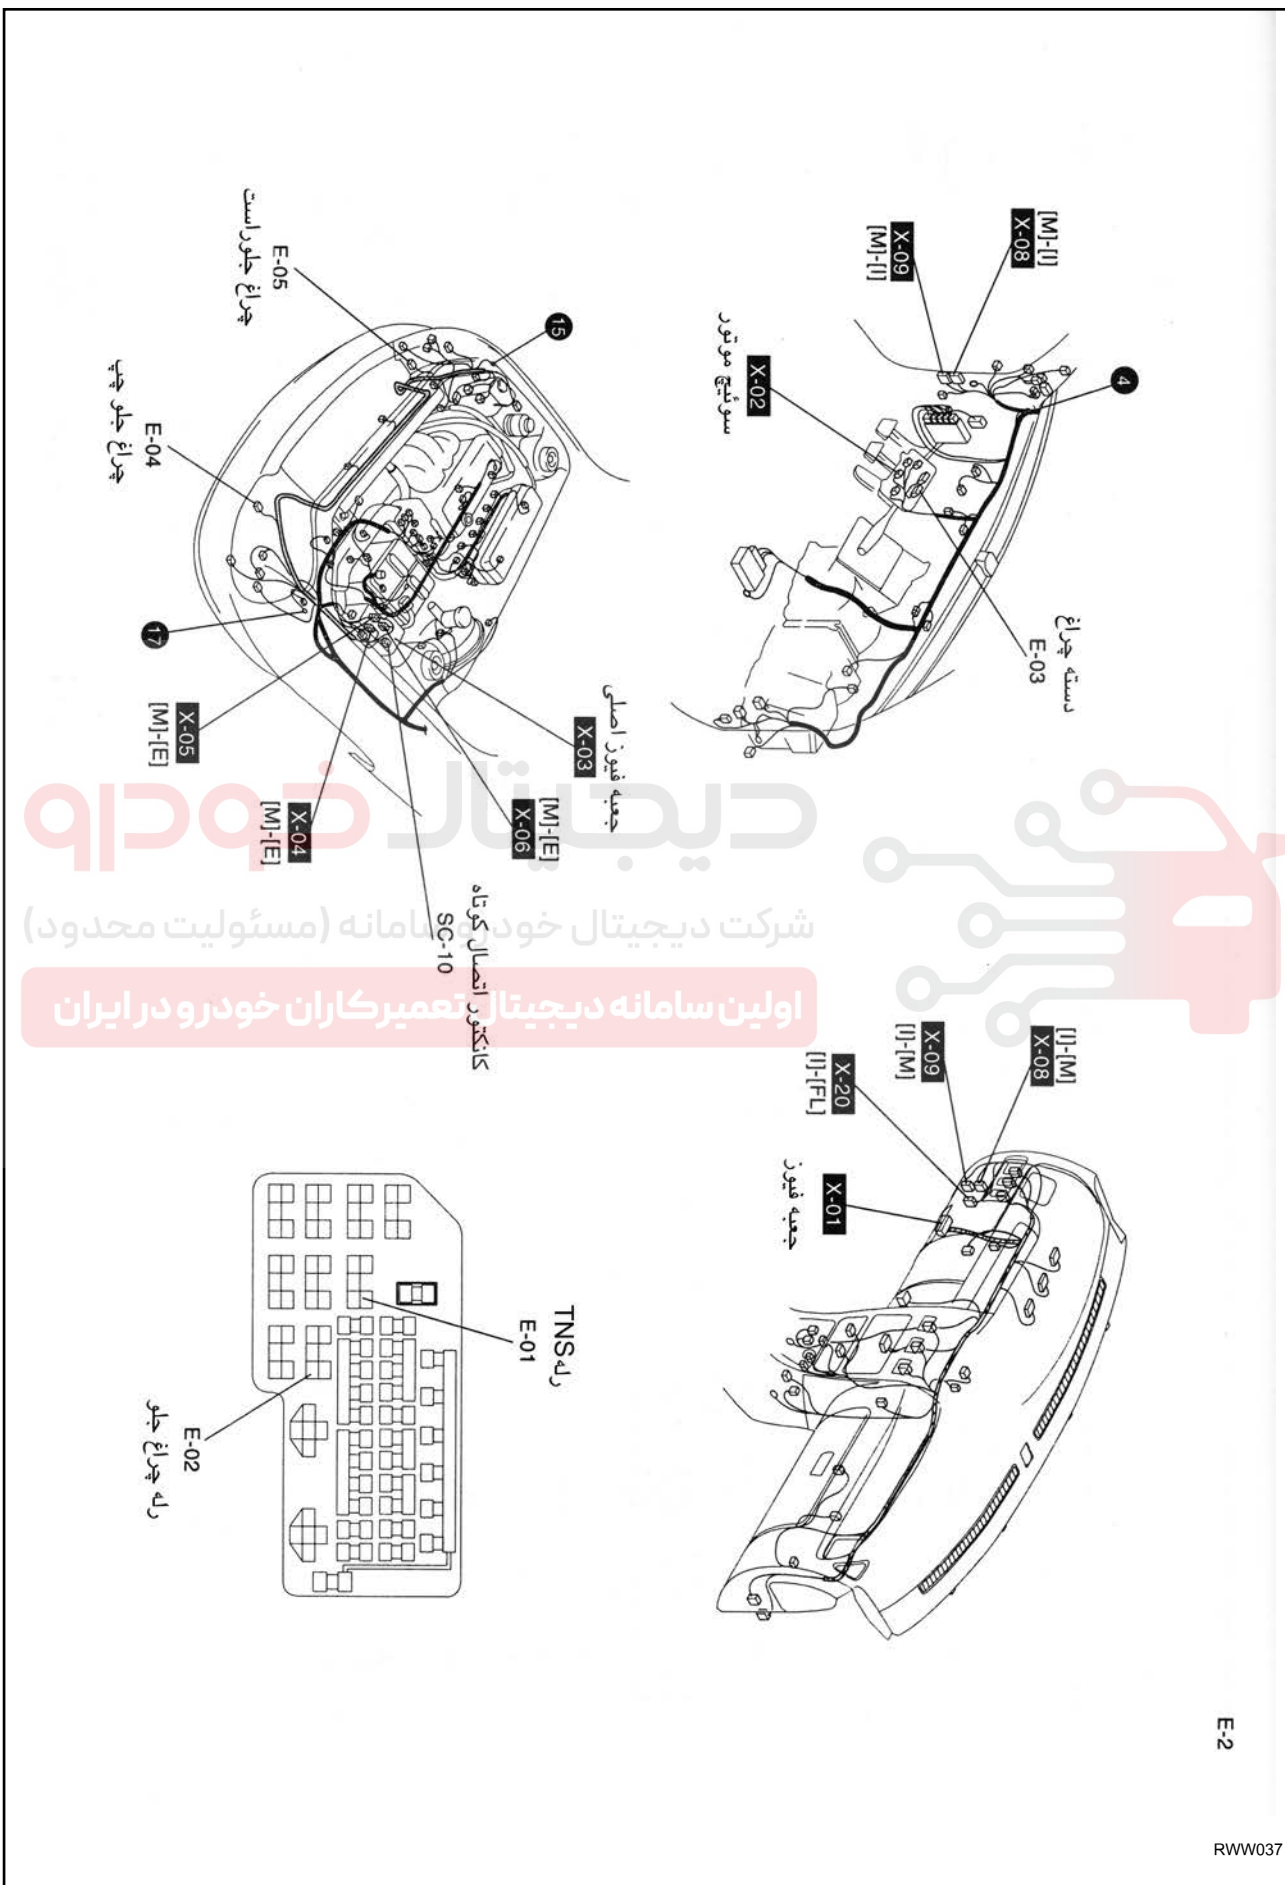




RWW039

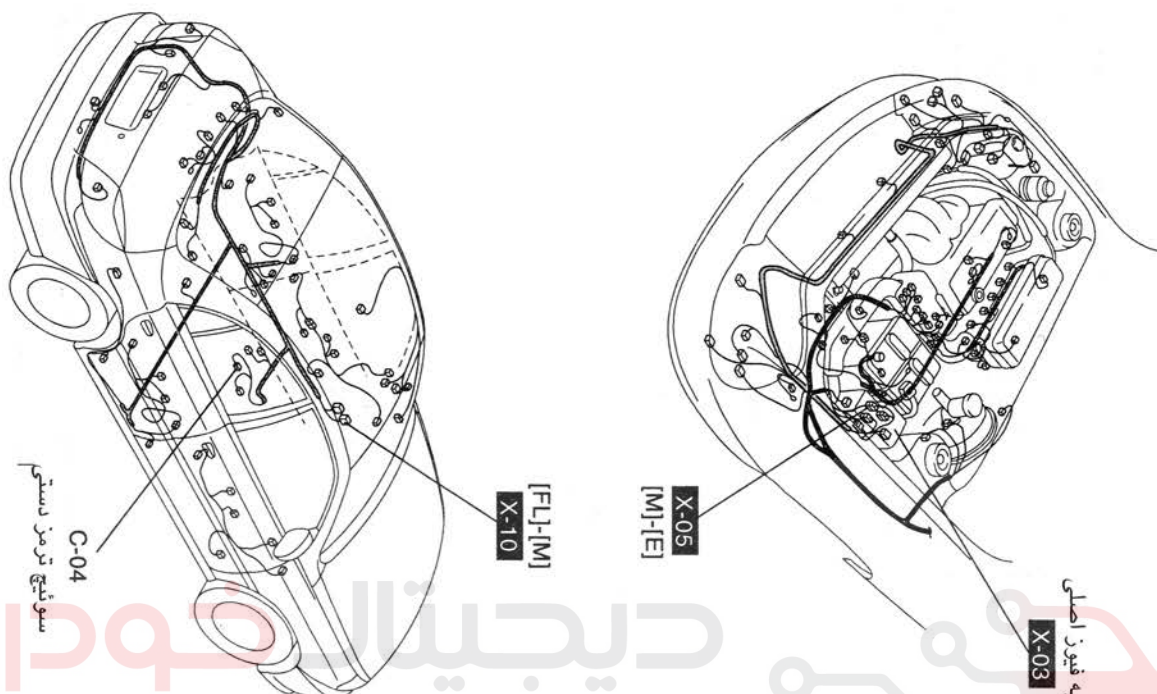



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

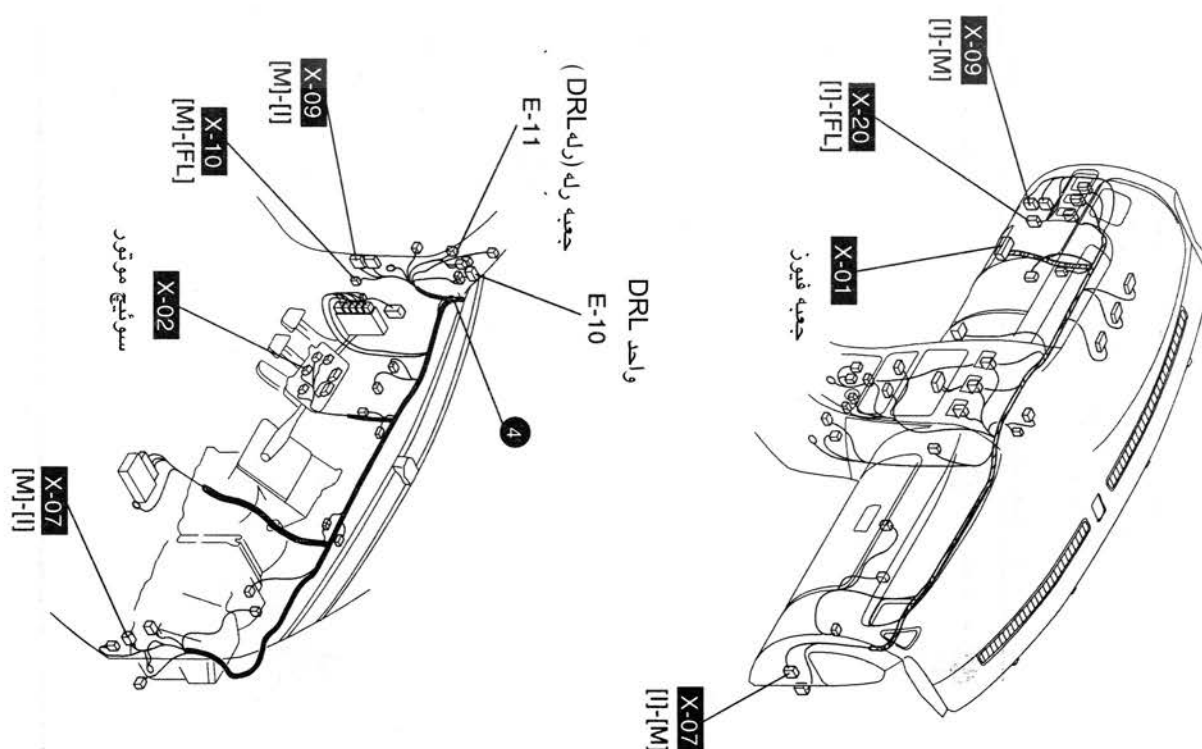



RWW041

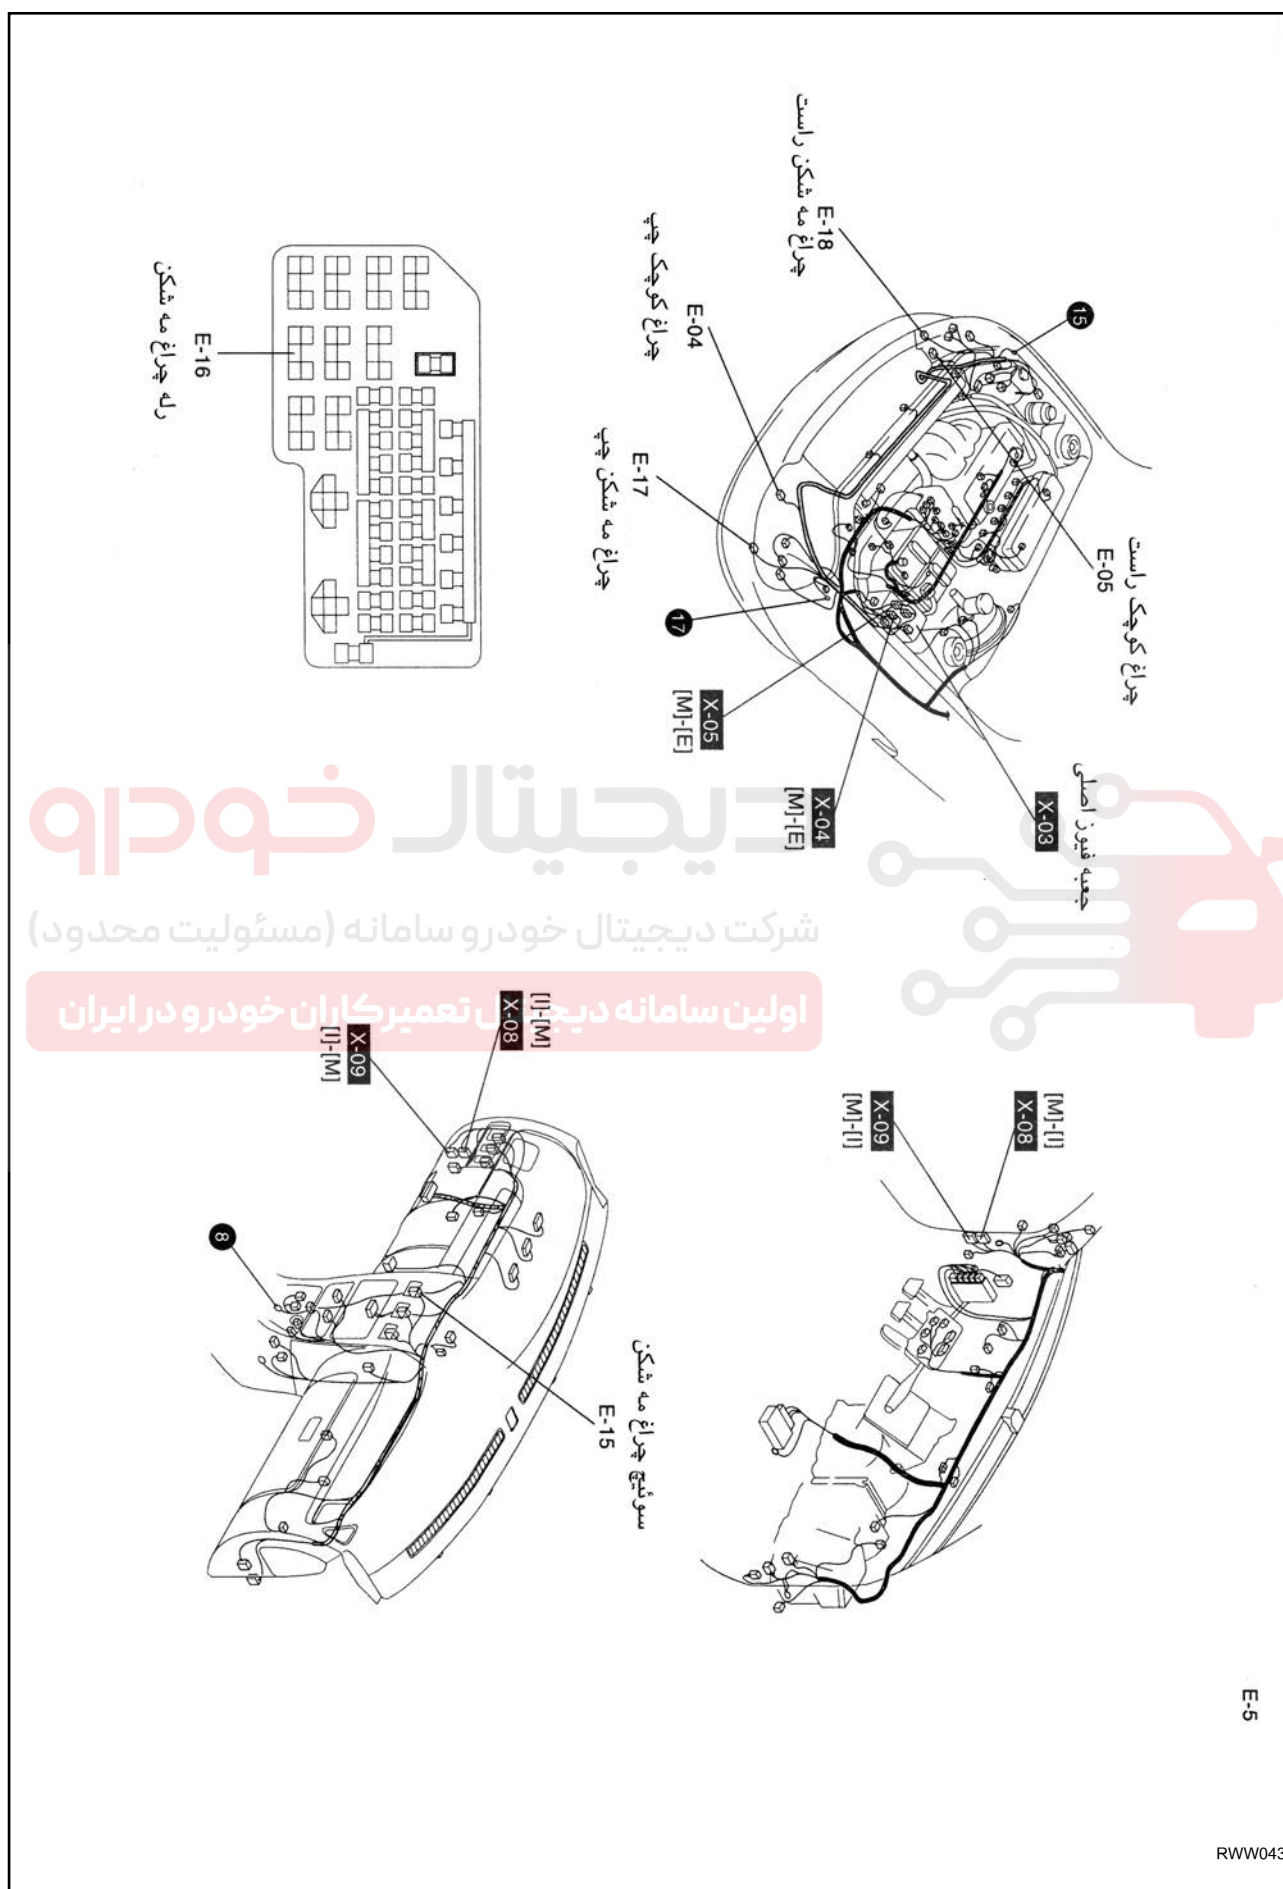


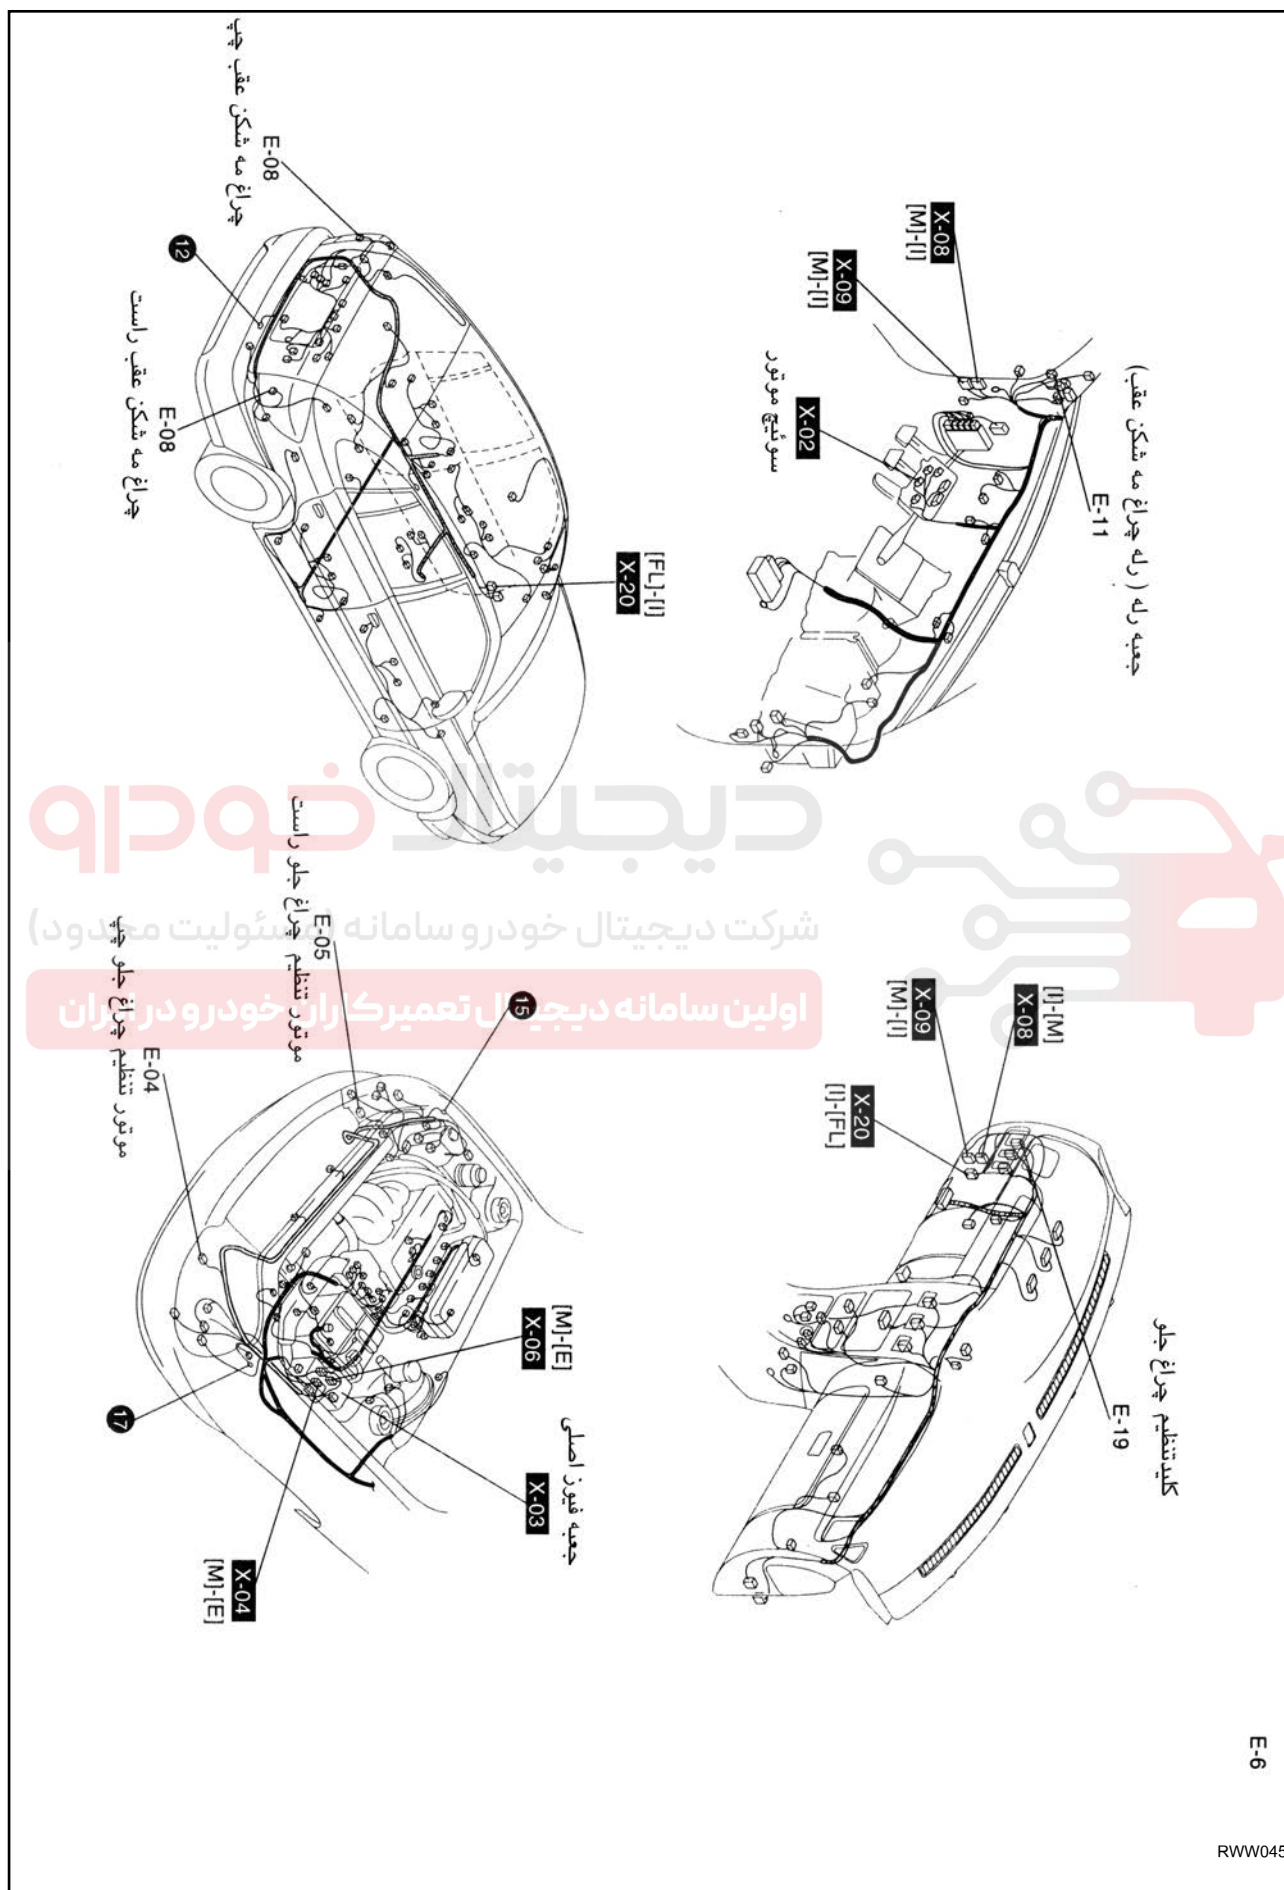


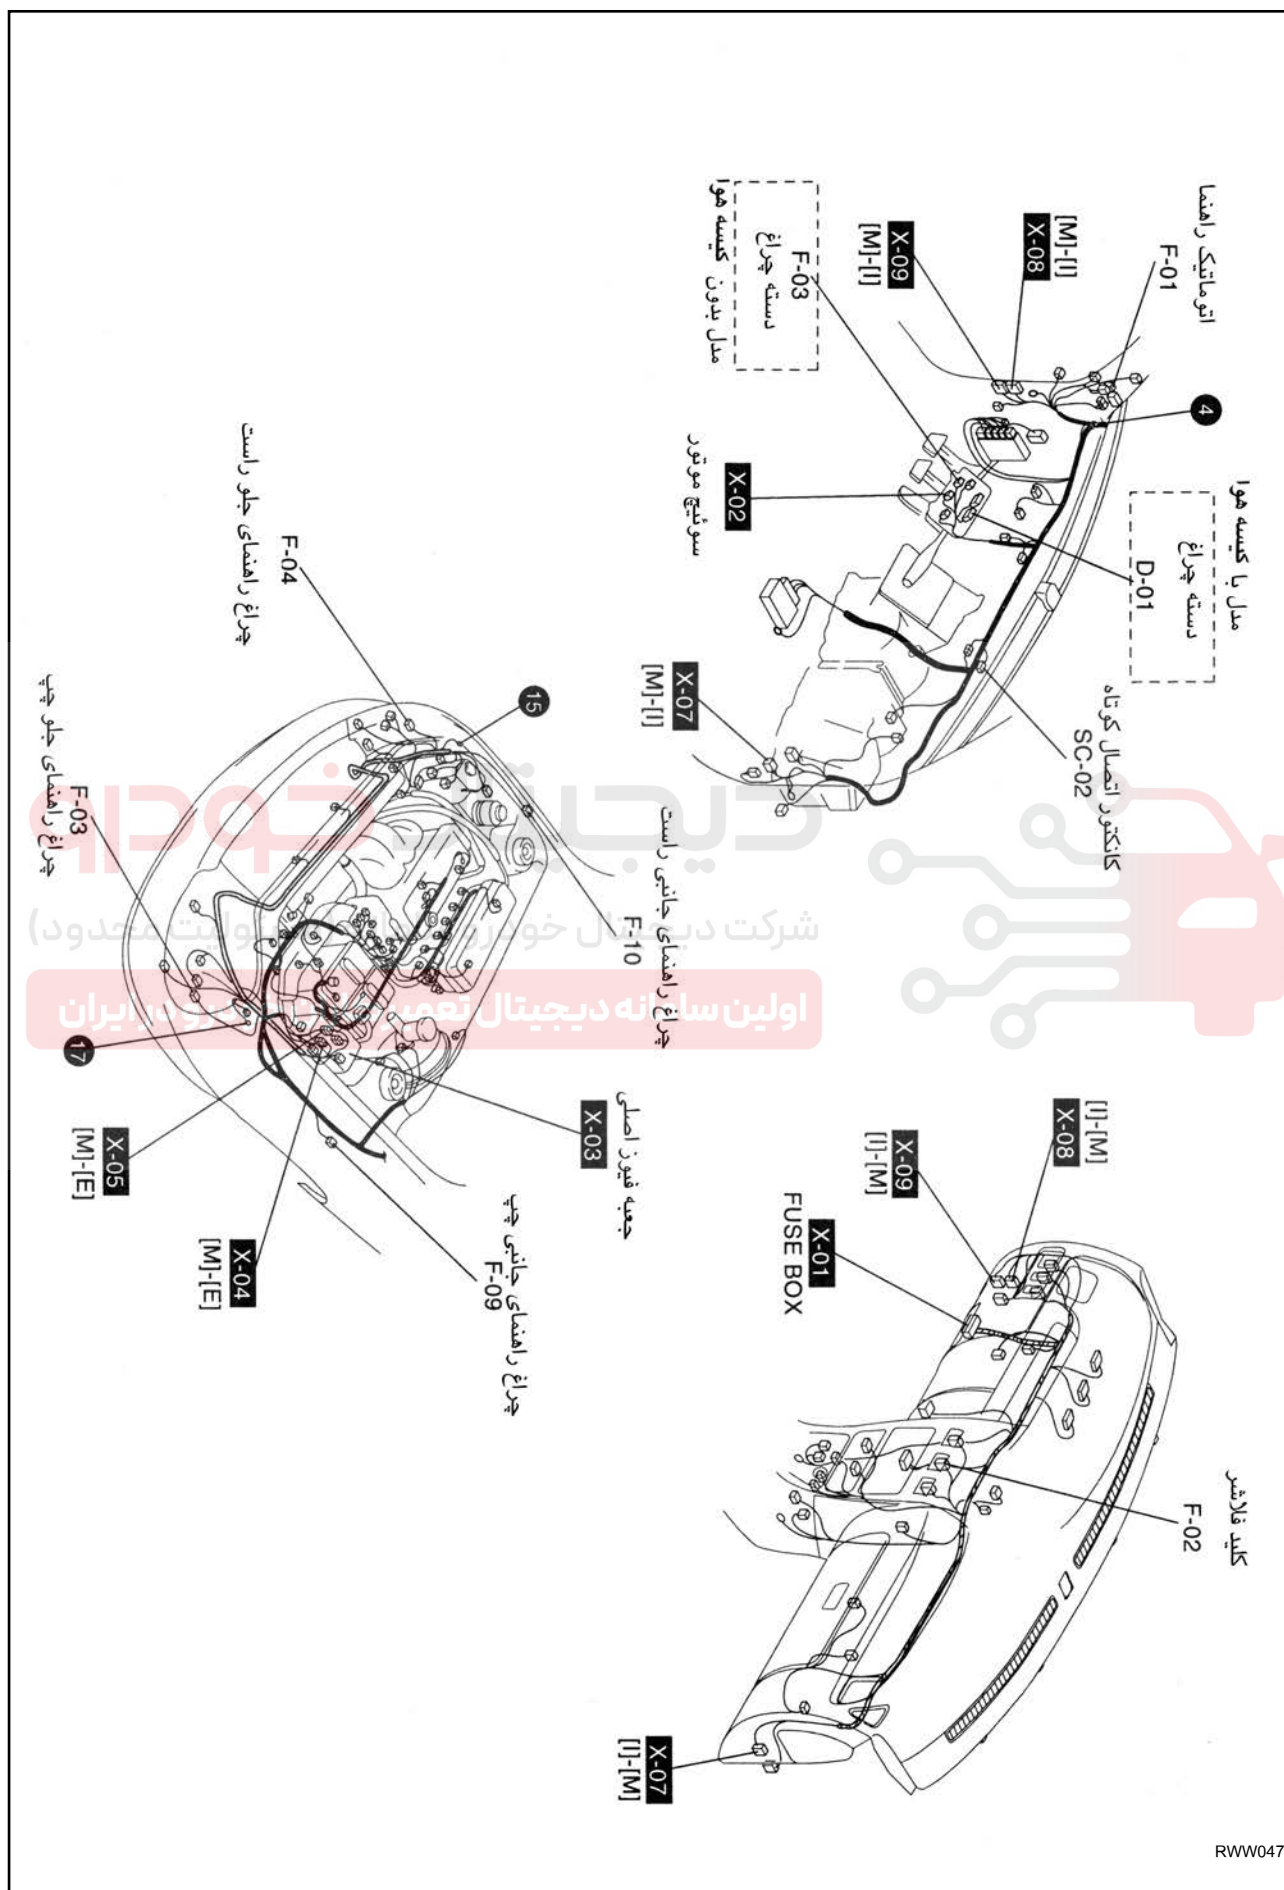

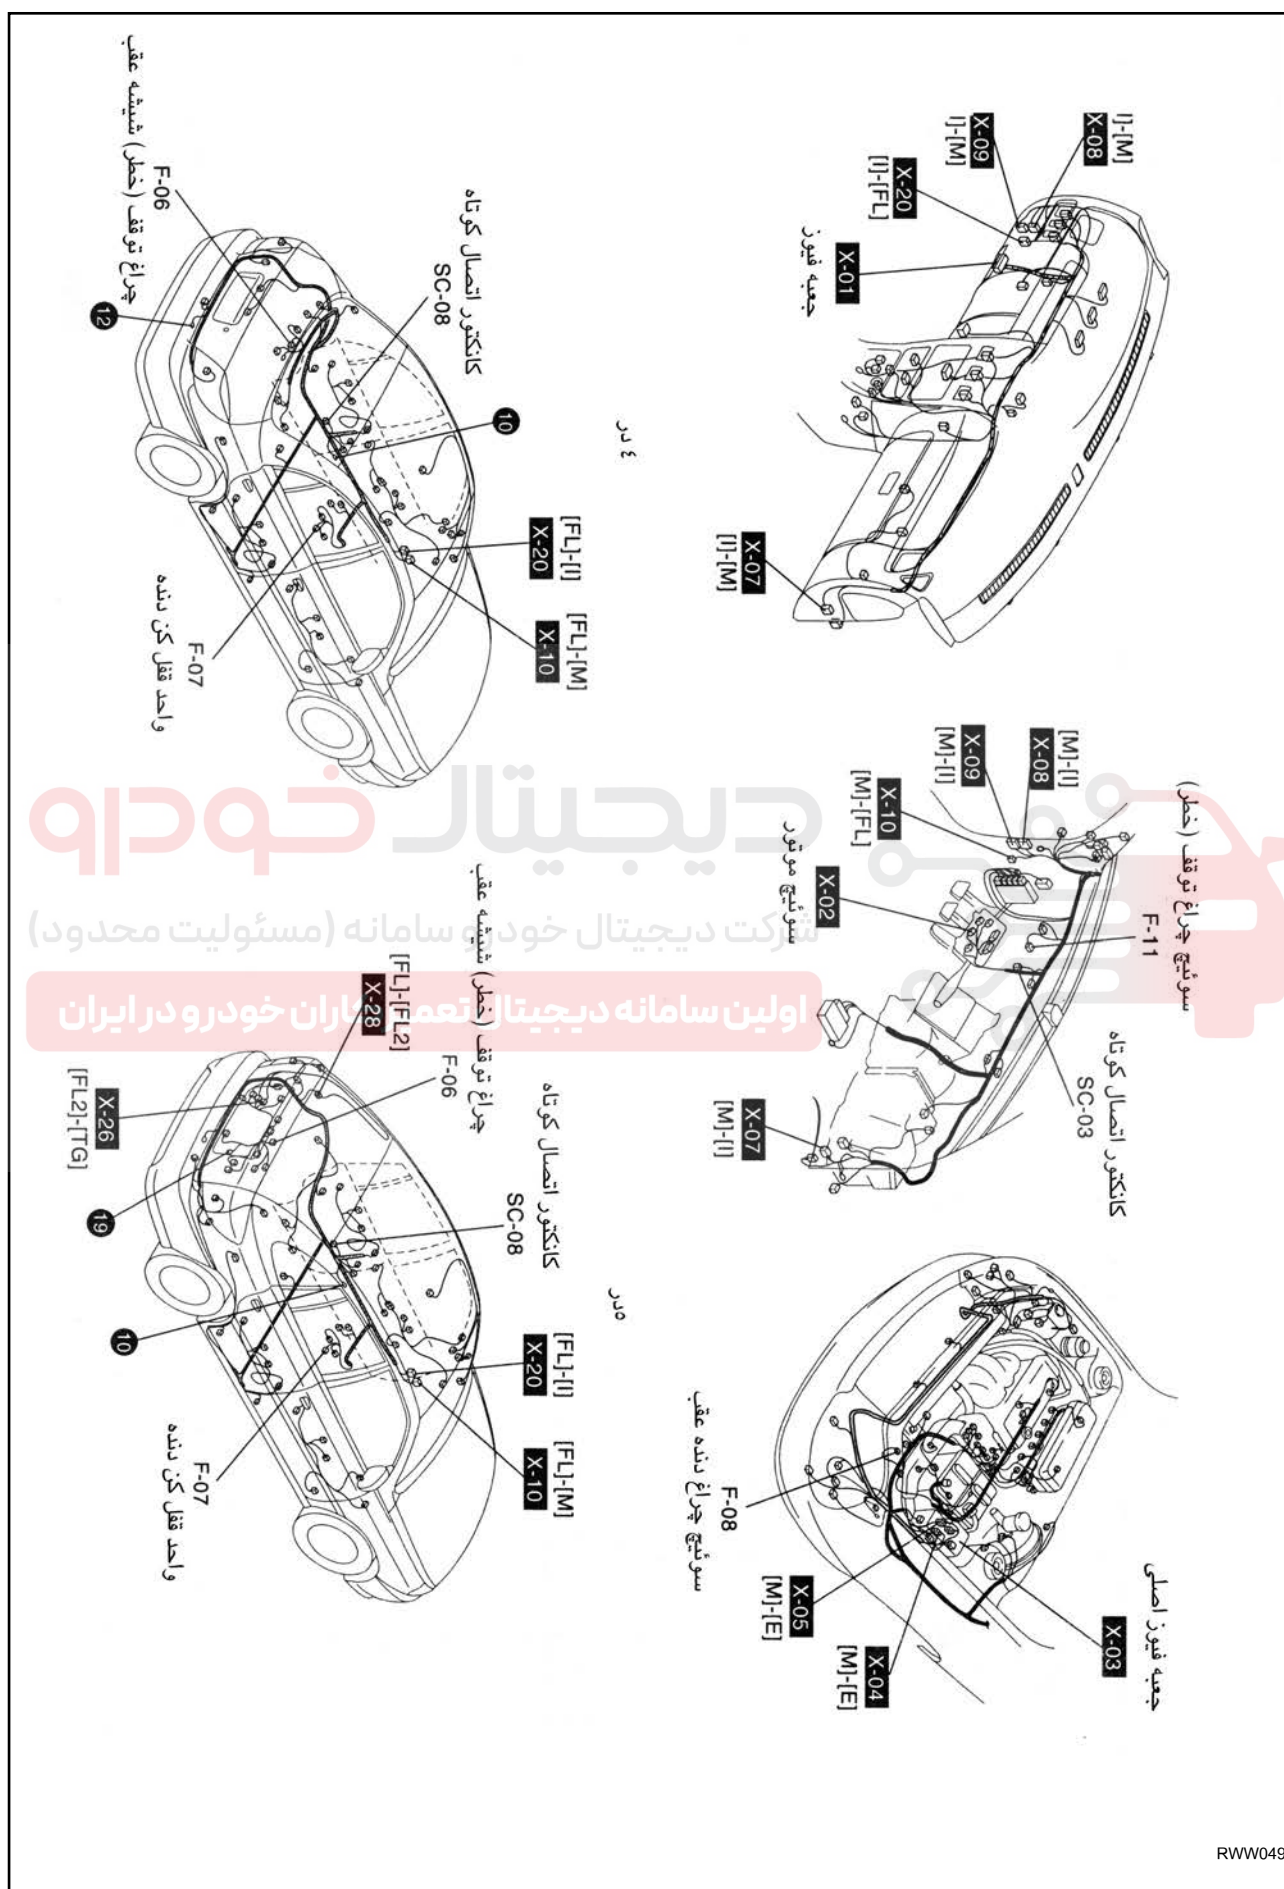



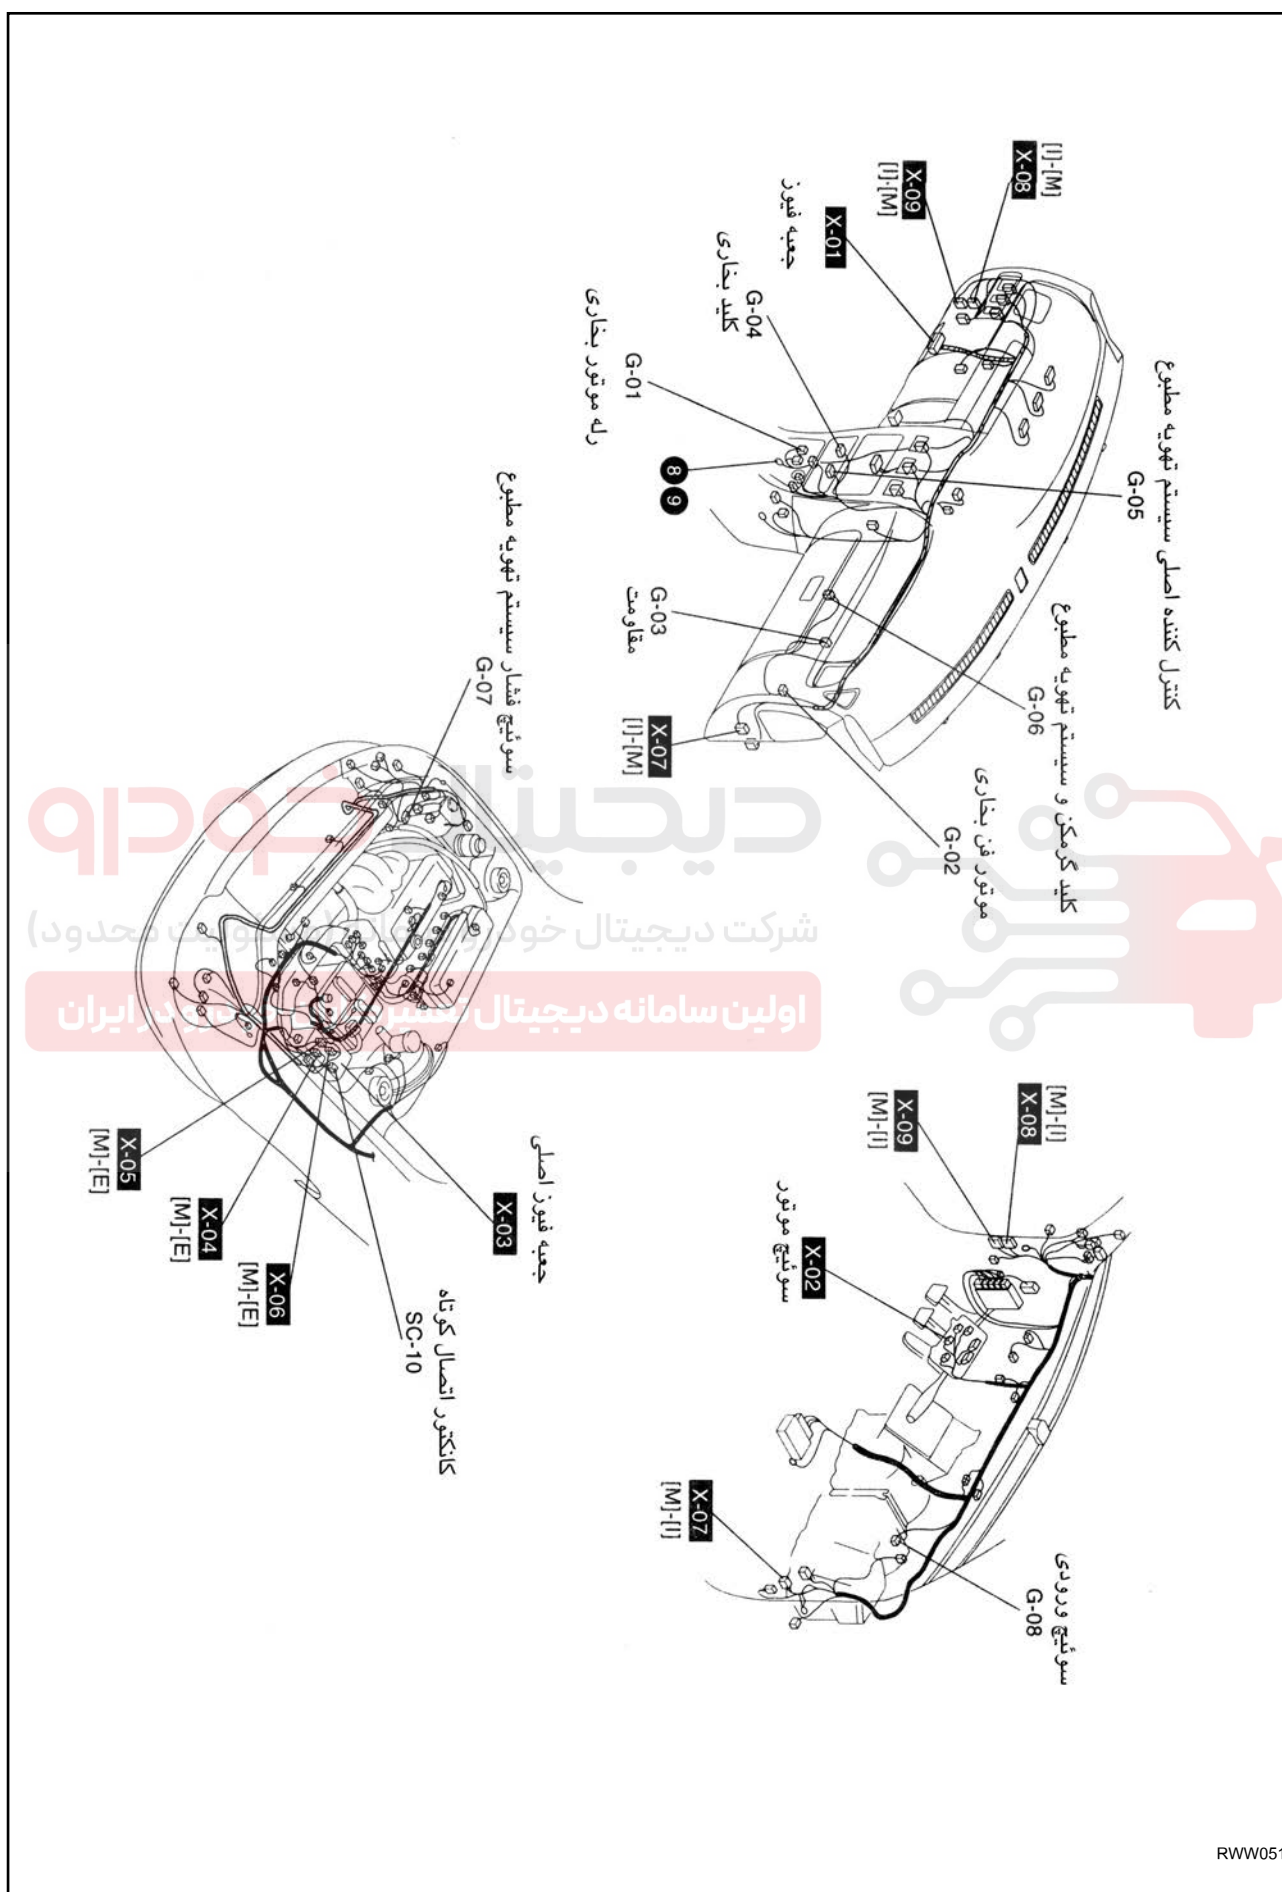


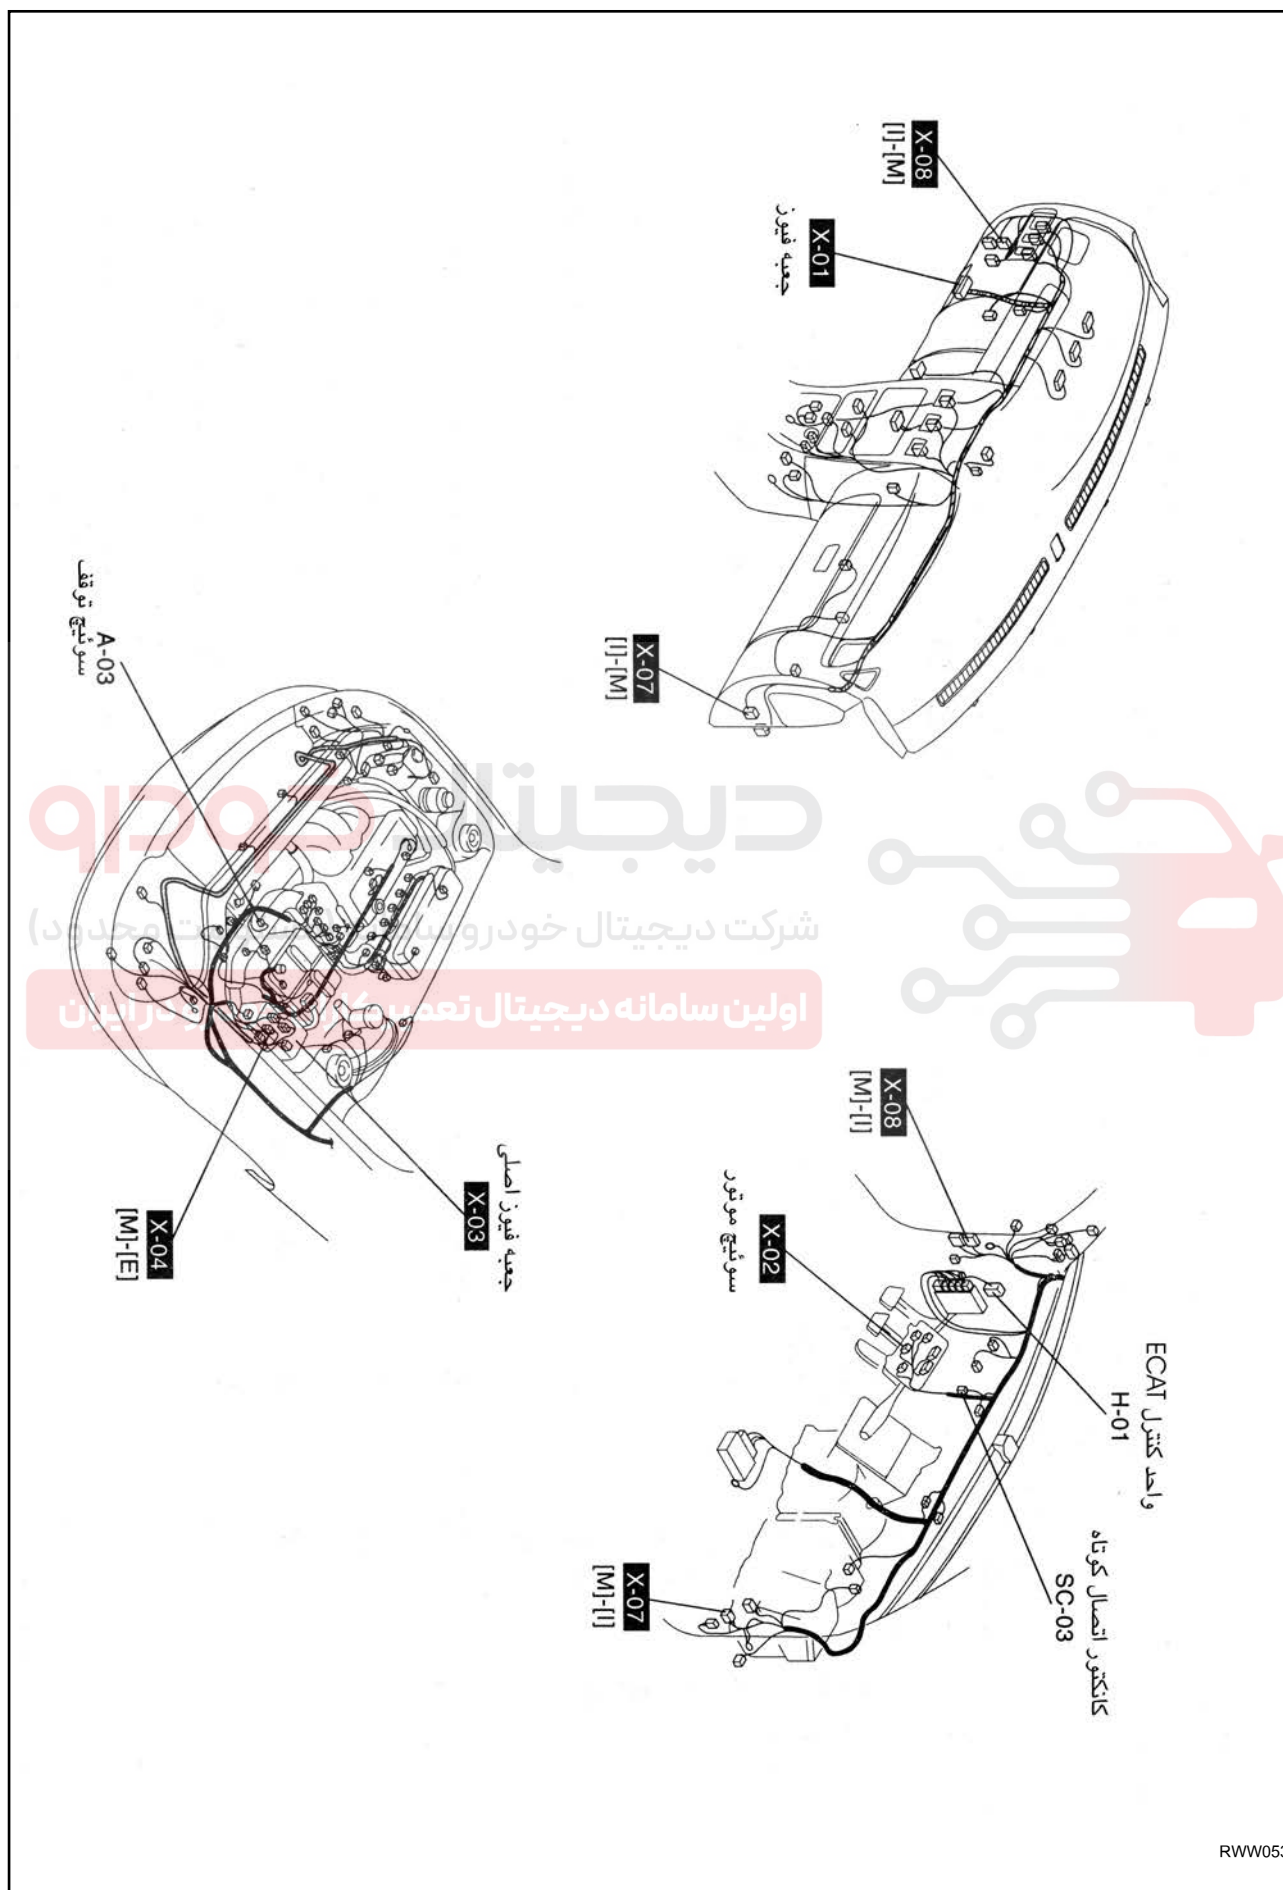


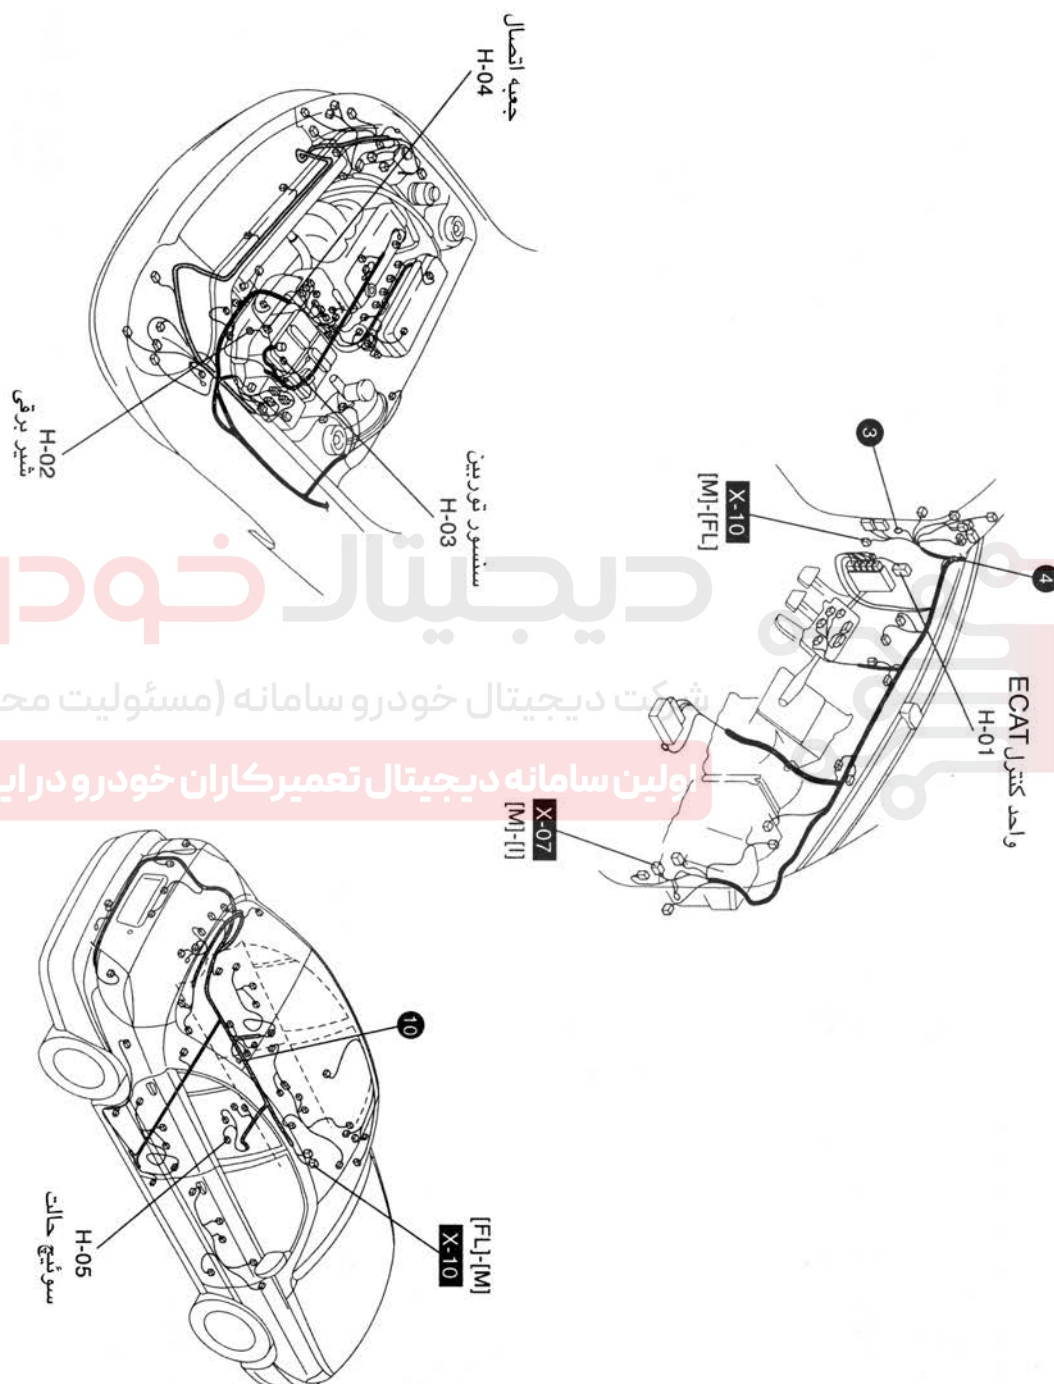


RWW055

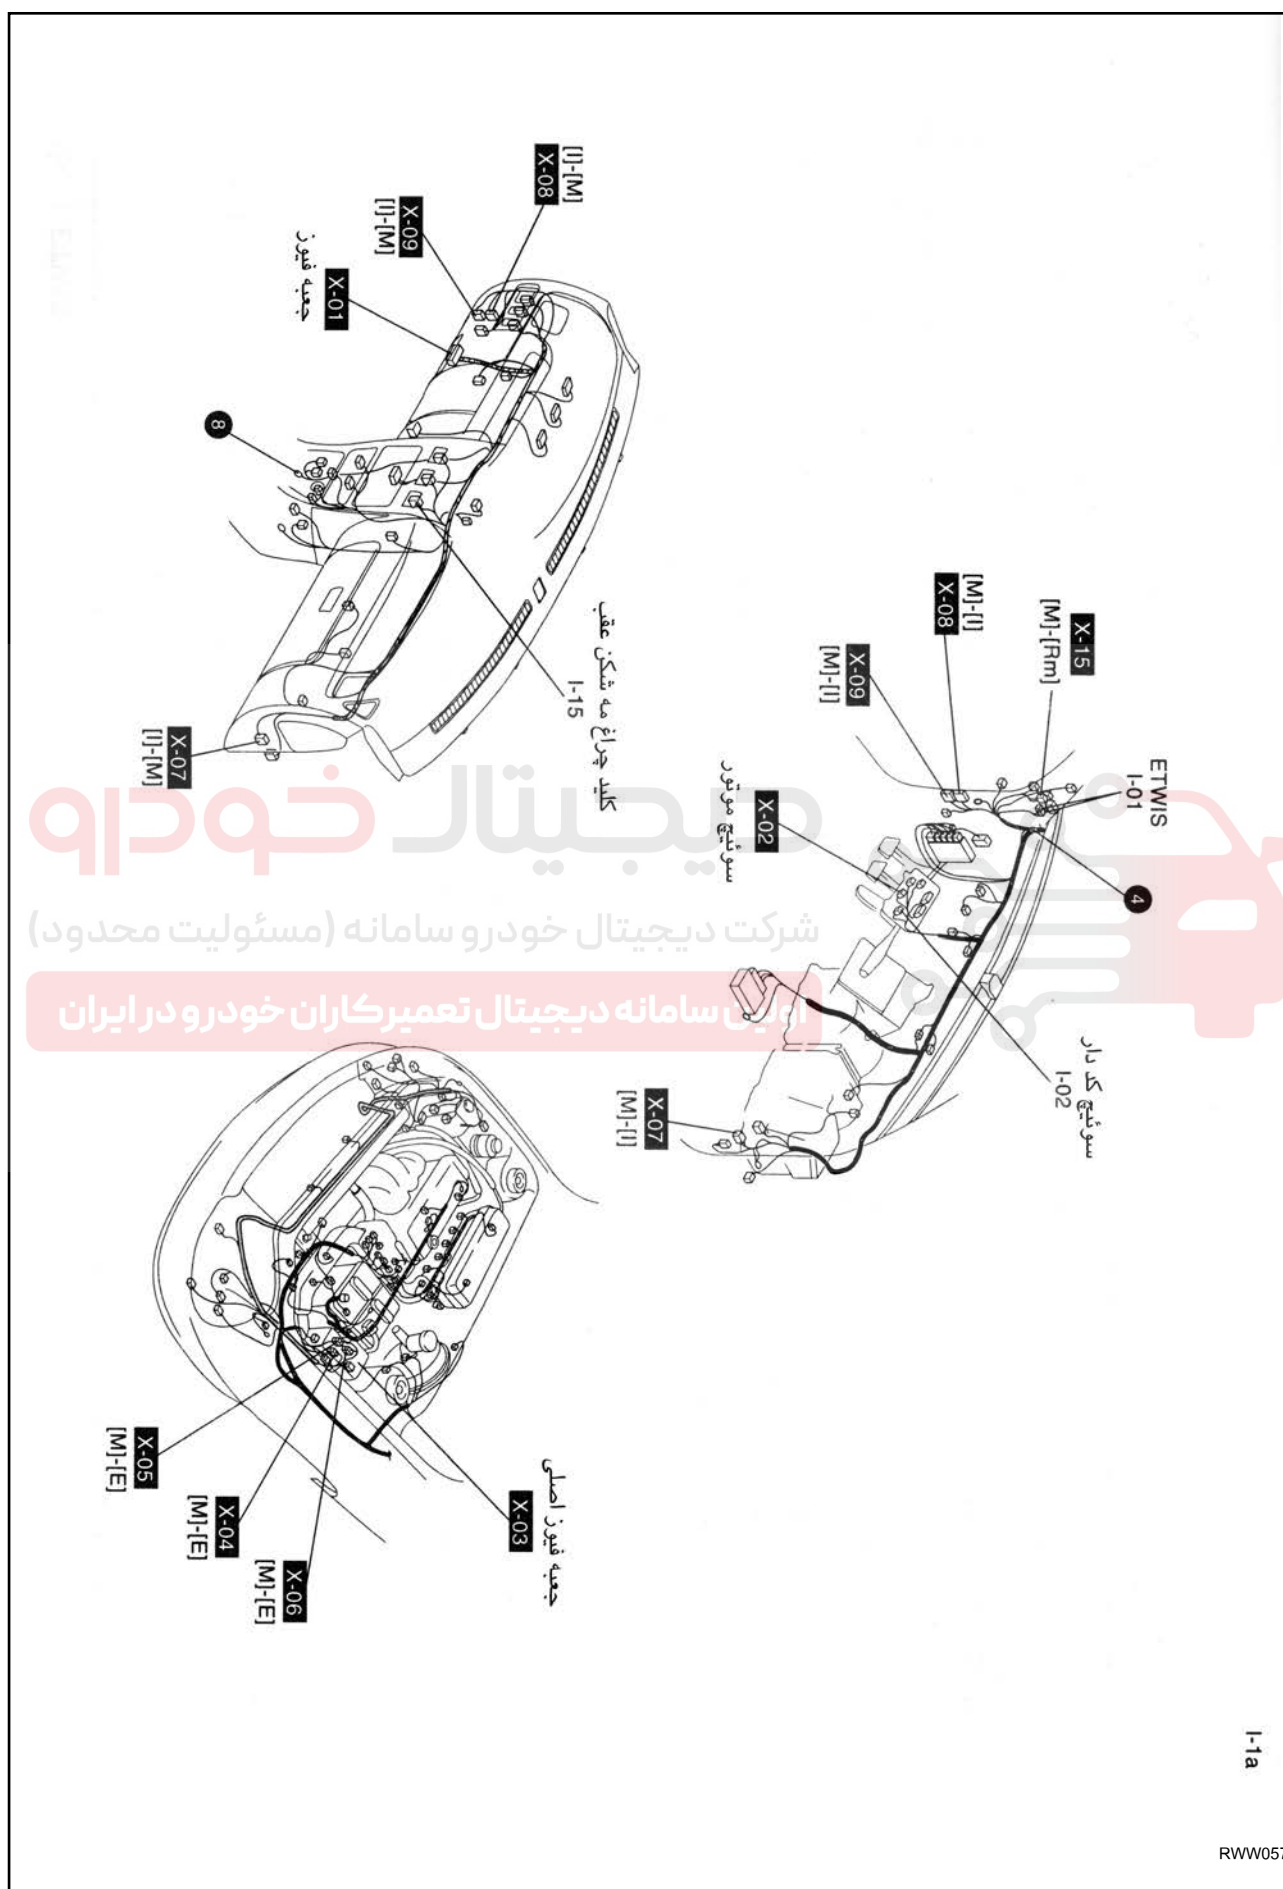

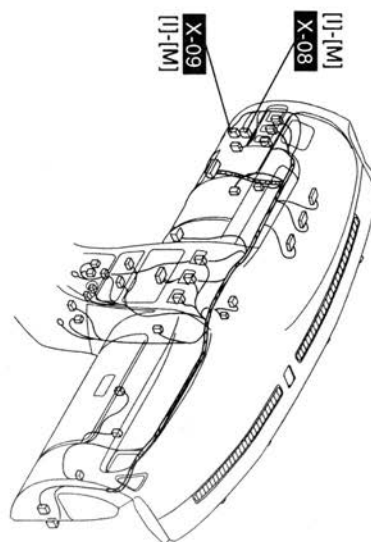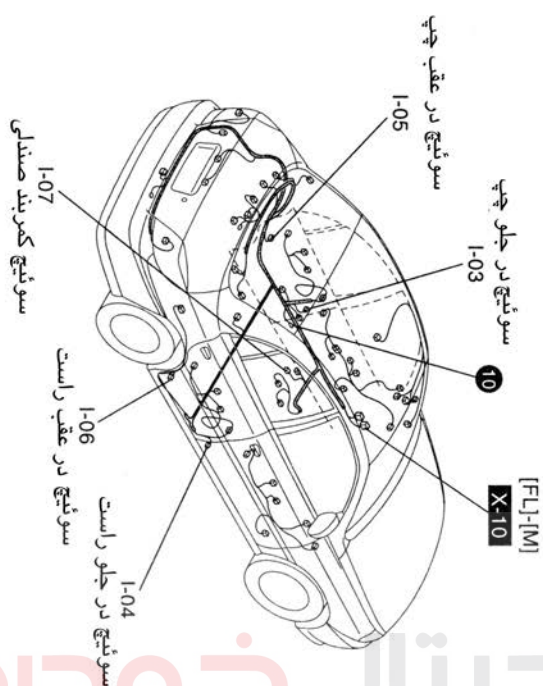


323

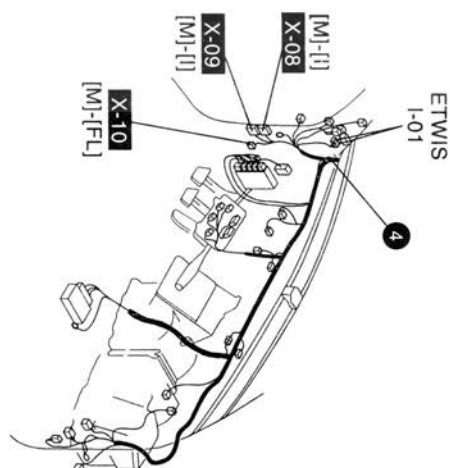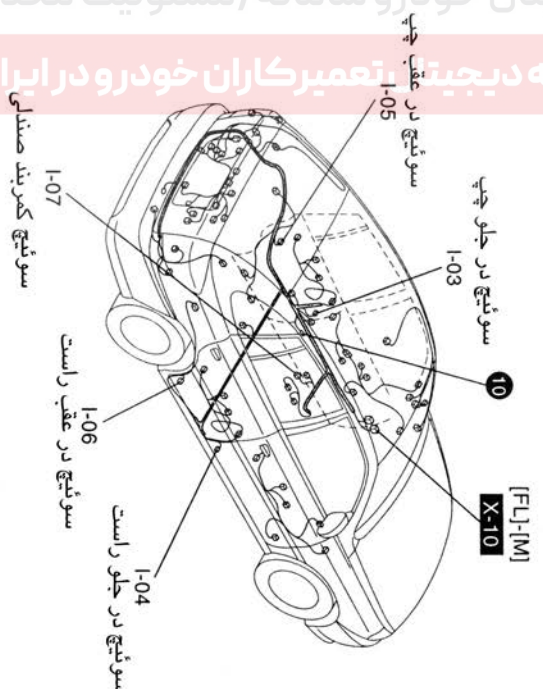



250


1-1b


RW059

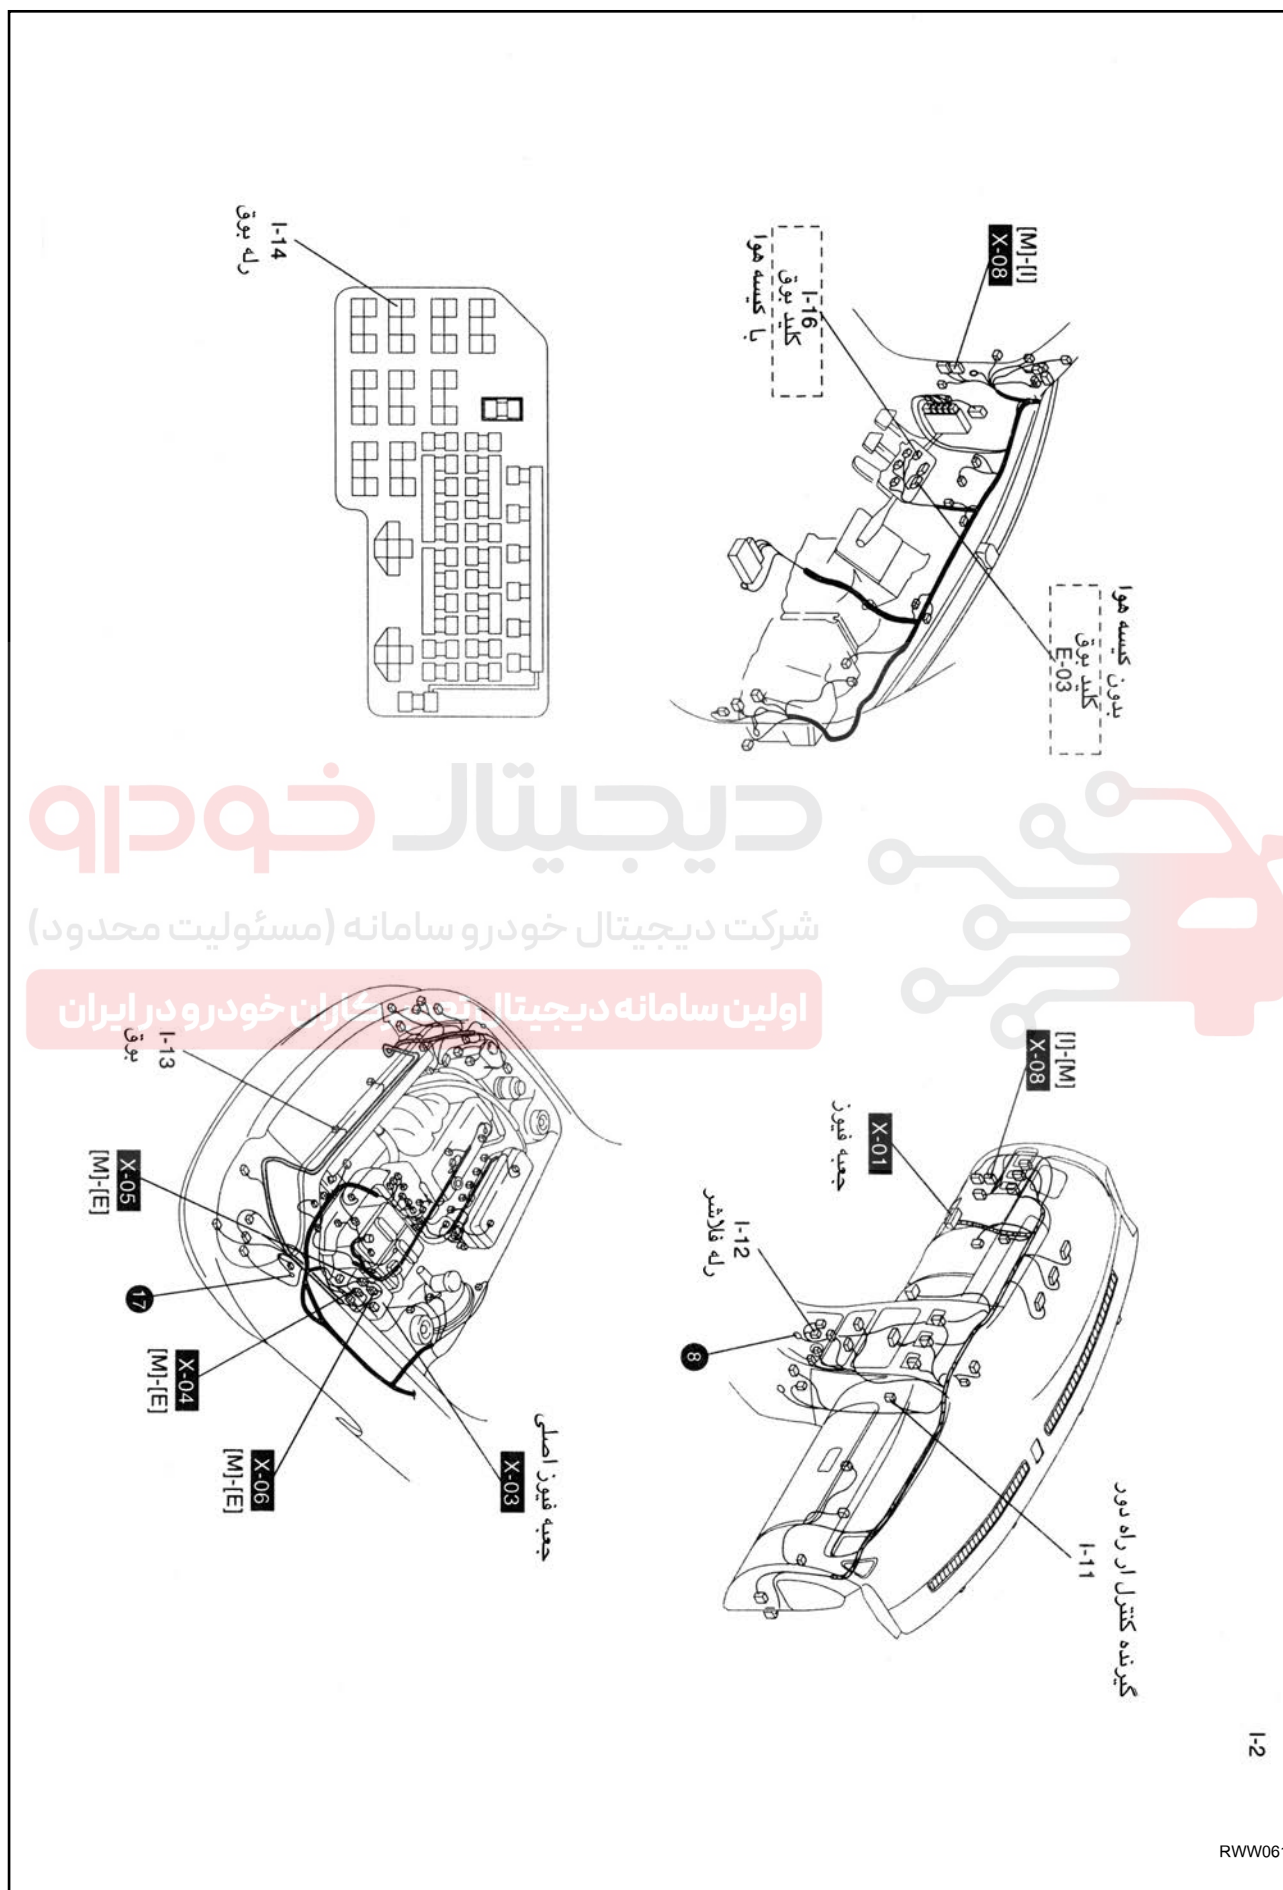


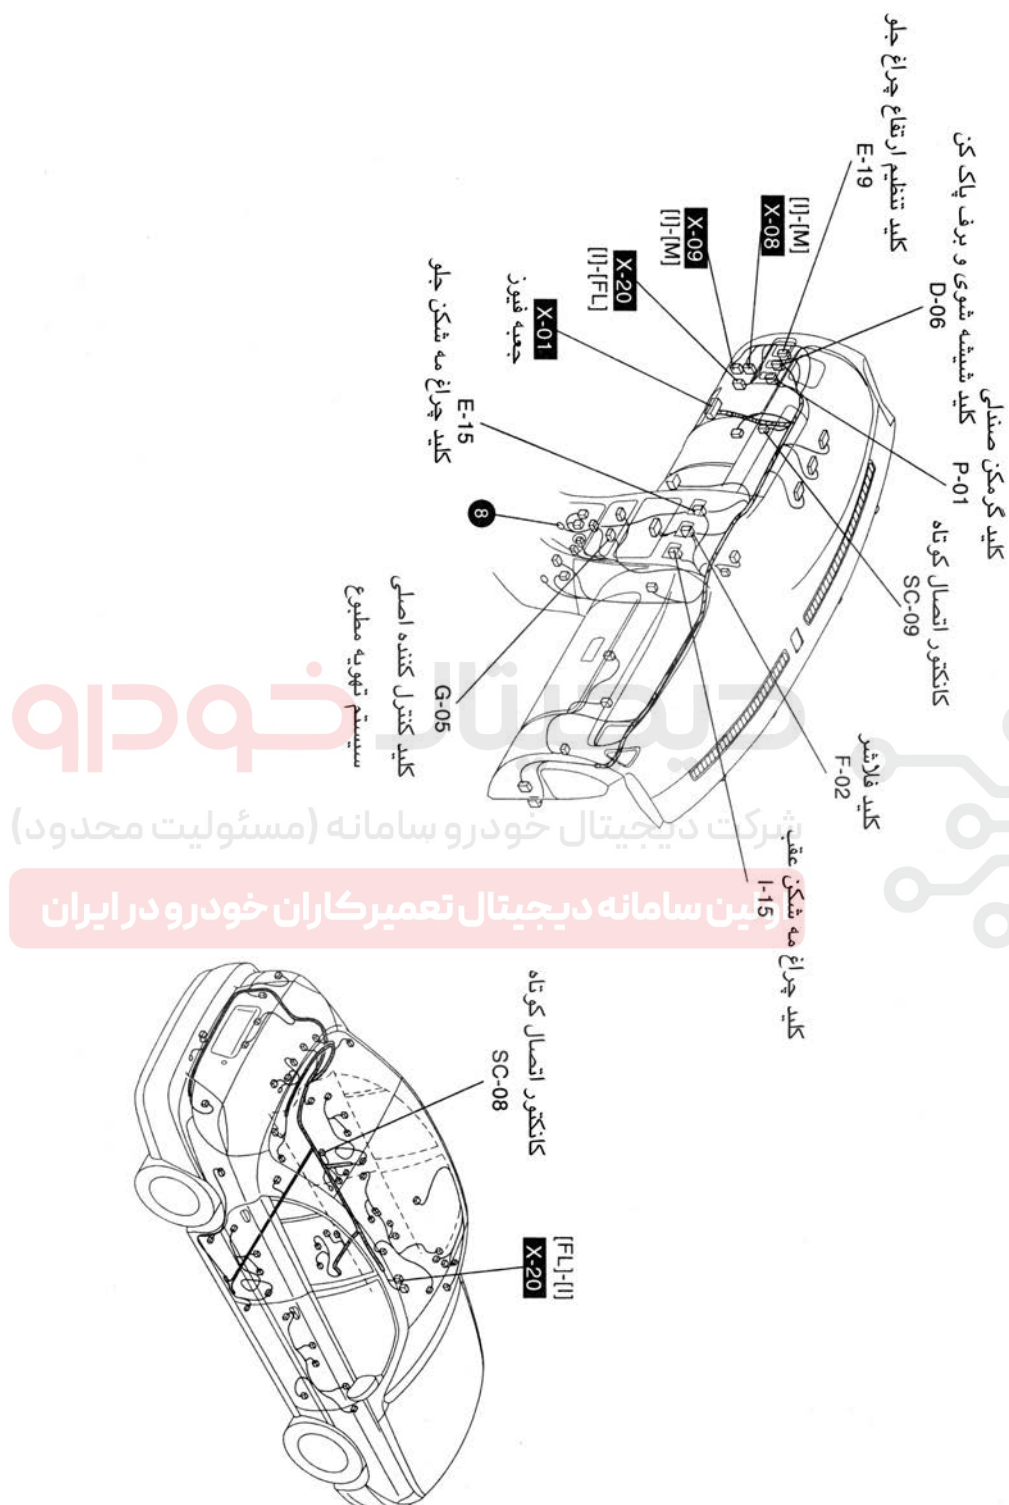


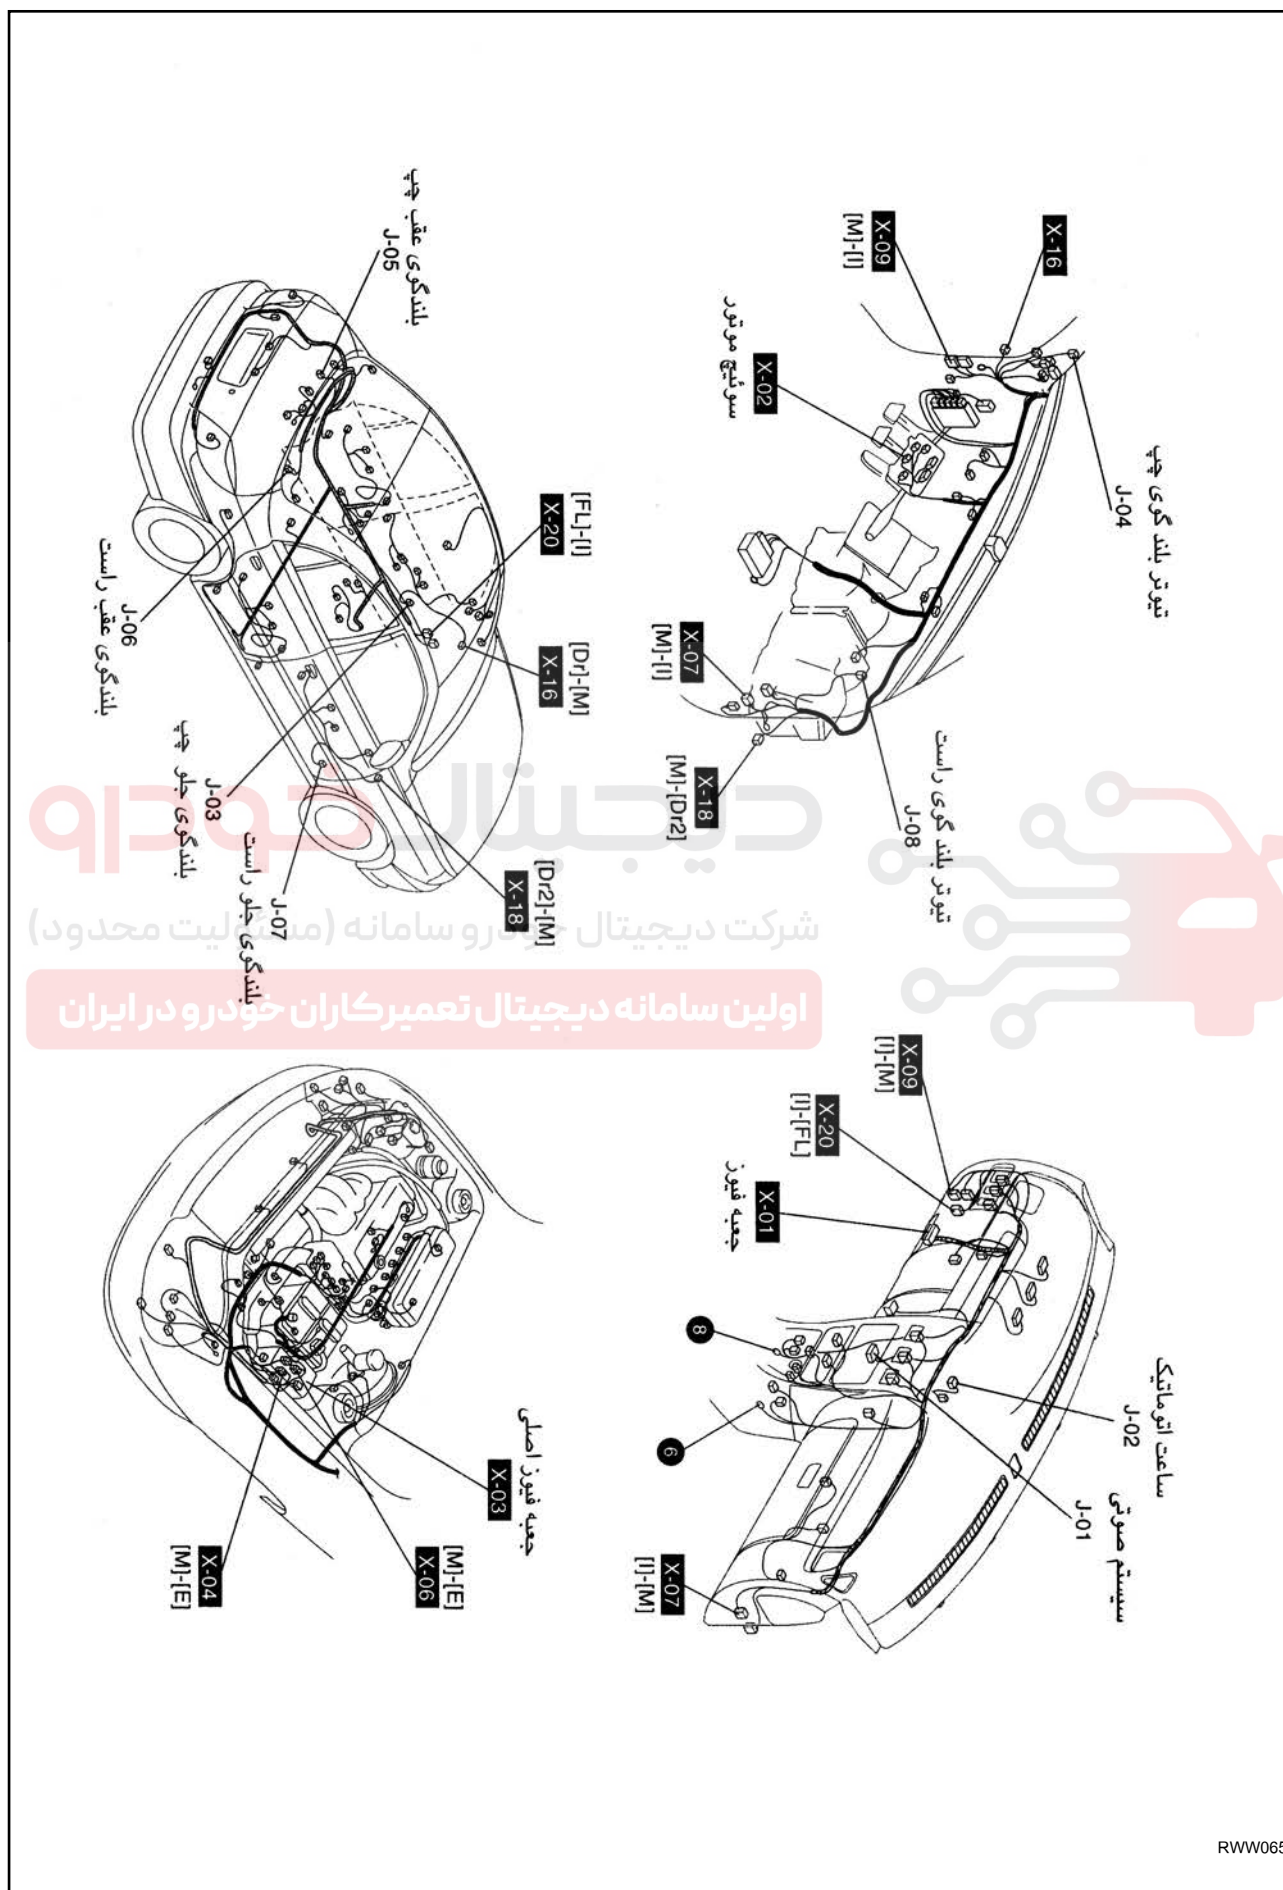


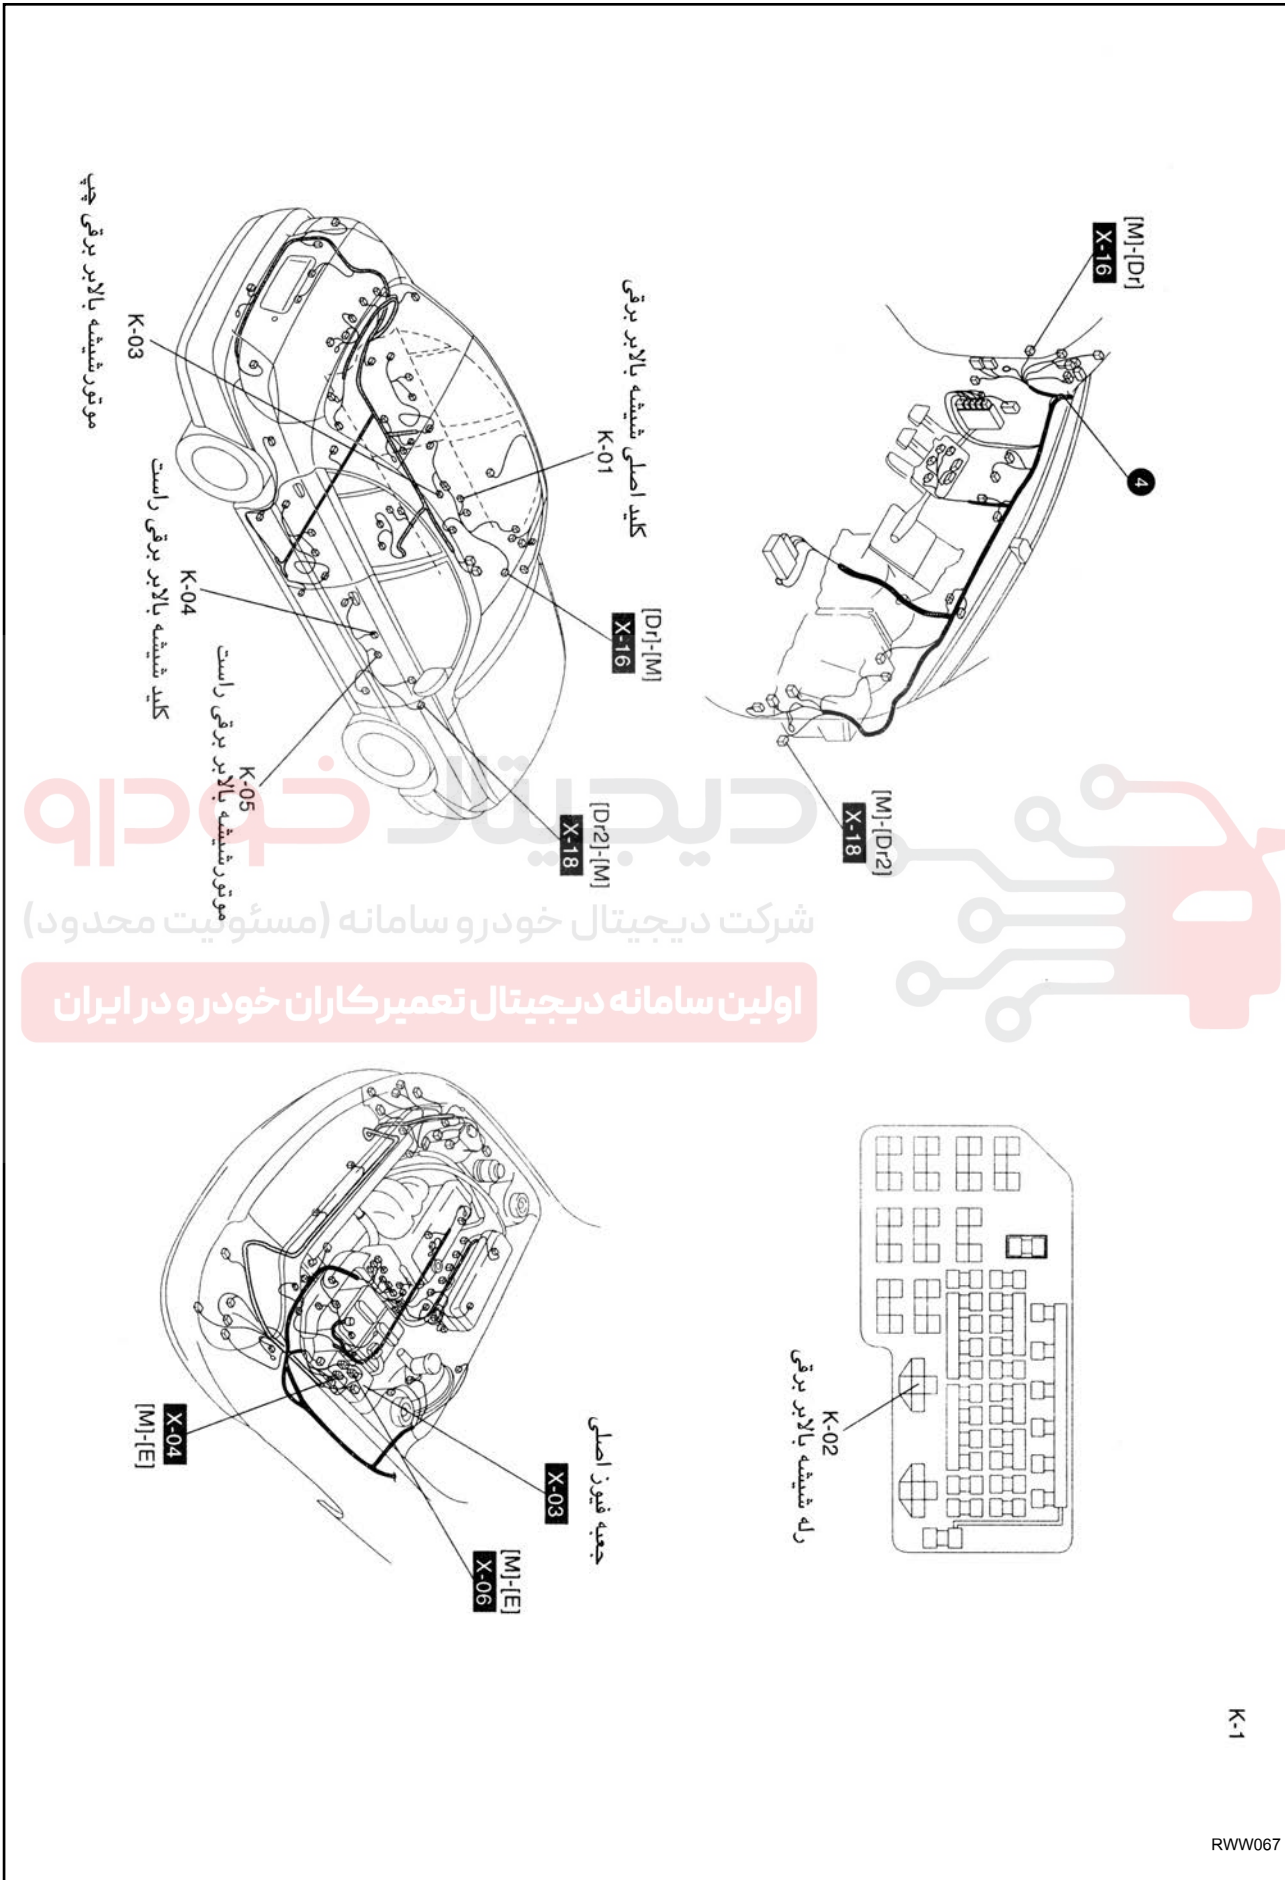

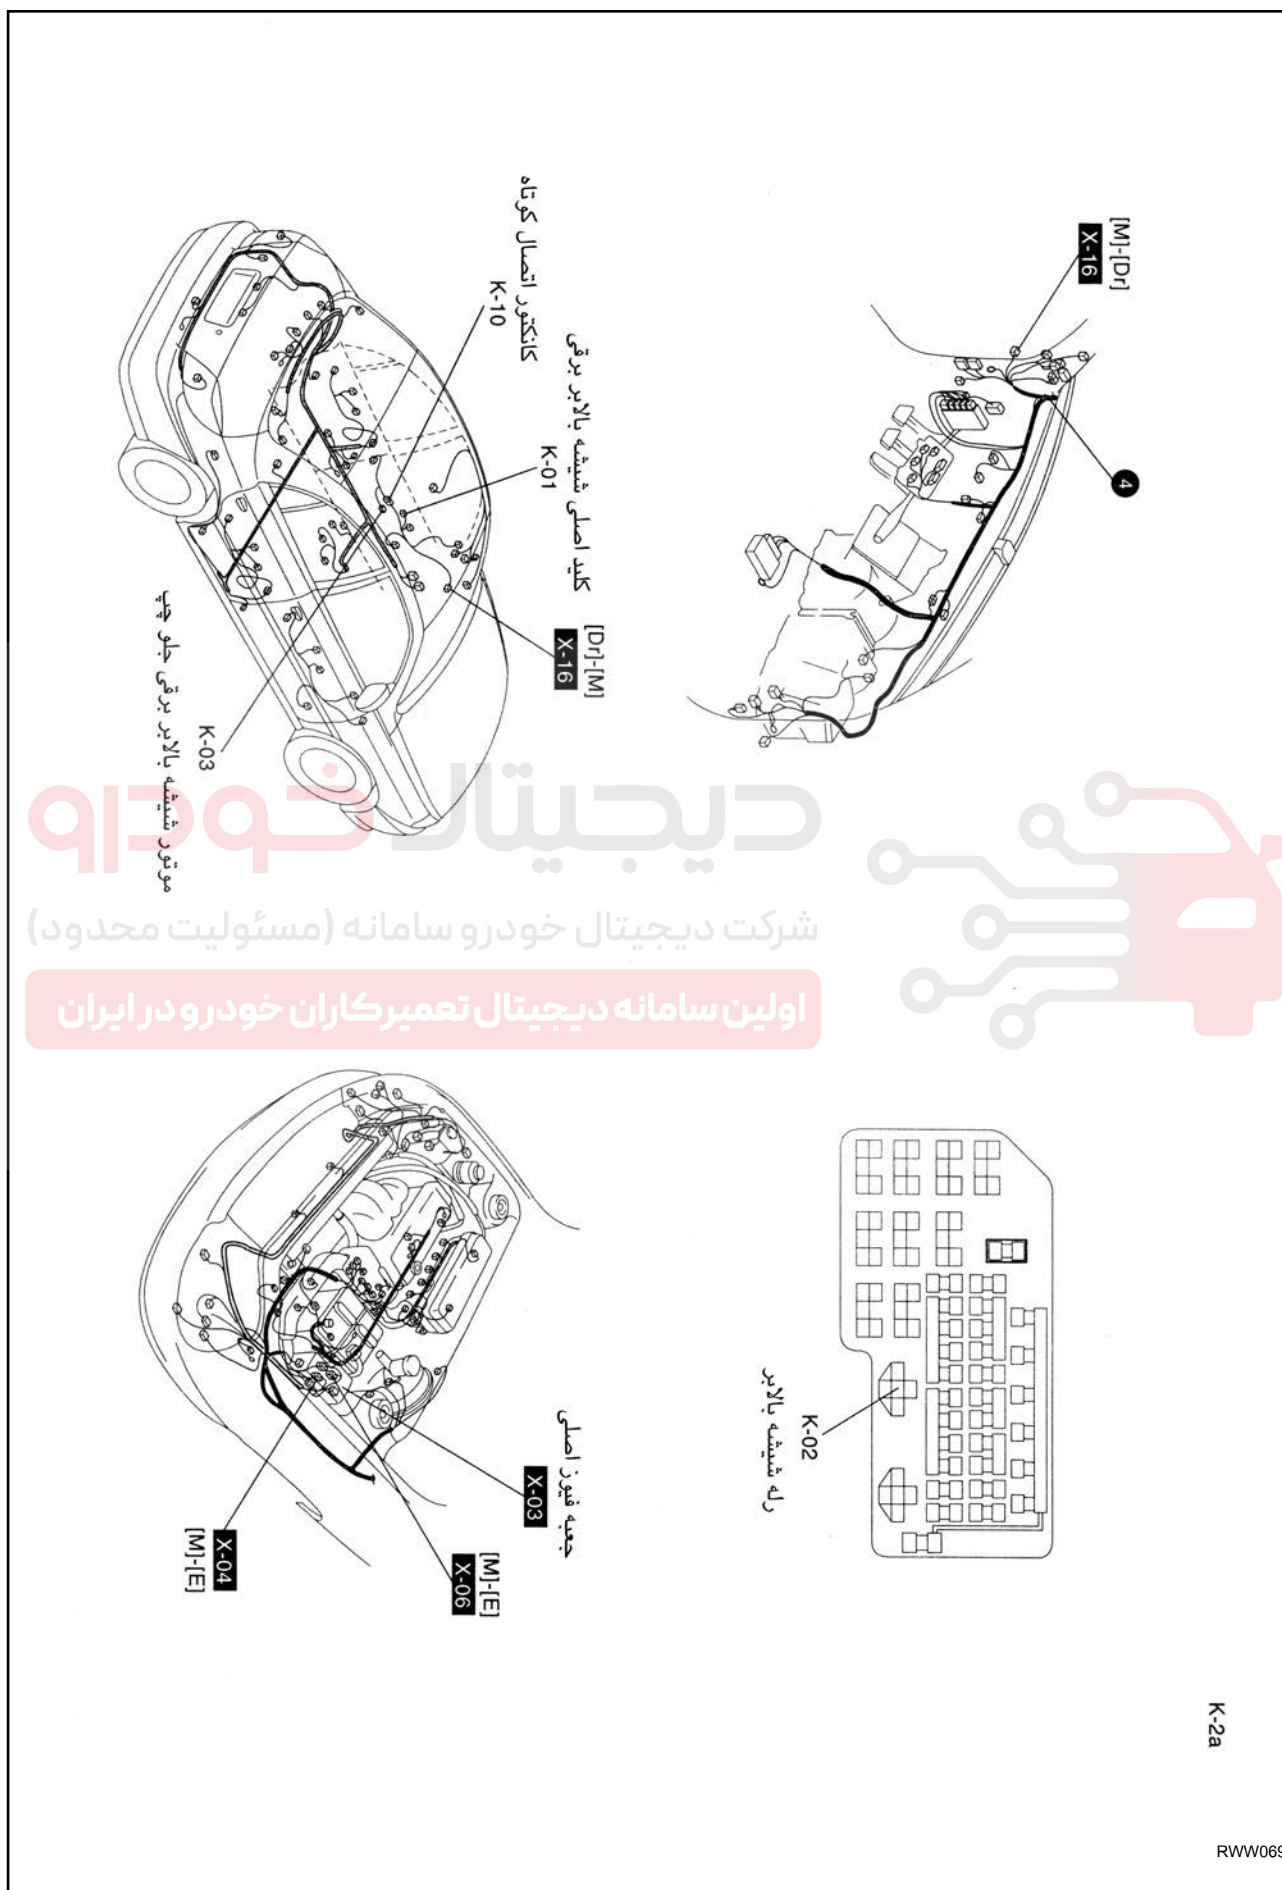

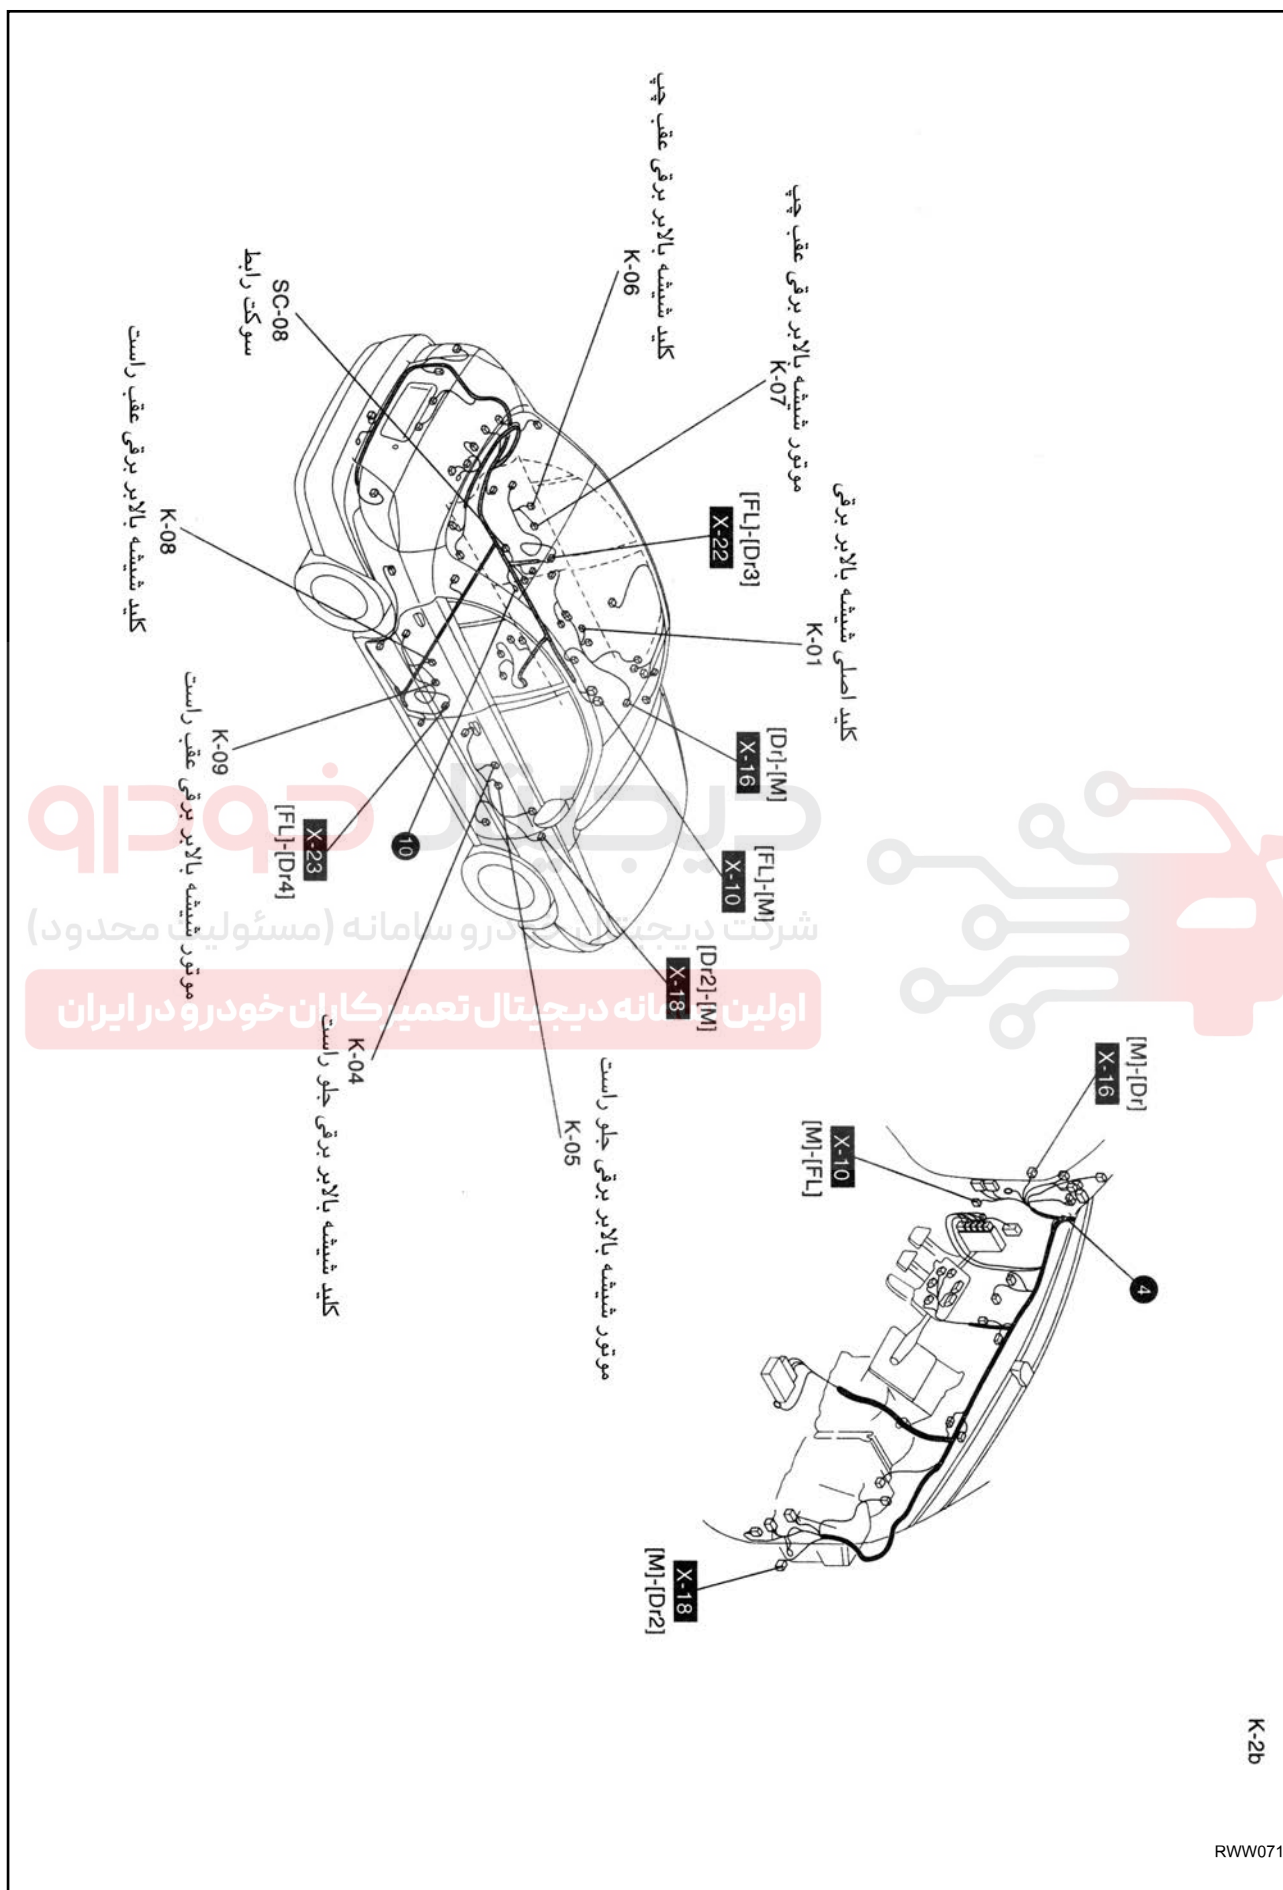


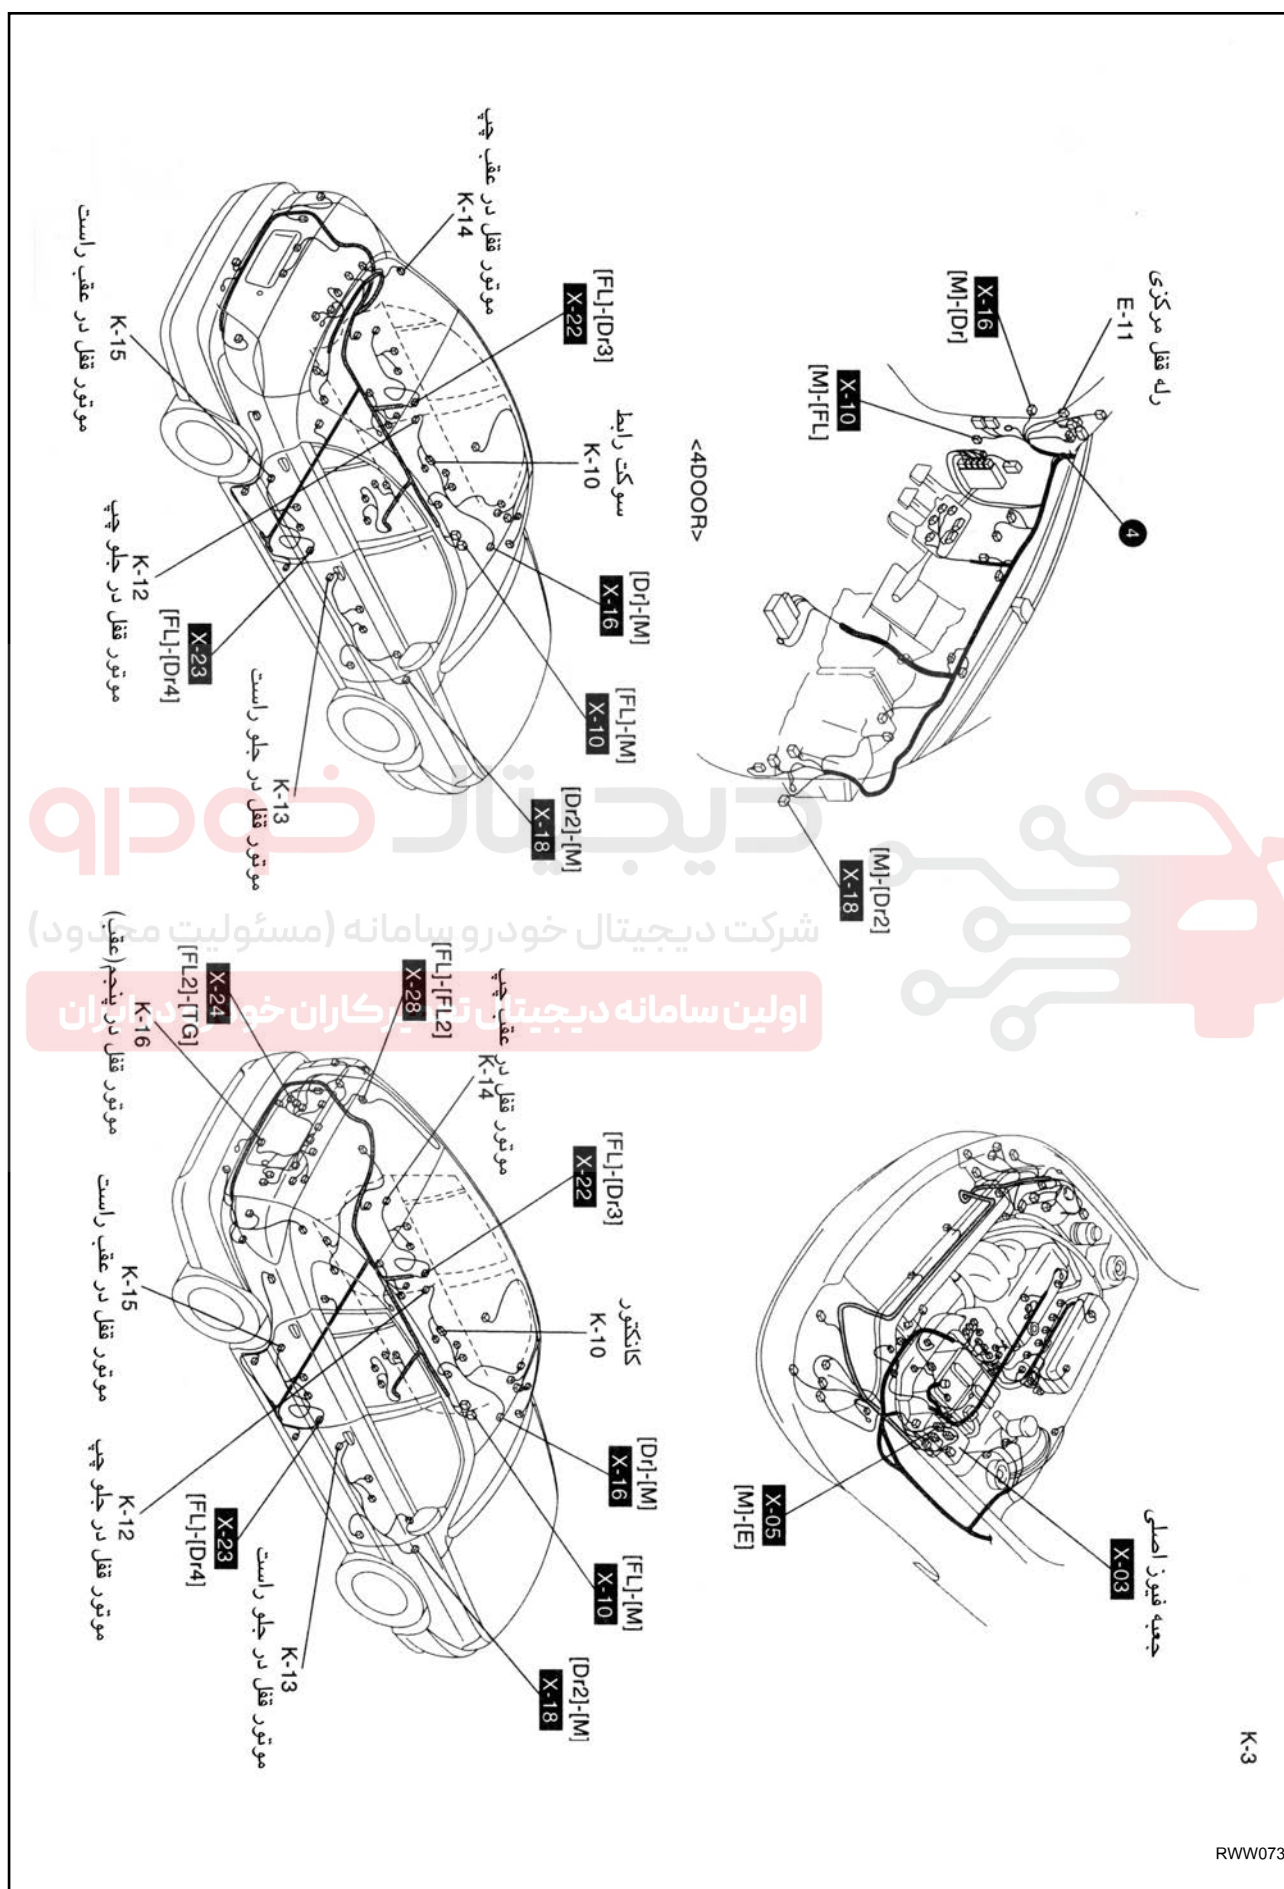


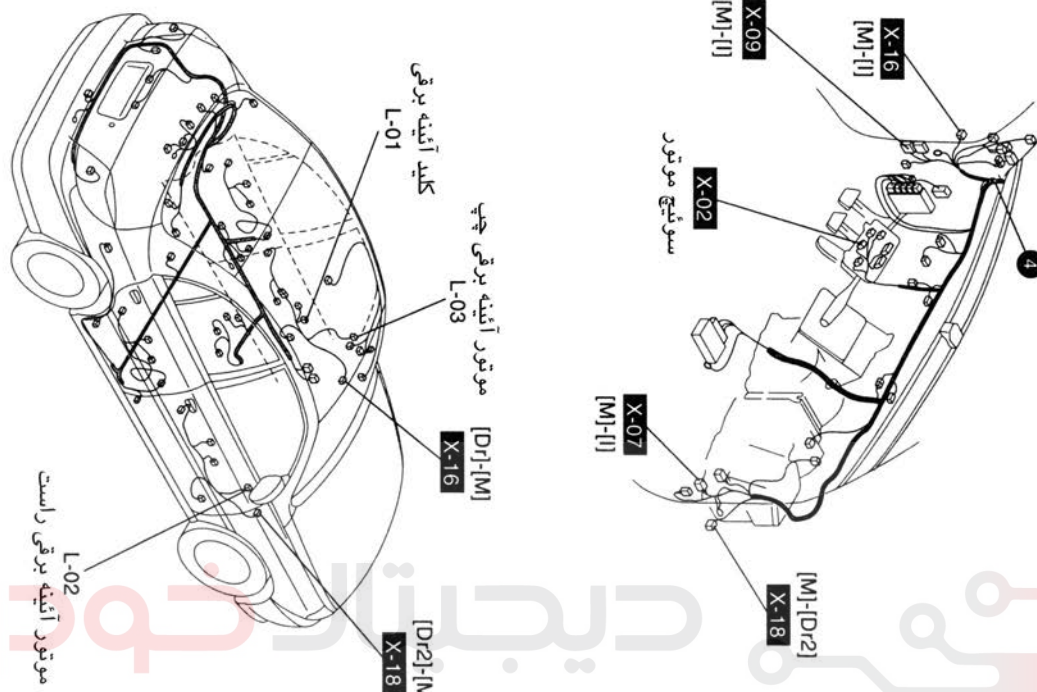

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

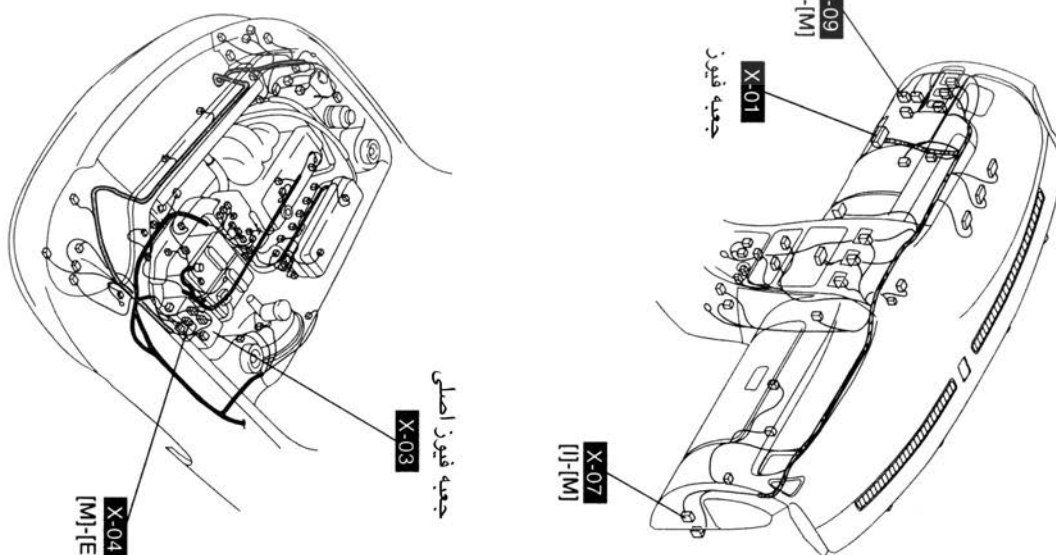


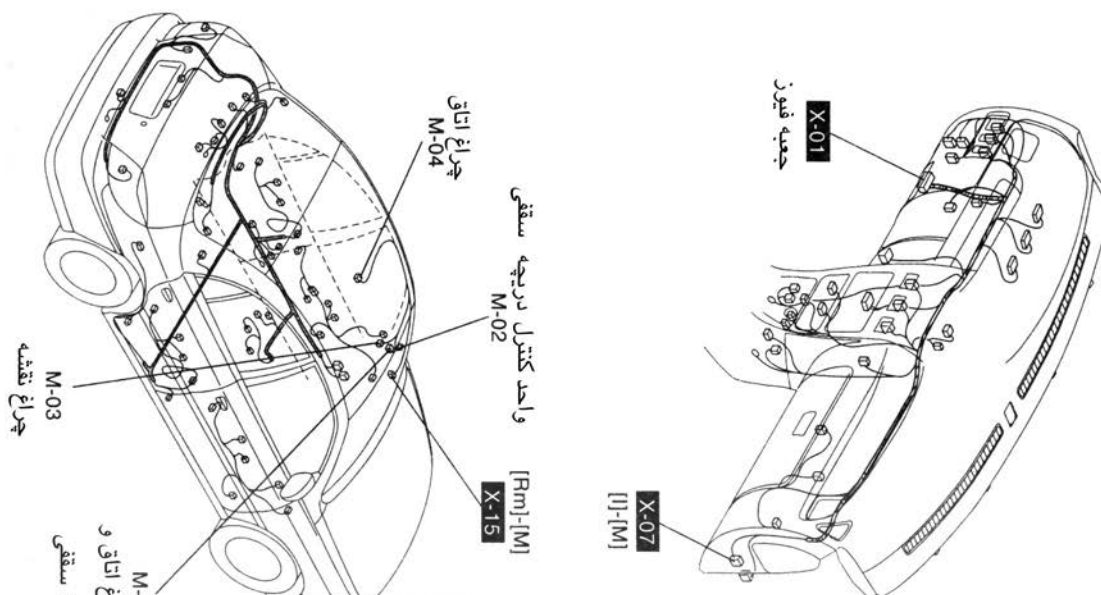

دیجیتال خودرو



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

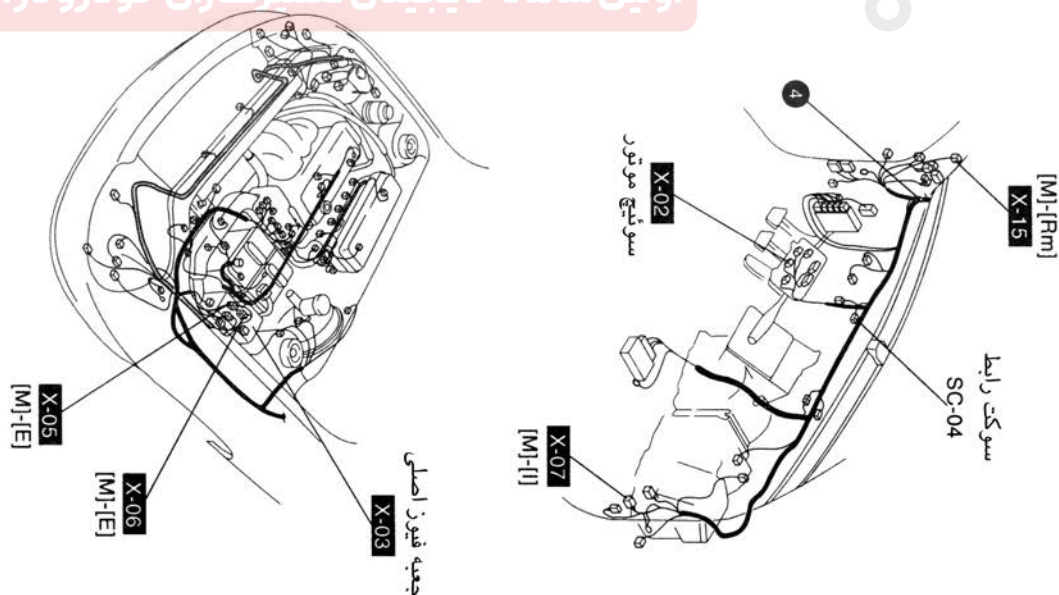



M


RWW077

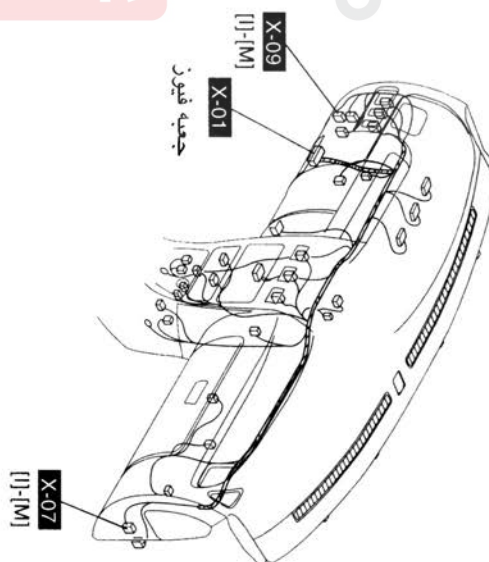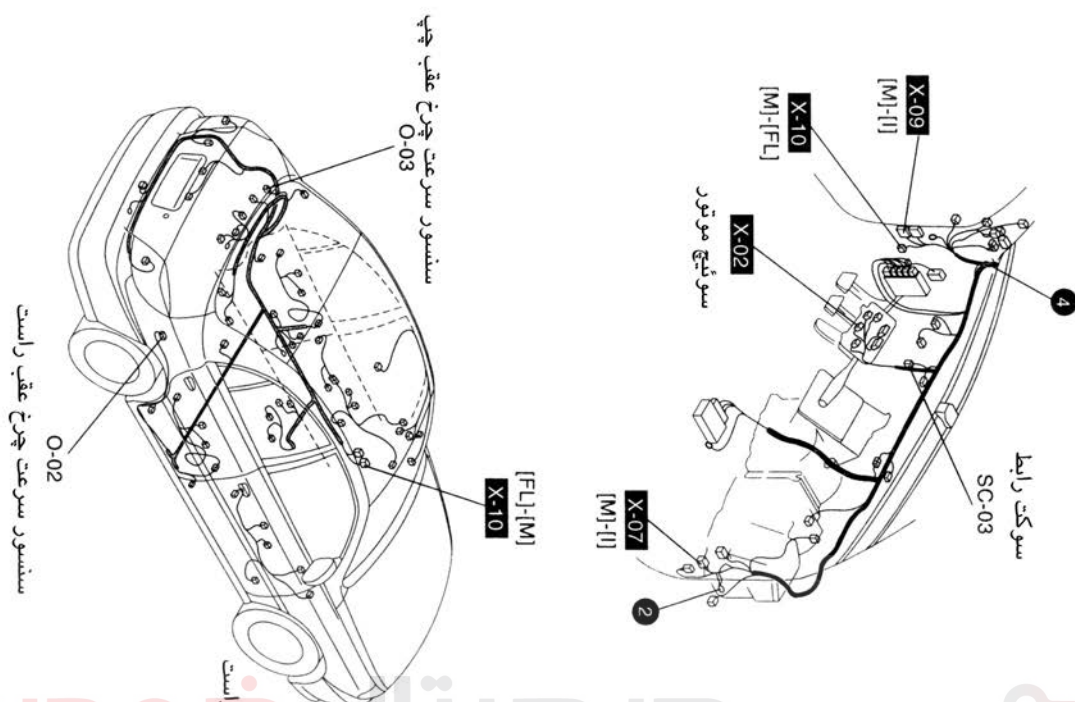



RW079

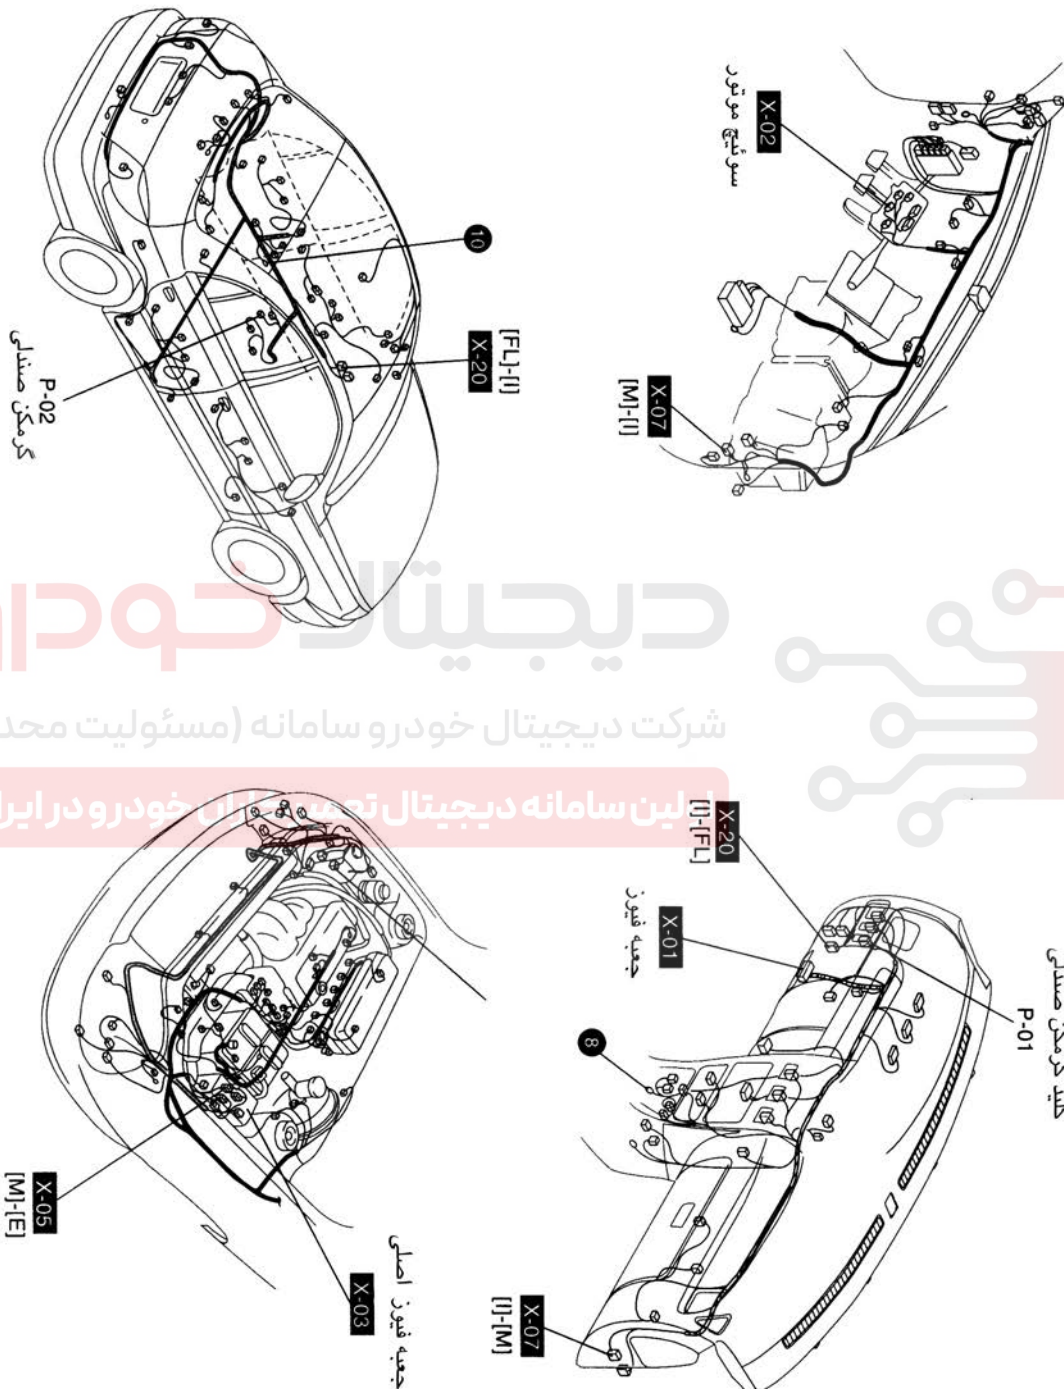

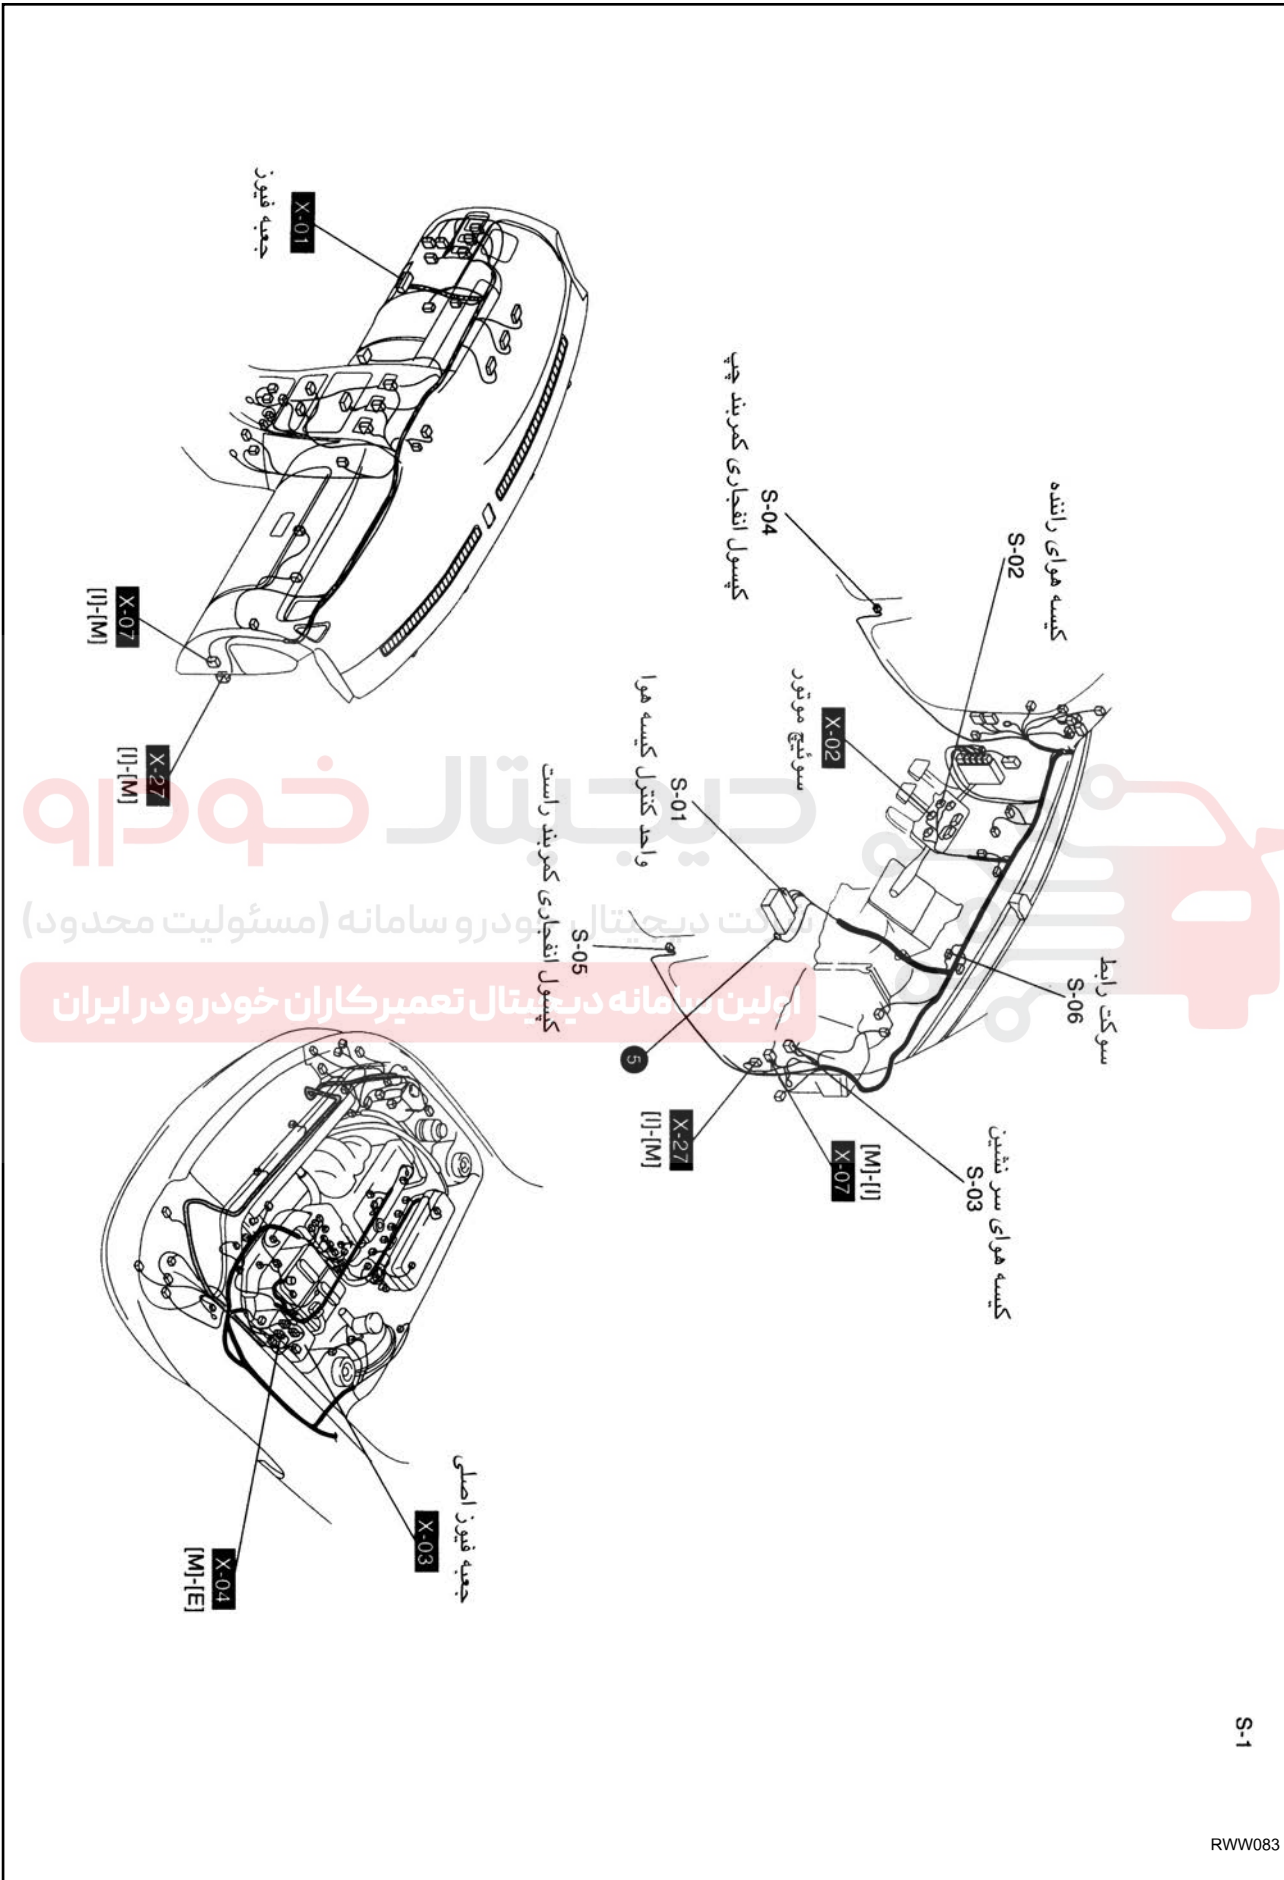

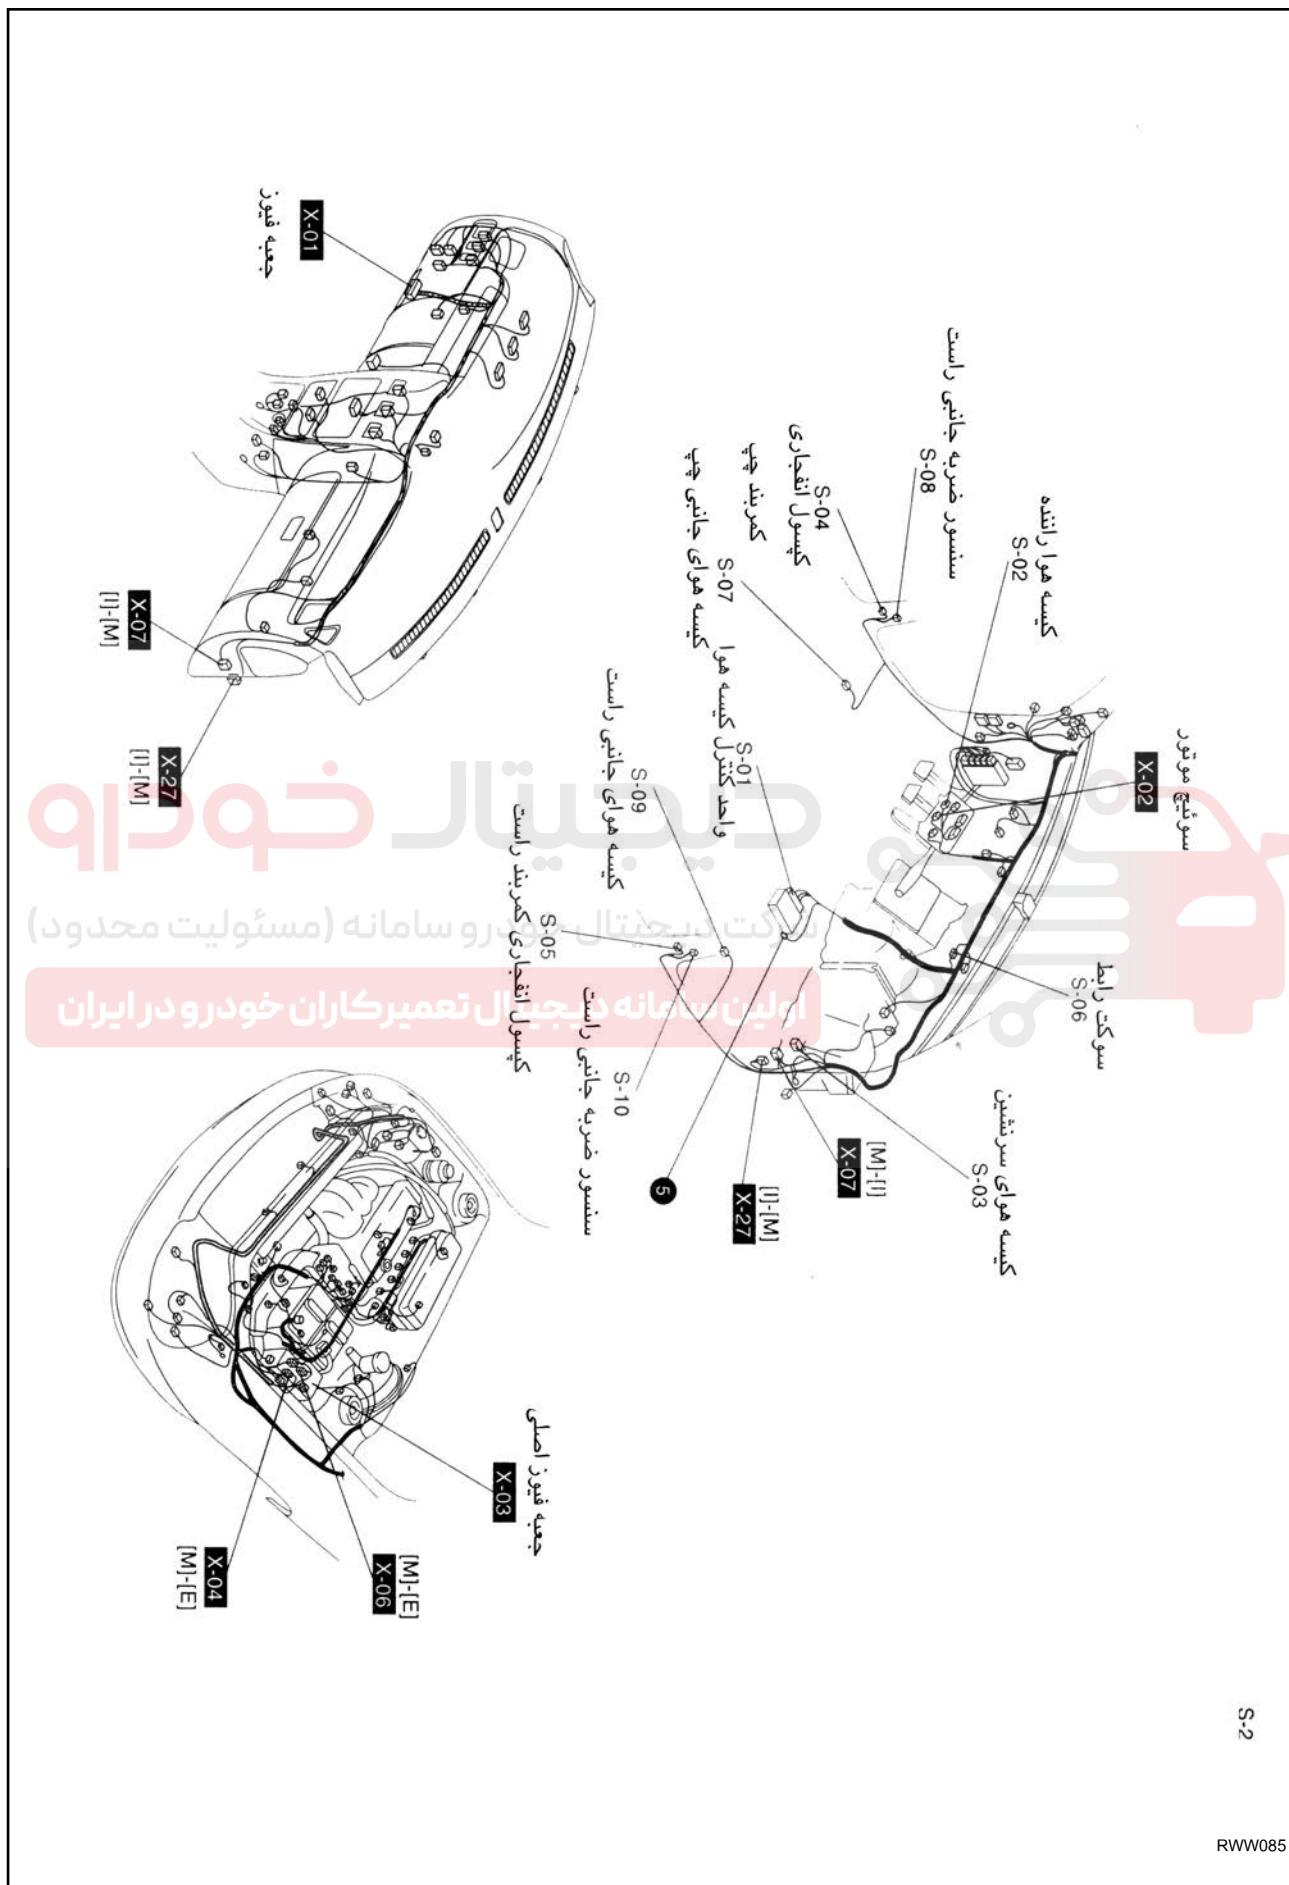

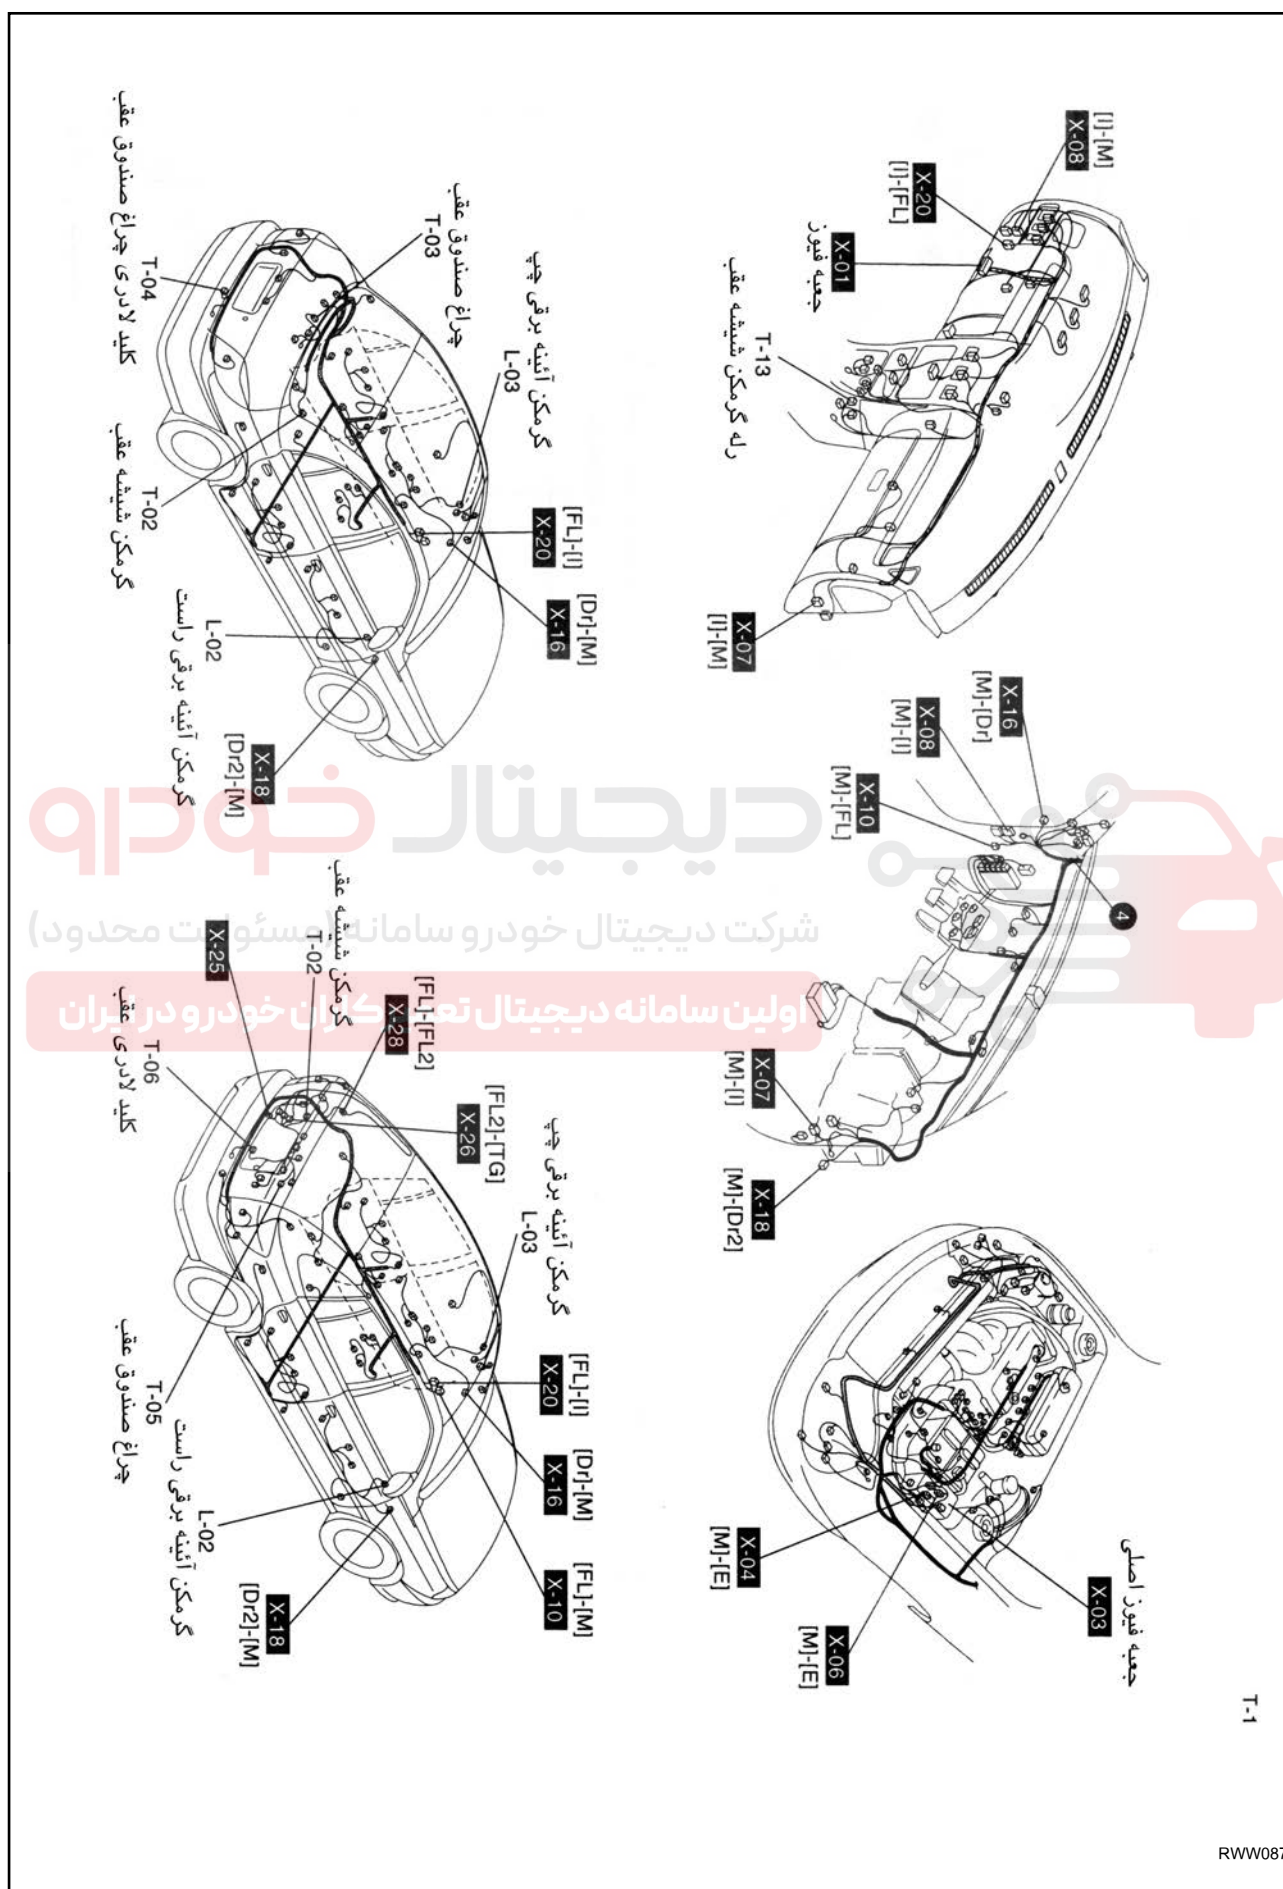


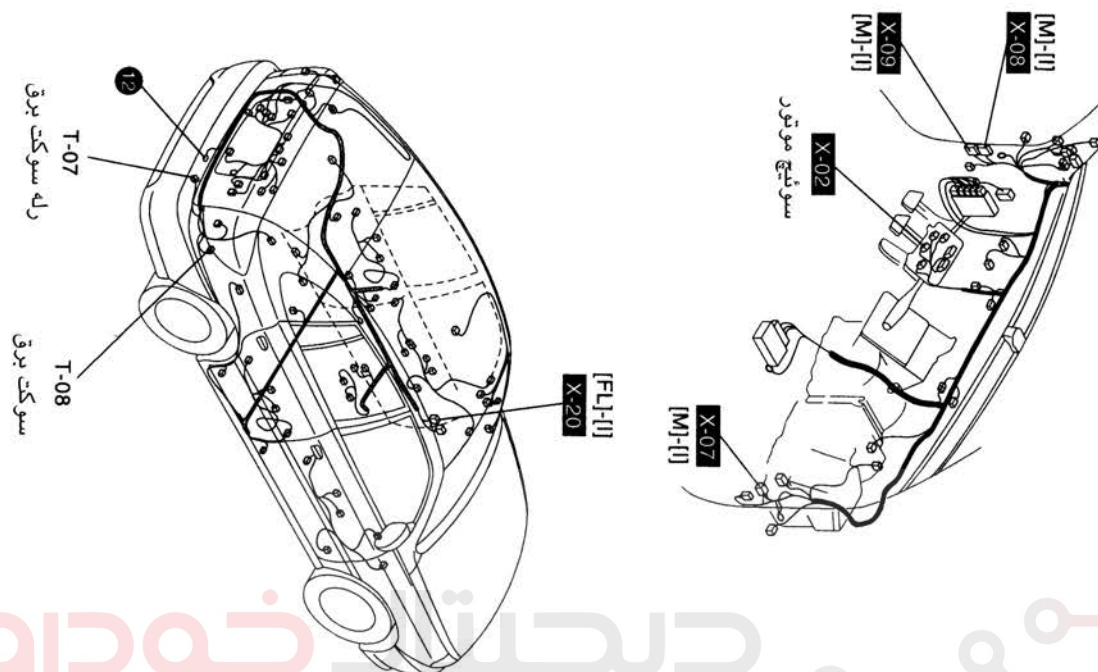

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

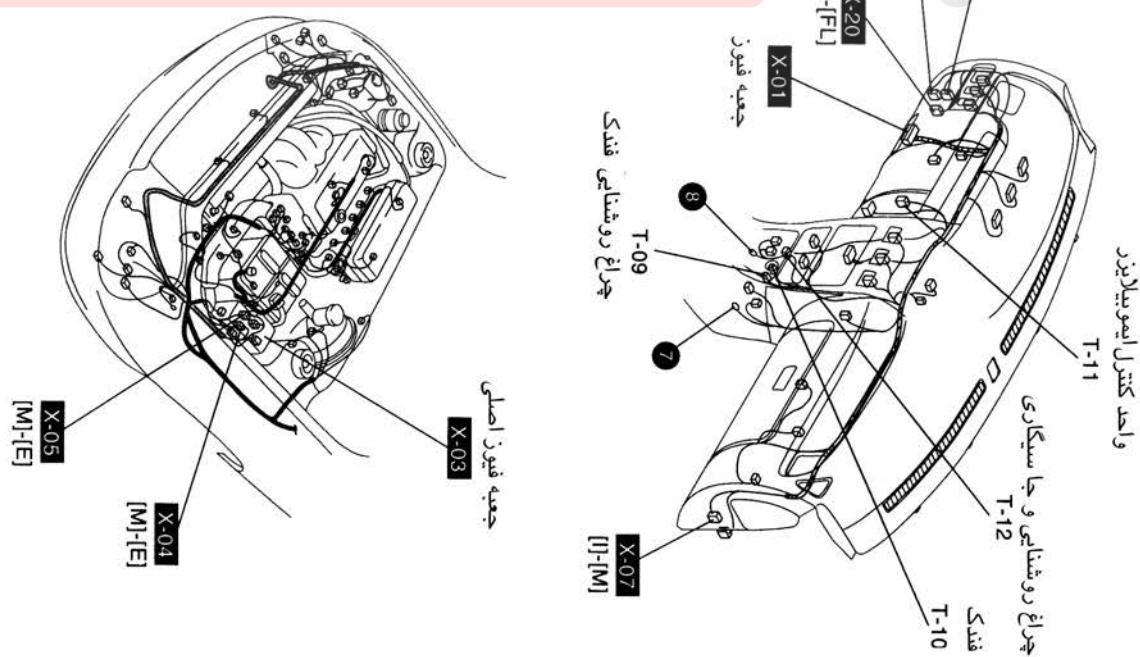

T-2

RWW089

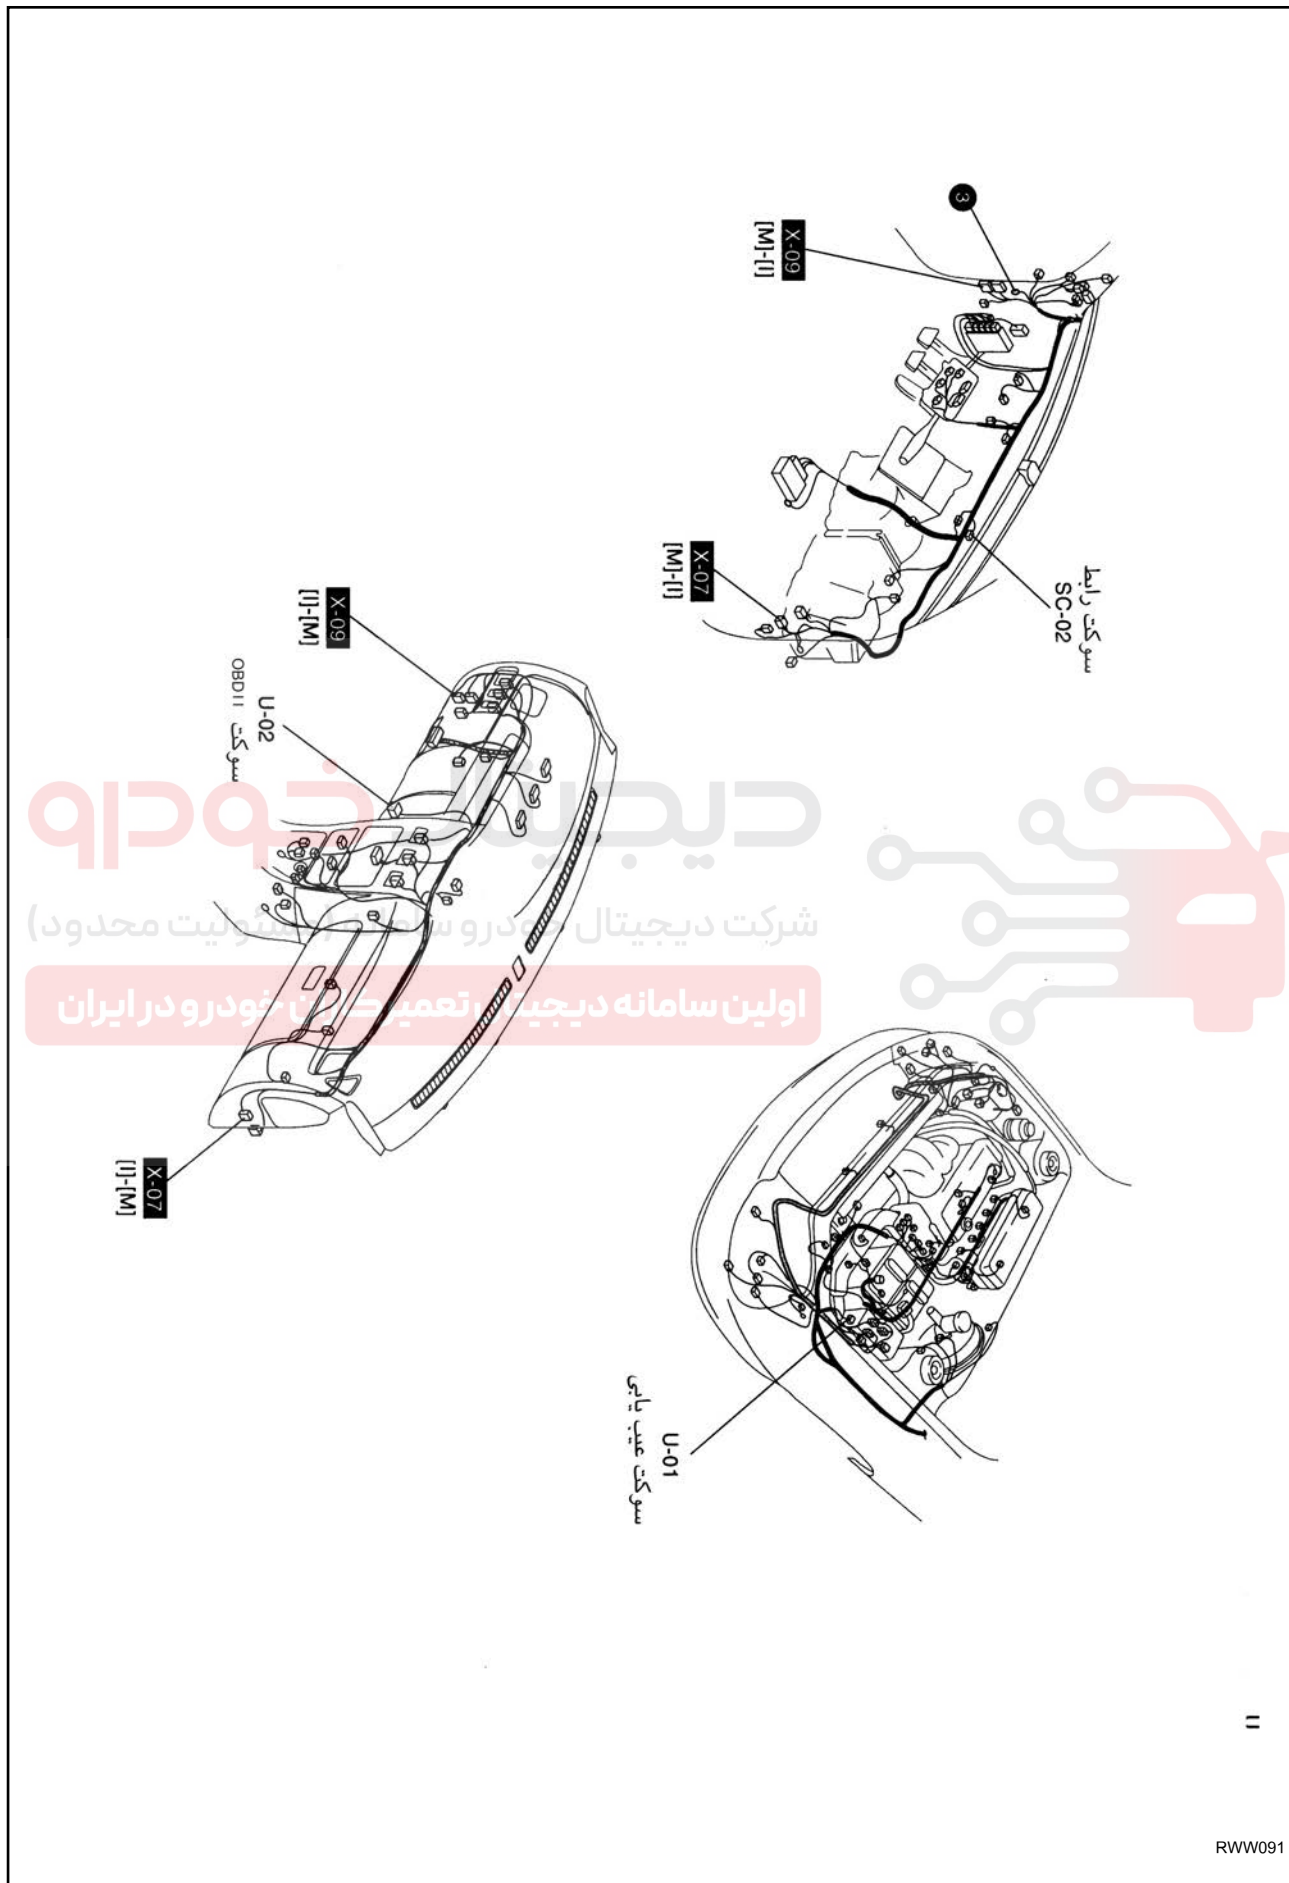

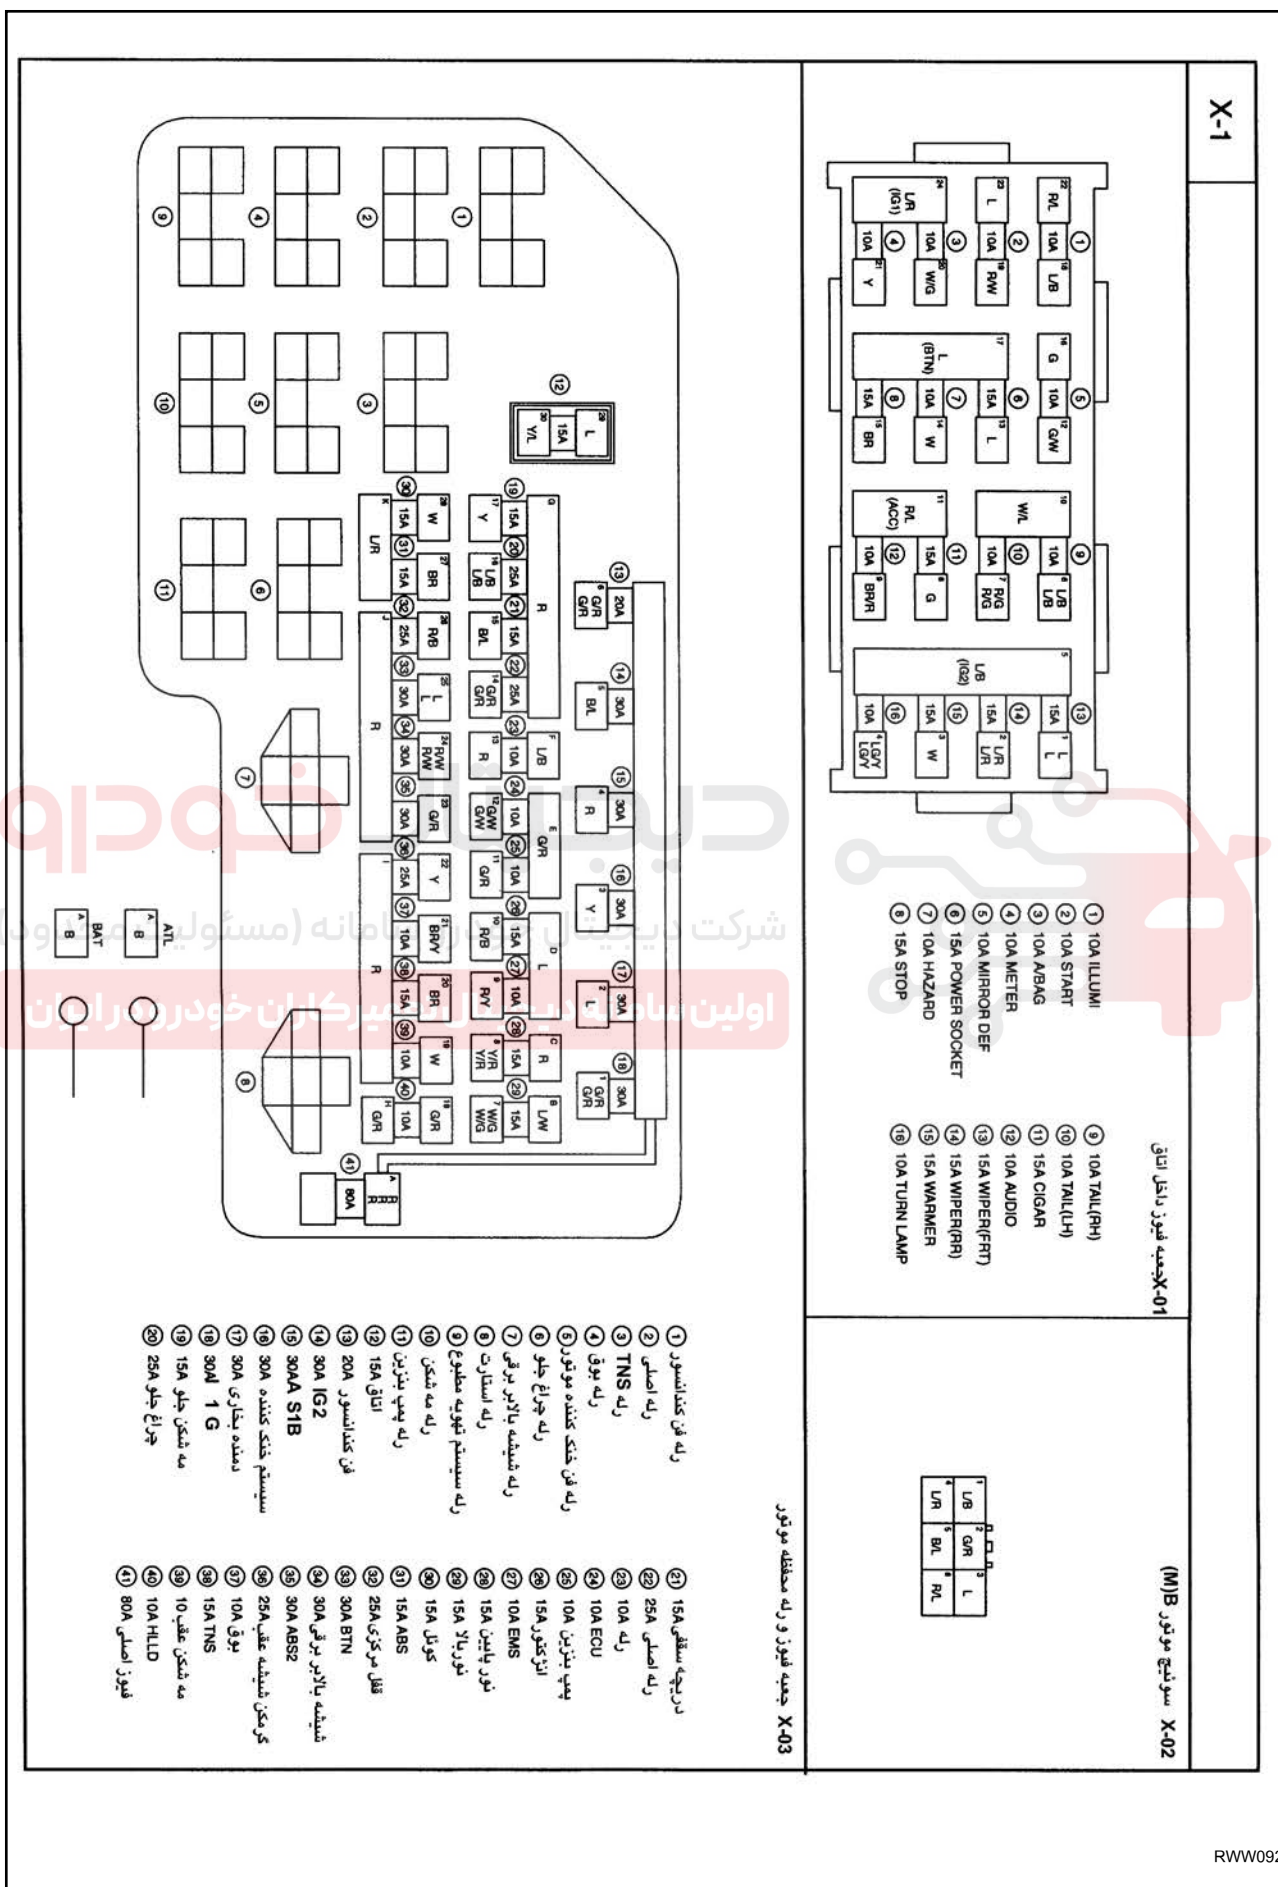

راهنما و جداول عیب یابی کانکتورهای اصلی و رابط دسته سیم

SC	SHORT CONNECTOR		
SC-02 SHORT CONNECTOR (M)		SC-03 SHORT CONNECTOR (M)	
SC-04 SHORT CONNECTOR (M)		SC-05 SHORT CONNECTOR (M)	
SC-08 SHORT CONNECTOR (FL)		SC-09 SHORT CONNECTOR (I)	
SC-10 SHORT CONNECTOR (E)			

A-03 سوئیچ بازدارنده (M)

1	G	2	L	3	W	4	P	5	Y
6	R		7	Y	8	B		9	L

A-03 INHIBITOR SWITCH [M]

نام سوکت

شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر
1	G	_____
2	L	_____
3	W	_____
4	P	_____
5	Y	_____
6	R[M]	به سمت یویین رله راه انداز موتور
7	Y	_____
8	B	_____
9	L (M)	کانکتور اتصال برق SC.03+ سوئیچ

A-07 رله انداز موتور (E)


	1	G/R	
2	R	3	*
		4	B
	5	R/W	

A.07 START RELAY

نام سوکت

شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر
1	G/R[E]	از سمت فیوز IG1
2	R[E]	از سمت سوئیچ بازدارنده +
3	*	خالی
4	B[E]	اتصال منفی
5	R/W[M]	به سمت اتوماتیک استارت

B-01 واحد کنترل موتور (M)

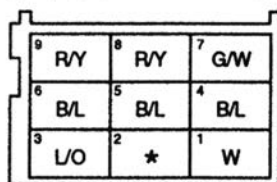

B.01 ENGINE CONTROL UNIYT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از کانکتور اتصال برق SC.05+ سوئیچ	W[M]	1
خالی	*	2
به سمت ایموبیلایزر	L/O[M]	3
اتصال منفی داخل اتاق	B/L[M]	4
اتصال منفی داخل اتاق	B/L[M]	5
اتصال منفی داخل اتاق	B/L[M]	6
از کانکتور اتصال برق SC.04+ پابتری	G/W[M]	7
از کانکتور اتصال برق SC.03+ رله اصلی	R/Y[M]	8
از کانکتور اتصال برق SC.03+ رله اصلی	R/Y[M]	9


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



فقط مدل اروپا B-02 واحد کنترل موتور (M)

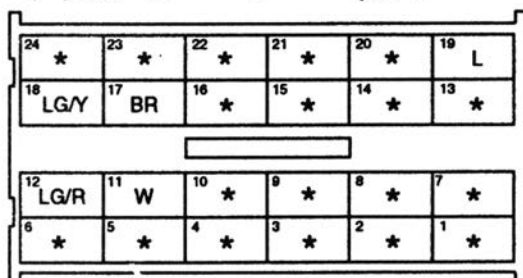

B.02 ENGINE CONTROL UNIYT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
خالی	*	1-10
از سمت حسگر پایینی O2 به ECU	W[M]	11
حسگر سرعت چرخها	LG/Y[M]	12
خالی	*	13-15
از سمت حسگر فشار مینفولد به ECU	L[M]	16
به سمت حسگر پایینی O2 به ECU	BR[M]	17
حسگر سرعت چرخها	LG/Y[M]	18
از سمت حسگر پایینی O2 به ECU	L[M]	19
خالی	*	20-22
از سمت ECU به حسگر فشار مینفولد	Y[M]	23
خالی	*	24
از حسگر دمای هوای مینفولد به ECU	G/Y[M]	35



B.03 ENGINE CONTROL UNIYT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
خالی	*	1-14
از سمت حسگر موقعیت دریچه گاز به ECU	L/R[M]	15
خالی	L[*]	16
خالی	*	17-19
حسگر	BR[M]	20
خالی	*	21
از حسگر C2 به ECU-	BR	22
از حسگر جریان مینفولد به سمت ECU+	Y[M]	23
خالی	*	24-26
از ECU به ECAT	Y/L*[M]	27
از ECU به ECAT	Y/R*[M]	28
خالی	*	29
خالی	*	30
از ECU به ECAT و سوکت عیب یاب صفحه	BR/R[M]	31
خالی	*	32
حسگر	R[M]	33
خالی	*	34
از سمت ECU به حسگر بالایی O2	W	35
از حسگر جریان هوای مینفولد به ECU+	G/Y[M]	36
خالی	*	37
خالی	*	38
سمت سوکت عیب یاب	L/B(*)[M]	39
از حسگر بالایی O2 به سمت ECU+	G/Y	40
خالی	*	41
از سمت ECU به شیربرقی کنیستر	Y[M]	42
از سمت ECU به شیربرقی دور آرام	W[M]	43
از سمت ECU به شیربرقی دور آرام	G[M]	44
سمت سوکت عیب یاب	G/O*[M]	45
از حسگر	B[M]	46
انژکتور 2	Y[M]	47
انژکتور 1	BR[M]	48
انژکتور 1	L[M]	49

B-03 واحد کنترل موتور (M)														< > : A/T () : EUROPE	
52 *	51 *	50 O	49 L	48 BR	47 Y	46 B	45 G/O (*)	44 G	43 W	42 Y	41 *	40 G			
39 L/B (*)	38 *	37 *	36 G/Y	35 W	34 *	33 R	32 *	31 BR/R	30 *	29 *	28 * <Y/R>	27 * <Y/L>			
26 *	25 *	24 *	23 Y	22 BR	21 *	20 BR	19 *	18 *	17 *	16 L (*)	15 L/R	14 *			
13 *	12 *	11 *	10 *	9 *	8 *	7 *	6 *	5 *	4 *	3 *	2 *	1 *			


انژکتور 3	O[M]	50
خالی	*	51
خالی	*	52

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




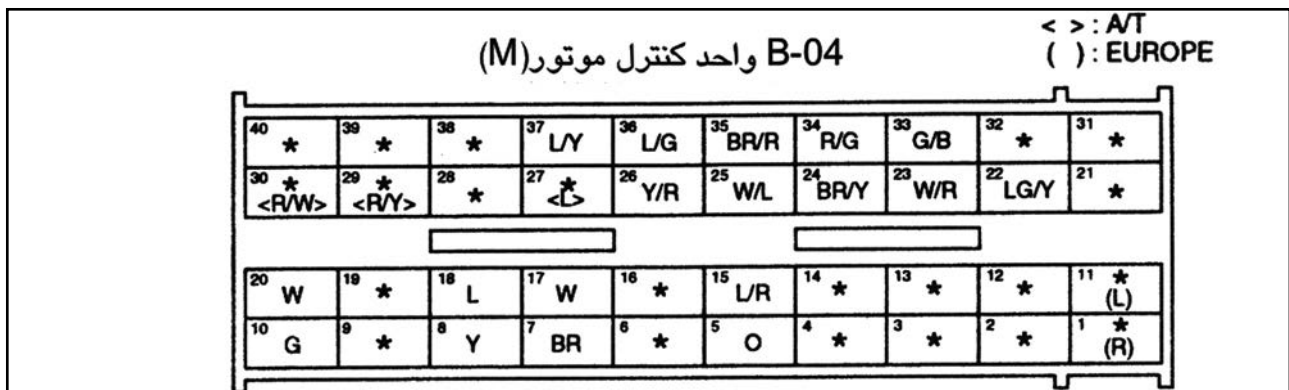

B.04 ENGINE CONTROL UNIT

نام سوکت

شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر
1	(R) *[M]	از سمت ECU به حسگر دمای هوا
2	*	خالی
3	*	خالی
4	*	خالی
5	O[M]	از حسگر دمای آب به سمت ECU+
6	*	خالی
7	BR[M]	از سمت ECU به حسگر موقعیت دریچه گاز
8	Y	
9	*	خالی
10	GM]	از سمت حسگر موقعیت میل لنگ به ECU+
11	(L) *[M]	به سمت ECU به حسگر دمای هوا
12	*	خالی
13	*	خالی
14	*	خالی
15	L/R[M]	از حسگر دمای آب به سمت ECU+
16	*	خالی
17	W[M]	از حسگر دمای موقعیت دریچه گاز به ECU
18	L	
19	*	خالی
20	W[M]	از سمت حسگر موقعیت میل لنگ به ECU+
21	*	خالی
22	LG/Y[M]	
23	W/R[M]	از سمت کلید فشار شکن کولر
24	BR/Y[M]	از سمت کلید کولر
25	W/L[M]	از سمت سوئیچ فشار فرمان هیدرولیک به ECU
26	Y/R[M]	از سمت چراغ
27	(L) *[M]	به سمت واحد کنترل ECAT از ECU
28	*	خالی
29	(R/Y) *[M]	به سمت واحد کنترل ECAT از ECU
30	(R/W) *[M]	از سمت سوئیچ
31	*	خالی

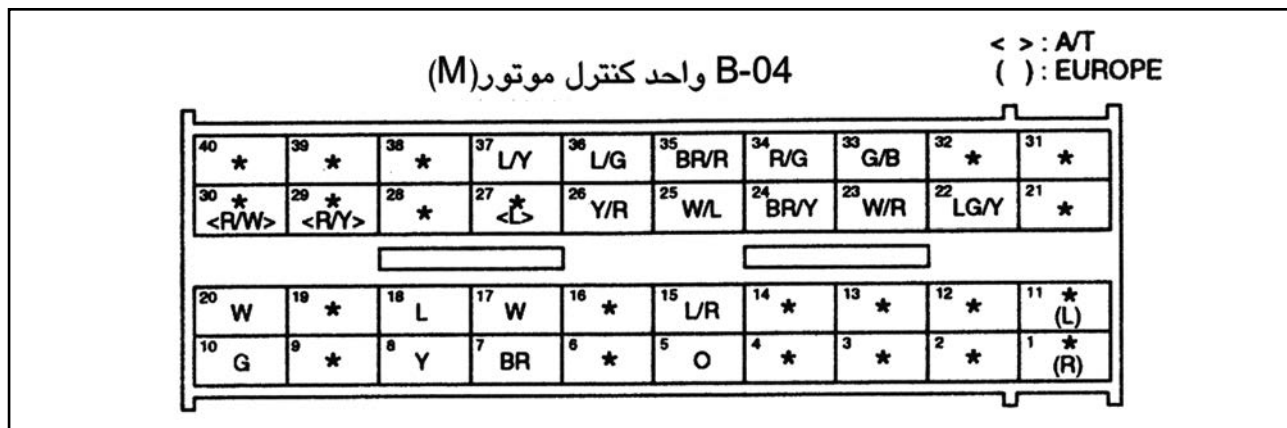


خالی	*	32
از سمت رله سیستم خنک کننده موتور	G/B[M]	33
به سمت بوبین رله اصلی	R/G[M]	34
به سمت بوبین رله پمپ بنزین	BR/R[M]	35
از سمت رله کولر	L/G[M]	36
از ECU به چراغ تست موتور و سوکت عیب یاب	L/Y[M]	37
خالی	*	38
خالی	*	39
خالی	*	40

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


B-05 واحد کنترل موتور (M)

() : EUROPE

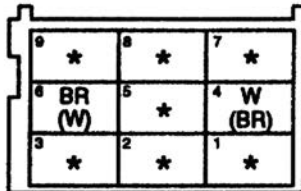


B.05 ENGINE CONTROL UNIT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
خالی	*	1
خالی	*	2
خالی	*	3
به سمت کوئل	BR[M]	4
خالی	*	5
به سمت کوئل	W[M]	6
خالی	*	7
خالی	*	8
خالی	*	9

B-09 رله اصلی (E)




B.09 MAIN RELAY		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از فیوز اصلی	G/W[E]	1
از فیوز اصلی	G/R[E]	2
به سمت اتصالات SC- و SC.03 10	L[E]	3
از سمت ECU	R/G[E]	4

B-10 رله پمپ بنزین (E)



B.10 FULE PUMP RELAY		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت اتصال SC-10 رله اصلی	R/B[E]	1
از سمت فیوز پمپ	G/R[E]	2
به سمت پمپ بنزین و کانکتور عیب یاب	R/W[E]	3
از سمت ECU	BR/R[M]	4

B-12 پمپ بنزین (FL)

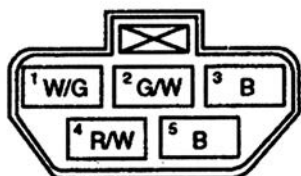


B.12 FULE PUMP RELAY

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
به سمت چراغ هشداردهنده سوکت	W/G[F L]	1
به سمت آمپر سوخت	G/W[F L]	2
اتصال منفی	B[FL]	3
از سمت اتصال SC-10 رله اصلی	R/W[E]	4
اتصال منفی	B[FL]	5

B-13 سنسور دمای سیستم خنک کننده موتور (C)

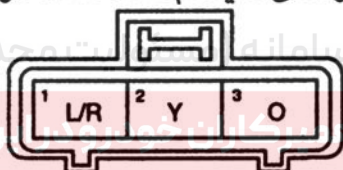


B.13 ENGINE COOLANT TEMP SENSOR

نام سوکت

مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
اتصال منفی	O[C]	1
به سمت نشانگر دمای آب (صفحه آمپر)	Y/G[C]	2
به سمت ECU	L/R[C]	3

B-14 سنسور موقعیت میل لنگ (M)

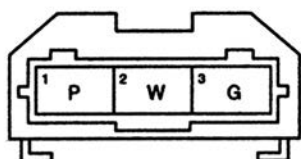


B.14 CRANK SHAFT POSITION SENSOR

نام سوکت


مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت رله اصلی +	P[M]	1
به سمت ECU	W[M]	2
به سمت ECU	G[M]	3

B-16 سنسور اکسیژن (بالایی) (M)B

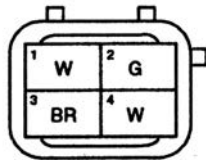


نام سوکت		
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر
1	W[M]	از سمت ECU
2	G[M]	به سمت ECU
3	BR[M]	به سمت ECU
4	W[M]	از سمت رله اصلی

B-17 سنسور اکسیژن (پایینی) (E)GY

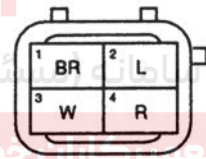


نام سوکت		
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر
1	BR[C]	از سمت ECU
2	L[C]	به سمت ECU
3	W[C]	به سمت ECU
4	R[C]	از سمت رله اصلی

B-19 سنسور موقعیت میل لنگ (M)

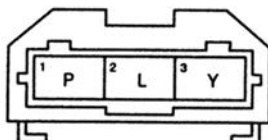


نام سوکت		
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر
1	P[M]	از رله اصلی
2	L[M]	از حسگر موقعیت میل سوپف به ECU

B-20 سنسور وضعیت دریچه گاز (M)




B.20 THROTEL POSITION SENSOR			نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
اتصال منفی	O[C]	1	
به سمت نشانگر دمای آب (صفحه آمپر)	Y/G[C]	2	
به سمت ECU	L/R[C]	3	

B-22 شیر برقی دور آرام B (C)




B-22 ISC SOLENOID VALVE			نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
از سمت ECU به شیر برقی دور آرام	W[C]	1	
از سمت رله اصلی	R/G[C]	2	
از سمت ECU به شیر برقی دور آرام	G[C]	3	

B-23 سنسور جریان هوای مانیفولد L (C)




B-23 MASS AIR FLOW SENSOR			نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
از سمت حسگر جرم هوا به سمت +ECU	Y[C]	1	
از سمت حسگر جرم هوا به سمت +ECU	G/Y[C]	2	
از سمت رله اصلی	R/G[C]	3	

B-25 سنسور فشار خلاء منیفولد و دما (C)B

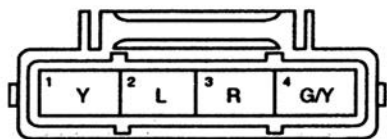


نام سوکت		B-25 T-MAP SENSOR	
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر	
1	Y[C]	از سمت ECU+ به حسگر جرم هوا	
2	L[C]	از سمت ECU+ به حسگر جرم هوا	
3	R[C]	از سمت حسگر جرم هوا به سمت ECU	
4	G/Y[C]	از سمت حسگر جرم هوا به سمت ECU	

B-31 رله فن کندانسور (E)



نام سوکت		B-31 COOLING FAN RELAY	
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر	
1	R/B[E]	از سمت رله اصلی	
2	Y[E]	از سمت فیوز	

B-33 رله سیستم کولر (E)



نام سوکت		B-33 A/C RELAY	
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر	
1	R/B[E]	از سمت رله اصلی	
2	G/R[E]	از سمت فیوز پمپ	
3	L[E]	به سمت کلاچ کمپرسور و رله فن کلاسنسور	
4	L/G[E]	از سمت ECU	

B-35 رله فن کندانسور (E)

1	L	2	G/R
3	L/B	4	B


B-35 CONDENSER FAN MOTOR		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت رله کولر	L[E]	1
از سمت فیوز پمپ	G/R[E]	2
به سمت موتور فن کندانسور	L/B[E]	3
اتصال منفی	B[E]	4

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




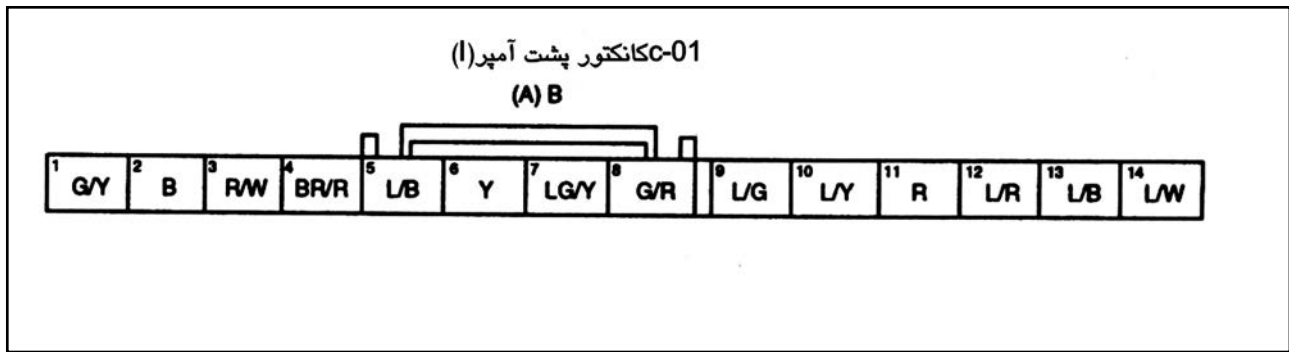

C-01 INSTRUMENT CLUSTER		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت سوئیچ لای درب صندوق عقب	1 LG/R	1
از سمت ETWIS	2 G/R	2
خالی	3 *	3
خالی	4 *	4
از سمت ETWIS	5 R	5
از سمت سوئیچ فشار روغن	6 G/Y	6
از سمت ECU	7 L/Y	7
از سمت رله ABS و EBQ	8 L/G [I]	8
کانکتور اتصال منفی SC-09	9 L/W	9
از سمت کانکتور	10 W/R	10
از سمت رله ABS و DRL	11 L/B	11
اولین سامانه دیجیتال از سمت سوئیچ کاران خودرو در ایران	12 Y/L	12

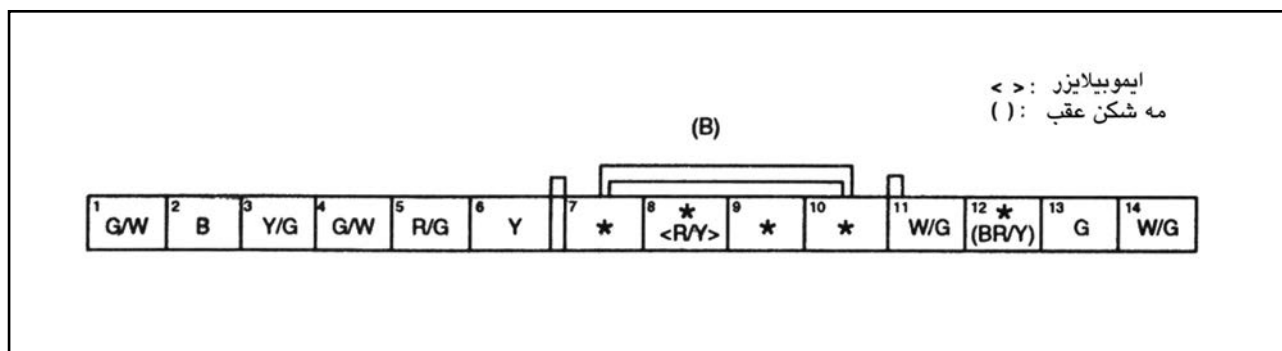


C-01 INSTRUMENT CLUSTER		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت سوئیچ روشنی	1 G/W[I]	1
_____	2 B	2
از سمت حسگر دمای آب موتور	3 Y/G[I]	3
از سمت پمپ بنزین	4 G/W[I]	4
_____	5 R/G[I]	5
_____	6 Y	6
خالی	7 *	7
از سمت ایموبیلایزر	8 *R/Y [I]	8
خالی	9 *	9
خالی	10 *	10
از سمت کلید نور بالا	11 W/G[I]	11
از سمت رله مه شکن	12* BR/Y	12
از سمت رله شیشه گرم کن عقب	13 G[I]	13
از سمت پمپ بنزین	14 W/G[I]	14

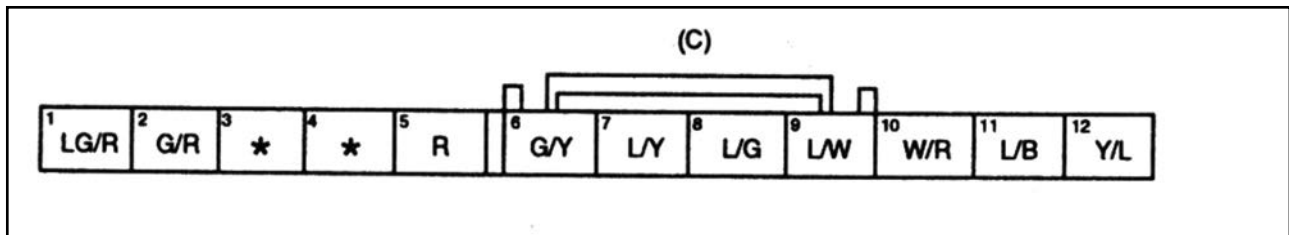

C-01 INSTRUMENT CLUSTER		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت سوئیچ روشنی	1 G/W[I]	1
_____	2 B	2
از سمت حسگر دمای آب موتور	3 Y/G[I]	3
از سمت پمپ بنزین	4 G/W[I]	4
_____	5 R/G[I]	5
_____	6 Y	6
خالی	7 *	7
از سمت ایموبیلایزر	8 *R/Y [I]	8
خالی	9 *	9
خالی	10 *	10
از سمت کلید نور بالا	11 W/G[I]	11
از سمت رله مه شکن	12* BR/Y	12
از سمت رله شیشه گرم کن عقب	13 G[I]	13
از سمت پمپ بنزین	14 W/G[I]	14


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

C-02 سنسور سرعت (B)



C-02 SPEED SENSOR			نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
از سمت سوئیچ	Y[B]	1	
اتصال منفی	B[B]	2	
به سمت صفحه آمپر	G/R[B]	3	


D-01 کلید شیشه شوی و برف پاک کن جلو (M)

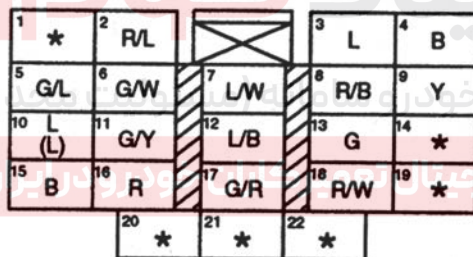

مدل با کیسه هوا


D-01 FRONT WIPER & WASHER SWITCH			نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
خالی	*	1	
از سمت سوئیچ فلاشر	R/L[M]	2	
از سمت سوئیچ	L [M]	3	
اتصال منفی	B[M]	4	
به سمت ETWIS	G/L[M]	5	
به سمت اتصال کوتاه SC-02 و چراغ راهنما	G/W[M]	6	
به سمت رله نور بالا	L/W[M]	7	
به سمت موتور آب پاش	R/B[M]	8	
به سمت موتور برف پاک کن	Y[M]	9	
به سمت رله نور بالا	L[M]	10	
به سمت اتصال کوتاه SC-02 و چراغ راهنما	G/Y[I]	11	
از سمت فیوز	L/B[M]	12	
به سمت موتور برف پاک کن	G[M]	13	
خالی	*	14	
اتصال منفی	B[M]	15	
به سمت چراغ نور بالا	R[M]	16	
به سمت رله نور پایین	G/R	17	
به سمت موتور برف پاک کن	R/W[M]	18	
خالی	*	19	
خالی	*	20	
خالی	*	21	
خالی	*	22	

D-02 موتور برف پاک کن جلو (M)B

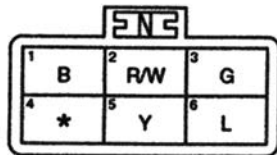

D-02 FRONT WIPER MOTOR			نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
اتصال منفی	B[M]	1	
از سمت دسته چراغ دور تند	R/W	2	
از سمت دسته چراغ دور پایین	G	3	
خالی	*	4	
از سمت دسته چراغ دور اتوماتیک	Y[M]	5	
از سمت سوئیچ	L/W	6	

D-06 کلید شیشه شوی و برف پاک کن عقب (A)

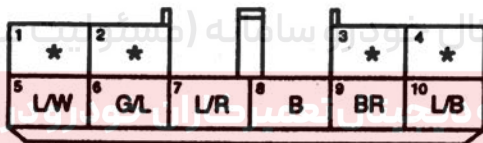

D-01 REAR WIPER & WASHER SWITCH			نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
خالی	*	1	
خالی	*	2	
خالی	*	3	
خالی	*	4	
از کانکتور اتصال منفی SC-09	L/W	5	
به سمت موتور آب پاش	G/L[I]	6	
از سمت فیوز	L/R[I]	7	
اتصال منفی	B[I]	8	
خالی	BR[I]	9	
از کانکتور اتصال مثبت SC-09	L/B	10	

E-01 رله (E)TNS



E-01 TNS RELAY			نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
از سمت فیوز	BR[E]	1	
از سمت فیوز	BR[E]	2	
به سمت DRL و سمت فیوز ILLUMI	R/L[E]	3	
از سمت ETWIS	G[E]	4	

E-02 رله چراغ جلو (E)

1	R	2	L/B
3	G/R	4	L

E-02 HEAD LIGHT RELAY(E)		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت فیوز	R[E]	1
از سمت فیوز	L/B[E]	2
به سمت دسته چراغ	G/R[E]	3
از سمت دسته چراغ	L[E]	4

E-03 دسته چراغ (M)

(A)

1	*	2	*(L)	3	B
4	L/W	5	R	6	LG/R


E-02 HEAD LIGHT RELAY(E)		A	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم		شماره قطعه
خالی	*		1
به سمت ETWIS	*(L)		2
اتصال منفی	B		3
نور پایین چراغ جلو	L/W		4
نور بالا	R		5
	LG/R		6

(B)


1	G/R	2	G/L
---	-----	---	-----

E-03 COMBINATION SWITCH (E)		B	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم		شماره قطعه
از سمت رله چراغ جلو	G/R[M]		1
به سمت ETWIS	G/L[M]		2

E-04 چراغ جلو چپ (E)B

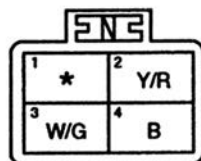

فقط مدل با تنظیم ارتفاع چراغ جلو

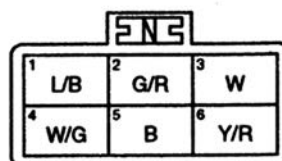


E-04 HEAD LIGHT LH (E)	NON HILLD	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
خالی	*	1
از سمت فیوز	Y/R[E]	2
به سمت دسته چراغ	G/R[E]	3
از سمت ETWIS	L[E]	4

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



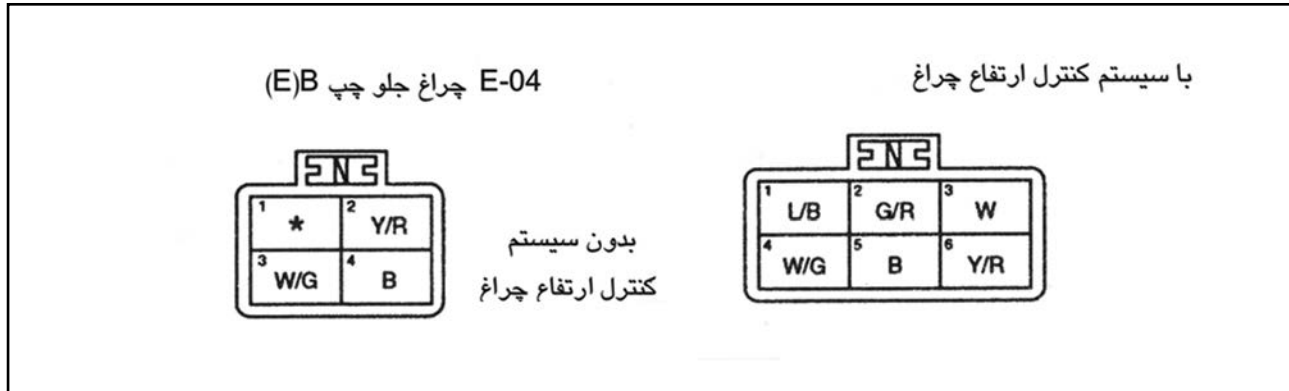


HEO LIGHT LEVELING OEVCE MOTOR			
E-04 POSITION LAMP LH (E)	ONLY HLLD	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه	
از سمت رله TNS	L/B[E]	1	
از سمت رله چراغ جلو	GR[E]	2	
از سمت سوئیچ تنظیم ارتفاع سوئیچ	W[E]	3	
	W/G[E]	4	
اتصال منفی	B[E]	5	
	Y/R[E]	6	

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

E-05 چراغ جلوراست (E)B

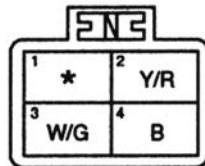


بدون سیستم
تنظیم ارتفاع چراغ

فقط مدل با تنظیم ارتفاع چراغ

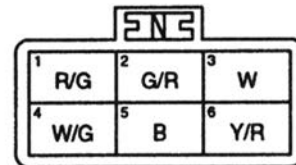


HEO LIGHT LEVELING DEVICE MOTOR		
E-05 POSITION LAMP LH (E)	ONLY HLLD	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت رله TNS	R/G[E]	1
از سمت رله چراغ جلو	G/R	2
از سمت سوئیچ تنظیم ارتفاع سوئیچ	W	3
	W/G	4
اتصال منفی	B[E]	5
	Y/R	6

E-05 چراغ جلوراست (E)B

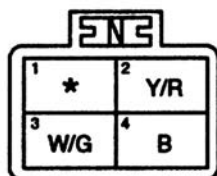


بدون سیستم
تنظیم ارتفاع چراغ

فقط مدل با تنظیم ارتفاع چراغ

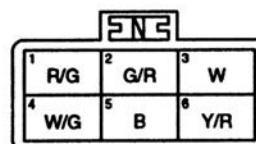

HEO LIGHT LEVELING DEVICE MOTOR		نام سوکت
E-05 POSITION LAMP LH (E)	ONLY HLLD	
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت رله TNS	R/G[E]	1
از سمت رله چراغ جلو	G/R	2
از سمت سوئیچ تنظیم ارتفاع سوئیچ	W	3
	W/G	4
اتصال منفی	B[E]	5
	Y/R	6

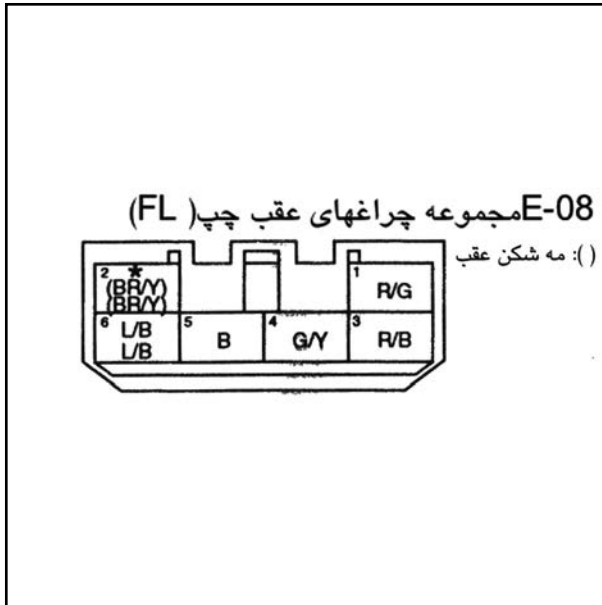


نام سوکت		E-S REAR COMBINATION LAMP L
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر
1	R/G	_____
2	B/Y[FL]	از سمت رله مه شکن
3	R/B	_____
4	G/W	_____
5	B[FL]	اتصال منفی
6	L/B	_____




نام سوکت		E-9 REAR COMBINATION LAMP R
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر
1	R/G	_____
2	B/Y[FL]	از سمت رله مه شکن
3	R/B	_____
4	G/W	_____
5	B[FL]	اتصال منفی
6	L/B	_____

E-10 واحد DRL (M)




E-10 DRL UNIT [M]		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت فیوز	LG/Y[M]	1
خالی	*	2
به سمت صفحه آمپر	L/B[M]	3
خالی	*	4
اتصال منفی	B[M]	5
از سمت رله TNS	R/L[M]	6
از سمت فیوز	BR[M]	7
از سمت	W/R[M]	8
خالی	*	9
از سمت رله DRL	G[M]	10
از سمت ترمز دستی	L/W[M]	11
به سمت چراغهای کوچک	W/L[M]	12

E-11 جعبه رله (رله DRL)(M)

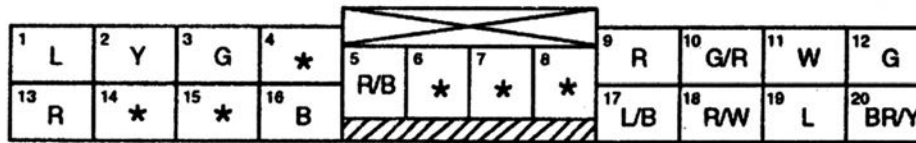


E-11 RELAY BOX (DRL RELAY)	B	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
به سمت پمپها	L[M]	1
از سمت ETWIS	Y [M]	2
به سمت پمپها	G [M]	3
خالی	*	4
باتری	R/B	5
خالی	*	6
از سمت سوئیچ	*W[M]	7
از سمت رله چراغ جلو	*	8
از سمت دسته چراغ	R/B[M]	9
	G/R	10
	W	11
از سمت DRL	G[M]	12
از سمت ETWIS	R/B	13
خالی	*	14-15
اتصال منفی	B	16
از سمت فیوز	L/B	17
به سمت چراغ نور پایین	R/W[M]	18
از سمت ETWIS	L[M]	19
به سمت مه شکن عقب	BR/Y	20

F-01 اتوماتیک راهنما (M)

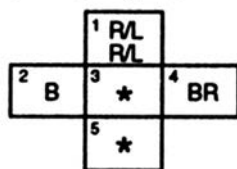


F-01 FLASHER UNIT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت فیوز IG1	R/L[M]	1
از سمت سوئیچ بازدارنده +	B[M]	2
خالی	*	3
اتصال منفی	BR[M]	4
به سمت اتوماتیک استتارت	*	5

F-02 کلید فلاشر (I)

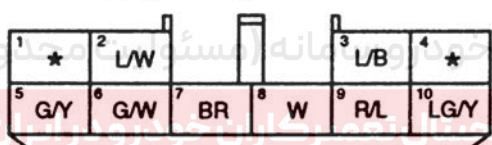

F-02 HAZARD SWITCH		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
	*	1
از کانکتور اتصال منفی SC-09	L/W	2
از کانکتور اتصال مثبت SC-09	L/B	3
	*	4
به سمت رله فلاشر و صفحه آمپر	G/Y[I]	5
به سمت رله فلاشر و صفحه آمپر	G/W[I]	6
به سمت رله فلاشر	BR[I]	7
از باتری	W[I]	8
به سمت رله فلاشر	R/L[I]	9
از سمت سوئیچ	LG/Y[I]	10


F-03 دسته چراغ (M)



بدون کیسه هوا


F-03 COMBINATION SWITCH		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
	*	1
	*	2
	*	3
به سمت اتصال کوتاه SC-02 و چراغهای راهنما	G/Y[M]	4
	*	5
	*	6
به سمت اتصال کوتاه SC-02 و چراغهای راهنما	G/W[M]	7
به سمت رله فلاشر	R/L[M]	8

G-01 رله موتور بخاری (I)




نام سوکت		G-01 BLOWER MOTOR RELAY	
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر	
1	R[I]	از سمت سوئیچ	
2	L[I]	از سمت فیوز	
3	B[I]	اتصال منفی	
4	R/L[I]	به سمت موتور بخاری	

G-03 مقاومت (I)




نام سوکت		G-03 RESISTER	
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر	
1	L[I]	از کلید بخاری	
2	W[I]	از کلید بخاری	
3	L/R[I]	به سمت موتور بخاری	
4	BR[I]	از کلید بخاری	

G-04 کلید بخاری (I)



نام سوکت		G-04 BLOWER SWITCH	
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر	
1	B[I]	اتصال منفی	
2	L/R[I]	به سمت سوئیچ اصلی کولر	
3	L[I]	اتصال منفی	
4	BR[I]	به سمت مقاومت بخاری	
5	W[I]	به سمت مقاومت بخاری	
6	L/R[I]	به سمت مقاومت بخاری	

G-05 کنترل کننده اصلی سیستم تهویه مطبوع (I)


1 W	2 R	3 L				4 B	5 L/W	6 L/B
7 *	8 *	9 *	10 Y/L	11 G	12 Y	13 BR/Y	14 BR	15 L/R


نام سوکت		G-05 AIR CON MAIN SWITH	
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر	
1	W[I]	موتور مکنده هوا	
2	R[I]	موتور مکنده هوا	
3	L[I]	از سمت سوئیچ	
4	B[I]	اتصال منفی	
5	L/W[I]	از کانکتور اتصال منفی SC-09	
6	L/B[I]	از کانکتور اتصال منفی SC-09	
7	*	خالی	
8	*	خالی	
9	*	خالی	
10	Y/L[I]	باطری	
11	G[I]	به سمت گرمکن شیشه عقب	
12	Y[I]	به سمت ETWIS	
13	BR/Y[I]	به سمت ECU موتور	
14	BR[I]	به سمت کلید کولر	
15	L/R[I]	از کلید باطری	

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

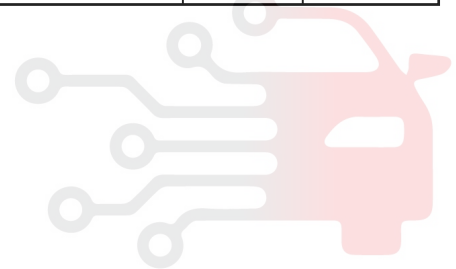

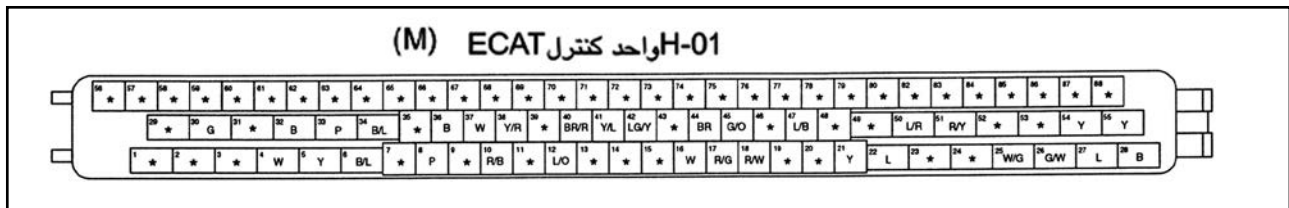


H-01 ECAT CONTROL UNIT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
به سمت دسته سیم گیربکس	W[M]	4
به سمت دسته سیم گیربکس	Y[m]	5
اتصال منفی	BL[M]	6
از سمت کلید بازدارنده	P[M]	8
از سمت کلید لامپ توقف	R/B[M]	10
به سمت سوکت عیب یاب	L/O[M]	12
به سمت حسگر توربین گیربکس	W[M]	15
به سمت صفحه آمپر	R/G[M]	17
به سمت استارت	R/W[M]	18
به سمت دسته سیم گیربکس	Y[M]	21
به سمت دسته سیم گیربکس	L[M]	22
به سمت صفحه آمپر	W/G[M]	25
از سمت اتصال جریان مثبت SC-04	G/W[M]	26
به سمت ECU موتور	L[M]	27
اتصال منفی	B[M]	28
به سمت دسته سیم گیربکس	G[M]	30
به سمت دسته سیم گیربکس	B[M]	32
به سمت دسته سیم گیربکس	P[M]	33
اتصال منفی	B/L[M]	34
از سمت کلید بازدارنده	B[M]	35
از سمت کلید بازدارنده	W[M]	37
به سمت ECU موتور	Y/R[M]	38
به سمت ECU موتور و کانکتور SC-02	BR/R[M]	40
به سمت ECU موتور	Y/L[M]	41
به سمت صفحه آمپر	LG/Y[M]	42
به سمت حسگر توربین گیربکس	BR[M]	44
به سمت کلید MODE	G/O[M]	45
از سمت کلید بازدارنده	L/B[M]	47
به سمت کانکتور اتصال کوتاه SC-02	L/R[M]	50
به سمت ECU موتور	R/Y[M]	51
از سمت اتصال کوتاه جریان مثبت SC-03	Y[M]	54
از سمت اتصال کوتاه جریان مثبت SC-03	Y[M]	55
1,2,3,7,9,11,13,14,15,19,20,23,24,29	*	*
31,35,39,43,46,48,49,52,53,56,88	*	*

H-02 شیر برقی (دسته سیم گیر بکس)

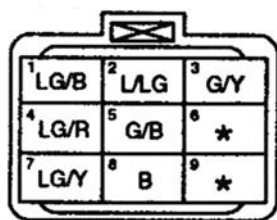


H-02 SOLENOID (TH)		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت ETC به شیر برقی	LG/B	1
از سمت ETC به شیر برقی	L/LGR	2
از سمت ETC به شیر برقی	G/Y	3
از سمت ETC به شیر برقی	LG/R	4
از سمت ETC به شیر برقی به ATF	G/B	5
خالی	*	6
از سمت ETC به شیر برقی	LG/Y	7
از ATF به سمت ETC	B	8
خالی	*	9

H-04 جعبه اتصال B(M)

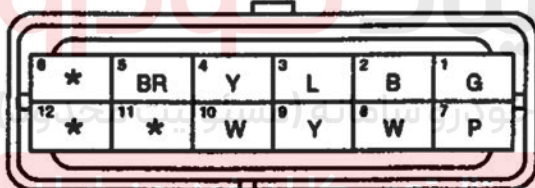

H-04 COUPLER ASSY		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت ECAT	G	1
از سمت ECAT	B	2
از سمت ECAT	L	3
از سمت ECAT	Y	4
از سمت ECAT	BR	5
خالی	*	6
از سمت ECAT	P	7
از سمت ECAT	W	8
از سمت ECAT	Y	9
از سمت ECAT	W	10
خالی	*	11
خالی	*	12

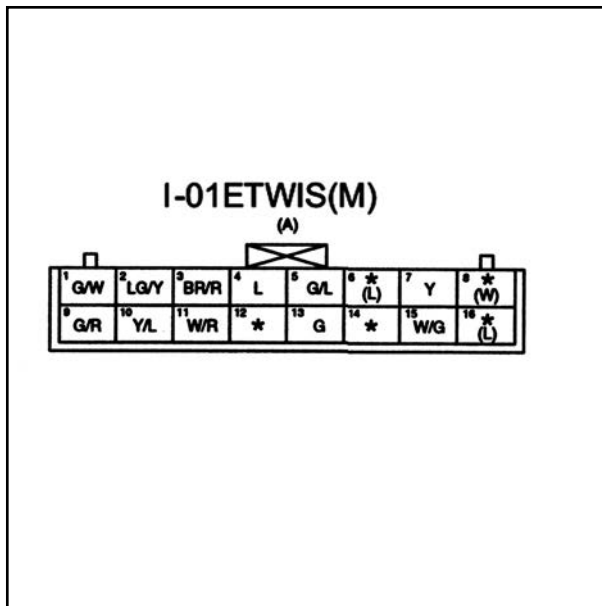


نام سوکت		I-01 ETWIS A	
شماره قطعه	رنگ سیم	مسیر	
1	G[M]	اتصال کوتاه SC-04	
2	LG/Y[M]	از سمت سوئیچ	
3	BR/R[M]	از سمت سوئیچ	
4	L[M]	از سمت سوئیچ KEY LESS	
5	G/L[M]	از سمت دسته چراغ	
6	*(L)	خالی	
7	Y[M]	از سمت کنترل کننده اصلی کولر	
8	W[M]	از سمت سوئیچ مه شکن عقب	
9	G/R	_____	
10	Y/L[M]	به سمت رله شیشه بالابر	
11	W/R[M]	از سمت	
12	*	خالی	
13	G[M]	به سمت رله TNS	
14	*	خالی	
15	W/G	_____	
16	*(L)	_____	


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

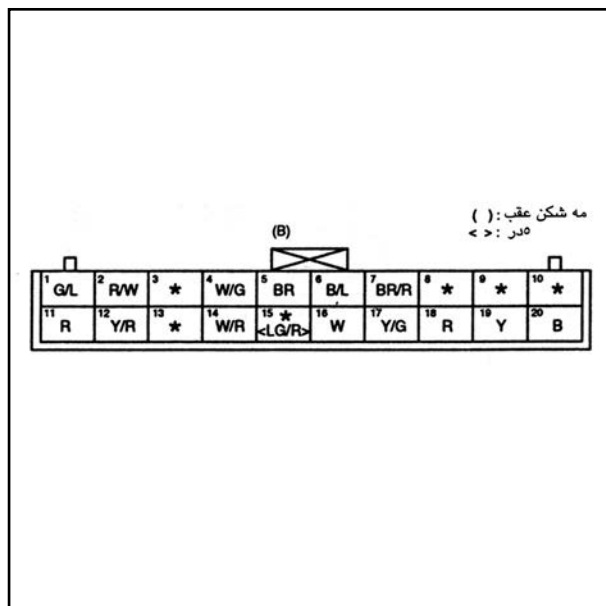


نام سوکت	رنگ سیم	مسیر
1	G/L[M]	از سمت سوئیچ کمربند
2	R/W[M]	به سمت صفحه آمپر
3	*	خالی
4	W/G[M]	از سمت گیرنده KEY LESS
5	BR[M]	از سمت سوئیچ لای درب
6	B/L[M]	از سمت سوئیچ لای درب
7	BR/R[M]	از سمت سوئیچ لای درب
8	*	خالی
9	*	خالی
10	*	خالی
11	R[M]	صفحه آمپر
12	Y/R	موتور قفل مرکزی سمت چپ
13	*	خالی
14	W/R[M]	رله فلاشر
15	LG/R[M]	لامپ سقف
16	W[M]	لامپ اتاق
17	Y/G[M]	موتور قفل مرکزی سمت راست
18	R[M]	به رله قفل مرکزی
19	Y[M]	به رله قفل مرکزی
20	B[M]	اتصال منفی

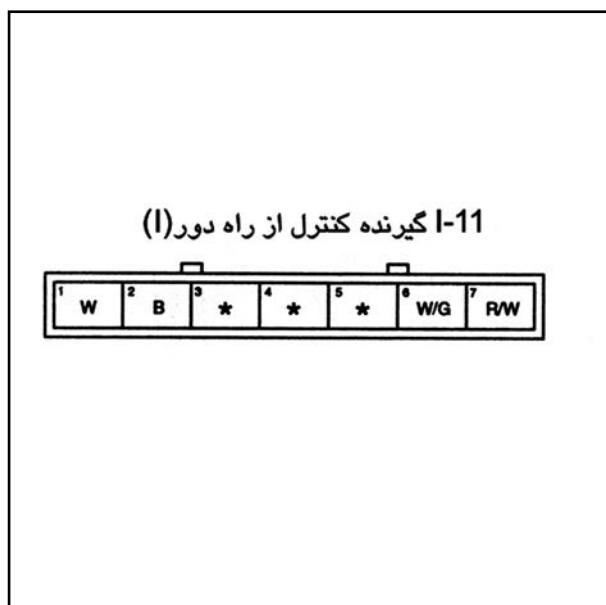


نام سوکت	رنگ سیم	مسیر
1	W	از سمت باتری
2	B	اتصال منفی
3	*	به سمت ETWIS
4	*	خالی
5	*	خالی
6	W/G	از سمت ETWIS
7	R/W	از سمت سوکت عیب یاب

I-12 رله فلاشر (I)

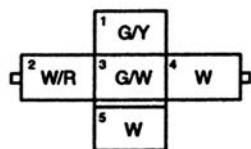


I-12 HAZARD RELAY نام سوکت		
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
از سمت سوئیچ فلاشر	G/Y[I]	1
به سمت ETWIS	W/R[I]	2
از سمت سوئیچ فلاشر	G/W[I]	3
از سمت سوئیچ	W[I]	4
از سمت سوئیچ	W[I]	5

K-01 کلید اصلی شیشه بالابر برقی (Dr)




K-01 POWER WINDOW MAIN SWITCH نام سوکت		
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
1,2,3,4,5,6	*	1-6
به سمت سوئیچ شیشه بالابر سمت راست	Y[DR]	7
به سمت سوئیچ شیشه بالابر سمت راست	W/G	8
از سمت رله TNS	L/B	9
اتصال منفی	B	10
از سمت رله شیشه بالابر	Y[DR]	11
به سمت سوئیچ شیشه بالابر سمت راست	R/W	12
به سمت موتور چپ	L/Y	13
به سمت موتور چپ	L/R	14

K-02 رله شیشه بالابر برقی (E)

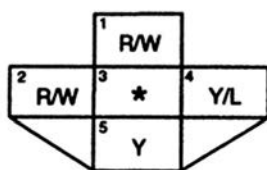


K-02 POWER WINDOW RELAY نام سوکت		
مسیر	رنگ سیم	شماره قطعه
باطری	R/W	1
باطری	R/W	2
خالی	*	3
از سمت ETWIS	Y/L	4
به سمت کلید اصلی	Y	5

K-04 کلید شیشه بالا بر برقی جلو راست (Dr2)

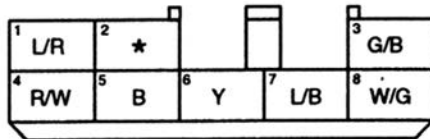


نام سوکت	رنگ سیم	مسیر
شماره خانه		
1	L/R [DR2]	به سمت موتور راست
2	*	خالی
3	G/B	به سمت موتور راست
4	R/W	از سمت کلید اصلی
5	B	اتصال ملی
6	Y	از سمت کلید اصلی
7	L/B	از سمت رله TNS
8	W/G	از سمت کلید اصلی

L-01 کلید آئینه برقی




نام سوکت	رنگ سیم	مسیر
شماره خانه		
1	G[DR]	به سمت موتور راست
2	G/R	به سمت موتور در طرف
3	B	اتصال منفی
4	G/L	به سمت موتور سمت چپ
5	G/B	به سمت موتور سمت چپ
6	R/W	به سمت موتور سمت راست
7	BR/R	از سمت سوئیچ

L-02 موتور آئینه برقی راست [Dr2]

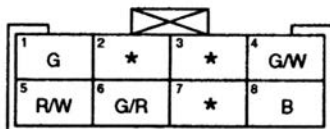


L-02 موتور آئینه برقی چپ [Dr]

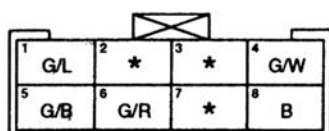

نام سوکت	رنگ سیم	مسیر
شماره خانه		
1	G	از سمت کلید
2	*	خالی
3	*	خالی
4	G/W	از سمت --فرم فن
5	R/W	از سمت کلید
6	G/R	از سمت کلید
7	*	خالی
8	B	اتصال منفی

L-03 گرمکن آئینه برقی چپ [Dr2]

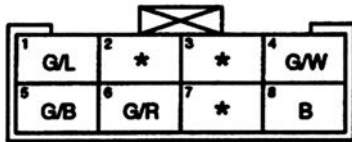


L-03 POWER MIRROR MOTOR L		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
از سمت کلید	G/L	1
خالی	*	2
خالی	*	3
از سمت رله فرم فن	G/W	4
از سمت کلید	G/B	5
از سمت کلید	G/R	6
خالی	*	7
اتصال منفی	8	8

M-01 کلید چراغ اتاق و آفتاب گیر سقفی [Rm]




M-01 ROOM LAMP & SUNROOF SWITCH		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
اتصال منفی	B	1
خالی	*	2
به سمت ETVAS	W	3
از سمت سوئیچ	Y/L	4
به سمت SUNROOF	Y/L	5
به سمت SUNROOF	W	6
به سمت SUNROOF	R	7
به سمت SUNROOF	G	8

M-02 واحد کنترل آفتاب گیر سقفی [Rm]

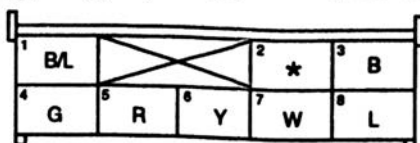

M-02 SUNROOF UNIT (RM)		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
باتری	B/L	1
اتصال منفی	S	2
از سمت سوئیچ	B/L	3
از سمت سوئیچ	G	4
از سمت سوئیچ	R	5
از سمت سوئیچ	Y	6
از سمت سوئیچ	W	7
از سمت سوئیچ	L	8

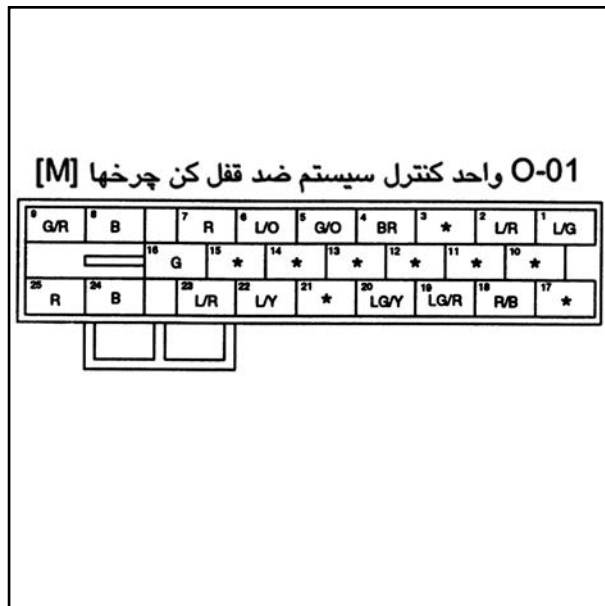


O-01 ABS UNIT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
به سمت حسگر سرعت چرخ عقب	L/G[M]	1
به سمت حسگر سرعت چرخ عقب	L/R	2
از سمت سوئیچ	BR	4
به سمت حسگر سرعت چرخ عقب	G/D	5
به سمت حسگر سرعت چرخ عقب	L/D	6
سوکت عیب یابی	R	7
اتصال منفی	B	8
باتری	G/R	9
از سمت رله ABS	G	15
سوئیچ چراغ قرمز	R/B	18
به سمت حسگر سرعت چرخ عقب	LG/R	19
به سمت حسگر سرعت چرخ عقب	LG/Y	20
به سمت حسگر سرعت چرخ عقب	L/Y	22
به سمت حسگر سرعت چرخ عقب	L/R	23
اتصال منفی	B	24
باتری	R	25

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

آواپن سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

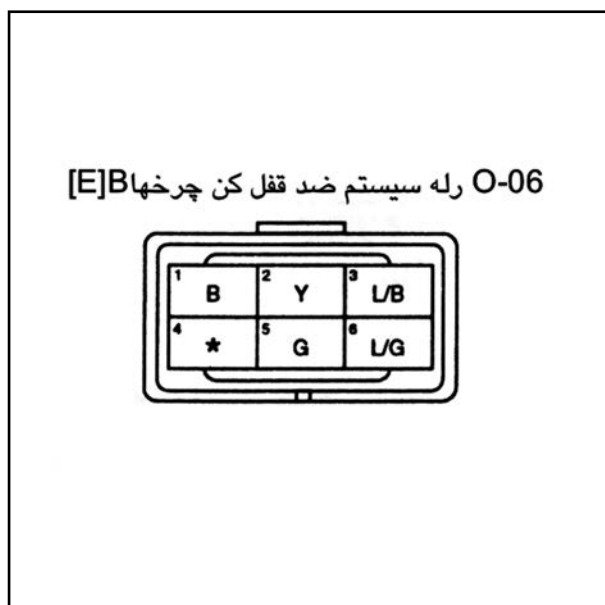


O-06 ABS & EBO UNIT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
اتصال منفی	B	1
سوئیچ	Y	2
به سمت صفحه آمپر	L/B	3
خنثی	*	4
به سمت ECU ABS	G	5
به سمت صفحه آمپر	L/G	6

S-01 واحد کنترل کیسه هوا Y[M]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
L/G	O	B	W	W/G	B	Y	*	Y/G	G	BR	*	Y	R	*	L/R	L/Y	R/W	R/Y	LG/R	L/G	*	*	*	*	*			
				30	*		33	*	34	*		37	*		40	*			45	LG/Y	48	L/R	47	*	49	*	50	*


S-01 AIR BAG UNIT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
به سمت کشنده انفجاری کمربند صندلی چپ	L/G	1
به سمت کشنده انفجاری کمربند صندلی چپ	G	2
به سمت کشنده انفجاری کمربند صندلی چپ	B	3
به سمت کشنده انفجاری کمربند صندلی چپ	W	4
از سمت سوئیچ	W/G	5
اتصال منفی	B	6
به سمت صفحه آمپر	Y	7
سوکت عیب یاب	Y/G	9
به سمت کیسه هوا راننده	G	10
به سمت کیسه هوا راننده	BR	11
به سمت کیسه هوا سرنشین	Y	13
به سمت کیسه هوا سرنشین	R	14
به سمت کیسه هوا جانبی چپ	L/R	16
به سمت کیسه هوا جانبی چپ	L/Y	17
به سمت کیسه هوا جانبی راست	R/W	18
به سمت کیسه هوا جانبی راست	R/Y	19
حسگر ضربه جانبی چپ	LG/R	20
حسگر ضربه جانبی راست	L/G	21
حسگر ضربه جانبی چپ	LG/Y	45
حسگر ضربه جانبی راست	L/R	46

T-11 واحد کنترل ایموبلایزر [I]




T-11 IMMOBILIZER UNIT		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
خنثی	*	1
به سمت صفحه آمپر	R/Y	2
به سمت کنتور تست EBO	G/W	3
اتصال منفی	B	4
به سمت سوکت عیب یاب	L/R	5
از سمت ECU	L/D	6
از سمت سوئیچ بوق	LG/R	7
از سمت سوئیچ	Y	8

OBD-II سوکت تست U-02



U-02 OBD-II- CHEK CONINECTOR		نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
اتصال منفی	B/L	4
اتصال منفی	B/L	5
از سمت ECU موتور ---	L/R	7
باطری	G/W	16

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

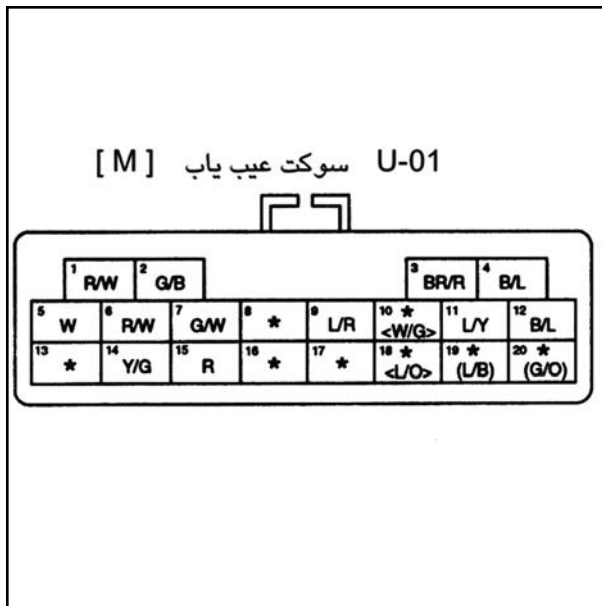


نام سوکت	رنگ سیم	شماره خانه
مسیر		
رله پمپ بنزین	R/W	1
رله فن	G/B	2
موتور ECU	BR/R	3
اتصال منفی	B/L	4
سوئیچ	W	5
گیرنده KEYLESS	R/W	6
باتری	G/W	7
اتصال کوتاه SC - 02	L/R	9
ECAT	W/G	10
موتور ECU	L/Y	11
اتصال منفی	B/L	12
کیسه هوا ECU	Y/G	14
ECU ABS	R/W	15
ECAT	L/O	18
موتور ECU	L/B	19
موتور ECU	G/O	20

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

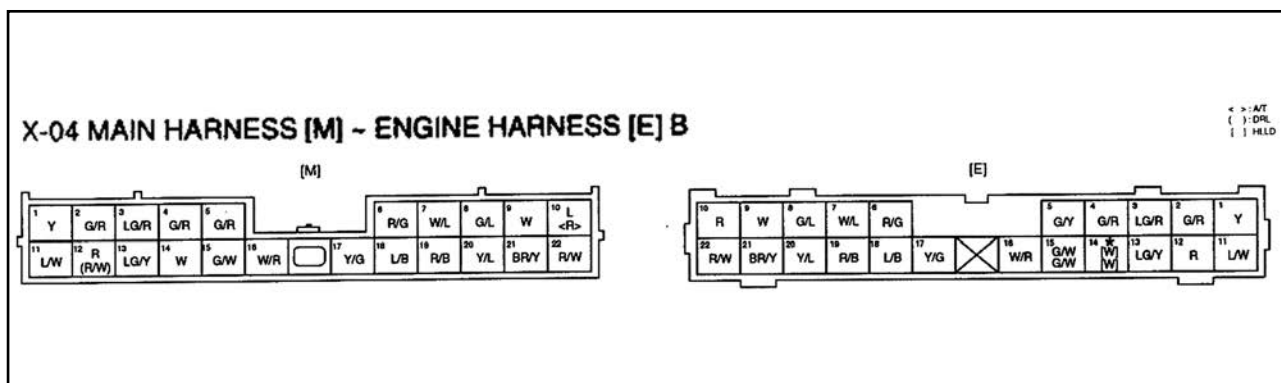


X-04 ENGINE HARNESS [E] B		X-04 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
از فیوز RR DEF به X-04	Y	(X-04 به X-03 رله فرمان شیشه عقب)		Y	1
از X-03 (باطری) به X-04	G/R	از X-04 به سوئیچ		G/R	2
از ECU به X-04	LG/R	از X-04 به حسگر سرعت چرخ		LG/R	3
از پائین رله مه شدن به X-04	G/R	از X-04 به X-08		G/R	4
از X-04 به چراغ راهنما جلو چپ	G/Y	از اتصال SC-02 بسته راهنما به X-04		G/R	5
از سمت فیوز TAIL چپ به X-04	R/G	از X-04 به چراغ راهنما		R/G	6
از سوئیچ فشار فرمان هیدرولیت به X-04	W/L	از X-04 به ECU موتور		W/L	7
از X-04 موتور آب پاش	G/L	از X-09 (کلید برف پاک کن عقب) به X-04		G/L	8
از پائین رله مه شدن به X-04	W	از X-04 به X-08		W	9
از سوئیچ بازدارنده به X-04	R	از X-04 بریدن رله استارت		L[R]	10
از سمت دسته چراغ به X-04	L/W	از X-04 به X-03 (فیوز نور بالا)		L/W	11
از سمت دسته چراغ به X-04	R	از X-04 به X-03 (فیوز نور پایین)		R[R/W]	12
از X-04 به ECU موتور	LG/Y	از حسگر سرعت چرخ به X-04		LG/Y	13
از X-04 موتور تنظیم چراغ جلو	*[W]	از X-09 سوئیچ دستگاه تنظیم چراغ جلو به X-04		W	14
از X-04 چراغ راهنما جلو چپ	G/W	از اتصال SC-02 بسته راهنما به X-04		G/W	15
از سمت سوئیچ فشار --- کولر به X-04	W/R	از X-04 به ECU موتور		W/R	16
از X-09 (کلید کولر) به X-04	Y/G	از X-04 به سوئیچ فشار دادن		Y/G	17
از سمت فیوز TAIL راست به X-04	L/G	از X-04 به چراغ راهنما		L/B	18
از X-04 به موتور آب پاش	R/B	از دسته برف پاک کن به X-04		R/B	19
از ETWS به X-04	Y/L	از X-04 بریدن رله شیشه بالا بر		Y/L	20
	BR/Y			BR/Y	21
از X-04 به X-14	R/W	از پائین رله استارت به سوکت X-04		R/W	22

X-05 MAIN HARNESS [M] ~ENGINE HARNESS [E]

() :DRL

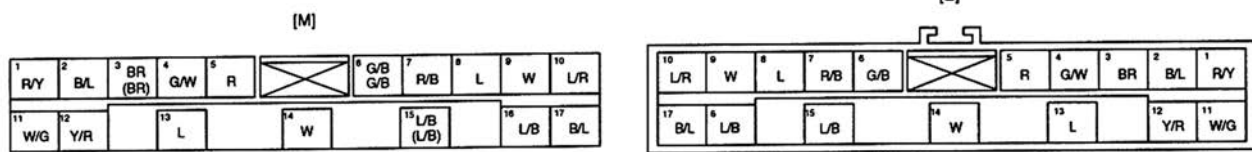


X-04 ENGINE HARNESS [E] B		X-04 MAIN HARNESS [M]	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
از فیوز EMS (رله اصلی) به X-05	R/Y	از X-05 به اتصال SC-02 حسگرهای میل لنگ	R/Y	1
از سمت فیوز IG2 به سمت X-05	B/L	از X-05 به سوئیچ (X-02)	B/L	2
از فیوز TNS به X-05	BR	از X-05 به X-06 (رله TNS)	BR	3
از سمت X-03 (فیوز ECU) به X-05	G/W	از X-05 به اتصال SC-04	G/W	4
از X-05 بریدن رله مه شدن	R	از X-05 به X-09	R	5
از X-05 به بریدن رله فن	G/B	از ECU موتور به X-05	G/B	6
از فیوز LOCK به X-05	R/B	از X-05 به RELAY BOX DOOR	R/G	7
از فیوز BTN به X-05	L	از X-05 به X-08 (فیوز فیلتر)	L	8
از فیوز COIL به X-05	W	از X-05 به SC-03	W	9
از X-05 به X-03 (فیوز COIL)	L/R	از سوئیچ به X-05	L/R	10
از اتصال SC-10 (فیوز نور بالا) به X-05	W/G	از X-05 به صفحه آمپر	W/G	11
از اتصال کوتاه SC-10 (فیوز نور پایین) به X-05	Y/R	از X-05 به ECU موتور	Y/R	12
از فیوز BLOWER به X-05	L	از X-05 به رله موتور بخاری	L	13
از پائین رله فن به X-05	W	از X-03 به موتور فن	W	14
از سمت فیوز HEAD به X-05	L/B	از X-05 به دسته چراغ	L/B	15
از X-05 به X-03 (فیوز RELAY)	L/B	از سمت سوئیچ به X-05	L/B	16
از X-05 به فیوز RELAY	B/L	از سوئیچ به X-05	B/L	17

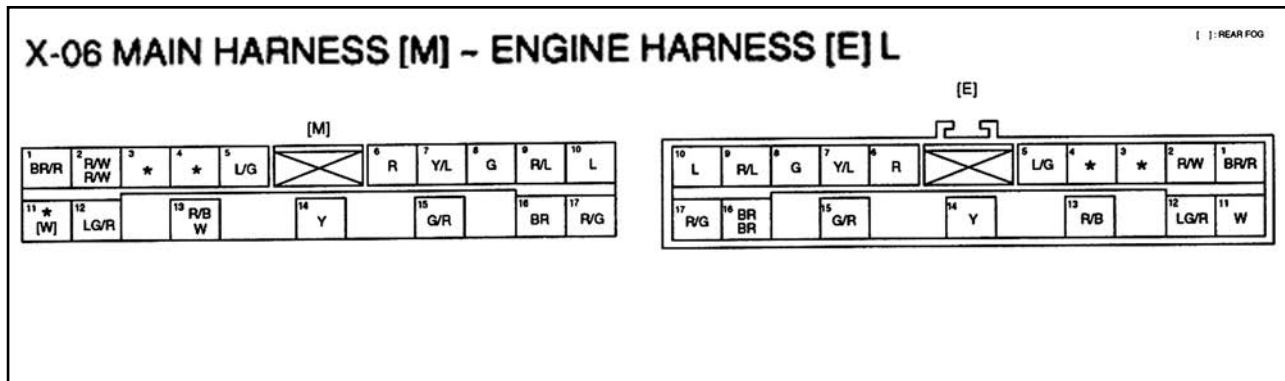


X-06 ENGINE HARNESS [E] L		X-06 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
از X-06 به بوبین رله پمپ بنزین	BR/R	از ECU موتور به X-06	BR/R	1
از پلاتین رله پمپ بنزین به X-06	R/W	از X-10 (پمپ بنزین) و سوکت عیب یاب	R/W	2
	"		//	3
	"		//	4
از X-04 به ECU	L/G	از سمت ECU موتور به X-04	L/G	5
از X-06 به رله TNS	R	از X-05 به X-06 (رله TNS)	R	6
از X-06 به X-07 و X-15	Y/L	از X-03 (فیوز ROOM) به X-06	Y/L	7
از X-06 به بوبین رله TNS	G	از ECAT به X-06	G	8
از پلاتین رله TNS به X-06	R/L	از X-06 به DRL	R/L	9
از دسته چراغ به X-06 (بوبین رله چراغ جلو)	L	از X-06 به بوبین رله چراغ جلو	L	10
	W		" [W]	11
از X-06 به بوبین رله بوق	LG/R	از سوئیچ بوق به X-06	LG/R	12
از SC-10 (فیوز INJECT) رله اصلی به X-06	R/B	(X-06 به X-13 و حسر 02 به بالانس)	R/B[W]	13
از X-06 به بوبین رله TNS	Y	از X-05 (فیوز TNS) به X-06	Y	14
از پلاتین رله چراغ جلو به X-06	G/R	از X-06 به دسته چراغ	G/R	15
	BR		BR/R	16
از X-06 به بوبین رله اصلی	R/G	از ECU موتور به X-06	R/G	17


X-07 MAIN HARNESS [M] ~ INSTRUMENT PANEL HARNESS [I]

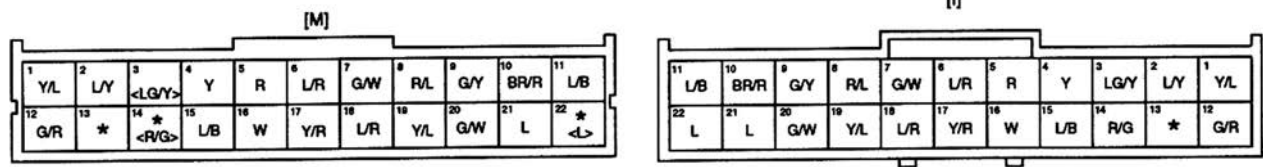

X-07 INSTRUMENT PANEL HARNESS [E] L		X-07 MAIN HARNESS [M]	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
از X-07 به صفحه آمپر	Y/L	از X-05 (فیوز ROOM) به X-07	Y/L	1
از X-07 به سوکت عیب یاب و صفحه آمپر	L/Y	از ECU موتور به X-07	L/Y	2
از X-07 به صفحه آمپر و ECU موتور	LG/Y	از ETWS به X-07	LG/Y	3
از X-01 (فیوز METER) به X-07	Y	از X-07 به اتصال کوتاه SC-03	Y	4
از واحد کنترل کولر به X-07	R	از X-07 به INTAKE SWITCH	R	5
از X-07 به X-01 (فیوز METER)	L/R	از سوئیچ به X-07	L/R	6
"	G/W		G/W	7
از X-07 به فیوز AUDIO	R/L	از سوئیچ به X-07	R/L	8
از کلید پلاتر به X-07	G/Y	از X-07 به A	G/Y	9
از X-07 به صفحه آمپر	BR/R	از محل اتصال SC-02 به X-07	BR/R	10
از X-01 (فیوز WIPER) به X-07	L/B	از سوئیچ به X-07	L/B	11
از X-07 به صفحه آمپر	G/R	از ETWS به X-07	G/R	12
	"		"	13
	R/G		[R/G]	14
از X-07 به صفحه آمپر	L/B	از سوئیچ پدال ترمز به X-07	L/B	15
از واحد کنترل کولر به X-07	W	از X-07 به INTAKE SWITCH	W	16
از ضبط به X-07	Y/R	از X-07 به X-18	Y/R	17
از X-07 به سوکت قسمت OBD II	L/R	از اتصال SC-02 (سوکت عیب یاب) به X-07	L/R	18
از ضبط به X-07	Y/L	از X-07 به X-18	Y/L	19
از X-07 به B	G/W	از کلید فکس به X-07	G/W	20
از X-07 به SC-04 (دسته چراغ)	L	از X-01 (فیوز WIRER) به X-07	L	21
از سمت X-07 به X-01 (فیوز START)	L	از سمت اتصال SC-03 (سوئیچ) به X-07	" [L]	22

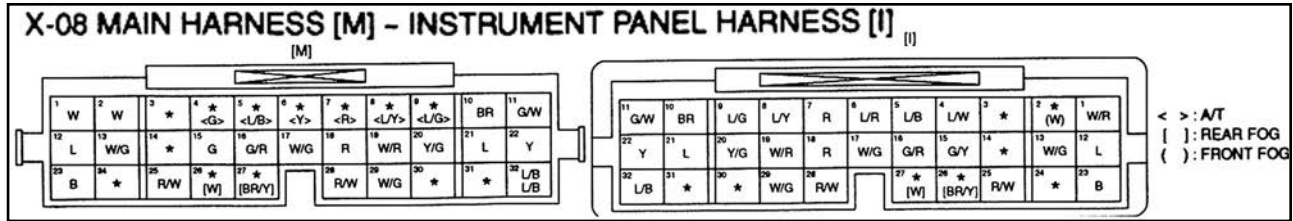


X-08 INSTRUMENT PANEL HARNESS [E] L		X-08 MAIN HARNESS [M]	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
	W/R		W	1
X-04 (رله شکن) به X-08	W[*]	از X-08 به لامپ کلید مه شکن	W	2
	*		*	3
از X-08 به صفحه آمپر	L/W	از کلید روشنایی به X-08	* [G]	4
از سوئیچ دنده عقب به X-08	L/B	از X-08 به صفحه آمپر	* [L/B]	5
از X-08 به صفحه آمپر	L/R	از کلید روشنایی به X-08	*[Y]	6
از X-08 به صفحه آمپر	R	از کلید روشنایی و ECAT به X-08	* [R]	7
از X-08 به صفحه آمپر	L/Y	از کلید روشنایی و ECAT به X-08	* [L/Y]	8
از X-08 به صفحه آمپر	L/G	از کلید روشنایی و ECAT به X-08	* [L/G]	9
از سوئیچ فلاشر به X-08	BR	از X-08 به اتوماتیک فلاشر	BR	10
از X-08 به X-16 و X-18	G/W	از فیوز MIRROR DEF به X-08	G/W	11
از X-05 (فیوز BTN) به X-08	L	از X-01 (فیوز STOP) به X-08	L	12
از X-08 به صفحه آمپر	W/G	از X-05 (فیوز نور بالا) به X-08	W/G	13
	*		*	14
	G/Y		G	15
از X-14 (سرعت) به X-08	G/R	از X-08 به صفحه آمپر	G/R	16
از X-08 به بوبین رله گرمکن شیشه عقب	W/G	از ETWIS به X-08	W/G	17
از X-08 (RELAY) به X-08	R	از X-08 به بوبین رله بخاری	R	18
از رله فلاشر به X-08	W/R	از X-08 به ETWIS	W/R	19
از X-08 به صفحه آمپر	Y/G	از دمای آب موتور به X-08	Y/G	20
از X-08 پلاتین رله بخاری	L[R]	از X-05 (فیوز BLOWER) به X-08	L	21
از X-08 به پلاتین رله گرمکن شیشه عقب	Y	از فیوز MIRROR DEF به X-08	Y	22
	B		B	23
	*		*	24
از X-08 به صفحه آمپر	R/W	از ETWIS به X-08	R/W	25
از سوئیچ مه شکن عقب به X-08	* [BR/Y]	از X-08 به ETWIS	* [W]	26
از X-08 به صفحه آمپر و X-20 (مه شکن عقب)	* [BR/Y]	از پلاتین رله مه شکن عقب به X-08	*[BR/Y]	27
از KEYLESS به X-08	R/W	از X-08 به سوکت عیب یاب	R/W	28
از KEYLESS به X-08	W/G	به ETWIS	W/G	29
	*		*	30
	*		*	31
از X-08 به سوئیچ شیشه بالابر چپ و راست	L/B	از اتصال کوتاه SC-09 به X-08	L/B	32

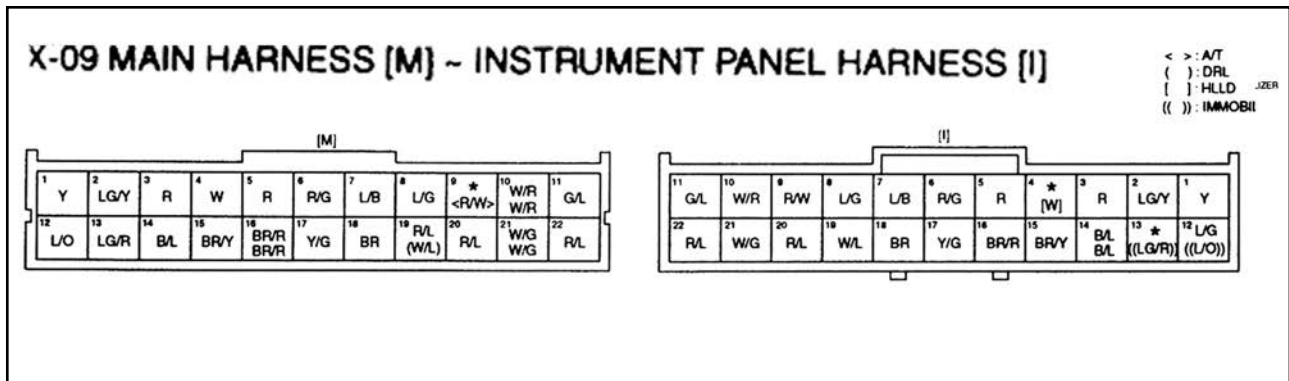


X-09 INSTRUMENT PANEL HARNESS [E] L		X-09 MAIN HARNESS [M]	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
از واحد کنترل کولر به X-09	Y	از X-09 به ETWIS	Y	1
از فیوز چراغ راهنما به X-09	LG/Y	از X-09 به ETIWS	LG/Y	2
از X-09 به X-05 (رله مه شکن جلو)	R	از سوئیچ مه شکن جلو X-09	R	3
از سوئیچ دستگاه تنظیم چراغ جلو به X-09	W[*]	از X-09 به X-04	W	4
از X-09 به صفحه آمپر	R	از ETWIS به X-09	R	5
از فیوز TAIL به X-09	R/G	از X-09 به چراغ راهنما راست	R/G	6
از فیوز TAIL به X-09	L/B	از X-09 به چراغ راهنما چپ	L/B	7
از X-09 به صفحه آمپر	L/G	از رله ABS به X-09	L/G	8
از X-09 به SC-05	R/W	از سمت فیوز START به X-09	R/W[*]	9
از ضبط به X-07	W/R	از X-07 به X-16	W/R	10
از سوئیچ برف پاکن عقب به X-09	G/L	از X-09 به X-04 (موتور آبپاش)	G/L	11
از X-09 به SC-02 (سوکت عیب یاب)	LIG[L/O]	از ECU موتور به X-09	[L/G]	12
	*LG/R		LG/R	13
	B/L		B/L	14
از کنترلر کولر به X-09	BR/Y	از X-09 به ECU موتور	BR/Y	15
از فیوز AUDIO به X-09	BR/R	از X-09 به ETWIS و X-16	BR/R	16
از کلید کولر به X-09	Y/G	از X-09 به X-04	Y/G	17
از X-01 به (فیوز STOP) به X-09	BR	از X-09 به سوئیچ چراغ توقف	BR	18
از X-09 به X-01 (فیوز TAIL)	W/L	از X-06 (پلاتین رله TNS) به X-09		19
از X-09 به فیوز ILLUMI	R/L	از پلاتین رله TNS به X-09	R/L	20
از ضبط به X-07	W/G	از X-07 به X-16	W/G	21
از سوئیچ فلاتر به X-09	R/L	از X-09 به توماتیک فلاتر	R/L	22

X-10 MAIN HARNESS [M] ~ FLOOR HARNESS [FL]
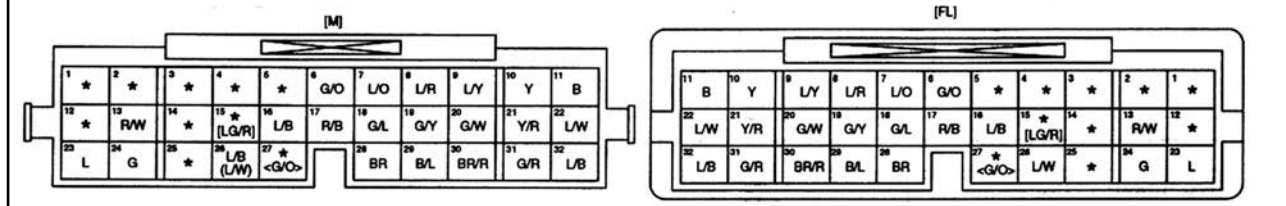
< : AT
[] : SDOOR
() : DRL

X-10 FLOOR HARNESS [E] L		X-10 MAIN HARNESS [M]	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
	*		*	1
	*		*	2
	*		*	3
	*		*	4
	*		*	5
از حسگر سرعت چرخ به X-10	G/O	از X-10 به واحد کنترل ABS	G/O	6
از حسگر سرعت چرخ به X-10	L/O	از X-10 به واحد کنترل ABS	L/O	7
از حسگر سرعت چرخ به X-10	L/R	از X-10 به واحد کنترل ABS	L/R	8
از حسگر سرعت چرخ به X-10	L/Y	از X-10 به واحد کنترل ABS	L/Y	9
از X-10 به سوئیچ شیشه بالابر عقب	Y	از X-10 به X-16	Y	10
	B		B	11
	*		*	12
از X-10 به پمپ بنزین	R/W	از X-05 (رله پمپ بنزین) به X-10	R/W	13
	*		*	14
از X-10 به ETWIS	"[LG/R]	از سوئیچ لای درب صندوق عقب به X-10	"[LG/R]	15
از سمت سوئیچ دنده عقب به X-10	L/B	از X-10 به چراغ دنده عقب	L/B	16
از X-10 به اتصال کوتاه SC-08	R/B	از اتصال کوتاه SC-03 به X-10	R/B	17
از سوئیچ کمر بند به X-10	G/L	از X-10 به ETWIS	G/L	18
از X-10 به چراغ راهنما	G/Y	از سمت دسته چراغ به X-10	G/Y	19
	G/W		G/W	20
از X-10 به X-22 (سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ)	Y/R	از X-10 به X-16	Y/R	21
از X-10 به X-22 (سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ)	L/W	از X-10 به X-16	L/W	22
از X-10 به X-22	L	از پلاتین رله LOCK به X-10	L	23
از X-10 به X-22	G	از پلاتین رله UNLOCK به X-10	G	24
	*		*	25
از X-10 به X-07 و ECU ABS	L/B[L/W]	از سوئیچ ترمز پارک به X-10	L/B[L/W]	26
از سوئیچ MODE به X-10	*[G/O]	از X-10 به ECAT	*[G/O]	27
از سوئیچ لای درب جلو چپ به X-10	BR	از X-10 به ECAT	BR	28
از سوئیچ لای درب جلو راست به X-10	B/L	از X-10 به ECAT	B/L	29
از سوئیچ لای درب عقب به X-10	BR/R	از X-10 به ECAT	BR/R	30
از X-10 به X-23 (سوئیچ عقب راست)	G/R	از X-10 به X-16	G/R	31

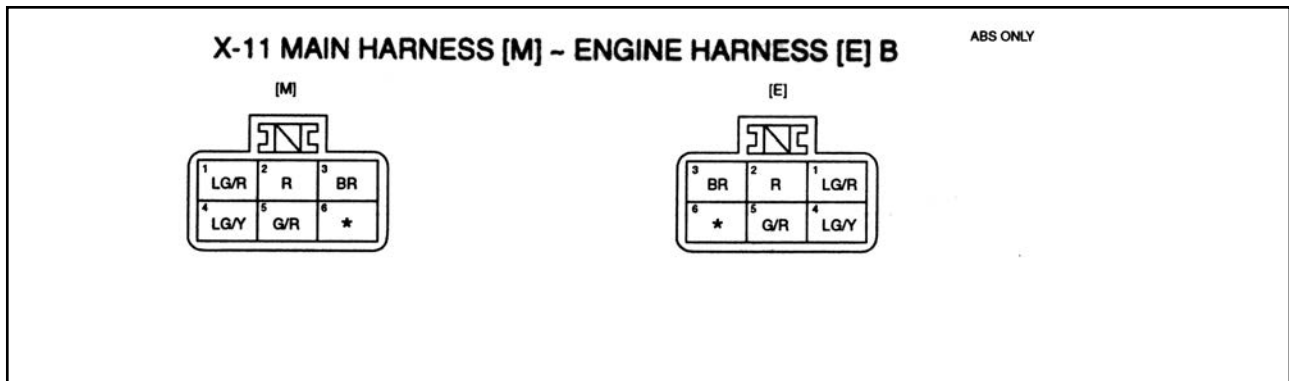



X-11 ENGINE HARNESS [E] B		X-11 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
از حسگر سرعت چرخ به X-11	LG/R	از X-11 به واحد کنترل		LG/R	1
	R			R	2
از فیوز ABS به X-11	BR	از X-11 به واحد کنترل		BR	3
از حسگر سرعت چرخ به X-11	LG/Y	از X-11 به واحد کنترل		LG/Y	4
	G/R			G/R	5
	*			*	6

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

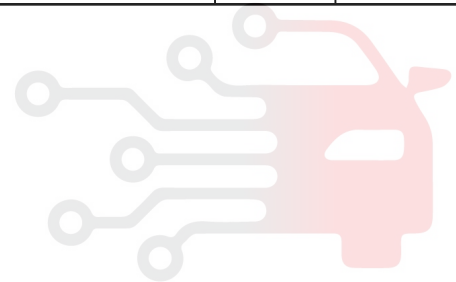


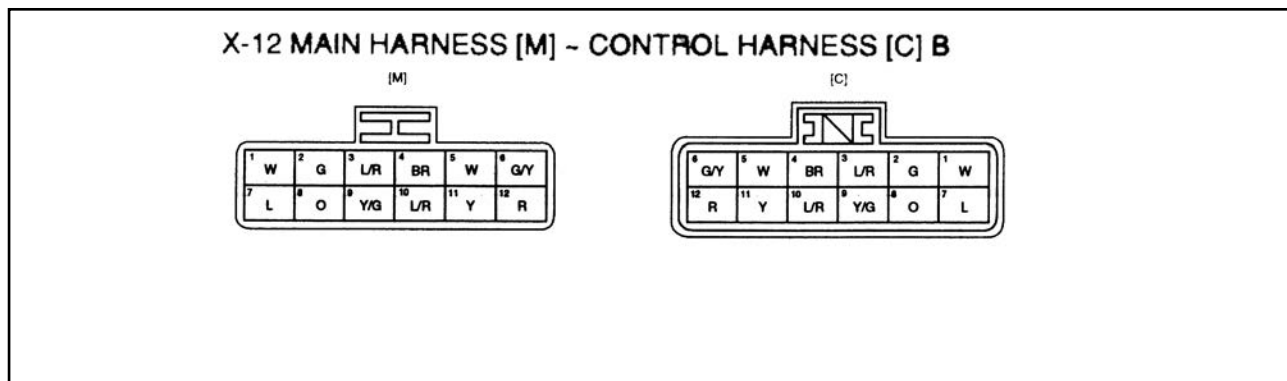

X-12 CONTROL HARNESS [C] B		X-12 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
از حسگر دریچه گاز به X-12	W	از X-12 به ECU موتور	W	W	1
	G		G	G	2
از حسگر دمای آب موتور به X-12	L/R	از X-12 به ECU موتور	L/R	L/R	3
از X-12 به حسگر دریچه گاز	BR	از ECU به X-12	BR	BR	4
	W		W	W	5
از حسگر فشار به X-12	G/Y	از X-12 به ECU موتور	G/Y	G/Y	6
از X-12 به حسگر دمای هوای	L/R	از ECU به X-12	L/R	L/R	7
از X-12 به حسگر دمای آب موتور	O	از ECU به X-12	O	O	8
	Y/G		Y/G	Y/G	9
از X-12 به حسگر دریچه گاز	L/R	از ECU به X-12	L/R	L/R	10
از X-12 به حسگر فشار	Y/G	از ECU به X-12	Y/G	Y/G	11
از X-12 به حسگر دمای هوای	R	از X-12 به ECU موتور	R	R	12

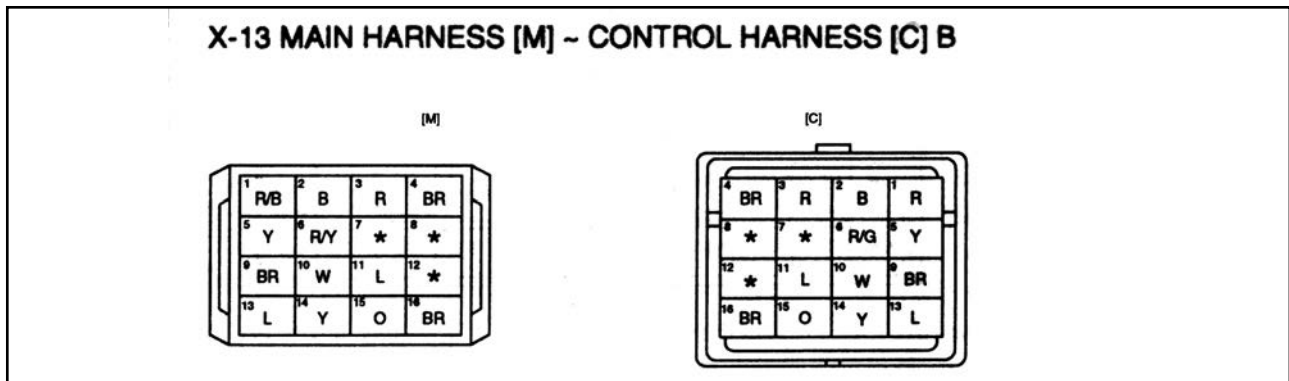

X-13 CONTROL HARNESS [C] B		X-13 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
از X-13 به O2 پائینی و انژکتورها	R	از X-05 (رله اصلی) به X-13		R	1
از X-13 به حسگر تک	B	از ECU به X-13		B	2
از X-13 به حسگر تک	R	از ECU به X-13		R	3
از X-13 به حسگر تک	BR	از ECU به X-13		BR	4
	Y			Y	5
از X-13 به شیر برقی کمپلکس، دور آرام فشار	R/Y	از رله اصلی به X-13		R/Y	6
	*			*	7
	*			*	8
از X-13 به O2 (آبگرمکن) پائینی	BR	از ECU به X-13		BR	9
از X-13 به O2 (آبگرمکن) پائینی	W	از ECU به X-13		W	10
	L			L	11
	*			*	12
از X-13 به انژکتور 1	L	از ECU به X-13		L	13
از X-13 به انژکتور 2	Y	از ECU به X-13		Y	14
از X-13 به انژکتور 3	O	از ECU به X-13		O	15
از X-13 به انژکتور 4	BR	از ECU به X-13		BR	16

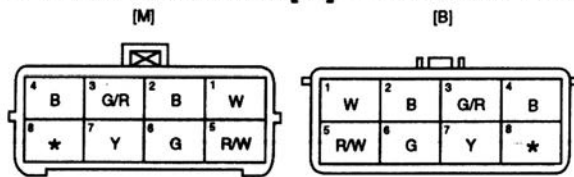
X-14 MAIN HARNESS [M] ~ BATTERY HARNESS [B] B

X-14 CONTROL HARNESS [C] B		X-14 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه	
از انژکتور به X-14	W	از X-14 به ETWIE – DRL – صفحه آمپر	W	1	
	G		G	2	
از X-14 به حسگر سرعت	G/R	از X-08 (بسرعت متر) X-14	G/R	3	
از X-14 به حسگر سرعت	B	از اتصال منفی به X-14	B	4	
از X-14 به اتوماتیک استارت	R/W	از سمت X-04 (پائین رله استارت) به X-07	R/W	5	
از X-14 به انژکتور	G/R	از SC-04 (باطری) به X-14	G/R	6	
از X-07 به سوئیچ	Y	از SC-03 به X-14	Y	7	
	*		*	8	

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

X-15 MAIN HARNESS [M] ~ ROOF HARNESS [Rm]

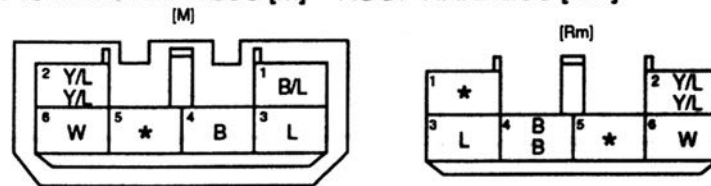


X-15 ROOF HARNESS [Rm]		X-15 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
از X-15 به واحد کنترل سقف برقی	*[B/L]	از X-05 (فیوز ROOF) به X-15		B/L	1
از X-15 به سوئیچ لامپ اتاق و سقف برقی	Y/L	از X-06 به X-15		Y/L	2
از X-15 به واحد کنترل سقف برقی	L	از X-07 به X-15		L	3
از X-15 به سوئیچ لامپ اتاق و سقف برقی	B	اتصال منفی به X-14		B	4
	*			*	5
از X-15 به لامپ سقف	W	از ETWIS به X-15		W	6


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

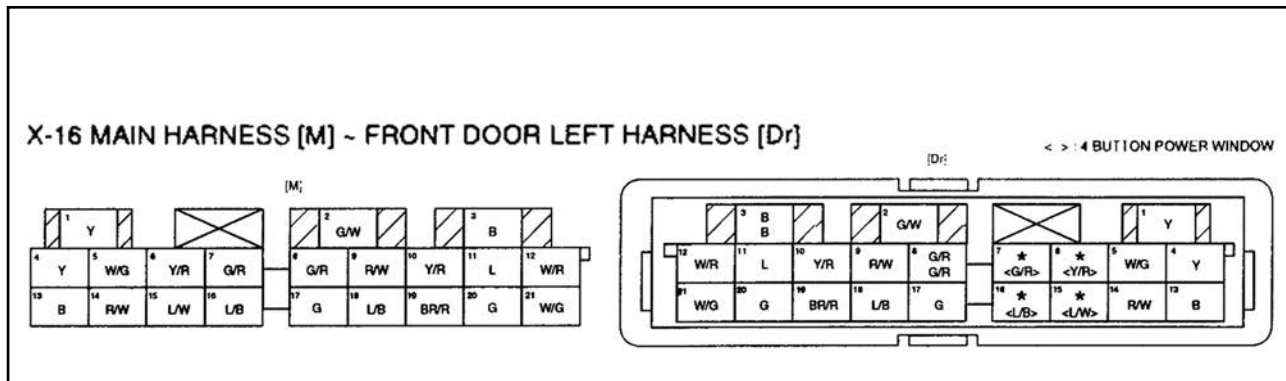

X-16 FRONT DOOR LIFT HARNESS [D]		X-16 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
از سوئیچ اصلی به X-16	Y	از X-15 به X-18 (سوئیچ سمت راست)		Y	1
از X-16 به کرمکن شیشه عقب	G/W	از X-08 به X-16		G/W	2
از X-16 به میکرو سوئیچ درب جلو چپ و آینه و	B	اتصال منفی به X-16		B	3
از X-16 به سوئیچ اصلی شیشه بالابر	Y	از X-06 (پلاتین رله شیشه بالابر) به X-15		Y	4
از سوئیچ اصلی به X-16	W/G	از X-16 به X-18 (سوئیچ سمت راست)		W/G	5
از سوئیچ اصلی به X-16	Y/R["]	از X-16 به X-10 (سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ)		Y/R	6
از سوئیچ اصلی به X-16	G/R["]	از X-16 به X-10 (سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ)		G/R	7
از X-16 به موتور آینه چپ	G/R	از سوئیچ آینه به X-16		G/R	8
از X-16 به موتور آینه راست	R/W	از سوئیچ آینه به X-16		R/W	9
از میکرو سوئیچ قفل درب جلو چپ به X-16	Y/R	از X-16 به ETWIS		Y/R	10
از X-16 به موتور قفل مرکزی	L	از پلاتین رله LOCK به X-16		L	11
از X-16 به باند درب جلو چپ	W/R	از X-09 (ضبط) به X-16		W/R	12
از X-16 FI S,MD] HWGD	B	اتصال منفی به X-16		B	13
از سوئیچ اصلی به X-16	R/W	از X-16 به X-18 (سوئیچ سمت راست)		R/W	14
	L/W["]			L/W	15
از X-16 به سوئیچ اصلی	L/B["]	از فیوز ILLUMI به X-16		L/B	16
از X-16 به X-18 (موتور آینه راست)	G	از سوئیچ آینه به X-16		G	17
از X-16 سوئیچ اصلی	L/B	از فیوز ILLUMI به X-16		L/B	18
از X-16 به سوئیچ آینه	BR/R	از X-09 (ضبط) به X-16		BR/R	19
از X-16 به موتور قفل مرکزی	G	از پلاتین رله UNLOCK به X-16		G	20
از X-16 به باند درب جلو چپ	W/G	از X-09 (ضبط) به X-16		W/G	21

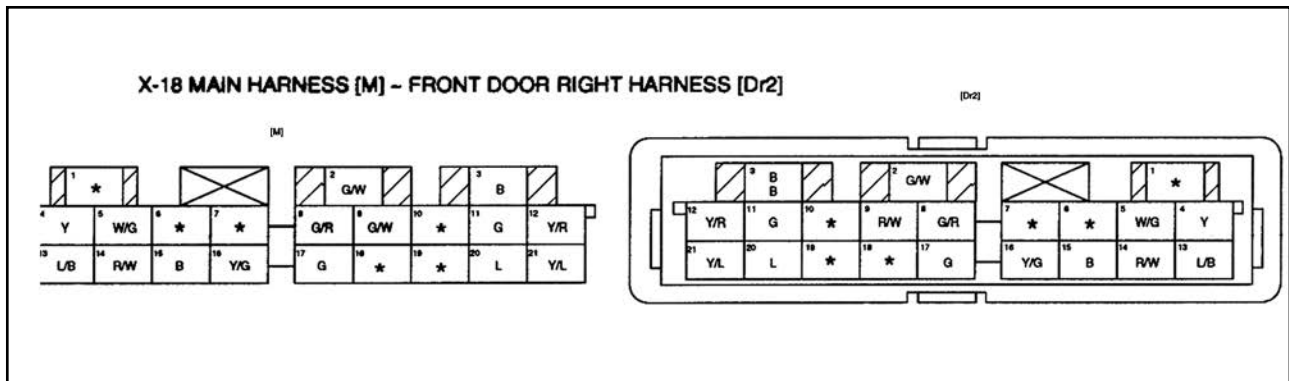

X-18 FRONT DOOR RIGHT HARNESS [Dr2]		X-18 MAIN HARNESS [M]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
	*			*	1
از X-18 به گرمکن شیشه عقب	G/W	از X-08 به X-18		G/W	2
از X-18 به سوئیچ سمت راست	B	از اتصال منفی به X-18		B	3
از X-18 به سوئیچ راست	Y	از X-16 به X-18		Y	4
از X-18 به سوئیچ راست	W/G	از X-16 به X-18		W/G	5
	*			*	6
	*			*	7
از X-18 به آینه راست	G/R	از X-16 به X-18		G/R	8
از X-18 به آینه راست	G/W	از X-16 به X-18		G/W	9
از X-18 به میکرو سوئیچ قفل درب جلو راست	*	اتصال منفی به X-18		*	10
از X-18 به موتور قفل مرکزی جلو راست	G	از پلاتین رله UNLOCK به X-18		G	11
از X-18 به یک درب جلو راست	Y/R	از X-07 (ضبط) به X-18		Y/R	12
از X-18 به سوئیچ راست	L/B	از فیوز ILLUMI		L/B	13
از X-18 به سوئیچ راست	R/W	از X-16 به X-18		R/W	14
	B			B	15
از میکرو سوئیچ قفل درب جلو راست به X-18	Y/G	از X-18 به ETWIS		Y/G	16
از X-18 به آینه راست	G	از X-16 به X-18		G	17
	*			*	18
	*			*	19
از X-18 به موتور قفل مرکزی جلو راست	L	از پلاتین رله LOCK به X-18		L	20
از X-18 به یک درب جلو راست	Y/L	از X-07 (ضبط) به X-18		Y/L	21

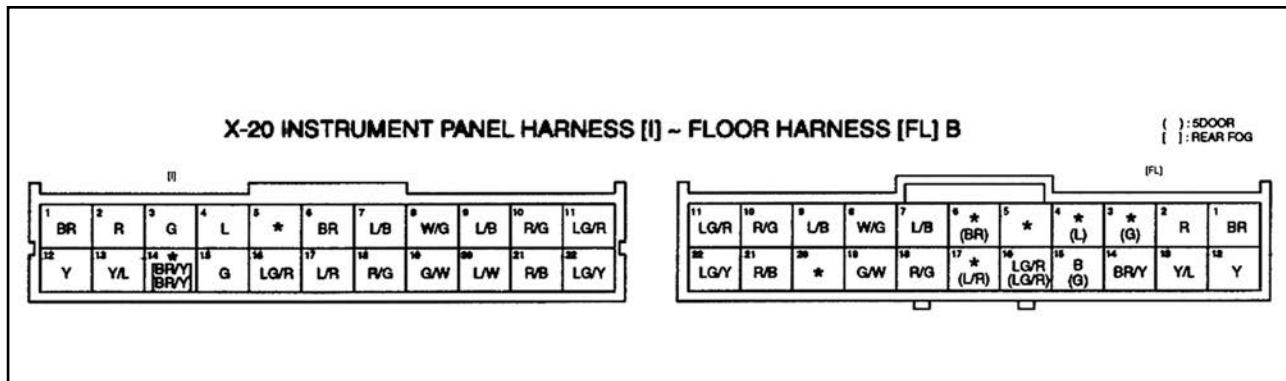

X-20 FLOOR HARNESS [Dr2]		X-20 INSTRUMENT PANEL HARNESS [FL] B	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
X-20 از فیوز STOP به	BR	SHIFT LOCK UNIT از X-20 به	BR	1
	R		R	2
X-20 از فیوز CLGAR به	G[*]	از X-20 به رله سوکت برق	G	3
X-20 از فیوز SOCKET به	L[*]	از X-20 به رله سوکت برق	L	4
	*		*	5
X-20 از سوئیچ برف پاک کن عقب به	BR["]	از X-20 به X-28 (موتور شیشه شوی عقب)	BR	6
X-20 از فیوز به	L/B	از X-20 به چراغ کوچک راست	L/B	7
X-20 از صفحه آمپر	W/G	از پمپ بنزین به X-20	W/G	8
X-09 از اتصال SC-09 به	L/B	از X-09 به SC-OS (سوئیچ MODE و شیشه بالابر عقب)	L/B	9
X-20 از ضبط به	R/G	از X-20 به باند عقب چپ	R/G	10
X-20 از ضبط به	LG/R	از X-20 به باند عقب راست	LG/R	11
X-01 از (فیوز METER) به X-20	Y	SHIFT LOCK UNIT از X-20 به	Y	12
X-07 از (فیوز ROOM) به X-20	Y/L	از X-20 به چراغ صندوق عقب	Y/L	13
X-08 از X-20 به	BR/R	از X-20 به مه شکن عقب	BR/R[*]	14
از X-20 به گرمکن شیشه عقب	[G] B	از پلاتین رله گرمکن شیشه عقب به X-20	G	15
از X-20 به صفحه آمپر	LG/R	از سوئیچ لای درب صندوق عقب به X-20	LG/R	16
X-01 از (فیوز WIPER) به X-20	[L/R]*	از X-20 به X-23 (موتور شیشه شوی عقب)	L/R	17
X-20 از فیوز TAIL به	R/G	از X-20 به چراغ کوچک چپ	R/G	18
از X-20 به صفحه آمپر	G/W	از پمپ بنزین به X-20	G/W	19
	L/W		L/W	20
از ضبط به X-20	R/B	از X-20 به باند عقب چپ	R/B	21
از ضبط به X-20	LG/Y	از X-20 به باند عقب راست	LG/Y	22

X-22 FLOOR HARNESS [FL] ~ REAR DOOR LEFT HARNESS [Dr3]




X-22 REAR DOOR LEFT HARNESS [Dr2]		X-22 FLOOR HARNESS [FL] B	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
از X-22 به موتور قفل مرکزی عقب چپ	L	از پلاتین رله LOCK به X-22	L	1
از X-22 به سوئیچ عقب راست	L/B	از فیوز ILLUM به X-22	L/B	2
	*		*	3
از X-22 به موتور قفل مرکزی عقب چپ	G	از X-10 به X-22 (رله UN LOCK)	G	4
از X-22 به سوئیچ عقب چپ	B	از اتصال منفی به X-22	B	5
از X-22 به سوئیچ عقب چپ	L/W	از X-10 به X-22	L/W	6
از X-22 به سوئیچ عقب چپ	Y	از X-10 به X-22	Y	7
از X-22 به سوئیچ عقب چپ	Y/R	از X-10 به X-22	Y/R	8


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

X-24 TAIL GATE EXTENSION HARNESS [FL2] ~ TAIL GATE HARNESS [TG]

[FL2]

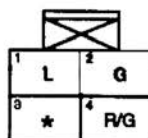

[TG]

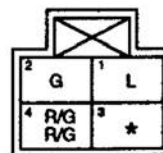

X-24 TAIL GATE HARNESS [TG]		X-24 TAIL GATE EXTENSION HARNESS [FL2]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
از X-24 به قفل درب پشت		L	از X-28 به X-24	L	1
از X-24 به قفل درب پشت		G	از X-28 به X-24	G	2
		*		*	3
از X-24 به چراغ نمره		R/G	از X-28 به X-24	R/G	4



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



X-26 TAIL GATE EXTENSION HARNESS [FL2] - TAIL GATE HARNESS [TG]

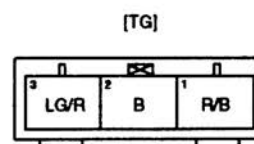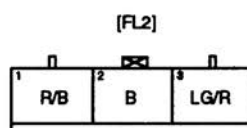

X-26 TAIL GATE HARNESS [TG]		X-26 TAIL GATE EXTENSION HARNESS [FL2]	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
از X-26 به چراغ ترمز عقب بالا	G	از X-28 (اتصال کوتاه SC-OS) به X-26	R/B	1
	LR		R/B	2
از X-25 به موتور شیشه شوی عقب	BR		LG/R	3



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



X-27 MAIN HARNESS [M] ~ INSTRUMENT PANEL HARNESS [I]

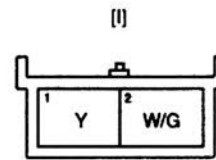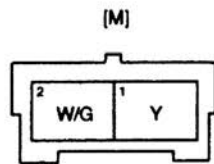

X-27 INSTRUMENT PANEL HARNESS [I]		X-27 MAIN HARNESS [M]	نام سوکت	
مسیر		مسیر	رنگ سیم	شماره خانه
از واحد کنترل کیسه هوا به X-27	Y	از X-27 به صفحه آمپر	Y	1
از فیوز AIR BAG به X-27	W/G	از X-27 به واحد کنترل کیسه هوا	W/G	2



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



X-28 FLOOR HARNESS [FL] - TAIL GATE EXTENSION HARNESS [FL2]

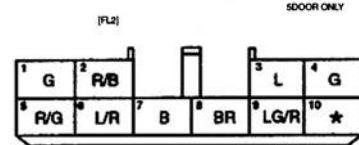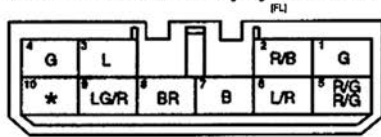

X-28 TAIL GATE EXTENSION HARNESS [FL]		X-28 FLOOR HARNESS [FL]		نام سوکت	
مسیر		مسیر		رنگ سیم	شماره خانه
از X-28 به X-25	G	از پلاتین رله گرمکن شیشه عقب به X-28		G	1
از X-28 به X-25	R/B	از اتصال کوتاه SC-OS (سوئیچ چراغ ترمز)		R/B	2
	L			L	3
	G			G	4
از X-28 به X-24 (چراغ نمره)	R/G	از فیوز TAIL به X-28		R/G	5
	L/R	از X-20 به X-28		L/R	6
	B			B	7
از X-28 به X-25	BR	از X-20 به X-28		BR	8
	LG/R			LG/R	9
	*			*	10