

تصاویر اتصالات و کانکشنورها

CC-1..... کانکشنورهای دسته سیم

CC-4..... جعبه اتصالات در محفظه موتور

CC-5..... جعبه اتصالات در داخل کابین

CC-6..... کانکشنورها و رابطهای اتصال

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



اتصالات سیم کشی




EC2B3A0C

اتصالات سیم کشی (۱)

CC-1

CGIG(G4FC)

EB11(G4FC)

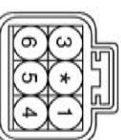

KUM_NMWP_06M_5


KUM_NMWP_06F_B

KUM_NMWP_02M_B

KUM_NMWP_02F_B

EB11(G4KD)



BLANK



KUM_NMWP_02M_B

KUM_NMWP_02F_B



EC11(G4FC)

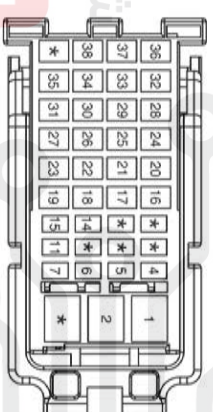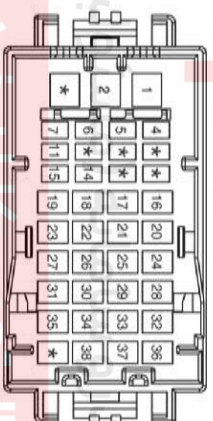

KET_0409LIF_39M_W

KET_0409LIF_39F_W


EC11(G4KD)

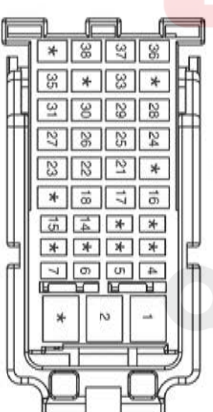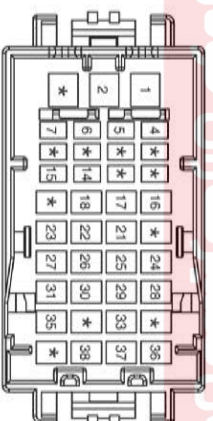

KET_0409LIF_39M_W


KET_0409LIF_39F_W

EE22




KUM_NMWP_04M_B

KUM_NMWP_04F_B

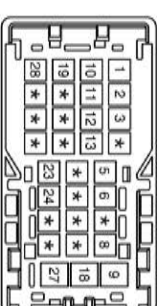

KET_LIF187_31M_W

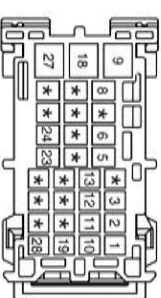

KET_LIF187_31F_W

EM11







اتصالات سیم کشی
EC2B3A0C

اتصالات سیم کشی (۲)

CC-2

FC11(G4FC)

FC11(G4KD)

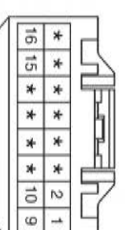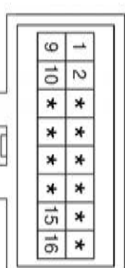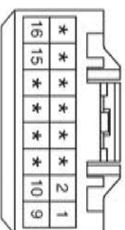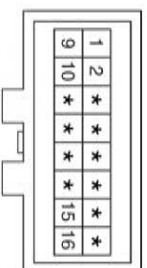

AMP_09011L_16M_W





AMP_09011L_16F_W

AMP_09011L_16M_W

AMP_09011L_16F_W

FD11

FD21

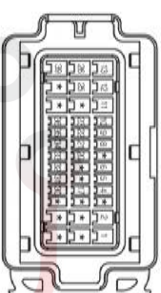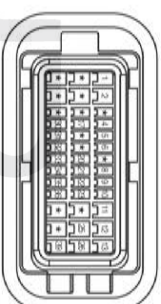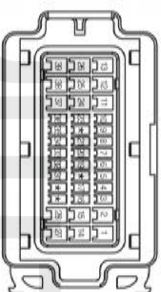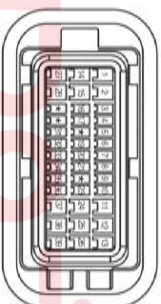

AMP_HBD00R_39M_B



AMP_HBD00R_39F_B

AMP_HBD00R_39M_B

AMP_HBD00R_39F_B

FD31

FD41

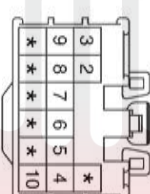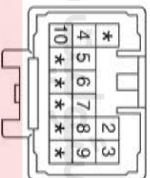

KET_09011L_15M_W




KET_09011L_15F_W

KET_09011L_15M_W

KET_09011L_15F_W

FF11

FF21

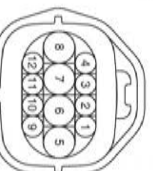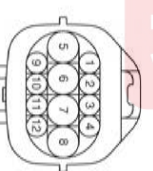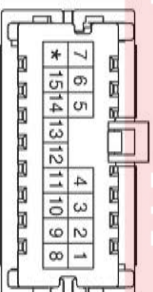

KET_04011L_16M_W




KET_04011L_16F_W

KET_SSD_12M_B

KET_SSD_12F_B

FF22

FR11

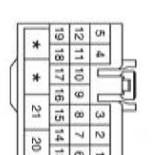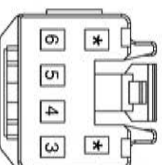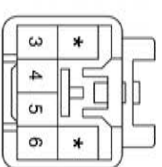

KET_09011L_09M_W

KET_MG6510H4

KET_09187_23M_W

KET_09187_23F

ETDCC11001BL



اتصالات سیم کشی

اتصالات سیم کشی (۳)

CC-3	
MC12(G4FC) KET_LIF0409_39M_Gr KET_LIF0409_39F_Gr	MC12(G4KD) KET_LIF0409_39M_Gr KET_LIF0409_39F_Gr
MC22(G4FC) KET_LIF0409_39M_Gr KET_LIF0409_39F_Gr	MC22(G4KD) KET_LIF0409_39M_Gr KET_LIF0409_39F_Gr
MF12 AMP_090III_22M_W AMP_090III_22F_W	MF22 AMP_090III_22M_W AMP_090III_22F_W
MM12 KET_LIF0409_39M_Gr KET_LIF0409_39F_Gr	MR11 KET_LIF0409_33M_W KET_LIF0409_33F_W
MR21 KET_090III_26M KET_090III_26F	RR11 AMP_090III_10M_W AMP_090III_10F_W
AMP_090III_14M_W AMP_090III_14F_W	KET_070_20M_B KET_070_20F


ETDCC11001CL

جعبه اتصالات و رابطهای محفظه موتور ES8DB4B

جعبه اتصالات و رابطهای محفظه موتور (۱)


CC-4

E/R-CGG1

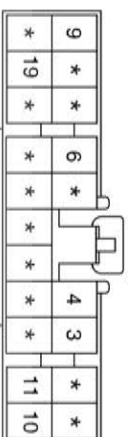

KET_090III_20F_Gr


E/R-CHG1

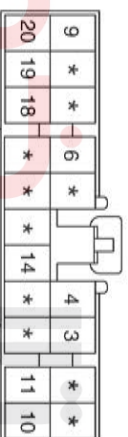

KET_090III_20F_W


E/R FUSE & RELAY BOX

E/R-CGG2

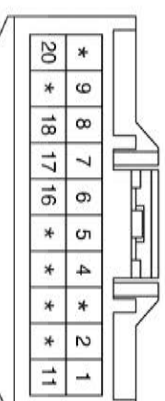


KET_090III_20F_W

E/R-CHG2

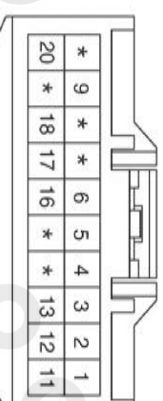

KET_090III_20F_W

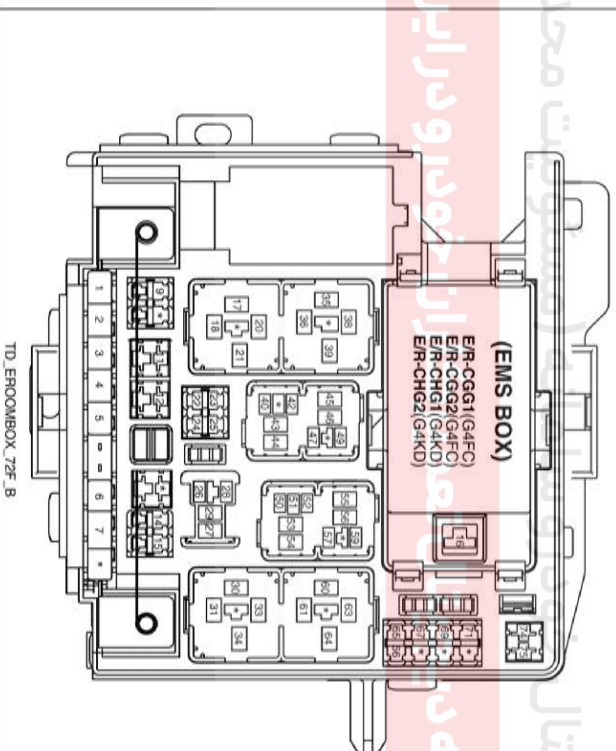

خالی

ETDCC11002AL



جعبه اتصالات و رابطهای داخل کابین EADBF99B

جعبه اتصالات و رابطهای داخل کابین (۱)

CC-5

I/P-A 4 3 2 1 8 7 6 5 KET_187II_08F_W	I/P-B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 KET_090III_22F_W	I/P-C * 8 7 6 5 4 3 2 1 * 18 17 16 15 14 13 12 * 10 KET_090III_20F_W	I/P-D * * 6 * * * 2 1 18 17 16 15 14 * * * 10 * KET_090III_18F_W
I/P-E 5 * * * 11 10 * * * * * * KET_090II_12F_W	I/P-F 14 13 * 11 * 9 8 7 6 5 4 * 2 1 17 16 0 * 29 28 27 26 * * 22 * 20 * 18 17 16 0 KET_LIF09187_30F_W	I/P-G * * 12 * * 9 8 7 6 * * 3 21 20 * * * * 15 14 13 KET_1809_21F_W_A	
I/P-H 4 3 2 * KET_312II_04F_W	خالی		

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (موبایل)

ETDCC11003AL

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو ایران

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (موسسه تخصصی)



رابطه‌های اتصال EFA0BA71

رابطه‌های اتصال (۱)

CC-6

JD01	JF01	JF02	JM01
KET_090IL_08F_W	KET_090IL_20F_B_JCH	KET_070_08F_B_JCH	KET_090IL_20F_B_JCH
JM02	JM03	JM04	JM05
KET_090IL_20F_B_JCH	KET_090IL_20F_B_JCH	KET_090IL_20F_B_JCH	KET_090IL_20F_B_JCH
JR01			
KET_090IL_08F_B			

خالی کت دیجیتال خامانه (مسدود)

خالی

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



چیدمان دستنه سیم ها

HL-1.....	دستنه سیم اصلی
HL-3.....	دستنه سیم واحد انتهای جلو و عقب
HL-5.....	دستنه سیم کنترل
HL-9.....	دستنه سیم کف
HL-11.....	دستنه سیم پتری
HL-12.....	دستنه سیم اتاق
HL-13.....	دستنه سیم BWS بیرون
HL-15.....	دستنه سیم سقف
HL-16.....	دستنه سیم در صندوق عقب

اولین نسخه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



HLL-1



سیم‌کشی اصلی

سیم‌کشی اصلی (۲)

HL-2

سیم‌کشی اصلی

M01-A1	جلو آمپر	M27	روستا	JM01	رابطه اتصال
M01-A2	جلو آمپر	M28	کلید مد ورزشی	JM02	رابطه اتصال
M01-B1	جلو آمپر	M29	کلید حکمه توقف حرکت (با حکمه استارت)	JM03	رابطه اتصال
M02-L	کلید چخنگاره (دربن چپ)	M30	سنسور زاویه فرمان (با ESP)	JM04	رابطه اتصال
M02-R	کلید چخنگاره	M31	درگاه چندرسانهای	EM11	اتصال با سیم‌کشی جلو
M02-W	کلید چخنگاره (دربن چپ)	M33	کلید فالشیر	MC12	اتصال با سیم‌کشی کنترل
M03-L	کلید چخنگاره (دربن راست)	M34	کلید تنظیم ارتعاش تور	MC22	اتصال با سیم‌کشی کنترل
M03-W	کلید چخنگاره (دربن راست)	M35	سوئیچ (بدون حکمه استارت)	MF12	اتصال با سیم‌کشی اصلی
M04-A	BCM	M38	سنسور دمای داخل اتاق	MF22	اتصال با سیم‌کشی اصلی
M04-B	BCM	M39	عملگر مکش هوا (دربن چپ)	MR11	اتصال با سیم‌کشی سقف
M04-C	BCM	M40	عملگر مکش هوا (HIL)	MR21	اتصال با سیم‌کشی سقف
M05-A	واحد کنترل تهویه مطبوع (خودکار)	M42	کلید گرمکن شیشه جلو	GM11	اتصال بجنده
M05-B	واحد کنترل تهویه مطبوع (خودکار)	M43	عملگر دما (دربن چپ)	GM21	اتصال بجنده
M06-A	واحد کنترل تهویه مطبوع (دستی)	M44	سیم‌چینج سوننج	GM41	اتصال بجنده
M06-B	واحد کنترل تهویه مطبوع (دستی)	M48	عملگر دما (دربن راست)	GM51	اتصال بجنده
M08-A	جعبه رله	M49	واحد کنترل ESP (دربن چپ)	GM61	اتصال بجنده
M08-B	جعبه رله	M49R	واحد کنترل ESP (دربن راست)		
M09	فقدان سوئیچ	M50	کلید پیمایش		
M10	اتصال ارتباط داده‌ها	M51	عملگر وضعیت (دربن چپ)		
M11-A	حکمه فشاری جعبه رله	M52	عملگر وضعیت (دربن راست)		
M11-B	حکمه فشاری جعبه رله	M54-A	پخش صوت	M15	فندک
M12-A	PDM	M54-B	پخش صوت	M71	خروجی تغذیه
M12-B	PDM	M54-C1	پخش صوت	M72	کلید گرمکن صندلی جلو چپ
M13	فقدان فرمان الکتریکی	M54-C2	پخش صوت	M73	کلید گرمکن صندلی جلو راست
M14	مقاومت دمیده هوا	M54-C3	پخش صوت	M74	خروجی تغذیه
M15	نگهدارنده Fob	M55	آزیر پارکینگ عقب	M77	فندک
M16	موتور دمیده هوا	M58	ساعت	M78	روشنایی سطح ATM
M17	گیرنده رادیویی (با حکمه استارت)	M61-A	واحد کنترل SRS	M80	اتصال با سیم‌کشی اصلی
M18	آنتن کلید هوشمند (داخلی ۱)	M62	کیسه هوای راننده		
M19	روشنایی سوننج و کلید هشدار در	M63	کیسه هوای سرنشین		
		M65	رله چراغ توقف		
		M81	کلید چراغ حالت		
M21	سنسور خودکار نور و تصویر	I/P-A	اتصال با سیم‌کشی جعبه تقسیم I/P		
M22	کلید ESP	I/P-B	اتصال با سیم‌کشی جعبه تقسیم I/P		
M23	سنسور چتر	I/P-C	اتصال با سیم‌کشی جعبه تقسیم I/P		
M24	FET (انترنستور با اثر میدانی)	I/P-D	اتصال با سیم‌کشی جعبه تقسیم I/P		
M25	واحد فالشیر	I/P-E	اتصال با سیم‌کشی جعبه تقسیم I/P		
M26	کلید ترمز دستی				

ETDHL9001BL



سیم‌کشی جلو و مجموعه انتهایی جلو


ESF01F76

سیم‌کشی جلو و مجموعه انتهایی جلو (۱)

HL-3

سیم‌کشی جلو

سیم‌کشی مجموعه انتهایی جلو

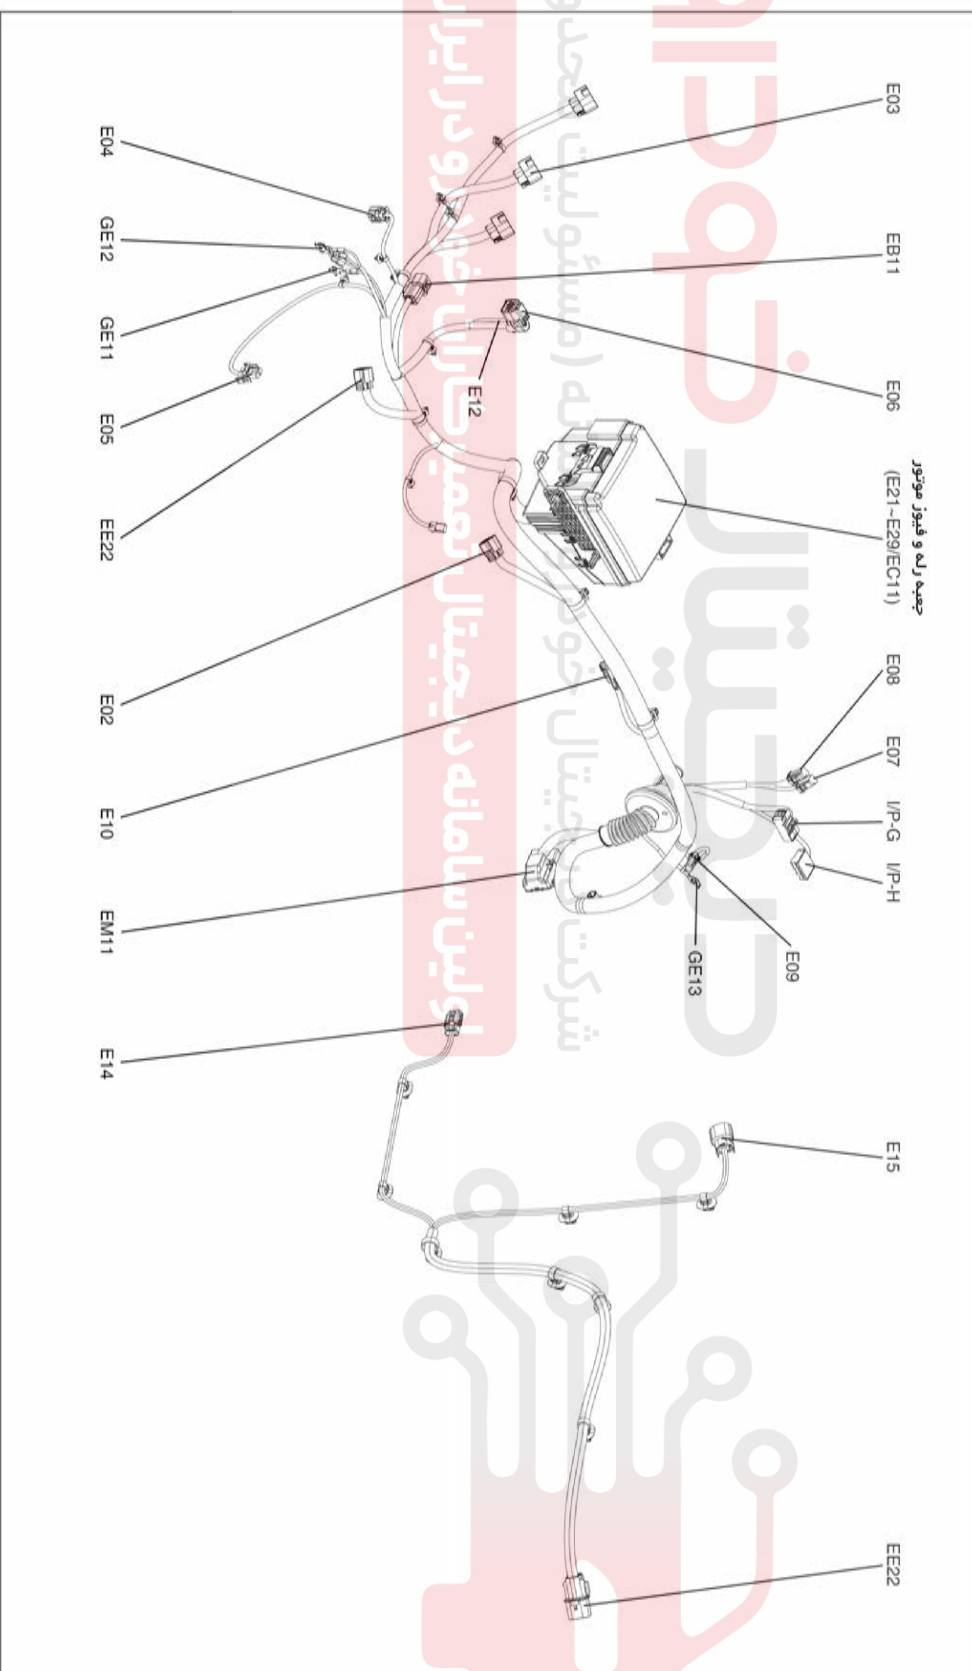

ETDHL11002AL



سیم‌کشی جلو و مجموعه انتهایی جلو

سیم‌کشی جلو و مجموعه انتهایی جلو (۲)

HL-4

سیم‌کشی جلو

E02	بوق پیژ پیژون (با حکمه استارت)
E03	موتور فن خنک‌کاری
E04	سنسور تصادف جلو چپ
E05	چراغ مه‌شکن جلو چپ
E06	چراغ جلو چپ
E07	واحد کنترل EPS
E08	واحد کنترل EPS
E09	چراغ راهنمای بغل چپ
E10	سنسور چرخ جلو چپ (با ABS/ESP)
E12	تنظیم‌کننده چراغ جلو چپ
E21	رله دمیده هوا
E22	رله استارت
E23	رله چراغ جلو (با)
E24	رله مه‌شکن جلو
E25	رله بوق
E26	رله برق‌پاک‌کن
E27	رله چراغ جلو (زور پائین)
E28	رله دور پائین فن خنک‌کاری
E29	رله دور پائین فن خنک‌کاری
I/P-G	اتصال با سیم‌کشی جعبه تقسیم I/P
I/P-H	اتصال با سیم‌کشی جعبه تقسیم I/P
EB11	اتصال با سیم‌کشی پارتی
EC11	اتصال با سیم‌کشی کنترل
EE22	اتصال با سیم‌کشی مجموعه انتهایی جلو
EM11	اتصال با سیم‌کشی اصلی
GE11	اتصال بدنه
GE12	اتصال بدنه
GE13	اتصال بدنه

سیم‌کشی مجموعه انتهایی جلو

E14	سنسور محیط
E15	بوق (پائین)
EE12	اتصال با سیم‌کشی جلو
EE22	اتصال با سیم‌کشی جلو

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران

شرکت دیجیتال خودرو سازان لیب (محدود)

ETDHL9002EL




سیم‌کشی کنترل

E4BEBAF

سیم‌کشی کنترل (۱)

HL-5

G4FC : GAMMA 1.6L

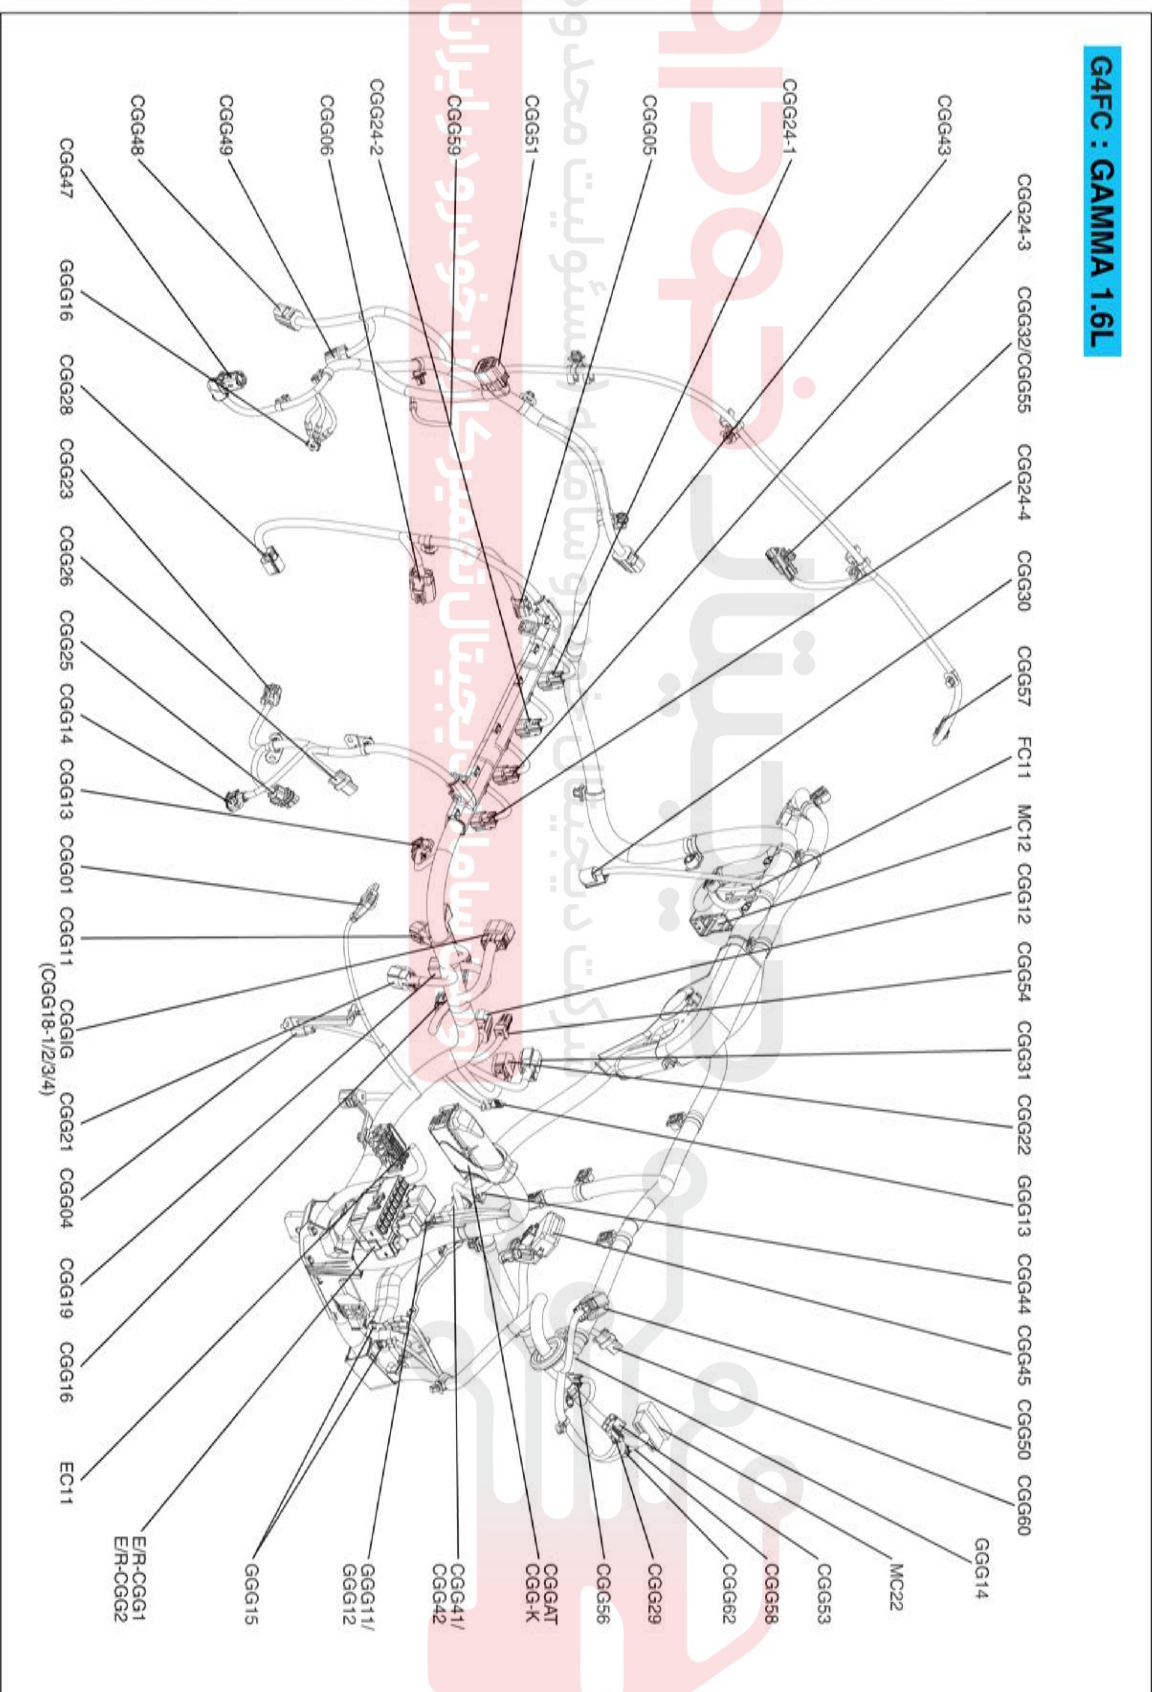

ETDHL11003AL



سیم‌کشی کنترل

سیم‌کشی کنترل (۲)

HL-10

سیم‌کشی کنترل (G4FC)

CGGAT	TCM	CGG53	کلید چراغ ترمز (دنده دستی یا خودکار و ESP)
CGG-K	ECM	CGG54	کلید چراغ دنده عقب (دنده دستی)
CGG01	کلید بازه دستخده	CGG55	سنسور چراغ جلو راست
CGG04	شیر برقی ATM	CGG56	سنسور چراغ جلو - Yaw
CGG05	شیر کنترل روشن	CGG57	چراغ راهنمای جلو راست
CGG06	آلتراناتور	CGG58	بخارزداي فیشه جلو
CGG11	سنسور موقعیت دریچه گاز	CGG59	تکلم‌کننده چراغ جلو راست
CGG12	سنسور موقعیت میل‌دانه	CGG60	سنسور موقعیت پدال گاز - کروز
CGG13	سنسور موقعیت میل‌دانه	CGG62	کلید موقعیت پدال گاز - کروز
CGG14	سنسور موقعیت میل‌دانه - دور موتور	ER-CGG1	EMS
CGG16	سنسور اکسیژن (بالادست)	E/R-CGG2	EMS
CGG19	شیر برقی پارکینگ - دور موتور	CGG1G	اتصال با سیم‌کشی کوئل جرقه
CGG21	شیر برقی پارکینگ - دور موتور	EC11	اتصال با سیم‌کشی جلو
CGG22	سنسور اکسیژن (پایین‌دست)	FC11	اتصال با سیم‌کشی جلو
CGG23	سنسور کویش	MC12	اتصال با سیم‌کشی اصلی
CGG24-1	ایزکتور ۱	MC22	اتصال با سیم‌کشی اصلی
CGG24-2	ایزکتور ۲	GGG11	اتصال بدنه (خودکار)
CGG24-3	ایزکتور ۳	GGG12	اتصال بدنه (دستی)
CGG24-4	ایزکتور ۴	GGG13	اتصال بدنه (دستی)
CGG25	سنسور فشار هوای مبدل	GGG14	اتصال بدنه (ABS)
CGG26	عمگر کنترل دور آرام	GGG15	اتصال بدنه
CGG28	کمربست ترمز به جلو	GGG16	اتصال بدنه
CGG29	کلید بازدارنده (جرقه)		
CGG30	کلید فرمان هیدروفلک		
CGG31	سنسور سرعت خودرو (دنده دستی)		
CGG32	(ABS/ESP) واحد کنترل		
CGG41	واحد کنترل ABS		
CGG42	واحد کنترل ESP		
CGG43	فشارسنج سیستم ترمز به جلو		
CGG44	سنسور سطح روغن ترمز		
CGG45	اتصال بررسی چند منظوره		
CGG47	سنسور تصافی جلو راست		
CGG48	چراغ هشدار جلو راست		
CGG49	موتور شیشه‌شوی جلو		
CGG50	موتور برقی‌ککن جلو		
CGG51	چراغ جلو راست		

سیم‌کشی کوئل جرقه

CGG18-1	کوئل جرقه ۱
CGG18-2	کوئل جرقه ۲
CGG18-3	کوئل جرقه ۳
CGG18-4	کوئل جرقه ۴
CGG1G	اتصال با سیم‌کشی کنترل

ETDHL9008BL




سیم‌کشی کنترل

سیم‌کشی کنترل (۳)

HL-7

G4KD : THETA II 2.0L

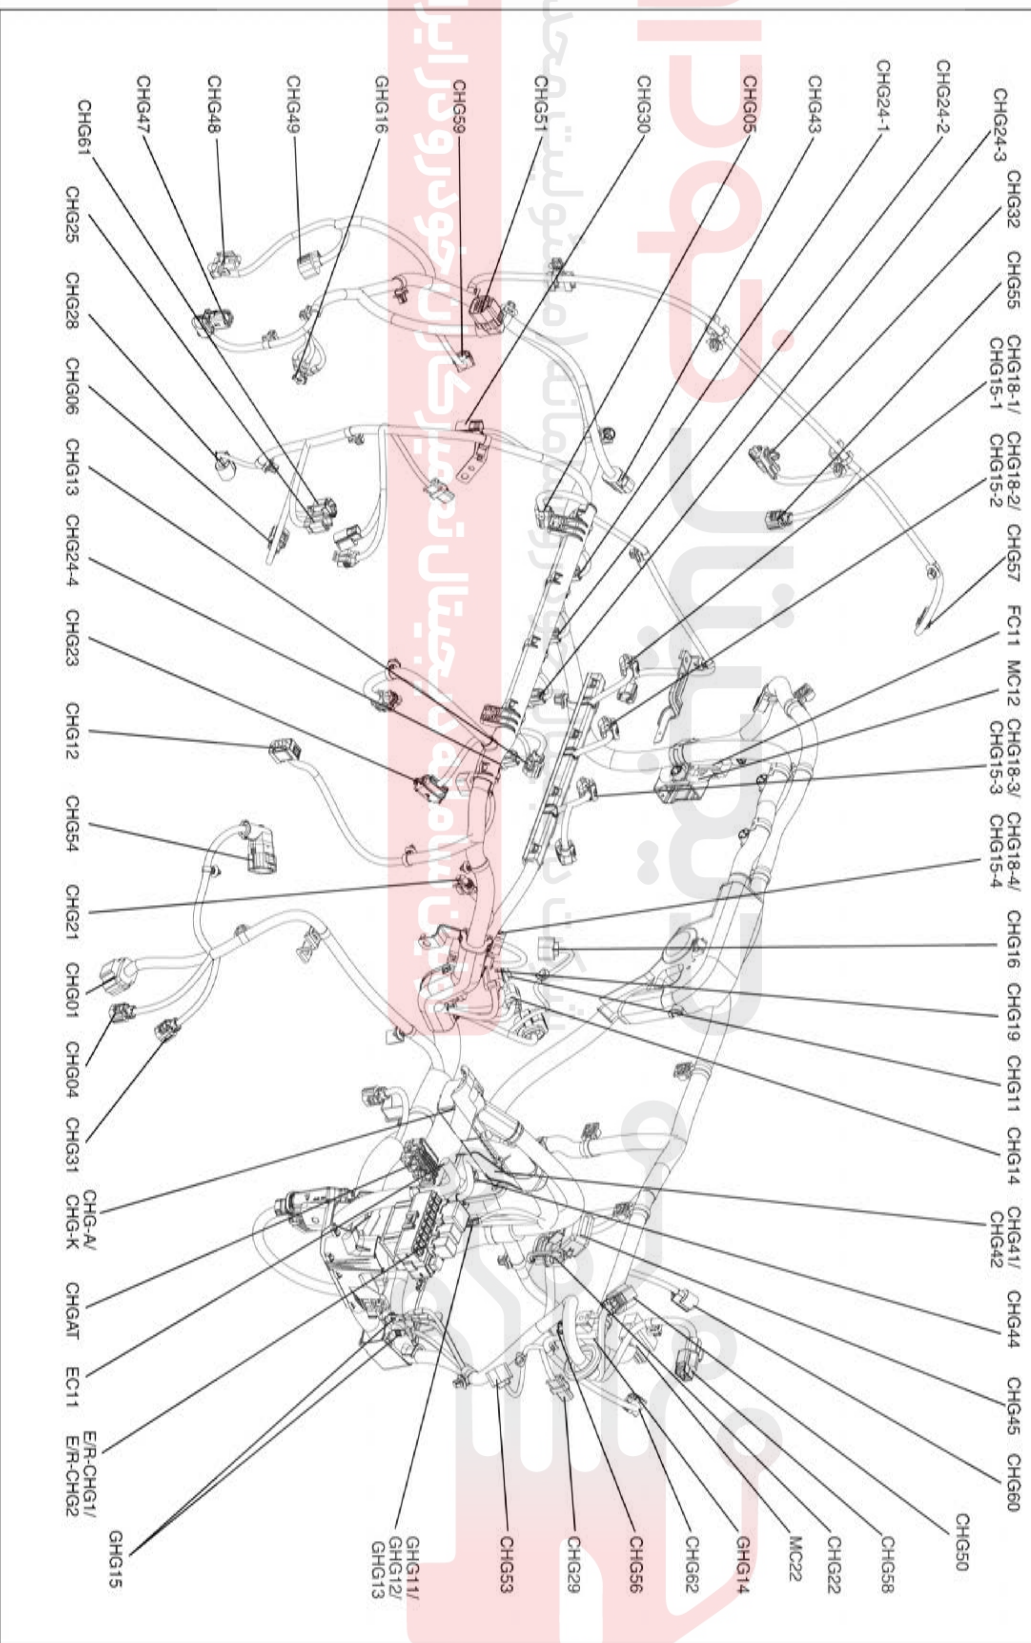

ETDHL11003CL



سیم‌کشی کنترل

سیم‌کشی کنترل (۴)

HL-12

سیم‌کشی کنترل (G4KD)

CHGAT	TCM	CHG43	فشار سراج سیم‌تیم ترموزه مطبوع
CHG-A	ECM	CHG44	سنسور سطح روغن ترموز
CHG-K	ECM	CHG45	اتصال برورس چند منظوره
CHG01	کلید بازه دست‌بندده	CHG47	سنسور تصادف جلو راست
CHG04	شیر برقی ATM	CHG48	چراغ مه‌شکن جلو راست
CHG05	شیر کنترل روغن	CHG49	موتور شیشه‌شوی جلو
CHG06	آلتراناتور	CHG50	موتور برقی‌مکن جلو
CHG11	سنسور و مقاومت حرارتی مانع فن‌کشی گاز	CHG51	چراغ جلو راست
CHG12	سنسور موقعیت دریچه گاز	CHG53	کلید چراغ دنده عقب
CHG13	سنسور موقعیت میل‌بندگ - دور موتور	CHG54	سنسور چراغ جلو راست
CHG14	سنسور موقعیت میل‌بندگ - دور موتور	CHG55	سنسور چراغ ناو - Yaw
CHG15-1	کویل چراغ ۱ (با سیم‌تیم ضدسرقت)	CHG56	چراغ راهنمای بدل راست
CHG15-2	کویل چراغ ۲ (با سیم‌تیم ضدسرقت)	CHG57	بخار دای شیشه جلو
CHG15-3	کویل چراغ ۳ (با سیم‌تیم ضدسرقت)	CHG58	تنظیم‌کننده چراغ جلو راست
CHG15-4	کویل چراغ ۴ (با سیم‌تیم ضدسرقت)	CHG59	سنسور موقعیت پدال گاز
CHG16	سنسور اکسیژن (بالادست)	CHG60	کلید فشار روغن
CHG18-1	کویل چراغ ۱	CHG61	کلیه دنده عقب
CHG18-2	کویل چراغ ۲	CHG62	سنسور چراغ جلو راست
CHG18-3	کویل چراغ ۳	E/R-CHG1	کلیه موقعیت پدال کلاچ
CHG18-4	کویل چراغ ۴	E/R-CHG2	کلیه موقعیت پدال کلاچ
CHG19	خازن	EC11	اتصال با سیم‌کشی جلو
CHG21	شیر برقی باریش بخار سوخت	FC11	اتصال با سیم‌کشی کف
CHG22	سنسور اکسیژن (پائین‌دست)	MC12	اتصال با سیم‌کشی اصلی
CHG23	سنسور کوپش	MC22	اتصال با سیم‌کشی اصلی
CHG24-1	ایزکتور ۱	GHG11	اتصال بنده
CHG24-2	ایزکتور ۲	GHG12	اتصال بنده
CHG24-3	ایزکتور ۳	GHG13	اتصال بنده
CHG24-4	ایزکتور ۴	GHG14	اتصال بنده
CHG25	سنسور فشار هوای متیقاد	GHG15	اتصال بنده
CHG28	کمپرسور ترموزه مطبوع	GHG16	اتصال بنده
CHG29	کلید بازدارنده (چراغ)		
CHG30	کلید فرمان هیدرولیک		
CHG31	سنسور سرعت خودرو (دنده دستی)		
CHG32	سنسور چراغ جلو راست (ABS/ESP)		
CHG41	واحد کنترل ABS		
CHG42	واحد کنترل ESP		

ETDHL9005DL




سیم‌کشی کف

EA3B989C

سیم‌کشی کف (۱)

HL-9

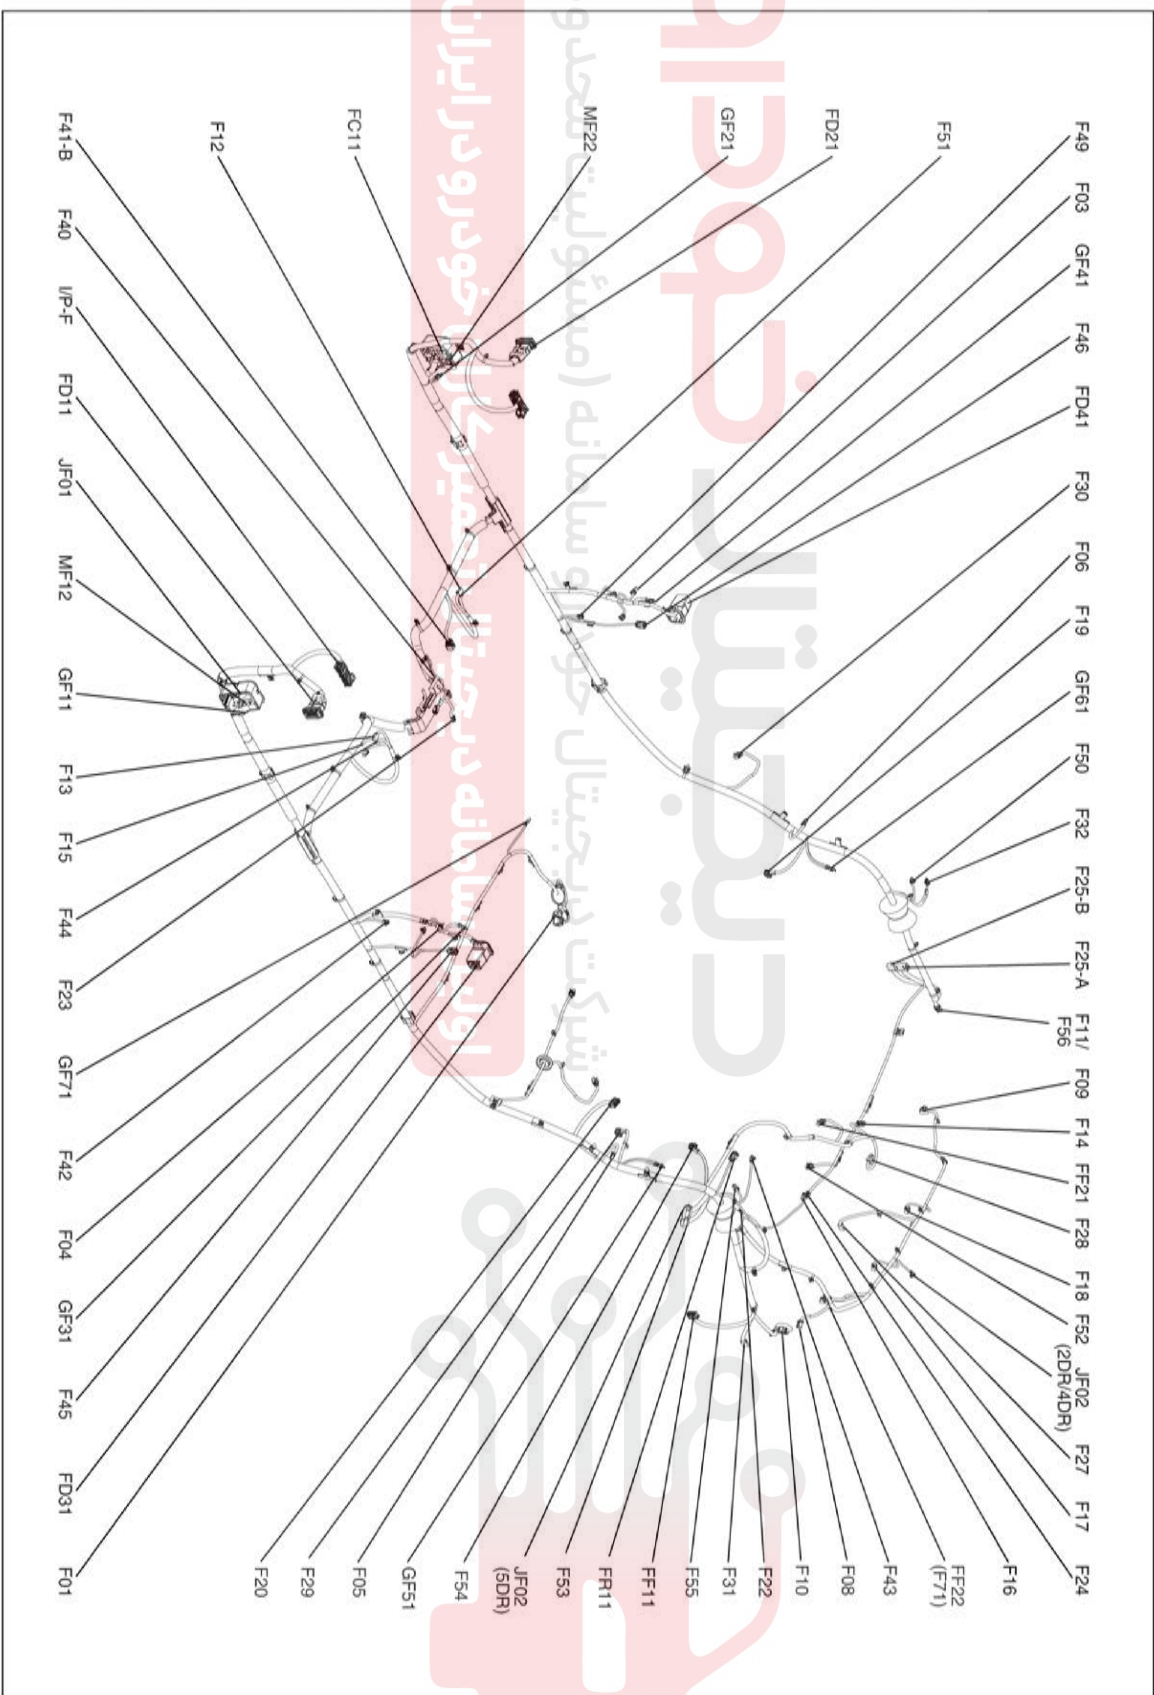

ETDHL11004AL



سیم‌کشی کف

سیم‌کشی کف (۲)

HL-8

سیم‌کشی کف

F01	موتور پمپ سوخت و گیج مقدار سوخت	F49	پیش‌کشیده کمربند سرنشین
F03	کلید در سرنشین	F50	کیسه هوای بالاسر راست
F04	کلید در راننده	F51	کیسه هوای جانبی سمت سرنشین
F05	کلید در عقب چپ	F52	آنتن (هادر)
F06	کلید در عقب راست	F53	رله برف پاک کن عقب
F08	مجموعه چراغ عقب چپ (داخل)	F54	چراغ صندوق (هادر)
F09	مجموعه چراغ عقب راست (داخل)	F55	مجموعه چراغ عقب (بیرونی) چپ (هادر / آدر)
F10	مجموعه چراغ عقب چپ (بیرونی)	F56	مجموعه چراغ عقب (بیرونی) راست (هادر / آدر)
F11	مجموعه چراغ عقب راست (بیرونی)	JF01	رابطه اتصال
F12	گرمکن صندوق جلو راست	JF02	رابطه اتصال
F13	گرمکن صندوق جلو چپ	I/P-F	اتصال با سیم‌کشی جعبه تقسیم I/P
F14	چراغ ترمز - نصب شده در بالا	FC11	اتصال با سیم کشی کنترل
F15	کلید کمربند ایمنی	FD11	اتصال با سیم‌کشی در عقب چپ
F17	چراغ نمره راست (4DR)	FD21	اتصال با سیم‌کشی در عقب راست
F18	چراغ نمره چپ (4DR)	FD31	اتصال با سیم کشی در عقب
F19	چراغ سنسور چراغ عقب راست	FD41	اتصال با سیم کشی در عقب
F20	چراغ سنسور چراغ عقب چپ	FF11	اتصال با سیم کشی بیرونی BWS
F22	واحد کنترل پارکبار عقب	FF21	اتصال با سیم کشی بیرونی BWS
F23	آنتن سونیج هوشمند (داخلی ۲) (با سونیج هوشمند)	FF22	اتصال با سیم کشی بیرونی
F24	واحد کنترل سونیج هوشمند (با سونیج هوشمند)	FR11	اتصال با سیم کشی بیرونی در عقب
F25-A	واحد کنترل سونیج هوشمند	MF12	اتصال با سیم‌کشی اصلی
F25-B	واحد کنترل سونیج هوشمند	MF22	اتصال با سیم‌کشی اصلی
F27	عملگر در صندوق	MF32	اتصال با سیم‌کشی اصلی (اکسسورها)
F28	چراغ صندوق عقب	GF11	اتصال بحدنه
F29	بلندگوی عقب چپ (2DR)	GF21	اتصال بحدنه
F30	بلندگوی عقب راست (2DR)	GF31	اتصال بحدنه
F31	چراغ نمره (2DR) (بدون پارکبار عقب)	GF41	اتصال بحدنه
F32	آنتن سقفی	GF51	اتصال بحدنه
F40	کلید ترمز دستی (اوپر/راست)	GF61	اتصال بحدنه
F41-B	واحد کنترل SRS	GF71	اتصال بحدنه
F42	پیش‌کشیده کمربند راننده		
F43	کیسه هوای بالاسر چپ		
F44	کیسه هوای جانبی سمت راننده		
F45	سنسور ضربه سمت راننده		
F46	سنسور فشارده سمت سرنشین		

ETDHL9004BL




سیم‌کشی بیرونی داخل سیر

E3B5EDC3

سیم‌کشی بیرونی داخل سیر (۱)

HL-11

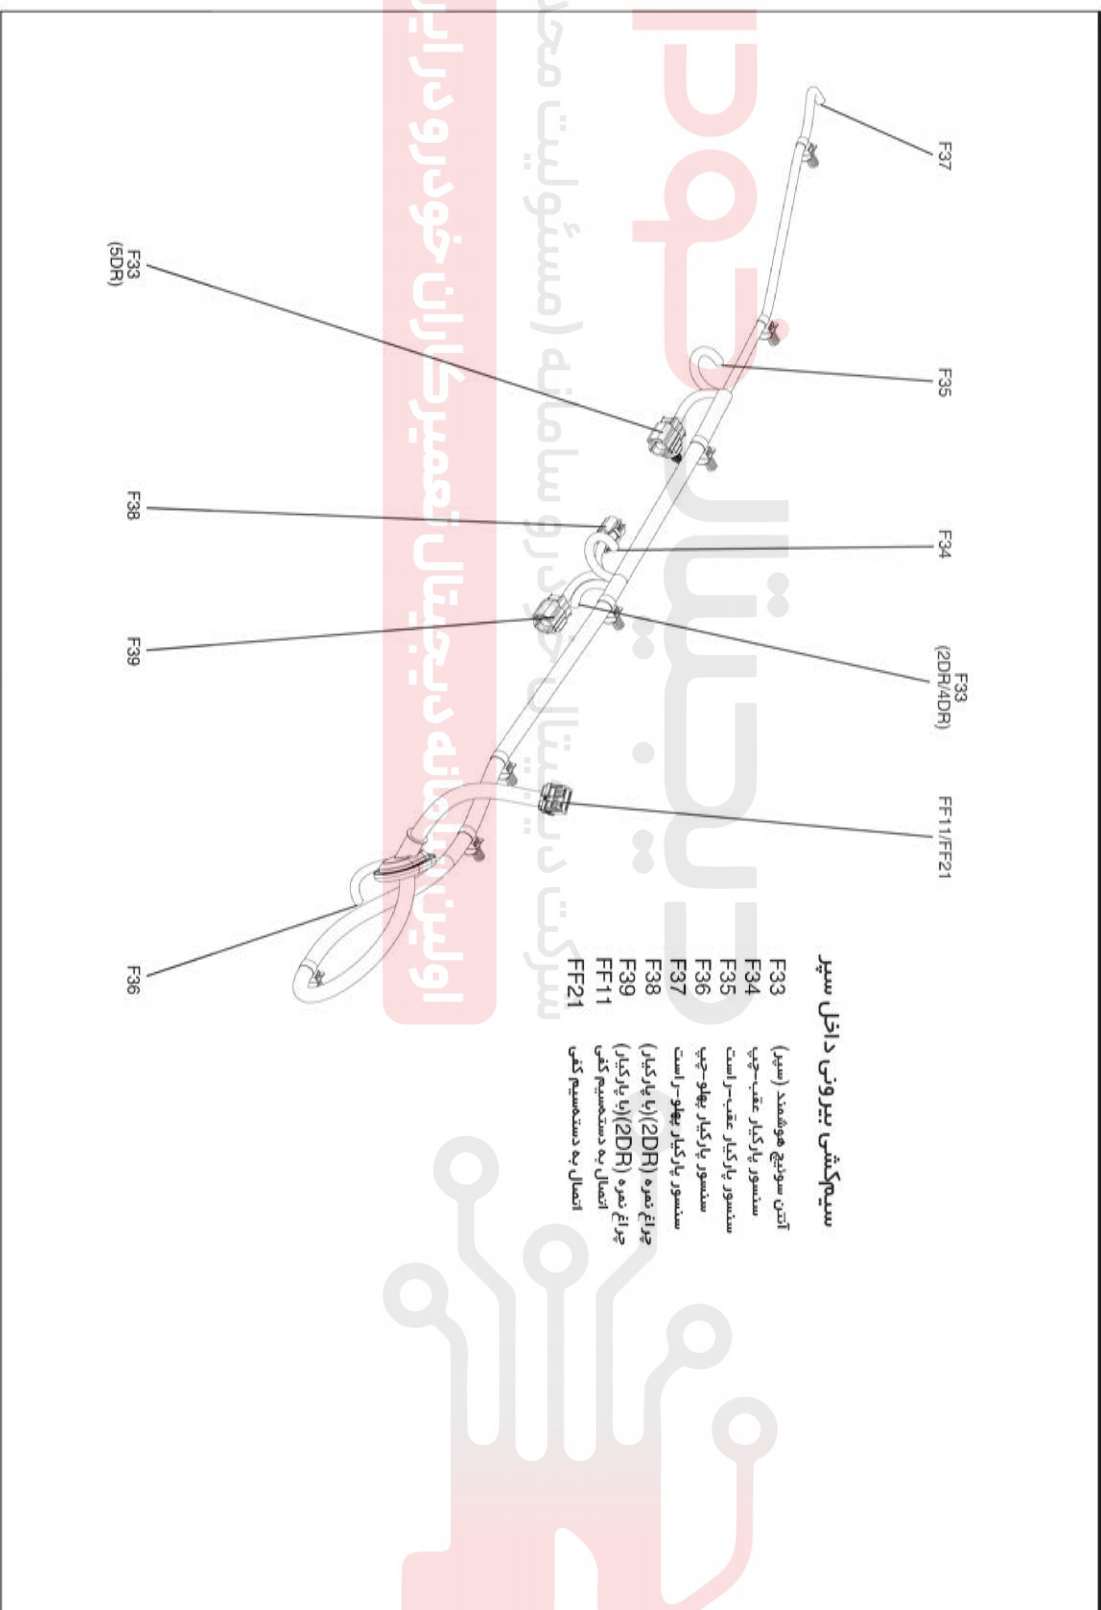


سیم‌کشی باتری

ES50D3A

سیم‌کشی باتری (۲)

HL-12

G4FC

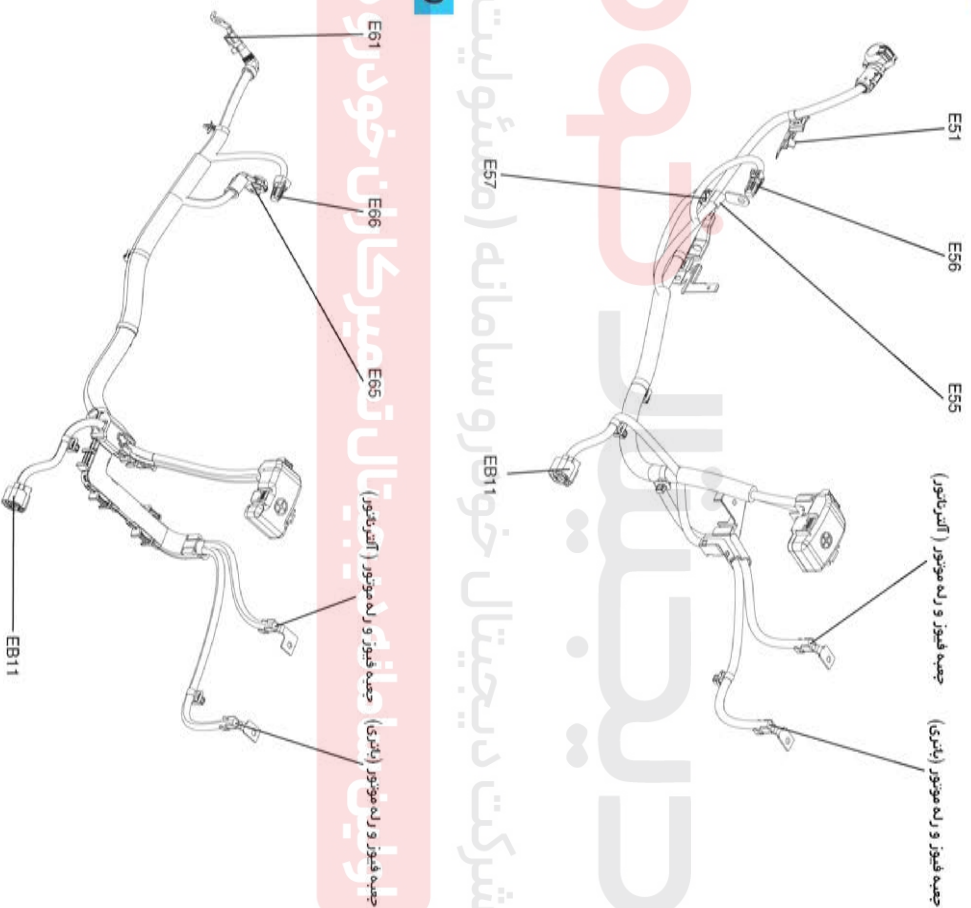


سیم‌کشی باتری

E51 آلترناتور
E55 استارت موتور
E56 سیم‌پیچ استارت
E57 کلید فشار روغن
EB11 اتصال با سیم‌کشی جلو

سیم‌کشی باتری

E61 آلترناتور
E65 استارت موتور
E66 سیم‌پیچ استارت
EB11 اتصال با سیم‌کشی جلو

G4KD

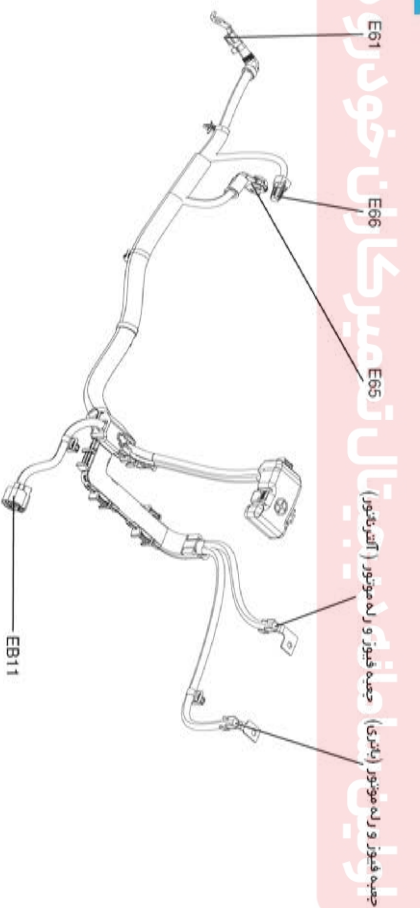

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.digitalkhodro.com مراجعه کنید


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

ETDHL11006AL



EF706010

HL-13

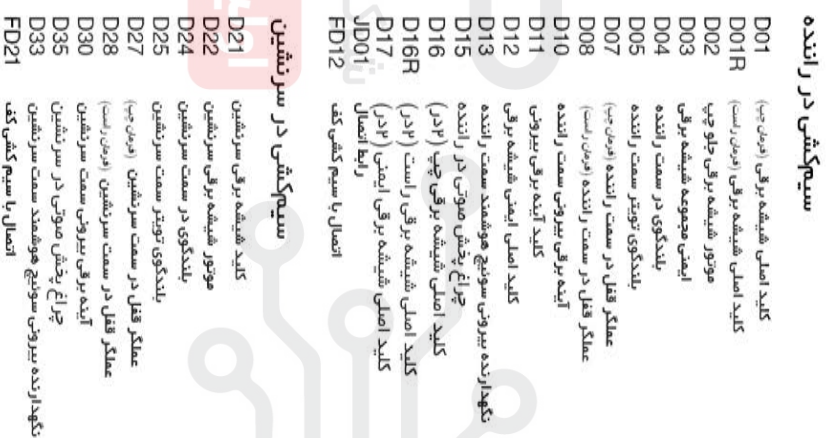


ETDHL11007AL

سیم‌کشی در

سیم‌کشی در (۲)

HL-14

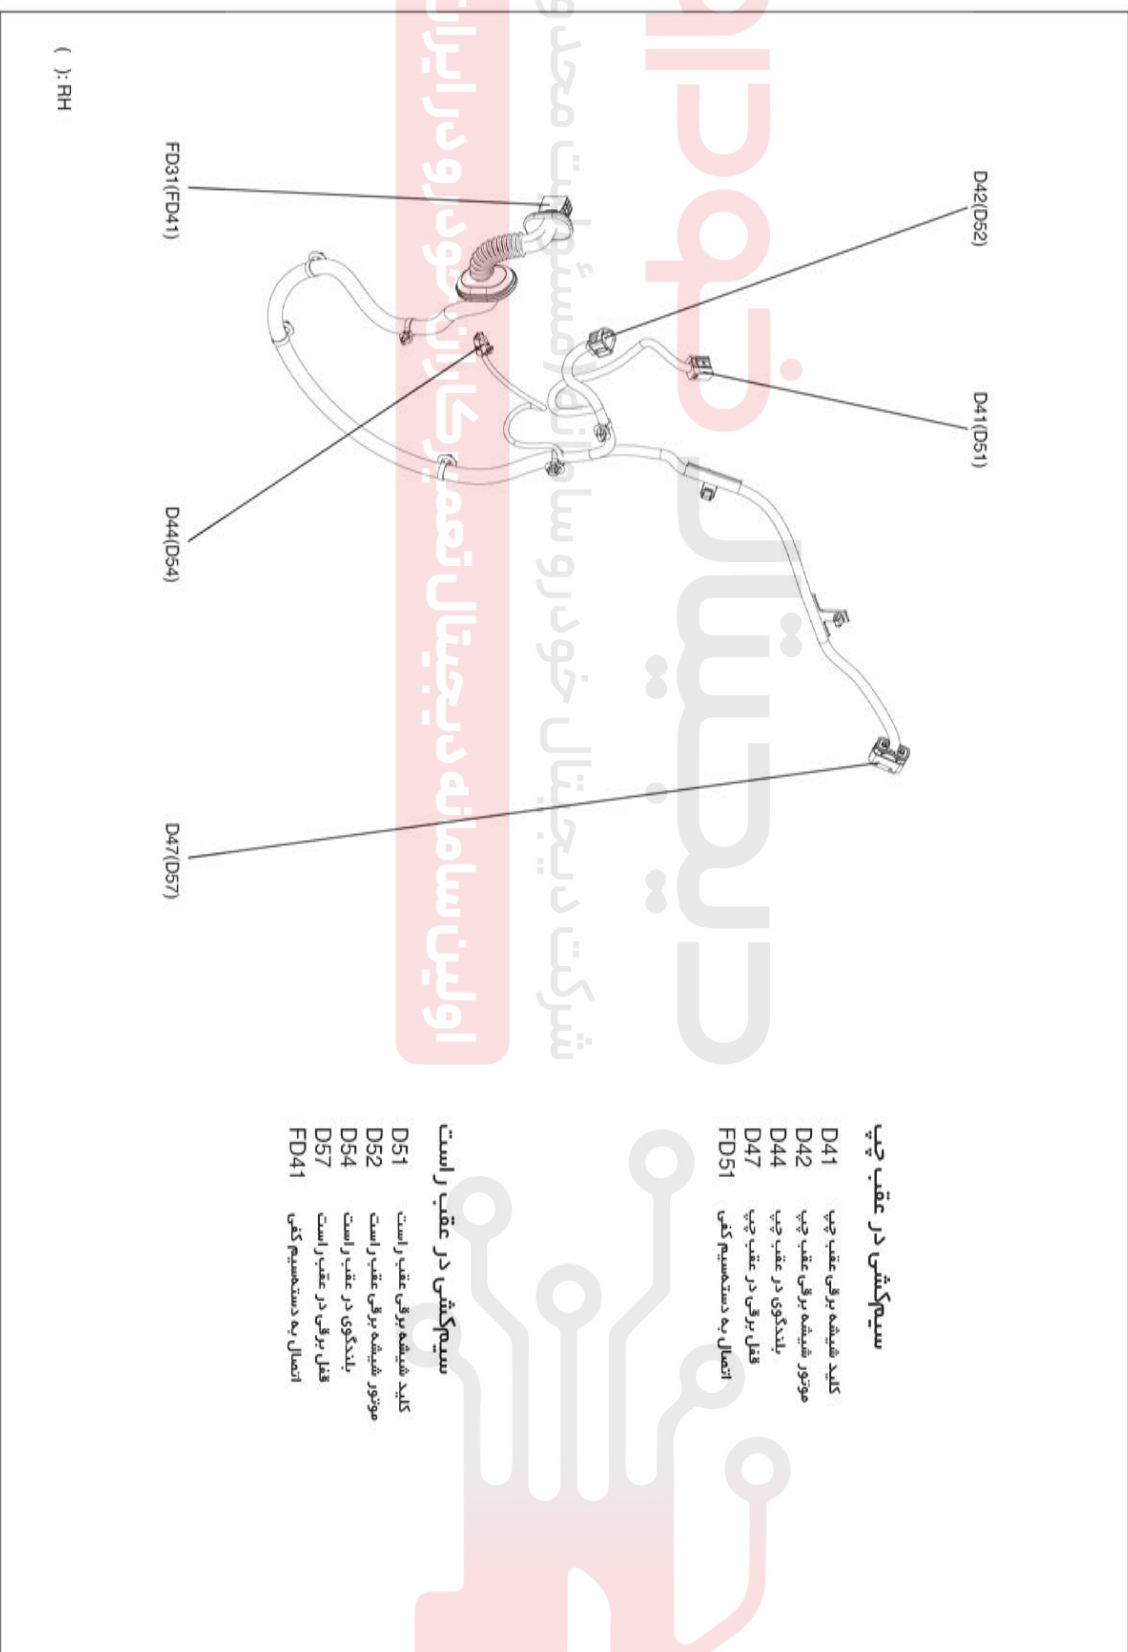

سیم‌کشی در عقب چپ

- D41 کلید همیشه برقی عقب چپ
- D42 موتور همیشه برقی عقب چپ
- D44 بلندگوی در عقب چپ
- D47 قفل برقی در عقب چپ
- FD51 اتصال به دستگیره کفی

سیم‌کشی در عقب راست

- D51 کلید همیشه برقی عقب راست
- D52 موتور همیشه برقی عقب راست
- D54 بلندگوی در عقب راست
- D57 قفل برقی در عقب راست
- FD41 اتصال به دستگیره کفی


ETDHL11007BL

سیم‌کشی سقف

E977DC48

سیم‌کشی سقف (۱)

HL-15

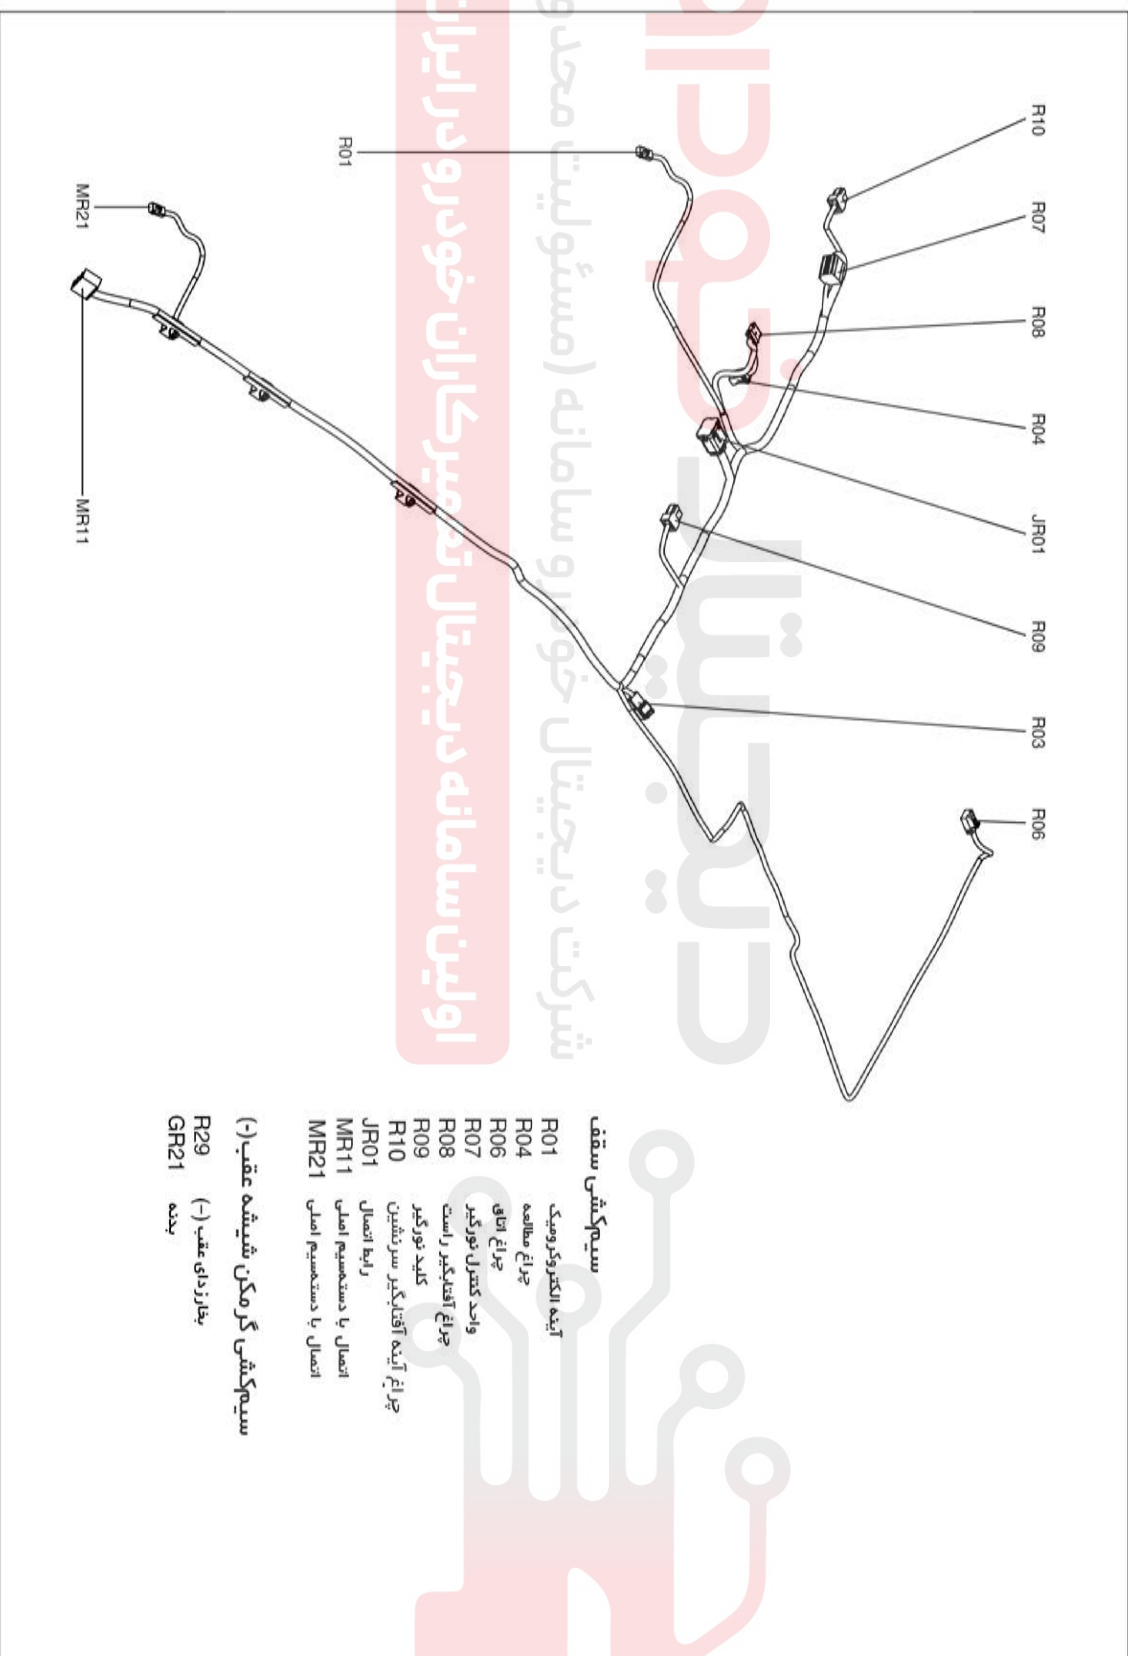

سیم‌کشی سقف

- R01 آیینه الکتروکرومیک
- R04 چراغ مطالعه
- R06 چراغ اتاق
- R07 واحد کنترل نورگیر
- R08 چراغ آفتابگیر راست
- R09 کلید نورگیر
- R10 چراغ آینه آفتابگیر سر نشین
- JR01 رابطه اتصال
- MR01 اتصال با دستمسیم اصلی
- MR11 اتصال با دستمسیم اصلی
- MR21 اتصال با دستمسیم اصلی

سیم‌کشی گر مکن شیشه عقب (-)

- R29 مژگردای عقب (-)
- GR21 بدنه

ETDHL11008AL




دسته سیم در عقب

EA5C2829

دسته سیم در عقب (۱)

HL-16

سیم کشی در عقب

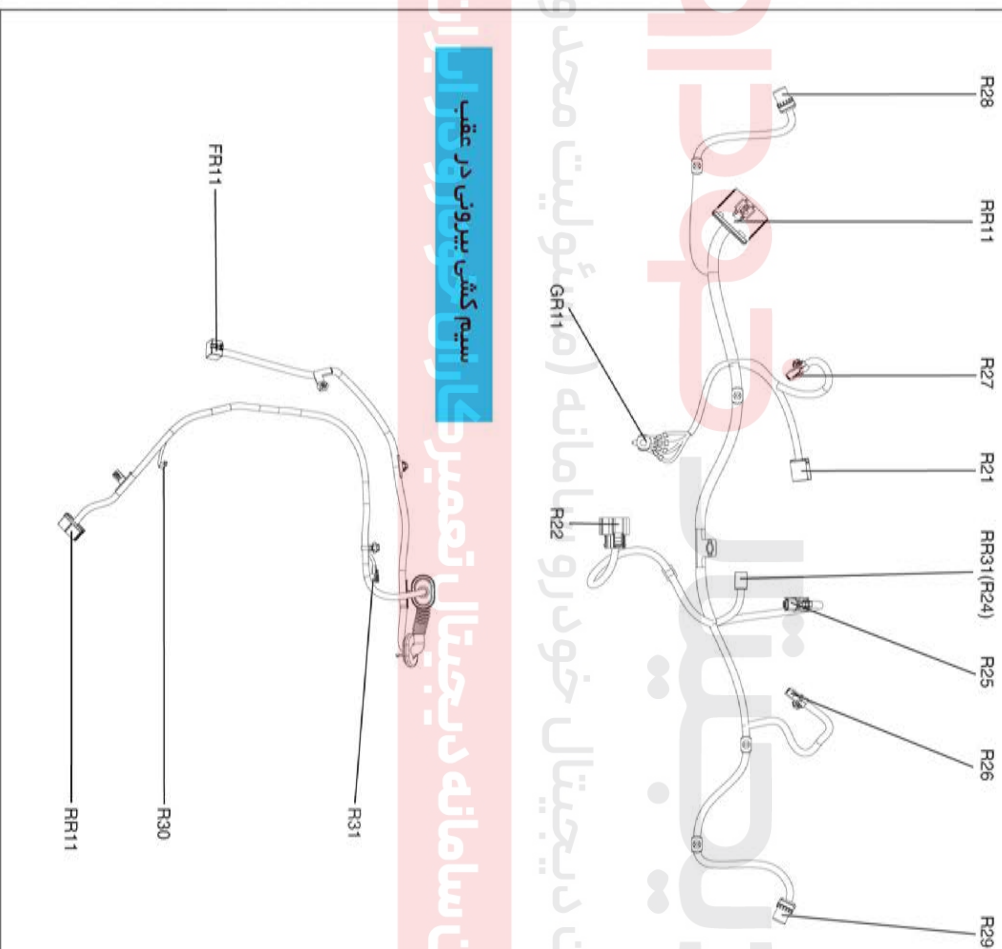

سیم کشی در عقب (هذر)

- R21 موتور برف پاک کن عقب
- R22 عملگر در عقب
- R25 کلید باز کردن در عقب
- R26 چراغ نموده چپ
- R27 چراغ نموده راست
- R28 مجموعه چراغ عقب داخلی چپ
- R29 مجموعه چراغ عقب داخلی راست
- RR11 اتصال با سیم کشی بیرونی در عقب
- RR31 اتصال با سیم کشی بیرونی در عقب (RCD)
- GR11 اتصال با سیم کشی بیرونی در عقب

سیم کشی بیرونی در عقب (هذر)

- R30 مه زدای عقب (+)
- R31 چراغ توقف بالا
- FR11 اتصال با سیم کشی کفی
- RR11 اتصال با سیم کشی در عقب

سیم کشی بیرونی دورین عقب (هذر)

- R24 دورین دید عقب (RCD)
- RR31 اتصال با سیم کشی در عقب (RCD)

اولین سامانه دیجیتال، تعمیرکاران سیم کشی بیرونی در عقب

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مدیریت محدود)

ETDHL11009AL

