



معرفی دسته سیمهای خودروی ۱۳۲		
ردیف	نام اختصاری	توضیحات
۱	{M}	دسته سیم اصلی شامل جعبه فیوز داخل اتاق ، سوکت ECU، سوکت ABS از زیر داشبورد تا واحد موتور
۲	{E}	دسته سیم موتور شامل جعبه فیوز و رله، اتصالات مثبت و منفی باتری، دینام و استارت
۳	{I}	دسته سیم زیر داشبورد شامل سوکت واحد کنترل کیسه هوا، واحد کنترل ضد سرقت، رادیو پخش کلیدهای کنترل روی پنل
۴	{FL}	دسته سیم کف اتاق و عقب شامل سوکتهای پمپ بنزین، چراغهای عقب، پیش کشنده های کمر بند و غیره
۵	{C}	دسته سیم کنترل شامل اجزا زیر، انژکتورها، سنسور دریچه گاز و سنسور مایع خنک کننده موتور
۶	{Rm}	دسته سیم سقف شامل چراغ داخل خودرو و آنتن رادیو
۷	{Dr}	دسته سیم داخل درب راننده
۸	{Dr۱}	دسته سیم داخل درب جلو راست
۹	{Dr۲}	دسته سیم داخل درب عقب چپ
۱۰	{Dr۳}	دسته سیم داخل درب عقب راست
۱۱	Dr۵	دسته سیم درب صندوق
۱۲	N	دسته سیم کولر

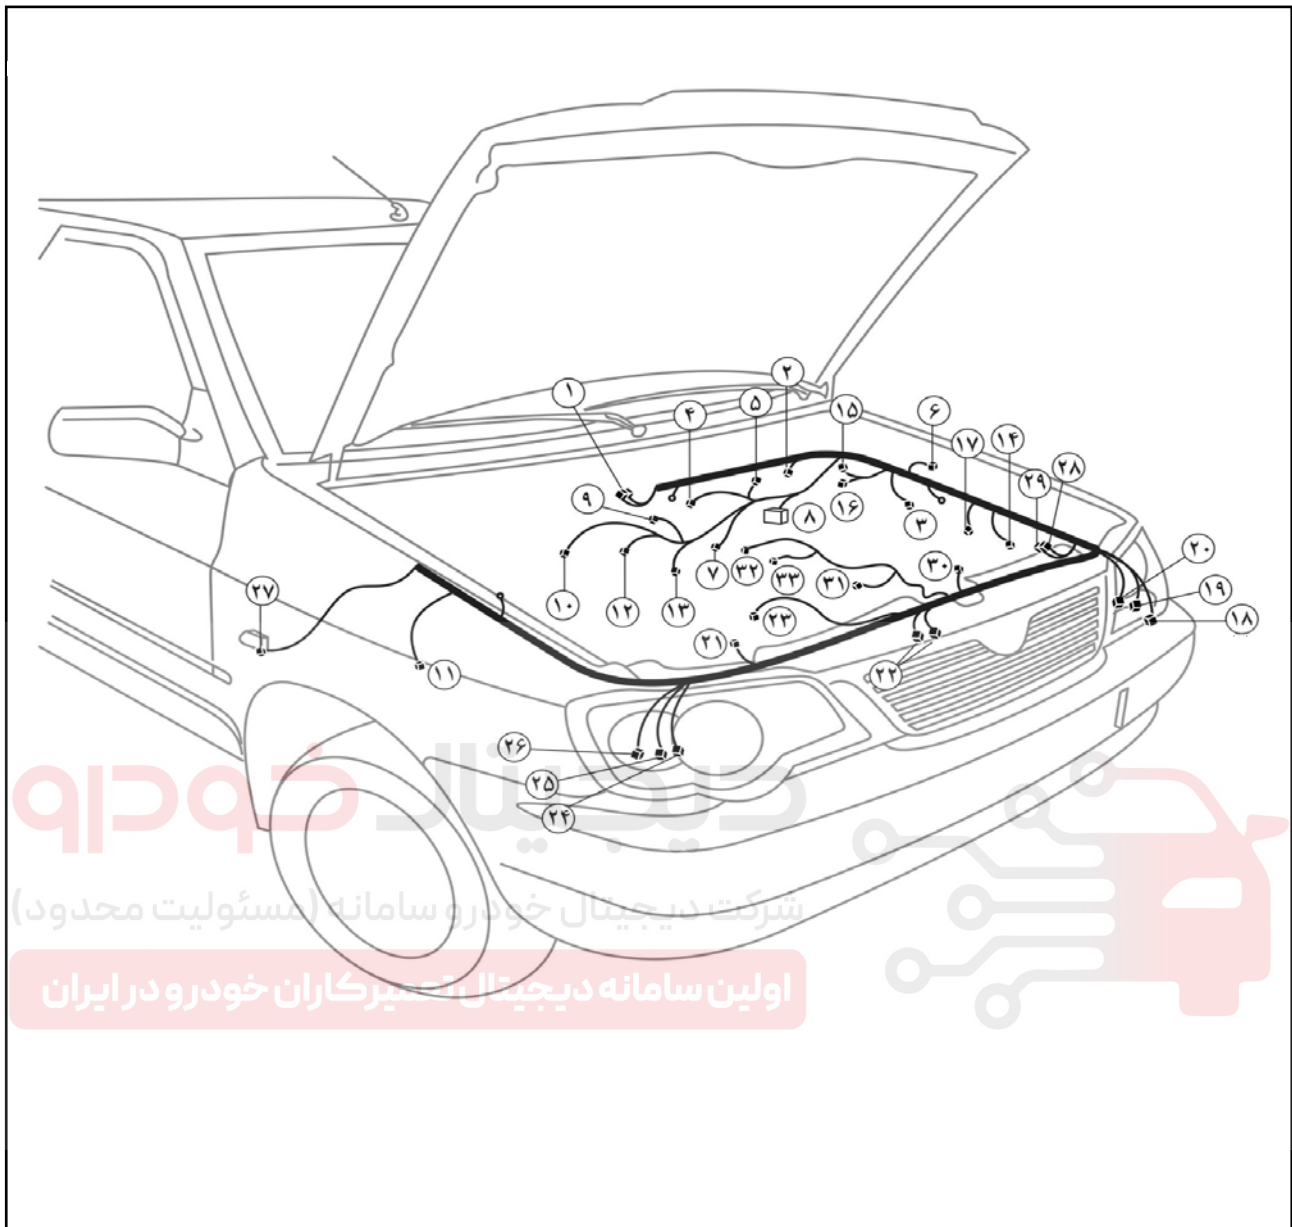

- ۱۸- چراغ راهنما جلو راست
- ۱۹- موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ
- ۲۰- چراغ بزرگ جلو چپ ۱
- ۲۱- سوئیچ فرمان هیدرولیک
- ۲۲- بوق
- ۲۳- سنسور اکسیژن
- ۲۴- موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست
- ۲۵- چراغ راهنمای جلو راست
- ۲۶- چراغ بزرگ جلو راست
- ۲۷- چراغ راهنما بغل راست
- ۲۸- رله فن دور کند
- ۲۹- رله فن دور تند
- ۳۰- رله فن دو دور
- ۳۱- سنسور دمای آب
- ۳۲- سنسور کم شفت
- ۳۳- کوئل


- ۱- رله مه شکن عقب
- ۲- موتور برف پاک کن
- ۳- سنسور ABS جلو چپ
- ۴- سنسور سرعت
- ۵- شیر برقی کنیستر
- ۶- راهنمای بغل چپ
- ۷- کانکتور دسته سیم انژکتور
- ۸- واحد کنترل ABS
- ۹- موتور پله ای
- ۱۰- سنسور map
- ۱۱- سنسور ABS
- ۱۲- سنسور ناک
- ۱۳- سنسور میل لنگ
- ۱۴- موتور شیشه شوی
- ۱۵- اتصال به دسته سیم موتور ۱
- ۱۶- اتصال به دسته سیم موتور ۲
- ۱۷- رله دوبل



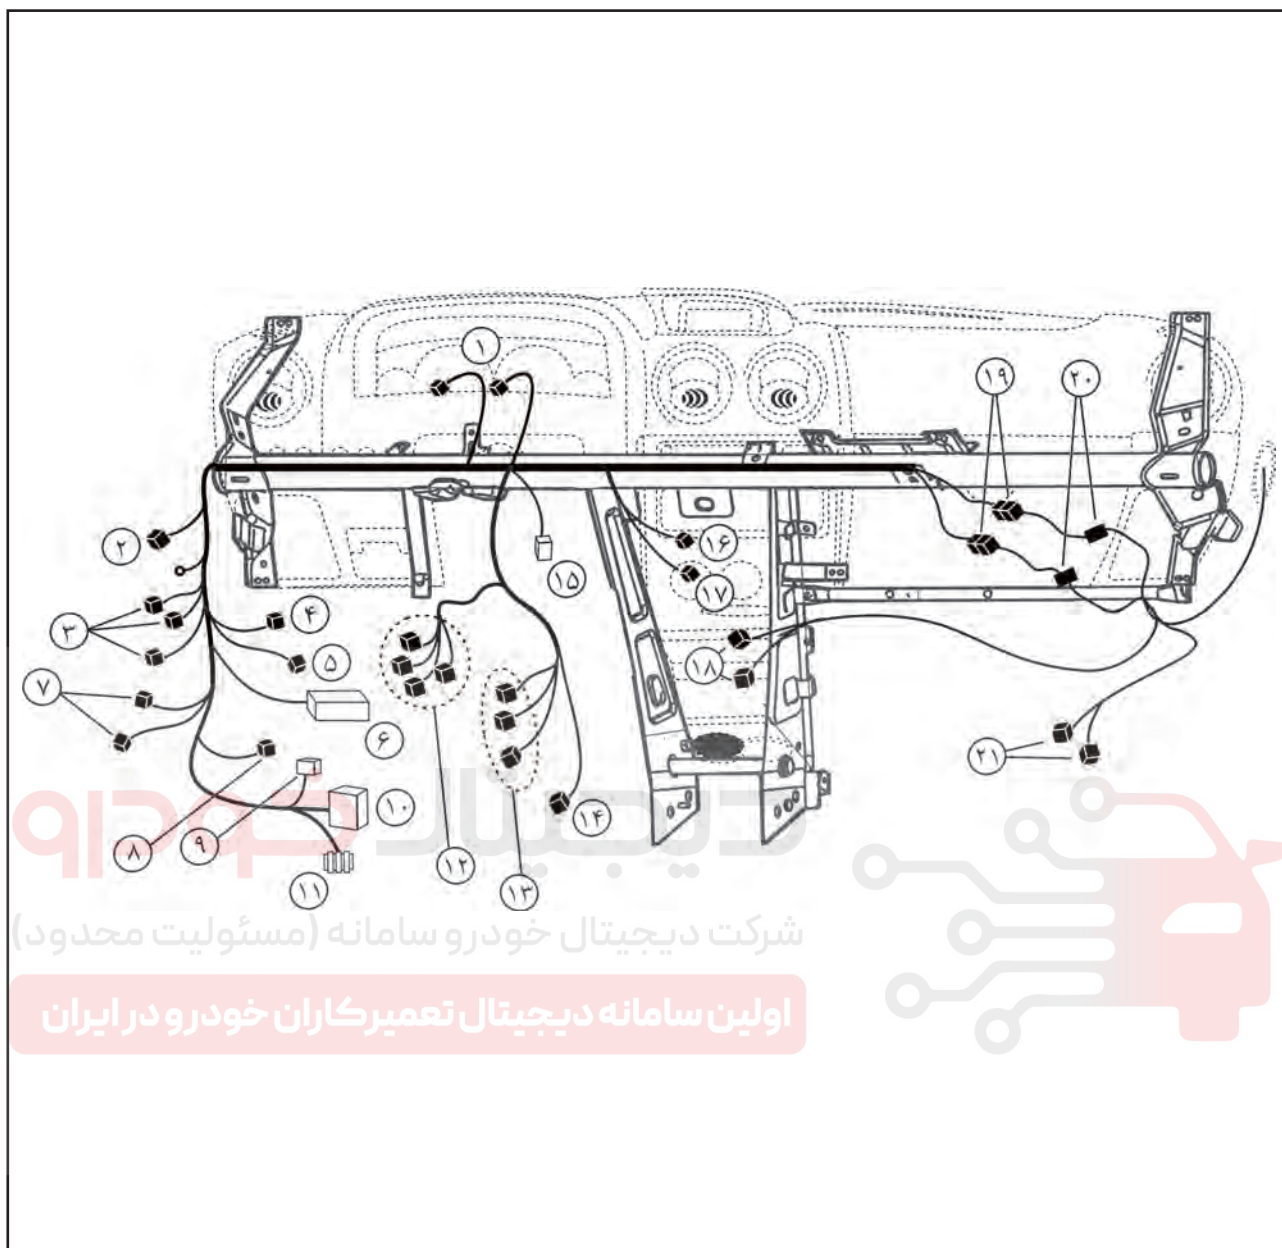


- ۱۲- مجموعه کانکتورهای دسته راهنما
- ۱۳- مجموعه کانکتورهای سوئیچ
- ۱۴- کانکتور چراغ ترمز
- ۱۵- کانکتور ایموبیلایزر
- ۱۶- مقاومت فن
- ۱۷- موتور فن دمنده
- ۱۸- کانکتورهای کلید A/C
- ۱۹- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر
- ۲۰- فیوزهای کولر
- ۲۱- ترموستات کولر

- ۱- کانکتور صفحه کیلومتر
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف
- ۳- کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۴- کانکتور فلاشر
- ۵- کانکتور واحد قفل مرکزی
- ۶- ECU
- ۷- کانکتور اتصال به دسته سیم عقب
- ۸- مدول ABS
- ۹- کانکتور عیب یاب
- ۱۰- جعبه فیوز
- ۱۱- فیوز برق های اصلی

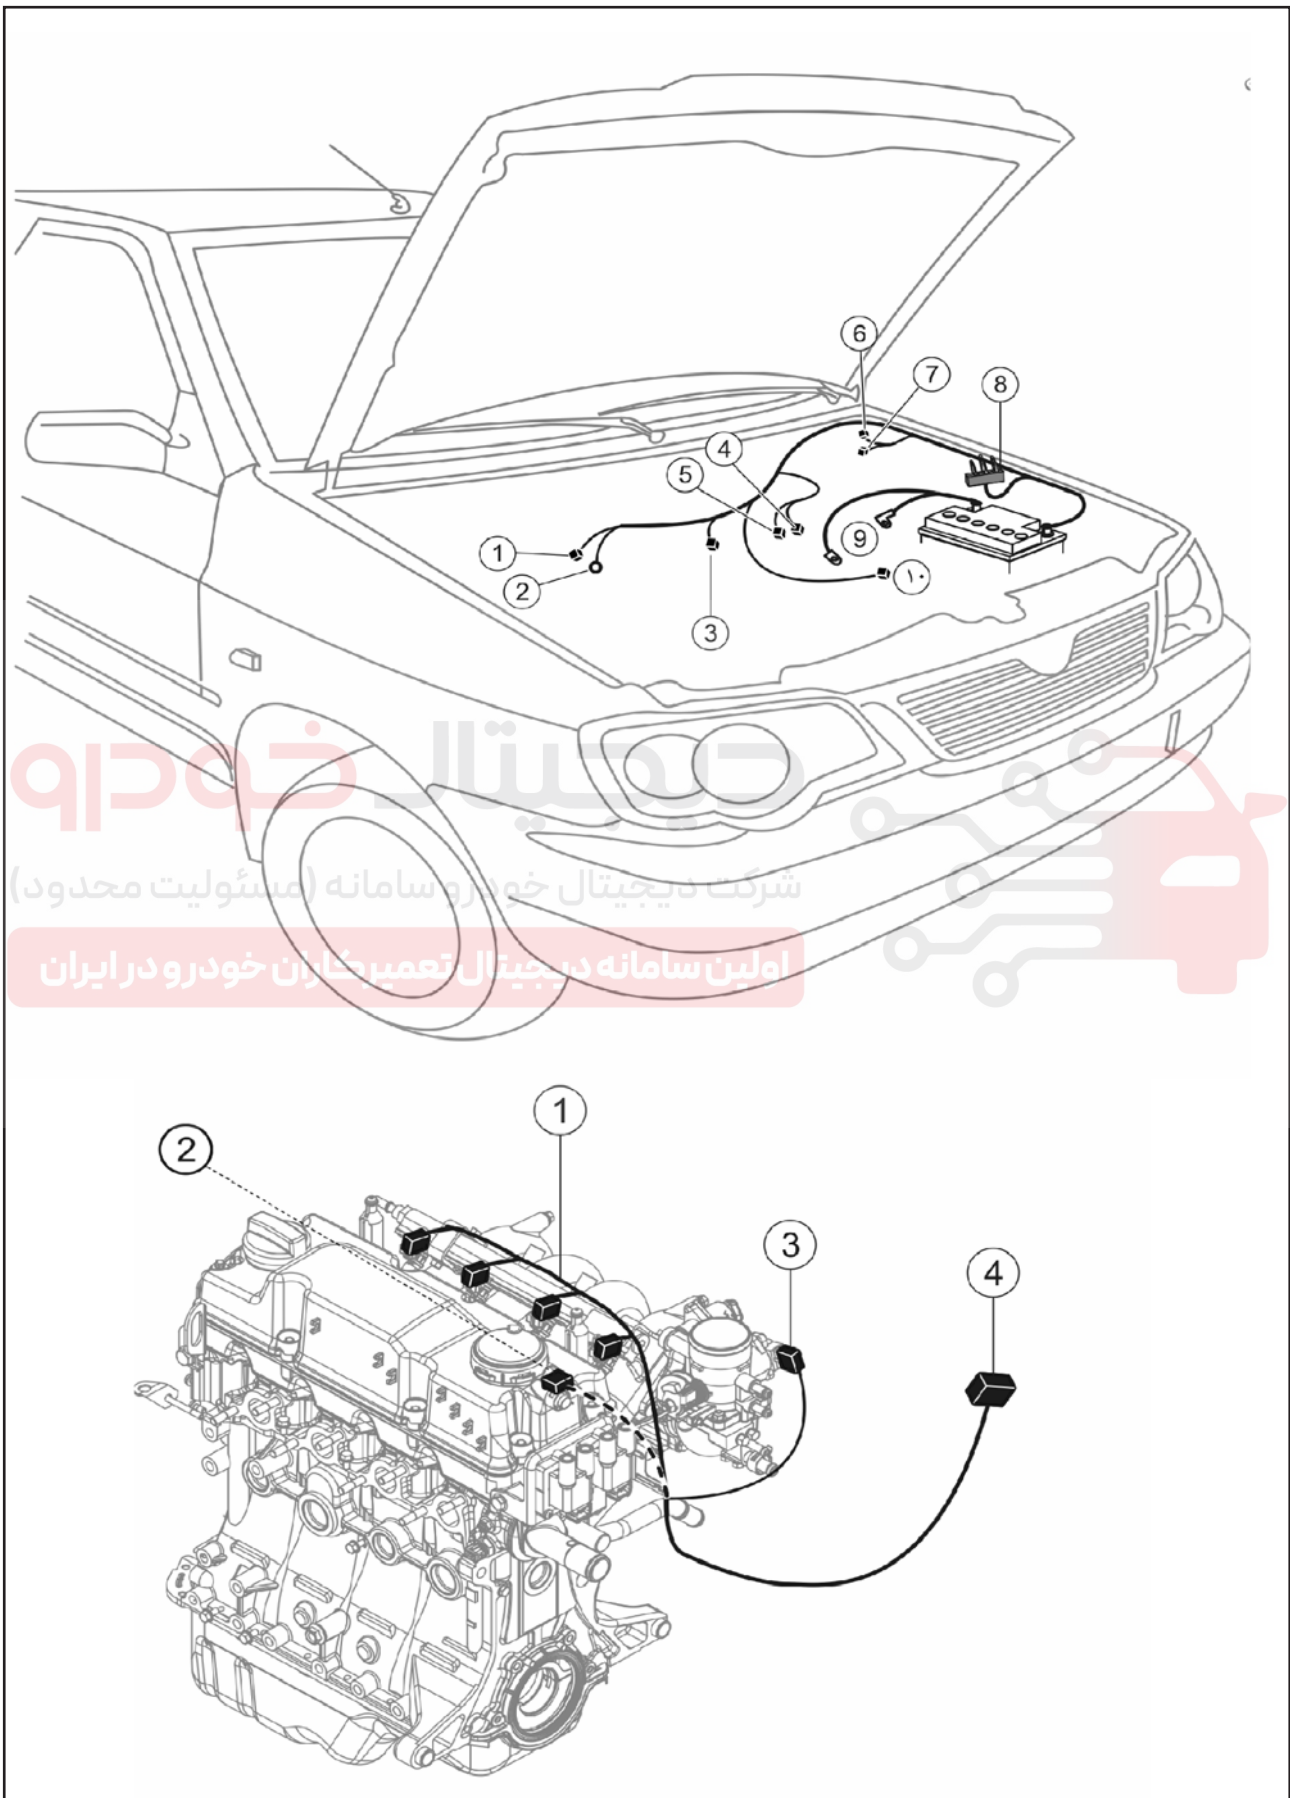

دسته سیم I

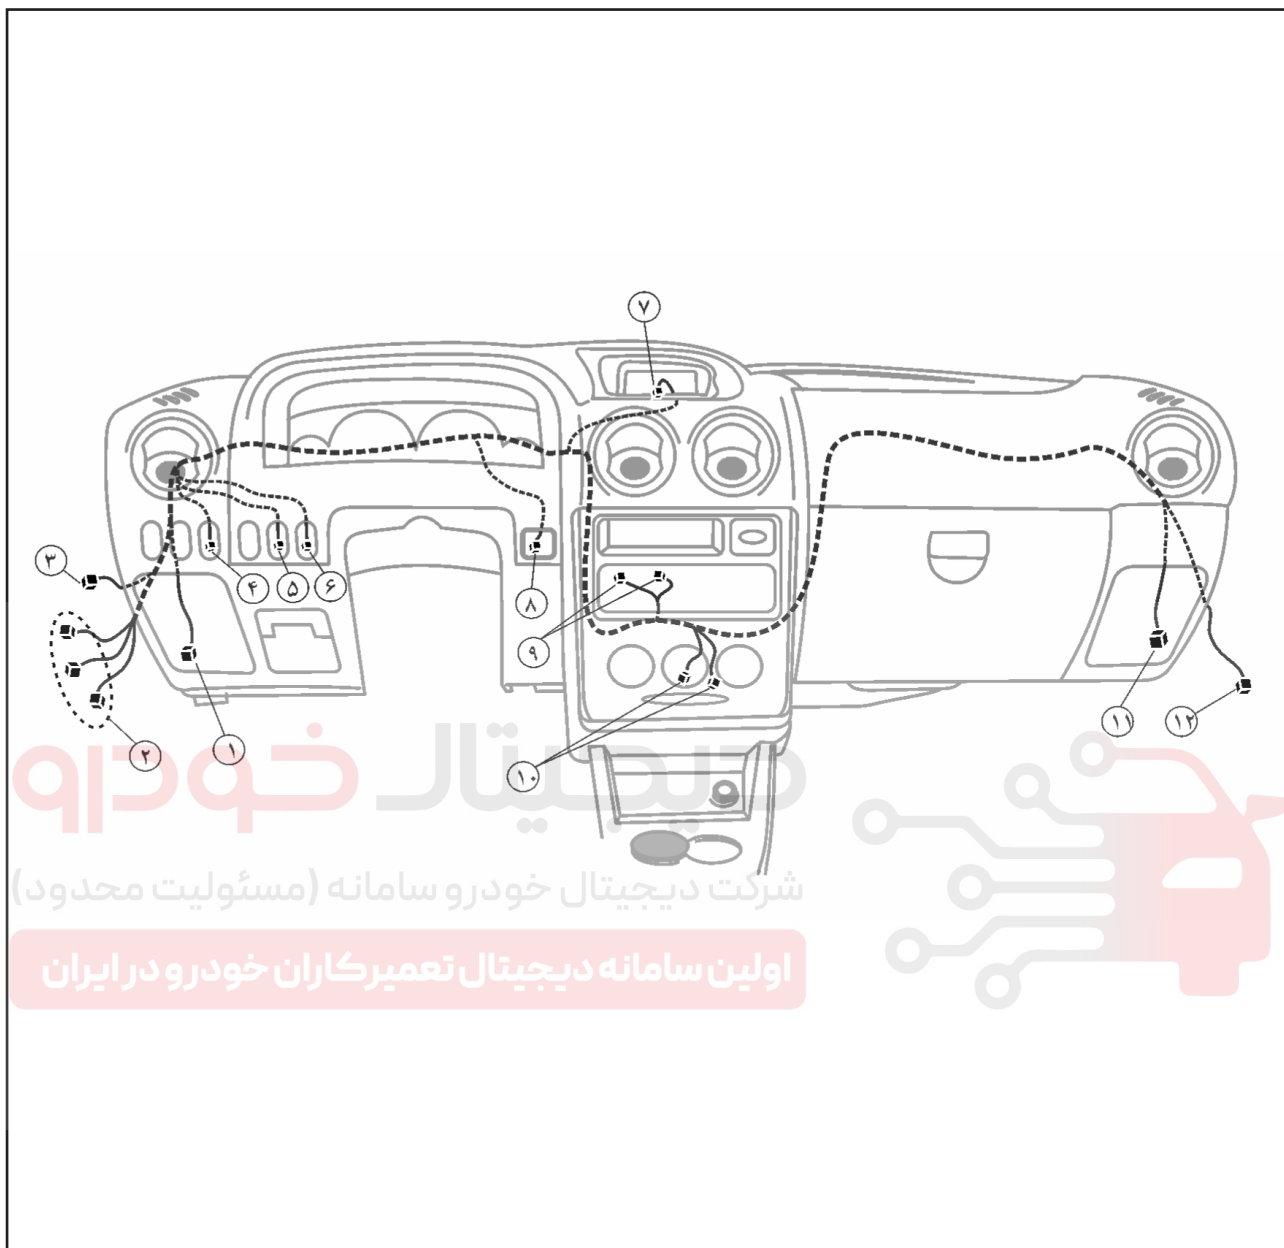

- ۷- کانکتور ساعت
- ۸- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۹- کانکتورهای رادیو پخش
- ۱۰- کانکتورهای سیستم تهویه
- ۱۱- کانکتور بلندگوی جلو راست
- ۱۲- کانکتور اتصال به درب جلو راست

- ۱- کانکتور بلندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب جلو چپ
- ۴- کانکتور کلید آب پاش شیشه عقب
- ۵- کانکتور کلید شیشه گرمکن عقب
- ۶- کانکتور کلید مه شکن

دسته سیم DR, DR1, DR2, DR3




- ۸- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۹- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۱۰- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۱۱- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو چپ
- ۱۲- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ
- ۱۳- کانکتور اتصال به دسته سیم کف درب عقب چپ
- ۱۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ

- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۲- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست
- ۳- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست
- ۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو راست
- ۵- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست
- ۶- کانکتور اتصال به دسته سیم کف
- ۷- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست



دسته سیم FL

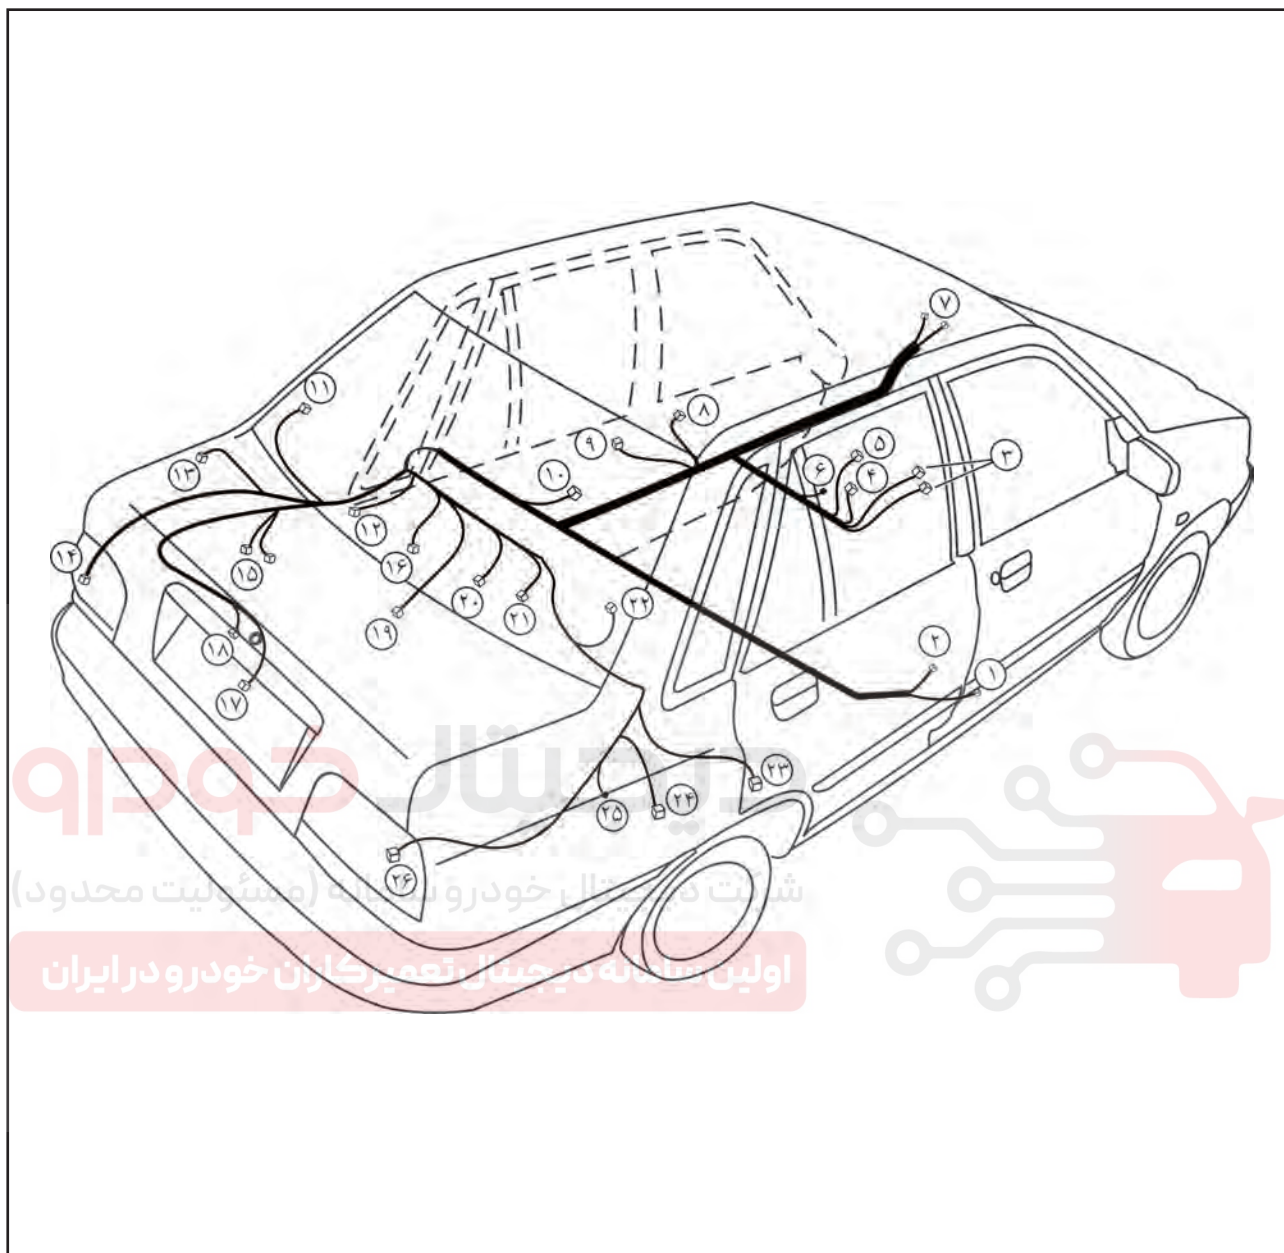

- ۱۴- مجموعه چراغ های عقب چپ
- ۱۵- چراغ صندوق
- ۱۶- بلندگوی عقب چپ
- ۱۷- چراغ پلاک
- ۱۸- قفل صندوق
- ۱۹- چراغ صندوق
- ۲۰- چراغ ترمز سوم (پشت شیشه عقب)
- ۲۱- بلندگوی عقب راست
- ۲۲- گرمکن شیشه عقب
- ۲۳- سوئیچ لادری درب عقب راست
- ۲۴- حسگر سرعت چرخ عقب
- ۲۵- سیم اتصال به بدنه
- ۲۶- مجموعه چراغ های عقب راست

- ۱- سوئیچ لادری درب جلو راست
- ۲- کانکتور درب عقب راست
- ۳- فندک
- ۴- کمر بند ایمنی
- ۵- ترمز دستی
- ۶- سیم اتصال به بدنه
- ۷- به دسته سیم اصلی
- ۸- سوئیچ لادری درب جلو چپ
- ۹- کانکتور درب عقب چپ
- ۱۰- پمپ بنزین
- ۱۱- گرمکن شیشه عقب چپ
- ۱۲- سوئیچ لادری درب عقب چپ
- ۱۳- حسگر سرعت چرخ عقب چپ

دسته سیم کولر N

