

شماره فنی دسته سیم های کوییک جی

BATTERY-	DN218-24435-03-WIRING_ASSY_BATTERY-GND-991104 Model (1)
BATTERY+	DN218-24440C-03-WIRING_ASSY_BATTERY-ALT-991104 Model (1)
BUMPER	DH211-24035B-01-WIRING ASSY REAR BUMPER-NEP.....-961020
DEFOGER	DH16024075-03-WIRING ASSY DEFOGER.....93.04.16
DOOR-BACK	DH210-24095-01-WIRING ASSY BACK DOOR-LOWER.....-970524
DOOR-BACK	DH212-24075-WIRING ASSY BACK DOOR-UPR-OPTION.....-961219
DOOR-FR-LH	DH210-24065-01-WIRING ASSY-FR DOOR-LH.....-981003
DOOR-FR-RH	DH210-24055-01-WIRING ASSY-FR DOOR-RH.....-981003
FRONT (Main)	DN218-24080D-00-WIRING_ASSY_FRONT-00015
INST (Dashboard)	DN220-24140A-00-WIRING-ASSY-INST-YR-CR-AIRBAG-000915
REAR CABIN	DH255-24040C-03-WIRING_ASSY_REAR_CABIN%2cOPTION-000915
REAR-DOOR	TN032-24020_WIRINGASSYRR DOOROPTION.....900704
ROOM- ANTENNA	DN218-24070B-WIRING_ASSY-ROOM_WITH_ANTENNA_CABLE-000609
ENGINE Harness	TN218-24060


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
استارتر	START	1020
دریچه تنظیم هوای بیرون	INTAKE	8225
سوئیچ ایمنی کمربند	SEAT BELT SW	6503
آنتن	ANTENNA	A001
باتری	BATTERY	BA00
بلندگوها	SPEAKER (FRONT & REAR)	8420-8425-8430-8435
بوق	HORN	2524
بی سی ام	BCM	BCM
جعبه رله	RELAY BOX	M2AB
جعبه فیوز داخل اتاق	MAIN RELAY BOX	MFB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BATTERY FUSE BOX	BFB
کلیدهای شیشه بالابر	P/W SW (POWER WINDOWS)	6000
کلیدهای لای درب	DOOR SW	6242-6247-6232-6237
موتورهای شیشه بالابر	P/W MOTOR	6045
موتور برف پاک کن جلو	WIPER MOTOR FRONT	5015
موتور شیشه شوی جلو	WASHER MOTOR	5115
سنسورهای ای بی اس	ABS SENSOR	7010-7000
مجموعه چراغ جلو	FRONT COMB LIGHT	2610
مجموعه چراغ عقب	REAR COMB LIGHT	2630
آئینه برقی	MIRROR MOTOR	6403
چراغ اتاق	ROOM LIGHT	6270
چراغ پلاک	LICENCE	2633
موتور تنظیم ارتفاع چراغ	LEVELING MOTOR	3115
چراغ خطر سوم	HIGH MOUNT STOP LIGHT	4401
چراغ روز	DRL DAY LIGHT	DRL
چراغ صندوق عقب	LUGGAGE COMPART	3501
چراغ کلید تنظیم ارتفاع چراغهای جلو	LEVELING SW	2639
موتور قفل درب ها	MASTER SW	6202-6207

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
دسته راهنما	COMB SW	6
دینام	ALT	1010
سنسور های ای بی اس	ABS SENSOR	7005-7015
موتور آینه برقی	MIRROR MOTOR	6424
راهنماهای جلو	TURN COMB LIGHT	2340-2345
رله موتور بخاری	BLOWER RELAY	8327
سنسور دمای آب (مدار خنک کننده رادیاتور)	CTS	1220
سوئیچ بانک	SWITCH BANK	SWITCH BANK
سوئیچ پدال ترمز	STOP LIGHT SW	4470
سوئیچ فشار	PRESSURE SW	8021
صفحه کیلومتر پشت آمپر	METTER SET	4
موتور شیشه بالابر عقب	POWER MOTOR	6130
قفل درب عقب	DOOR LOCK SW	6212
قفل صندوق عقب	LUGGAGE MOTOR SW	3502
فشنگی دنده عقب	BACK UP LIGHT SW	2200
کلید شیشه بالابر عقب	REAR P/W SW	6100
کلید گرمکن شیشه عقب	REAR DEFOG	8100
رابط هرزگرد غربیلک فرمان	CLOCK SPRING	2403
فشنگی روغن	OIL PREAURE	P001
فن کندانسور	CONDENSOR FAN	8022
فندک	CIGAR	9100
قفل کودک	KID LOCK	6120
کمپرسور کولر کلاچ	MAGNETIC CLUTCH	8020
کانکتور عیب یاب	OBD	C001
کلید آینه برقی	MIRROR SW	6400
کلید تهویه دیجیتالی	HVAC	HVAC
کلید مه شکن جلو	FOG LAMP SW FRONT	2400
کلید مه شکن عقب	FOG LAMP SW REAR	2100

نام قطعه	نام لاتین قطعه	کد قطعه
سوئیچ غیر فعال کننده ایربگ	DEACTIVATION SW	6569
گرمکن شیشه عقب	DEFOG	8120
ماژول کیسه هوای راننده	DAB	6565
ماژول کیسه هوای سرنشین	PAB	6564
مجموعه پدال گاز برقی	AMP	AMP
مجموعه دریچه گاز برقی	FEP HOUSING	FEP
ماژول ای بی اس	ABS UNIT	7020
مقاومت فن	RESISTOR	8326
مه شکن جلو	FRONT FOG	2410-2415
مه شکن عقب	REAR FOG	2103
موتور بخاری	BLOWER MOTOR	8328
موتور فن	FAN MOTOR	1511
مولتی مدیا	MULTIMEDIA	MULTIMEDIA
واحد کنترل کننده کیسه هوا	ACU	6570
واحد کنترل کننده انجین (موتور خودرو)	ECU	1211
موتور دریچه هوای ورودی اتاق	MOTOR INTAKE	8224

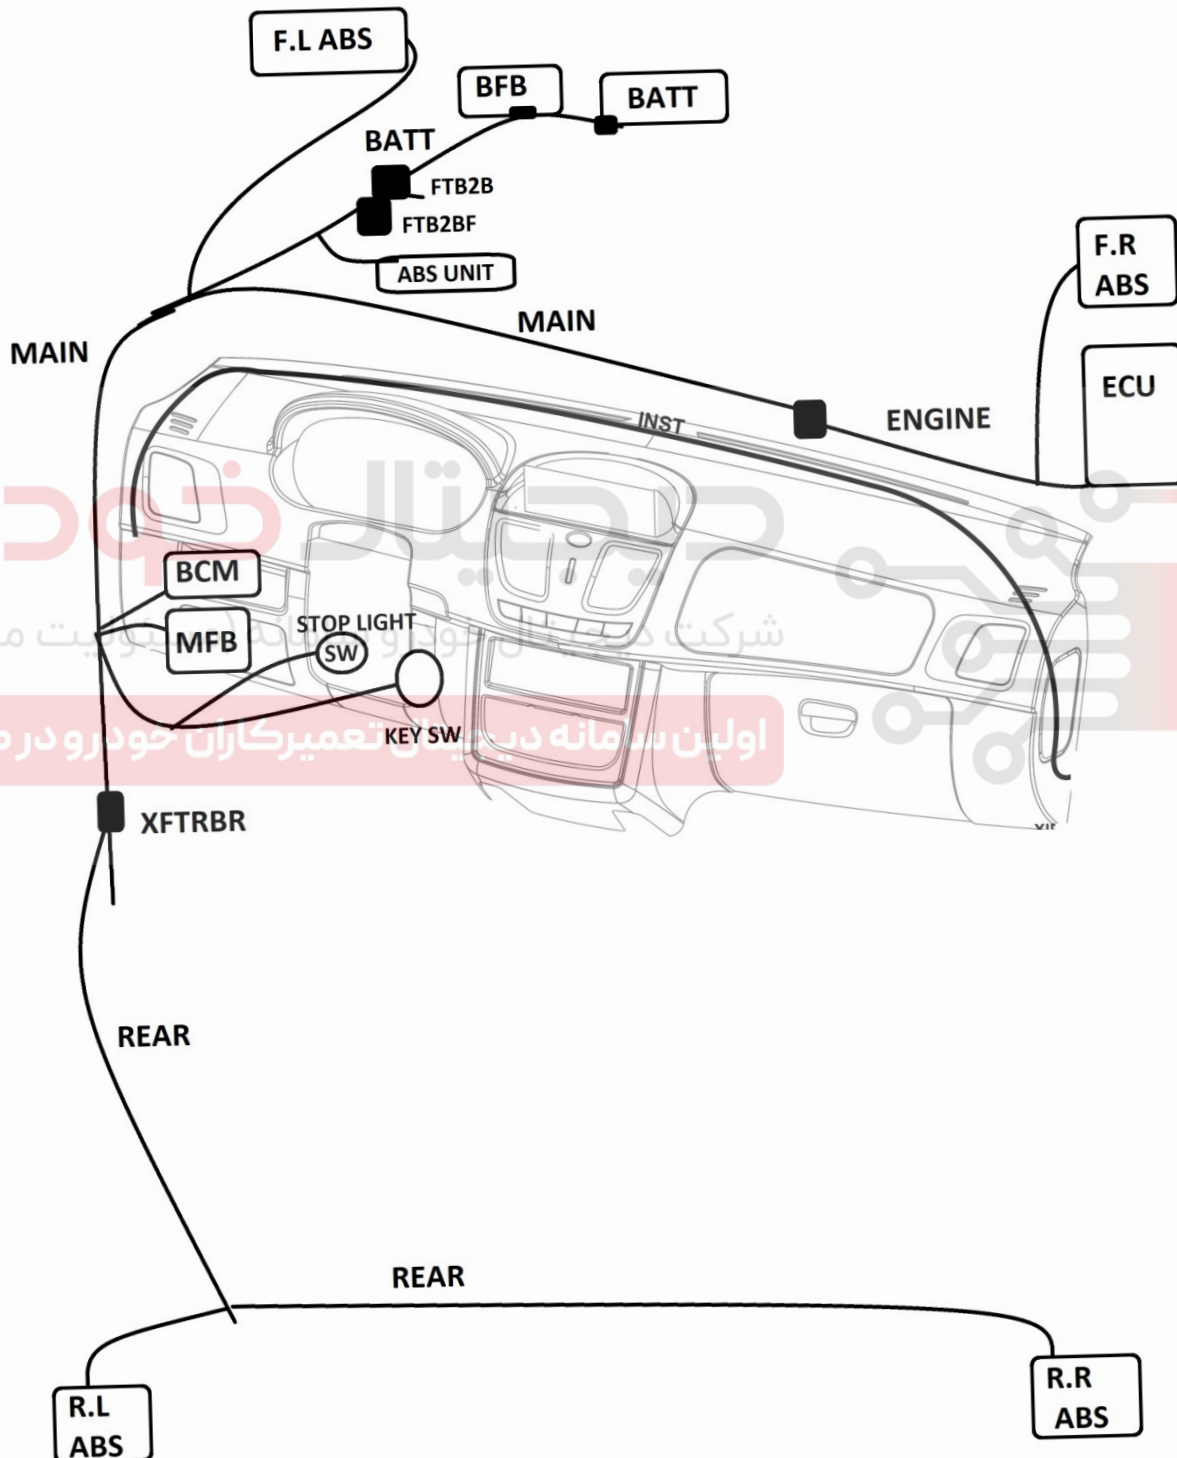










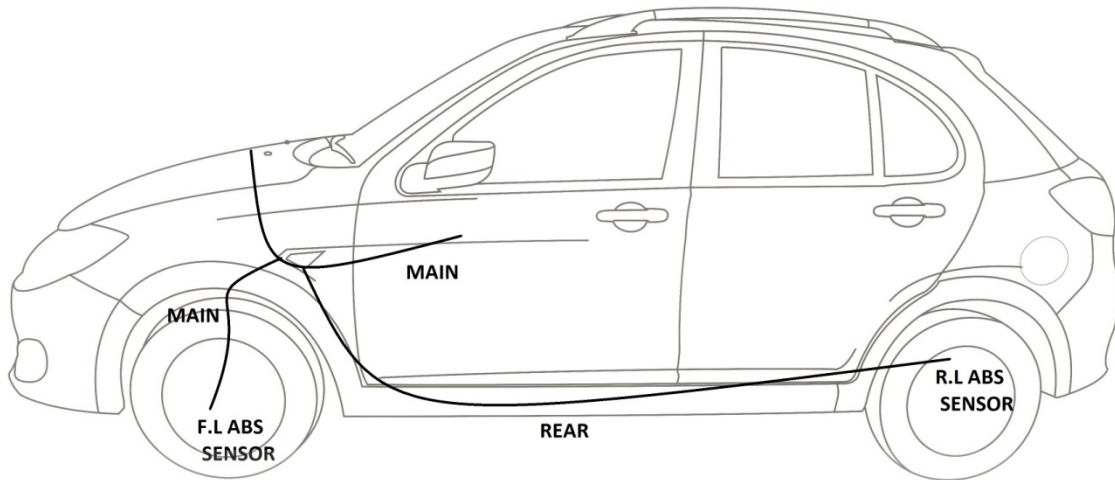



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

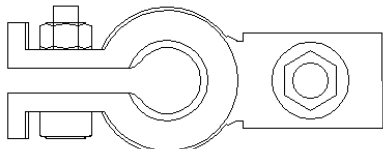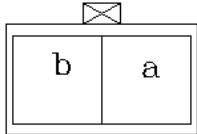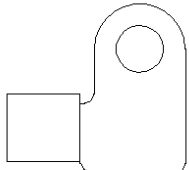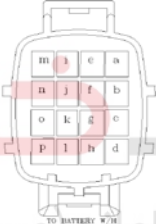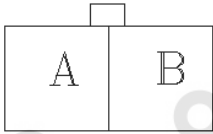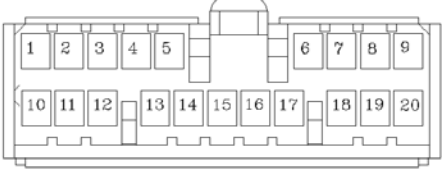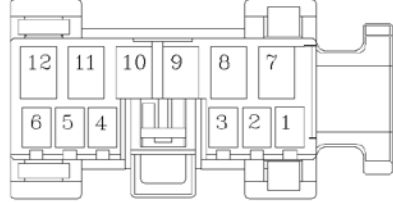

 کانتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2	 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO BATT 2B 2 کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 EARTH (INST) LA-06 کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 BCM FR1 FR1 کانتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانتور بی سی ام BCM FR2

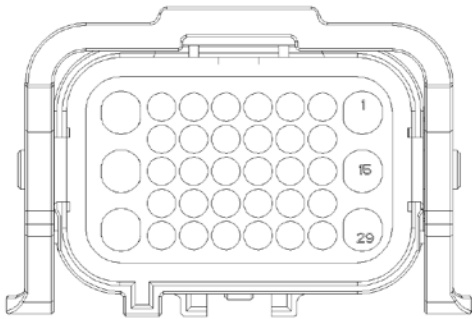


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

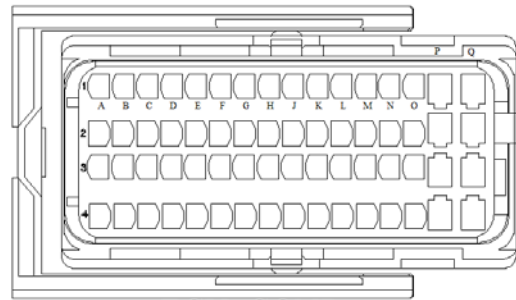

ECU CONB

B کانکتور ای سی یو

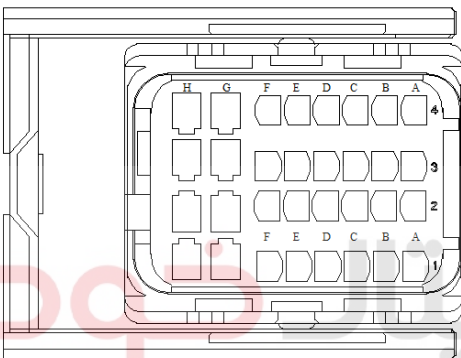


ECU CONA

A کانکتور ای سی یو

5A	4A	X	2A	1A
5B	4B	3B	2B	1B

TO REAR BR

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTRBR

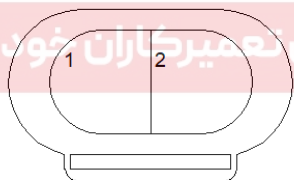

SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس
ABS




ABS UNIT

کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT




DIAGNOSIS

کانکتور سوکت عیب یاب

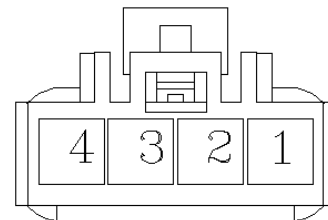


STOP LIGHT SW










کانکتور سوییچ استپ پدال ترمز

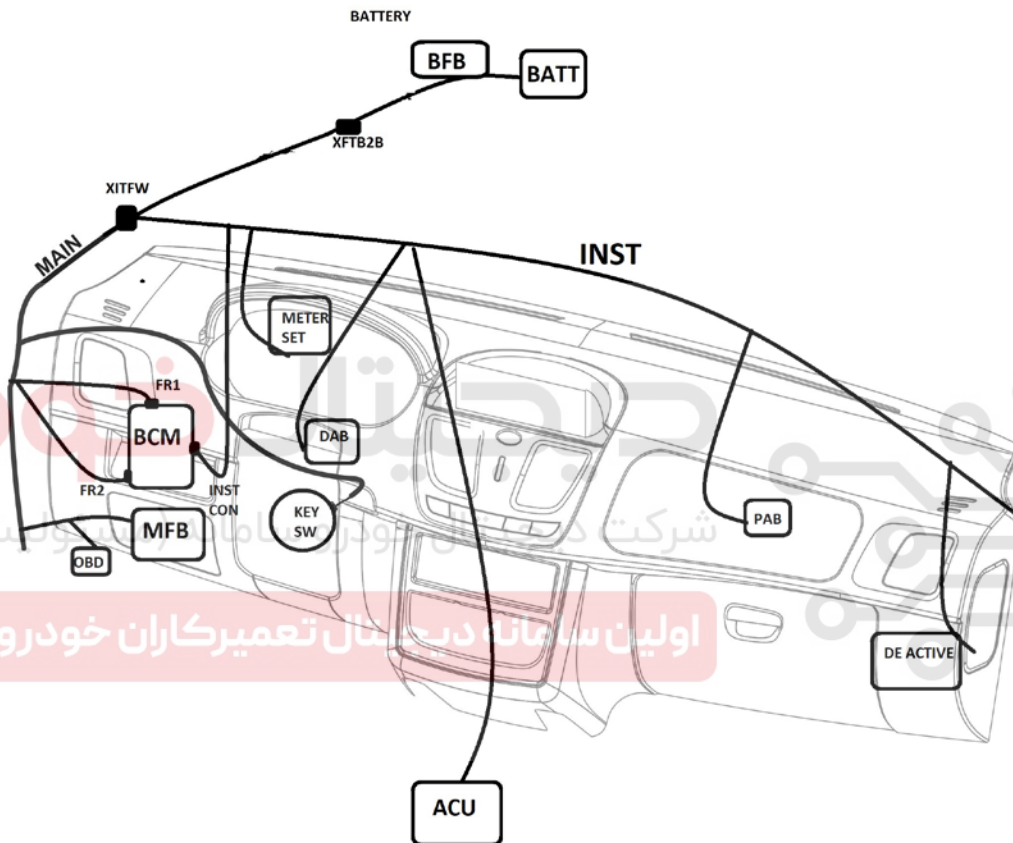


شرکت دیجیتال خودرو (تولیدات محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

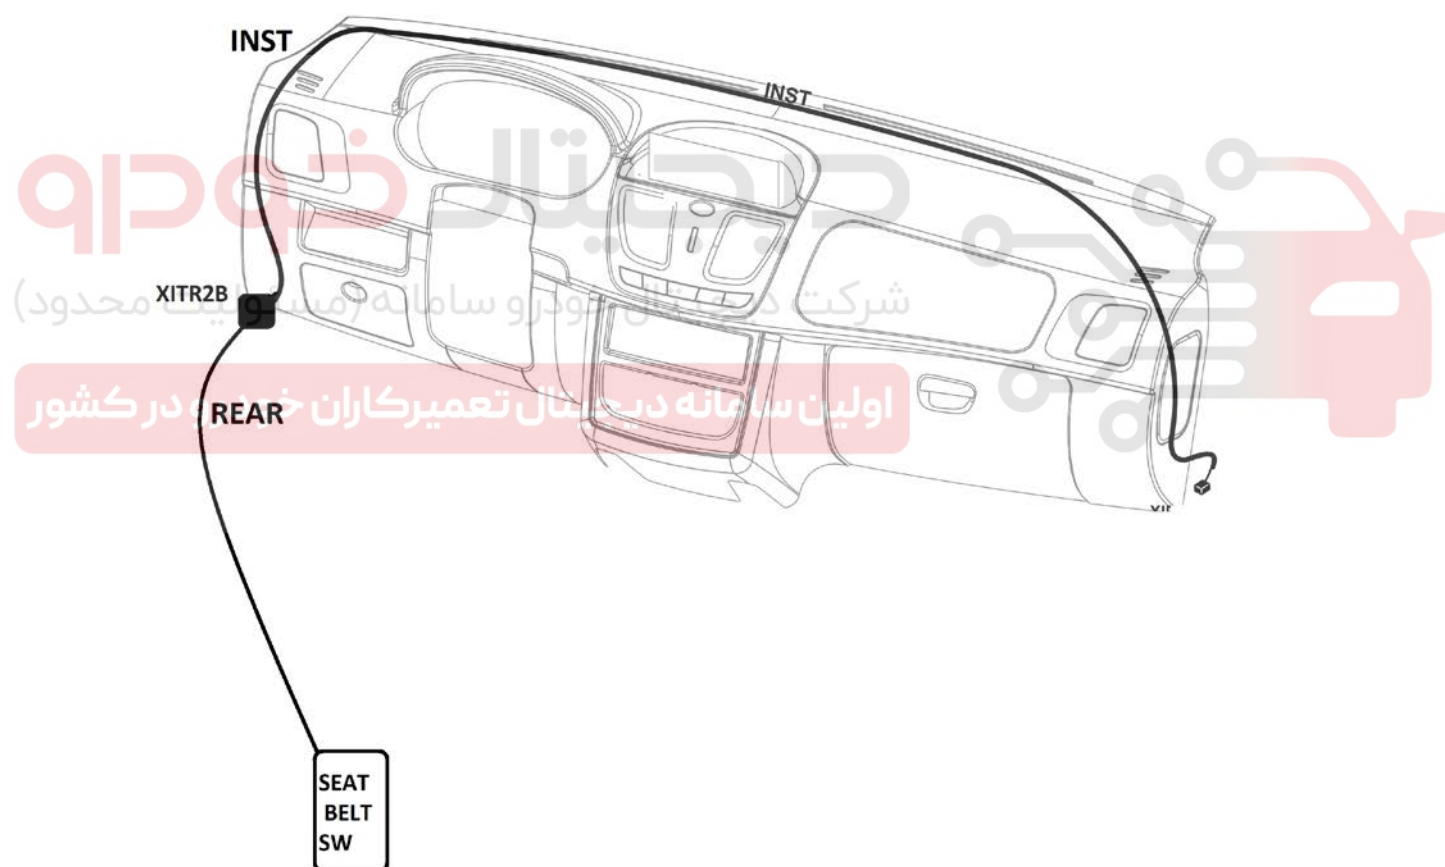

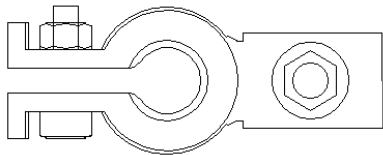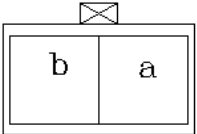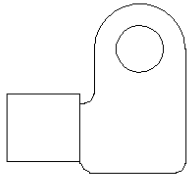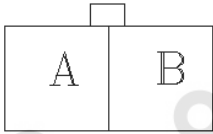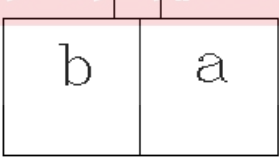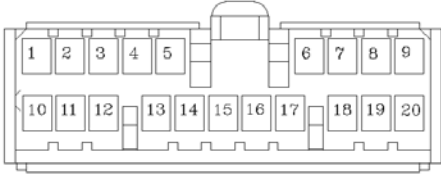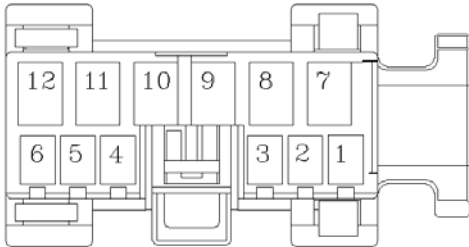 BATTERY(+) کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 EARTH (INST) LA-06 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

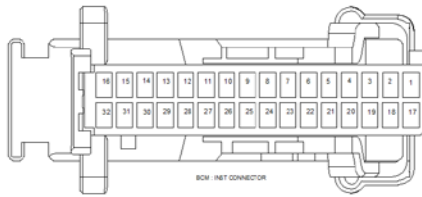

کانکتور بی سی ام
BCM INST

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

TO INST W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIW

A	C	E
B	D	F


KEY SW.

کانکتور مغزی سوییچ

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12

TO REAR W/II

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTR2B




کانکتور ای سی یو ایربگ
ACU

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18


METER SET

کانکتور مجموعه پشت آمپر

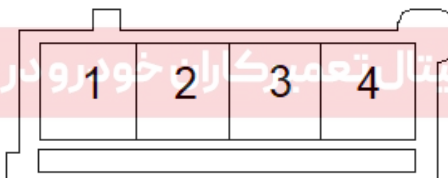

DEACTIVATION SW.

کانکتور غیر فعال کننده ایربگ سرنشین

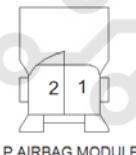

P.AIRBAG MODULE

کانکتور ایربگ سرنشین
PAB

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

TO INST GR

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIGR

4	3	2	1
---	---	---	---


D.AIRBAG MODULE


کانکتور ایربگ راننده
DAB












DIAGNOSIS

کانکتور سوکت عیب یاب

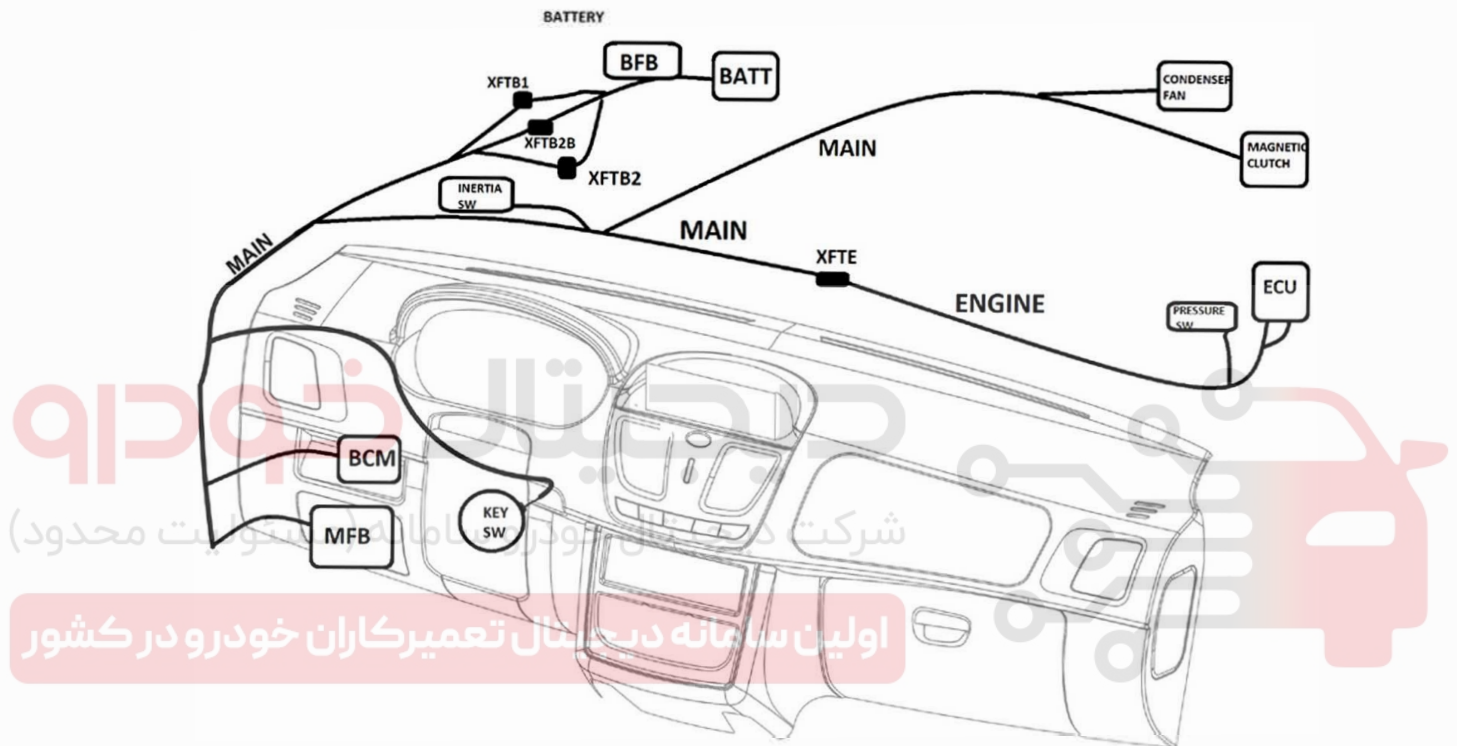

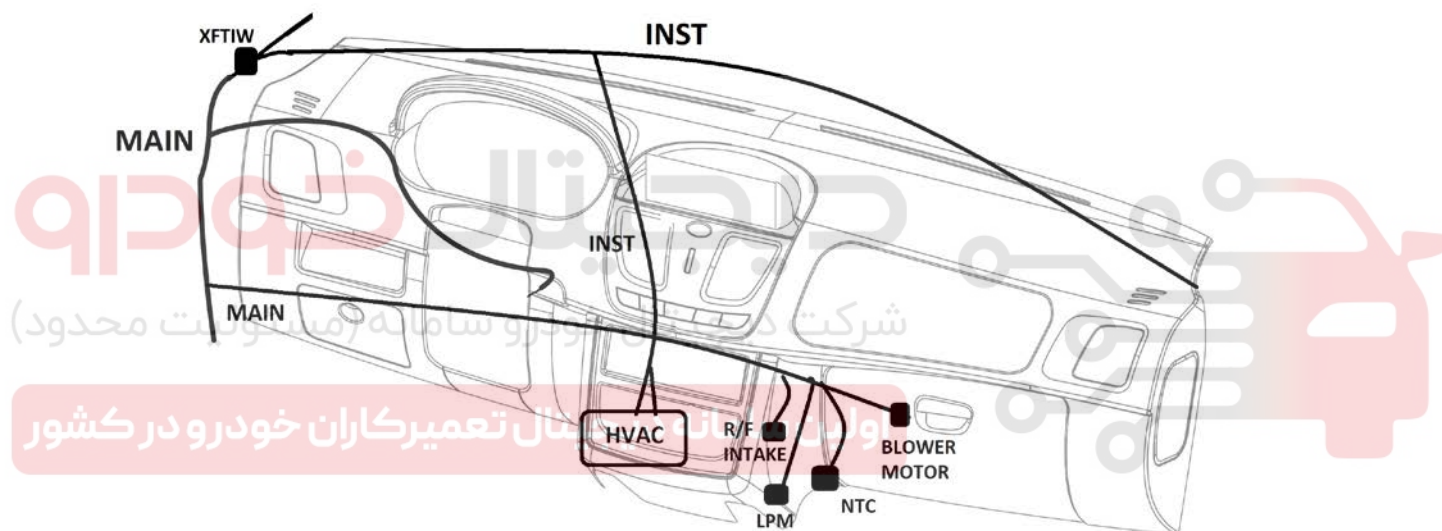


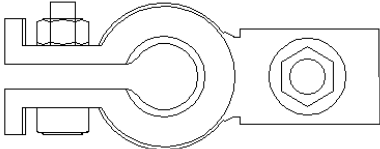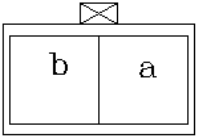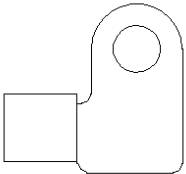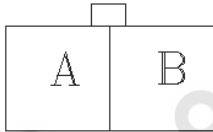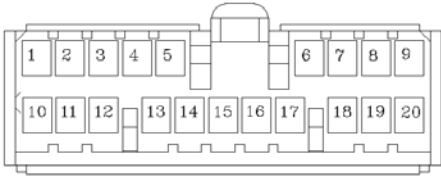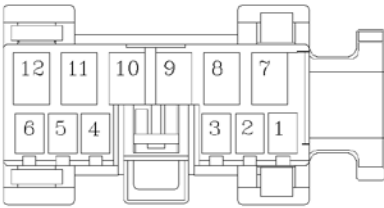 کاکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

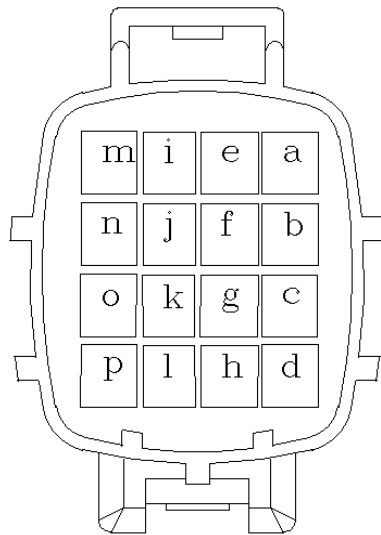


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTF1

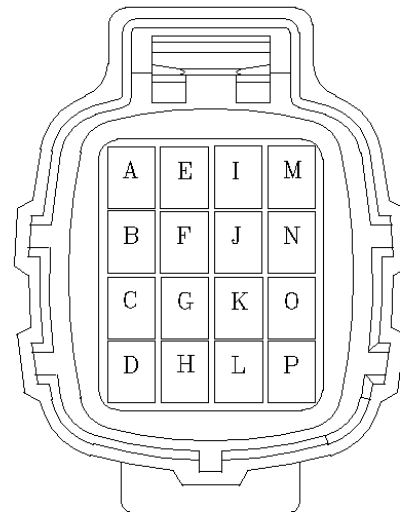


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTF




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

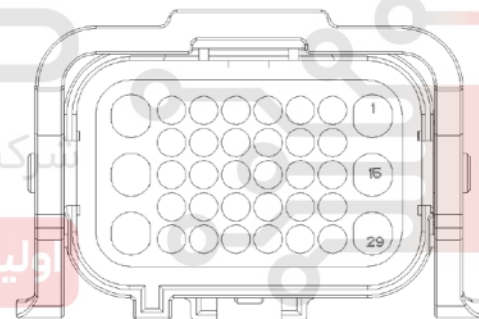


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

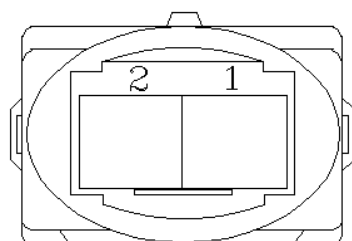


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

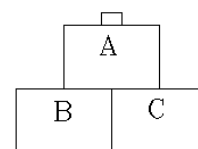
DUAL SPEED
FAN MOTOR

کانکتور فن خنک کننده (فن دو دور)

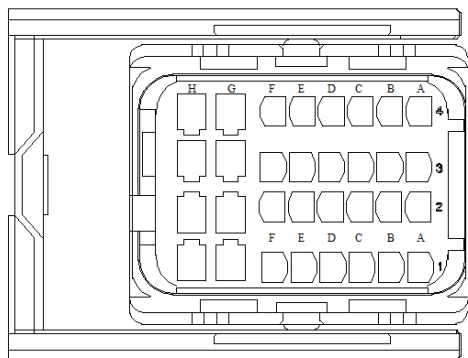


ECU CONA

کانکتور ای سی یو A

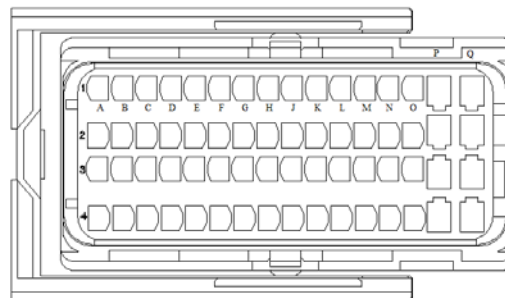


ECU CONB

کانکتور ای سی یو B

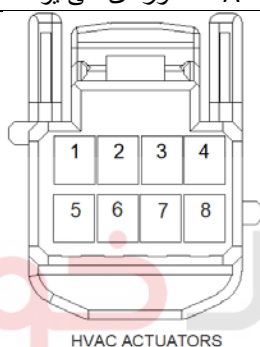

HVAC ACTUATORS


کانکتور کنترلر عملگر تهویه مطبوع

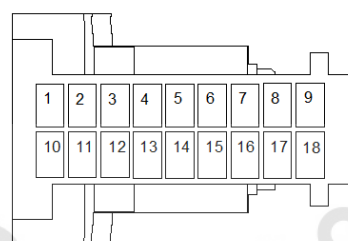

HVAC PANEL(ETC)-WHITE

کانکتور پنل کنترل تهویه مطبوع (سفید)


HVAC ETC W

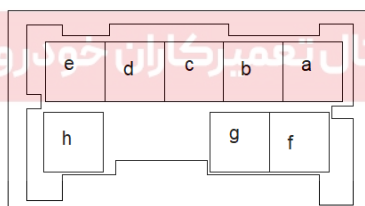

HVAC PANEL(ETC)

کانکتور پنل کنترل تهویه مطبوع

HVAC ETC



TO INST W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد


XFTIW



TO INST GR





کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد


XFTIGR

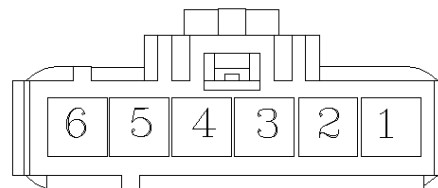



HVAC LPM MODULE

کانکتور ماژول کنترل تهویه مطبوع

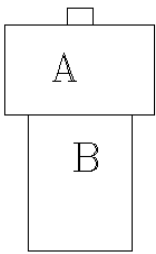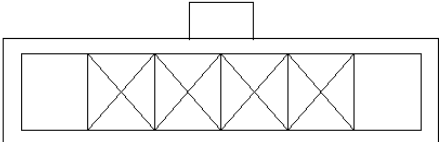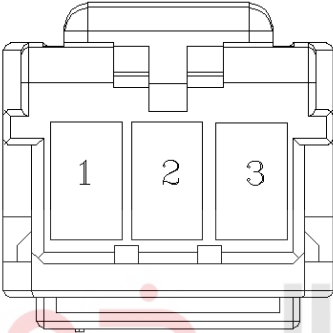 BLOWER MOTOR کانکتور موتور دمنده داخل (تهویه مطبوع)	 R/F MOTOR INTAKE کانکتور کنترلر دمای هوای تهویه مطبوع
 NTC کانکتور ترموستات کولر	 MAGNETIC CLUTCH کانکتور کلاچ کمپرسور
 CONDENSER FAN کانکتور فن خنک کننده رادیاتور	 TO PRESSURE SWITCH کانکتور سویچ فشار

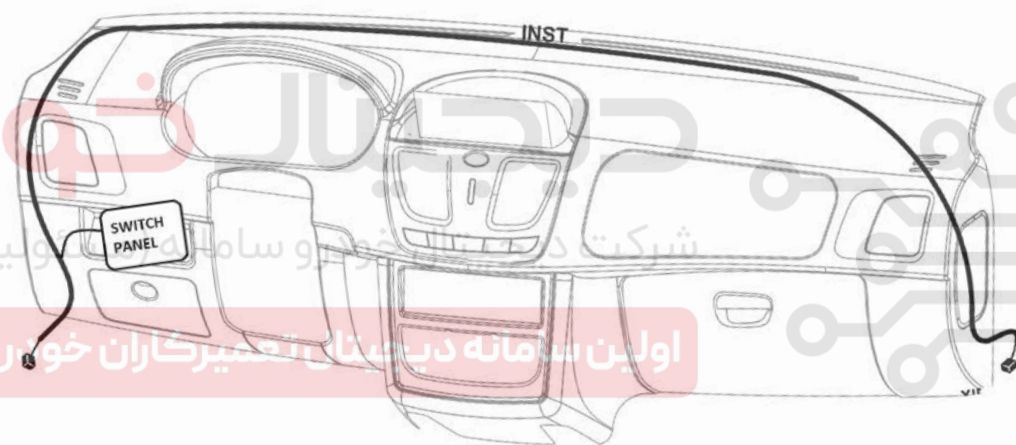

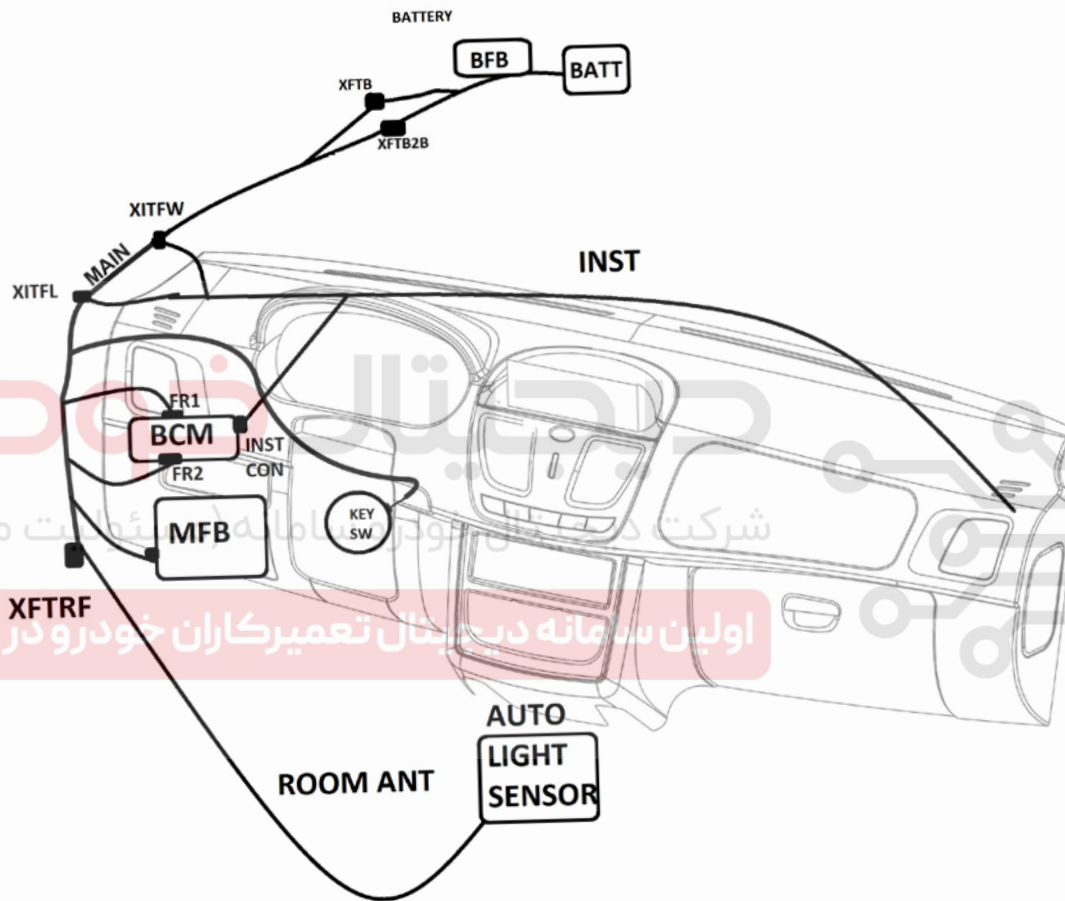









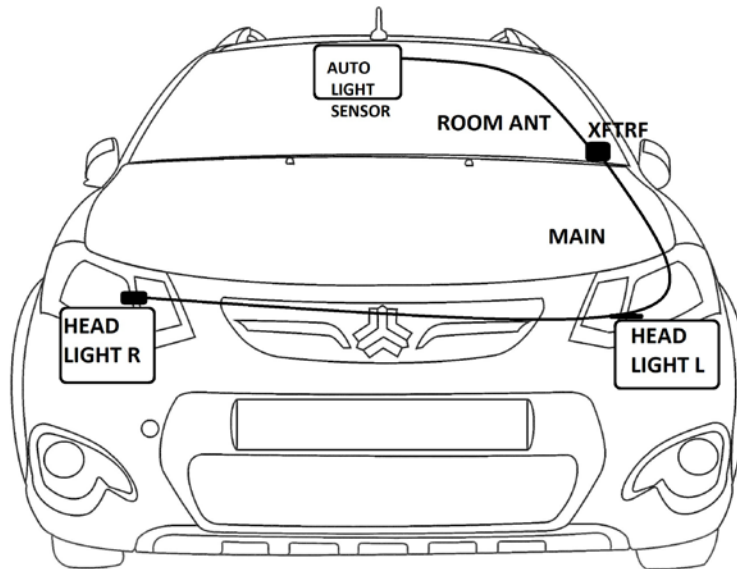



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

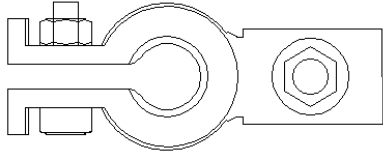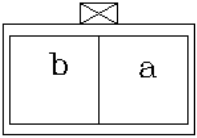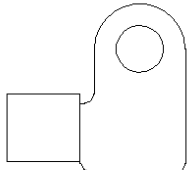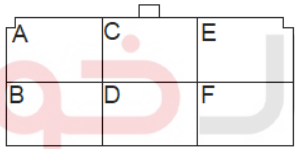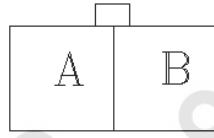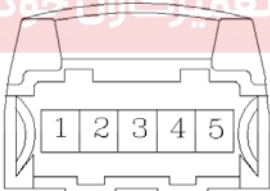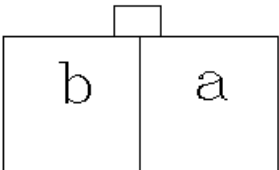


 BATTERY(+) کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 HEAD LIGHT (W) کانکتور مجموعه چراغ جلو ها	 EARTH (INST) LA-06 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO BATTERY W/H کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2

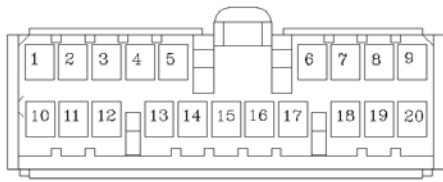

BCM FR1

کانکتور بی سی ام


BCM FR1

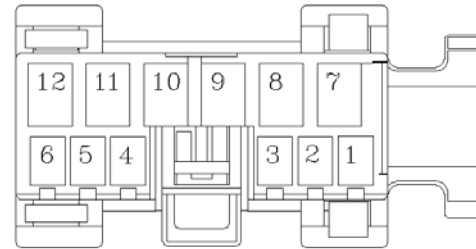

BCM FR2


کانکتور بی سی ام

BCM FR2

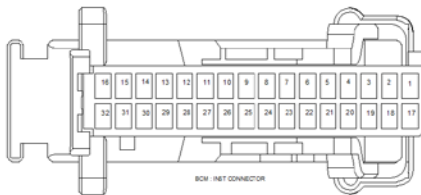

کانکتور بی سی ام


BCM INST

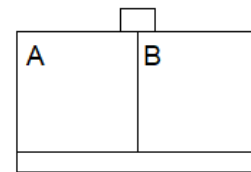

COMB. SW.


کانکتور مجموعه دسته راهنما

COMB SW 2

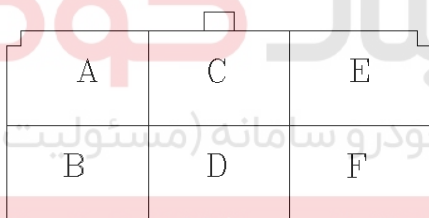

KEY SW.


کانکتور مغزی سوییچ

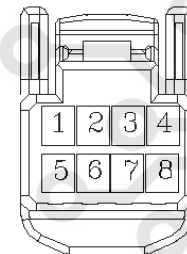

TO ROOF W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف


XFTRF



TO FRONT W


W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

XITFW

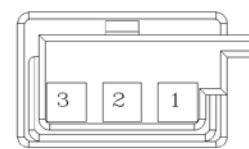

Auto Light Sensor


کانکتور سنسور اتولایت



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFL










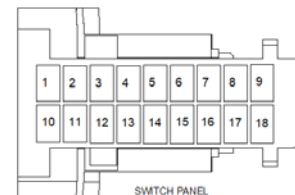


SWITCH PANEL

کانکتور مجموعه سوییچ پنل

SWITCH PANEL

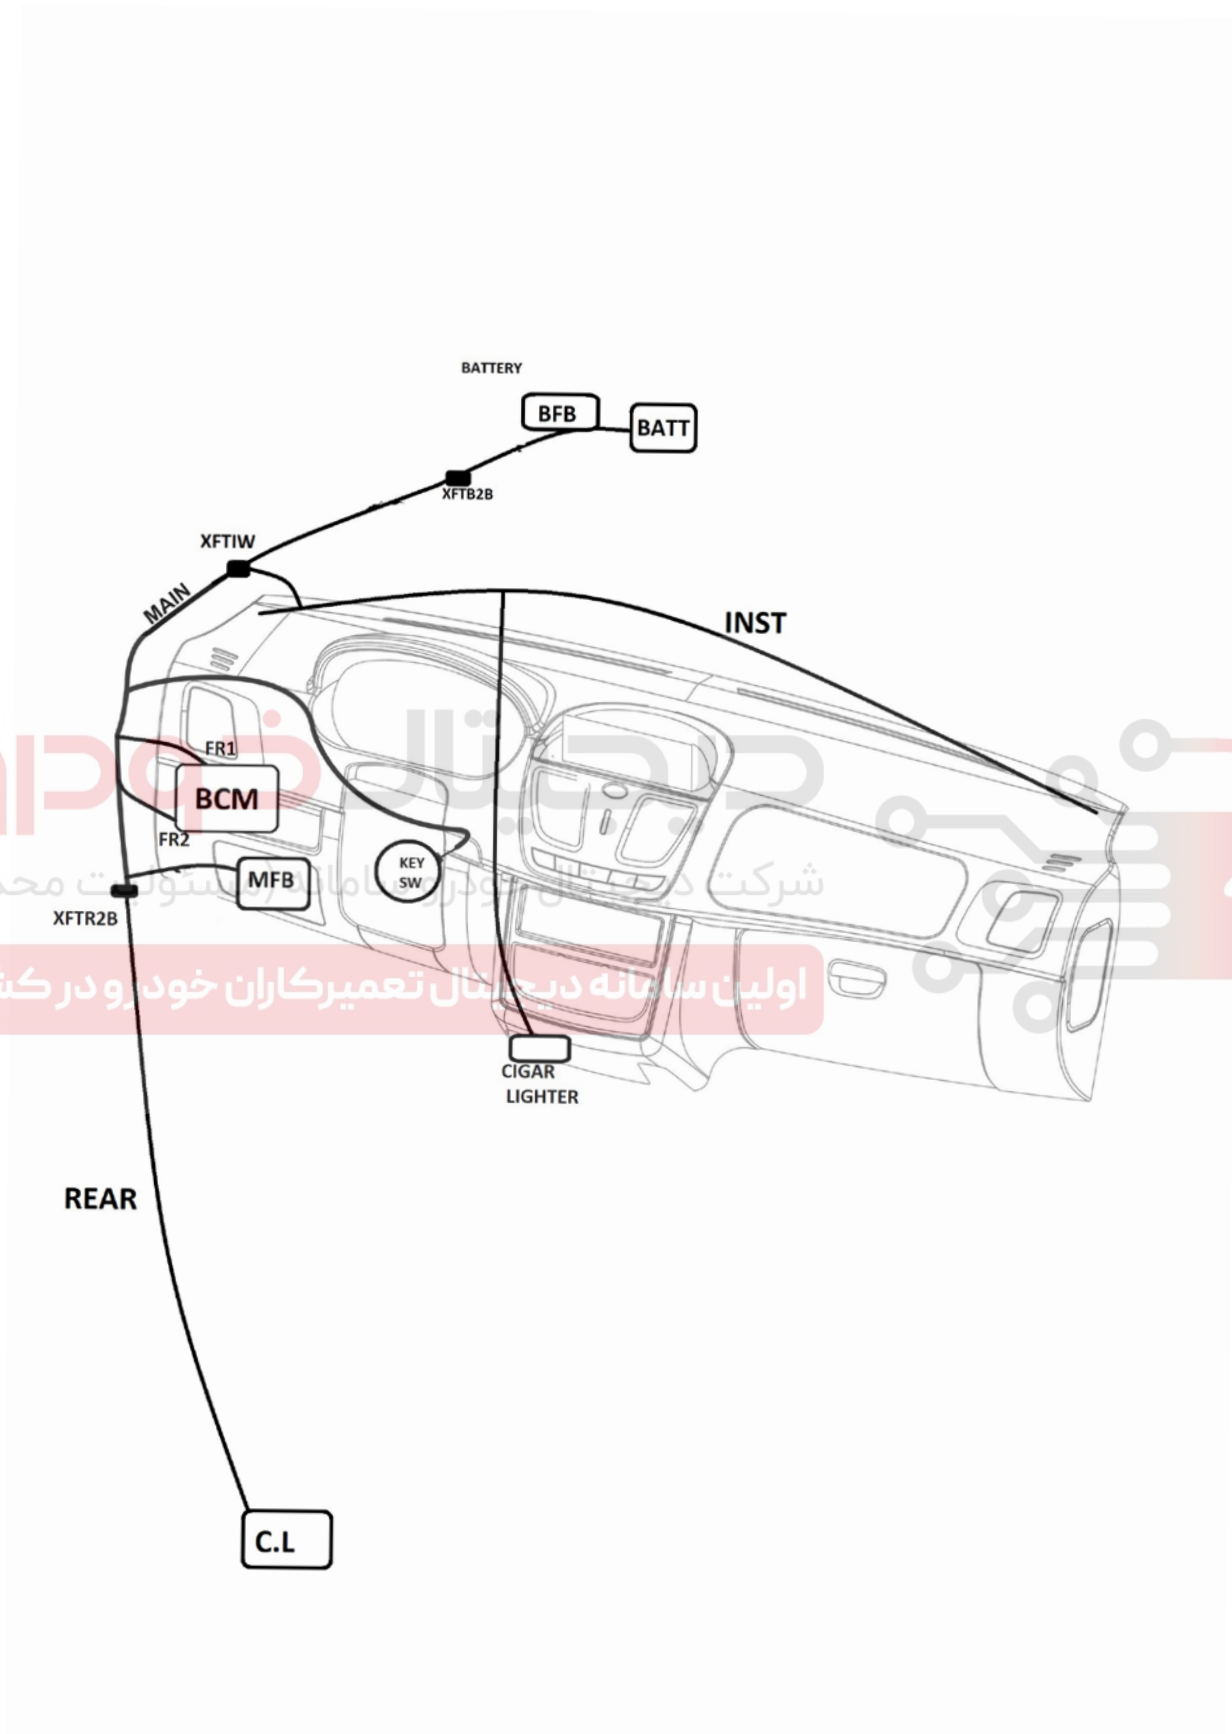

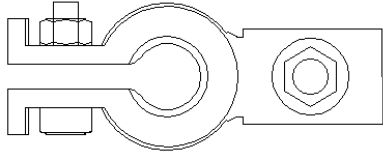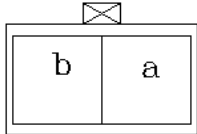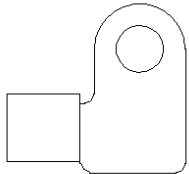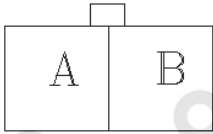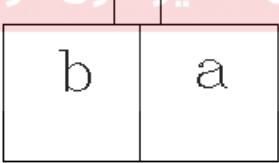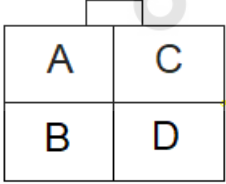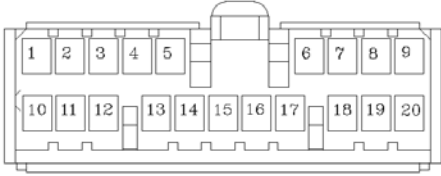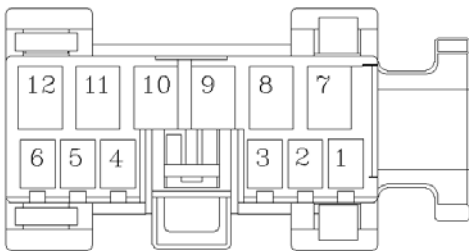 کانتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 EARTH (INST) LA-06 A کانتور اتصال بدنه (شاسی)	 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO BATT 2B 2 کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 CIGAR LIGHTER کانتور فندک
 BCM FR1 FR1 کانتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانتور بی سی ام BCM FR2

A	C	E	G		M	O	Q	S	
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

TO INST W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTIW

		
A	C	E
B	D	F

KEY SW.

کانکتور مغزی سوییچ

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

TO INST GR

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTIGR

	
A	C
B	D

CIGAR LIGHTER

کانکتور فندک

											
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	


☐ TO REAR W/I ☐

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب

XFTR2B


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

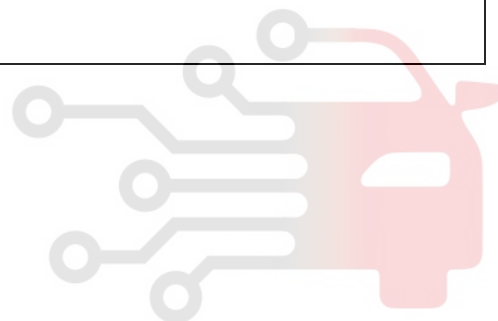

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور












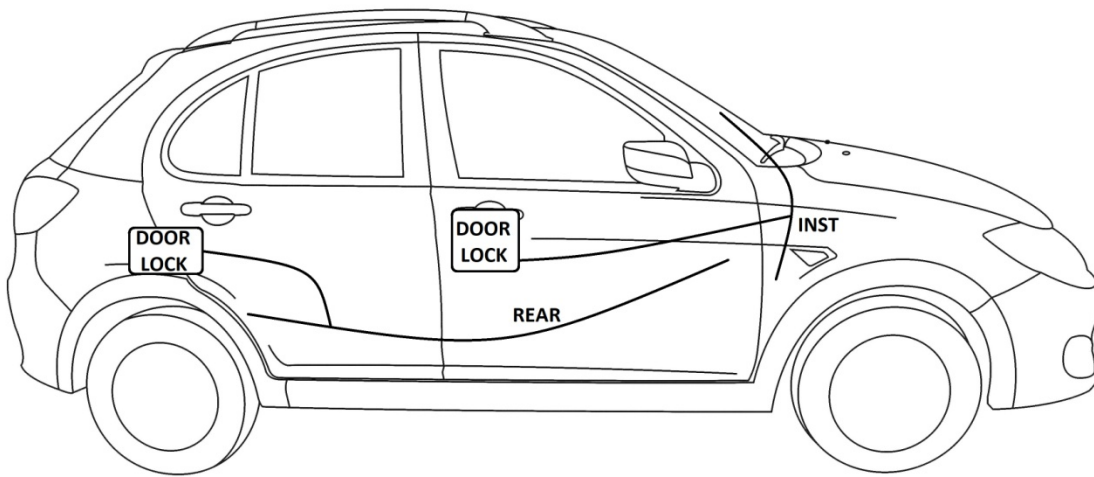



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

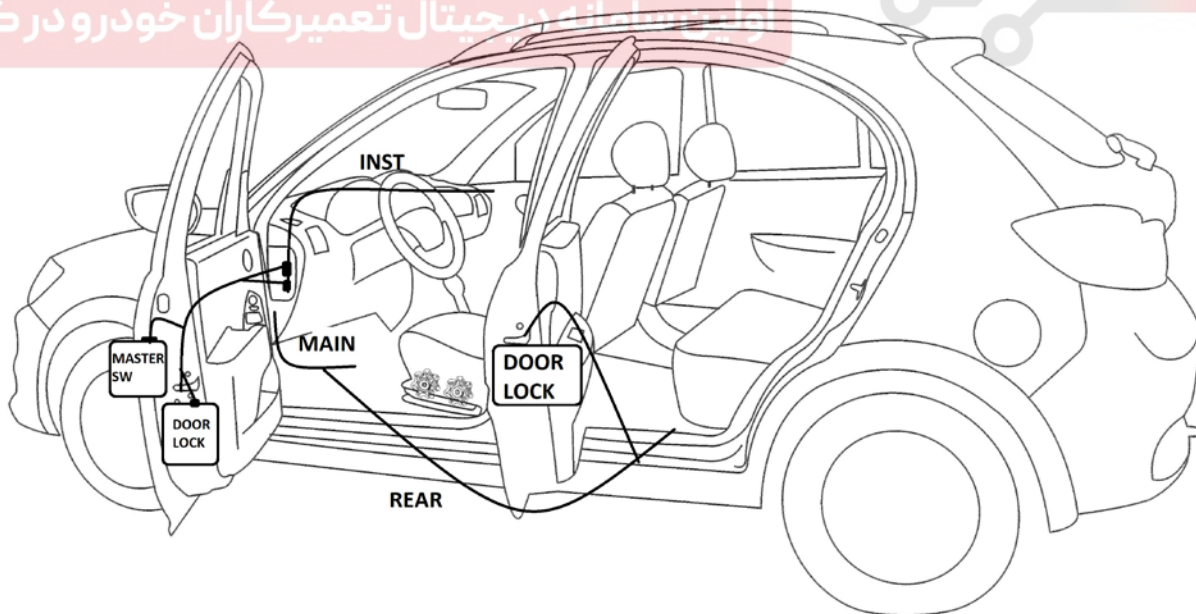

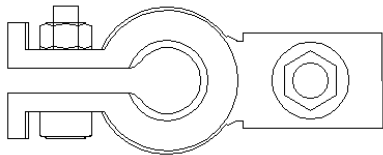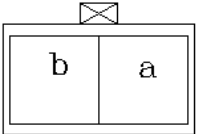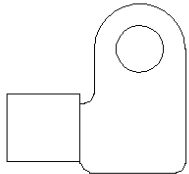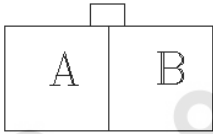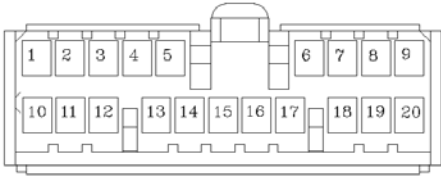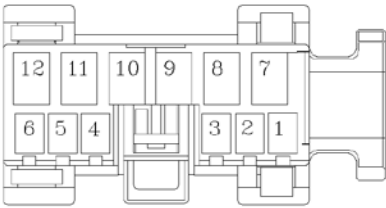
 کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO INST GR کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد XFTIGR	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

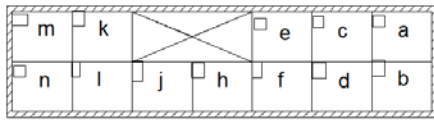

TO D.DOOR

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD12

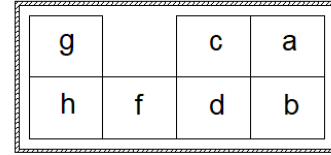

TO D.DOOR 7


7 کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7

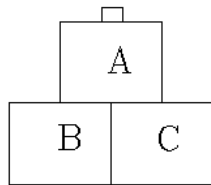

MASTER SW

کانکتور مجموعه سوییچ

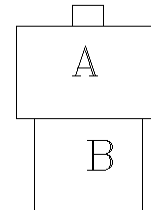

DOOR LOCK


کانکتور قفل درب



TO REAR W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب


XFTR2B

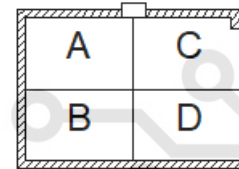


XRTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب

XRTRD

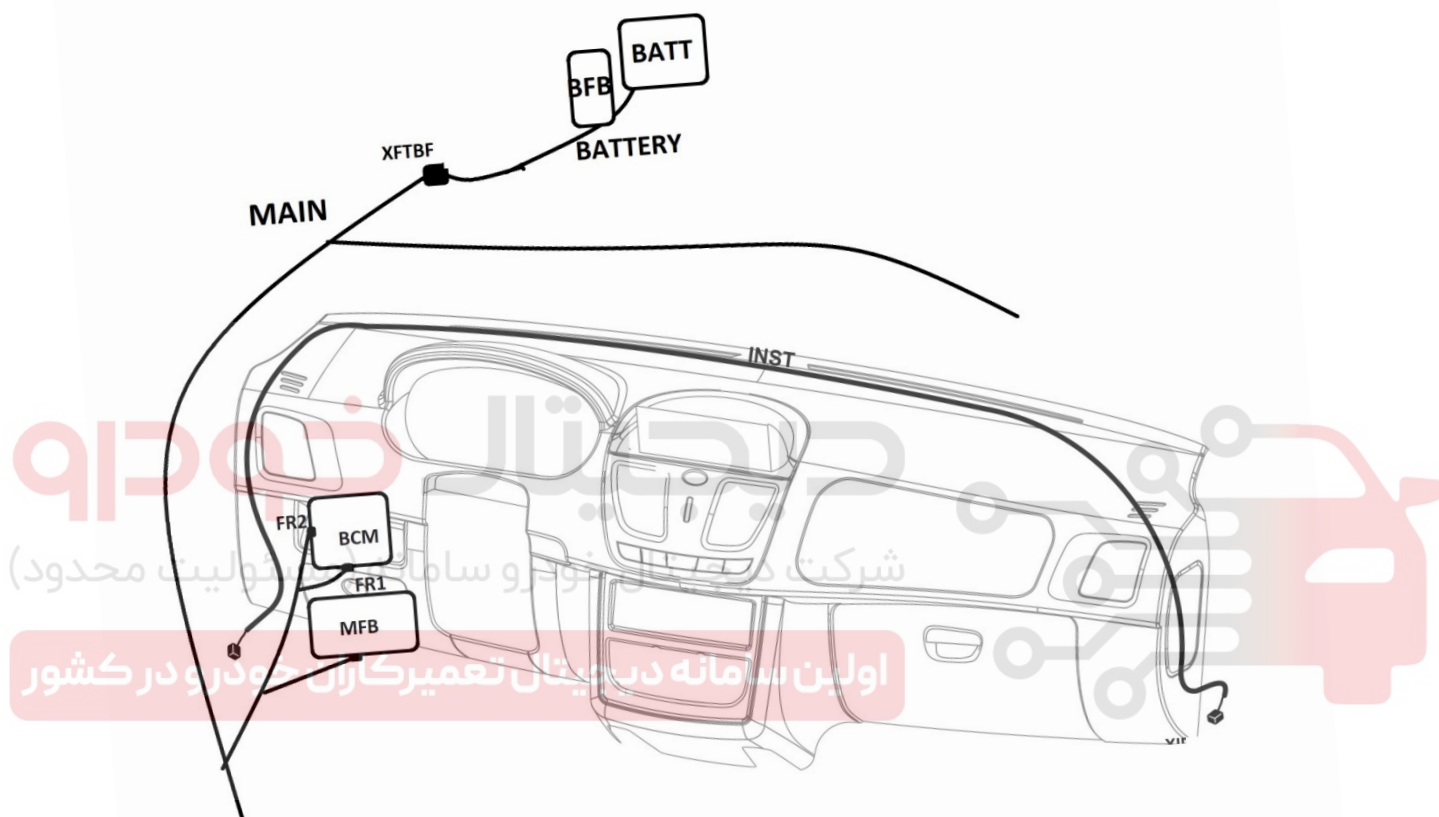










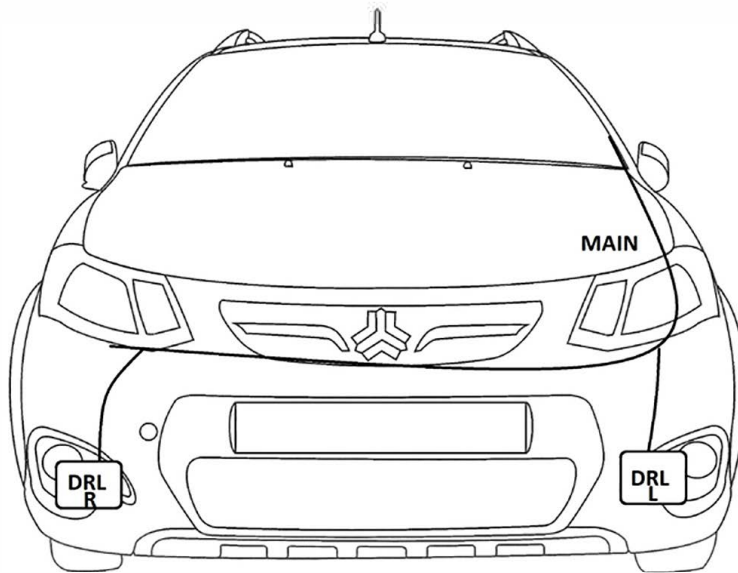



دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

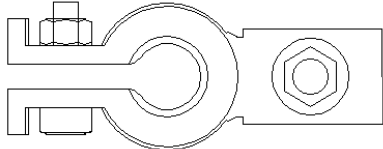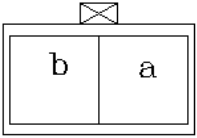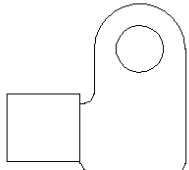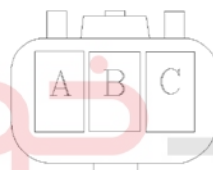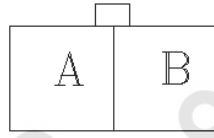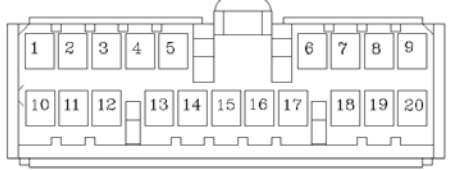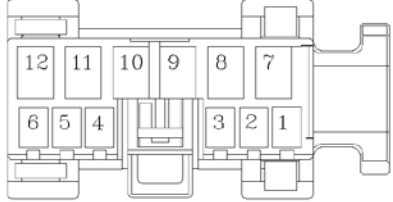

 BATTERY(+) کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 DAYLIGHT کانکتور مجموعه چراغ روز	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2








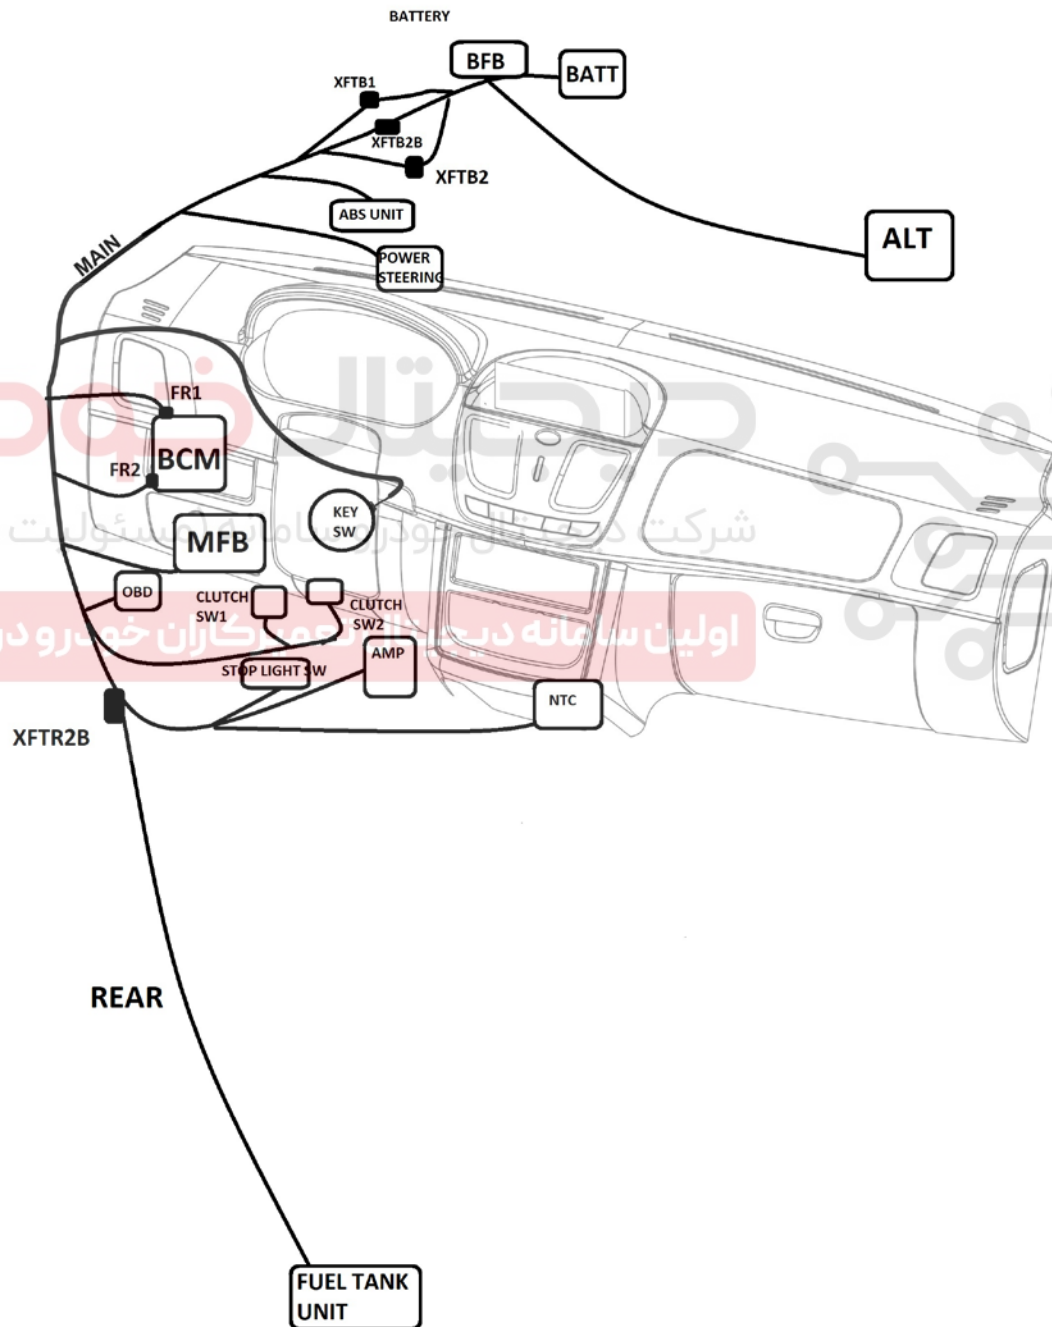


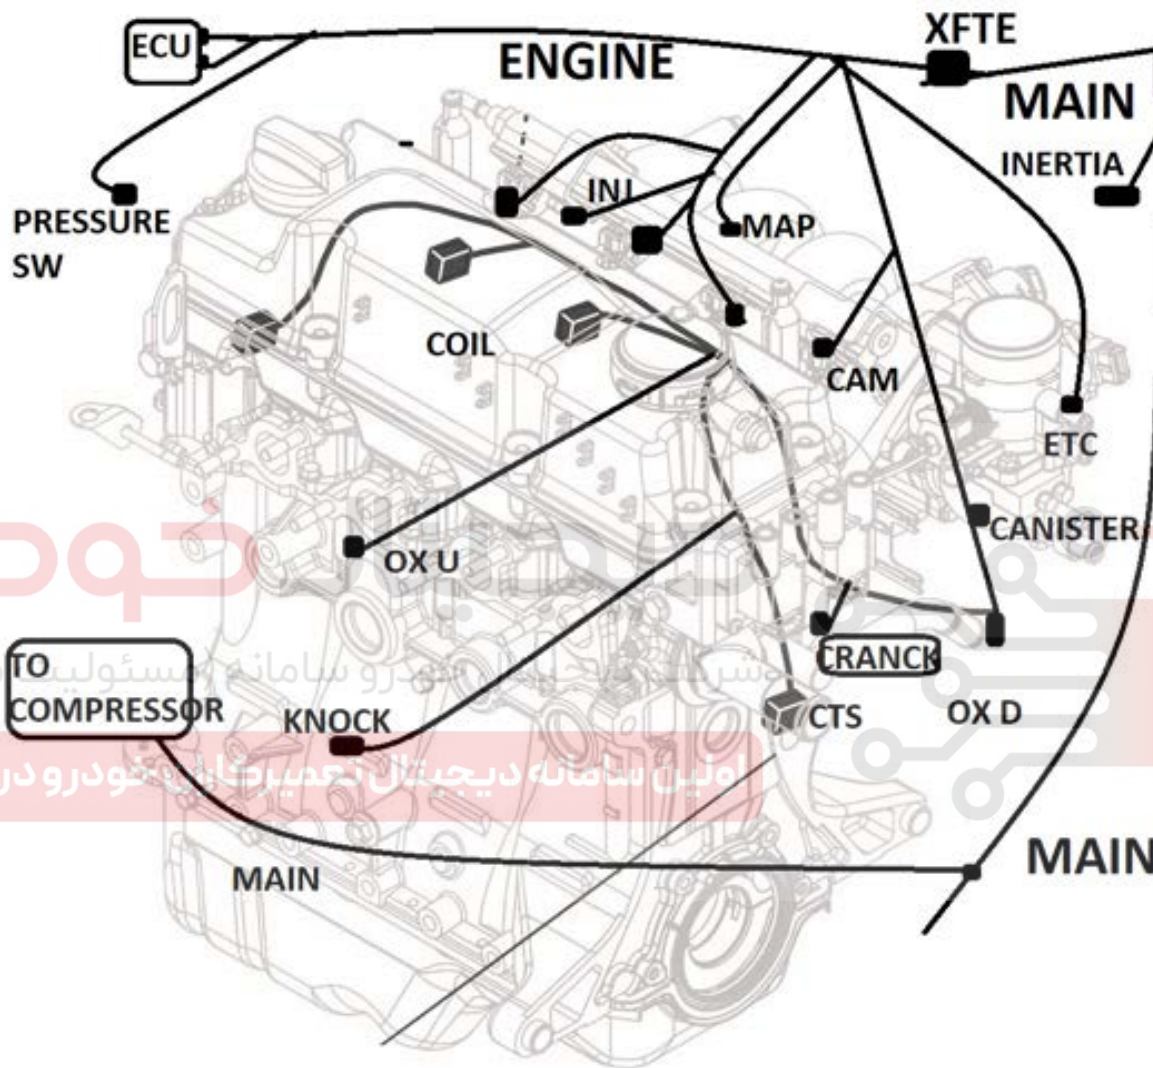


خودرو

شرکت خودروسازان دیجیتال خودرو سامانه (محدود)

اولین سامانه دیجیتال خودرو در کشور

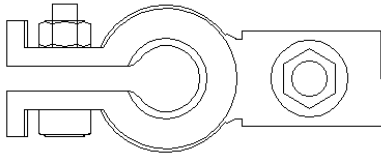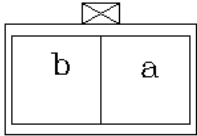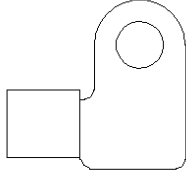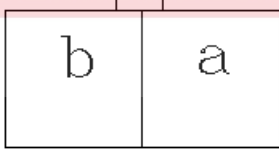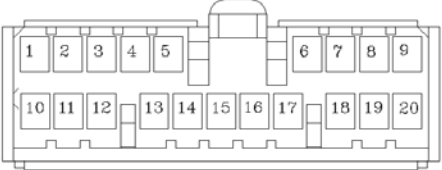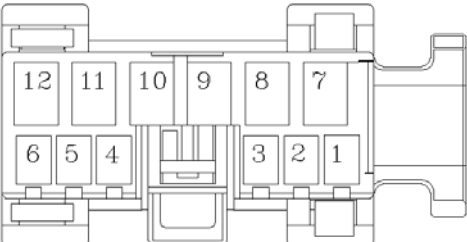 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

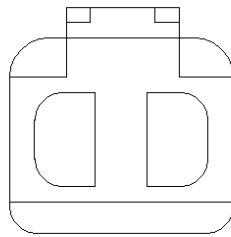

ALTERNATOR


کانکتور دینام



A

POWER STEERING S/W

کانکتور سویچ هیدرولیک فرمان

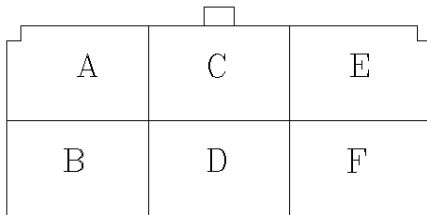


KEY SW.

کانکتور مغزی سویچ




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

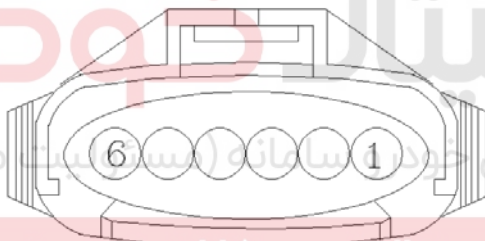

APM BOSCH


کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

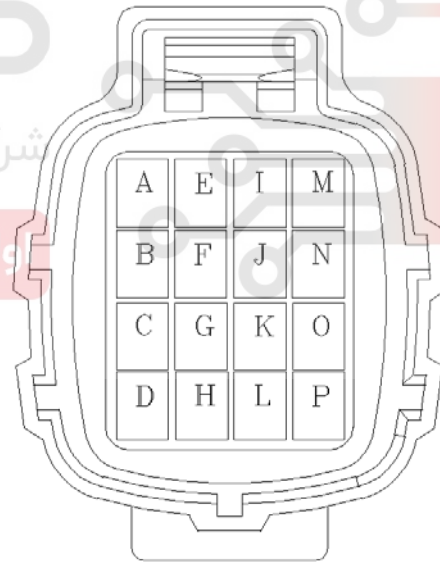

TO BATTERY


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری

XFTB

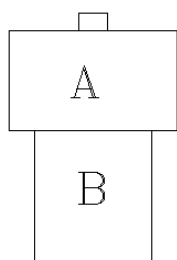


CLAUTCH SW1
MC-AL-2F(B)

کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

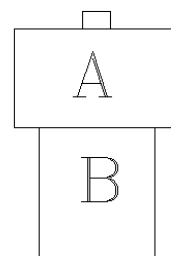


CLAUTCH SW2
MC-AL-2F(W)

کانکتور سویچ پدال کلاچ 2




کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTR2B

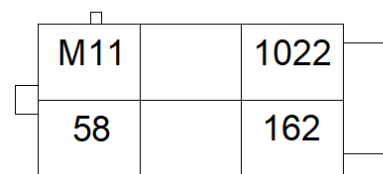


FUEL TANK UNIT

کانکتور مجموعه پمپ سوخت (بنزین)
FUEL TANK UNIT

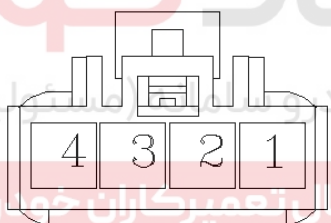


STOP LIGHT SW

کانکتور سویچ استپ پدال ترمز

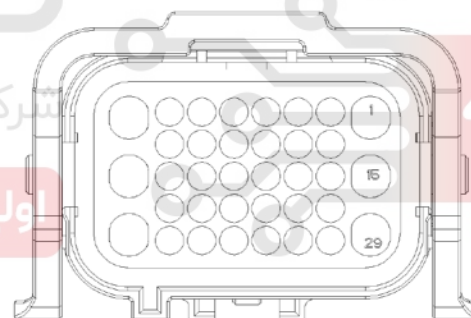


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

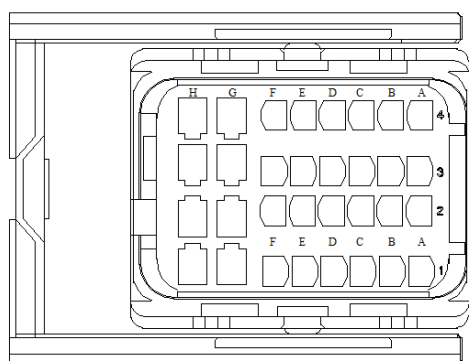


ECU CONA

A کانکتور ای سی یو

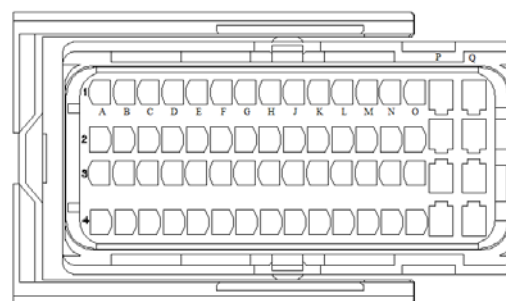


ECU CONB


B کانکتور ای سی یو

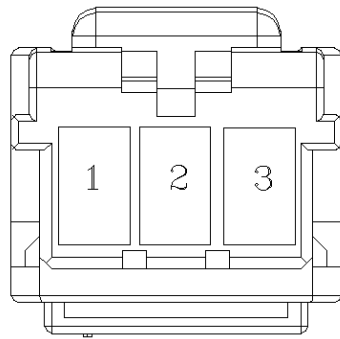

NTC
کانکتور ترموستات کولر

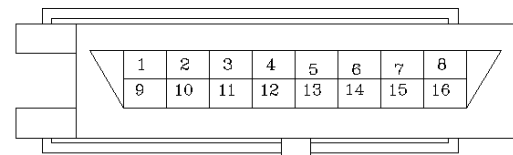


DIAGNOSIS
کانکتور سوکت عیب یاب

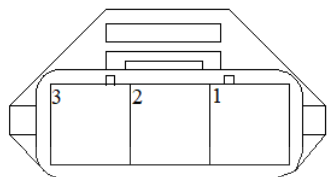


CAMSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

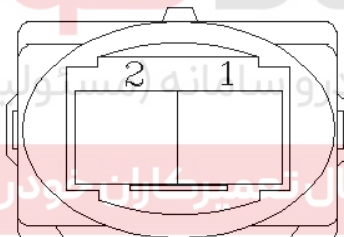


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

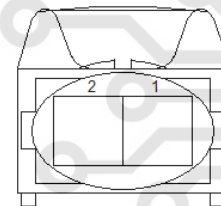


CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

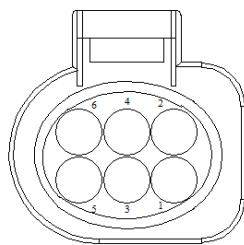


ETC

کانکتور مجموعه دریچه گاز برقی




کانکتور بدنه (شاسی)

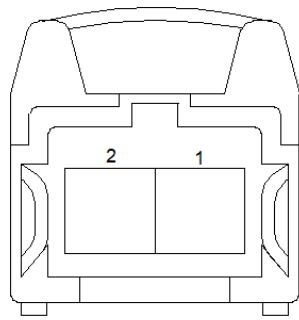


INJECTOR

کانکتور انژکتور

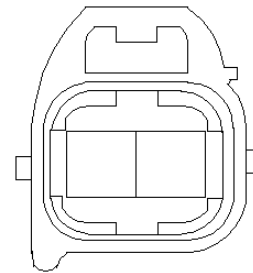


IGNITION COIL

کانکتور کوئل

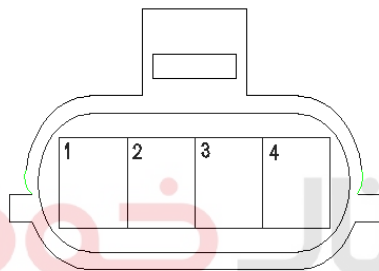


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

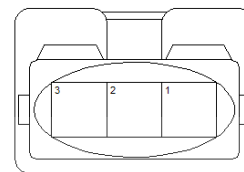


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)

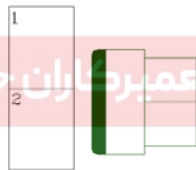


TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

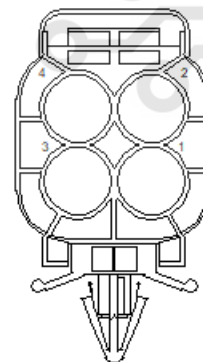

OXYGEN SENSOR BLACK

کانکتور سنسور اکسیژن
مشکی

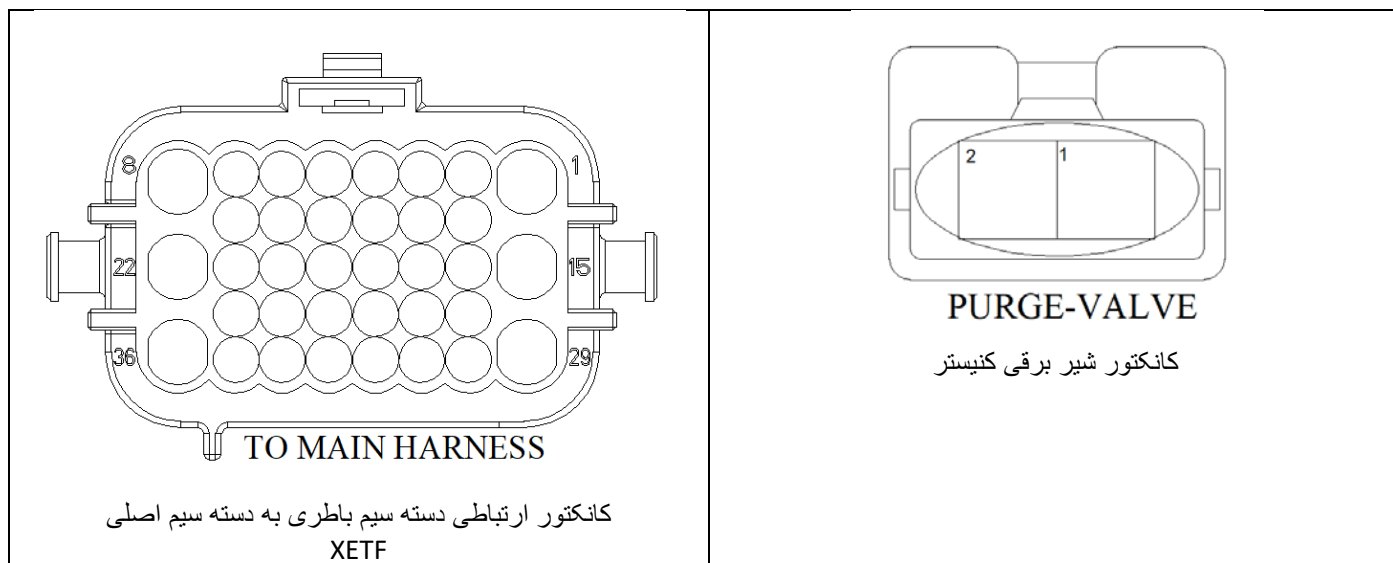



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور












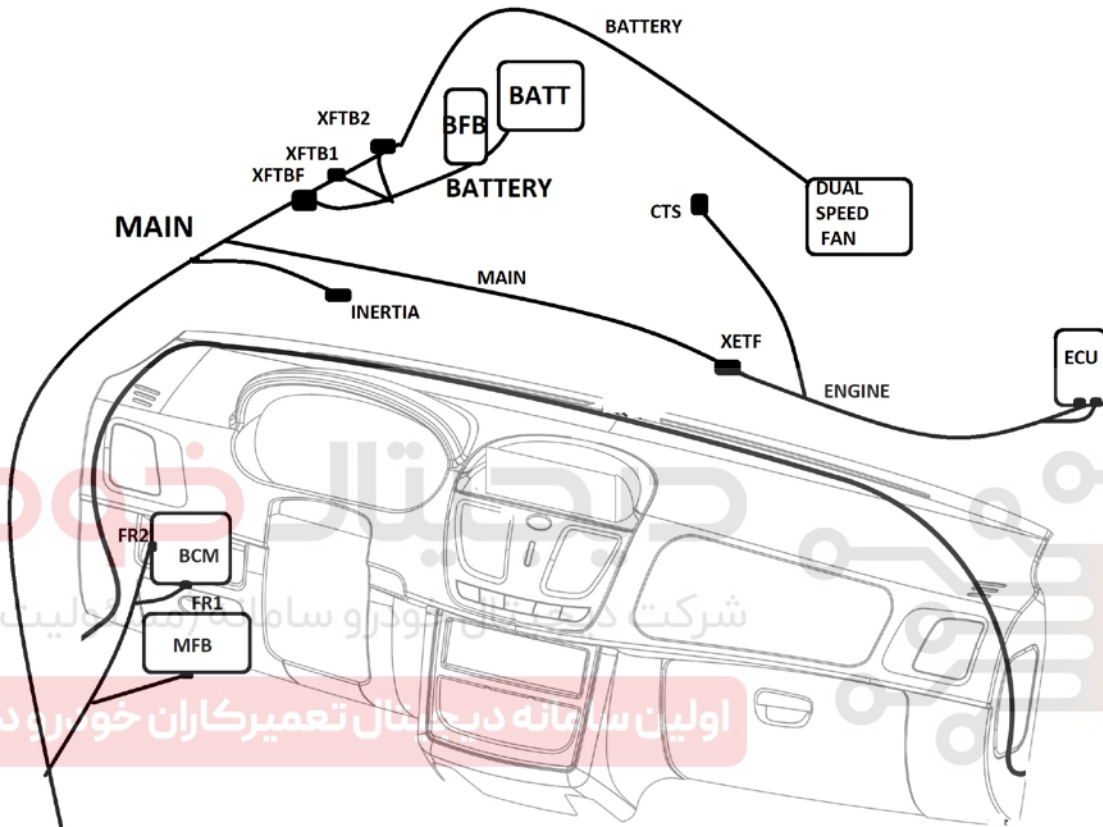


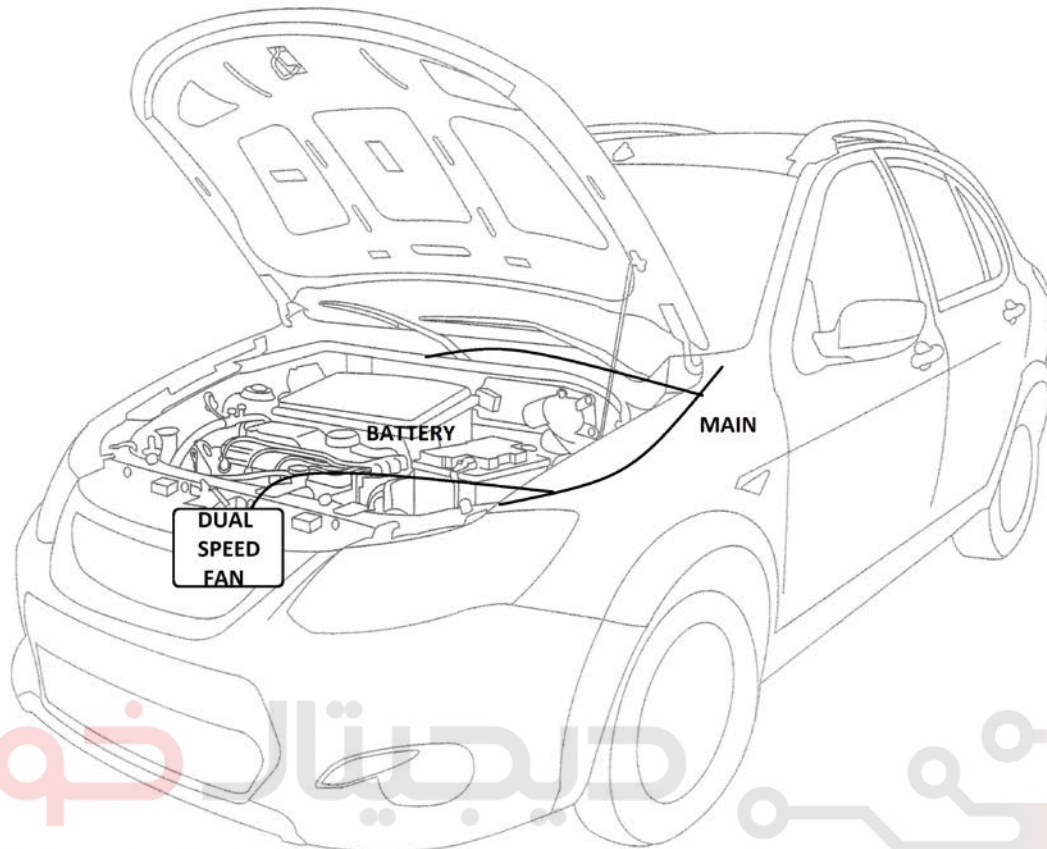


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

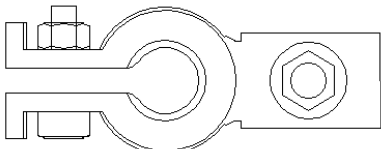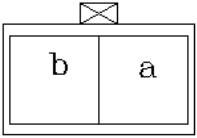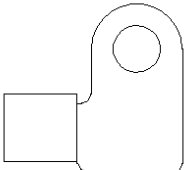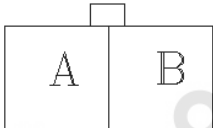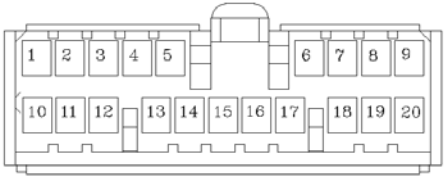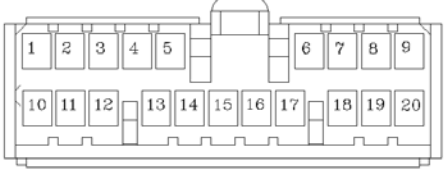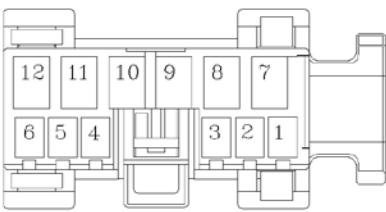


 کاکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

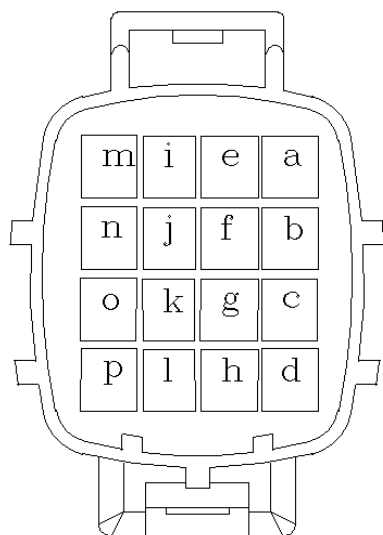


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTF1

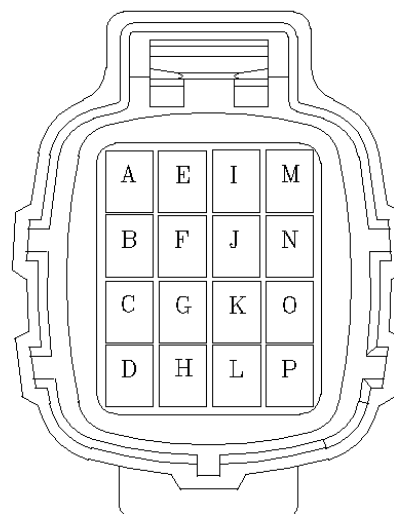


TO FRONT W/H

کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی
XBTF




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

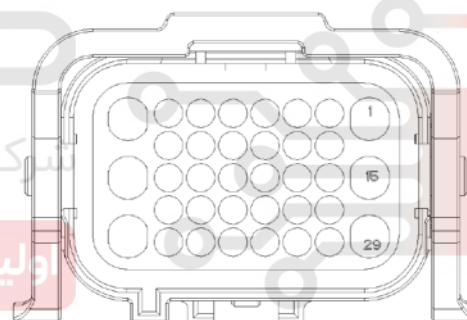


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

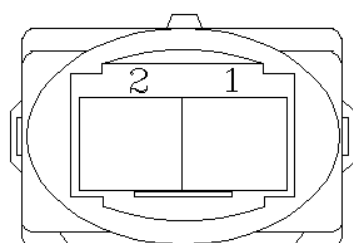


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

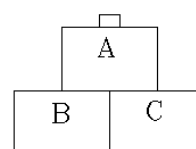DUAL SPEED
FAN MOTOR

کانکتور فن خنک کننده (فن دو دور)

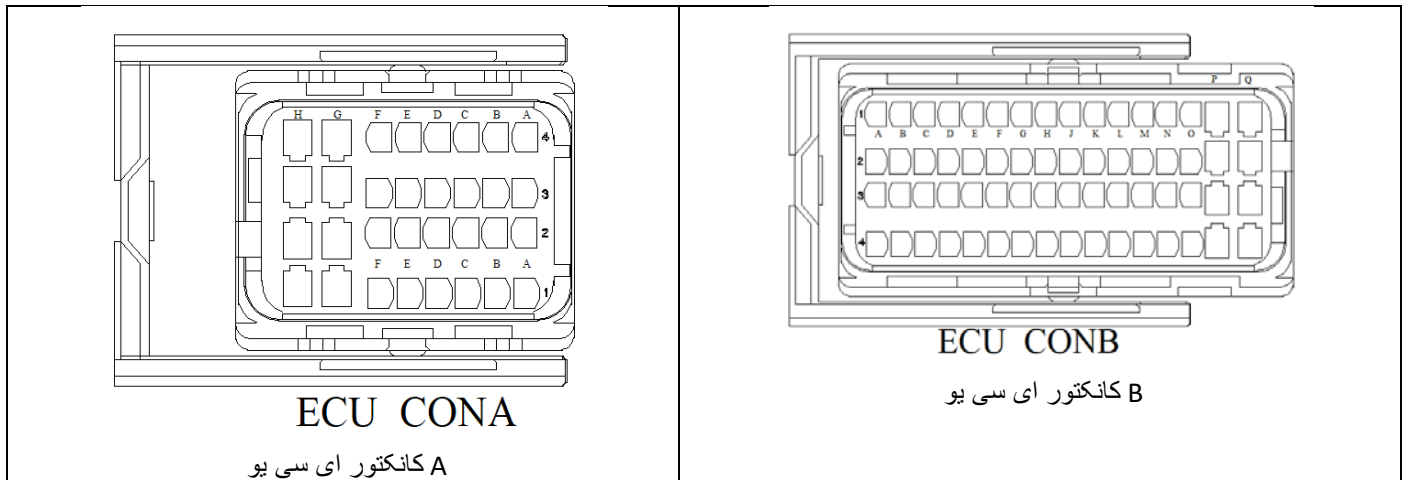


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور



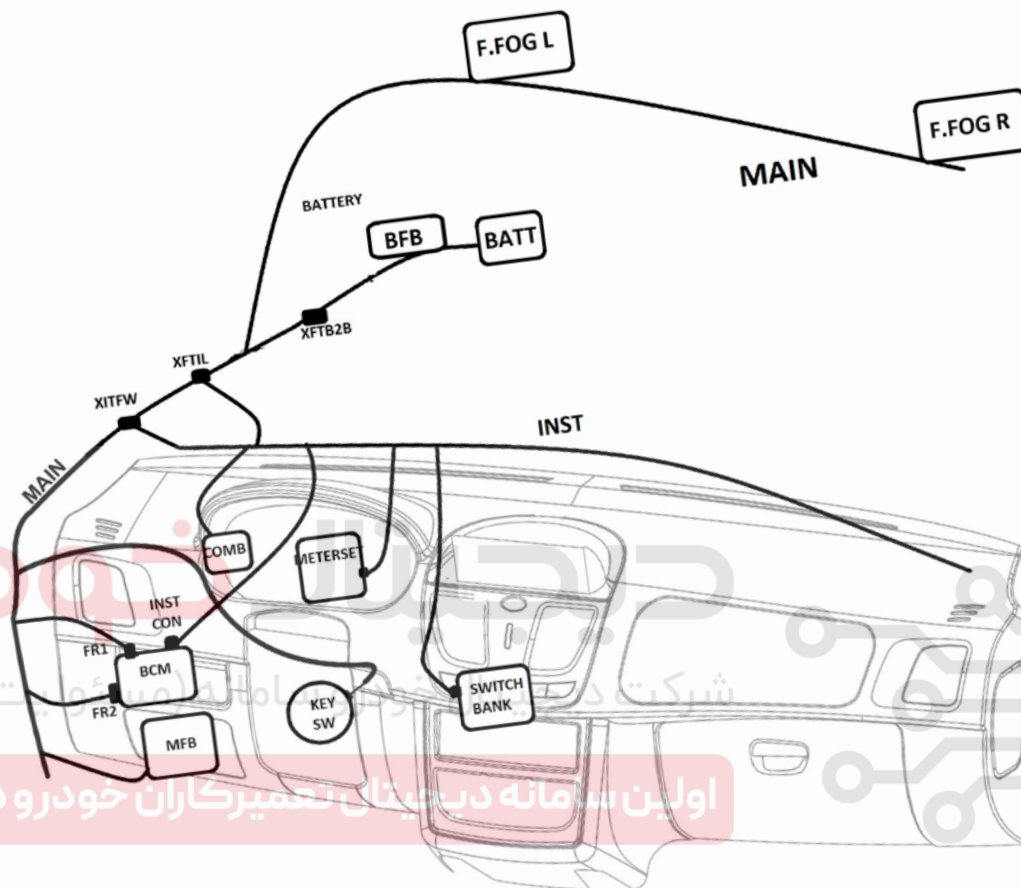

شرکت دیجیتال خودرو (محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور








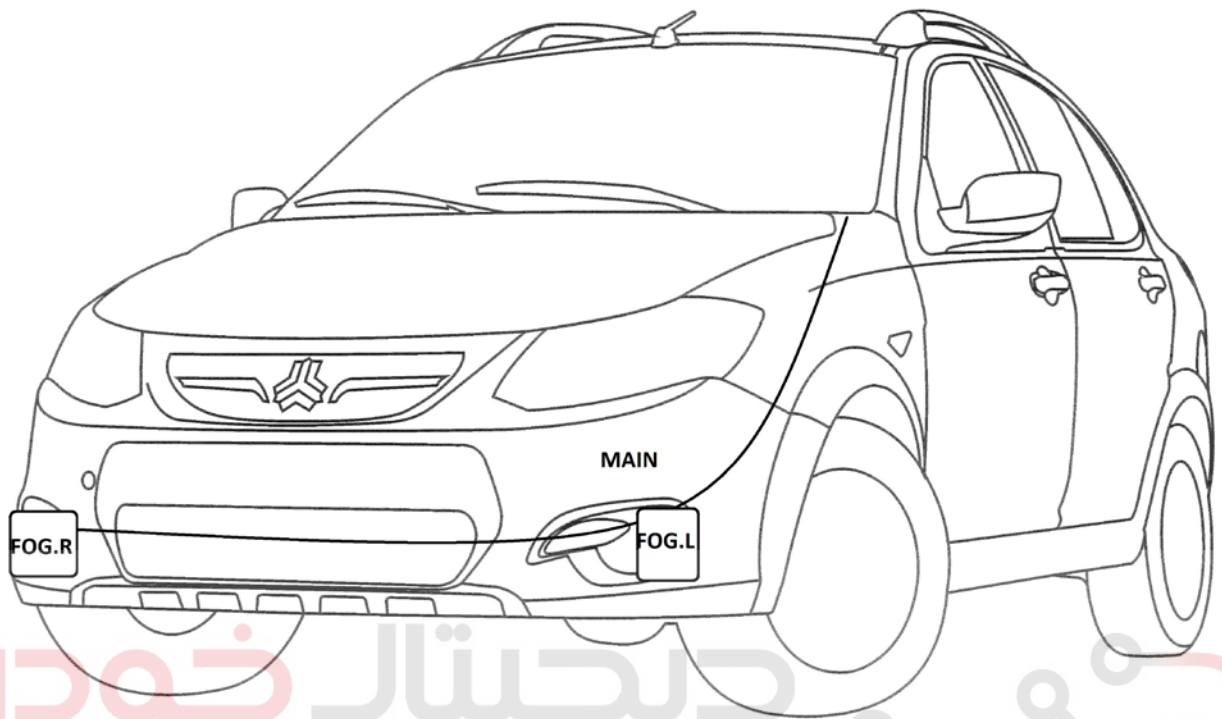



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

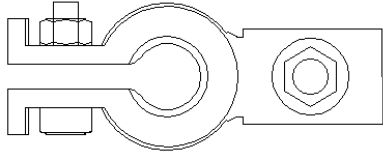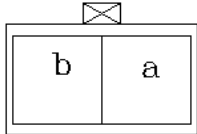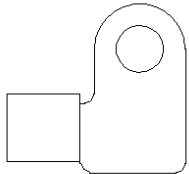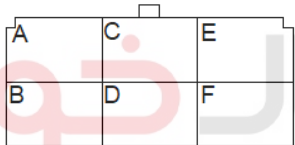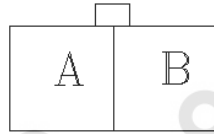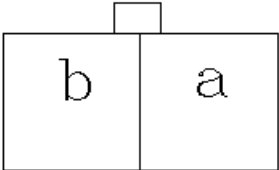


 کاکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO FRONT W/H COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 SWITCH BANK کانکتور مجموعه سویچ بانک SWITCH BANK	 EARTH (INST) LA-06 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO BATTERY W/H کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2

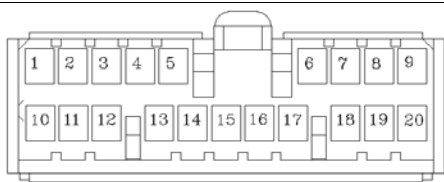

BCM FR1

FR1 کانکتور بی سی ام


BCM FR1

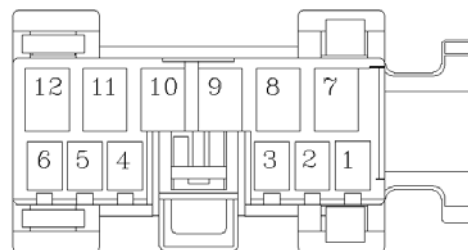

BCM FR2


FR2 کانکتور بی سی ام

BCM FR2

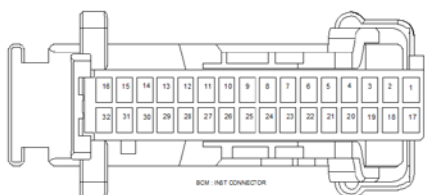

کانکتور بی سی ام


BCM INST

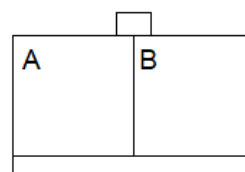

COMB. SW.


کانکتور مجموعه دسته راهنما

COMB SW 2

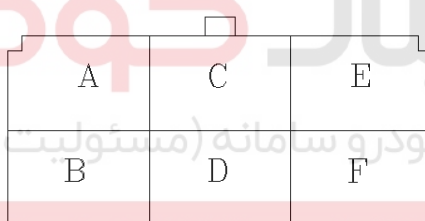


KEY SW.

کانکتور مغزی سوییچ

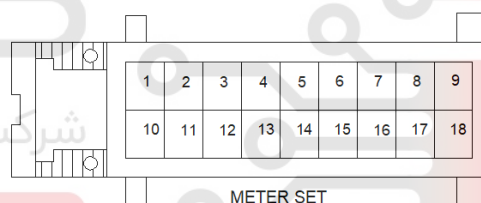

METER SET


کانکتور مجموعه پشت آمپر



TO FRONT W


W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

XITFW

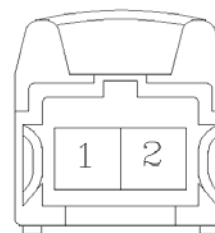

FOG LAMP


کانکتور مه شکن جلو



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFL

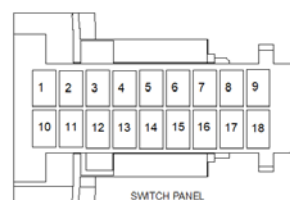


SWITCH PANEL

کانکتور مجموعه سوییچ پنل

SWITCH PANEL

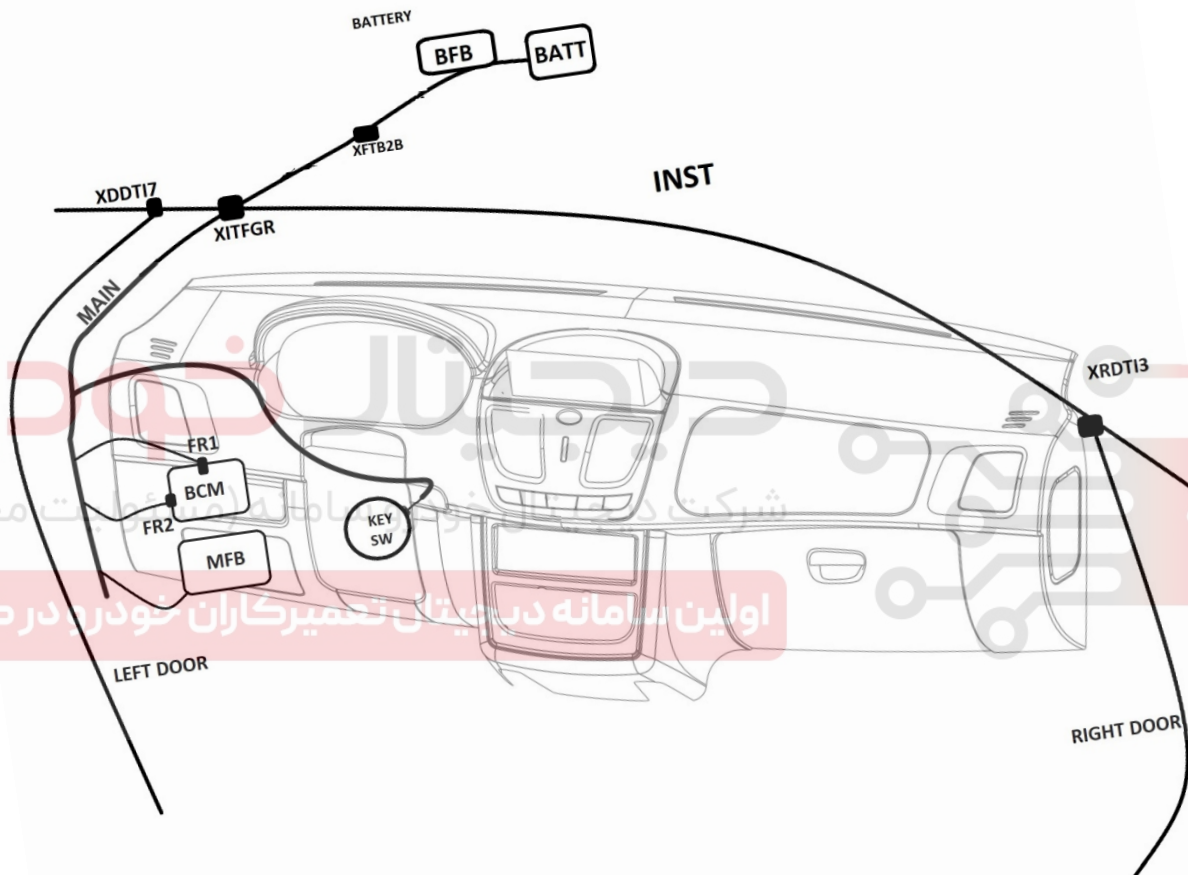

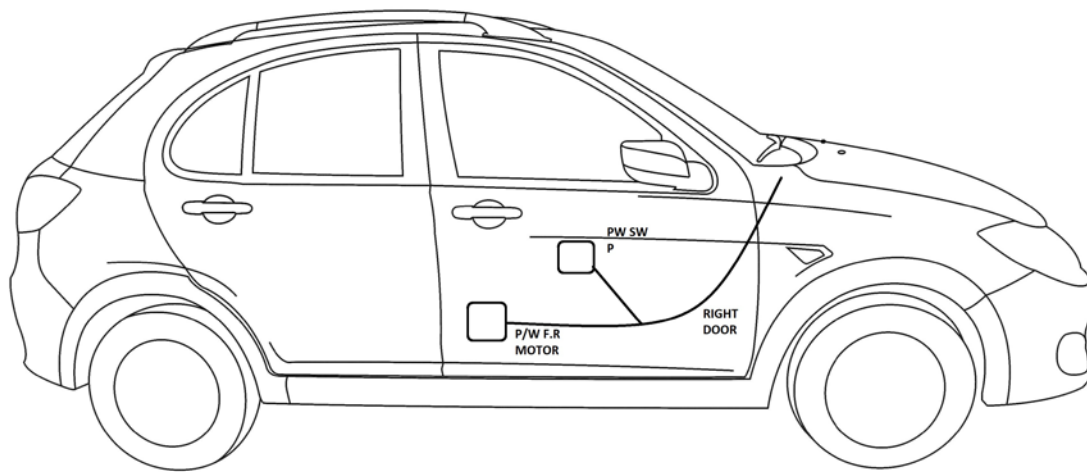











دیجیتال خودرو






شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)




اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

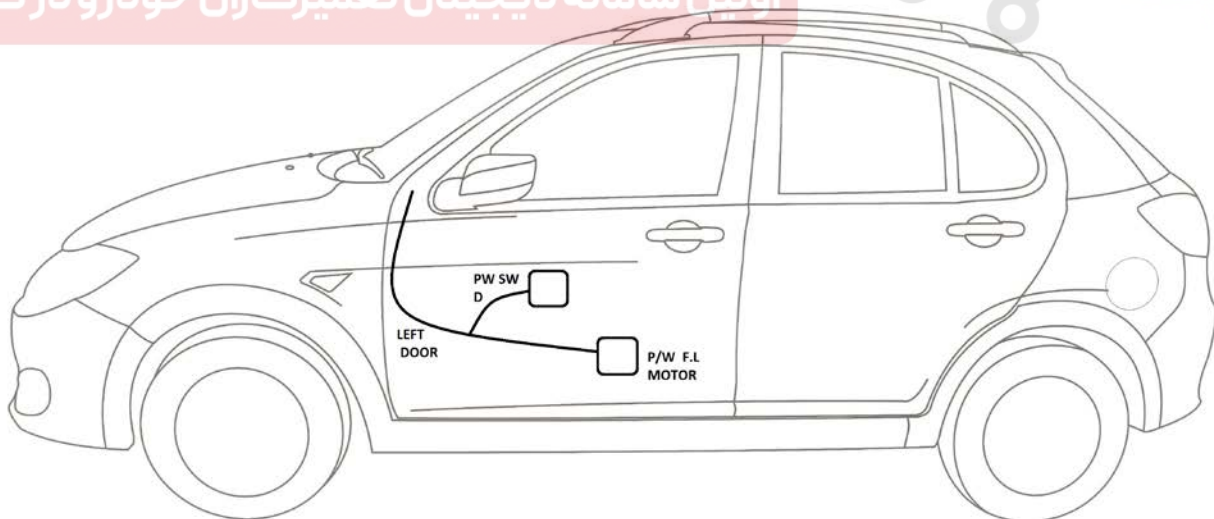


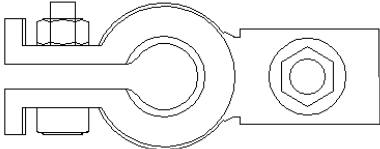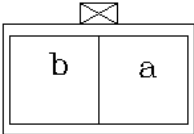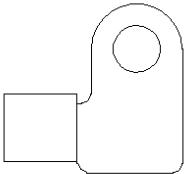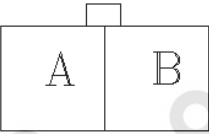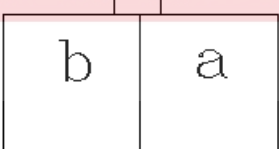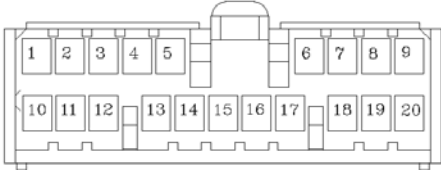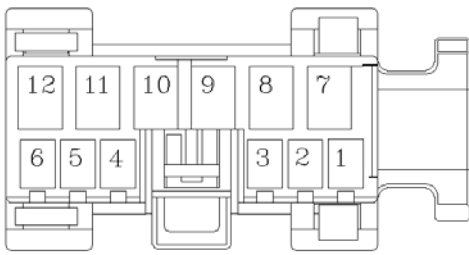 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

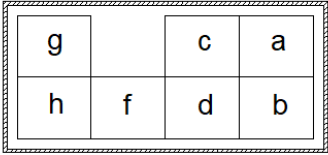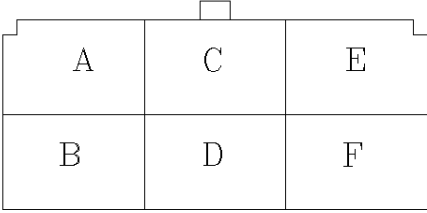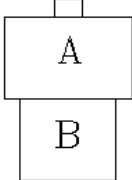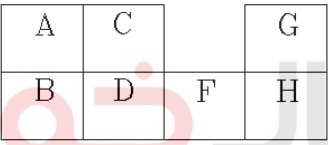 TO D.DOOR 7 7 کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده XITDD7	 TO P.DOOR W/H M N-AL-12M کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین XITPD12
 KEY SW. کانکتور مغزی سوییچ	 P/W کانکتور موتور شیشه بالابر
 P/W SW کانکتور کلید شیشه بالابرها (درب راننده)	 TO INST GR کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد XFTIGR

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

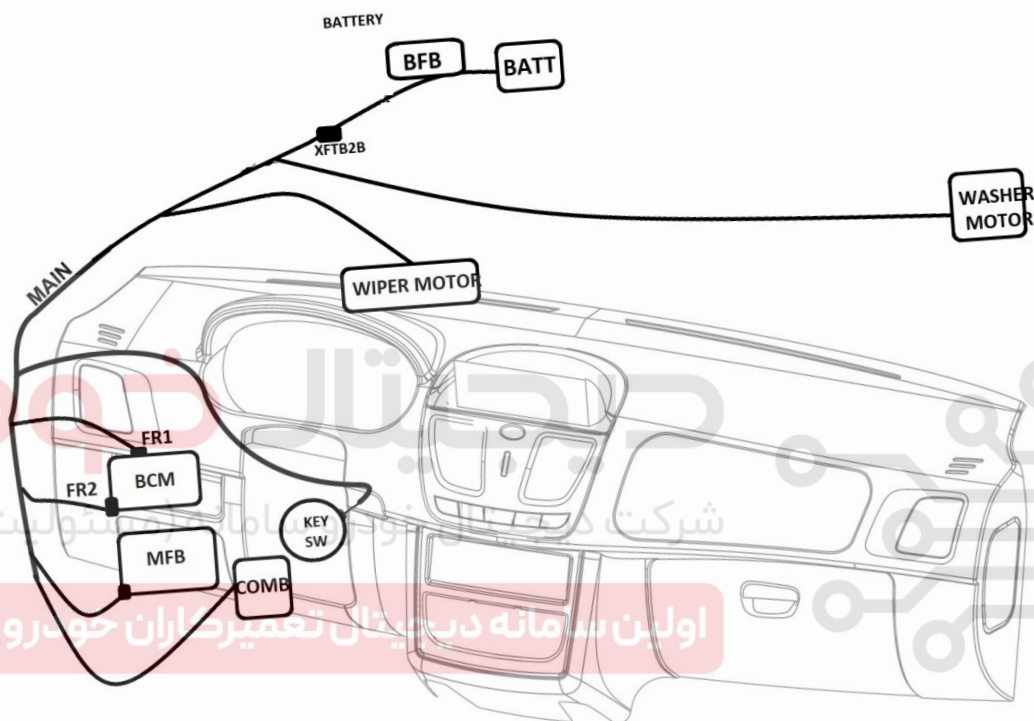










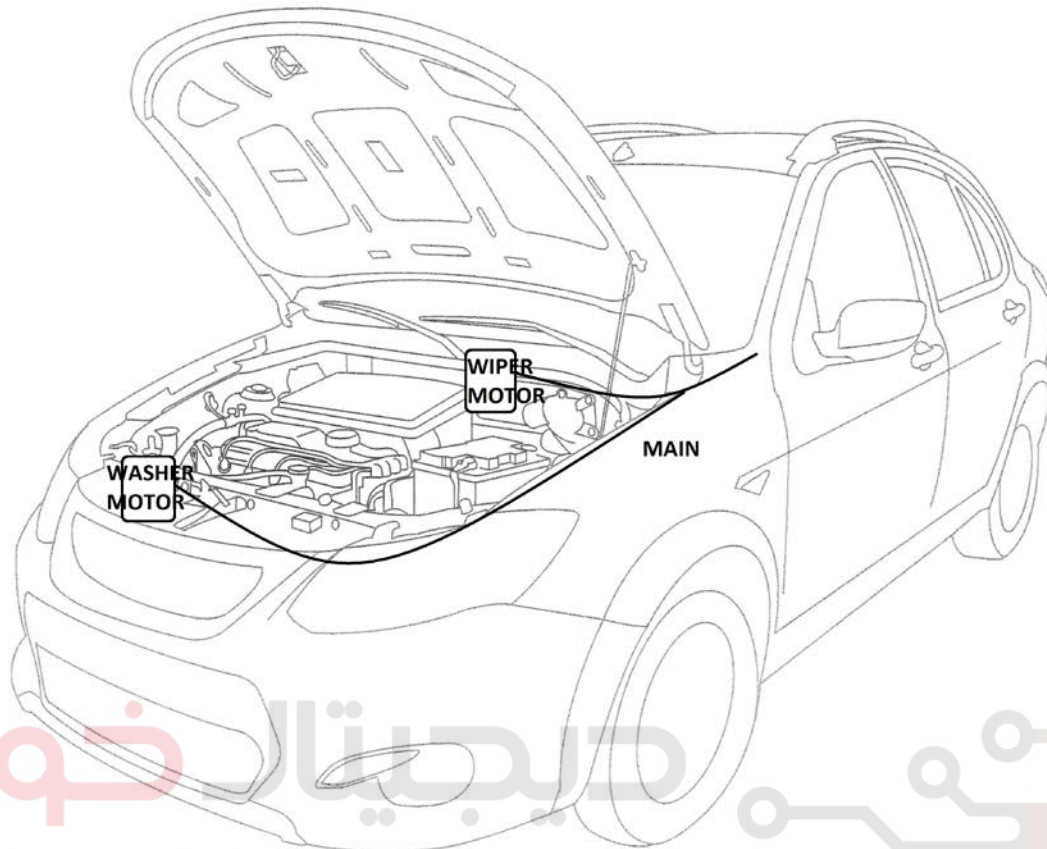



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

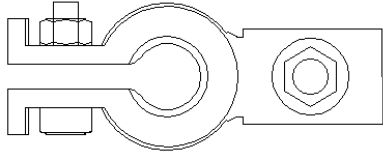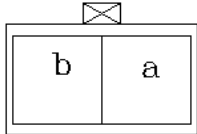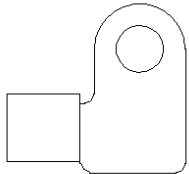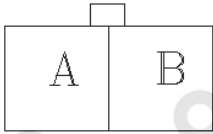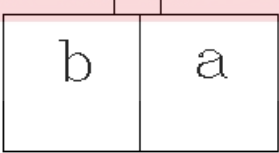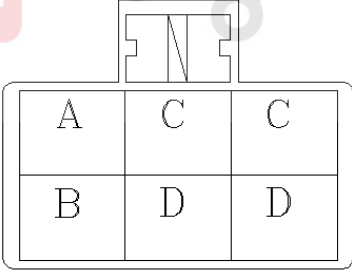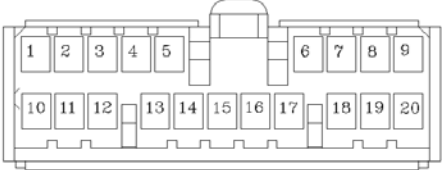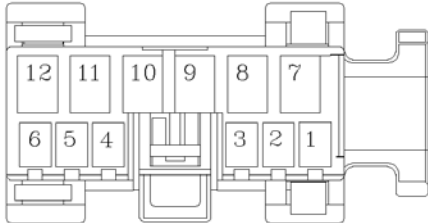

 کانتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 EARTH (INST) LA-06 A کانتور اتصال بدنه (شاسی)	 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO BATT 2B 2 کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 WIPER MOTOR کانتور موتور برف پاک کن
 BCM FR1 FR1 کانتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانتور بی سی ام BCM FR2

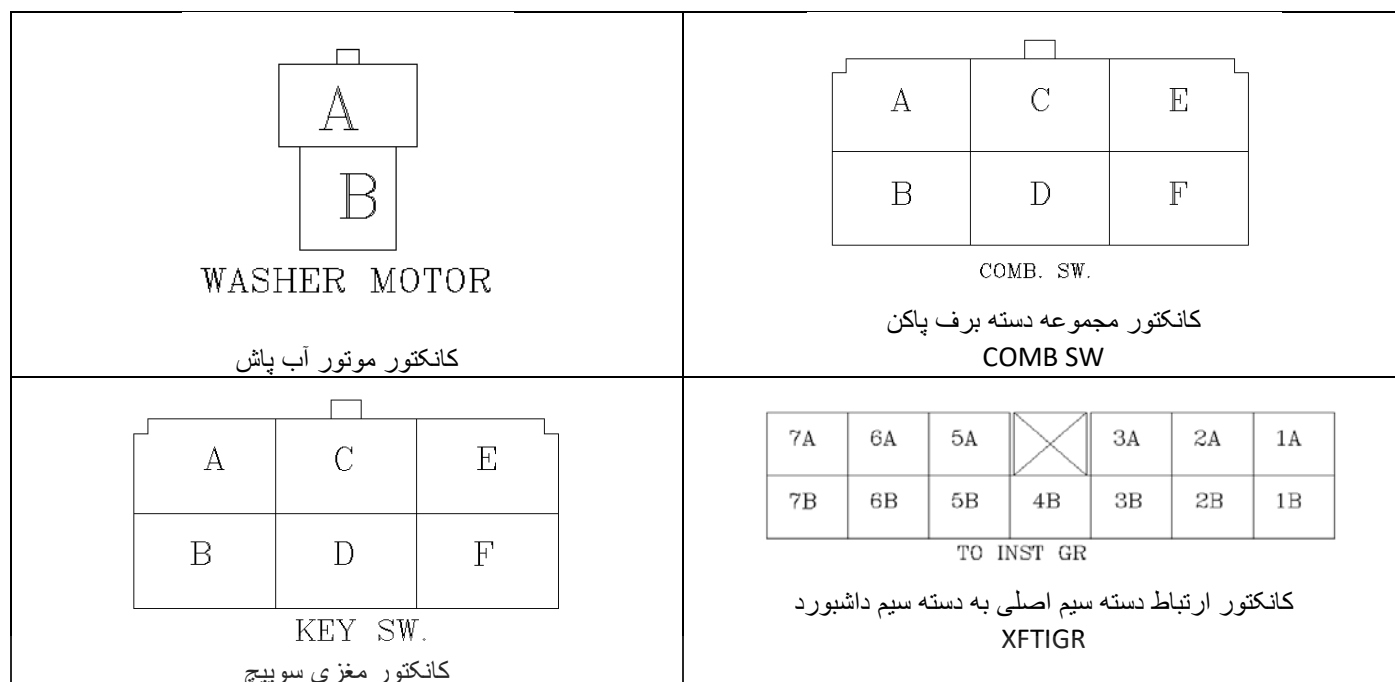



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور



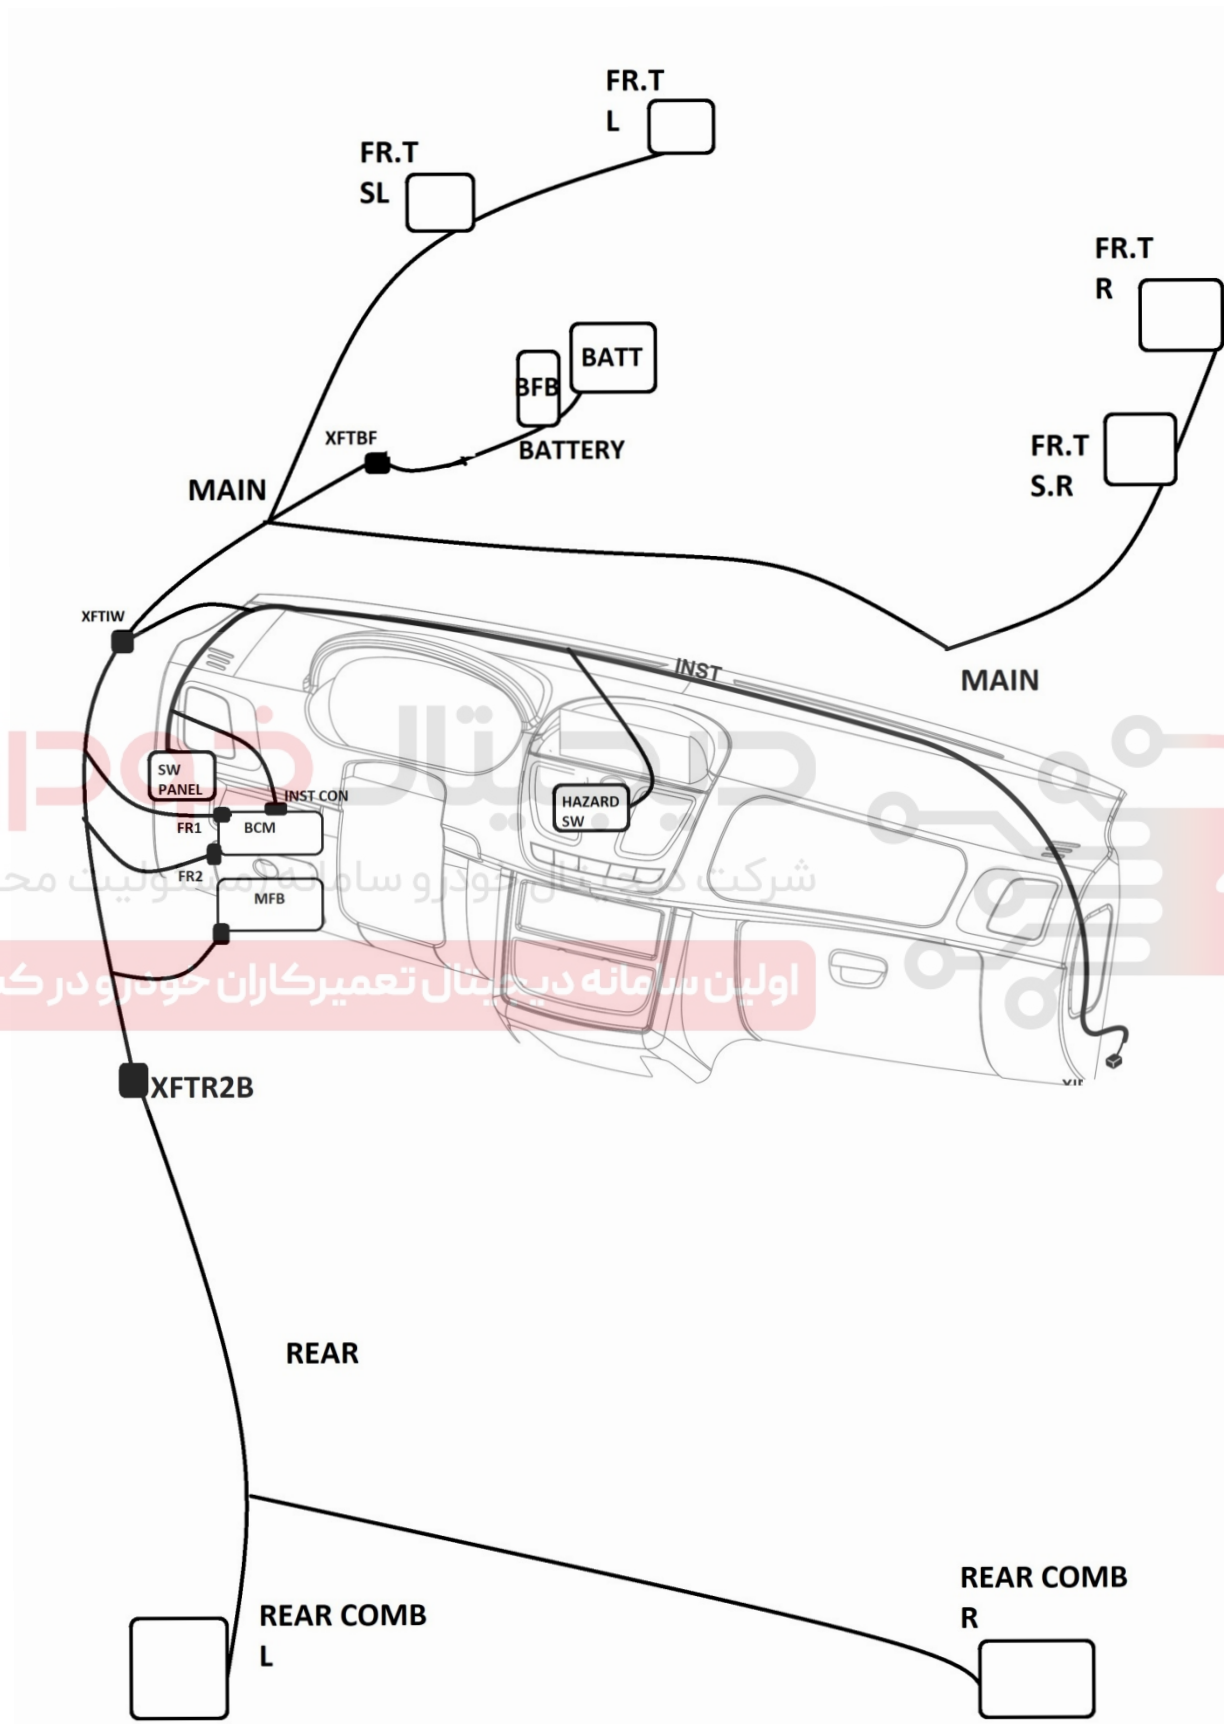

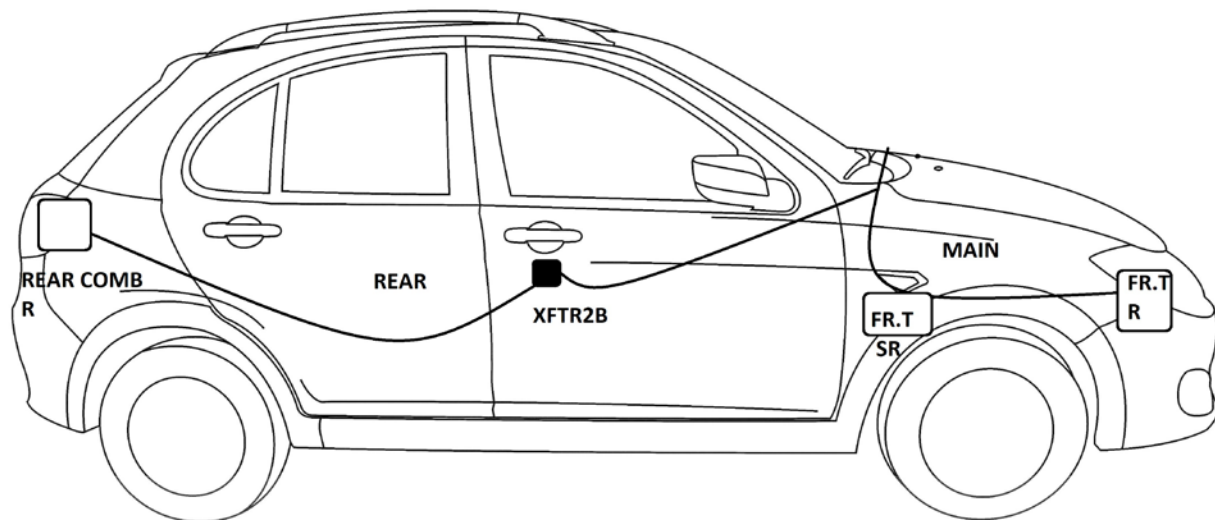











دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

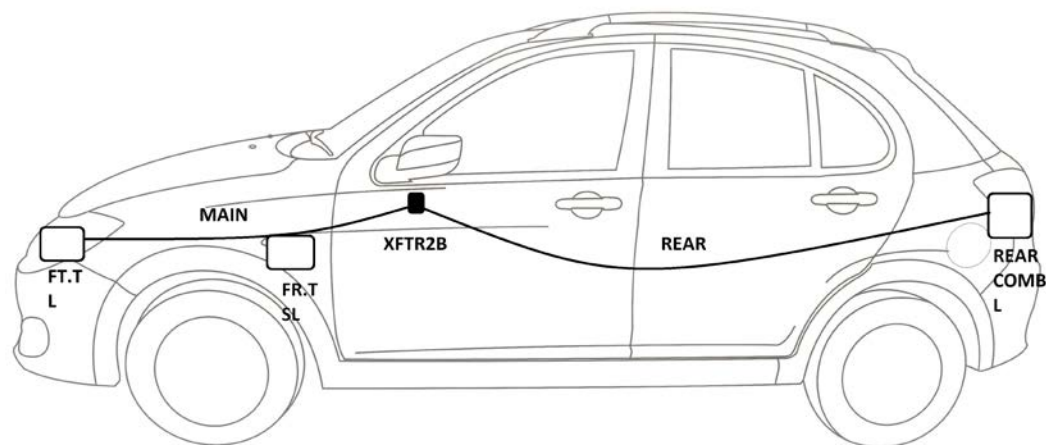

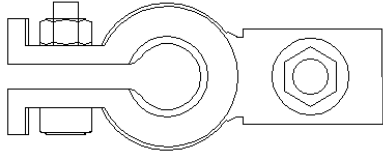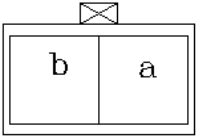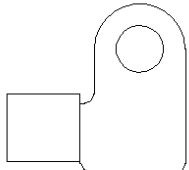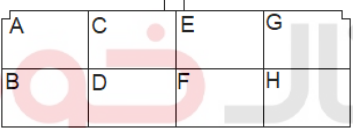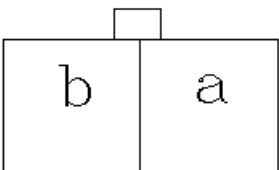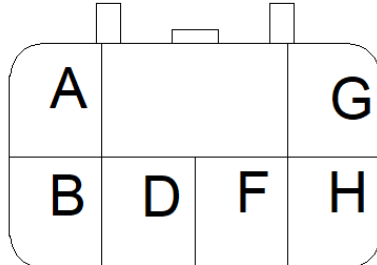
 کانتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B	 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO REAR W/H کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XFTR2B	 EARTH (INST) LA-06 کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 REAR COMB LIGHT کانتور مجموعه چراغ عقب

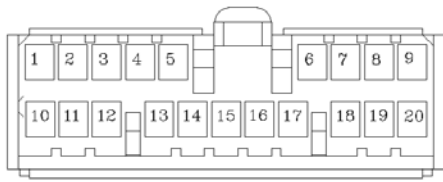

BCM FR1

کانکتور بی سی ام


BCM FR1

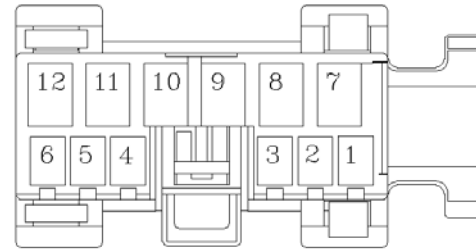

BCM FR2

کانکتور بی سی ام


BCM FR2

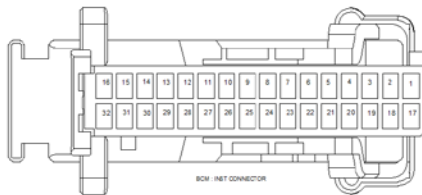

BCM - INST CONNECTOR


کانکتور بی سی ام

BCM INST

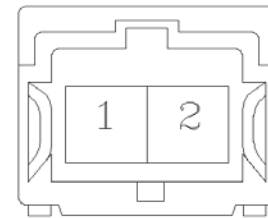

FRONT TURN(SMALL)

کانکتور راهنما (گلگیر)

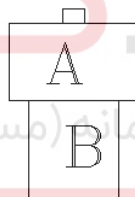

FRONT TURN


کانکتور چراغ راهنما



TO FRONT W

W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFW

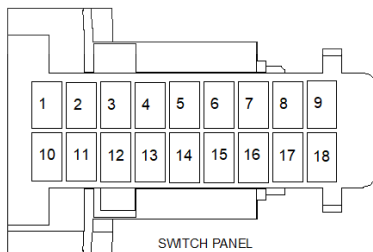

SWITCH PANEL


کانکتور مجموعه سویچ پنل


SWITCH PANEL

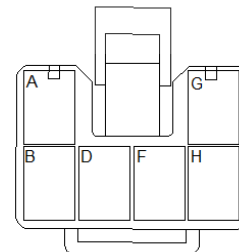

HAZARD SWITCH










کانکتور کلید فلاشر




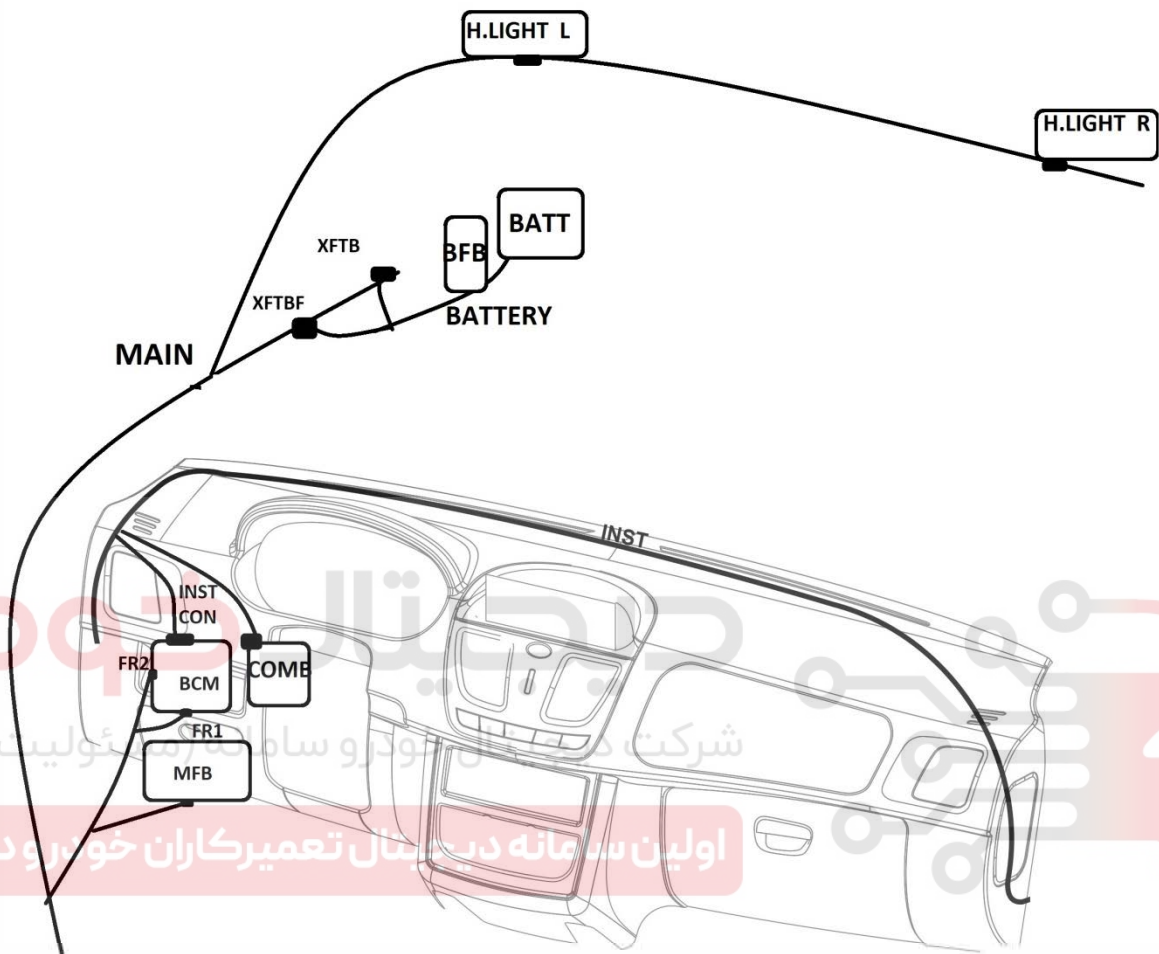


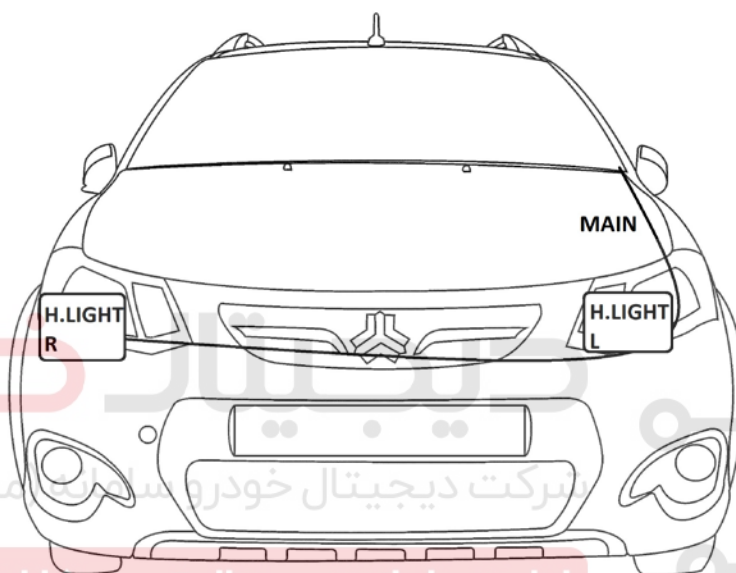

شرکت دیجیتال خودرو سامانه مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

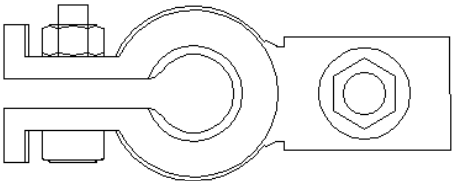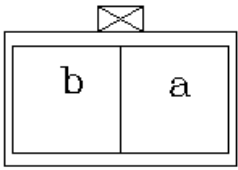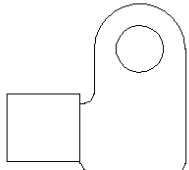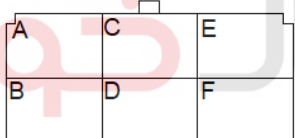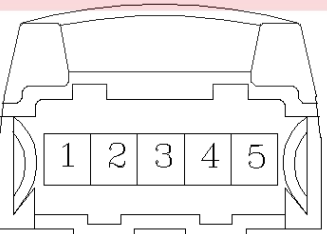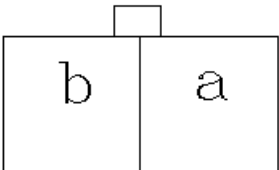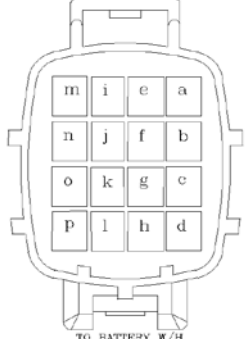
 BATTERY(+) کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 HEAD LIGHT (W) کانکتور مجموعه چراغ جلو ها	 EARTH (INST) LA-06 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO BATTERY W/H

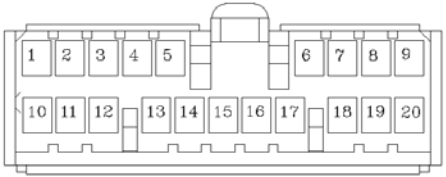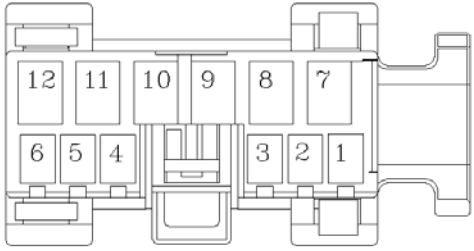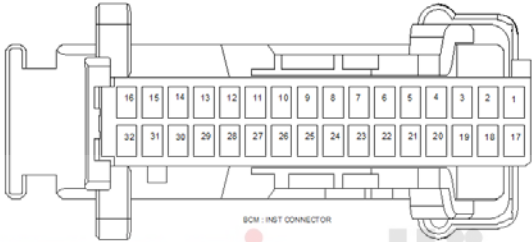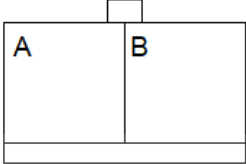	کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2
 BCM : INST CONNECTOR کانکتور بی سی ام BCM INST	 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 2

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)










اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




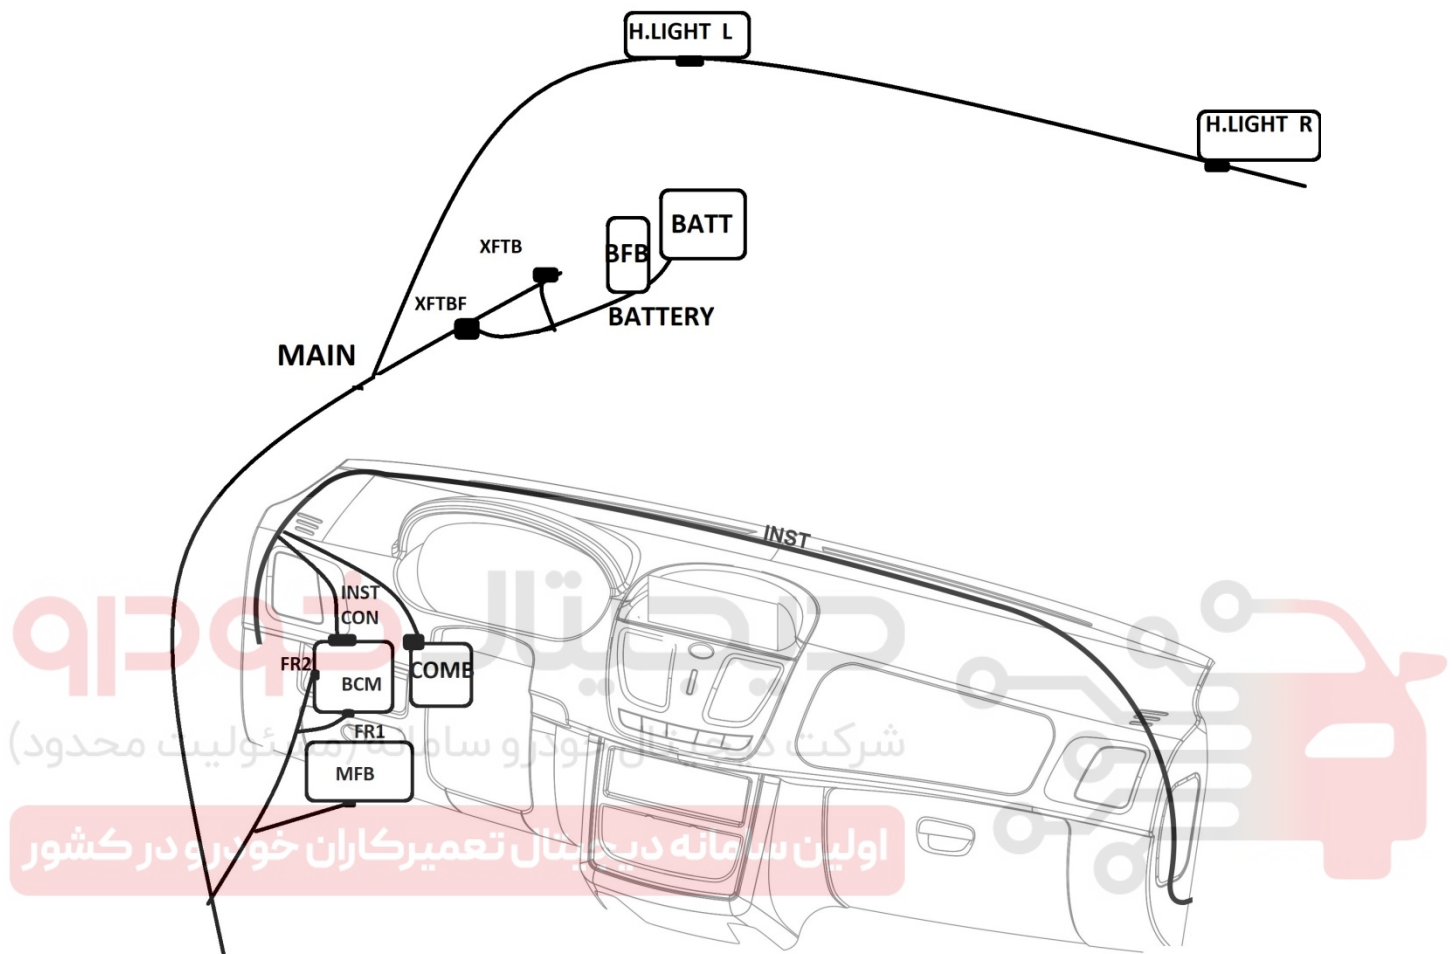


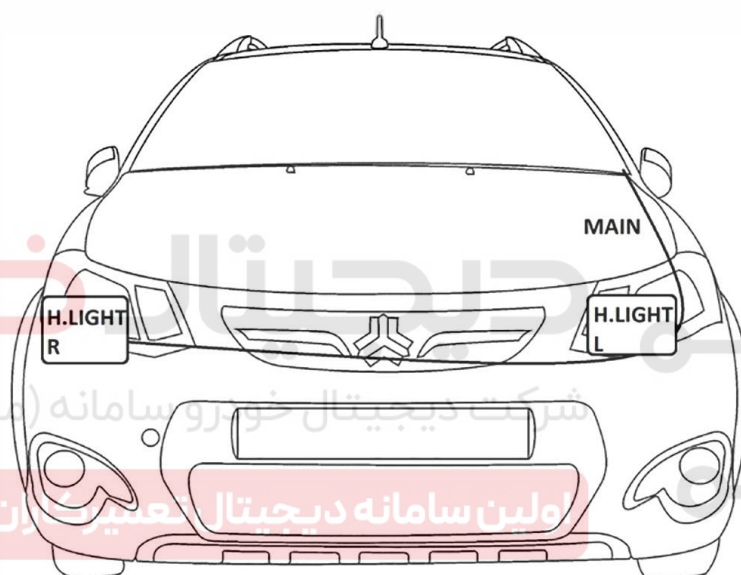

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرات آنلاین خودرو در کشور

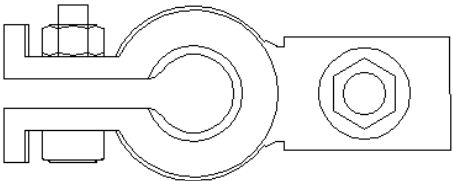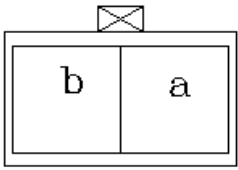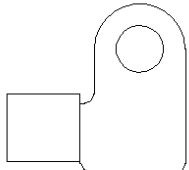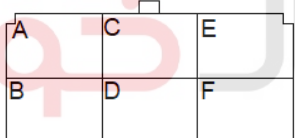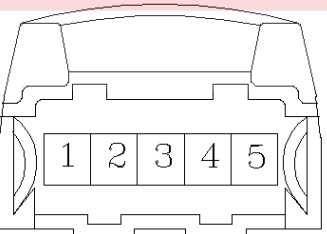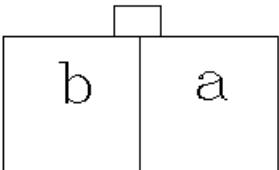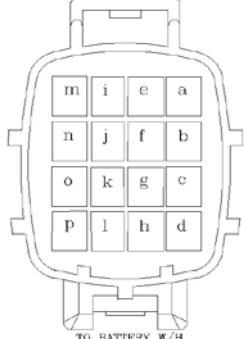
 BATTERY(+) کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 HEAD LIGHT (W) کانکتور مجموعه چراغ جلو ها	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO BATTERY W/H

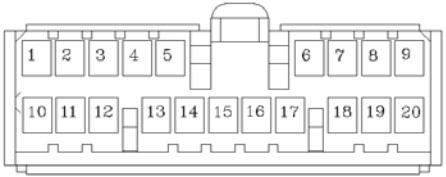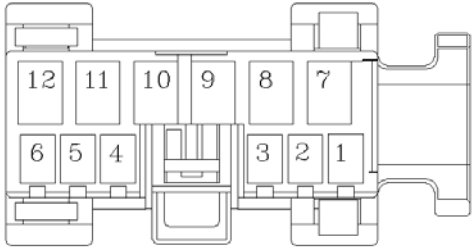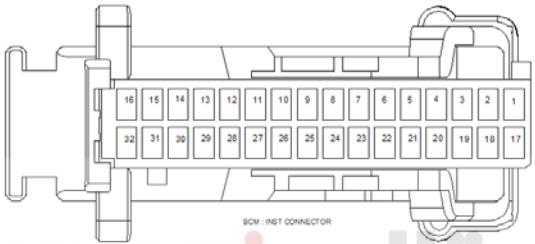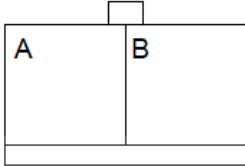	کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2
 BCM : INST CONNECTOR کانکتور بی سی ام BCM INST	 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 2

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

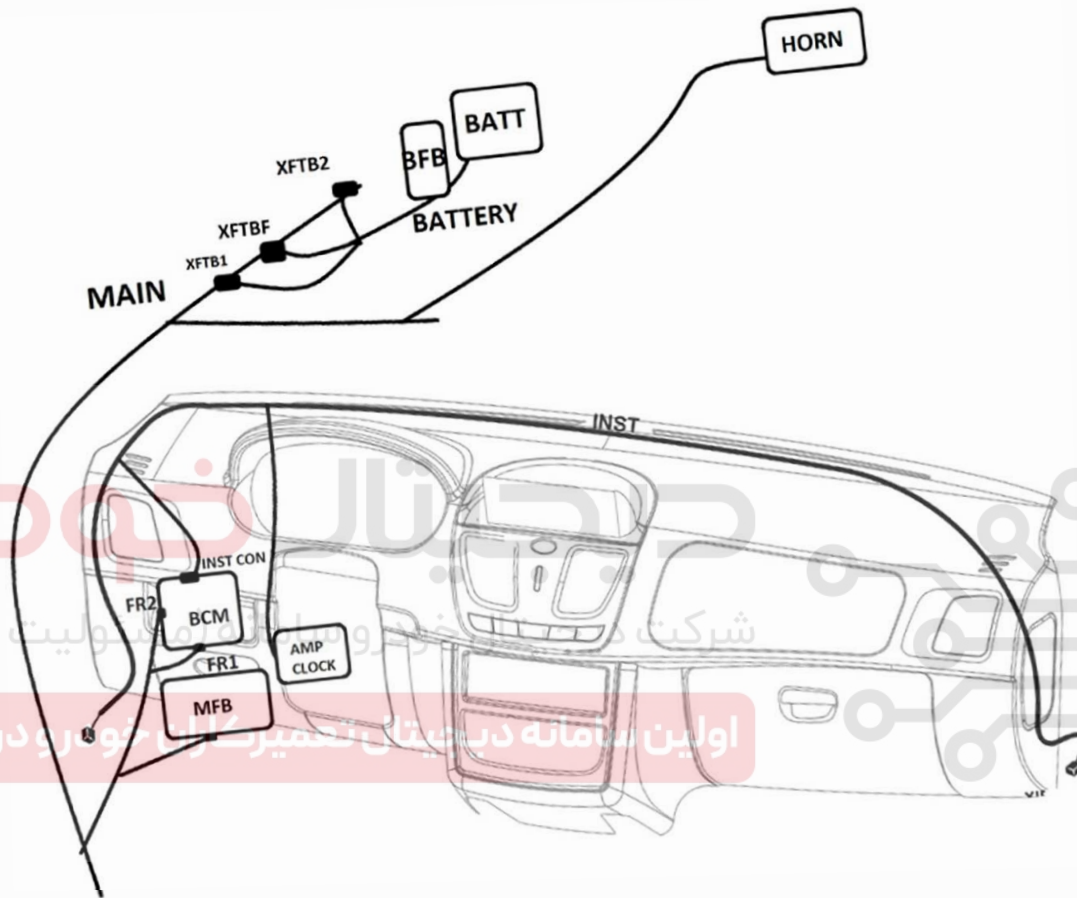










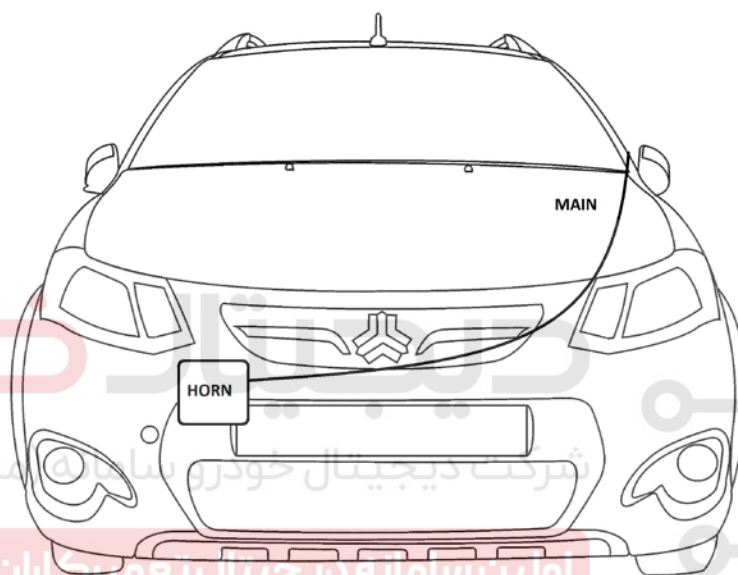



خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

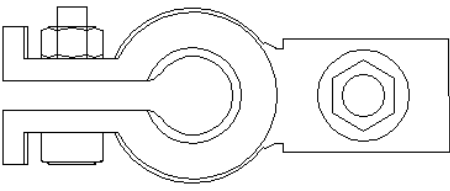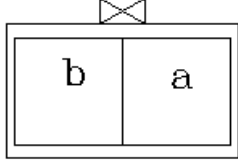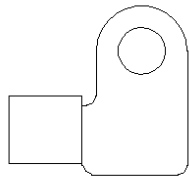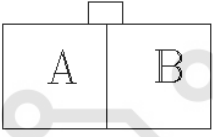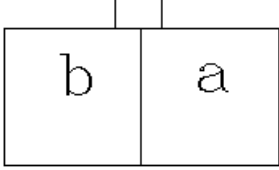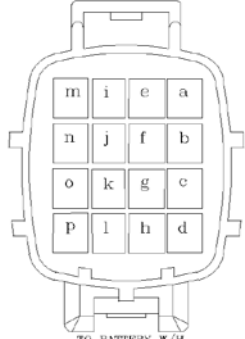


 BATTERY(+) کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 D.AIRBAG MODULE کانکتور ایربگ راننده DAB	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 HORN کانکتور بوق	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO BATTERY W/H کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2

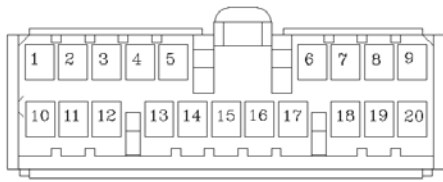

BCM FR1

کانکتور بی سی ام


BCM FR1

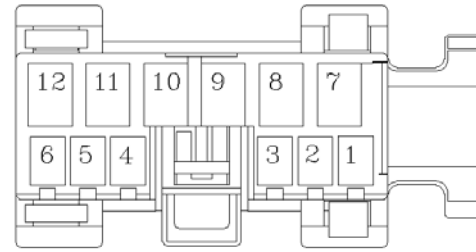

BCM FR2

کانکتور بی سی ام

BCM FR2

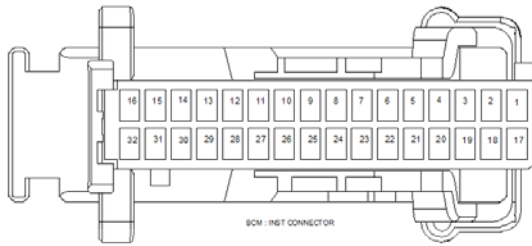

BCM INST CONNECTOR


کانکتور بی سی ام


BCM INST


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

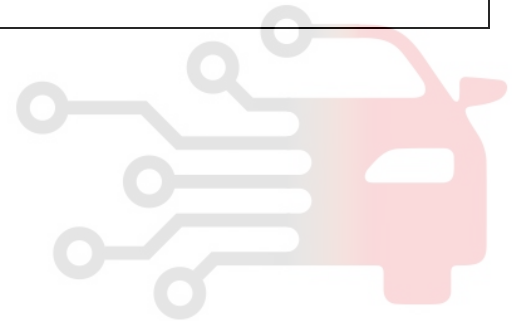

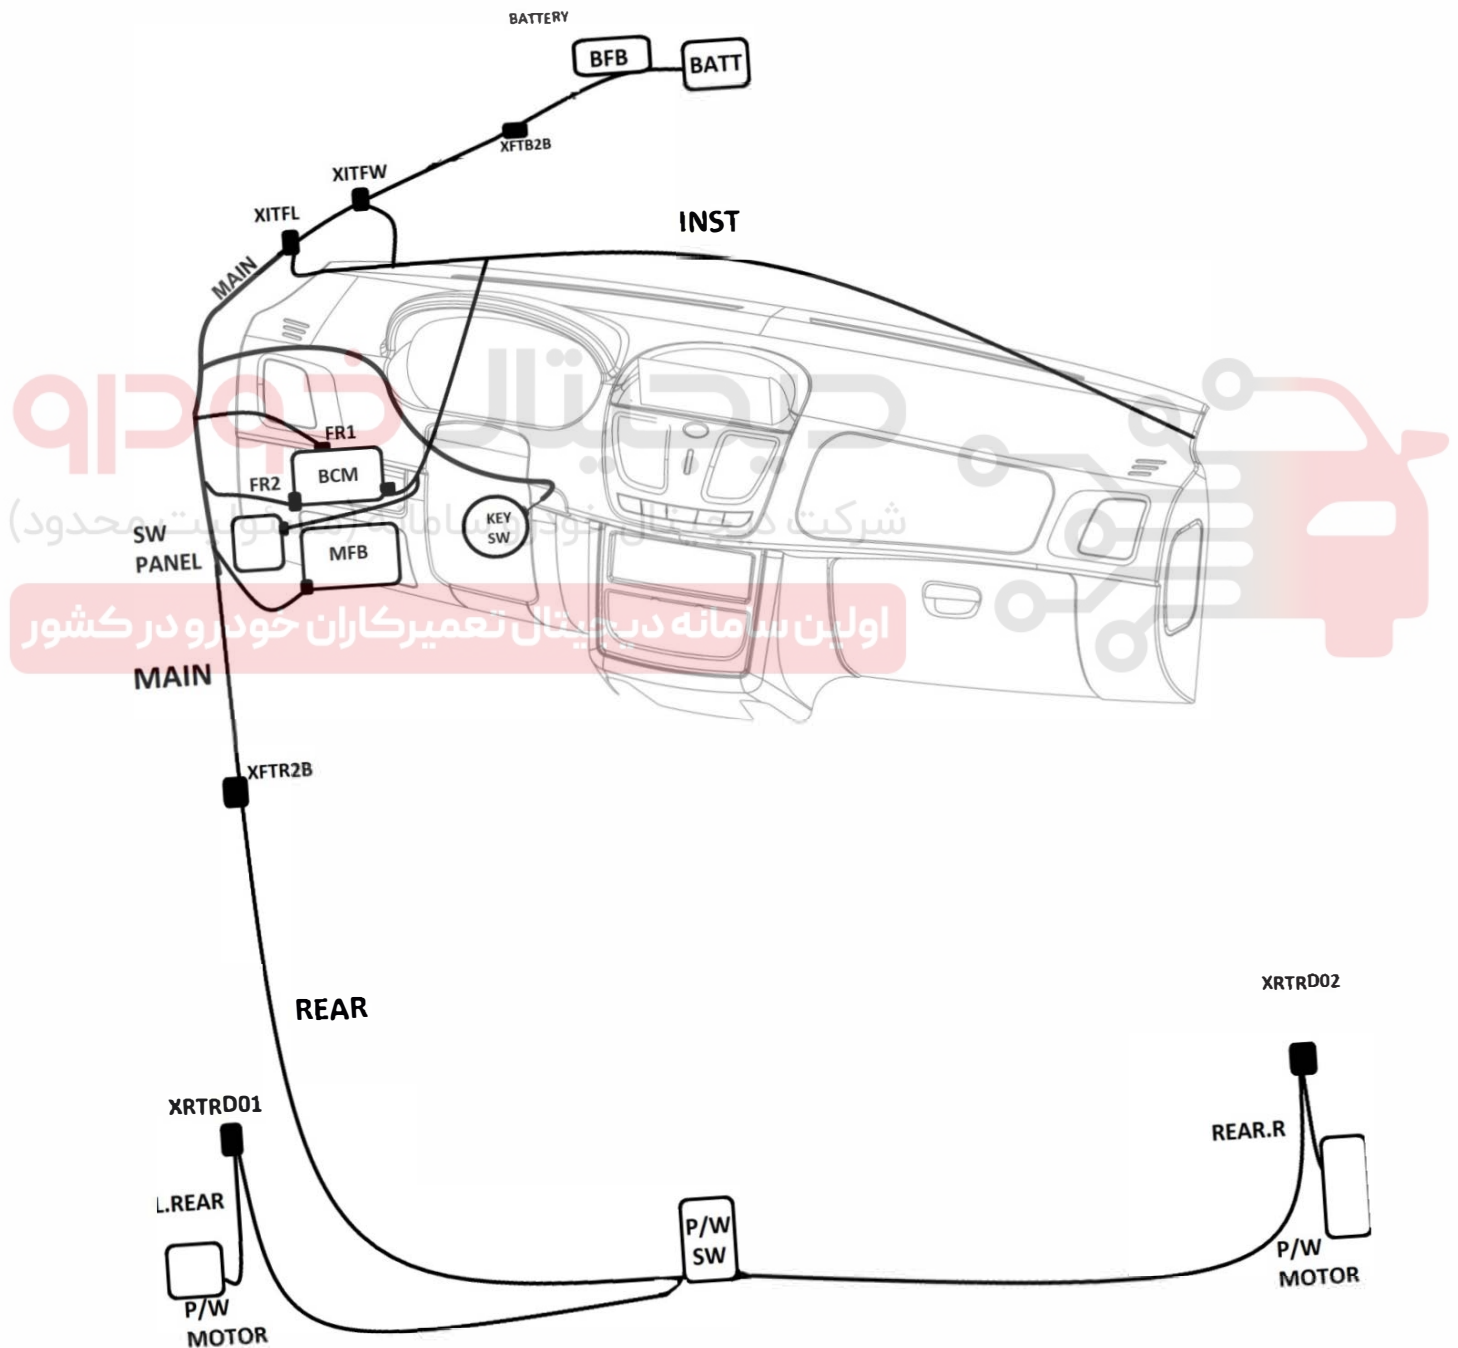










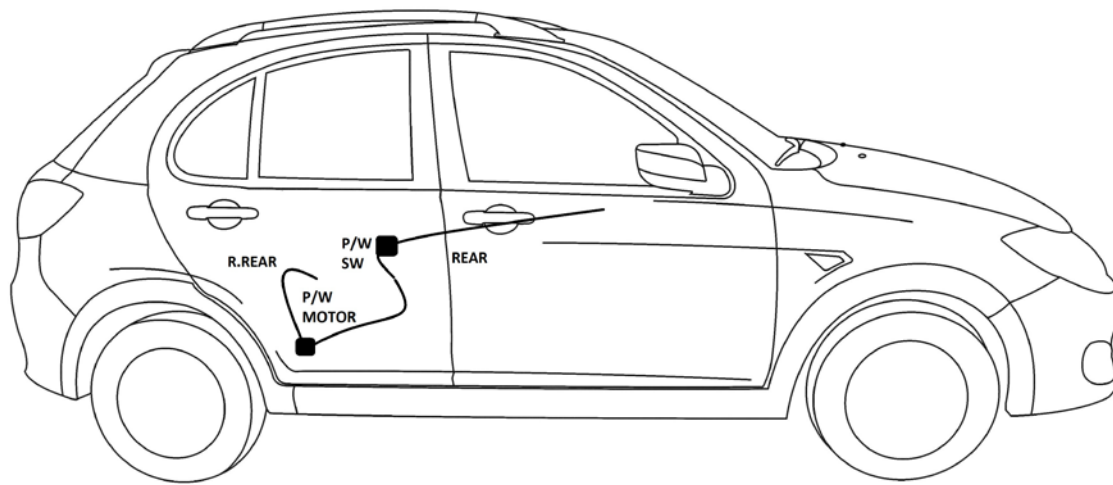



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

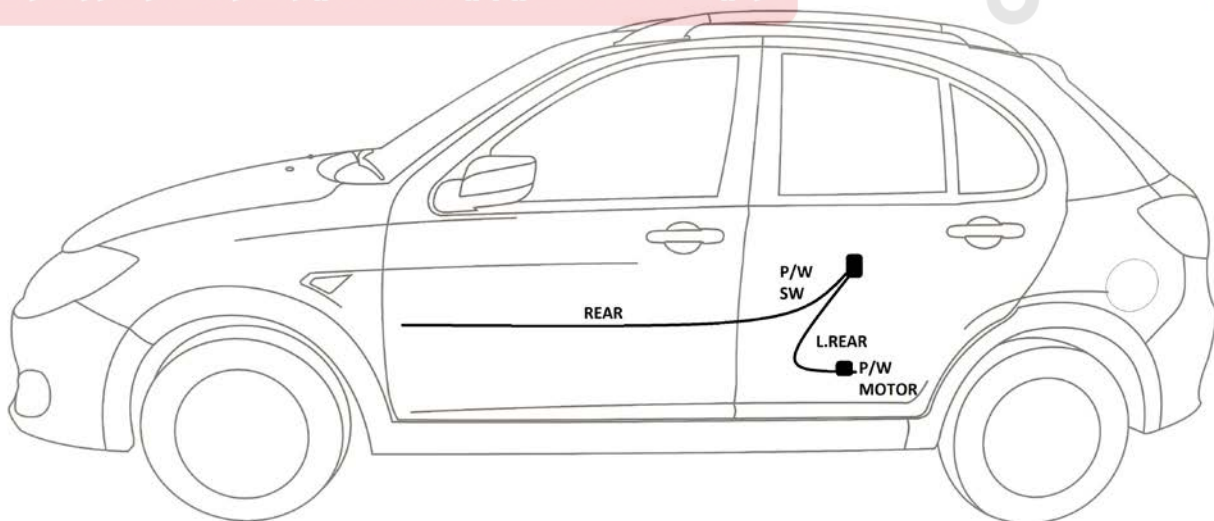

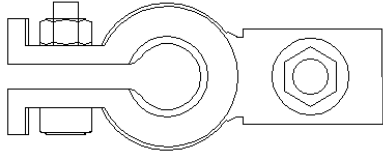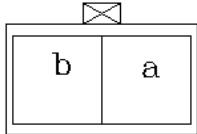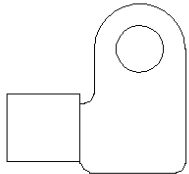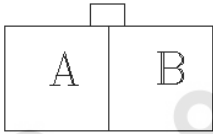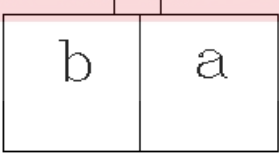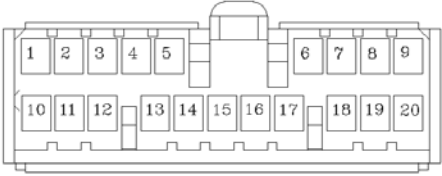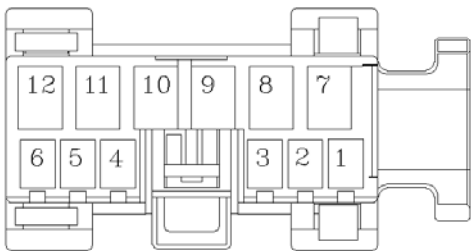
 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

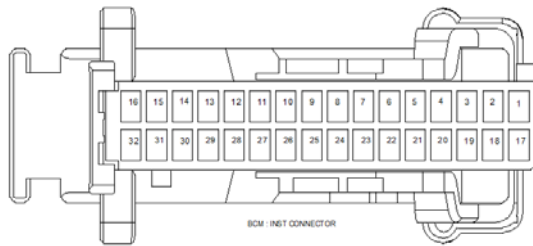


کانکتور بی سی ام
BCM INST

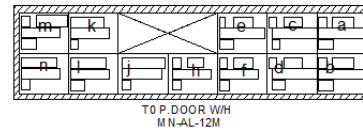


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سر نشین
XITPD12

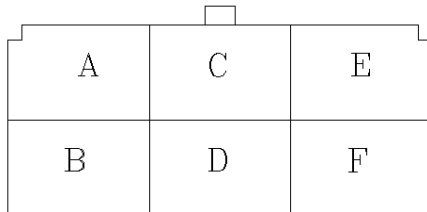


KEY SW.
کانکتور مغزی سوییچ

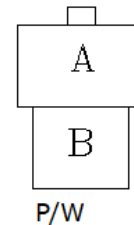

P/W
کانکتور موتور شیشه بالابر

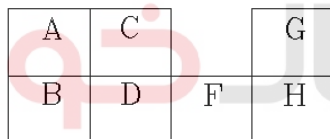


P/W SW
کانکتور کلید شیشه بالابرها (درب راننده)

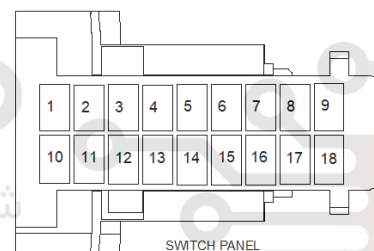


کانکتور مجموعه سوییچ پنل
SWITCH PANEL




TO INST GR
کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIGR




کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTR2B

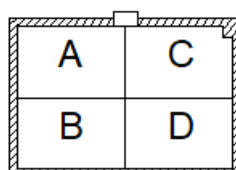

XRTRD
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب های عقب
XRTRD

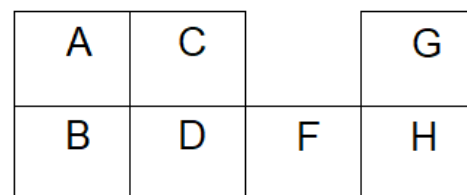

P/W SW.
کانکتور کلید شیشه بالابر عقب

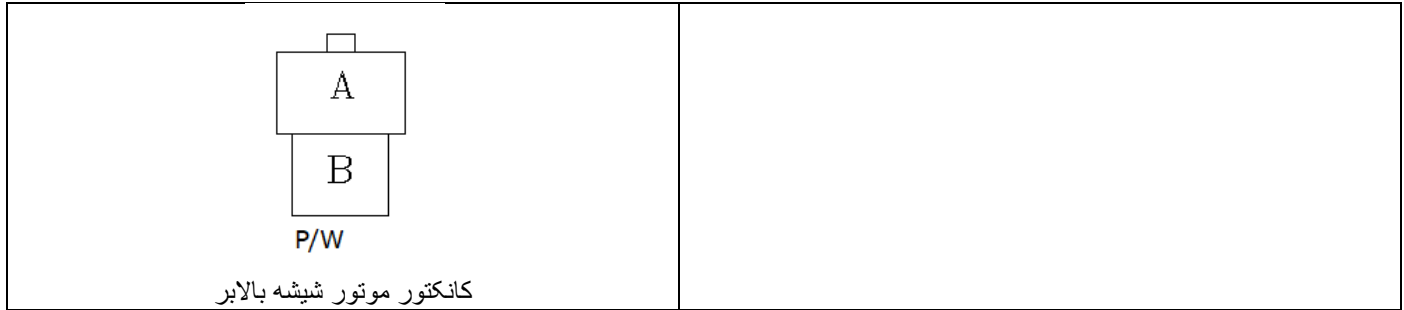



دیجیتال خودرو










شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور



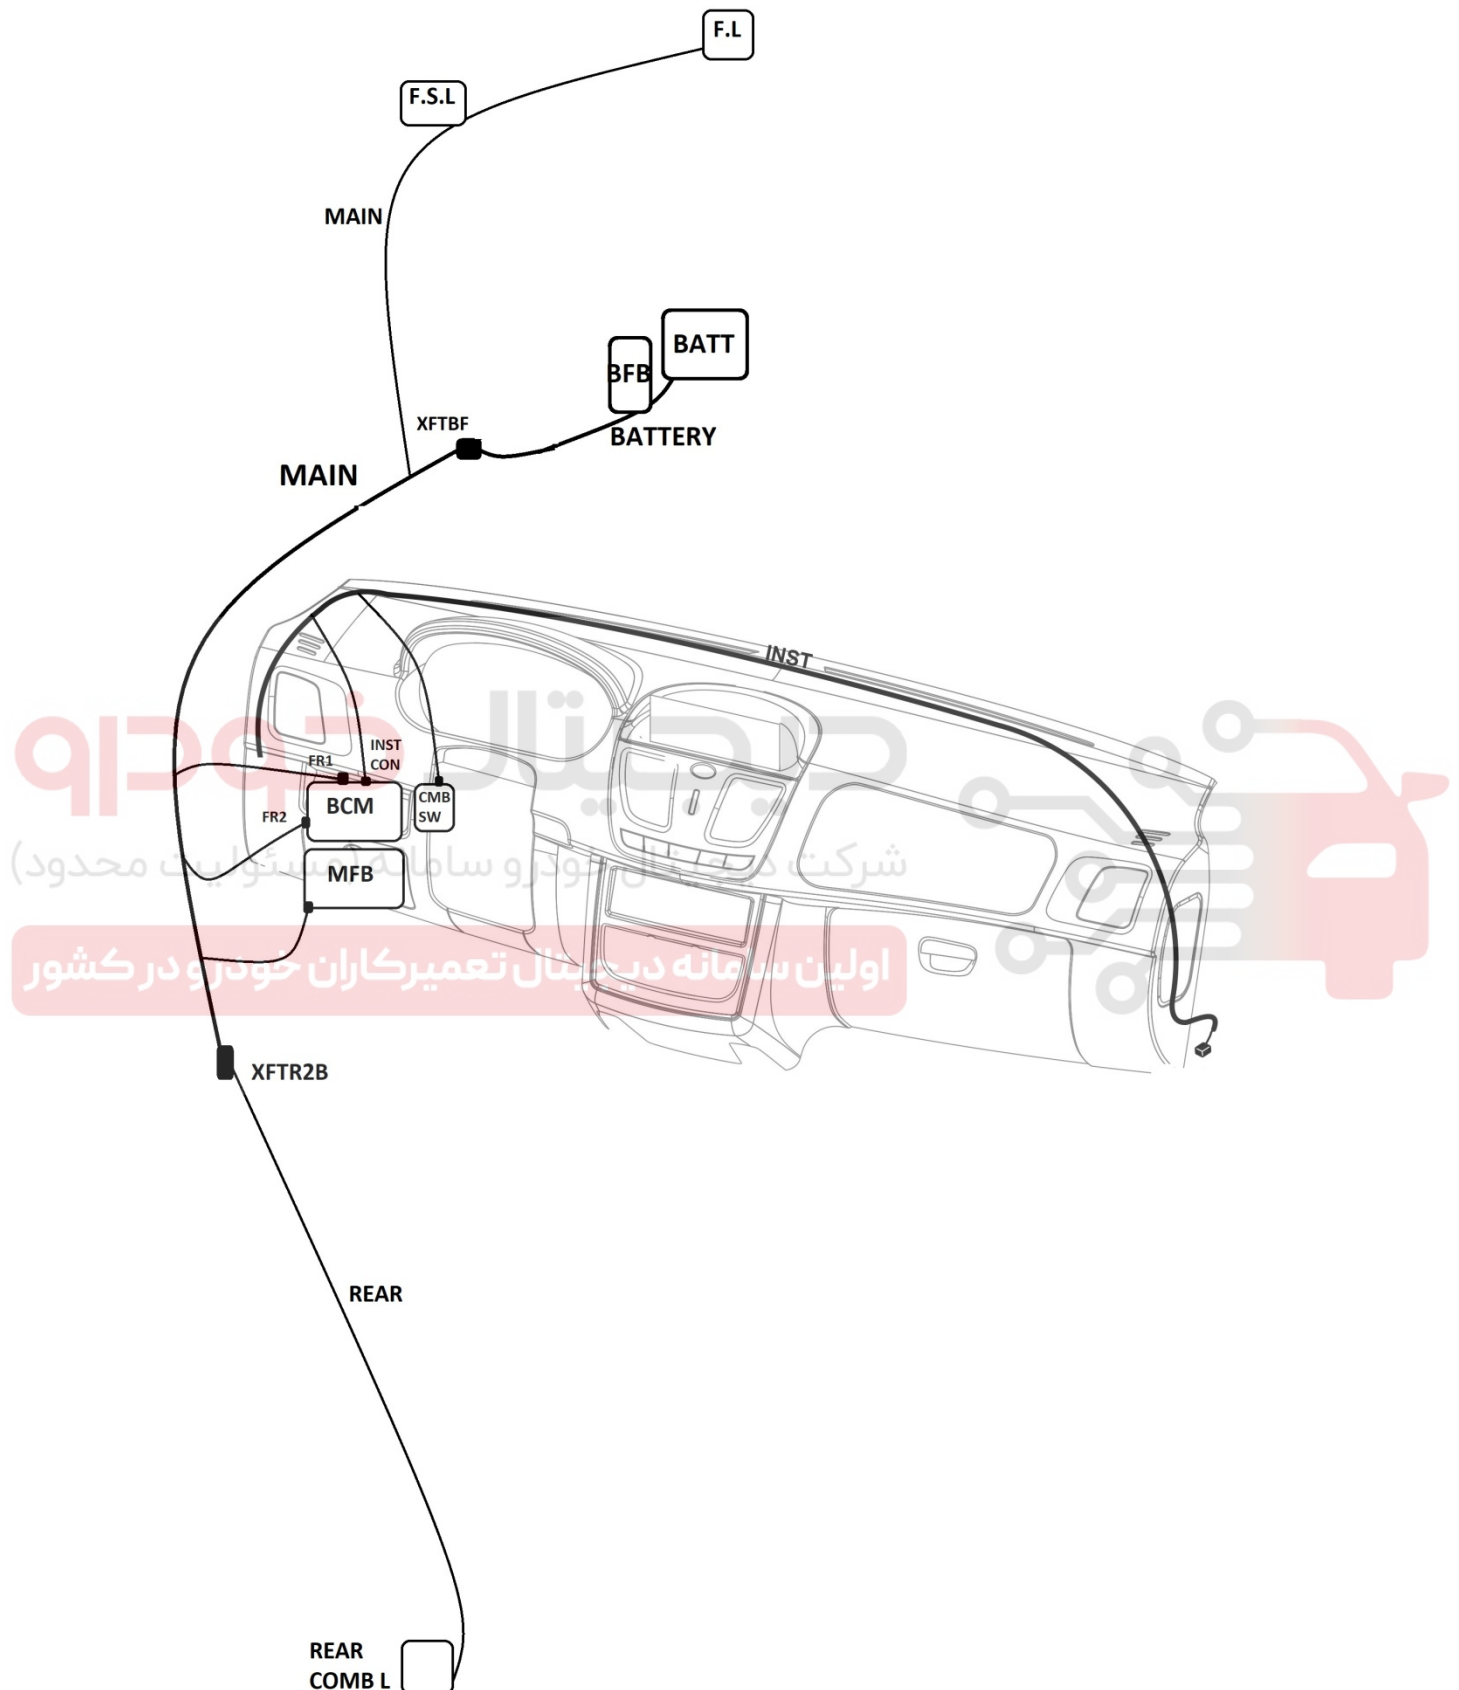

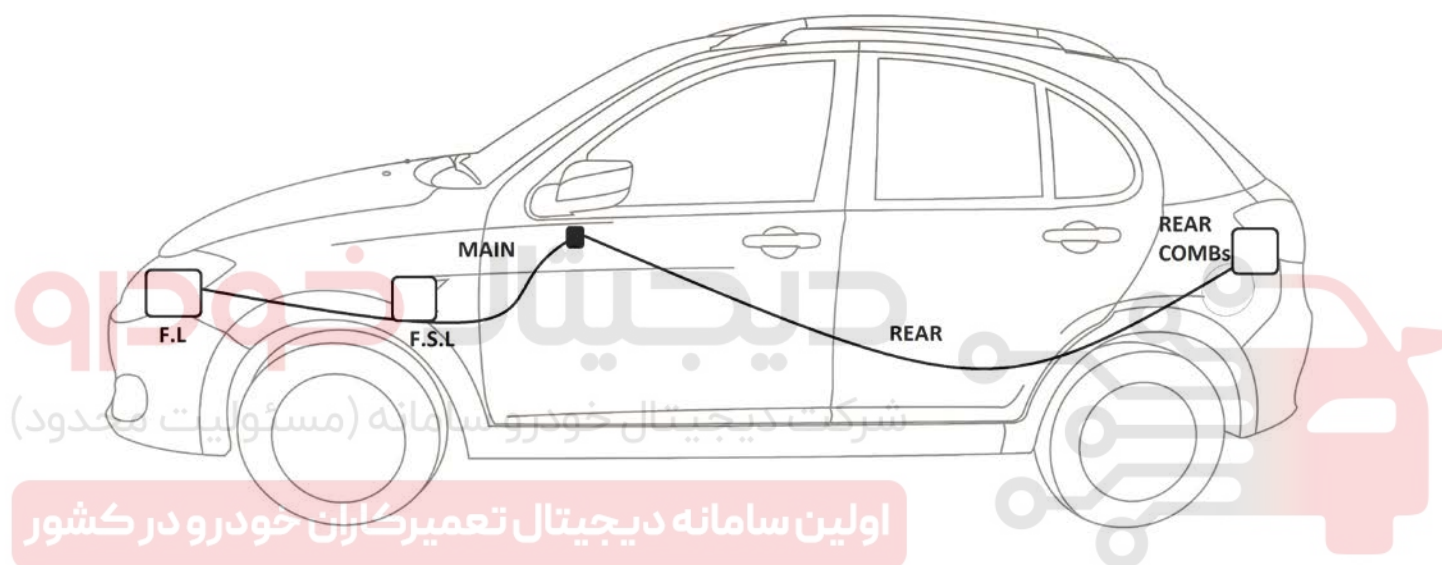


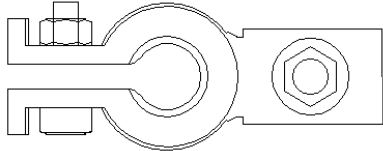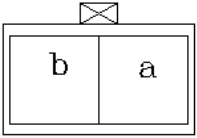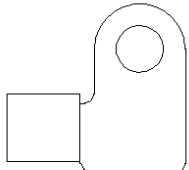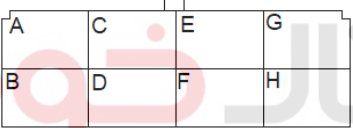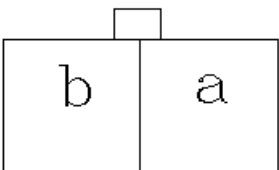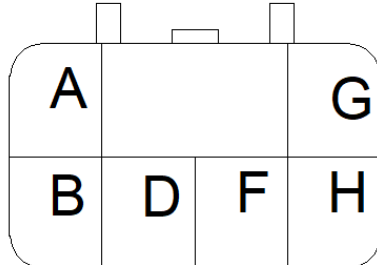 کانتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B	 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO REAR W/H کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XFTR2B	 EARTH (INST) LA-06 کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 REAR COMB LIGHT کانتور مجموعه چراغ عقب

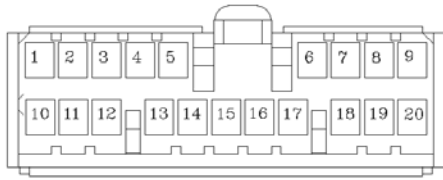


BCM FR1

کانکتور بی سی ام
BCM FR1

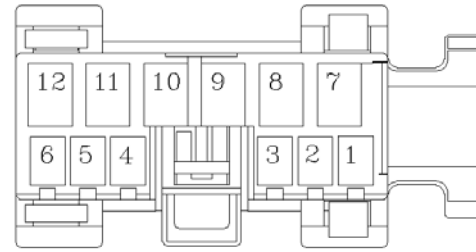


BCM FR2

کانکتور بی سی ام
BCM FR2

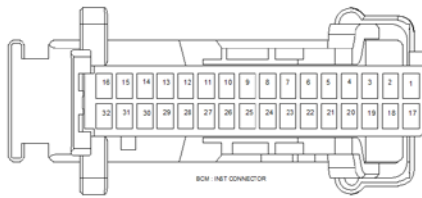


BCM INST CONNECTOR

کانکتور بی سی ام
BCM INST

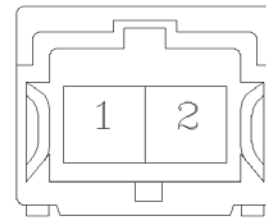

FRONT TURN(SMALL)


کانکتور راهنما (گلگیر)

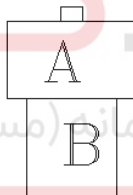


FRONT TURN

کانکتور چراغ راهنما











دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

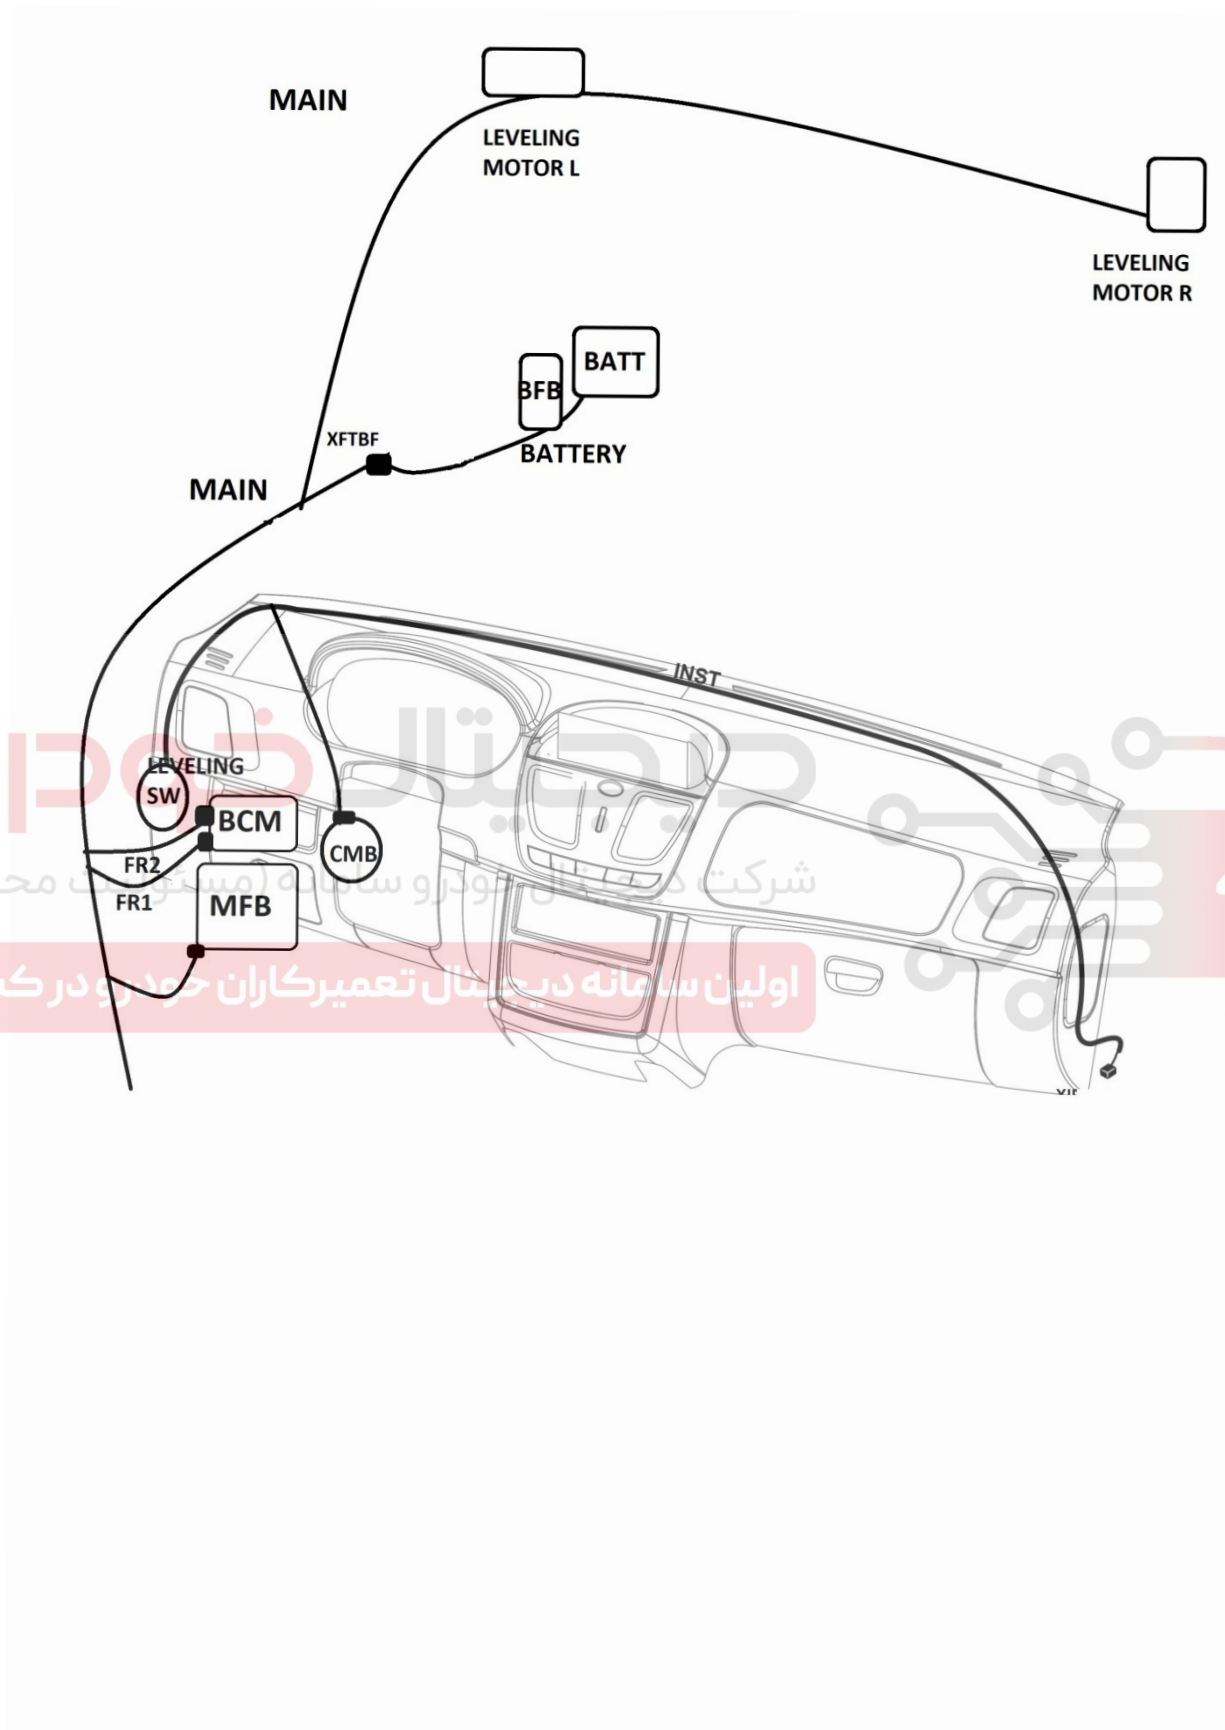


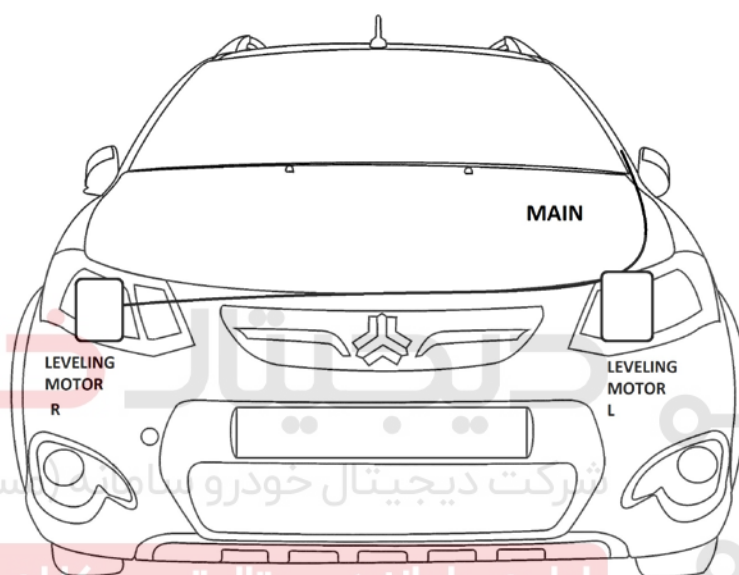

شرکت دیجیتال خودرو (سامانه) مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

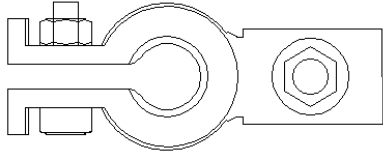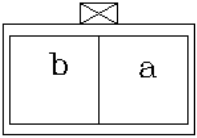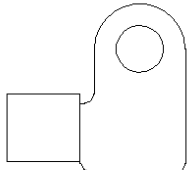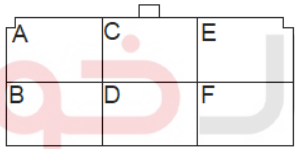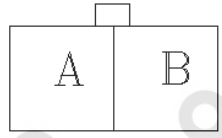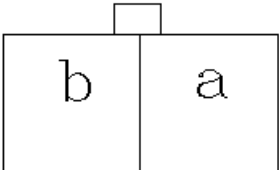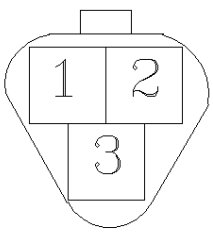 کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 LEVELING SWITCH کانکتور سویچ لولینگ (کلید تنظیم کننده زاویه چراغ جلو)	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 LEVELING MOTOR کانکتور موتور تنظیم زاویه چراغ جلو

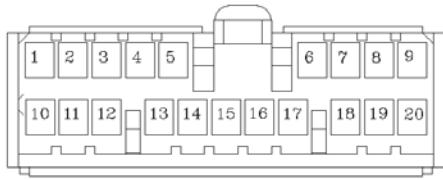


BCM FR1

کانکتور بی سی ام
BCM FR1

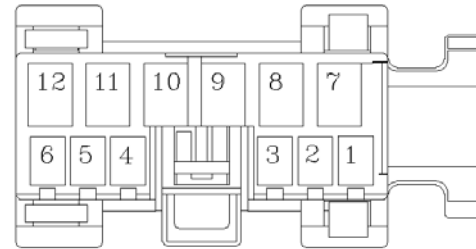


BCM FR2

کانکتور بی سی ام
BCM FR2

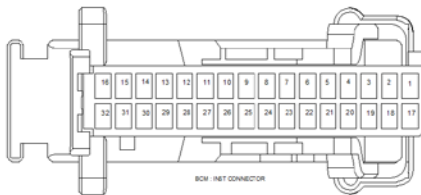


کانکتور بی سی ام
BCM INST

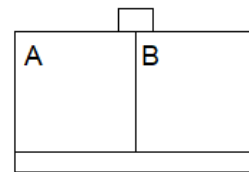

COMB. SW.


کانکتور مجموعه دسته راهنما
COMB SW 2



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFL

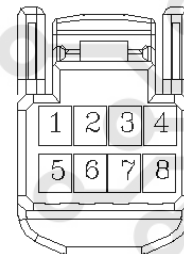

TO ROOF W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف


XFTRF




TO FRONT W

W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFW

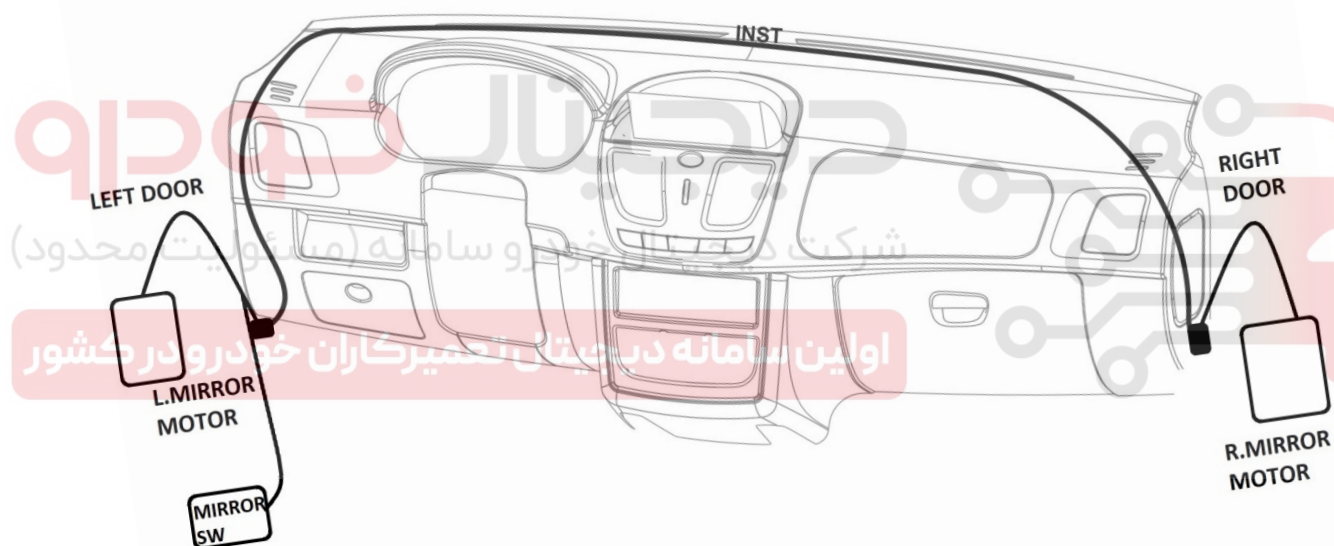

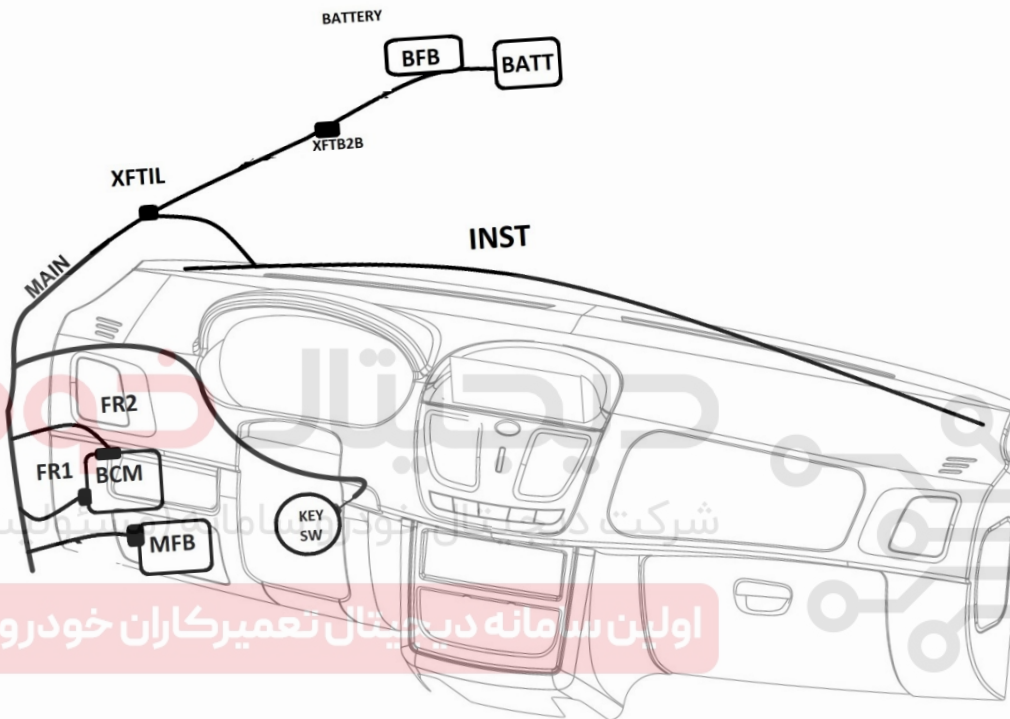

شرکت دیجیتال خودرو (محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

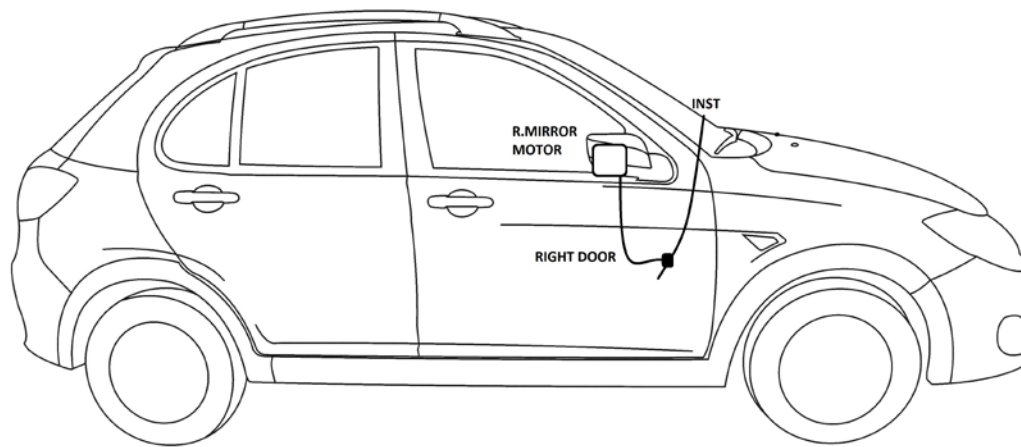











دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)



اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

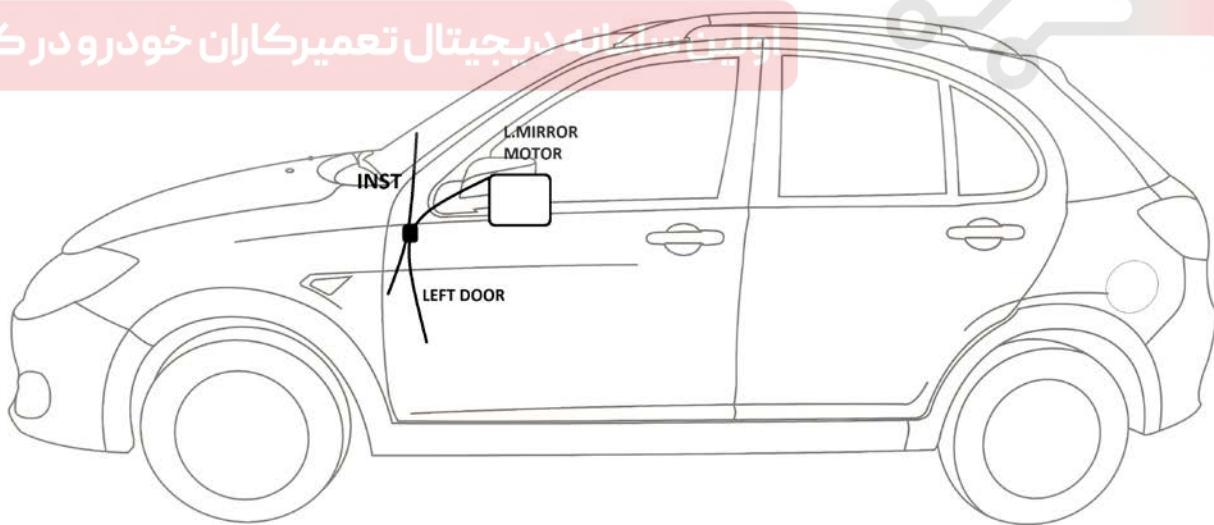


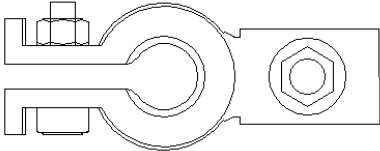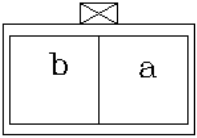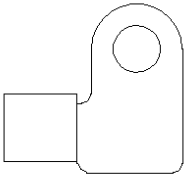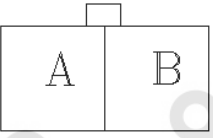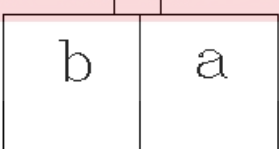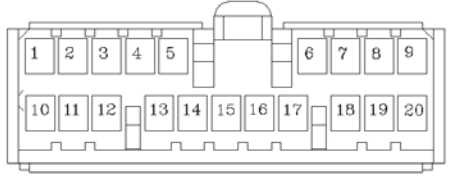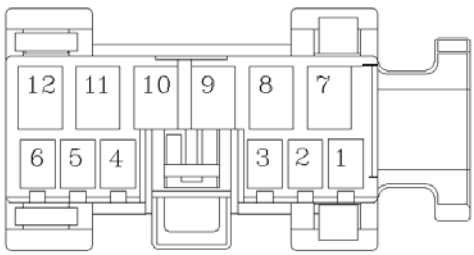 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

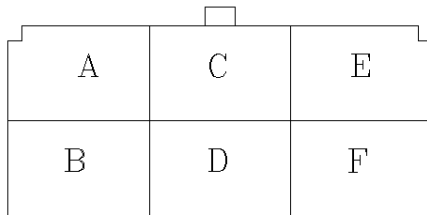

KEY SW.


کانکتور مغزی سوییچ



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFL



TO P.D.OOR WH
MN-AL-12M

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سر نشین


XITPD12



TO D.DOOR

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD12

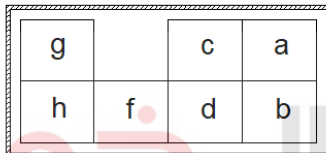

TO D.DOOR 7


7 کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7

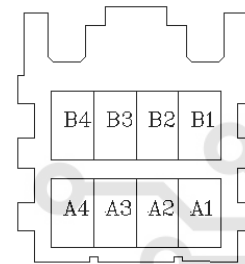


MIRROR
MOTOR


کانکتور مجموعه آینه برقی

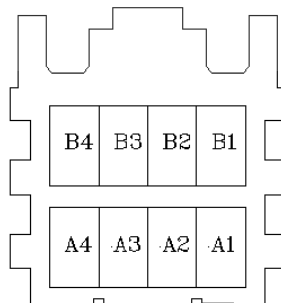

MIRROR
SW

کانکتور کلید آینه برقی

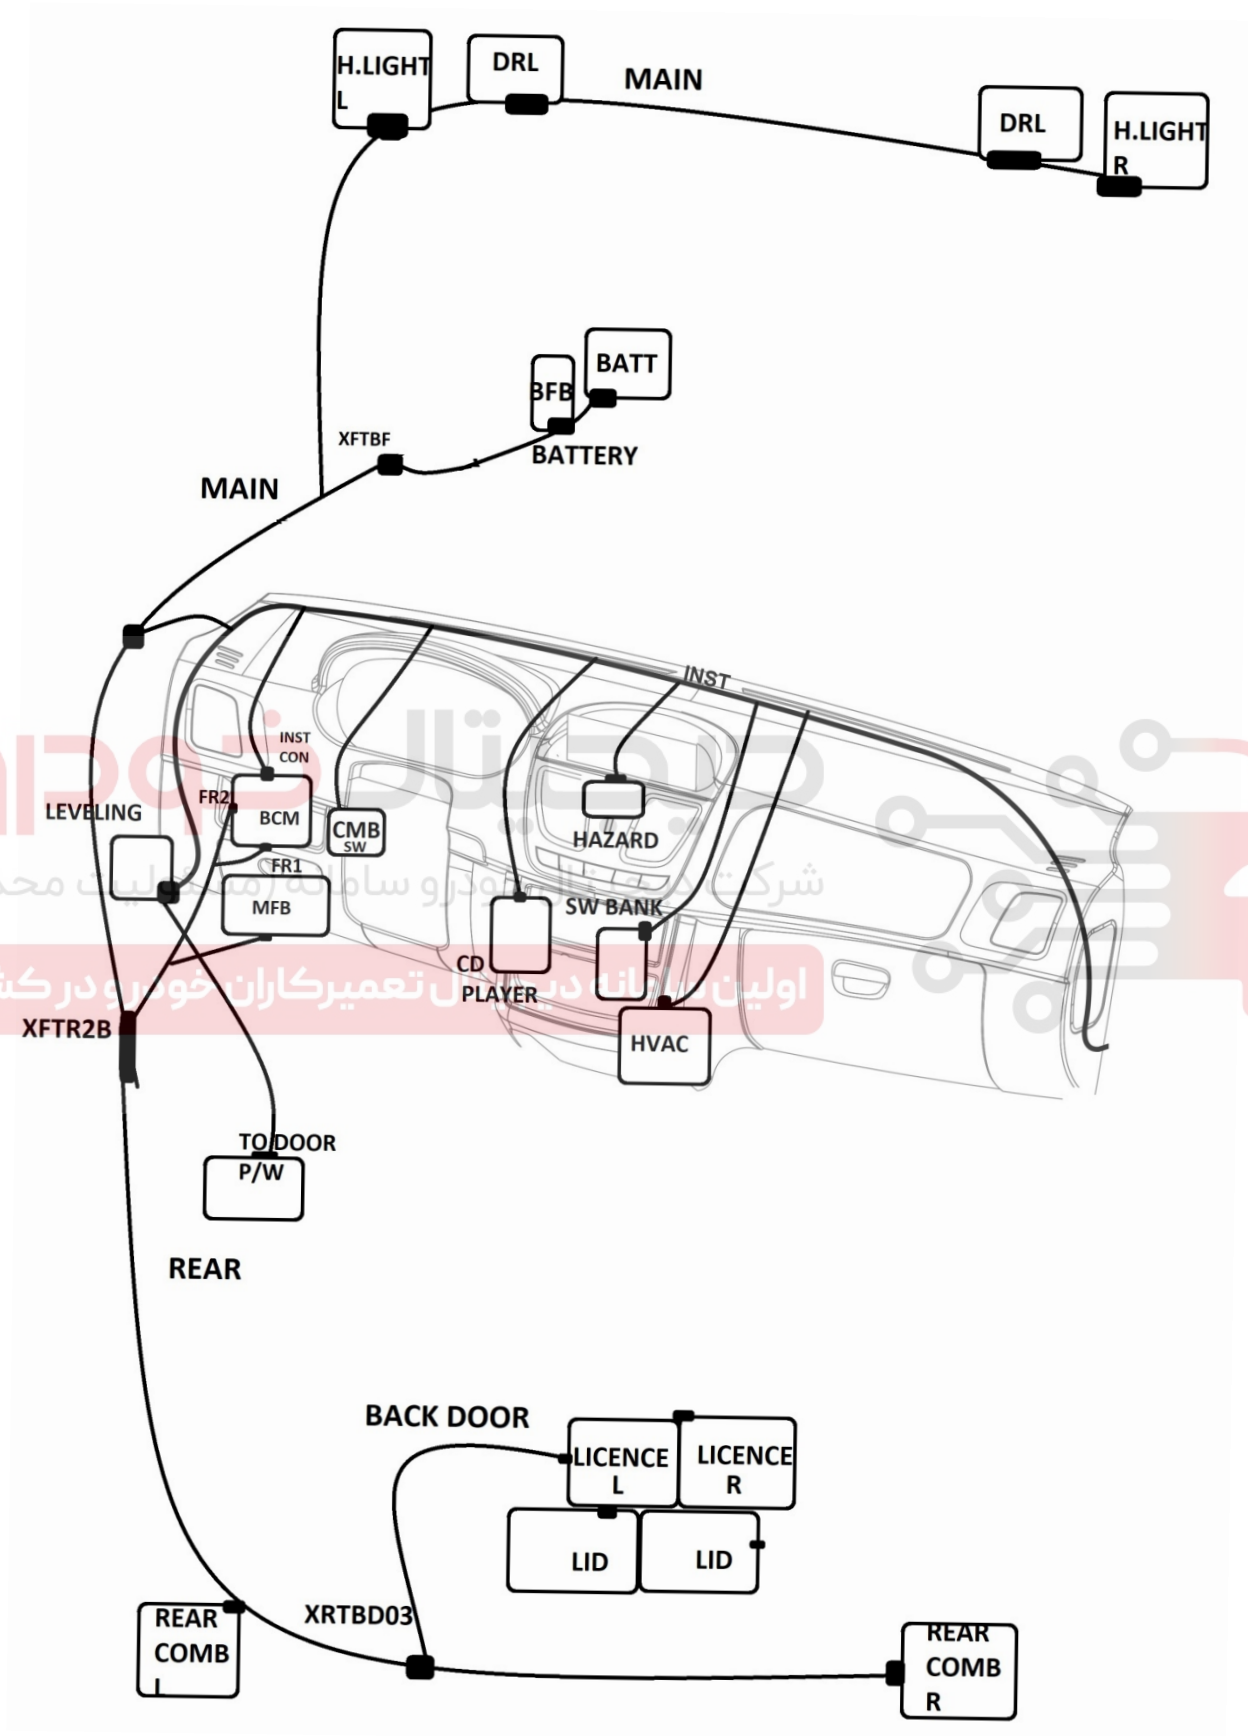











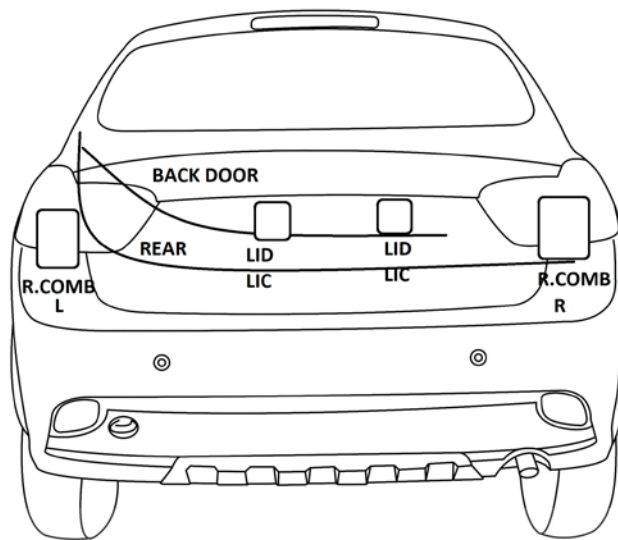



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

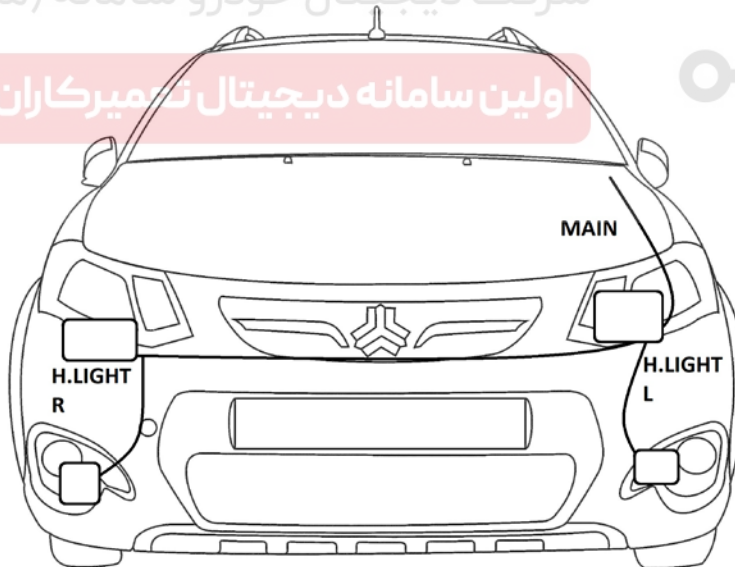

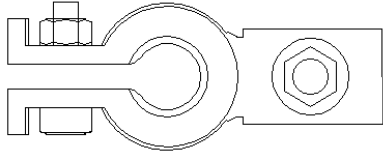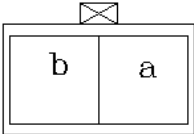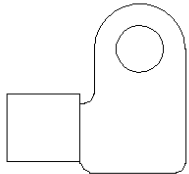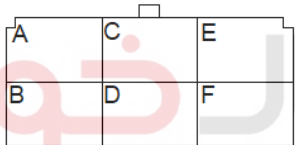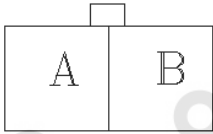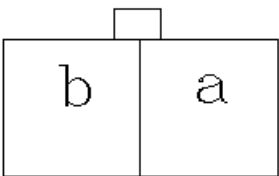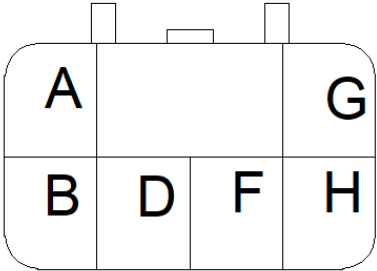
 کانتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 COMB. SW. کانتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO REAR W/H کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XFTR2B	 EARTH (INST) LA-06 کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 REAR COMB LIGHT کانتور مجموعه چراغ عقب

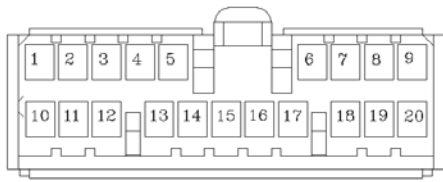

BCM FR1

کانکتور بی سی ام


BCM FR1

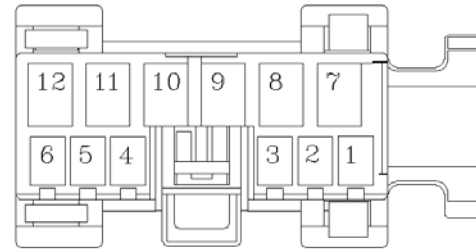

BCM FR2


کانکتور بی سی ام

BCM FR2

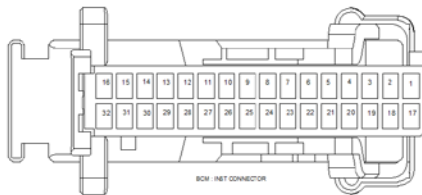

کانکتور بی سی ام


BCM INST

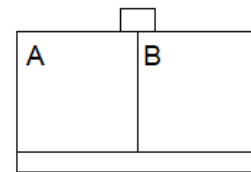

COMB. SW.


کانکتور مجموعه دسته راهنما

COMB SW 2

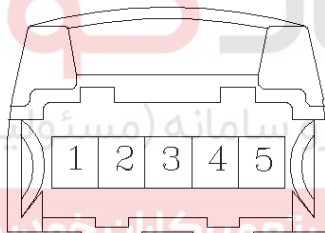

HEAD LIGHT (W)

کانکتور مجموعه چراغ جلو ها

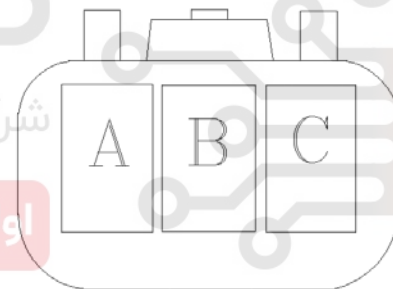

DAYLIGHT


کانکتور مجوعه چراغ روز

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

TO INST L

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTIL

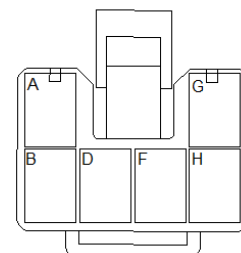

HAZARD SWITCH


کانکتور کلید فلاشر

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK


کانکتور مجموعه سویچ بانک

SWITCH BANK



LEVELING SWITCH


کانکتور سویچ لولینگ (کلید تنظیم کننده زاویه چراغ جلو)

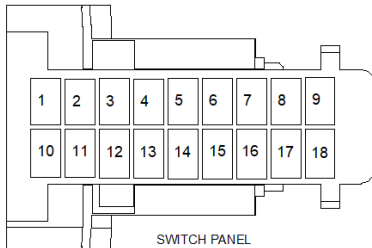

SWITCH PANEL


کانکتور مجموعه سویچ پنل

SWITCH PANEL



LEVELING SWITCH


کانکتور سویچ لولینگ (کلید تنظیم کننده زاویه چراغ جلو)

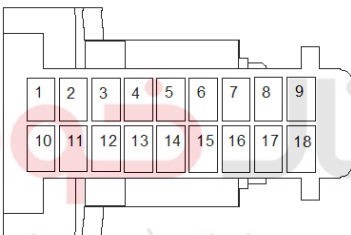

HVAC PANEL (ETC)-WHITE

کانکتور پنل کنترل تهویه مطبوع (سفید)


HVAC ETC W



CD PLAYER

کانکتور پلیر سی دی


8NR

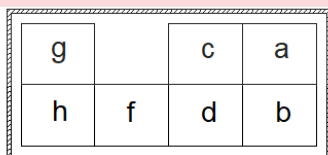

TO D.DOOR 7




7 کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD7

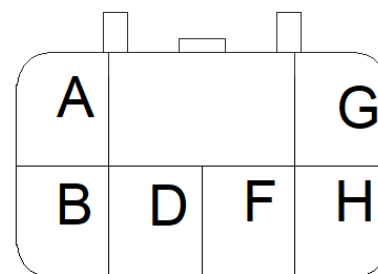

REAR COMB LIGHT


کانکتور مجموعه چراغ عقب

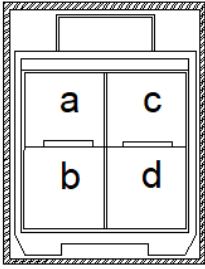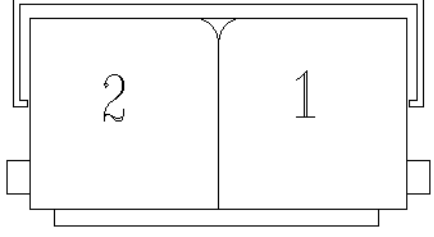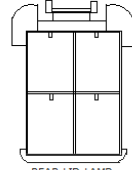
 XRTBD3 کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 3 XRTBD3	 LICENSE LAMP کانکتور چراغ پلاک
 REAR LID LAMP کانکتور چراغ عقب	


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

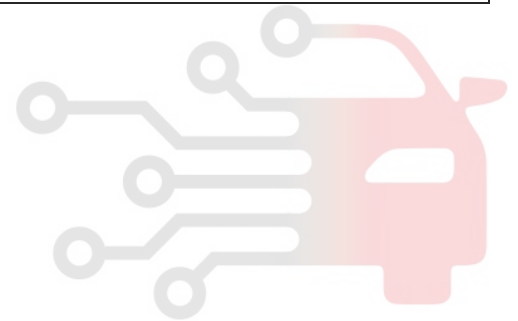









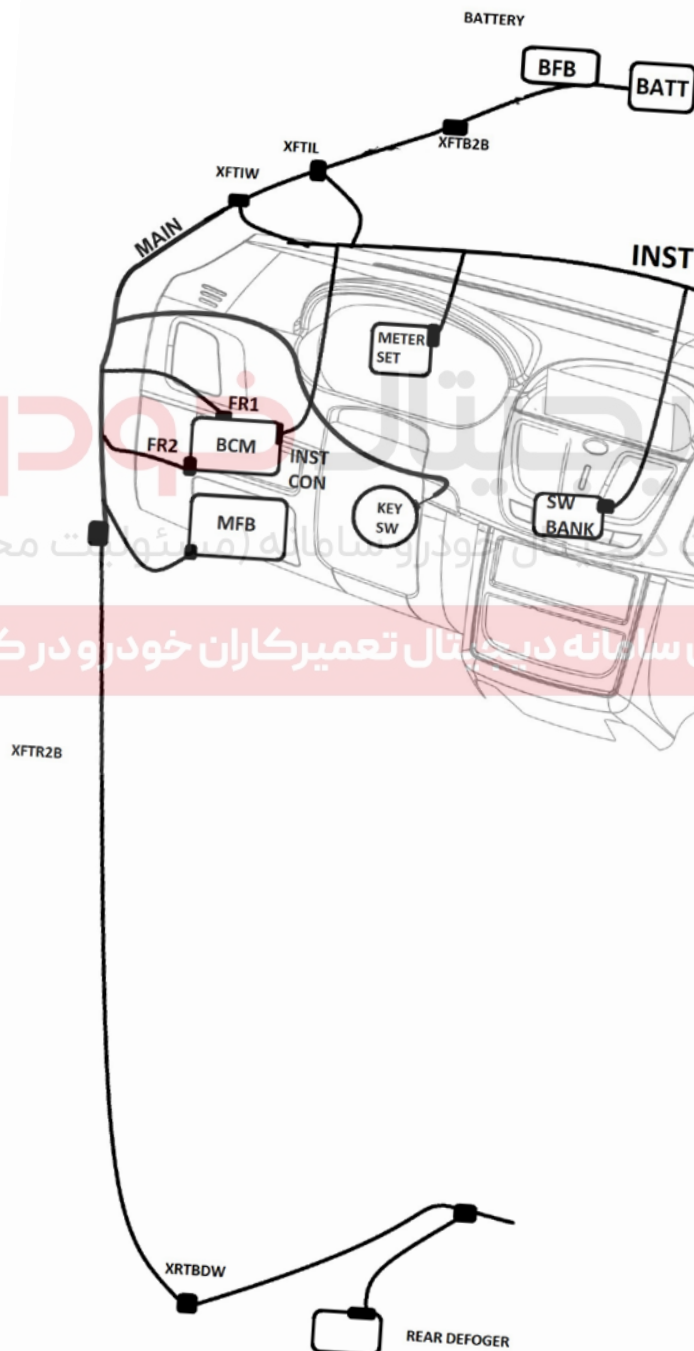


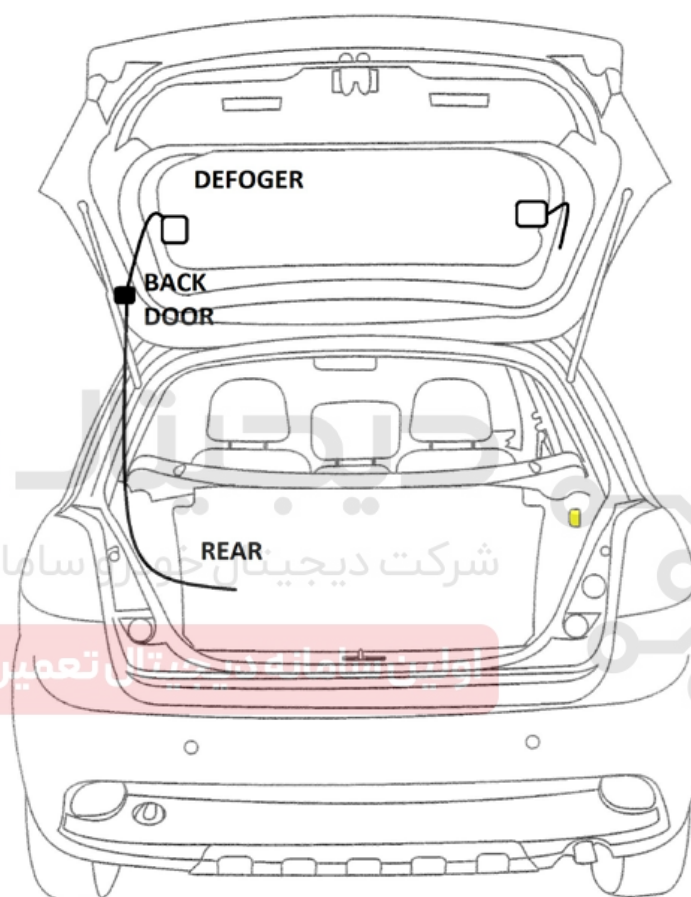


خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

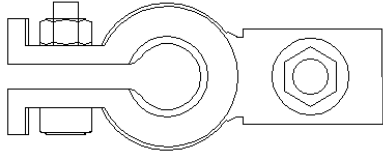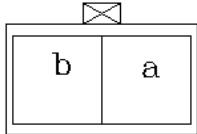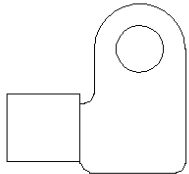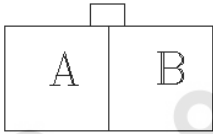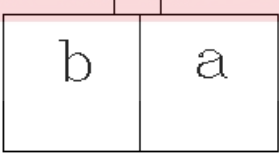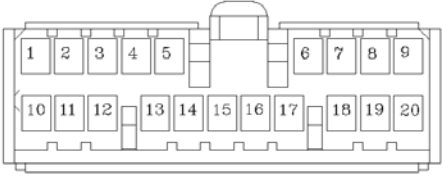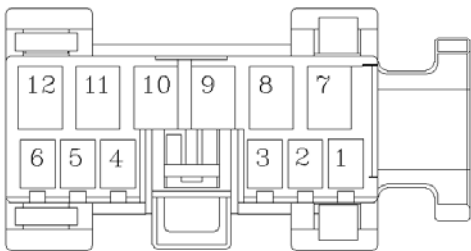 کانتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 EARTH (INST) LA-06 A کانتور اتصال بدنه (شاسی)	 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO BATT 2B 2 کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	
 BCM FR1 FR1 کانتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانتور بی سی ام BCM FR2

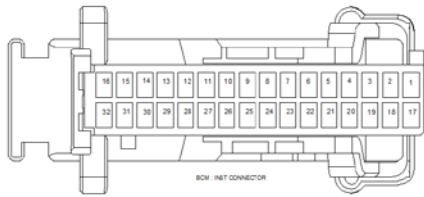


کانکتور بی سی ام
BCM INST

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

TO INST W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIW

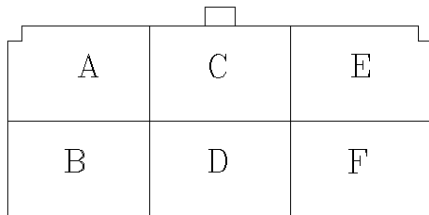

KEY SW.
کانکتور مغزی سوییچ


s	q	o	m			g	e	c	a
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b

TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFL



کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTR2B

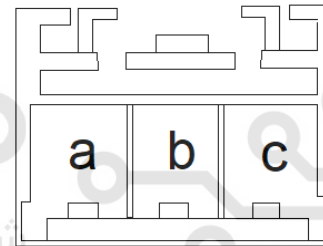


XRTBD2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 2
XRTBD2

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T


SWITCH BANK

کانکتور مجموعه سوییچ بانک
SWITCH BANK

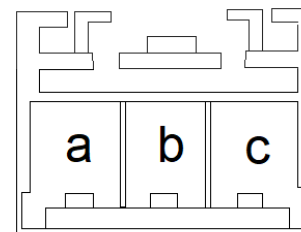


XRTBD2


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 2
XRTBD2

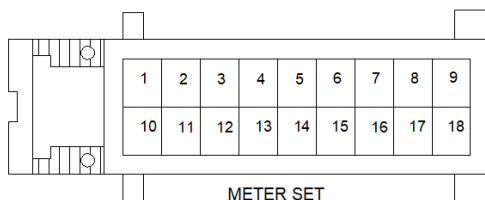

METER SET

کانکتور مجموعه پشت آمپر

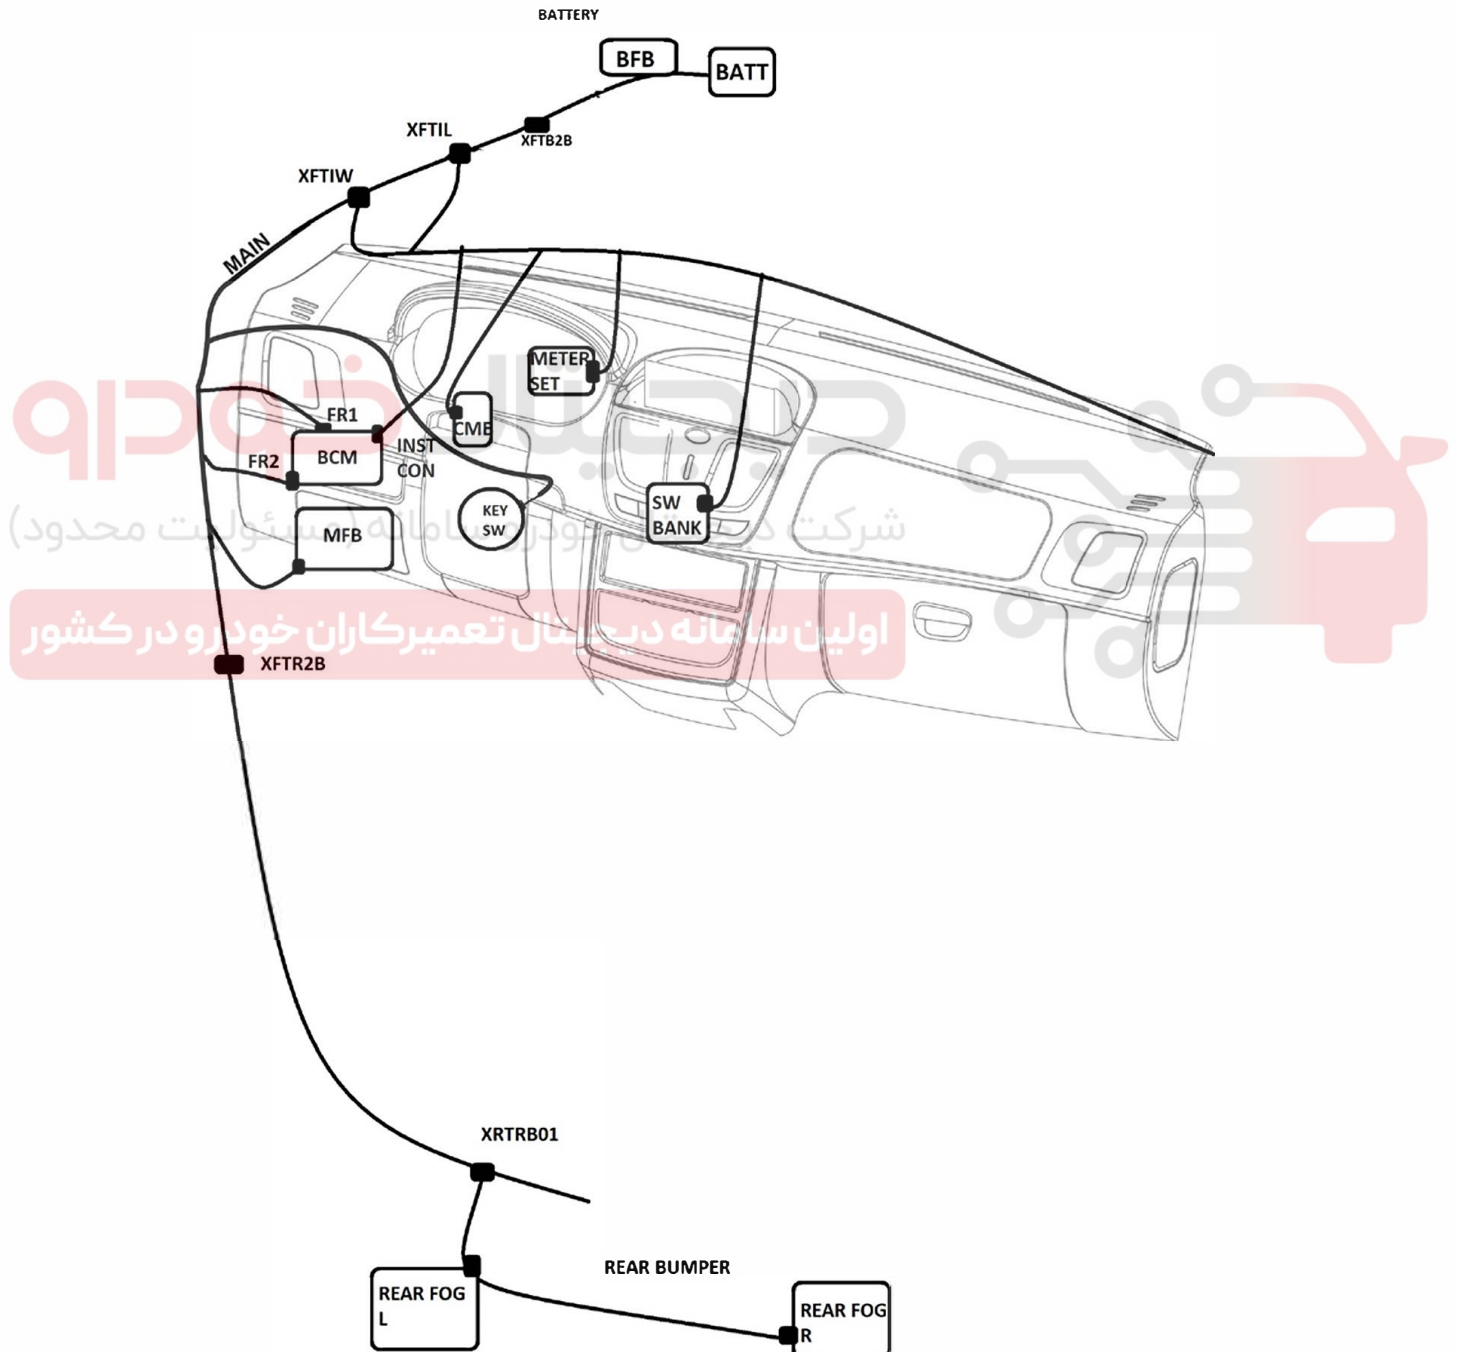









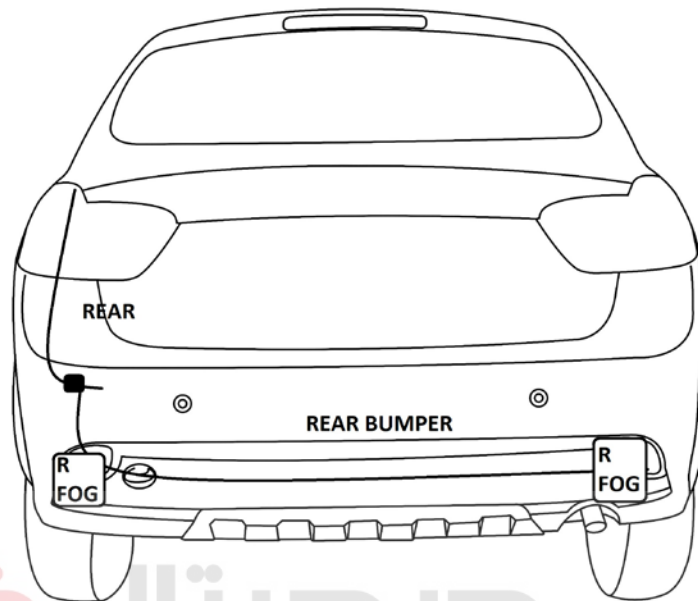



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

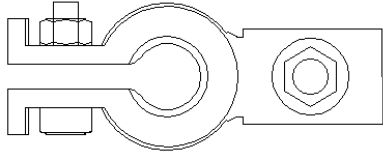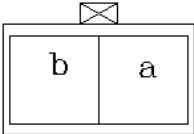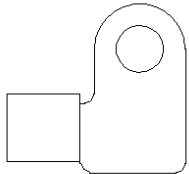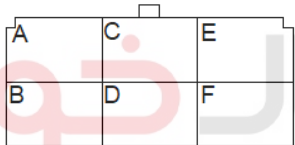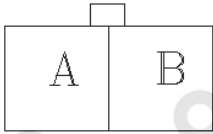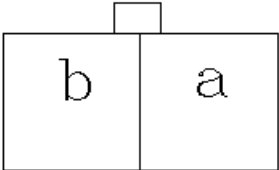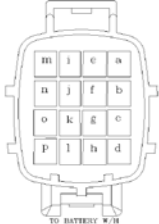


 کانکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 SWITCH BANK کانکتور مجموعه سویچ بانک SWITCH BANK	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO BATTERY W/H کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2

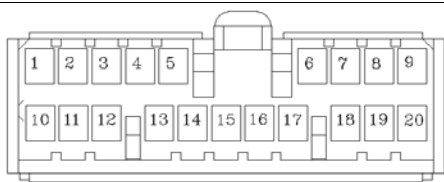

BCM FR1

کانکتور بی سی ام


BCM FR1

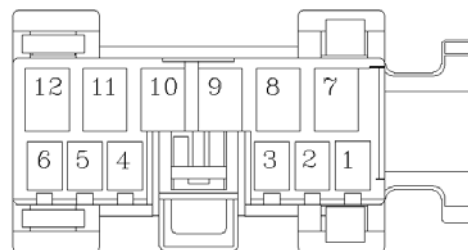

BCM FR2


کانکتور بی سی ام

BCM FR2

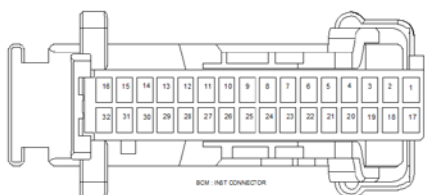

کانکتور بی سی ام


BCM INST

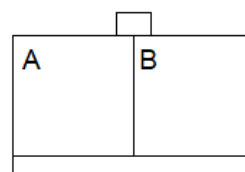

COMB. SW.


کانکتور مجموعه دسته راهنما

COMB SW 2

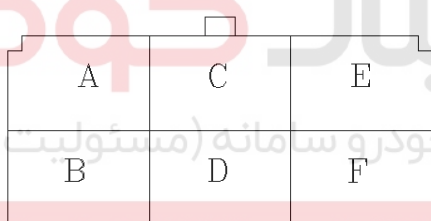


KEY SW.

کانکتور مغزی سوییچ

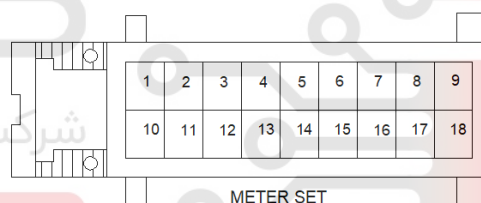

METER SET


کانکتور مجموعه پشت آمپر



TO FRONT W

W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFW



TO REAR W/SE

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب


XFTR2B



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی



XITFL

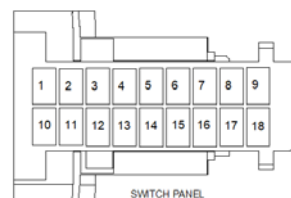

SWITCH PANEL

کانکتور مجموعه سوییچ پنل

SWITCH PANEL

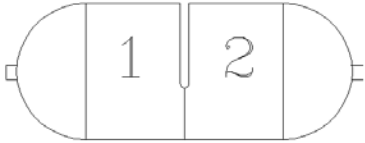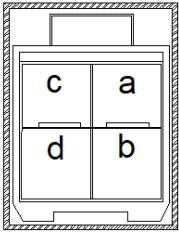
 FOG LAMP کانکتور مه شکن عقب	 XRTRB کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب XRTRB
---	--


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور



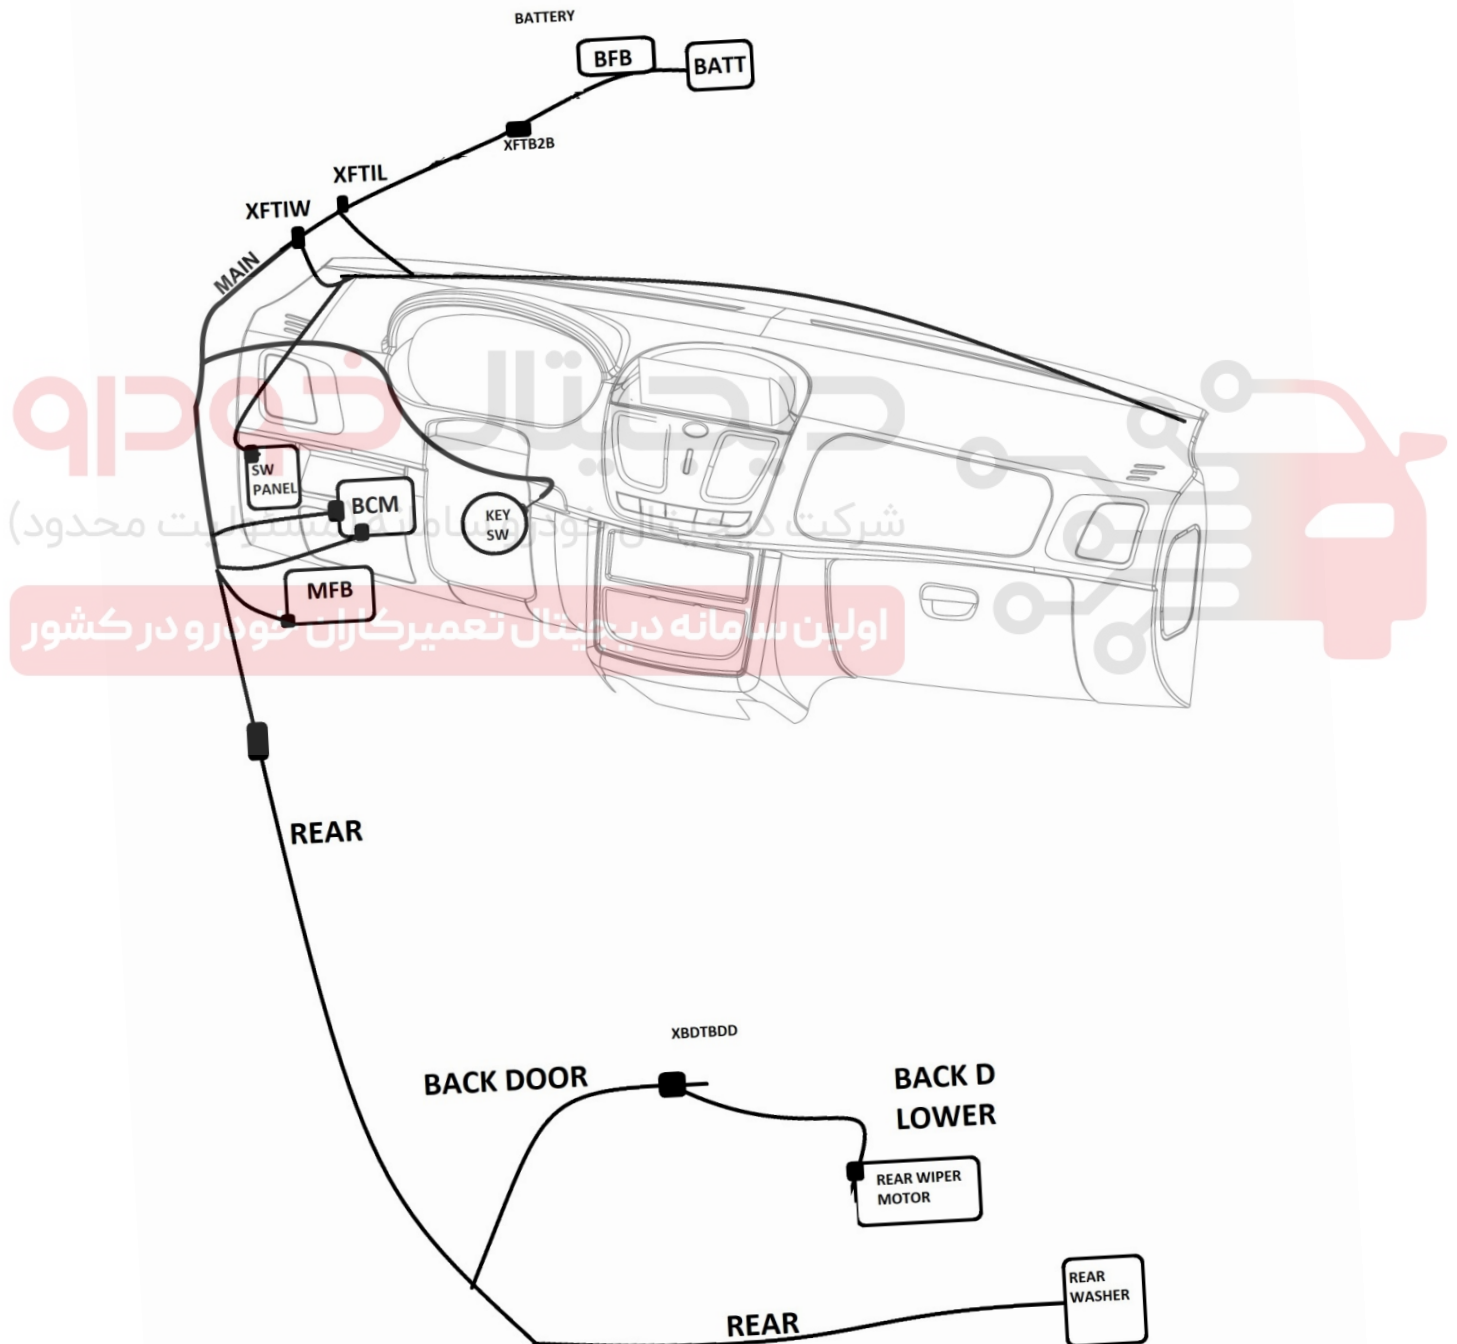

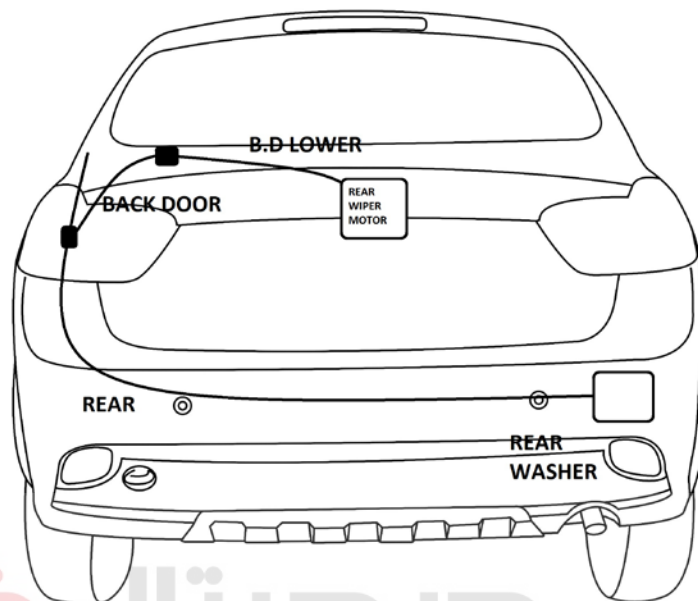


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور






کانکتور قطب مثبت باطری

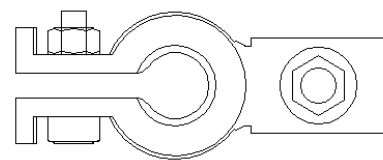

BATTERY(-)


کانکتور قطب منفی باطری

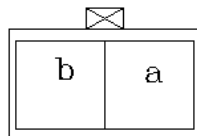

TO FRONT W/H


کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2

XBTF2

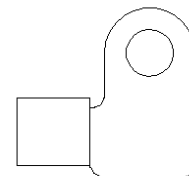


EARTH(CHASSIS)

کانکتور اتصال بدنه (شاسی)

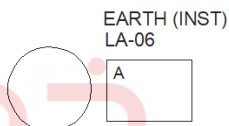EARTH (INST)
LA-06

کانکتور اتصال بدنه (شاسی)

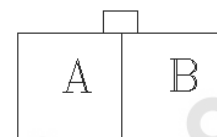

TO FRONT W/H

کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی


XBTF2B

A	C	E	G		M	O	Q	S
B	D	F	H	J	I	N	P	T

TO INST W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد


XFTIW

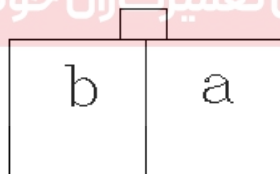

TO BATT 2B

2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری


XFTB2B

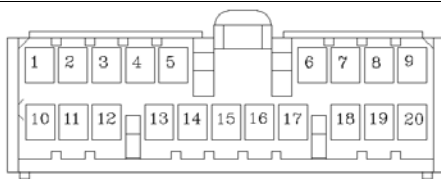

BCM FR1

FR1 کانکتور بی سی ام


BCM FR1

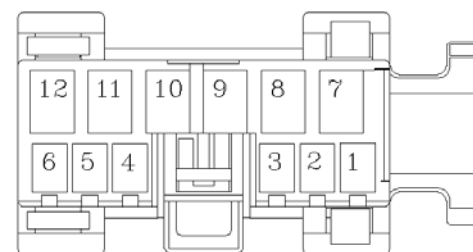

BCM FR2


FR2 کانکتور بی سی ام

BCM FR2

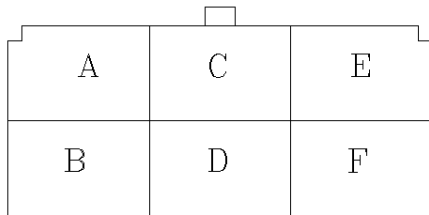

KEY SW.


کانکتور مغزی سویچ



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

XITFL

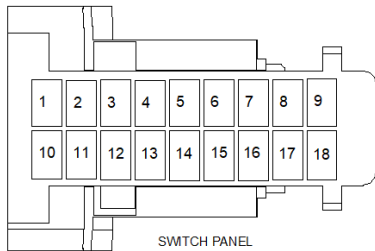

SWITCH PANEL

کانکتور مجموعه سویچ پنل


SWITCH PANEL



TO REAR BR


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب

XFTBR

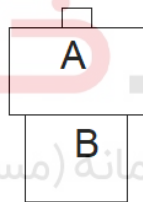

REAR WASHER


کانکتور موتور آب پاش عقب

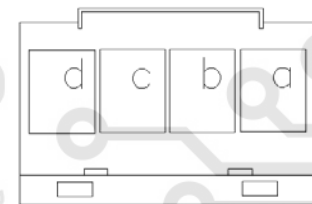

XRTBD1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 1

XRTBD1

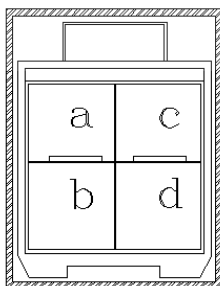


XBDBDLW

کانکتور درب عقب به مجموعه پایین درب عقب


سفید


XBDBDLW

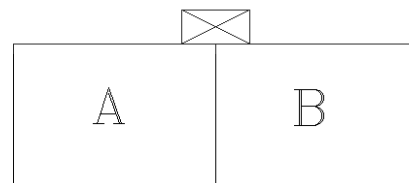

REAR WIPER MOTOR

کانکتور موتور برف پاک کن عقب









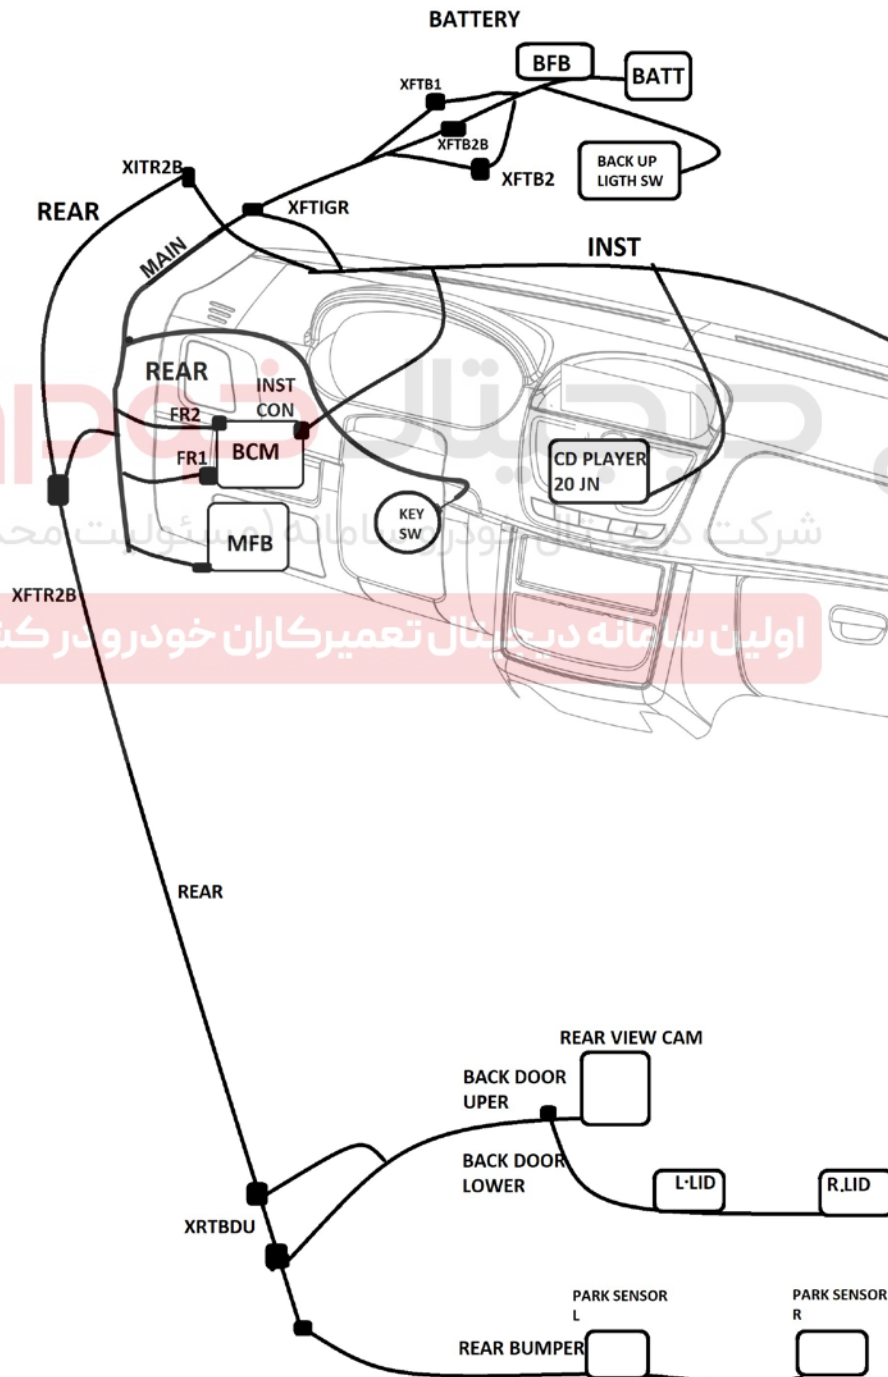


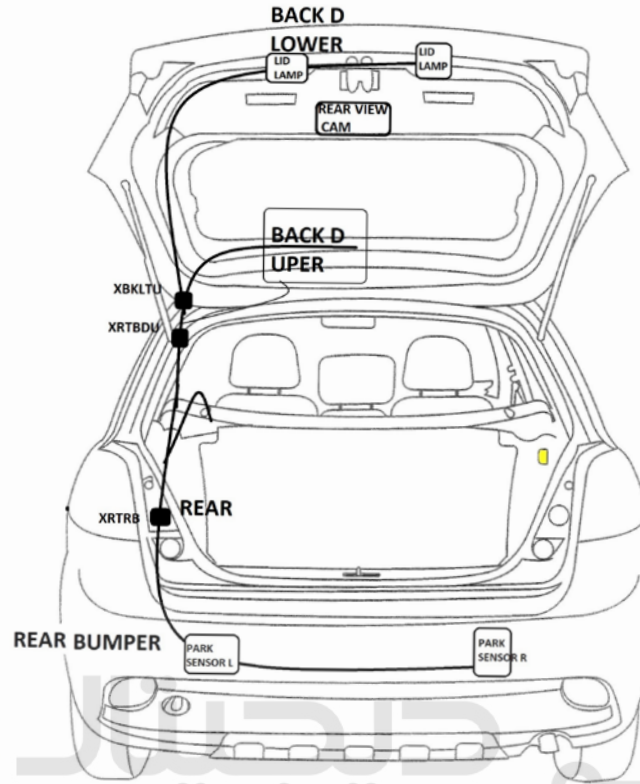


دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

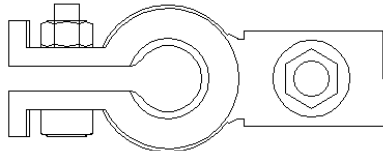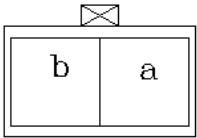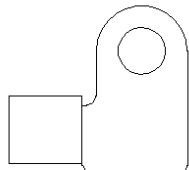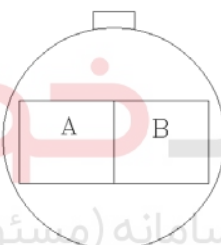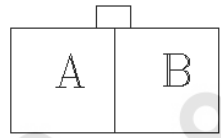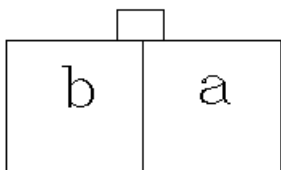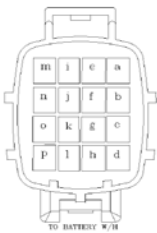


 کاکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری														
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)														
 BACK UP LIGHT SW کانکتور استپ دنده عقب	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B														
<table border="1" data-bbox="186 1207 755 1333"><tr><td>7A</td><td>6A</td><td>5A</td><td></td><td>3A</td><td>2A</td><td>1A</td></tr><tr><td>7B</td><td>6B</td><td>5B</td><td>4B</td><td>3B</td><td>2B</td><td>1B</td></tr></table> TO INST GR کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد XFTIGR	7A	6A	5A		3A	2A	1A	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
7A	6A	5A		3A	2A	1A									
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B									
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO BATTERY W/H کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2														

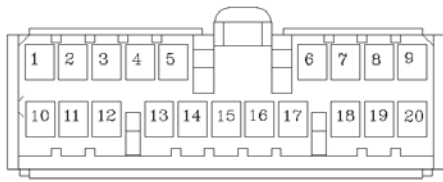

BCM FR1

کانکتور بی سی ام


BCM FR1

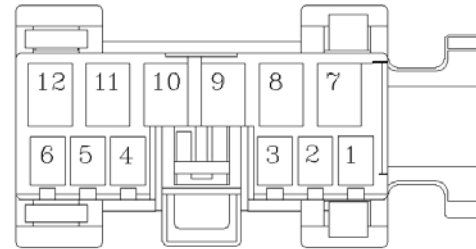

BCM FR2

کانکتور بی سی ام

BCM FR2

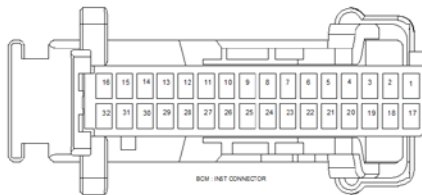

کانکتور بی سی ام


BCM INST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TO REAR W/H


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب

XITR2B

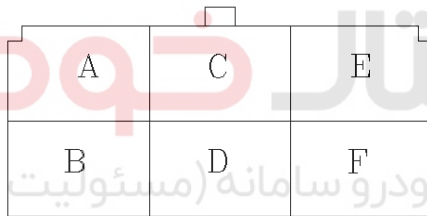

KEY SW.


کانکتور مغزی سوییچ

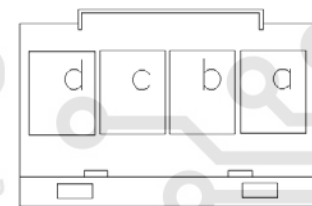

XRTBD1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 1


XRTBD1



TO FRONT W


W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

XITFW

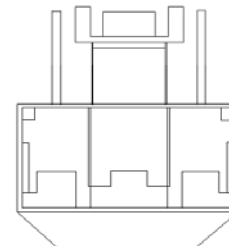


TRUNK LID OPENER

کانکتور مجموعه قفل صندوق عقب



TO FRONT L


L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFL

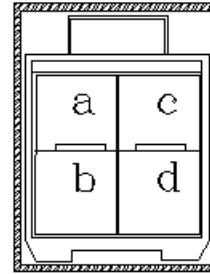

XBDTBDLB


کانکتور درب عقب به مجموعه پایین درب عقب
مشکی

XBDTBDLB

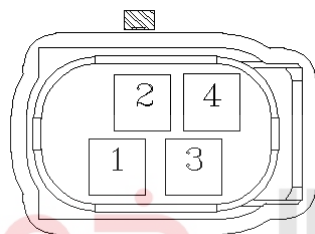

PARK SENSOR

کانکتور سنسور پارک

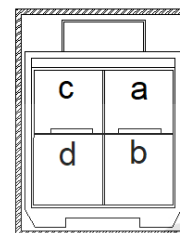


XRTRB


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب

XRTRB

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

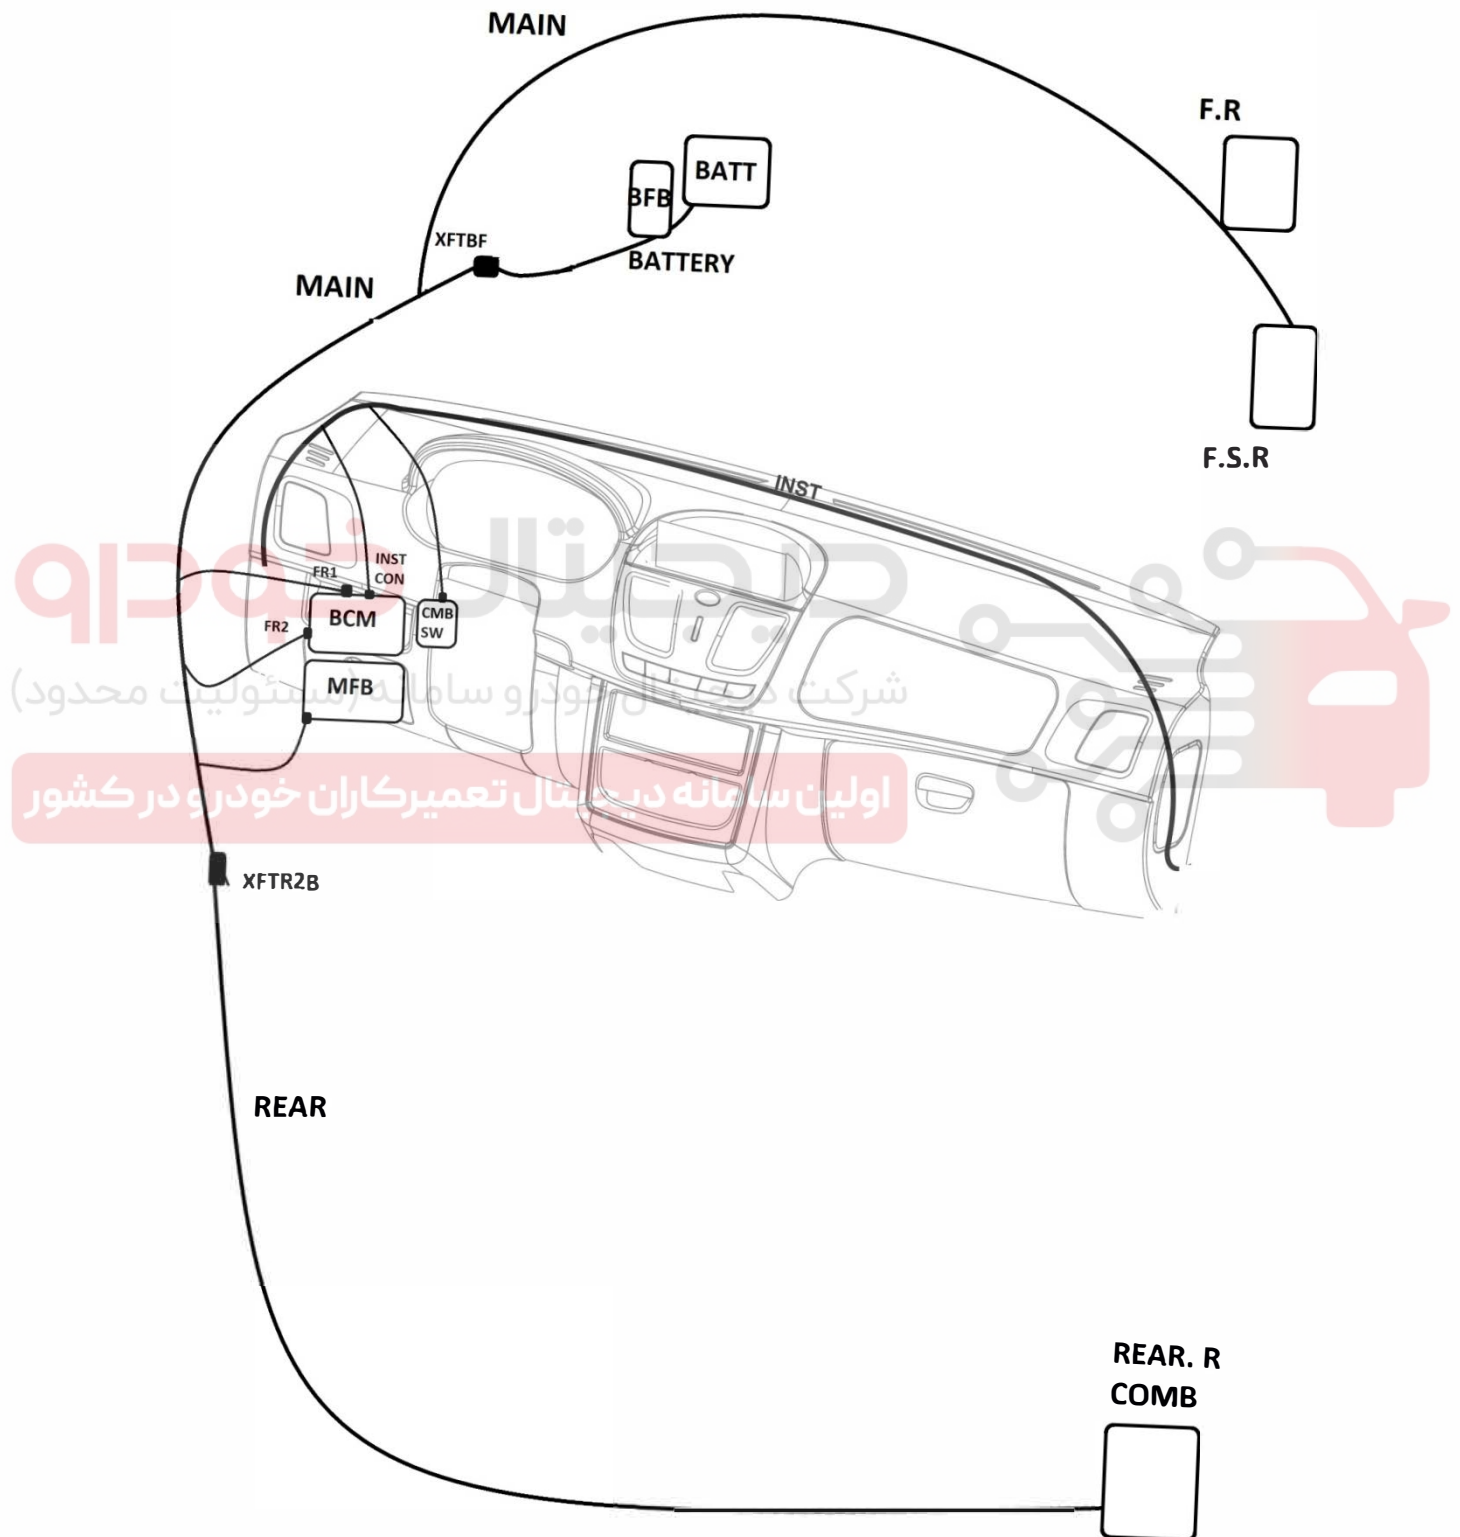










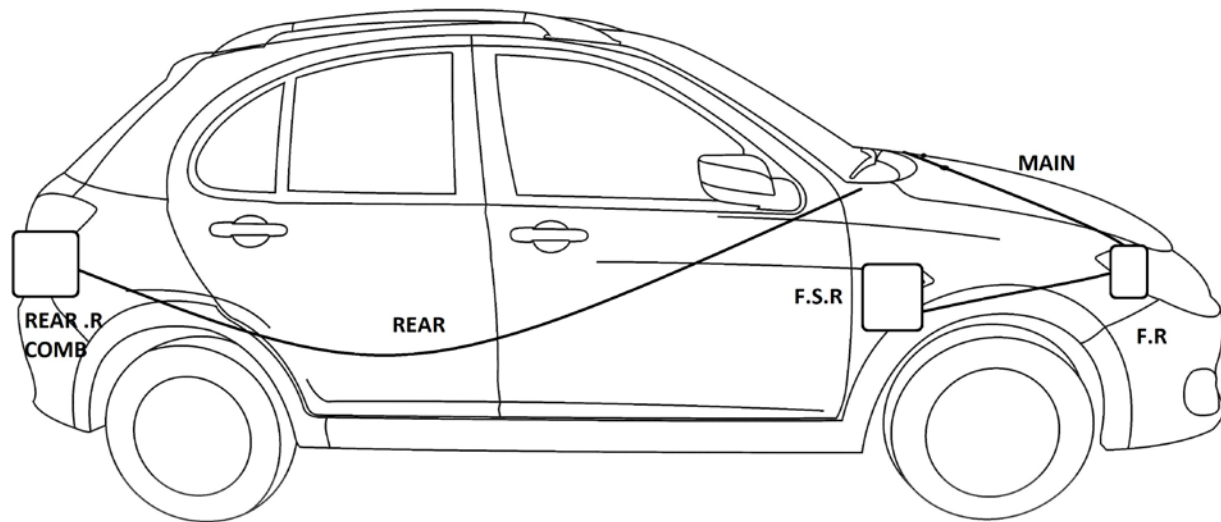



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

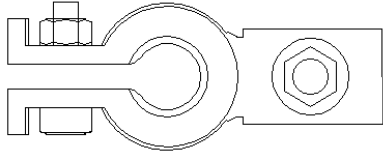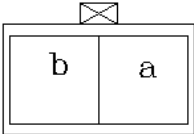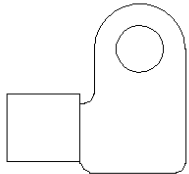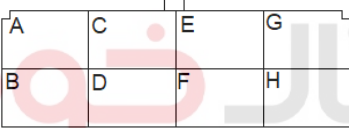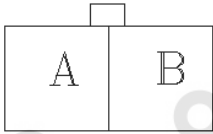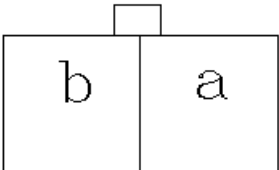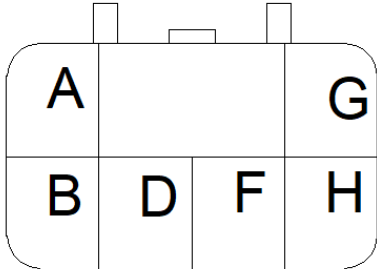


 کانتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانتور قطب منفی باطری
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B	 TO FRONT W/H کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 TO REAR W/H کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XFTR2B	 EARTH (INST) LA-06 کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 TO BATT 2B کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 REAR COMB LIGHT کانتور مجموعه چراغ عقب

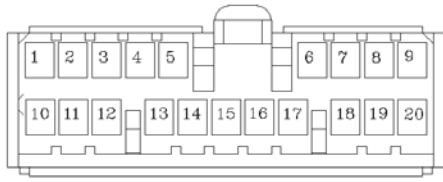

BCM FR1

کانکتور بی سی ام


BCM FR1

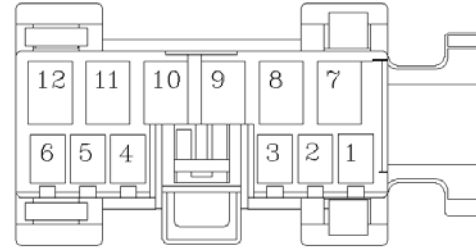

BCM FR2


کانکتور بی سی ام

BCM FR2

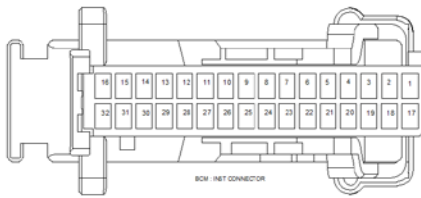


کانکتور بی سی ام

BCM INST

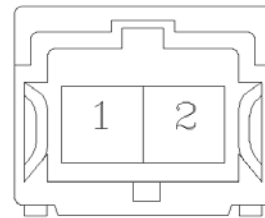

FRONT TURN(SMALL)

کانکتور راهنما (گلگیر)

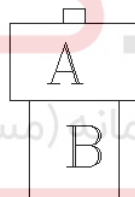


FRONT TURN


کانکتور چراغ راهنما









دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

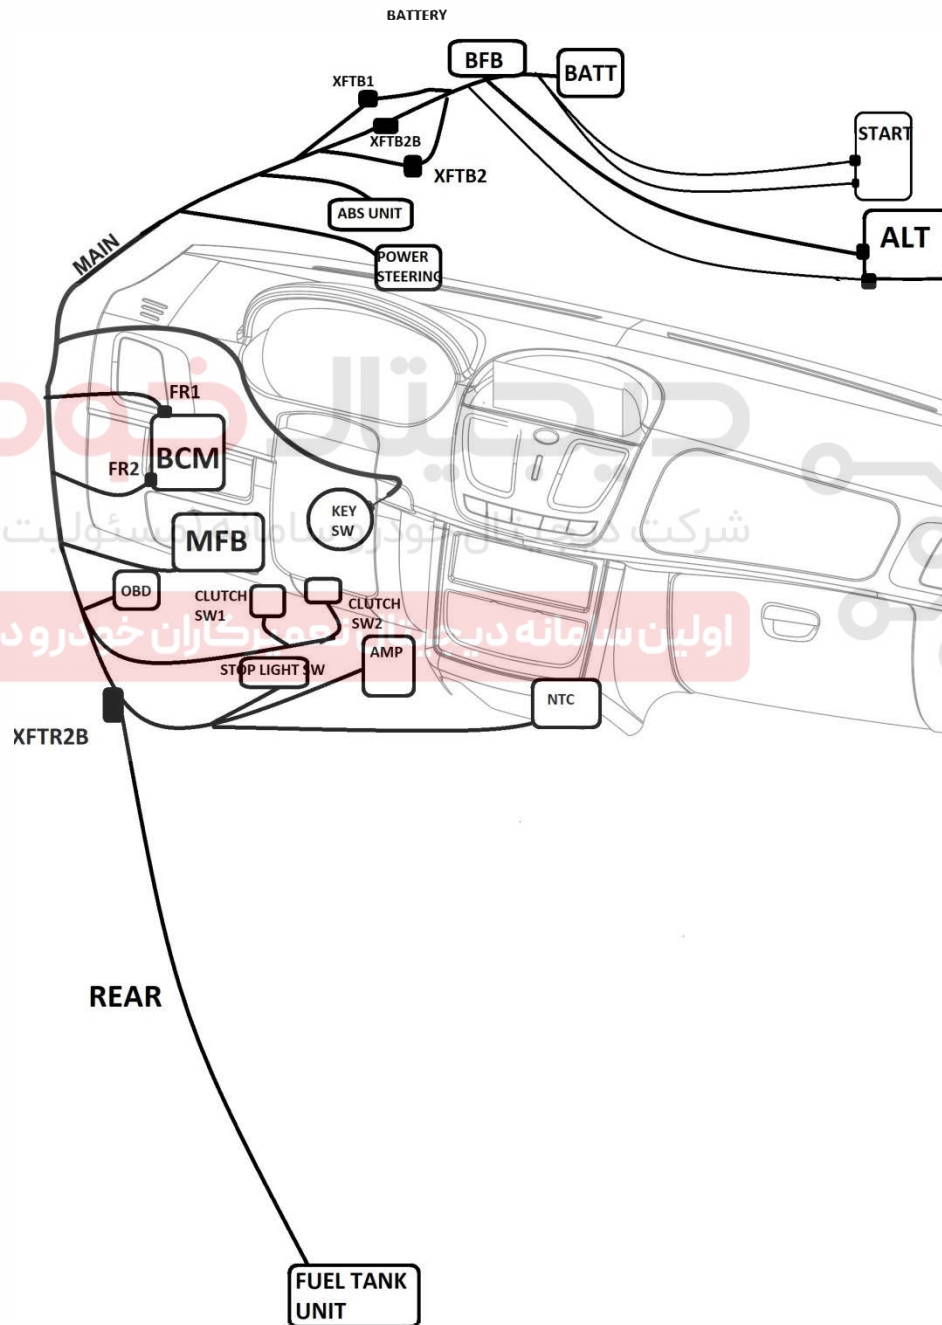

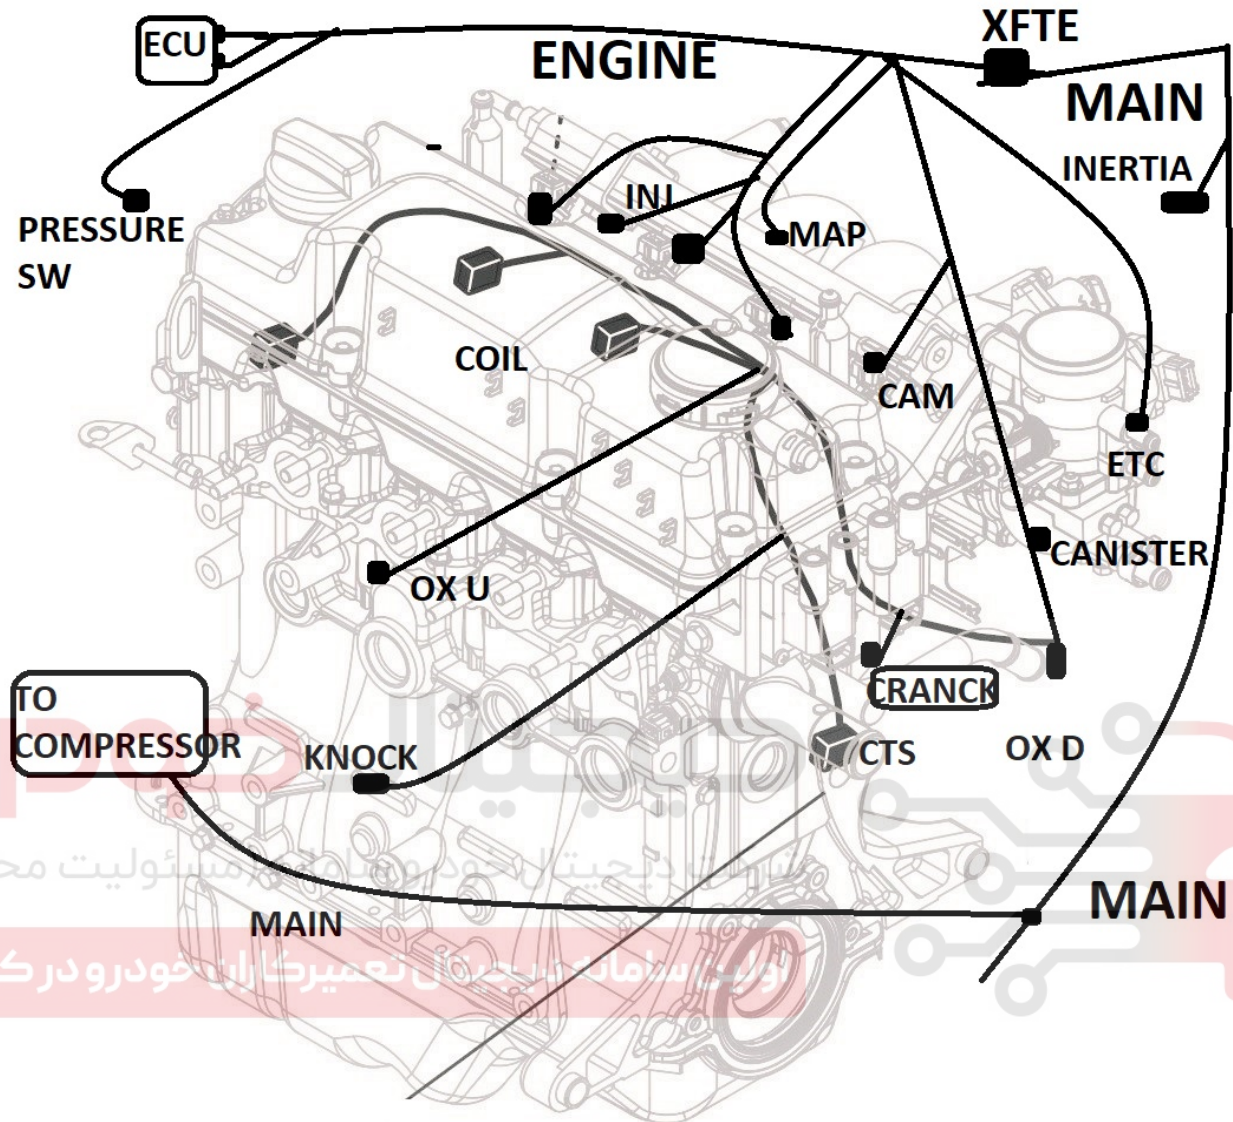


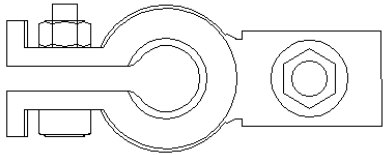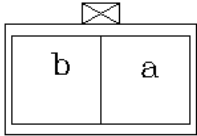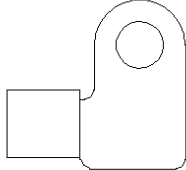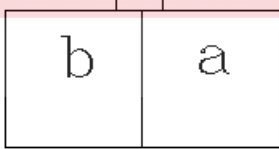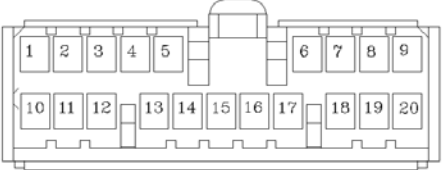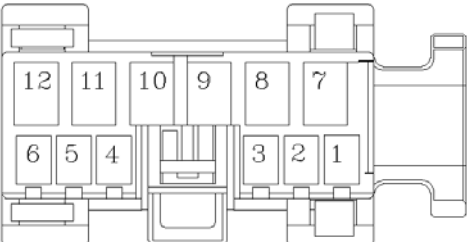 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

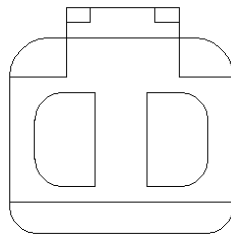


ALTERNATOR

کانکتور دینام

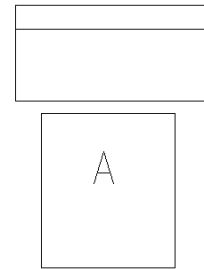

POWER STEERING S/W

کانکتور سویچ هیدرولیک فرمان

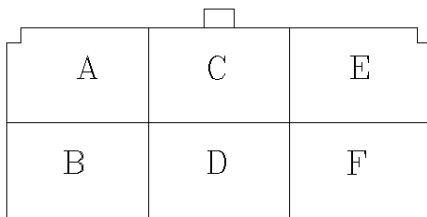


KEY SW.

کانکتور مغزی سویچ




INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

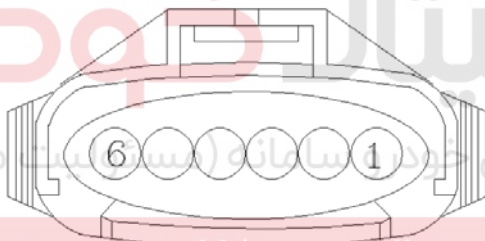

APM BOSCH


کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

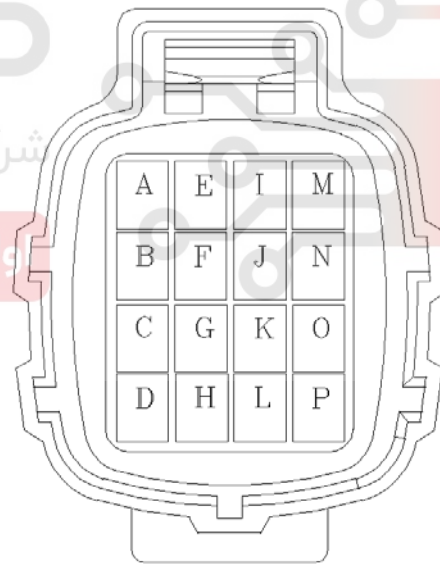

TO BATTERY


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری

XFTB

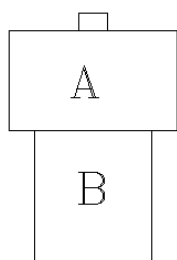


CLAUTCH SW1
MC-AL-2F(B)

کانکتور سویچ پدال کلاچ 1

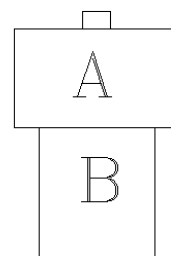


CLAUTCH SW2
MC-AL-2F(W)

کانکتور سویچ پدال کلاچ 2




کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTR2B

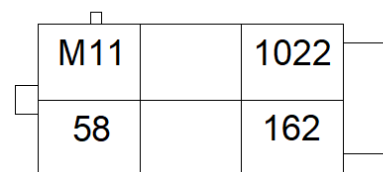


FUEL TANK UNIT

کانکتور مجموعه پمپ سوخت (بنزین)
FUEL TANK UNIT

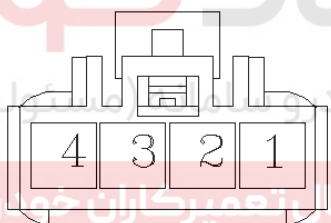


STOP LIGHT SW

کانکتور سویچ استپ پدال ترمز

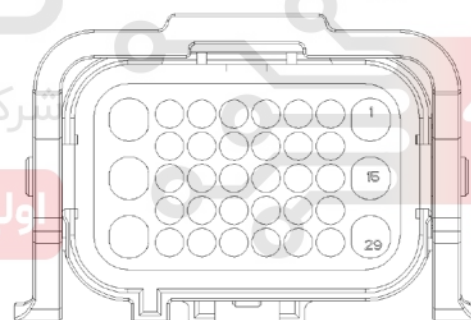


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

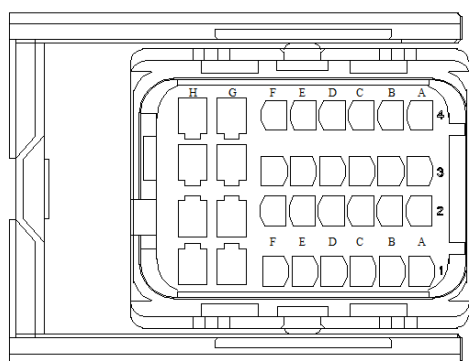


ECU CONA

A کانکتور ای سی یو

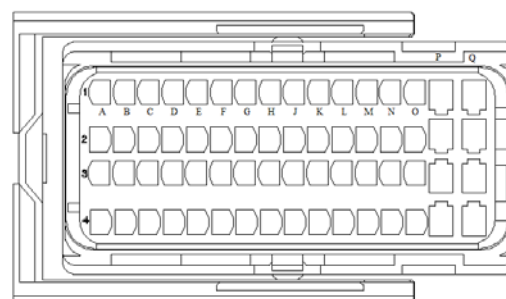


ECU CONB

B کانکتور ای سی یو

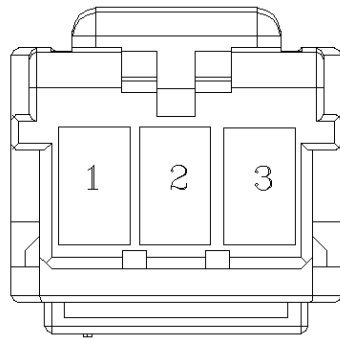


NTC

کانکتور ترموستات کولر

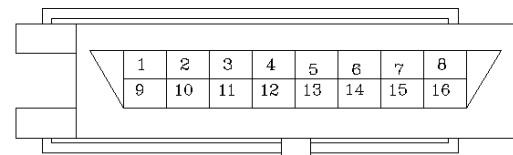


DIAGNOSIS

کانکتور سوکت عیب یاب

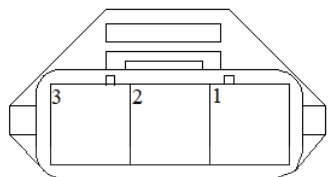


CAMSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

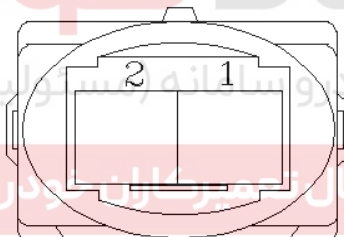


CTS

کانکتور سنسور دمای آب موتور

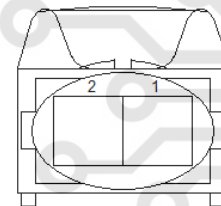
CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

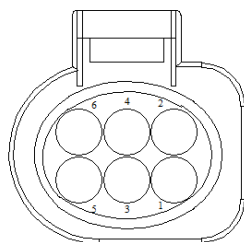


ETC

کانکتور مجموعه دریچه گاز برقی




کانکتور بدنه (شاسی)

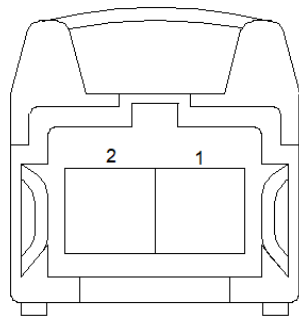


INJECTOR

کانکتور انژکتور

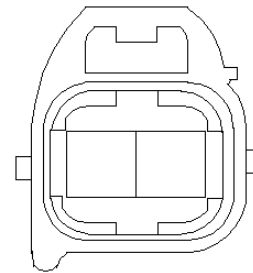


IGNITION COIL

کانکتور کوئل

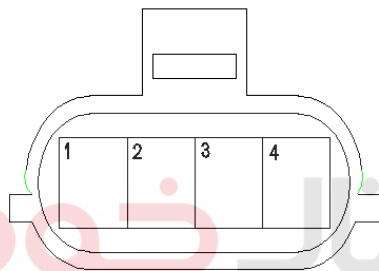


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

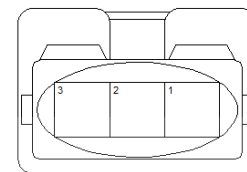


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)

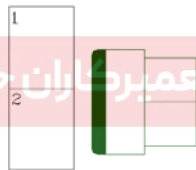





TO PRESSURE SWITCH


کانکتور سویچ فشار

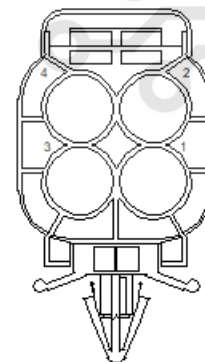











OXYGEN SENSOR BLACK

کانکتور سنسور اکسیژن
مشکی

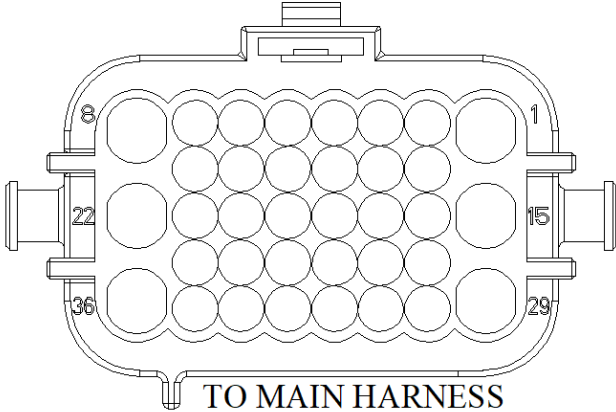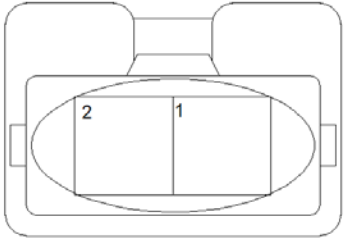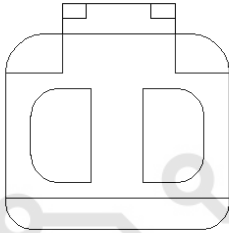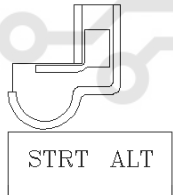 TO MAIN HARNESS کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XETF	 PURGE-VALVE کانکتور شیر برقی کنیستر
 ALT  ALTERNATOR کانکتور برق دینام	 ALTERNATOR کانکتور دینام
 A STARTING MOTOR RELAY کانکتور استارت موتور	 STRT ALT STARTING MOTOR کانکتور برق استارت

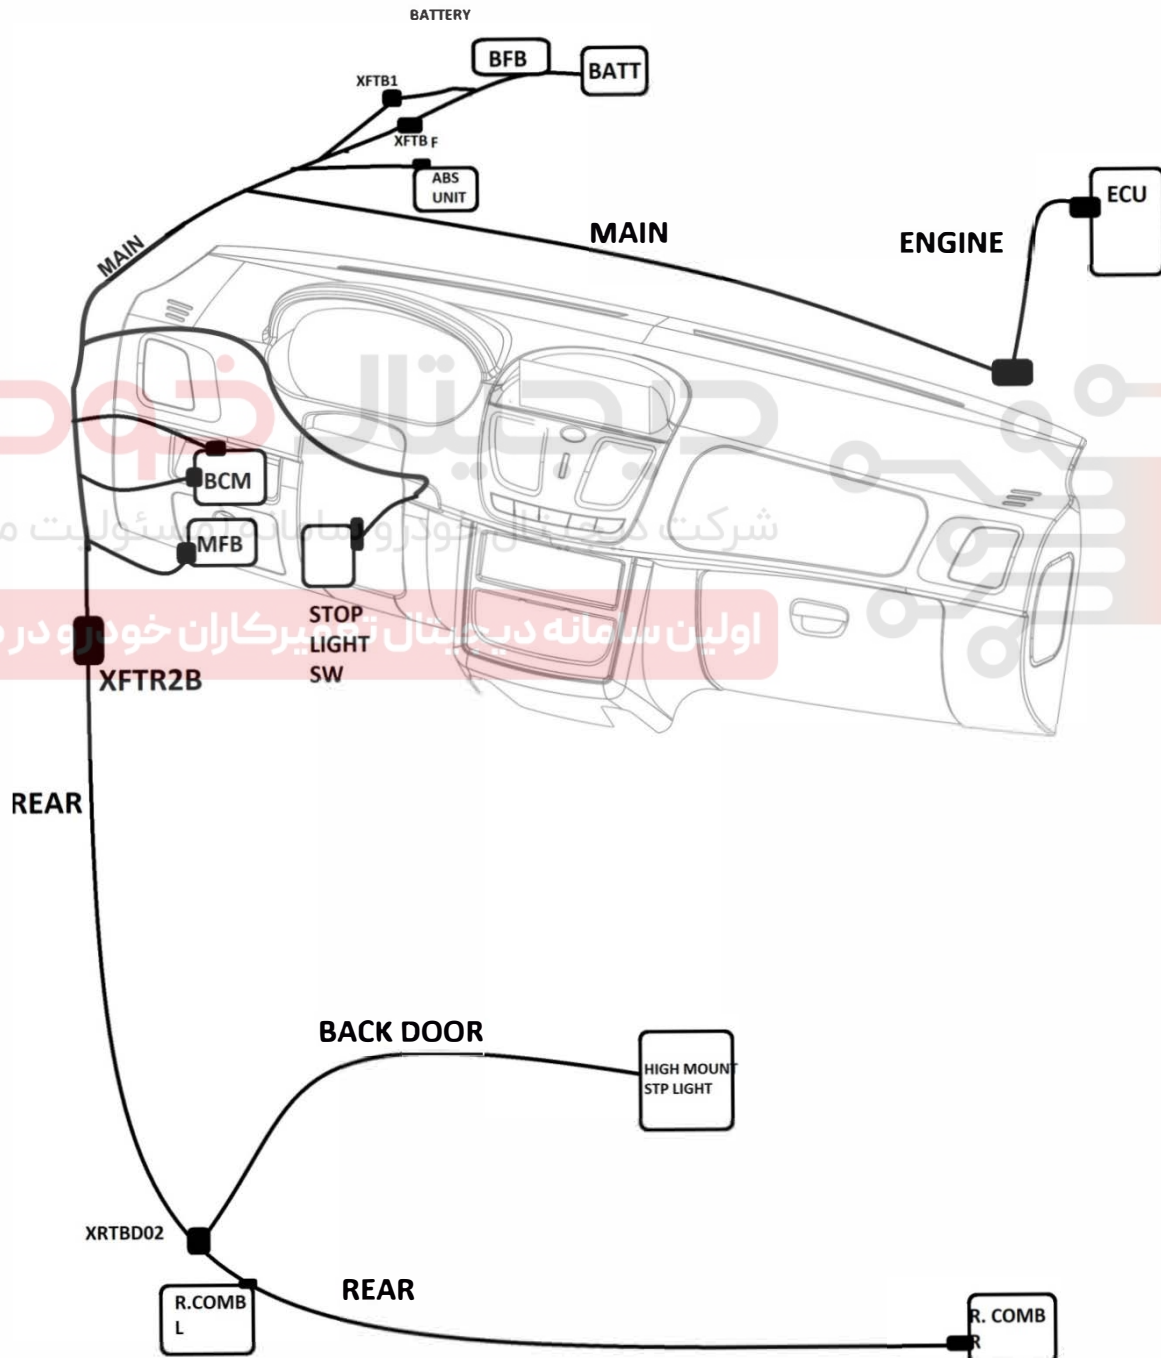


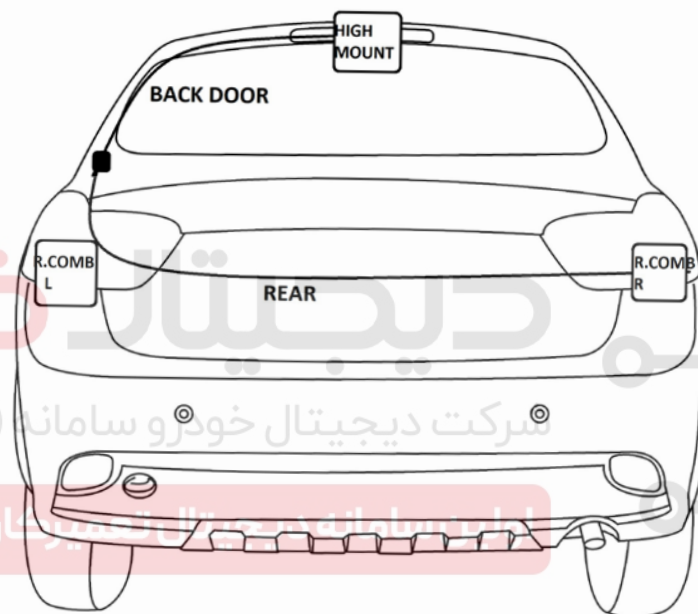

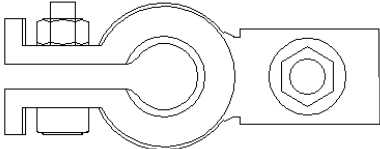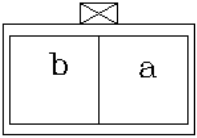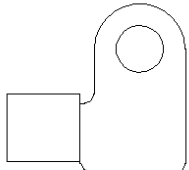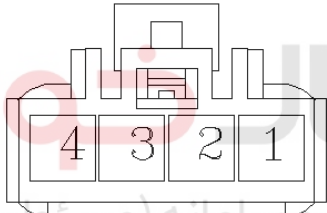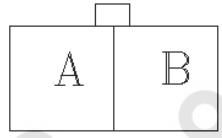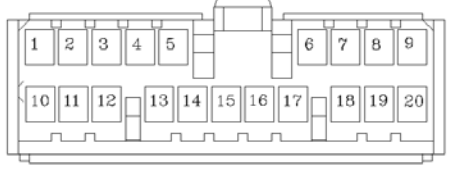
 کاکتور قطب مثبت باطری	 کانتور قطب منفی باطری
 کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانتور سویچ استپ پدال ترمز	 کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانتور اتصال بدنه (شاسی)
 FR1 کانتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانتور بی سی ام BCM FR2




کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT

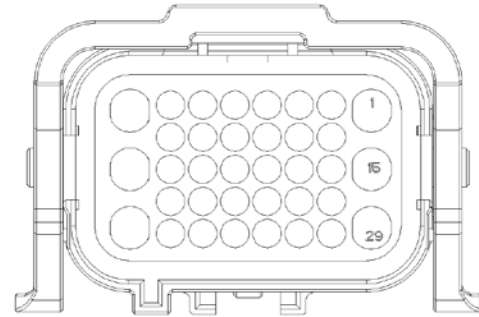

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE




کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTR2B

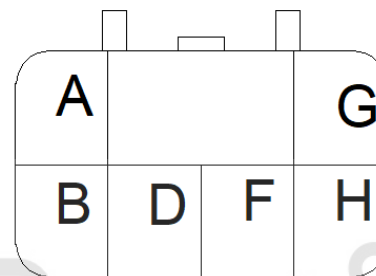

REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ عقب

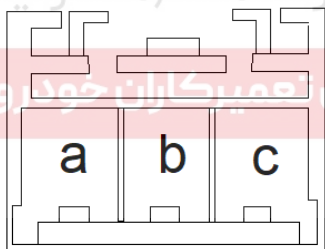


XRTBD2


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 2
XRTBD2












HIGH MOUNT STOP LIGHT

کانکتور چراغ ترمز سوم (بالا)

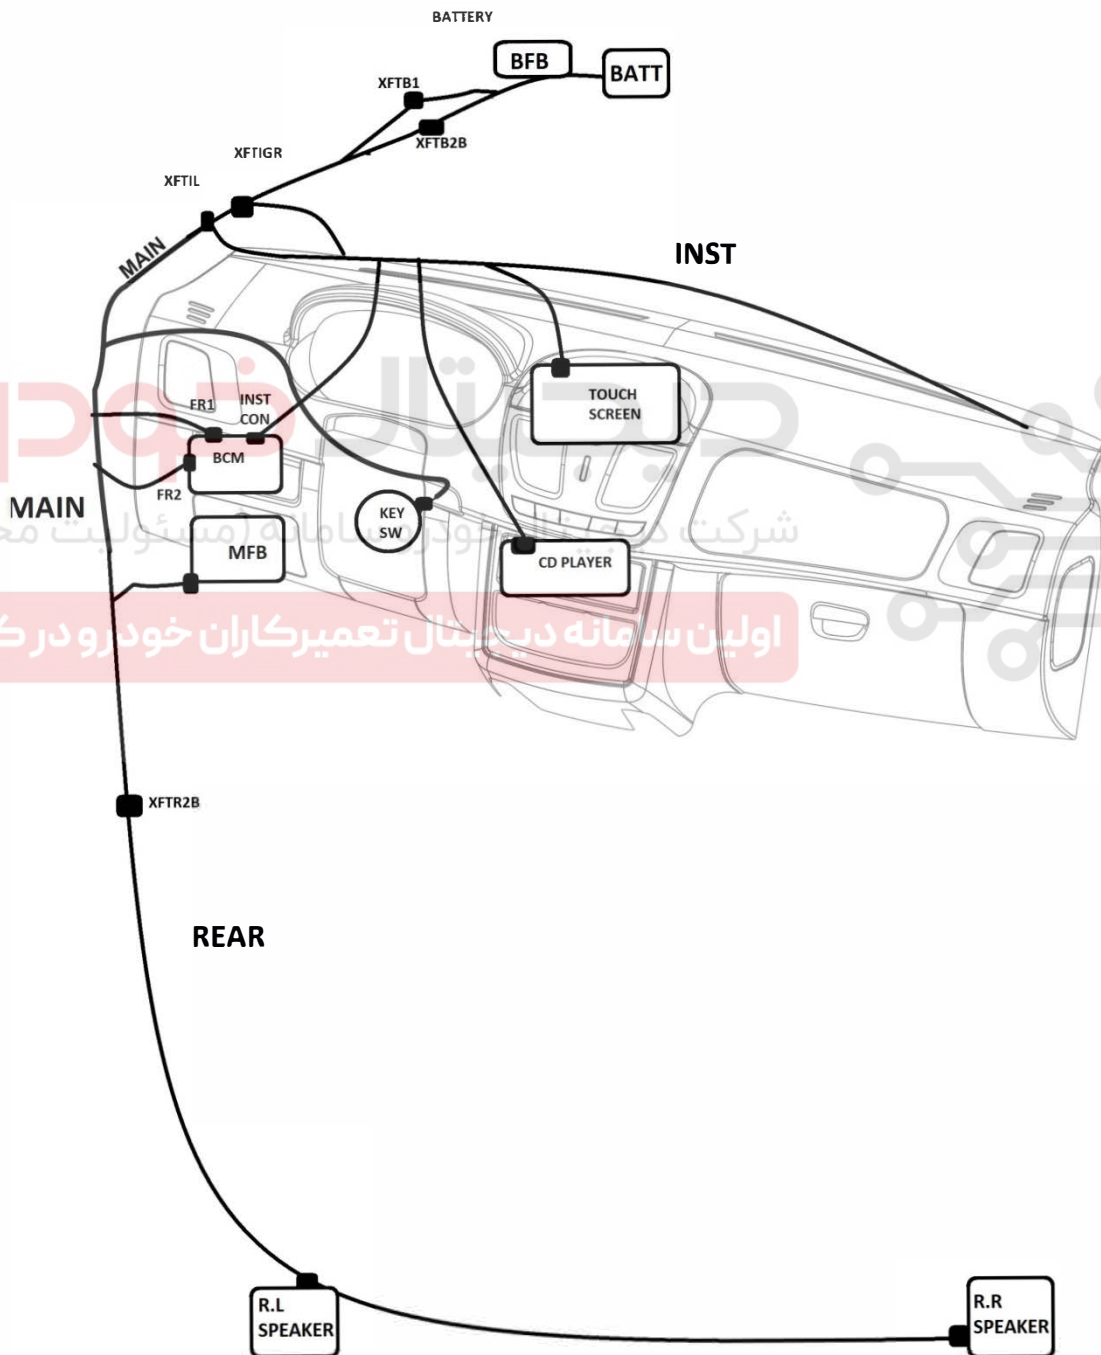

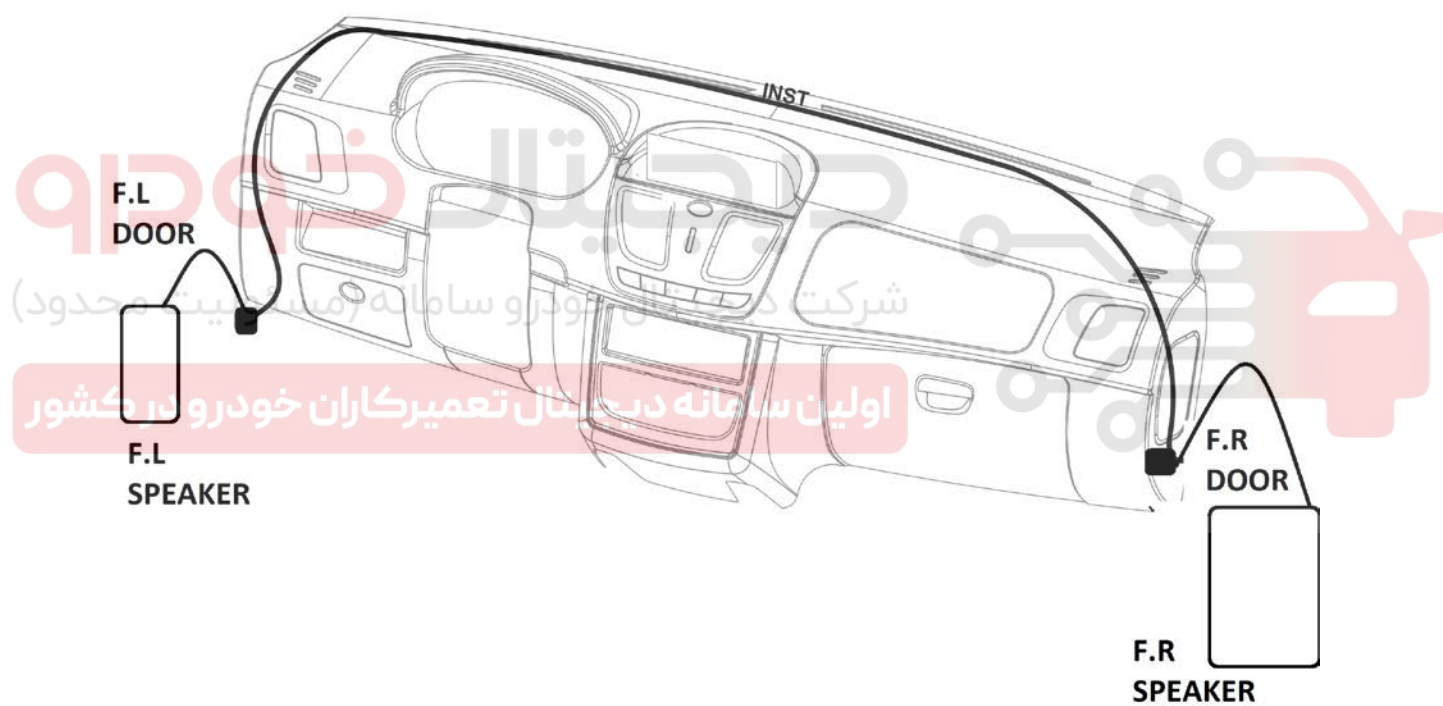

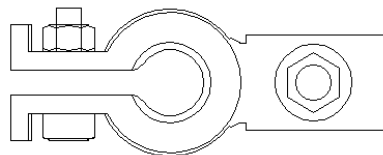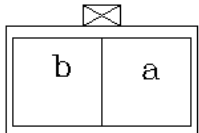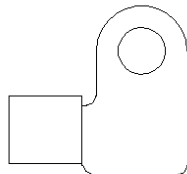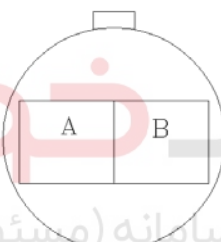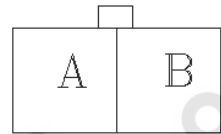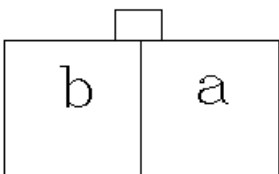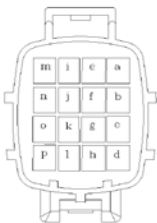
 کاکتور قطب مثبت باطری	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری														
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)														
 BACK UP LIGHT SW کانکتور استپ دنده عقب	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B														
<table border="1" data-bbox="186 1207 753 1337"><tr><td>7A</td><td>6A</td><td>5A</td><td></td><td>3A</td><td>2A</td><td>1A</td></tr><tr><td>7B</td><td>6B</td><td>5B</td><td>4B</td><td>3B</td><td>2B</td><td>1B</td></tr></table> TO INST GR کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد XFTIGR	7A	6A	5A		3A	2A	1A	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
7A	6A	5A		3A	2A	1A									
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B									
 TO BATT 2B 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 TO BATTERY W/H کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2														

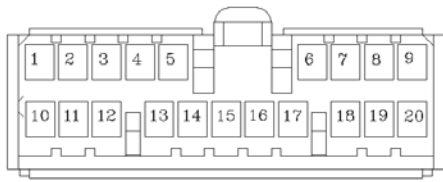

BCM FR1

کانکتور بی سی ام


BCM FR1

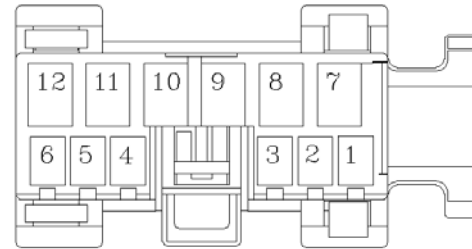

BCM FR2

کانکتور بی سی ام

BCM FR2

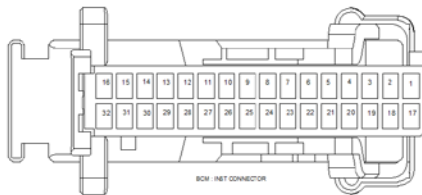

BCM INST CONNECTOR

کانکتور بی سی ام


BCM INST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

TO REAR W/H


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب

XITR2B

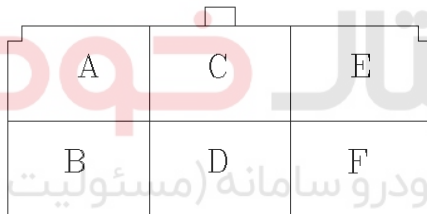

KEY SW.


کانکتور مغزی سوییچ

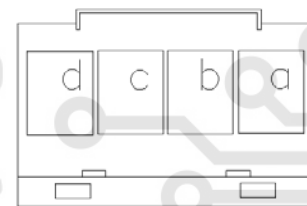

XRTBD1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 1


XRTBD1



TO FRONT W


W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی

XITFW

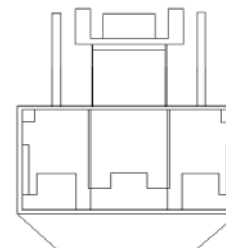


TRUNK LID OPENER

کانکتور مجموعه قفل صندوق عقب



TO FRONT L


L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFL

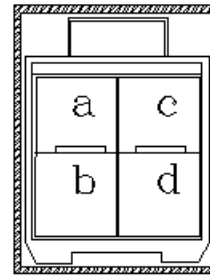

XBDTBDLB


کانکتور درب عقب به مجموعه پایین درب عقب
مشکی

XBDTBDLB

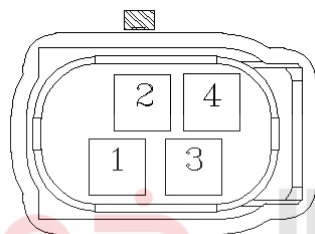

PARK SENSOR


کانکتور سنسور پارک

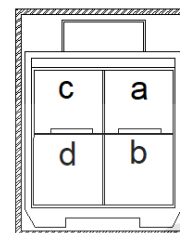

XRTRB


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب

XRTRB

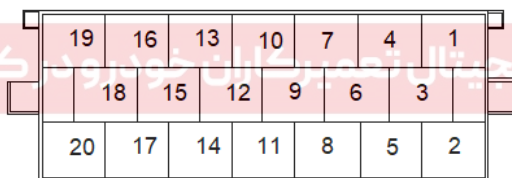

CD PLAYER

کانکتور پلیر سی دی
20JN









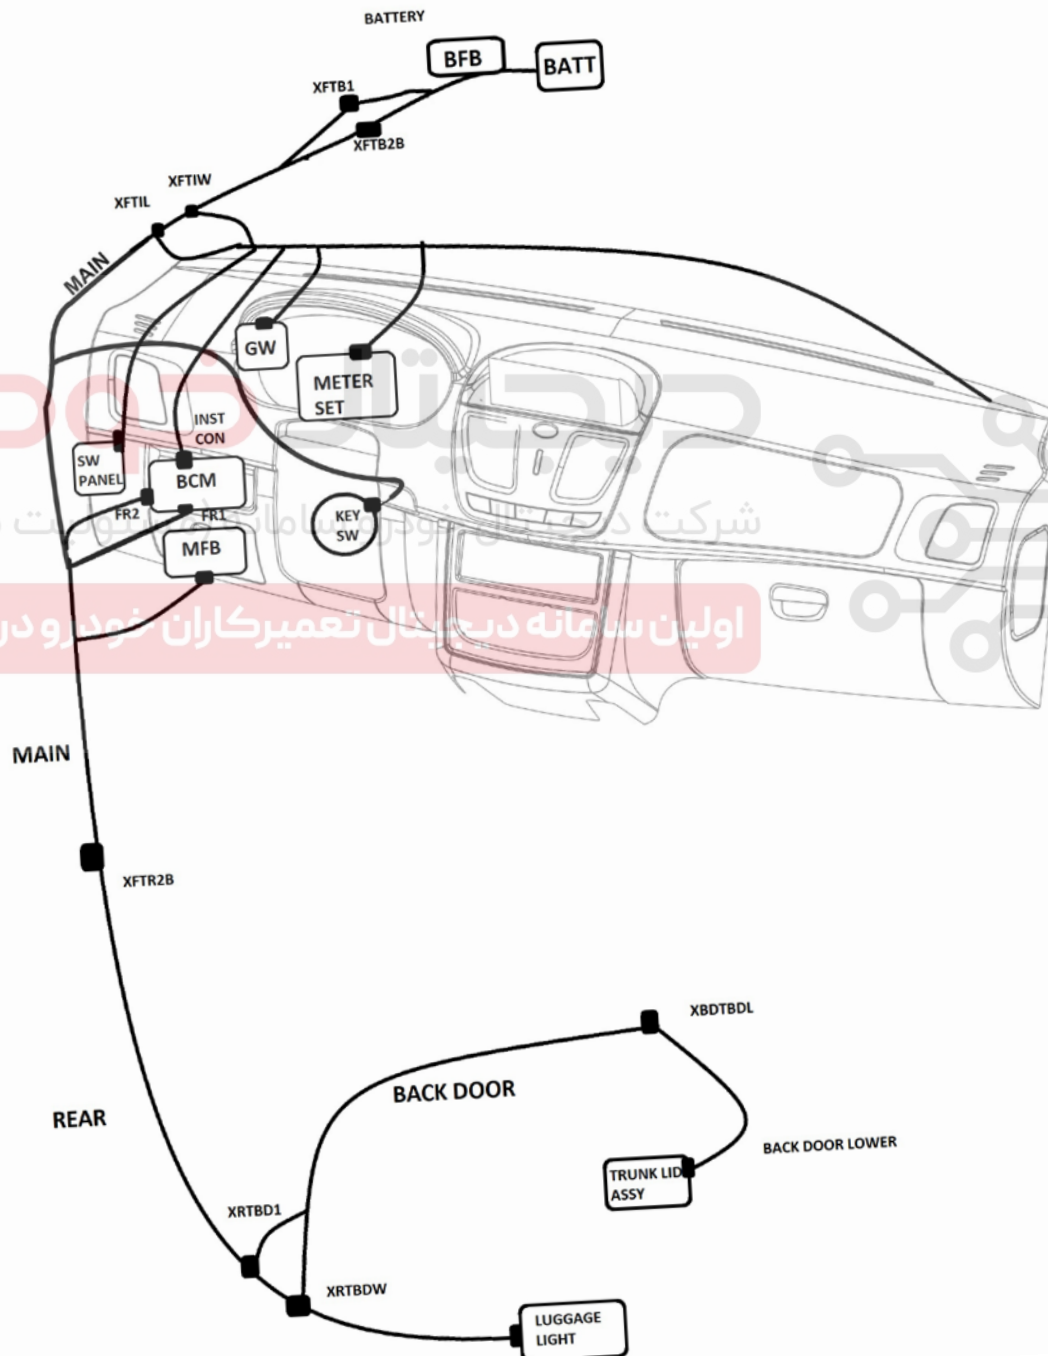





خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

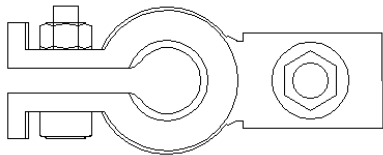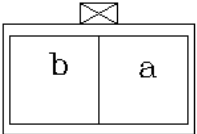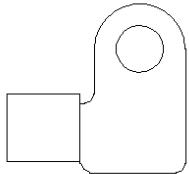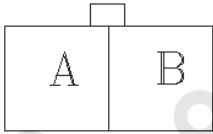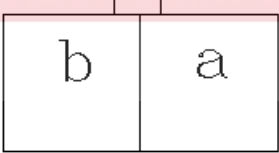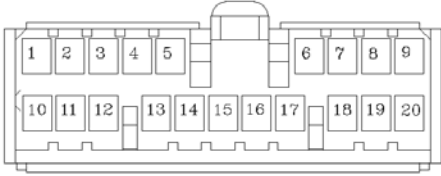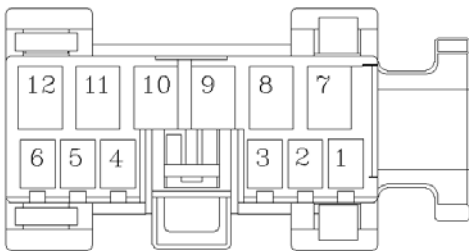
 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2
 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

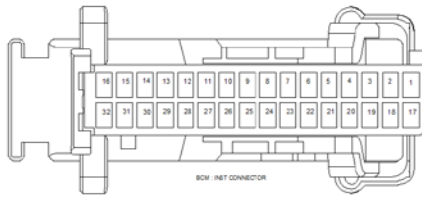

کانکتور بی سی ام
BCM INST

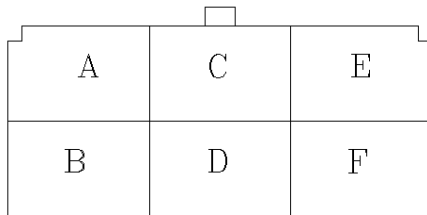


KEY SW.
کانکتور مغزی سوییچ




TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFL

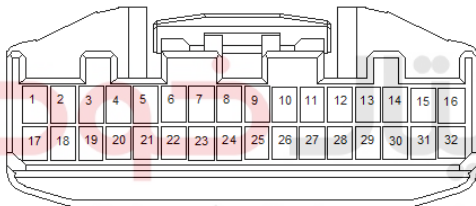


کانکتور گت وی
GATEWAY

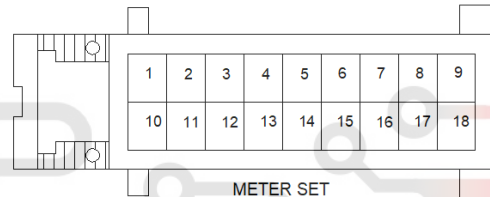

METER SET

کانکتور مجموعه پشت آمپر

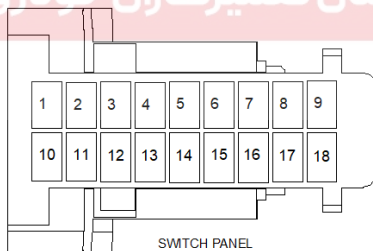


کانکتور مجموعه سوییچ پنل
SWITCH PANEL




TO FRONT W

W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFW







TO REAR WH

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب
XITR2B

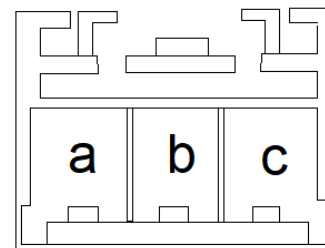

XRTBD2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 2
XRTBD2

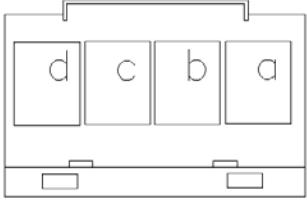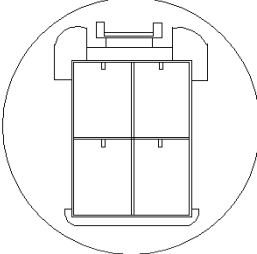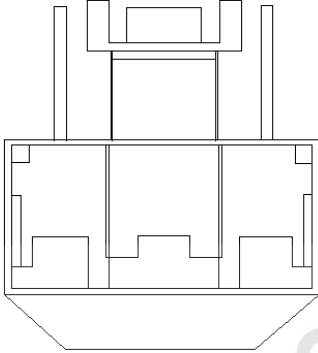 LUGGAGE COMPART LIGHT کانکتور روشنایی صندوق عقب	 XRTBD1 کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 1 XRTBD1
 XBDUTBDL کانکتور درب عقب بالا به درب عقب پایین XBDUTBDL	 TRUNK LID OPENER کانکتور مجموعه قفل صندوق عقب

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور







لیست تمام کانکتور ها






دیجیتال خودرو









شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)







اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور


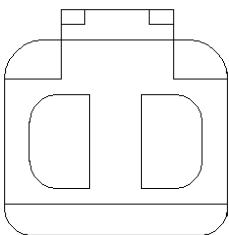

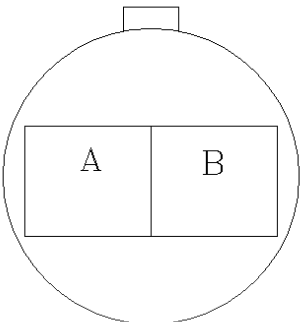
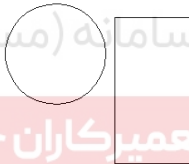
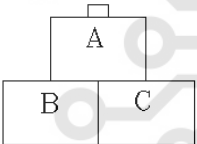




 ALTERNATOR کانکتور برق دینام	 ALTERNATOR کانکتور دینام
 BATTERY(+) کانکتور قطب مثبت باطری	 BACK UP LIGHT SW کانکتور استپ دنده عقب
 EARTH(BODY) کانکتور بدنه (شاسی)	 DUAL SPEED FAN MOTOR کانکتور فن خنک کننده (فن دو دور)
 STARTING MOTOR RELAY کانکتور استارت موتور	 OIL P. SW. کانکتور سویچ فشار روغن موتور

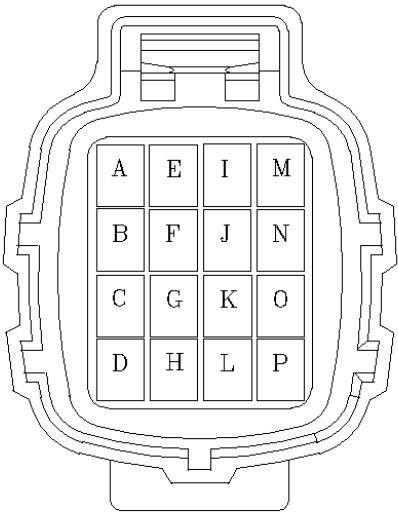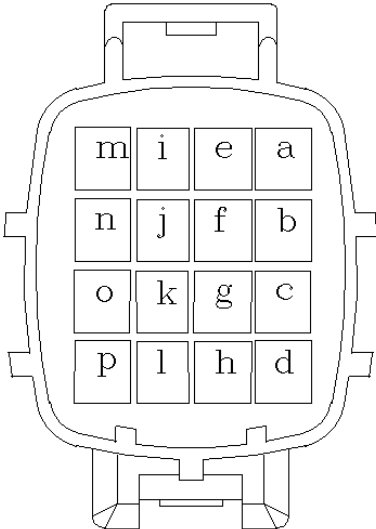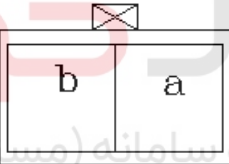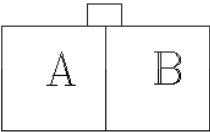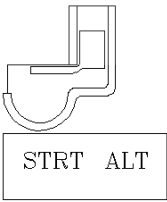 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF1
 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 TO FRONT W/H کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 STRT ALT STARTING MOTOR کانکتور برق استارت	

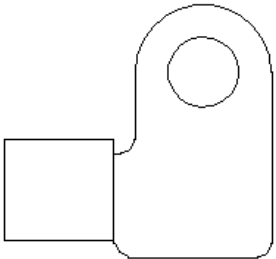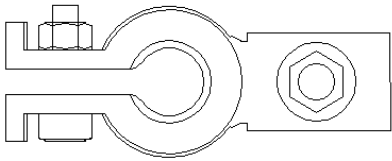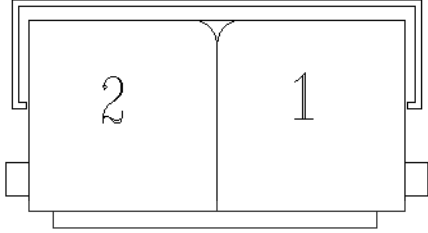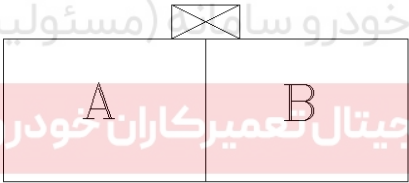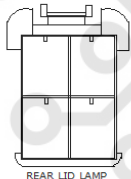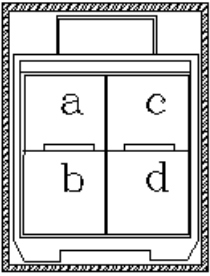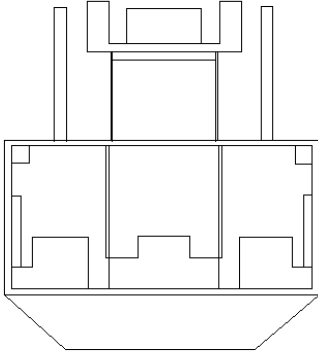
 EARTH(CHASSIS) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 BATTERY(-) کانکتور قطب منفی باطری
 A  DEFOGER کانکتور گرمکن شیشه عقب	 LICENSE LAMP کانکتور چراغ پلاک
 A B REAR WIPER MOTOR کانکتور موتور برف پاک کن عقب	 REAR LID LAMP کانکتور چراغ عقب
 a c b d XBDBDLB کانکتور درب عقب به مجموعه پایین درب عقب مشکی XBDBDLB	 TRUNK LID OPENER کانکتور مجموعه قفل صندوق عقب

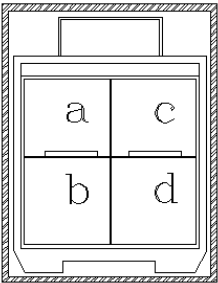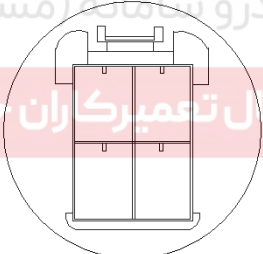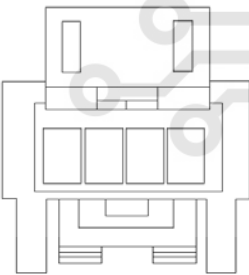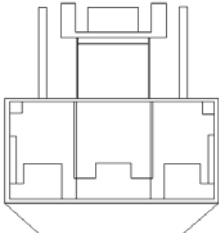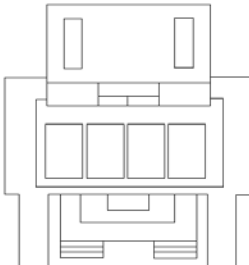	 XBDTBDLW کانکتور درب عقب به مجموعه پایین درب عقب سفید XBDTBDLW
 HIGH MOUNT STOP LIGHT کانکتور چراغ ترمز سوم (بالا)	 A  DEFOPER کانکتور گرمکن شیشه عقب
 XBDUTBDL کانکتور درب عقب بالا به درب عقب پایین XBDUTBDL	 REAR VIEW CAM کانکتور دوربین دنده عقب
 XBDUTR2 کانکتور درب عقب بالا به دسته سیم عقب 2 XBDUTR2	 XBDUTR1 کانکتور درب عقب بالا به دسته سیم عقب 1 XBDUTR1

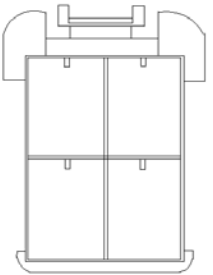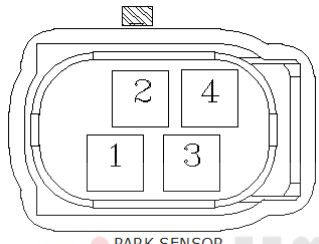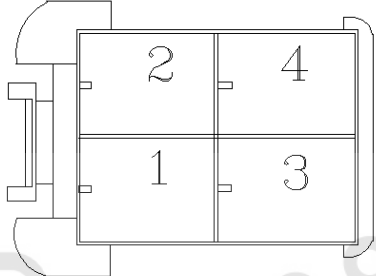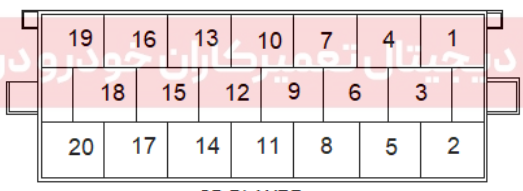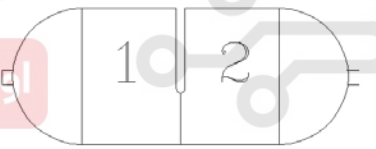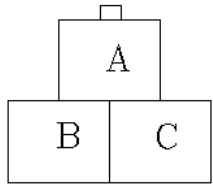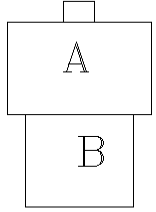
	 XBDUTR3 کانکتور درب عقب بالا به دسته سیم عقب 3 XVDUTR3
 PARK SENSOR کانکتور سنسور پارک	 XRTBU کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر XRTBU
 CD PLAYER کانکتور پلیر سی دی 20JN	 FOG LAMP کانکتور مه شکن عقب
 MASTER SW کانکتور مجموعه سوییچ	 DOOR LOCK کانکتور قفل درب

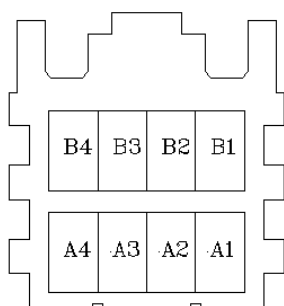MIRROR
SW

کانکتور کلید آینه برقی

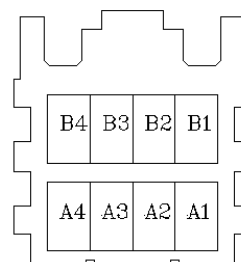
MIRROR
MOTOR

کانکتور مجموعه آینه برقی

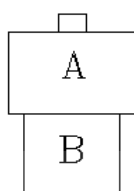


P/W

کانکتور موتور شیشه بالابر

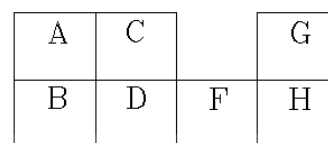

P/W SW


کانکتور کلید شیشه بالابرها (درب راننده)

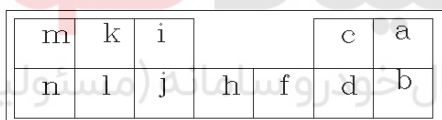


XDDTI12

کانکتور دسته سیم راننده به دسته سیم داشبورد 12

XDDTI12




SPEAKER

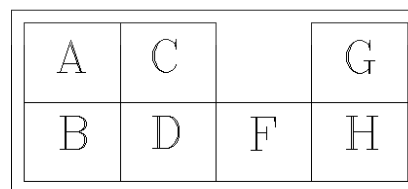

XDDTI7


کانکتور دسته سیم راننده به دسته سیم داشبورد 7

XDDTI7

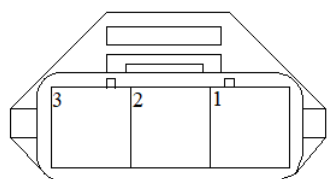









CAMSHAFT SENSOR


کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

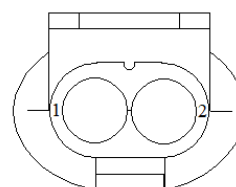

SENSOR-ABS


کانکتور سنسور ای بی اس

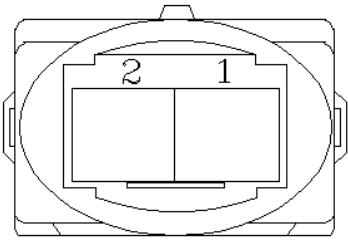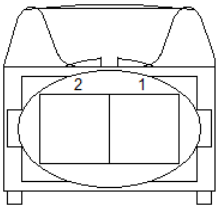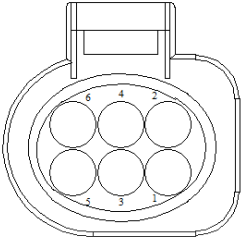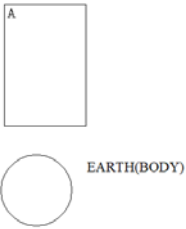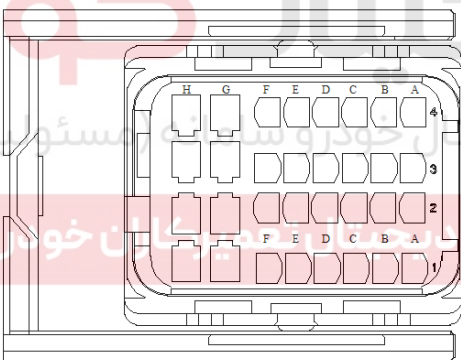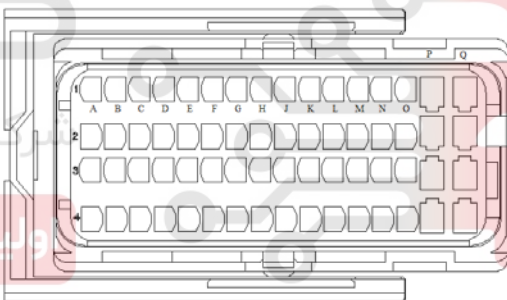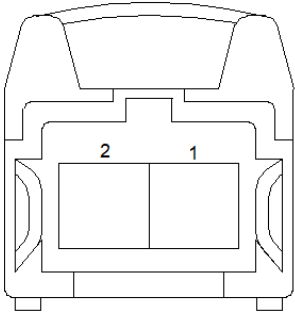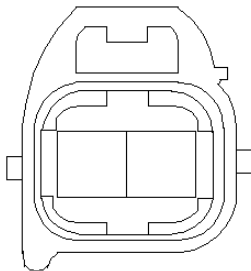 CTS کانکتور سنسور دمای آب موتور	 CRANKSHAFT SENSOR (BLACK) کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ
 ETC کانکتور مجموعه دریچه گاز برقی	 EARTH(BODY) کانکتور بدنه (شاسی)
 ECU CONA A کانکتور ای سی یو	 ECU CONB B کانکتور ای سی یو
 INJECTOR کانکتور انژکتور	 IGNITION COIL کانکتور کوئل

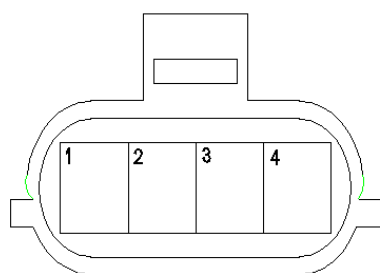


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

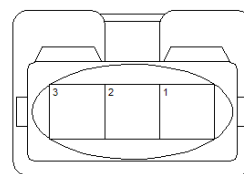


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)

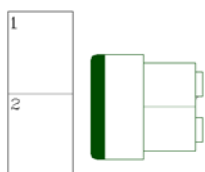

TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

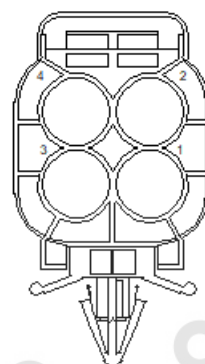


OXYGEN SENSOR BLACK

کانکتور سنسور اکسیژن
مشکی

TO MAIN HARNESS








کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی








XETF

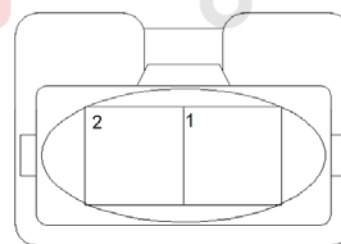


PURGE-VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

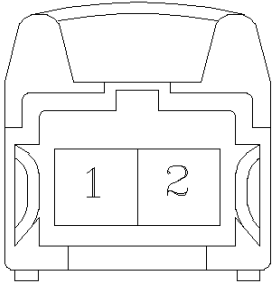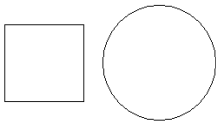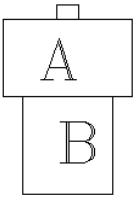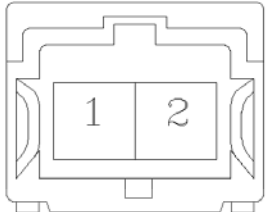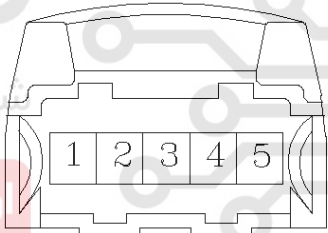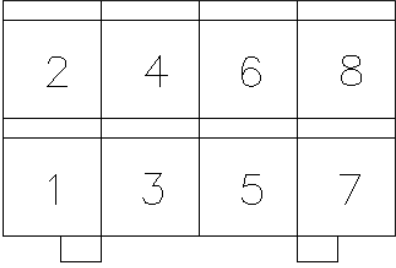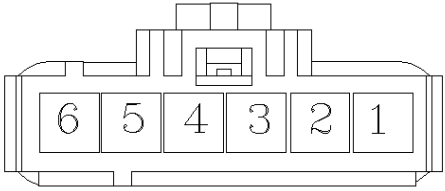
 FOG LAMP کانکتور مه شکن جلو	 EARTH(BODY) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 FRONT TURN کانکتور چراغ راهنما	 FRONT TURN(SMALL) کانکتور راهنما (گلگیر)
 HORN کانکتور بوق	 HEAD LIGHT (W) کانکتور مجموعه چراغ جلو ها
 IMMOBILIZER کانکتور ایمولایزر (ضد سرقت)	 HVAC LPM MODULE کانکتور ماژول کنترل تهویه مطبوع

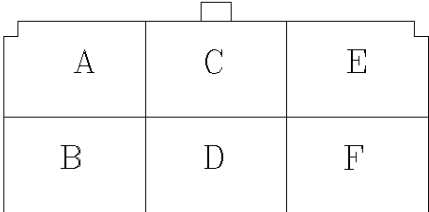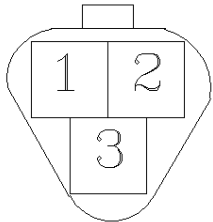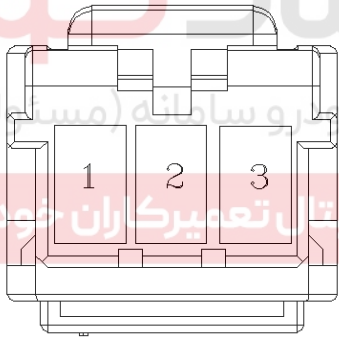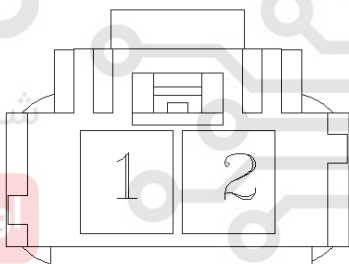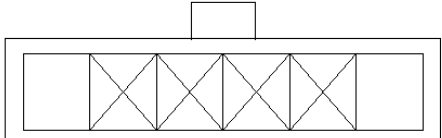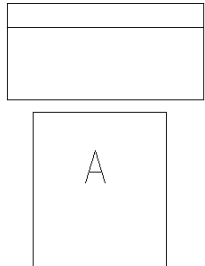 KEY SW. کانکتور مغزی سویچ	 INERTIA SWITCH کانکتور سویچ اینرسی
 MAGNETIC CLUTCH کانکتور کلاچ کمپرسور	 LEVELING MOTOR کانکتور موتور تنظیم زاویه چراغ جلو
 NTC کانکتور ترموستات کولر	 Molex کانکتور مولکس تهویه مطبوع
 R/F MOTOR INTAKE کانکتور کنترلر دمای هوای تهویه مطبوع	 POWER STEERING S/W کانکتور سویچ هیدرولیک فرمان

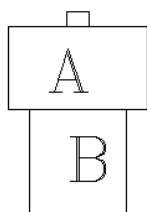


WASHER MOTOR

کانکتور موتور آب پاش

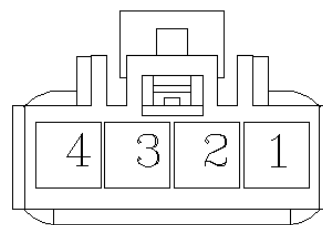

STOP LIGHT SW

کانکتور سویچ استپ پدال ترمز

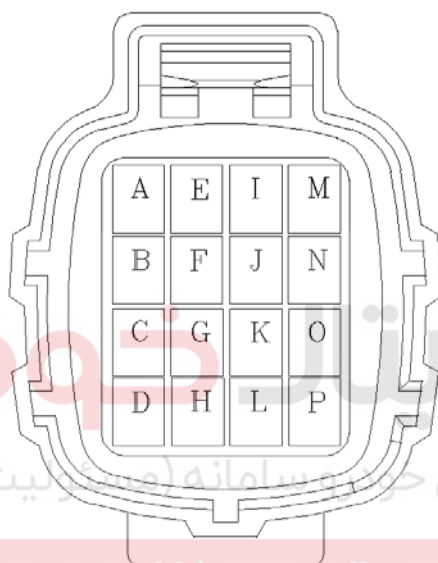


WIPER MOTOR

کانکتور موتور برف پاک کن

TO BATTERY

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری


XFTB

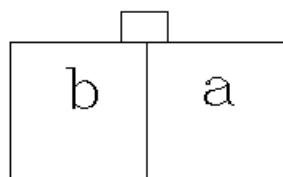

TO BATT 2B

2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری


XFTB2B

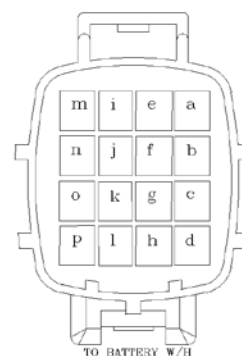


TO BATTERY W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری

XFTB2

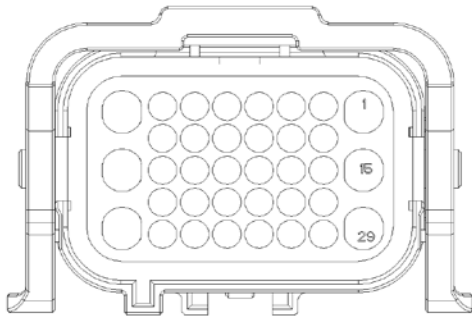

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTF

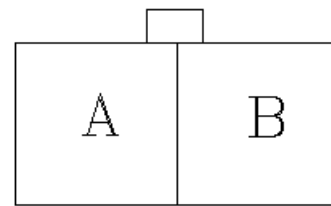

TO BATT 2B

1 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری
XFTB2B1

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

TO INST L

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIL

7A	6A	5A		3A	2A	1A
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

TO INST GR

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIGR

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12


TO REAR W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTR2B

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

TO INST W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIW

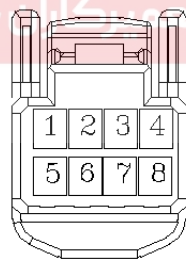

TO ROOF W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف
XFTRF


5A	4A		2A	1A
5B	4B	3B	2B	1B

TO REAR BR

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTRBR


















کانکتور یونیت ای بی اس
ABS UNIT










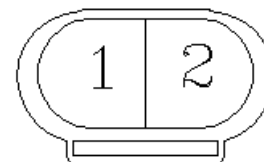








SENSOR-ABS










کانکتور سنسور ای بی اس
ABS

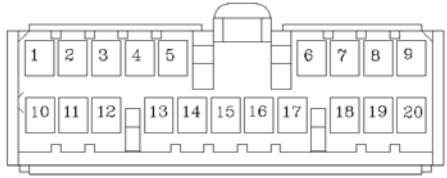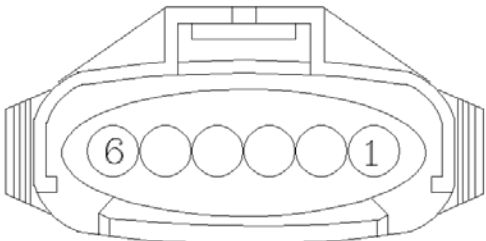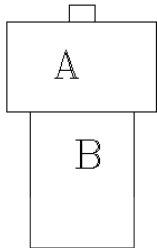
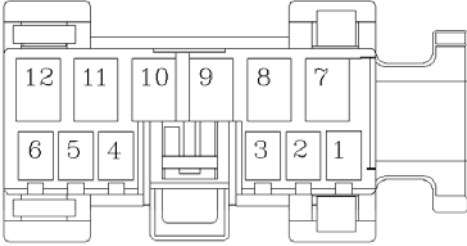
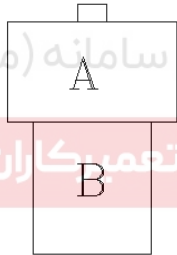
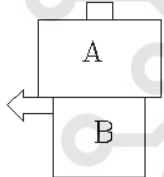
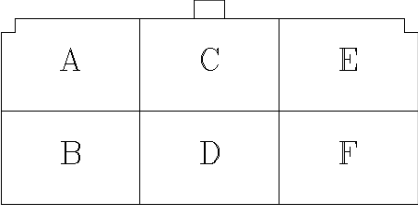
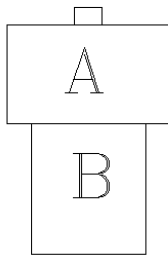
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 APM BOSCH: کانکتور مجموعه پدال گاز برقی
 BLOWER MOTOR کانکتور موتور دمنده داخل (تهویه مطبوع)	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2
 CLAUTCH SW1 MC-AL-2F(B) کانکتور سویچ پدال کلاچ 1	 BRAKE FLUID SW. کانکتور سویچ سطح روغن ترمز
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW	 CLAUTCH SW2 MC-AL-2F(W) کانکتور سویچ پدال کلاچ 2

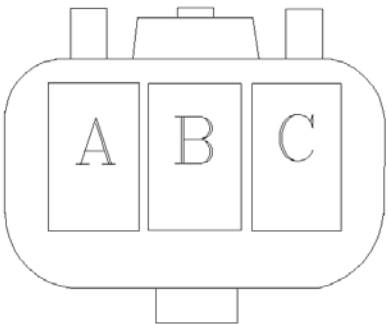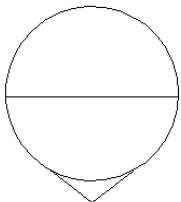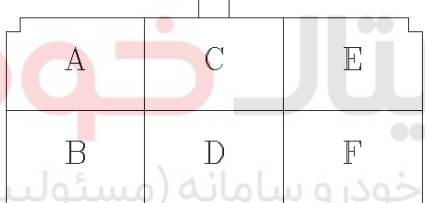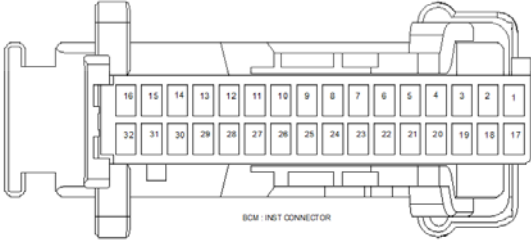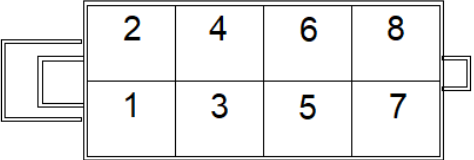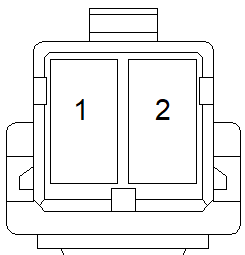
 DAYLIGHT کانکتور مجموعه چراغ روز	 CONDENSER FAN کانکتور فن خنک کننده رادیاتور
	 DIAGNOSIS کانکتور سوکت عیب یاب
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته برف پاکن COMB SW	 BCM - INST CONNECTOR کانکتور بی سی ام BCM INST
 CD PLAYER کانکتور پلیئر سی دی 8BA	 AIRBAG ECU کانکتور ای سی یو ایربگ ACU
 BUZZER کانکتور بازر (هشدار)	

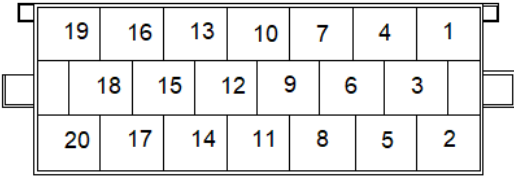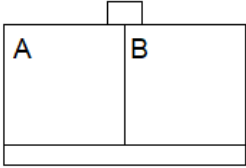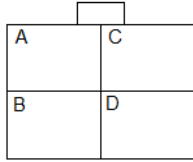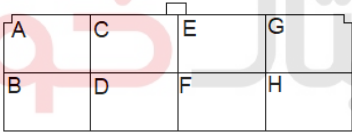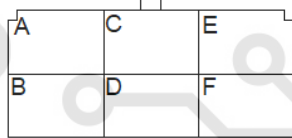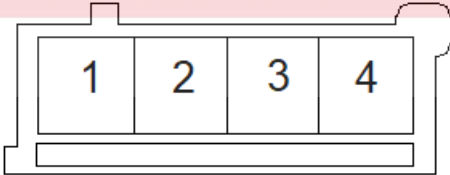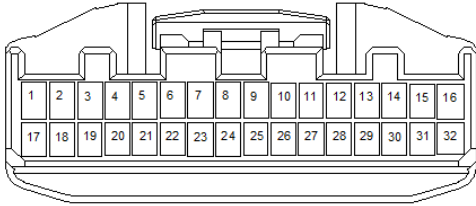 CD PLAYER کانکتور پلیر سی دی 20JN	 CD PLAYER کانکتور پلیر سی دی 8NR
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 2	 CIGAR LIGHTER کانکتور فندک
 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 8	 COMB. SW. کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6
 DEACTIVATION SW. کانکتور غیر فعال کننده ایربگ سر نشین	 D.AIRBAG MODULE کانکتور ایربگ راننده DAB
 GATEWAY کانکتور گت وی GATEWAY	 EARTH (INST) LA-06 A کانکتور اتصال بدنه (شاسی)

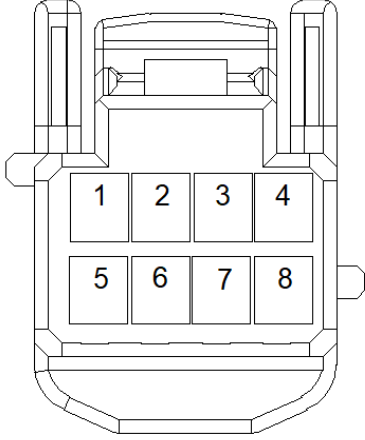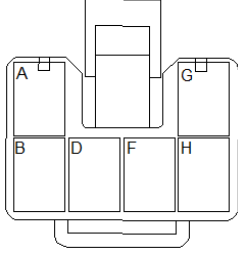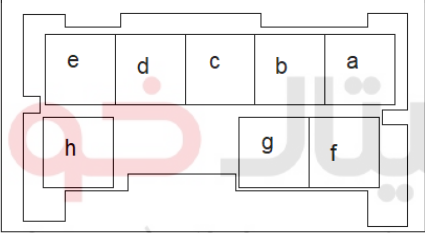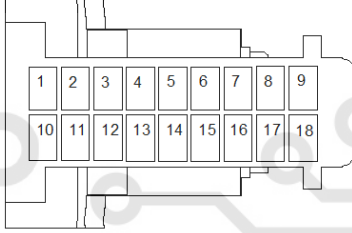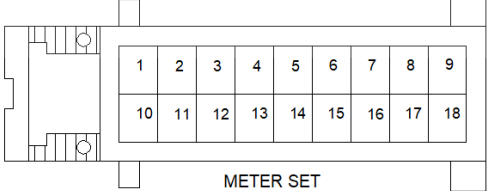 HVAC ACTUATORS کانکتور کنترلر عملگر تهویه مطبوع	 HAZARD SWITCH کانکتور کلید فلاشر
 HVAC PANEL(ETC) کانکتور پنل کنترل تهویه مطبوع HVAC ETC	 HVAC PANEL(ETC)-WHITE کانکتور پنل کنترل تهویه مطبوع (سفید) HVAC ETC W
 METER SET کانکتور مجموعه پشت آمپر	 LEVELING SWITCH کانکتور سویچ لولینگ (کلید تنظیم کننده زاویه چراغ جلو)
 SWITCH BANK کانکتور مجموعه سویچ بانک SWITCH BANK	 P AIRBAG MODULE کانکتور ایربگ سر نشین PAB

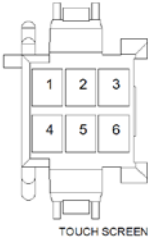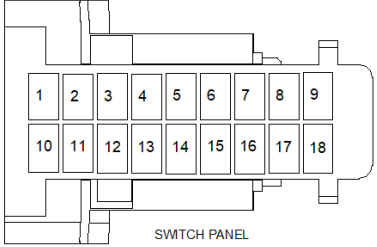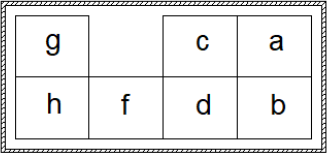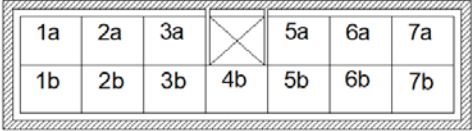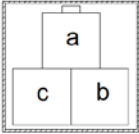
 TOUCH SCREEN کانکتور صفحه نمایش لمسی	 SWITCH PANEL کانکتور مجموعه سوییچ پنل SWITCH PANEL
 TO D.DOOR 7 7 کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده XITDD7	 TO FRONT GR GR کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی XIFGR
 TO FRONT L L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی XITFL	 TO D.DOOR کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده XITDD12
 TO P.DOOR W/H M N-AL-12M کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین XITPD12	 TO FRONT W W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی XITFW
 TO REAR WH کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب XITR2B	 TO P.DOOR W/H MC-AL-3M(W) کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین XITPDW

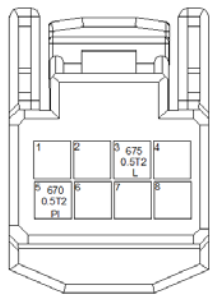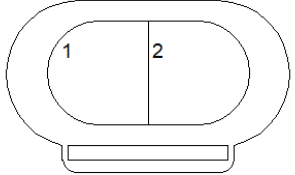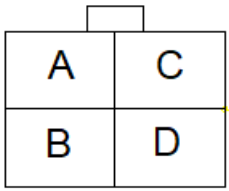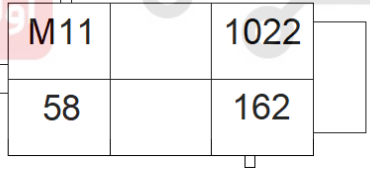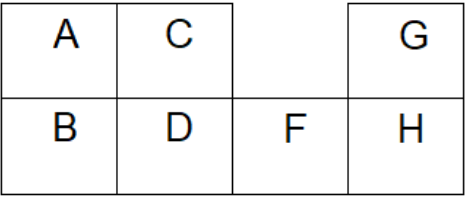 کانکتور فنر ساعت فرمان	
 SENSOR-ABS کانکتور سنسور ای بی اس ABS	 CIGAR LIGHTER کانکتور فندک
 EARTH (REAR) کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 DOOR SW کانکتور کلید لای درب ها
 LUGGAGE COMPART LIGHT کانکتور روشنایی صندوق عقب	 FUEL TANK UNIT کانکتور مجموعه پمپ سوخت (بنزین) FUEL TANK UNIT
 P/W SW. کانکتور کلید شیشه بالابر عقب	 PARKING BRAKE SW. کانکتور سویچ ترمز دستی

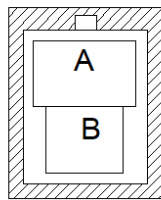


REAR SPEAKER

کانکتور بلندگو عقب

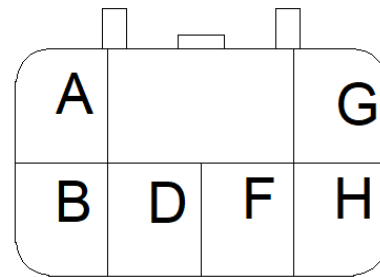


REAR COMB LIGHT

کانکتور مجموعه چراغ عقب

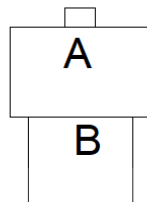


SEAT BELT SW.

کانکتور سوییچ کمربند

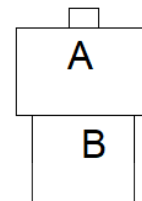

REAR WASHER


کانکتور موتور آب پاش عقب

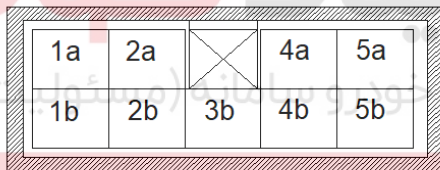

XRTFBR

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی


XFTBR



XFT2B

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی


XFT2B

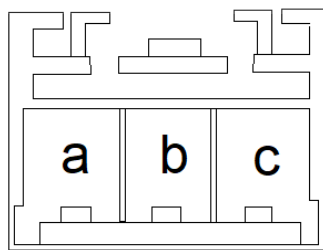

XRTBD2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 2


XRTBD2

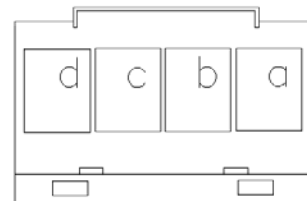


XRTBD1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 1

XRTBD1




B کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم داشبورد
XRTIB

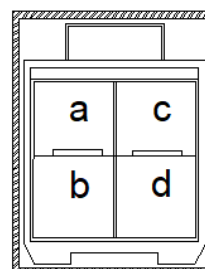


XRTBD3

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 3
XRTBD3

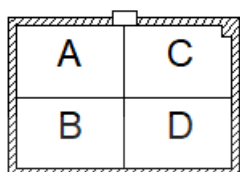

XTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم های عقب
XTRD

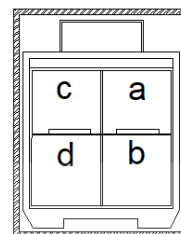


XRTRB

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب
XRTRB




ROOM LIGHT

کانکتور چراغ سقف

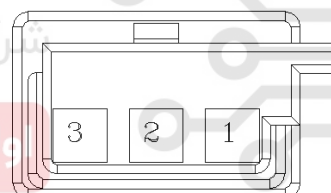


Auto Light Sensor

کانکتور سنسور اتولایت

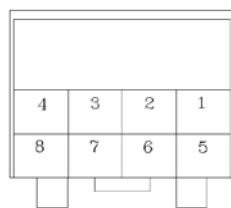

XFTRM

کانکتور ارتباط دسته سیم سقف به دسته سیم اصلی
XFTRM

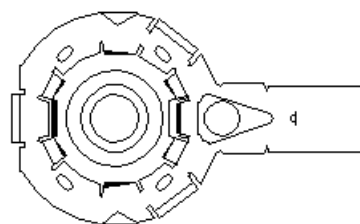

کانکتور آنتن