


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور رانا و ۲۰۶ اکو ماکس سازه پوش

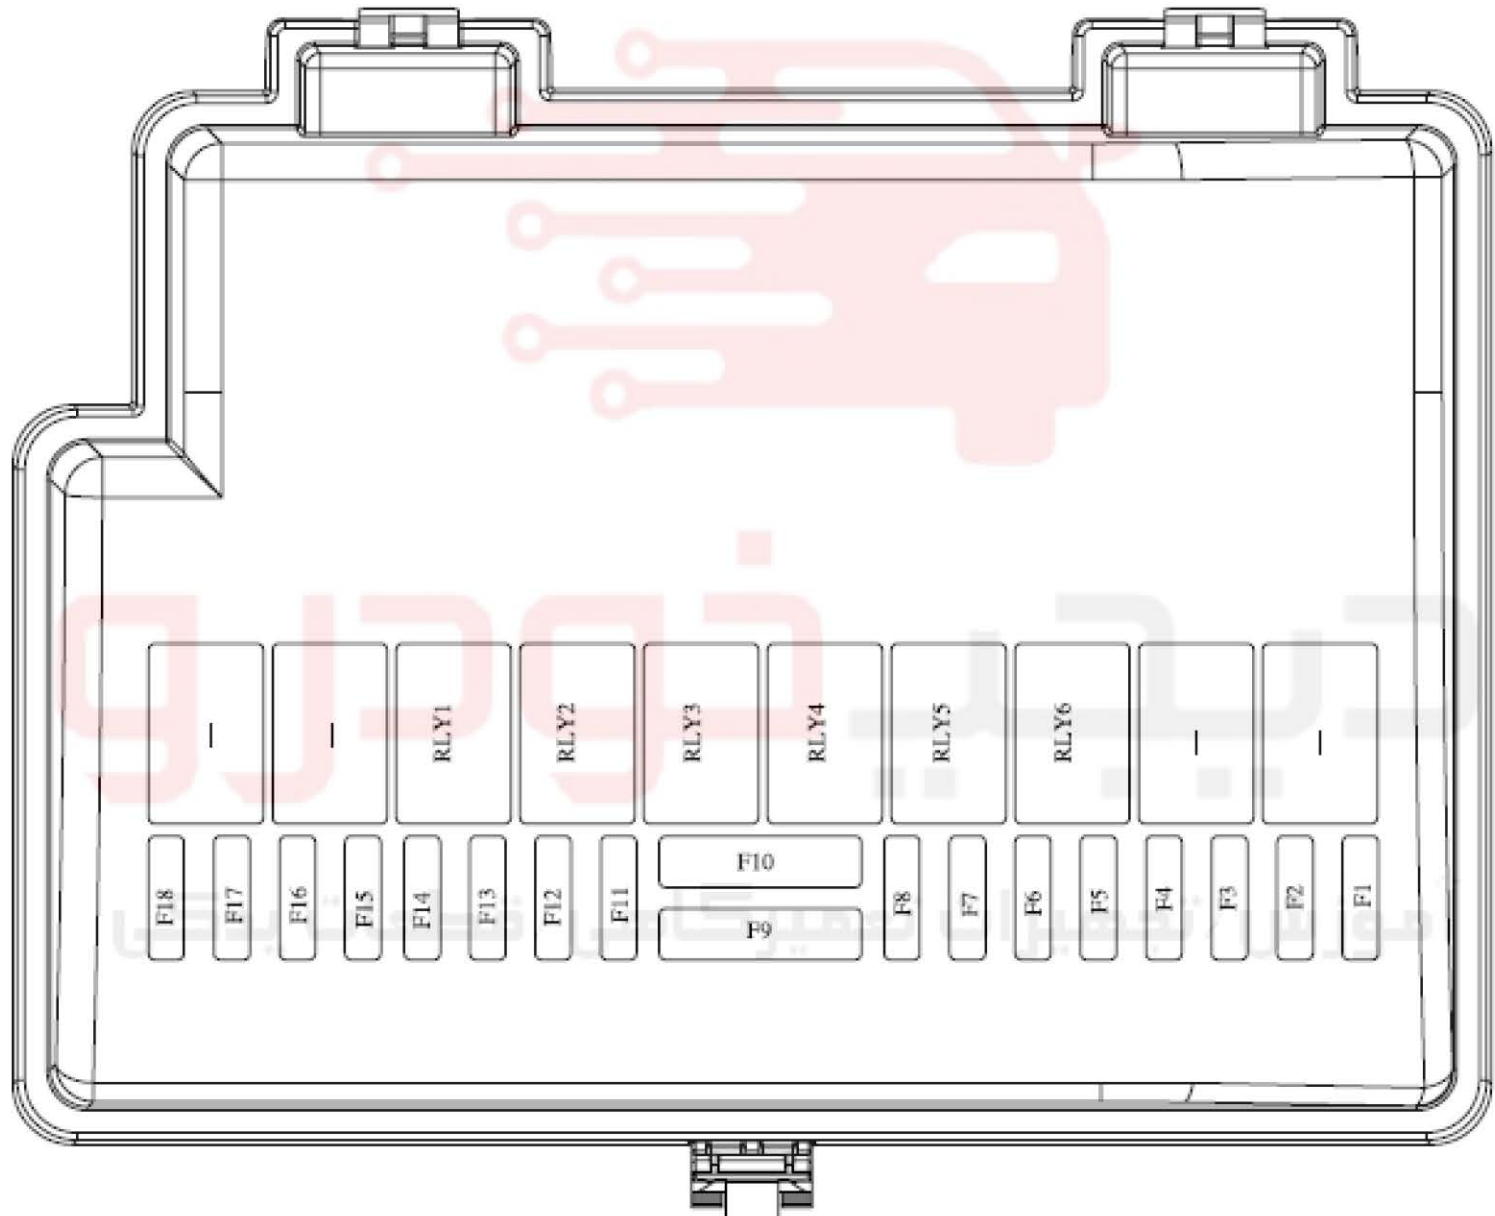


شماره فیوز	شدت جریان	همکرد
F1	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F2	20A	تغذیه برق چراغ های جلو چپ
F3	20A	تغذیه برق چراغ های جلو راست
F4	20A	تغذیه برق کمپرسور کولر
F5	5A	تغذیه رله چراغ های کوچک
F6	-	رزرو
F7	40A	تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F8	30A	تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F9	40A-MAXI	تغذیه فن تور تند و کند
F10	70A-MAXI	تغذیه نود مرکزی BCM
F11	20A	بوق
F12	30A	استارت
F13	-	رزرو
F14	30A	رله برف پاک کن جلو
F15	10A	سنسور اکسیژن
F16	40A	تغذیه رله دوپل
F17	10A	تغذیه پمپ بنزین
F18	10A	تغذیه پونتیت موتور

شماره رله	همکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	رله پمپ بنزین	30A- 1 Contact
R2	رله کنترل موتور	30A- 1 Contact
R3	رله چراغ کوچک	35A- 1 Contact
R4	رله بوق	35A- 1 Contact
R5	رله برف پاک کن جلو	30A- 2 Contact
R6	رله برف پاک کن جلو	30A- 2 Contact

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سر نشین رانا و ۲۰۶ اکو ماکس سازه پوش

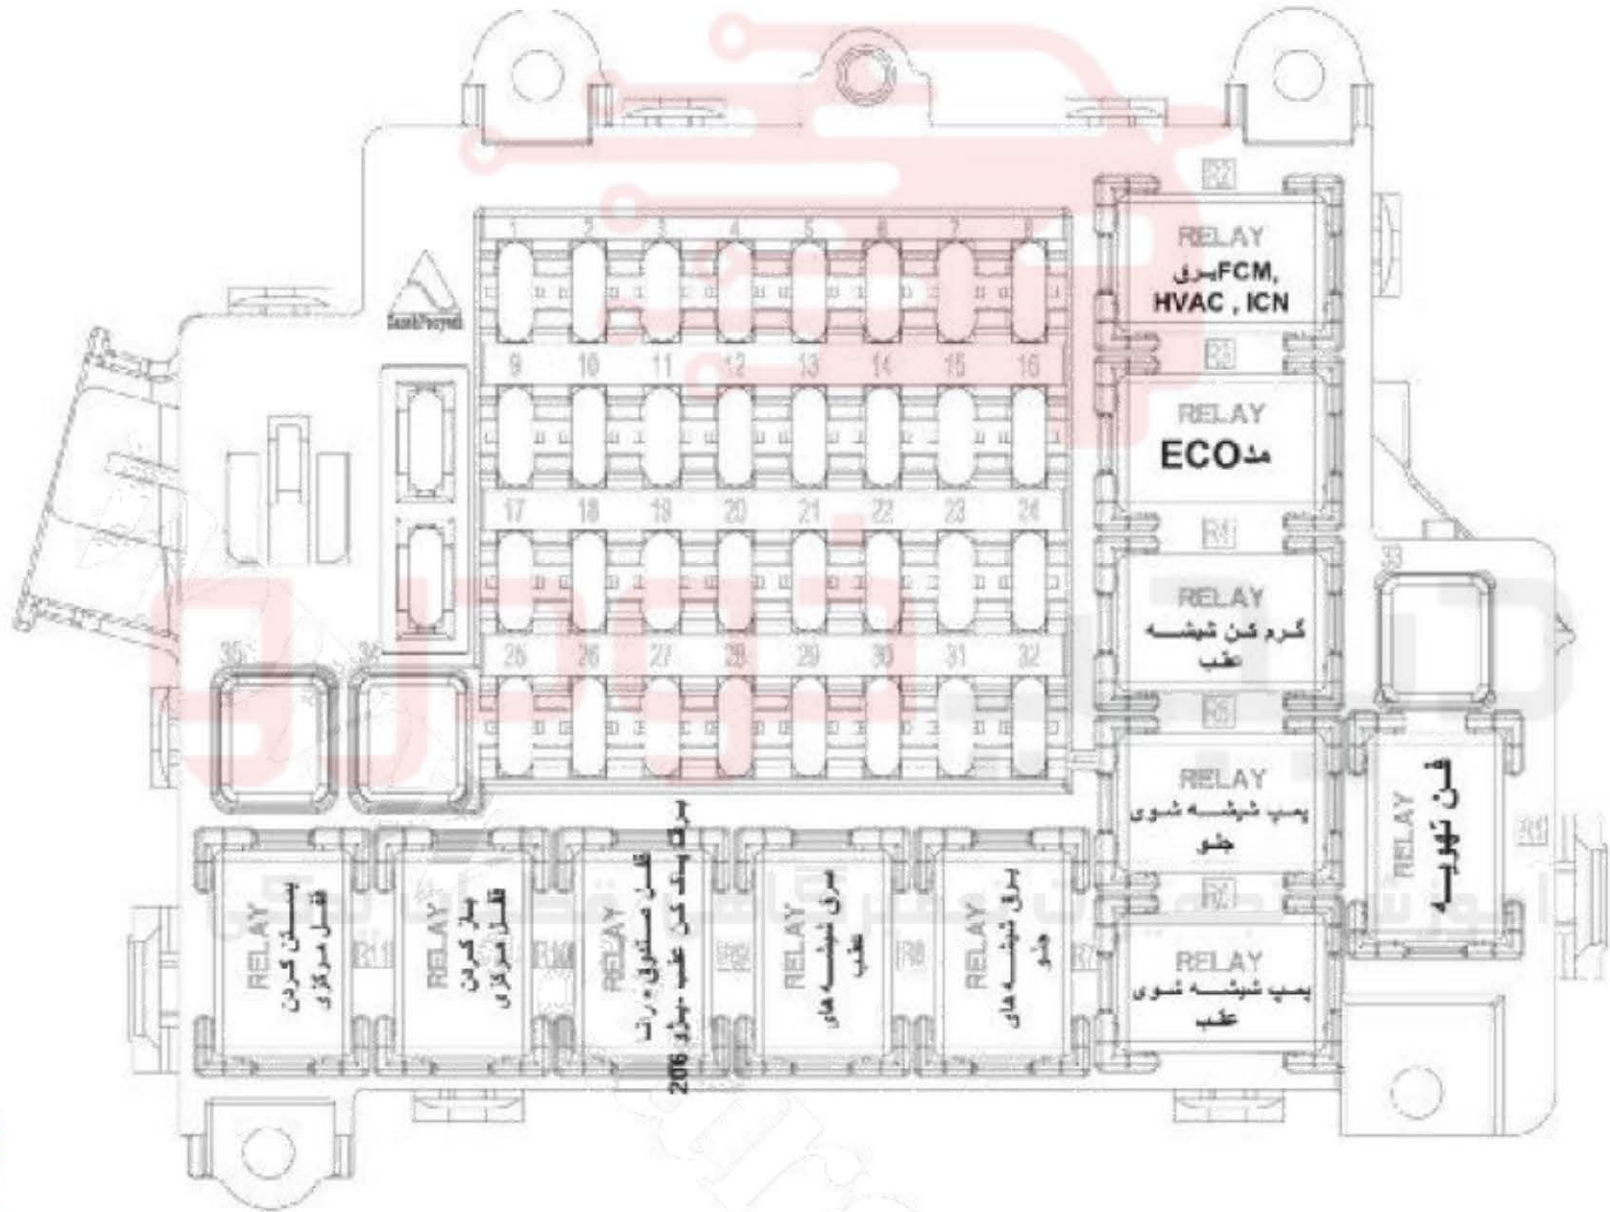

تغذیه قفل مرکزی	30A	F25
تغذیه نود مرکزی BCM	20A	F26
تغذیه رله ها، نمایشگر، کولر	5A	F27
تغذیه نود مرکزی BCM	20A	F28
تغذیه ایموبیلایزر	5A	F29
تغذیه حافظه رادیو پخش	10A	F30
رزرو	-	F31
رزرو	-	F32
تغذیه فن بخاری	40A	F33
تغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه	40A	F34
تغذیه شیشه بالابر عقب	40A	F35
رزرو	5A	F36
رزرو	10A	F37

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	-	رزرو
F2	5A	رله فن بخاری
F3	5A	تغذیه نود جلو FCM، کولر، جلوامپر
F4	10A	تغذیه موتور برف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب
F5	5A	تغذیه نور زمینه
F6	5A	تغذیه سیستم ضد قفل ترمز ABS
F7	10A	تغذیه یونیت کیسه هوا
F8	5A	تغذیه جلوامپر، ایموبیلایزر، دیاگ، ECU
F9	5A	تغذیه پمپ شیشه شور
F10	5A	تغذیه نود مرکزی BCM، نمایشگر شیشه بالابر جلو، سنسور دنده عقب
F11	10A	تغذیه چراغ دنده عقب
F12	5A	تغذیه سوئیچ چراغ ترمز
F13	10A	تغذیه سوئیچ سه حالت گاز کولر
F14	5A	تغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب
F15	20A	تغذیه برق فن دک
F16	10A	تغذیه برق رادیو پخش
F17	-	رزرو
F18	-	رزرو
F19	-	رزرو
F20	-	رزرو
F21	-	رزرو
F22	10A	تغذیه شیشه بالابرهای جلو
F23	5A	تغذیه برق گرم کن آینه
F24	30A	تغذیه برق گرم کن شیشه عقب

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	رله فن	35A- 1 Contact
R2	رله جلوامپر، کولر نود جلو FCM	20A- 1 Contact
R3	رله ولتاژ ECO	35A- 1 Contact
R4	رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی	20A- 1 Contact
R5	رله پمپ شیشه شور جلو	20A- 2 Contact
R6	رله پمپ شیشه شور عقب	20A- 2 Contact
R7	رله شیشه بالابر جلو	35A- 1 Contact
R8	رله شیشه بالابر عقب	35A- 1 Contact
R9	رله صندوق پران و موتور برف پاک کن عقب	20A- 2 Contact
R10	رله درب بازکن مرکزی	20A- 2 Contact
R11	رله درب قفل کن مرکزی	20A- 2 Contact