


Ventilation (Air condition) BEHR- P6L ECO MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کنترل يونيت موتور	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئیچ سه مرحله اي فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
سنسور دماي داخل اتاق	8030
کنترل يونيت فن سيستم تهويه	8045
موتور فن سيستم تهويه (در صورت جدا بودن)	8050
موتور تعيين وضعيت کولر يا بخاري	8065
موتور تعيين وضعيت گردش هوا (هواي خارج به داخل)	8070
موتور تعيين وضعيت توزيع هوا	8071
کنترل يونيت کولر	8080
آينه جانبي سمت شاگرد	6415
رله کولر و بخاري	RB00B

* چنانچه شماره واپرينگ دسته سيم اصلی خودرو IK00447580 ، IK00400980 ، IK00384380 و IK00459180 بود از نقشه شماتیک اول و در غير اينصورت از نقشه دوم استفاده نماييد.

Vetilatin (Air condition) BEHR- P6L ECO MUX ISACO

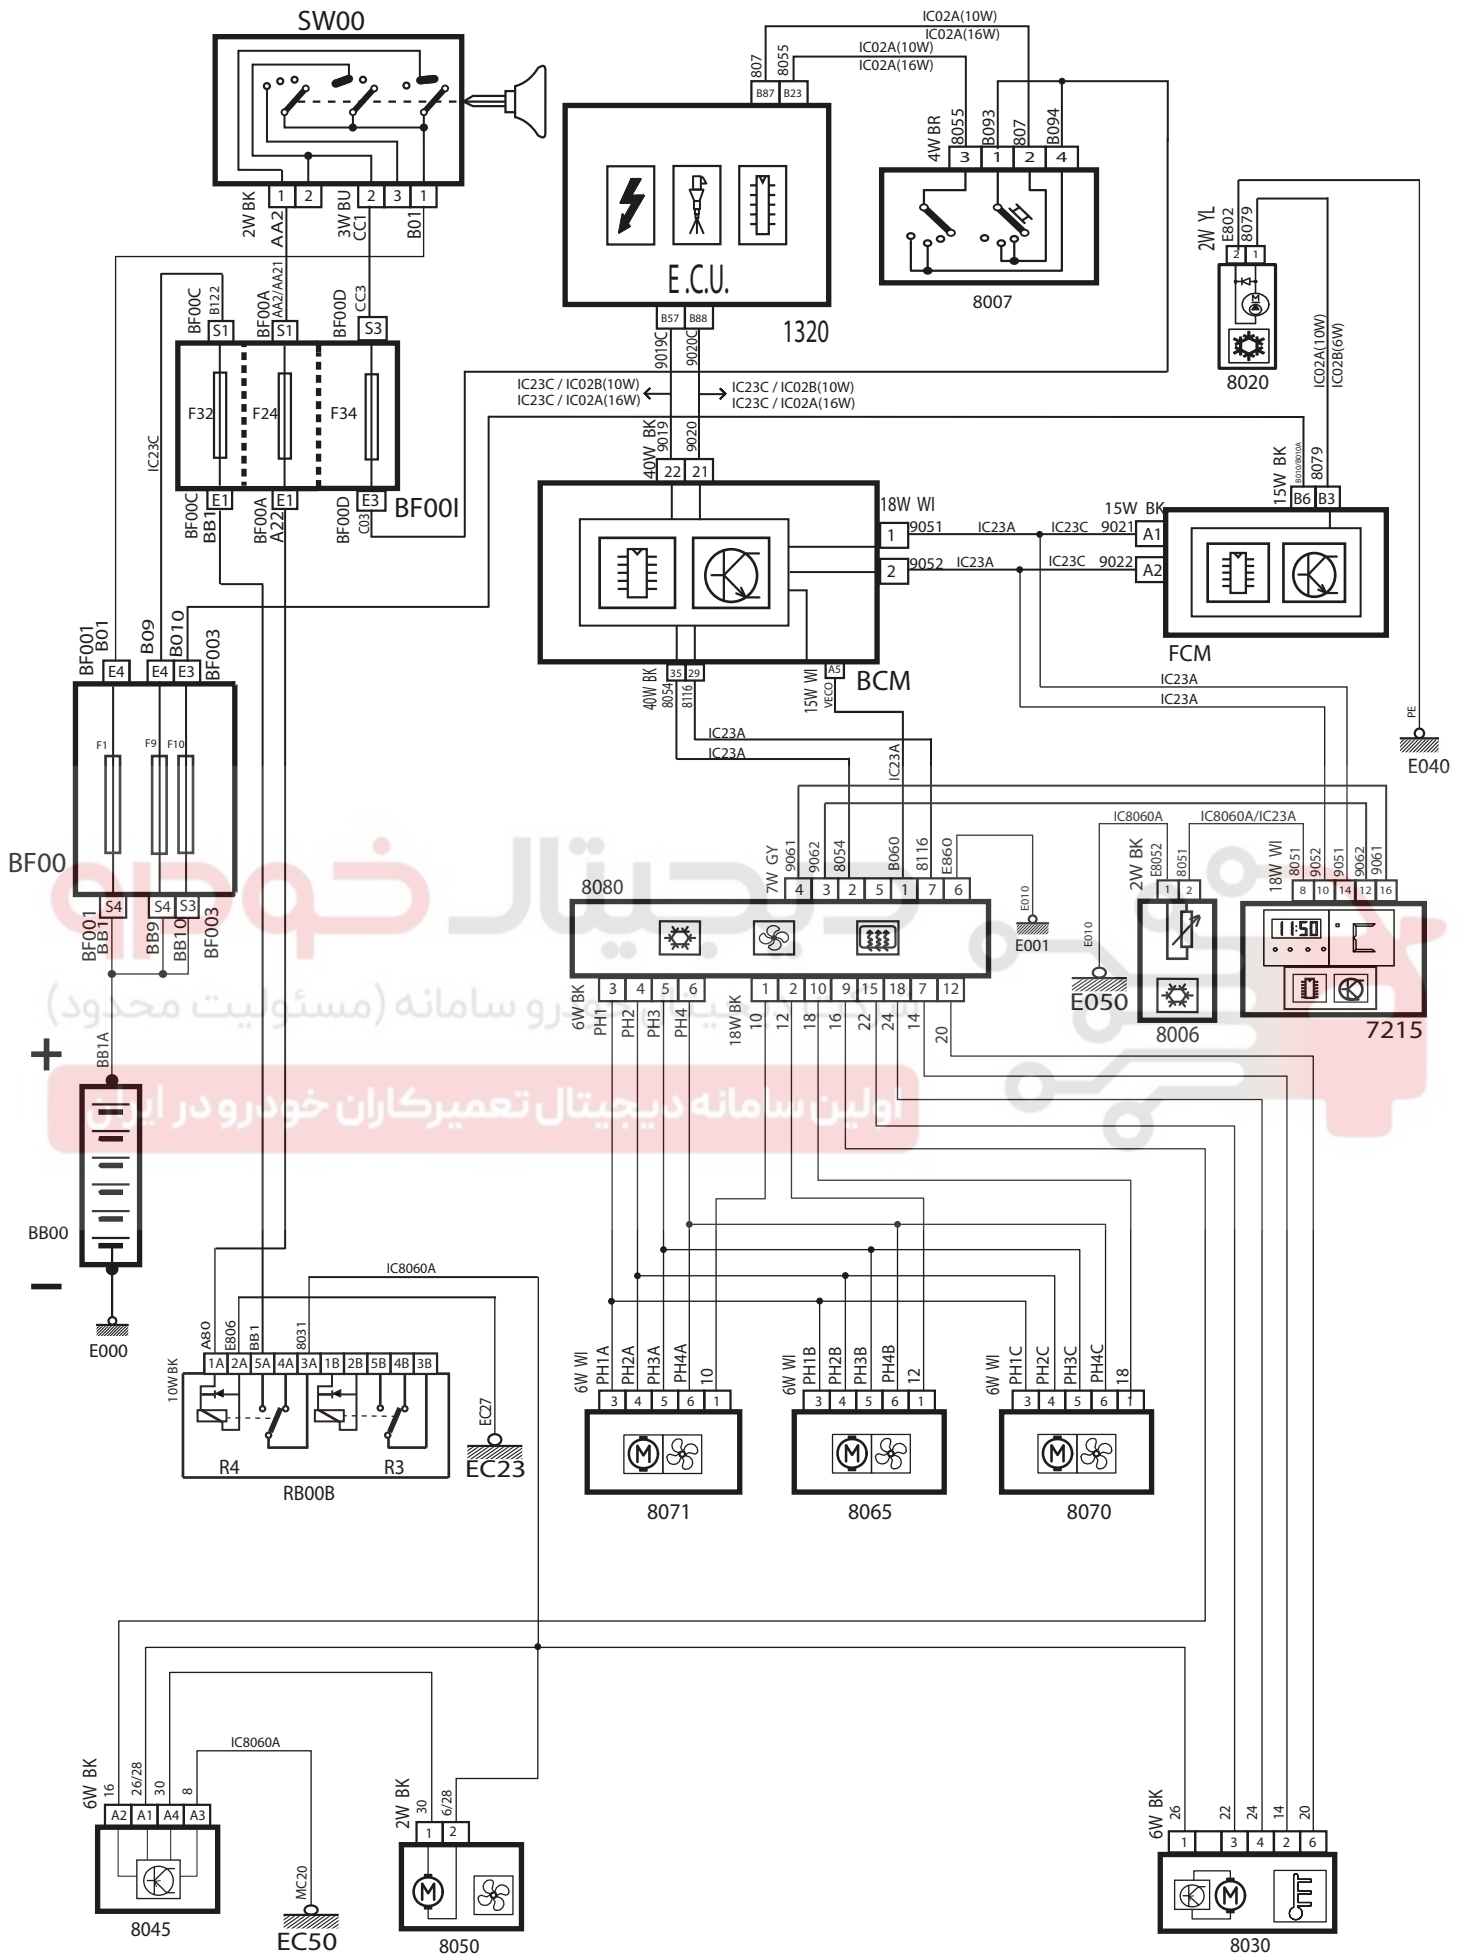

Vetlatin (Air condition) BEHR- P6L ECO MUX

ISACO

