

## صندلی

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ۱۳۳۵ ..... بازدید و بررسی           | ۱۳۲۶ ..... کلیات             |
| ۱۳۳۶ ..... مجموعه صندلی عقب         | ۱۳۲۶ ..... توضیحات           |
| ۱۳۳۶ ..... پیاده کردن               | ۱۳۲۹ ..... مشخصات            |
| ۱۳۳۷ ..... دمونتاز کردن             | ۱۳۳۰ ..... تعمیرات روی خودرو |
| ۱۳۳۸ ..... مونتاژ کردن              | ۱۳۳۰ ..... صندلی جلو         |
| ۱۳۳۸ ..... سوار کردن                | ۱۳۳۰ ..... پیاده کردن        |
| ۱۳۳۹ ..... بازدید و بررسی           | ۱۳۳۱ ..... دمونتاز کردن      |
| ۱۳۴۰ ..... زبانه قفل پشتی صندلی عقب | ۱۳۳۵ ..... مونتاژ کردن       |
| ۱۳۴۰ ..... پیاده کردن               | ۱۳۳۵ ..... سوار کردن         |
| ۱۳۴۰ ..... سوار کردن                |                              |

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## کلیات

### توضیحات


### صندلی راننده

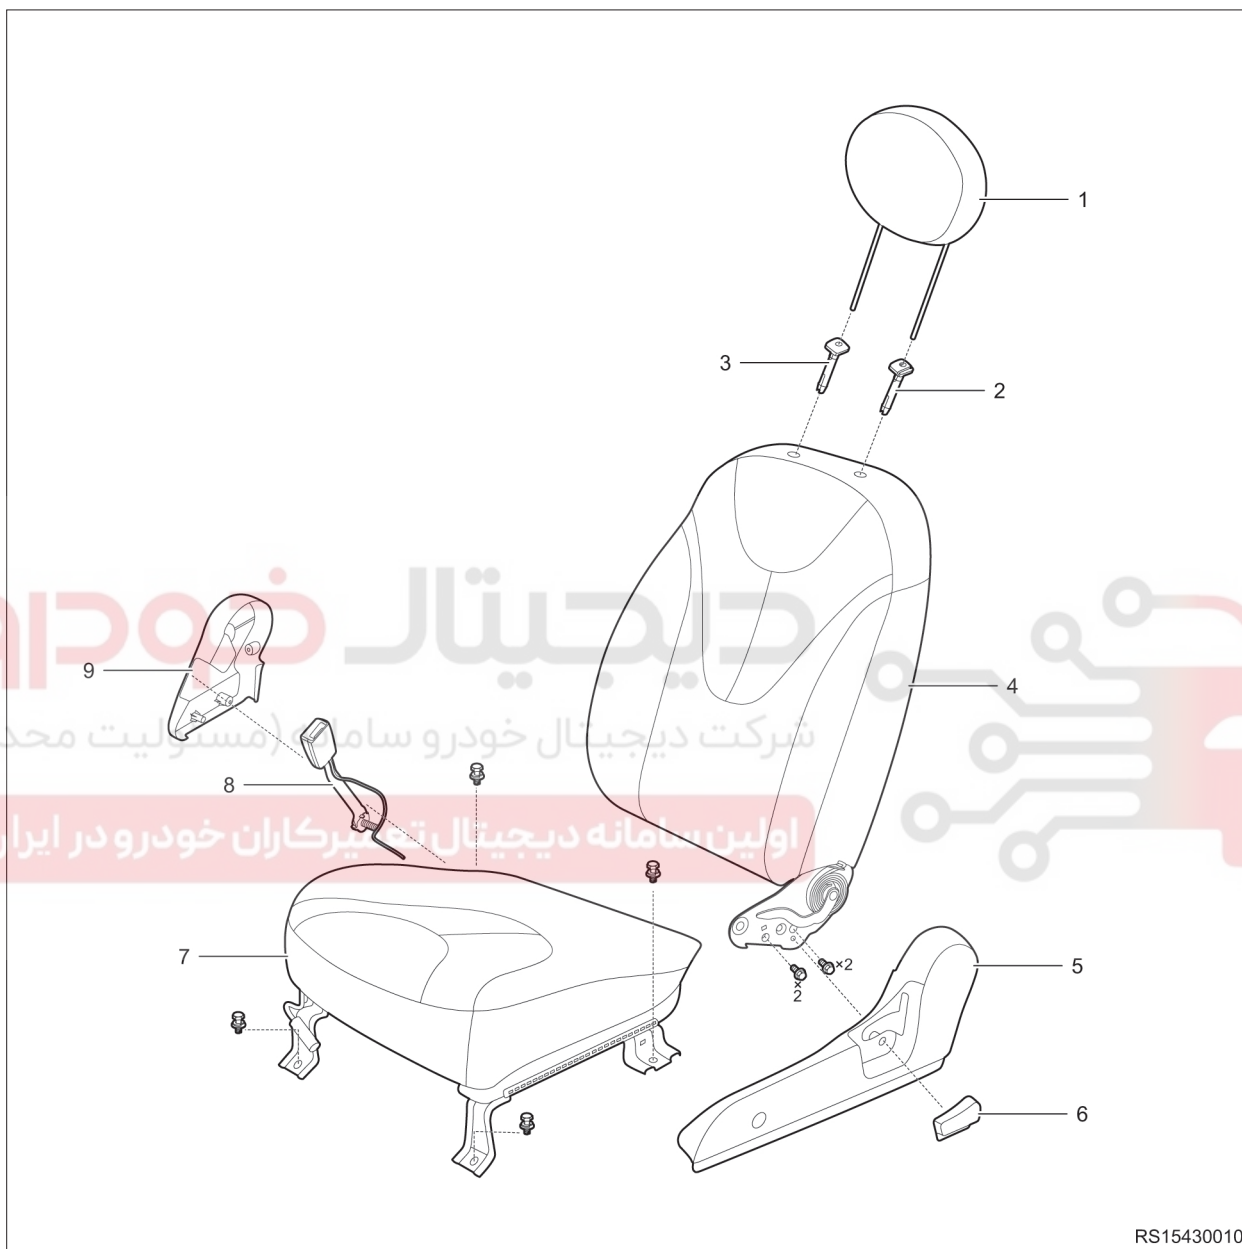

RS15430010

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱ پشت‌سری                                 | ۲ بوش راهنمای پایه پشت‌سری با دکمه ضامن |
| ۳ بوش راهنمای پایه پشت‌سری بدون دکمه ضامن | ۴ پشتی صندلی                            |
| ۵ قاب بیرونی تشک و ریل صندلی              | ۶ اهرم تنظیم پشتی صندلی                 |
| ۷ تشک                                     | ۸ قفل کمربند صندلی راننده               |
| ۹ قاب داخلی تشک و ریل صندلی               |                                         |


## صندلی جلو راست (سرنشین)

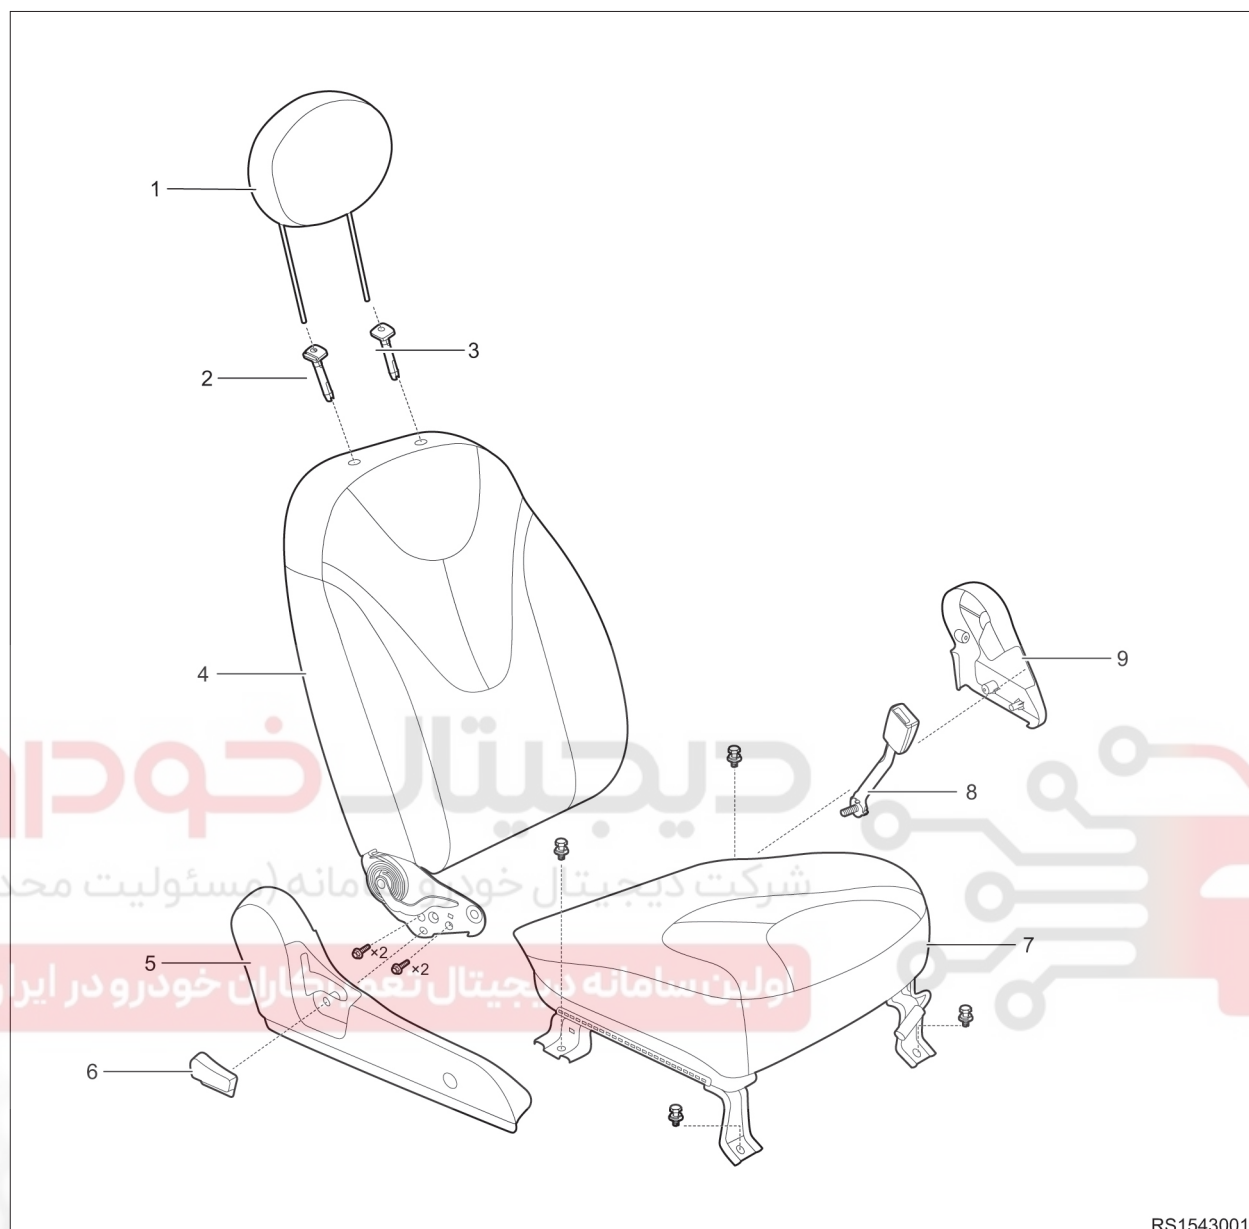

RS15430011

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱ پشت‌سری                                 | ۲ پوش راهنمای پایه پشت‌سری با دکمه ضامن |
| ۳ پوش راهنمای پایه پشت‌سری بدون دکمه ضامن | ۴ پشتی صندلی                            |
| ۵ قاب بیرونی تشک                          | ۶ اهرم تنظیم پشتی صندلی                 |
| ۷ تشک                                     | ۸ قفل کمربند صندلی جلو راست             |
| ۹ قاب داخلی تشک و ریل صندلی               |                                         |

مجموعه صندلی عقب

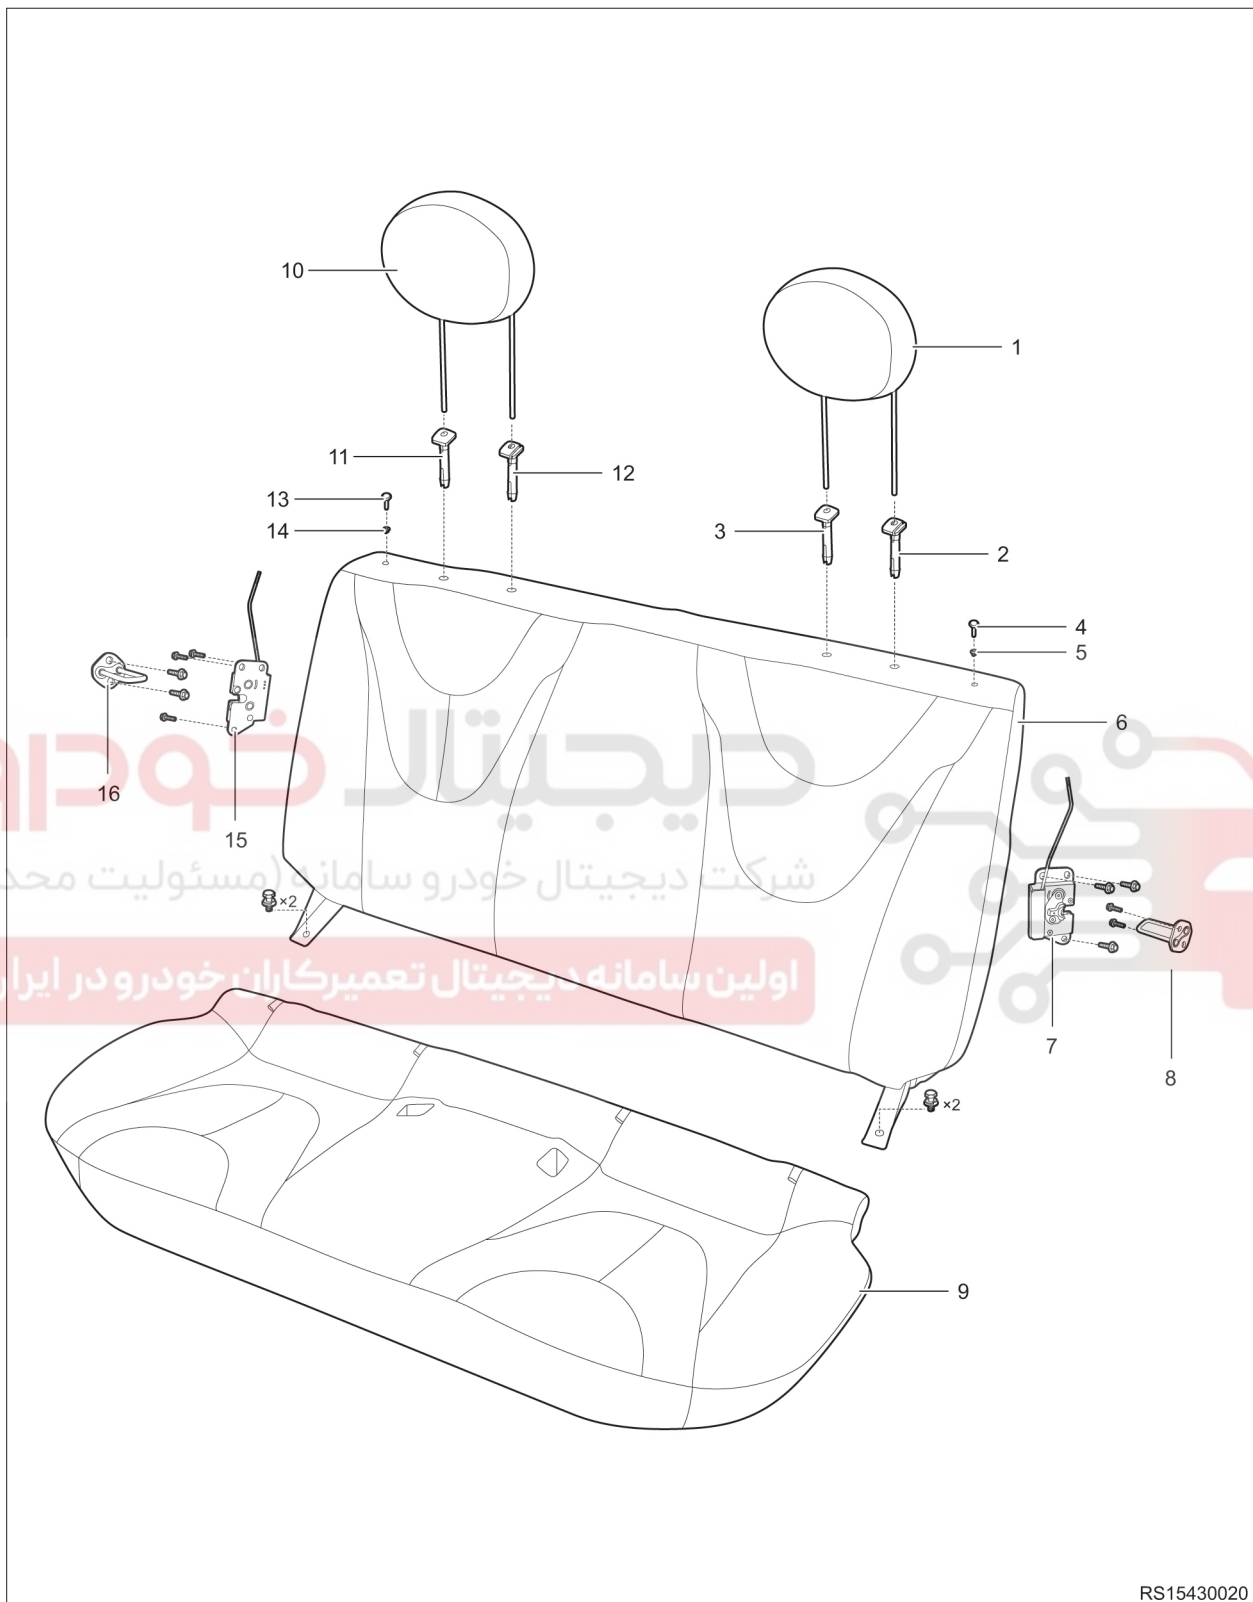

RS15430020

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ۱ پشت‌سری عقب                    | ۲ بوش راهنمای پشت‌سری           |
| ۳ بوش راهنمای پایه پشت‌سری       | ۴ اهرم آزادکننده قفل پشتی صندلی |
| ۵ بست                            | ۶ پشتی صندلی                    |
| ۷ قفل پشتی صندلی عقب چپ          | ۸ زبانه قفل پشتی صندلی چپ       |
| ۹ تشک                            | ۱۰ پشت‌سری عقب راست             |
| ۱۱ بوش راهنمای پایه پشت‌سری      | ۱۲ بوش راهنمای پایه پشت‌سری     |
| ۱۳ اهرم آزادکننده قفل پشتی صندلی | ۱۴ بست                          |
| ۱۵ قفل پشتی صندلی عقب راست       | ۱۶ زبانه قفل پشتی صندلی راست    |

صندلی‌های جلو با کشیدن ضامن آن قابلیت حرکت به جلو و عقب و با کشیدن اهرم تنظیم، قابلیت تنظیم موقعیت پشتی صندلی را دارا است.

صندلی‌های عقب به طور یک‌پارچه می‌باشند و به کف اتاق پیچ شده‌اند در نتیجه قابلیت تنظیم ندارند. ولی با آزاد کردن (کشیدن به سمت بالا) اهرم قفل پشتی صندلی، پشتی صندلی کاملاً به سمت پایین تا شده و فضای قسمت عقب و صندوق بیش‌تر می‌شود.

#### مشخصات

#### مشخصات گشتاور

| شرح                          | گشتاور (N.m) |
|------------------------------|--------------|
| پیچ صندلی جلو                | $25 \pm 3$   |
| پیچ قفل کمربند صندلی جلو     | $50 \pm 5$   |
| پیچ صندلی عقب                | $25 \pm 3$   |
| پیچ قفل پشتی صندلی عقب       | $25 \pm 3$   |
| پیچ زبانه قفل پشتی صندلی عقب | $25 \pm 3$   |

## تعمیرات روی خودرو

### صندلی جلو


#### پیاده کردن

#### توجه

- نحوه پیاده و سوار کردن صندلی‌های جلو یکسان می‌باشد.
- در زیر نحوه باز و بست صندلی جلو چپ توضیح داده می‌شود.

۱. کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سویچ را ببندید.
۲. اتصال منفی باتری را جدا کنید.
۳. مجموعه صندلی جلو را پیاده کنید.


a. ضامن قفل ریل صندلی را به سمت بالا بکشید (جهت فلش) و صندلی را تا انتها به سمت جلو حرکت دهید.

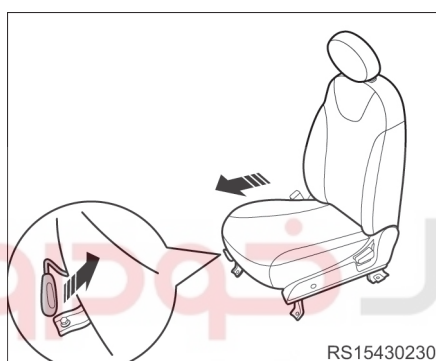


b. سوکت چراغ هشدار کمربند راننده را جدا کنید.


c. ۲ عدد پیچ عقبی پایه‌های صندلی جلو را باز کنید.

گشتاور مجاز:  $25 \pm 3 \text{ N.m}$

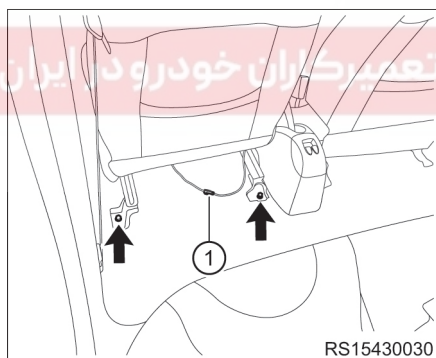

d. ضامن قفل ریل صندلی جلو را به سمت بالا بکشید و صندلی را تا انتها عقب ببرید.

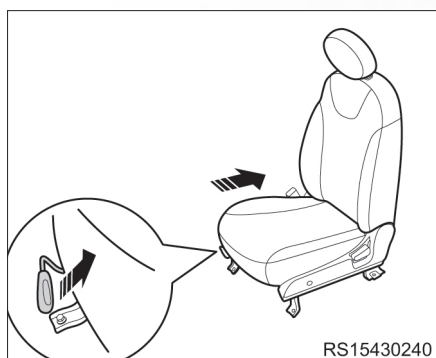

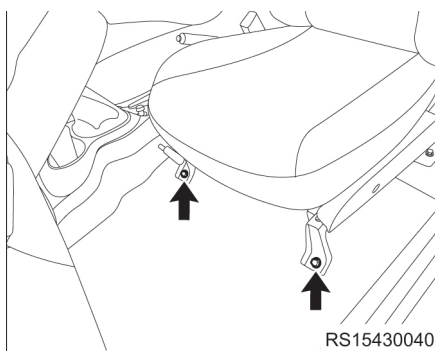

e. ۲ عدد پیچ جلویی پایه صندلی را باز کنید.

گشتاور مجاز:  $25 \pm 3 \text{ N.m}$

f. صندلی جلو را پیاده کنید.

g. ضامن را مجدداً بلند کنید تا صندلی در موقعیت وسط نسبت به امتداد ریل قرار گیرد، سپس پشتی صندلی را نیز در حالت کاملاً عمودی تنظیم کنید و صندلی را خارج نمایید.

### توجه

• هنگام خارج کردن صندلی از اتاق، مراقب باشید به رنگ بدنه و موکت کف آسیبی وارد نشود.

### دمونتاژ کردن


#### توجه:

- نحوه مونتاژ و دمونتاژ صندلی‌های جلو یکسان می‌باشد.
- در زیر نحوه باز و بست صندلی راننده توضیح داده خواهد شد.

### توجه


• هنگام باز و بست صندلی از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید تا لبه‌های تیز و پلیسه‌دار به دست شما آسیبی نرساند.

۱. بندهای روکش صندلی را از زیر تشک آزاد کنید.

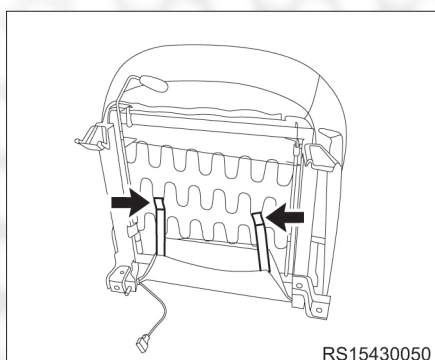

۲. قاب داخلی (سمت راست) ریل صندلی جلو را باز کنید.

a. ۳ عدد پیچ قاب را باز کنید.

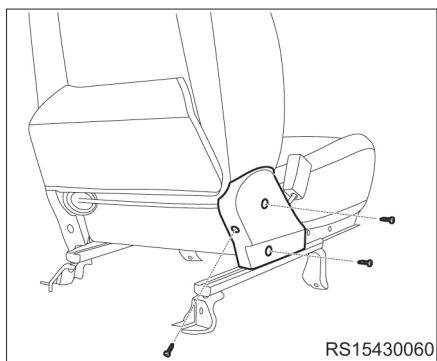


b. قاب را از صندلی جدا نمایید.

۳. قفل کمر بند را باز کنید.

a. پیچ قفل کمر بند را باز کنید.

گشتاور مجاز:  $50 \pm 5 \text{ N.m}$

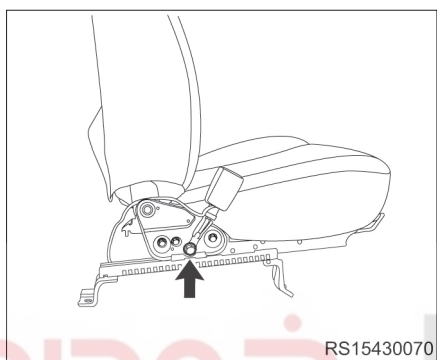


b. قفل را پیاده کنید.

۴. اهرم تنظیم پشتی صندلی را باز کنید.


a. مطابق شکل، به وسیله پیچ گوشتی تخت قاب اهرم تنظیم

را جدا کنید.

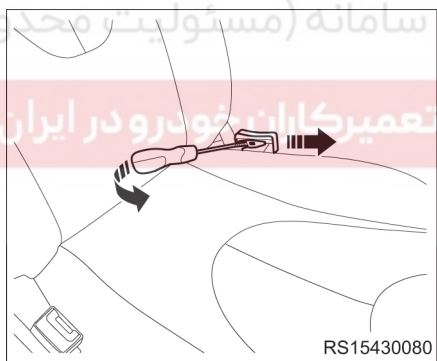

۵. قاب بیرونی (سمت چپ) ریل صندلی را باز کنید.

a. ۳ عدد پیچ نگه‌دارنده قاب را باز کنید.

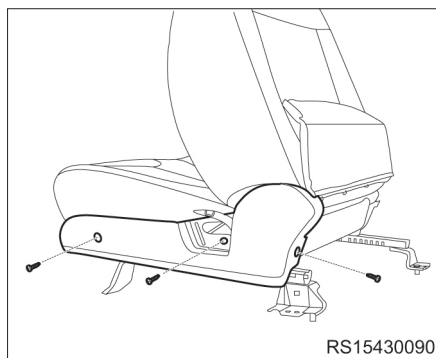


b. قاب را از صندلی جدا نمایید.

۶. تشک و پشتی صندلی را باز کنید.

a. ۲ عدد پیچ اتصال تشک و پشتی به بدنه یا فریم صندلی

را باز کنید.


گشتاور مجاز:  $25 \pm 2$  N.m

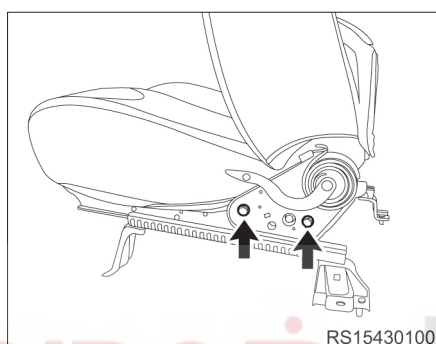

b. ۲ عدد پیچ سمت راست اتصال تشک و پشتی به فریم

صندلی را باز کنید.


گشتاور مجاز:  $25 \pm 2$  N.m

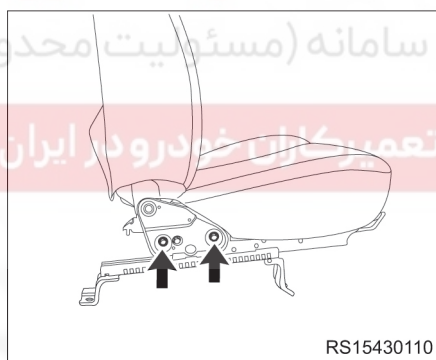


c. پشتی و تشک صندلی را جدا کنید.

۷. بوش‌های راهنمای پایه یا میله پشت‌سری را باز کنید.


a. عدد ۴ خار پایینی روکش پشتی صندلی را جدا کنید.

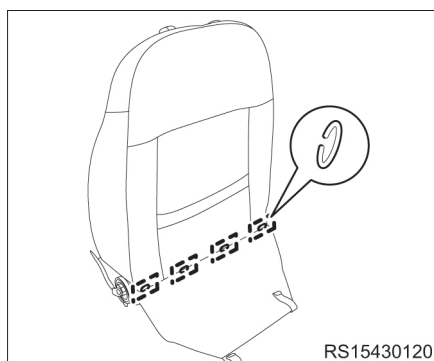

b. عدد ۲ خار اتصال روکش صندلی به پشتی را جدا کنید.

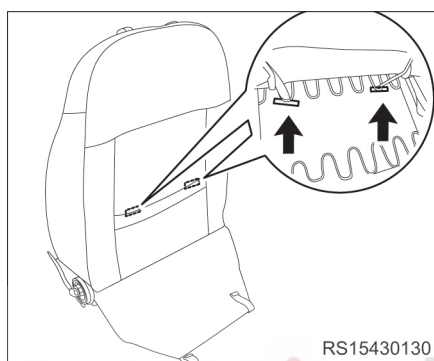


c. عدد ۳ خار قسمت بالایی روکش پشتی صندلی را جدا کنید.

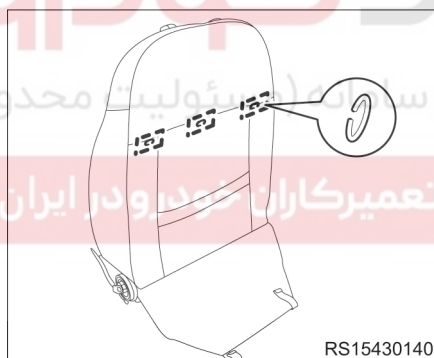

d. زائده‌های بوش راهنمای پایه پشتی صندلی را به سمت

داخل فشار دهید و هم‌زمان بوش راهنما را خارج کنید.

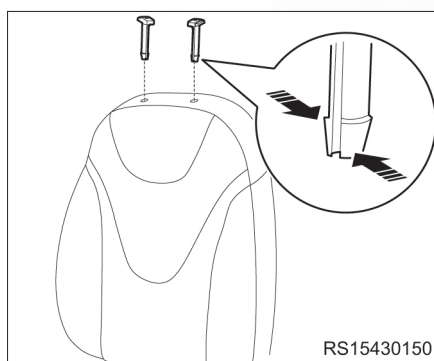

## مونتاژ کردن

مراحل مونتاژ عکس مراحل دمونتاژ می باشد.

## توجه

- هنگام باز و بست صندلی از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید تا پلیسه ها و لبه های تیز به دستتان آسیبی نرساند.
- مراقب باشید روکش صندلی کثیف و معیوب نباشد.
- خارهای معیوب و دفرمه را تعویض کنید.
- هنگام باز و بست صندلی مراقب باشید روکش صندلی تمیز و مرتب باشد و چروک نگردد.

## سوار کردن صندلی

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

## توجه

- مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه ای وارد نشود.
- هنگام نصب صندلی مراقب باشید به موکت کف اتاق آسیبی نرسد.

## بازدید و بررسی

پس از نصب صندلی از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و موارد زیر را کنترل کنید، (مسئولیت محدود)

۱. ضامن ثابت کننده ریل را بکشید و صندلی را تا انتها به عقب و جلو حرکت دهید و از حرکت یکنواخت و راحت صندلی مطمئن شوید. در صورت عدم حرکت یا گیرپاژ، صندلی را تعمیر یا تعویض کنید.
۲. اهرم تنظیم پشتی صندلی را بکشید و پشتی را در حداکثر زاویه حرکتی خود به جلو و عقب تا کنید و از عملکرد صحیح آن اطمینان یابید. اگر پشتی صندلی به سختی تا می شود پشتی را تعمیر و یا تعویض کنید.
۳. از بسته شدن صحیح پیچ ها طبق گشتاور توصیه شده اطمینان حاصل کنید.

## مجموعه صندلی عقب


## پیاده کردن

۱. پشت‌سری‌های صندلی عقب را باز کنید.


۲. تشک صندلی عقب را باز کنید.

## توجه

• هنگام باز و بست تشک صندلی مراقب باشید فریم صندلی و تشک دفرمه نشوند.

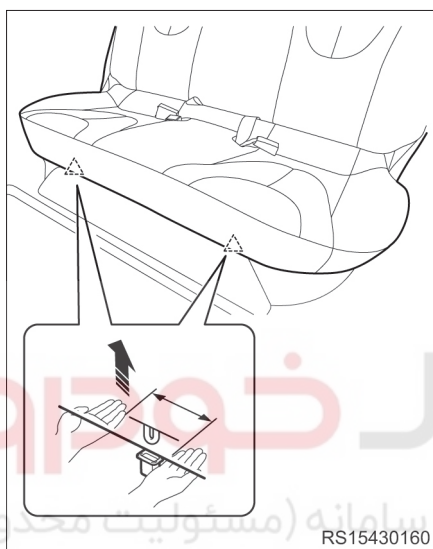

a. مطابق شکل، دستتان را در نزدیکی قلاب (خار) یک سمت تشک قرار دهید و تشک را به سمت بالا بکشید تا از قلاب آزاد گردد. همین شیوه را برای قلاب سمت دیگر نیز استفاده کنید.

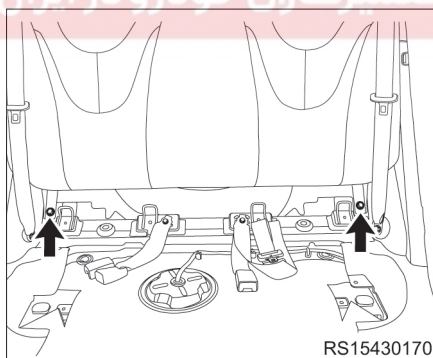

b. تشک را جدا کنید و خارج نمایید.


۳. پشتی صندلی عقب را باز کنید.

a. ۲ عدد پیچ پایه‌های پشتی صندلی را باز کنید.

گشتاور مجاز:  $25 \pm 3 \text{ N.m}$

b. درب صندوق عقب را باز کنید و موکت کف صندوق را

خارج کنید.

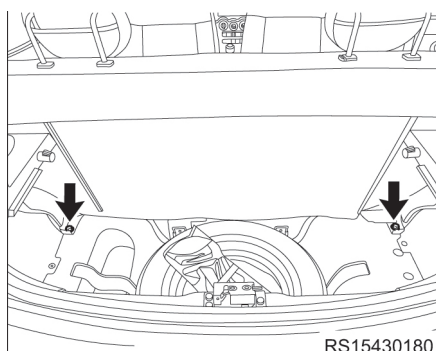

c. ۲ عدد پیچ پایه نگه‌دارنده پشتی صندلی در صندوق عقب را باز کنید.  
گشتاور مجاز:  $25 \pm 3$  N.m


d. پشتی صندلی را پیاده کنید.

### توجه

• مراقب باشید به رنگ بدنه و موکت کف اتاق هنگام پیاده و سوار پشتی صندلی صدمه‌ای وارد نشود.

### دمونتاژ کردن


۱. ۲ عدد خار پایینی پشتی صندلی عقب را جدا کنید.

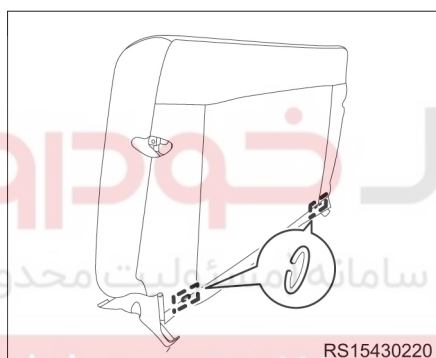


۲. اهرم آزاد کننده قفل پشتی صندلی عقب را باز کنید.

a. زیپ پشتی صندلی را باز و پایه (نگه‌دارنده) فلزی را خارج کنید.

b. اهرم آزاد کننده قفل پشتی صندلی را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا باز شود.

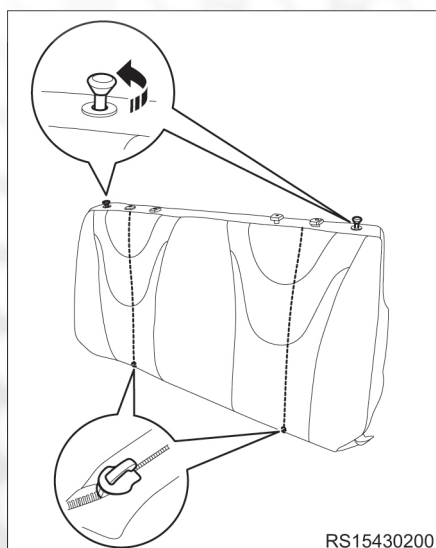


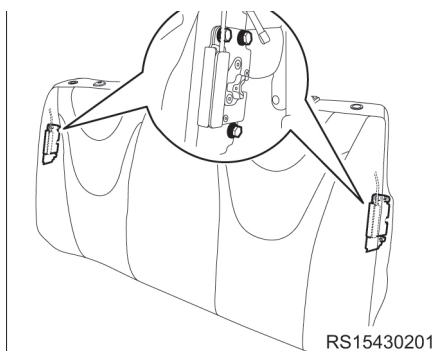

۳. قفل پشتی صندلی را باز کنید.

a. ۳ عدد پیچ نگه‌دارنده قفل را باز کرده و قفل پشتی صندلی را خارج کنید.

گشتاور مجاز:  $25 \pm 3$  N.m

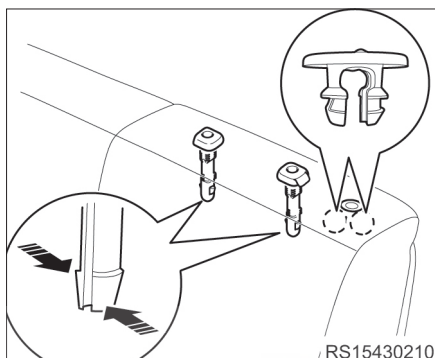

۴. بوش راهنمای پایه پشت‌سری صندلی عقب را باز کنید.

a. زائده‌های بوش را به داخل فشار دهید و بوش راهنما را خارج کنید.

۵. بست پلاستیکی روی پشتی صندلی را جدا کنید.

## دیجیتال خودرو

مراحل مونتاژ کردن عکس مراحل دهمونتاژ کردن می‌باشد. شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

مونتاژ کردن

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

**هشدار**

- مراقب باشید روکش صندلی کثیف و معیوب نشود.
- هنگام نصب خارها دقت کنید روکش صندلی چروک نشود.

سوار کردن صندلی عقب

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می‌باشد.

**توجه**

- از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.
- مراقب باشید به رنگ بدنه صدمه وارد نشود.
- مراقب باشید موکت کف اتاق صدمه نبیند.
- هنگام نصب تشک صندلی مطمئن شوید که قفل‌های کمربند ایمنی زیر تشک قرار نگرفته باشد.

## بازدید و بررسی

- پس از نصب صندلی عقب از مونتاژ و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید و هر یک از موارد زیر را بررسی نمایید.
۱. اهرم آزاد کننده قفل پشتی صندلی را به سمت بالا بکشید و از آزاد شدن پشتی و تا شدن آن اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت و عدم حرکت پشتی صندلی، آن را تعمیر و یا تعویض کنید.
  ۲. پیچها را به درستی در محل مربوطه ببندید و طبق گشتاور توصیه شده سفت کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



## زبانۀ قفل پشتی صندلی عقب

### پیاده کردن

۱. نوار آببندی درب عقب را باز کنید.
  ۲. قاب رکاب درب عقب را باز کنید.
  ۳. قاب پایینی ستون عقب را جدا کنید.
  ۴. زبانۀ قفل پشتی صندلی را باز کنید.
- a. ۲ عدد پیچ نگه‌دارنده زبانۀ قفل را باز کنید (فلش).  
گشتاور مجاز:  $25 \pm 3 \text{ N.m}$

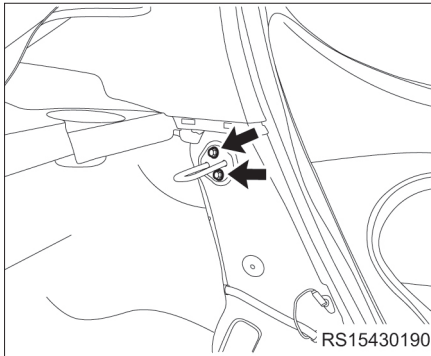

b. زبانۀ قفل را جدا کنید.

### سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می‌باشد.

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

