


معرفی دسته سیم های خودروی سایپا ۱۵۱		
ردیف	نام اختصاری	توضیحات
۱	{M}	دسته سیم اصلی شامل جعبه فیوز داخل اتاق، سوکت ECU، سوکت ABS از زیر داشبورد تا واحد کنترل موتور
۲	{E}	دسته سیم موتور شامل جعبه فیوز، اتصالات مثبت و منفی باتری، دینام و استارت
۳	{I}	دسته سیم زیر داشبورد شامل سوکت واحد کنترل کیسه هوا، واحد کنترل ضد سرقت، رادیو پخش کلیدهای کنترل روی پنل
۴	{FL}	دسته سیم کف اتاق و عقب شامل سوکتهای پمپ بنزین، چراغهای عقب و غیره
۵	{C}	دسته سیم کنترل شامل اجزا زیر: انژکتورها، موتورپله ای، سنسور دمای آب، سنسور موقعیت میل بادامک و دور موتور
۶	{Rm}	دسته سیم سقف شامل چراغ داخل خودرو و آنتن رادیو
۷	{Dr}	دسته سیم داخل درب چپ (راننده)
۸	{Dr1}	دسته سیم داخل درب راست (سرنشین)
۹	{N}	دسته سیم کولر

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


دسته سیم M1

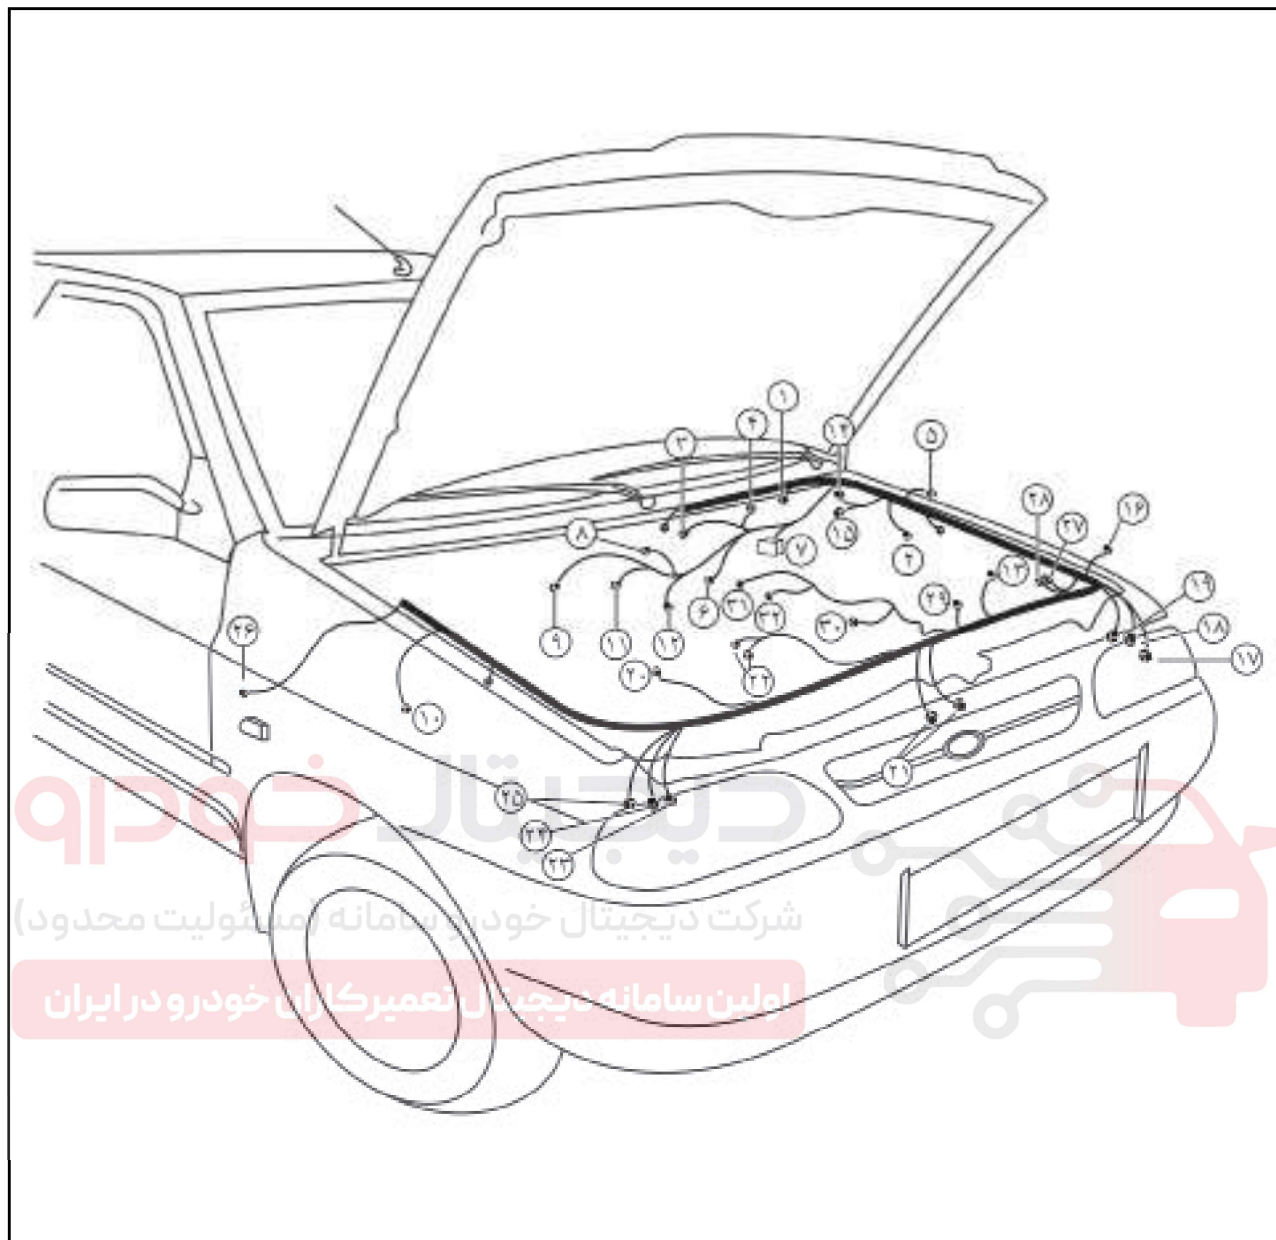

- ۱۸- موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ
- ۱۹- چراغ بزرگ جلو چپ
- ۲۰- سوئیچ فرمان هیدرولیک
- ۲۱- بوق
- ۲۲- سنسور اکسیژن
- ۲۳- موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست
- ۲۴- چراغ راهنمای جلو راست
- ۲۵- چراغ بزرگ جلو راست
- ۲۶- چراغ راهنمای جلو راست
- ۲۷- رله فن دور کند
- ۲۸- رله فن دور تند
- ۲۹- فن دو دور
- ۳۰- سنسور دمای آب
- ۳۱- سنسور میل بادامک
- ۳۲- کوئل

- ۱- موتور برف پاک کن
- ۲- سنسور ABS جلو چپ
- ۳- سنسور سرعت
- ۴- شیر برقی کنیستر
- ۵- راهنمای بغل چپ
- ۶- کانکتور دسته سیم انژکتور
- ۷- واحد کنترل ABS
- ۸- موتور پله ای
- ۹- سنسور مپ
- ۱۰- سنسور ABS جلو راست
- ۱۱- سنسور ضربه
- ۱۲- سنسور دور موتور
- ۱۳- موتور شیشه شوی
- ۱۴- اتصال به دسته سیم موتور ۱
- ۱۵- اتصال به دسته سیم موتور ۲
- ۱۶- رله دابل
- ۱۷- چراغ راهنمای جلو چپ

دسته سیم M2

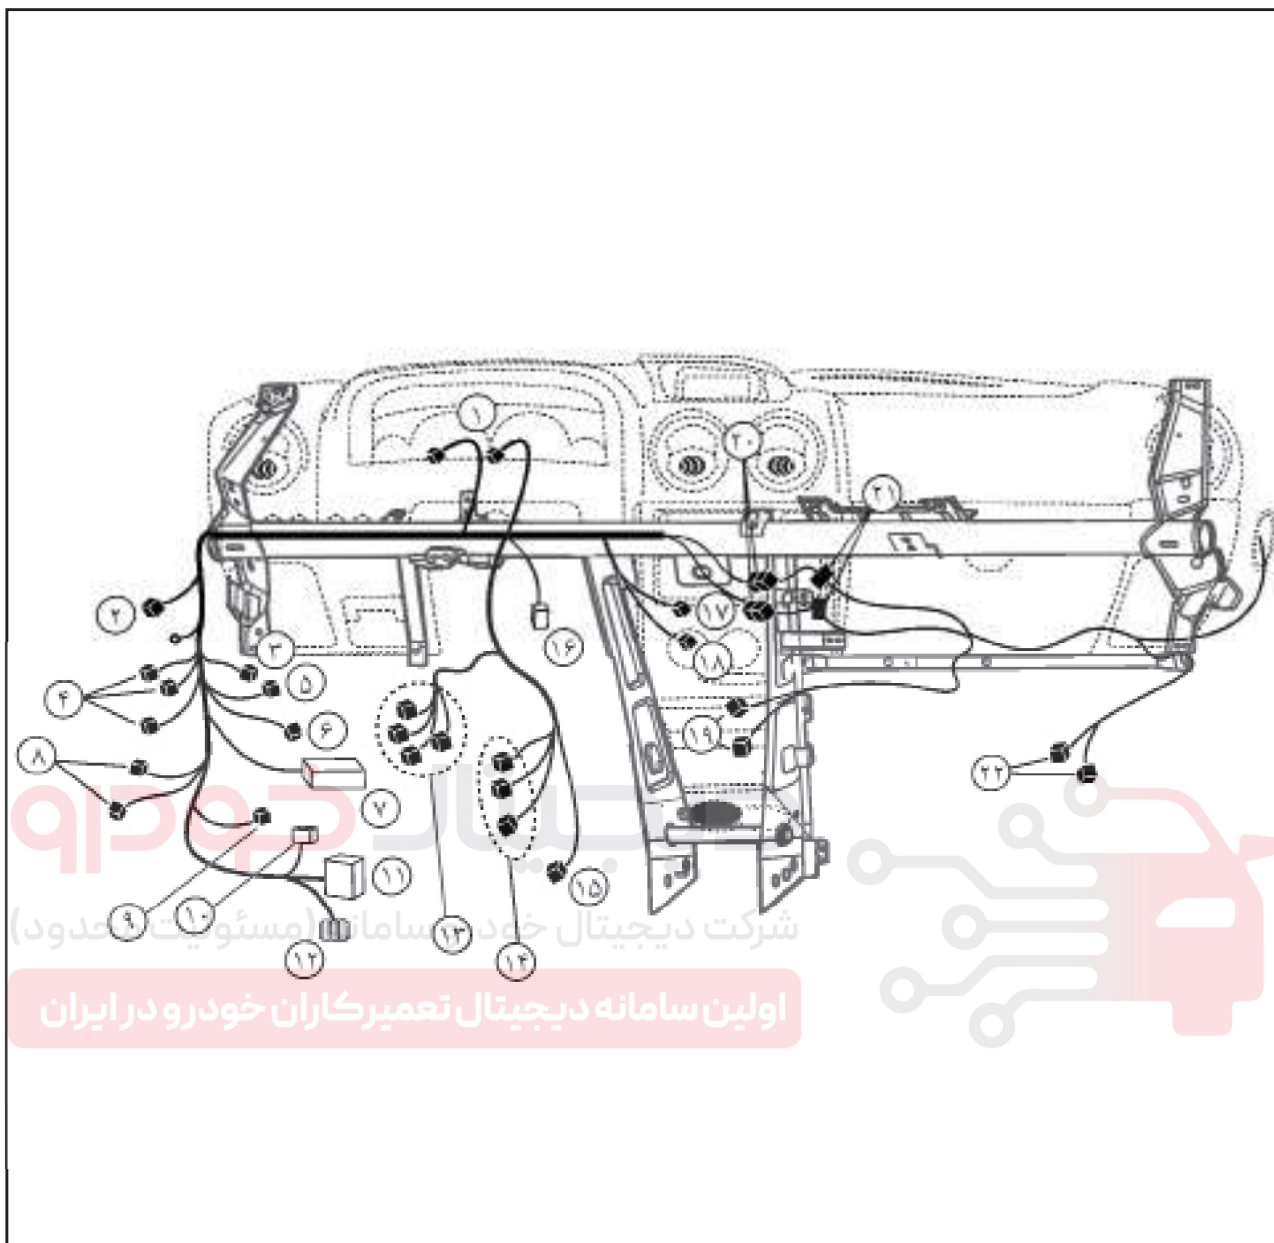

۱۲- فیوز برق های اصلی (فیوزهای ABS و کیسه هوا)

۱۳- مجموعه کانکتورهای دسته راهنما

۱۴- مجموعه کانکتورهای سوئیچ

۱۵- کانکتور چراغ ترمز

۱۶- کانکتور ایموبلایزر

۱۷- مقاومت فن بخاری

۱۸- موتور فن بخاری

۱۹- کانکتورهای کلید A/C

۲۰- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر

۲۱- فیوزهای کولر

۲۲- ترموستات کولر

۱- کانکتور صفحه کیلومتر

۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف و عقب

۳- کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد

۴- کانکتور فلاشر

۵- کانکتور واحد قفل مرکزی

۶- رله بوق

۷- ECU


۸- کانکتور اتصال به دسته سیم عقب

۹- مازول ABS


۱۰- کانکتور عیب یاب

۱۱- جعبه فیوز

دسته سیم C و E

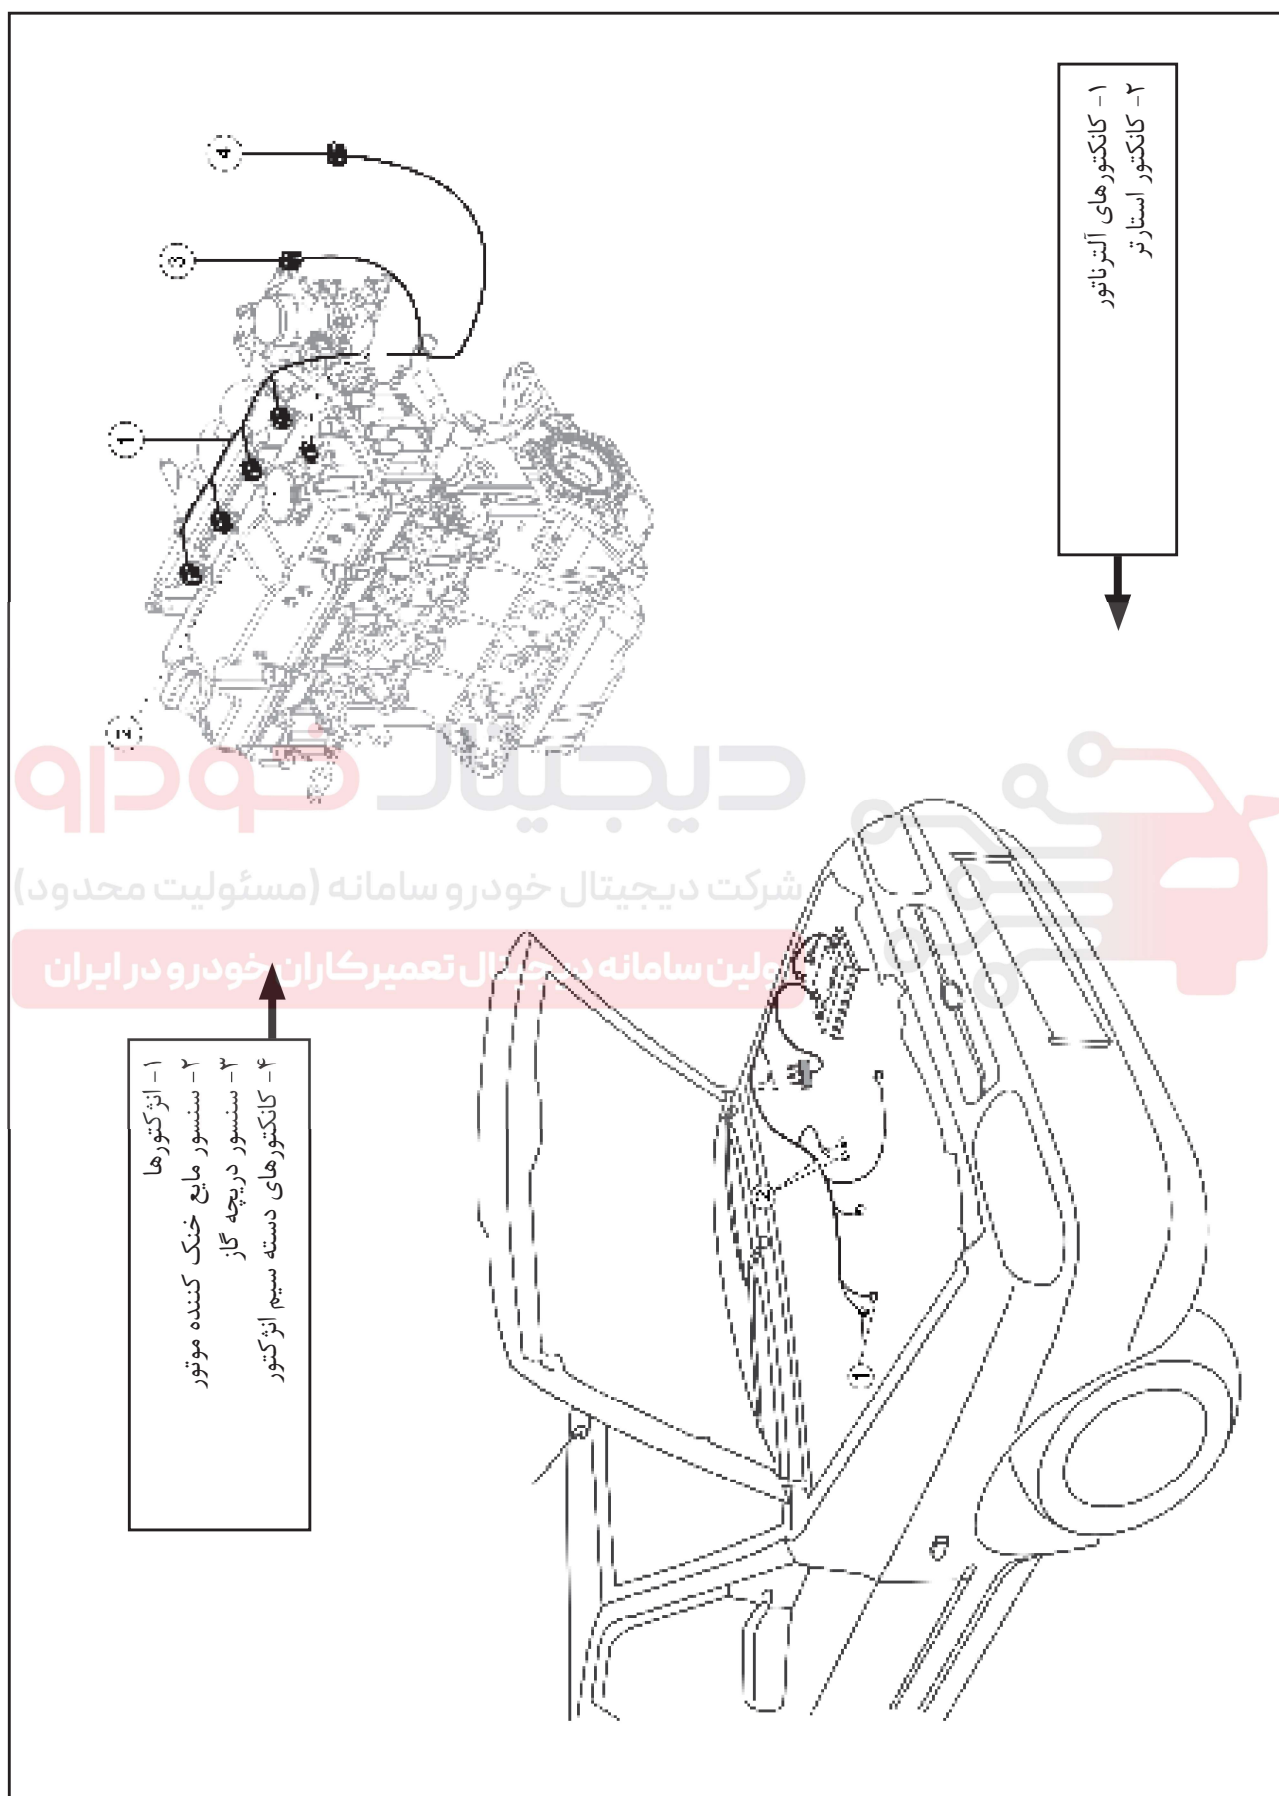

دسته سیم I

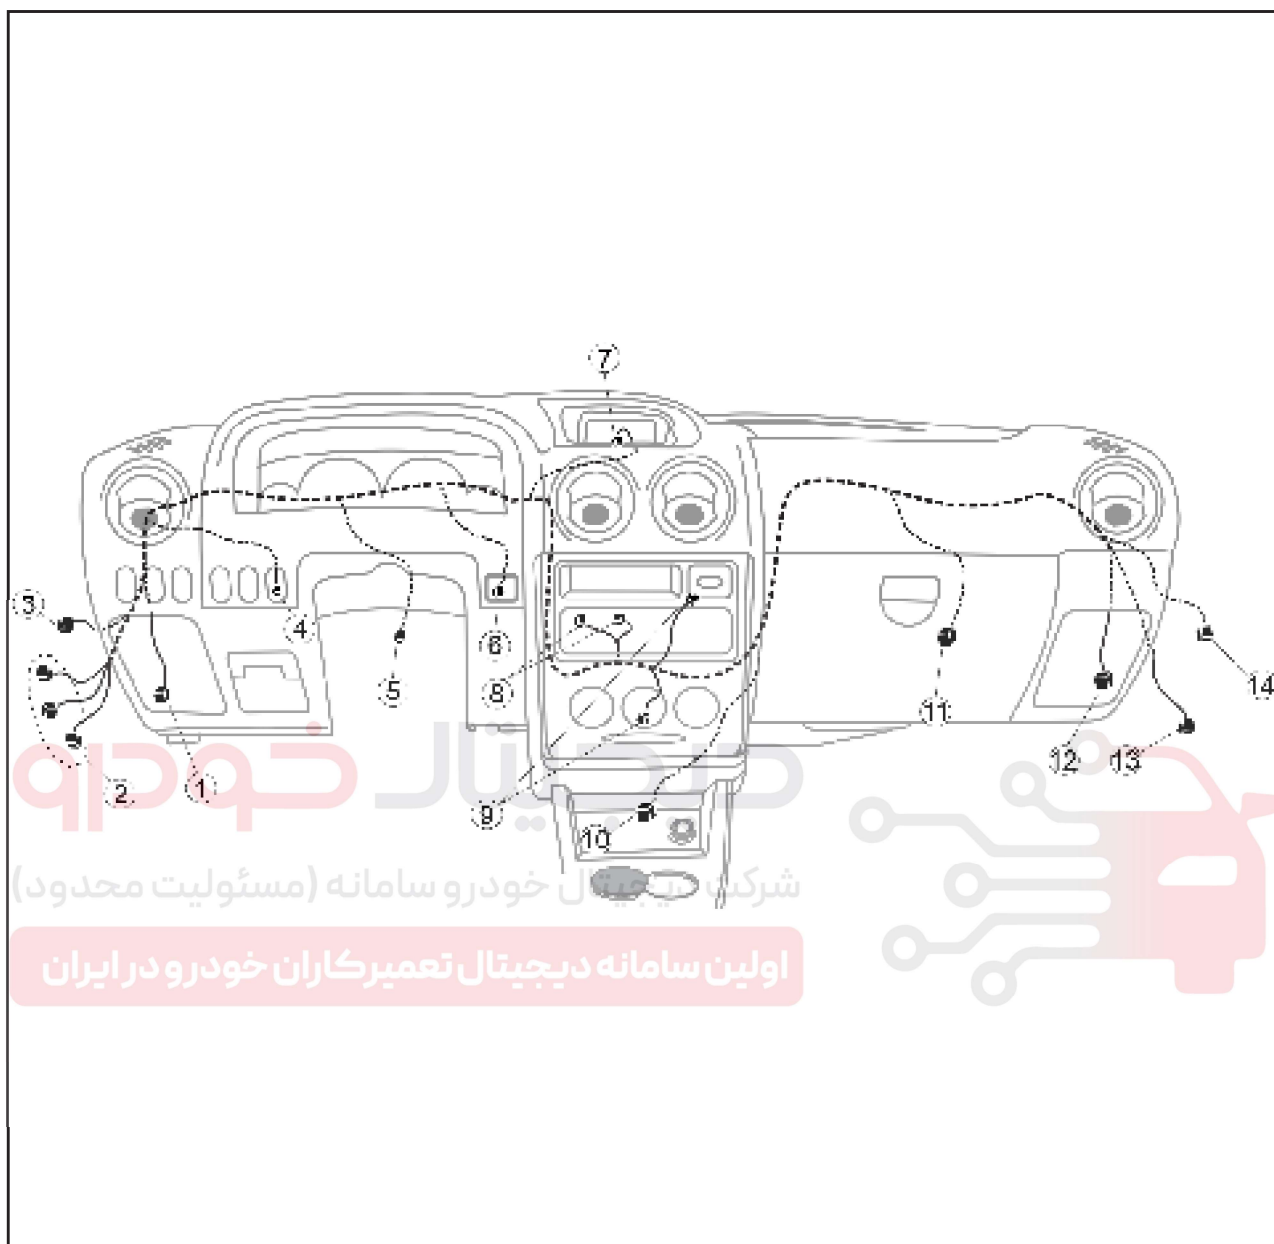

- ۸- کانکتورهای رادیو پخش
- ۹- کانکتورهای سیستم تهویه
- ۱۰- واحد ECU کیسه هوا
- ۱۱- کانکتور مازول کیسه هوای سرنشین
- ۱۲- کانکتور بلندگوی جلو راست
- ۱۳- کانکتور اتصال به درب راست
- ۱۴- غیر فعال کننده کیسه هوا


- ۱- کانکتور بلندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب چپ
- ۴- کانکتور کلید مه شکن عقب
- ۵- کانکتور مازول کیسه هوای غربیلک فرمان (راننده)
- ۶- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۷- کانکتور ساعت

دسته سیم DR, DR1



- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
- ۲- کانکتور موتور شیشه بالا بر درب راست
- ۳- کانکتور کلید شیشه بالا بر درب راست
- ۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب راست
- ۵- کانکتور سوئیچ اصلی درب راست
- ۶- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
- ۷- کانکتور موتور شیشه بالا بر درب چپ
- ۸- کانکتور کلید شیشه بالا بر درب چپ
- ۹- کانکتور موتور قفل مرکزی درب چپ
- ۱۰- کانکتور سوئیچ اصلی درب چپ

دسته سیم FL

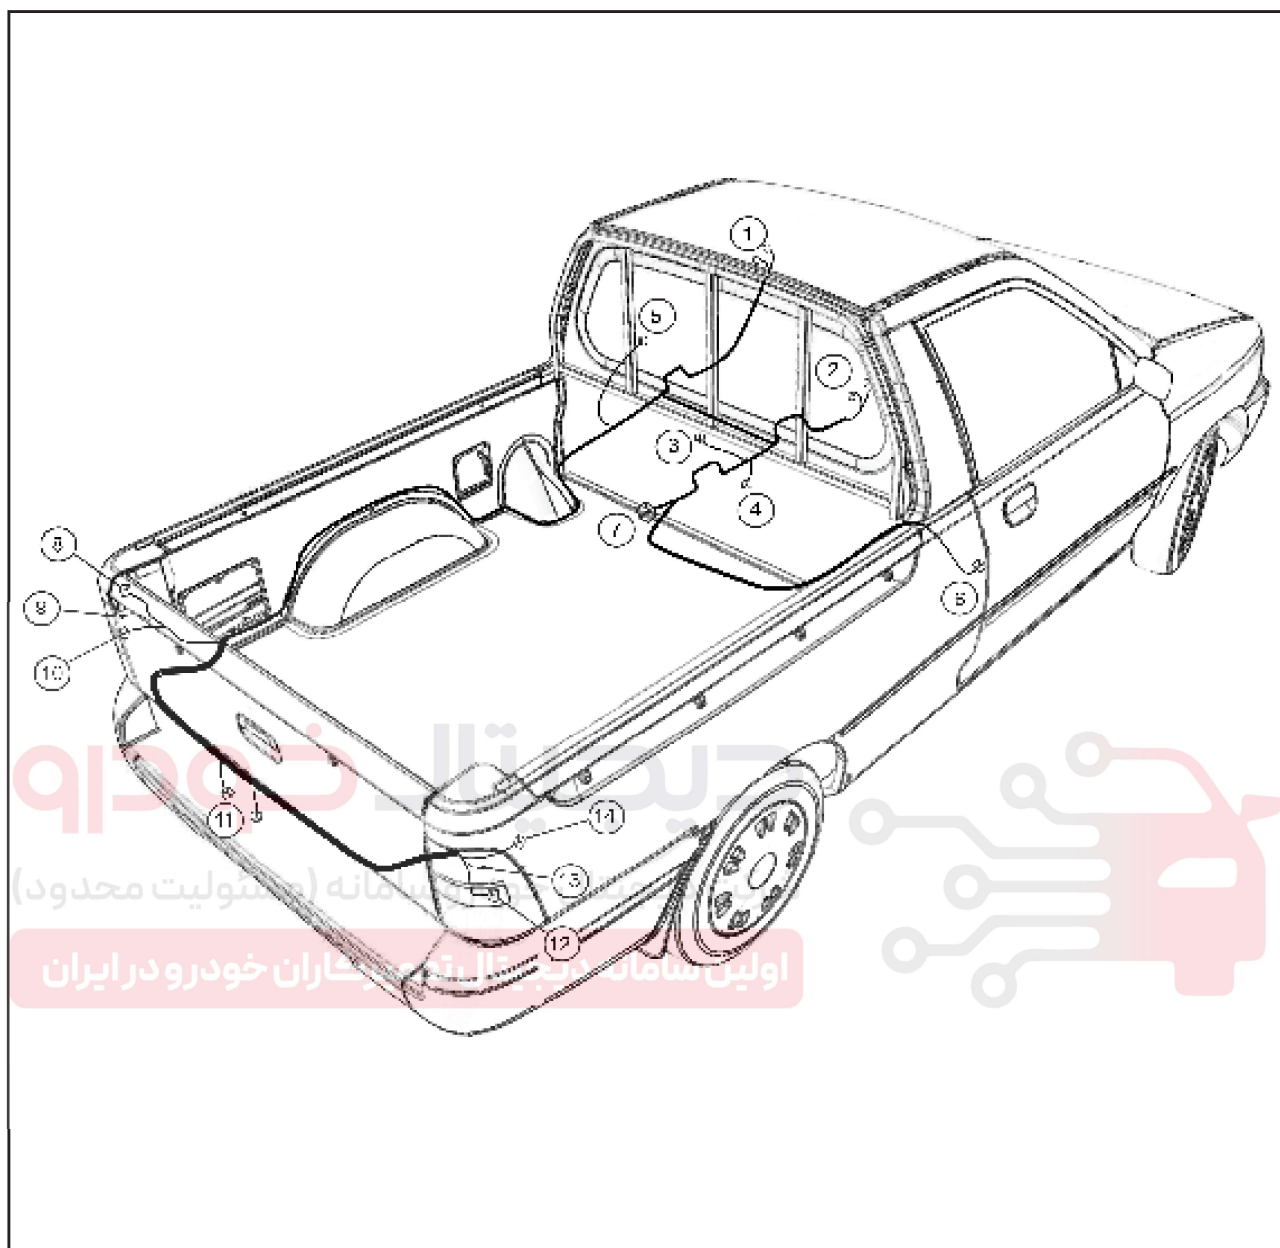

- ۸- سنسور ABS چرخ عقب چپ
- ۹- اتصال بدنه
- ۱۰- مجموعه چراغ های عقب چپ
- ۱۱- چراغ های پلاک
- ۱۲- مجموعه چراغ های عقب راست
- ۱۳- اتصال بدنه
- ۱۴- سنسور ABS چرخ عقب راست

- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
- ۲- فندک
- ۳- کمر بند ایمنی
- ۴- ترمز دستی
- ۵- سوئیچ لادری درب چپ
- ۶- سوئیچ لادری درب راست
- ۷- پمپ بنزین

دسته سیم کولر N

