


معرفی دسته سیمهای خودروی ۱۴۱		
ردیف	نام اختصاری	توضیحات
	{M}	دسته سیم اصلی شامل جعبه فیوز داخل اتاق ، سوکت ECU، سوکت ABS از زیر داشبورد تا واحد موتور
	{E}	دسته سیم موتور شامل جعبه فیوز و رله، اتصالات مثبت و منفی باتری، دینام و استارت
	{I}	دسته سیم زیر داشبورد شامل سوکت واحد کنترل کیسه هوا، واحد کنترل ضد سرقت، رادیو پخش کلیدهای کنترل روی پنل
	{FL}	دسته سیم کف اتاق و عقب شامل سوکتهای پمپ بنزین، چراغهای عقب، پیش کشنده های کمر بند و غیره
	{C}	دسته سیم کنترل شامل اجزا زیر، انژکتورها، سنسور دریچه گاز و سنسور مایع خنک کننده موتور
	{Rm}	دسته سیم سقف شامل چراغ داخل خودرو و آنتن رادیو
	{Dr}	دسته سیم داخل درب راننده
	{Dr۱}	دسته سیم داخل درب جلو راست
	{Dr۲}	دسته سیم داخل درب عقب چپ
	{Dr۳}	دسته سیم داخل درب عقب راست
	Dr۵	دسته سیم درب صندوق
	N	دسته سیم کولر


دسته سیم M1

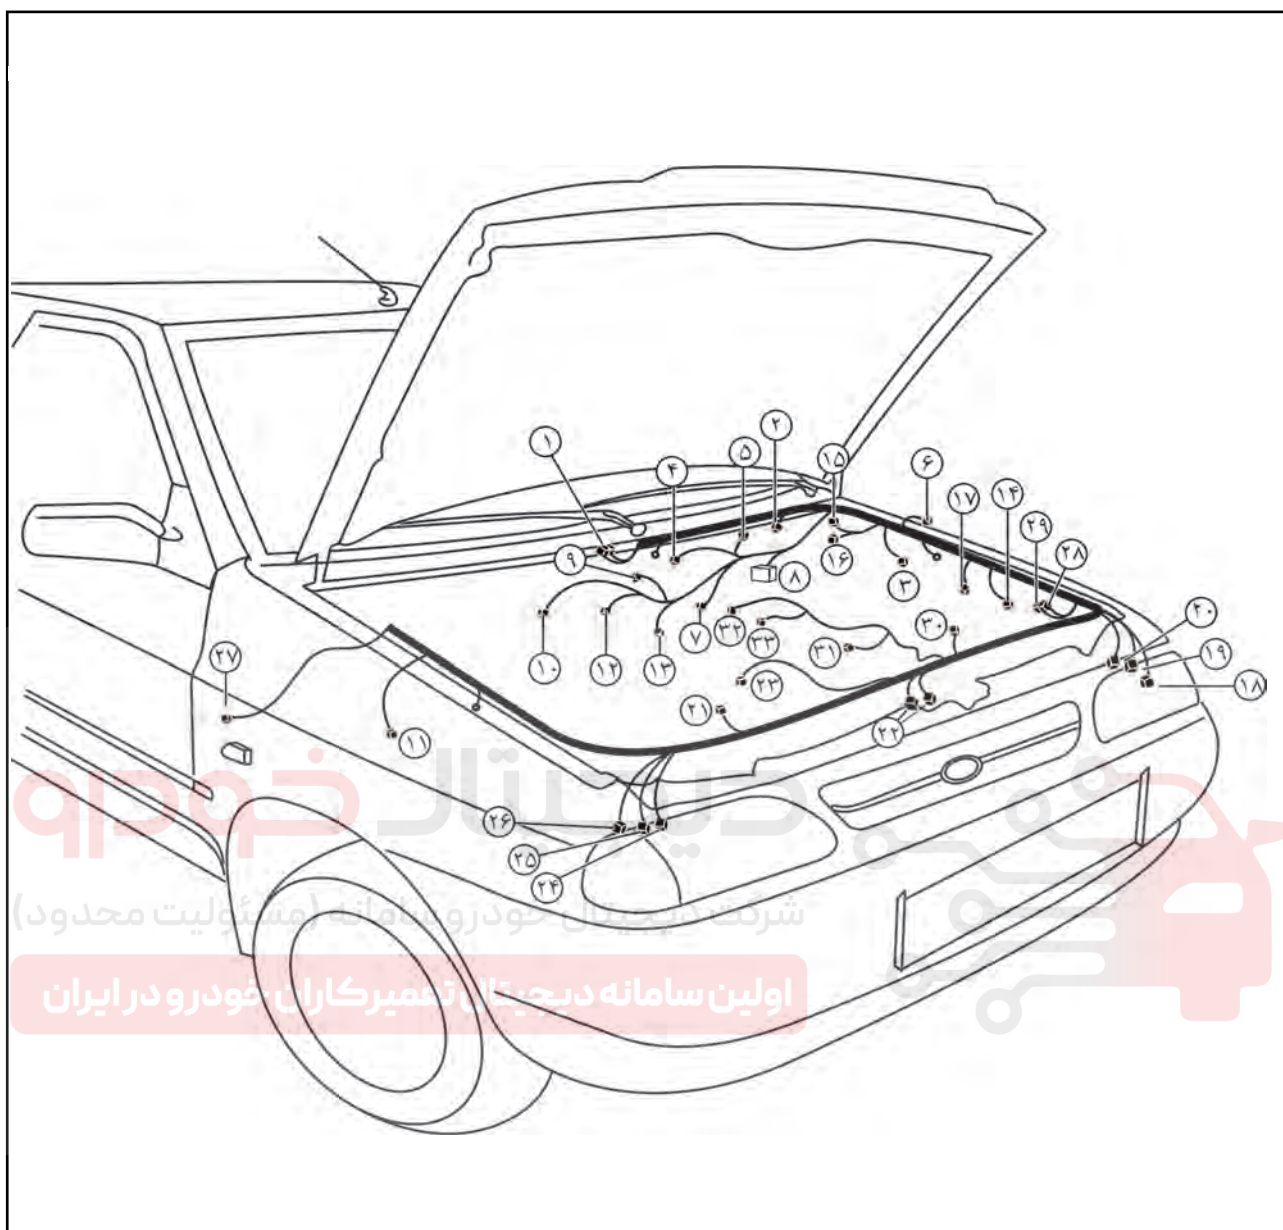

- ۱۸- چراغ راهنما جلو راست
- ۱۹- موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ
- ۲۰- چراغ بزرگ جلو چپ ۱
- ۲۱- سوئیچ فرمان هیدرولیک
- ۲۲- بوق
- ۲۳- سنسور اکسیژن
- ۲۴- موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست
- ۲۵- چراغ راهنمای جلو راست
- ۲۶- چراغ بزرگ جلو راست
- ۲۷- چراغ راهنما بغل راست
- ۲۸- رله فن دور کند
- ۲۹- رله فن دور تند
- ۳۰- رله فن دو دور
- ۳۱- سنسور دمای آب
- ۳۲- سنسور کم شفت
- ۳۳- کوئل



- ۱- رله مه شکن عقب
- ۲- موتور برف پاک کن
- ۳- سنسور ABS جلو چپ
- ۴- سنسور سرعت
- ۵- شیر برقی کنیستر
- ۶- راهنمای بغل چپ
- ۷- کانکتور دسته سیم انژکتور
- ۸- واحد کنترل ABS
- ۹- موتور پله ای
- ۱۰- سنسور map
- ۱۱- سنسور ABS
- ۱۲- سنسور ناک
- ۱۳- سنسور میل لنگ
- ۱۴- موتور شیشه شوی
- ۱۵- اتصال به دسته سیم موتور ۱
- ۱۶- اتصال به دسته سیم موتور ۲
- ۱۷- رله دوبل

دسته سیم M2

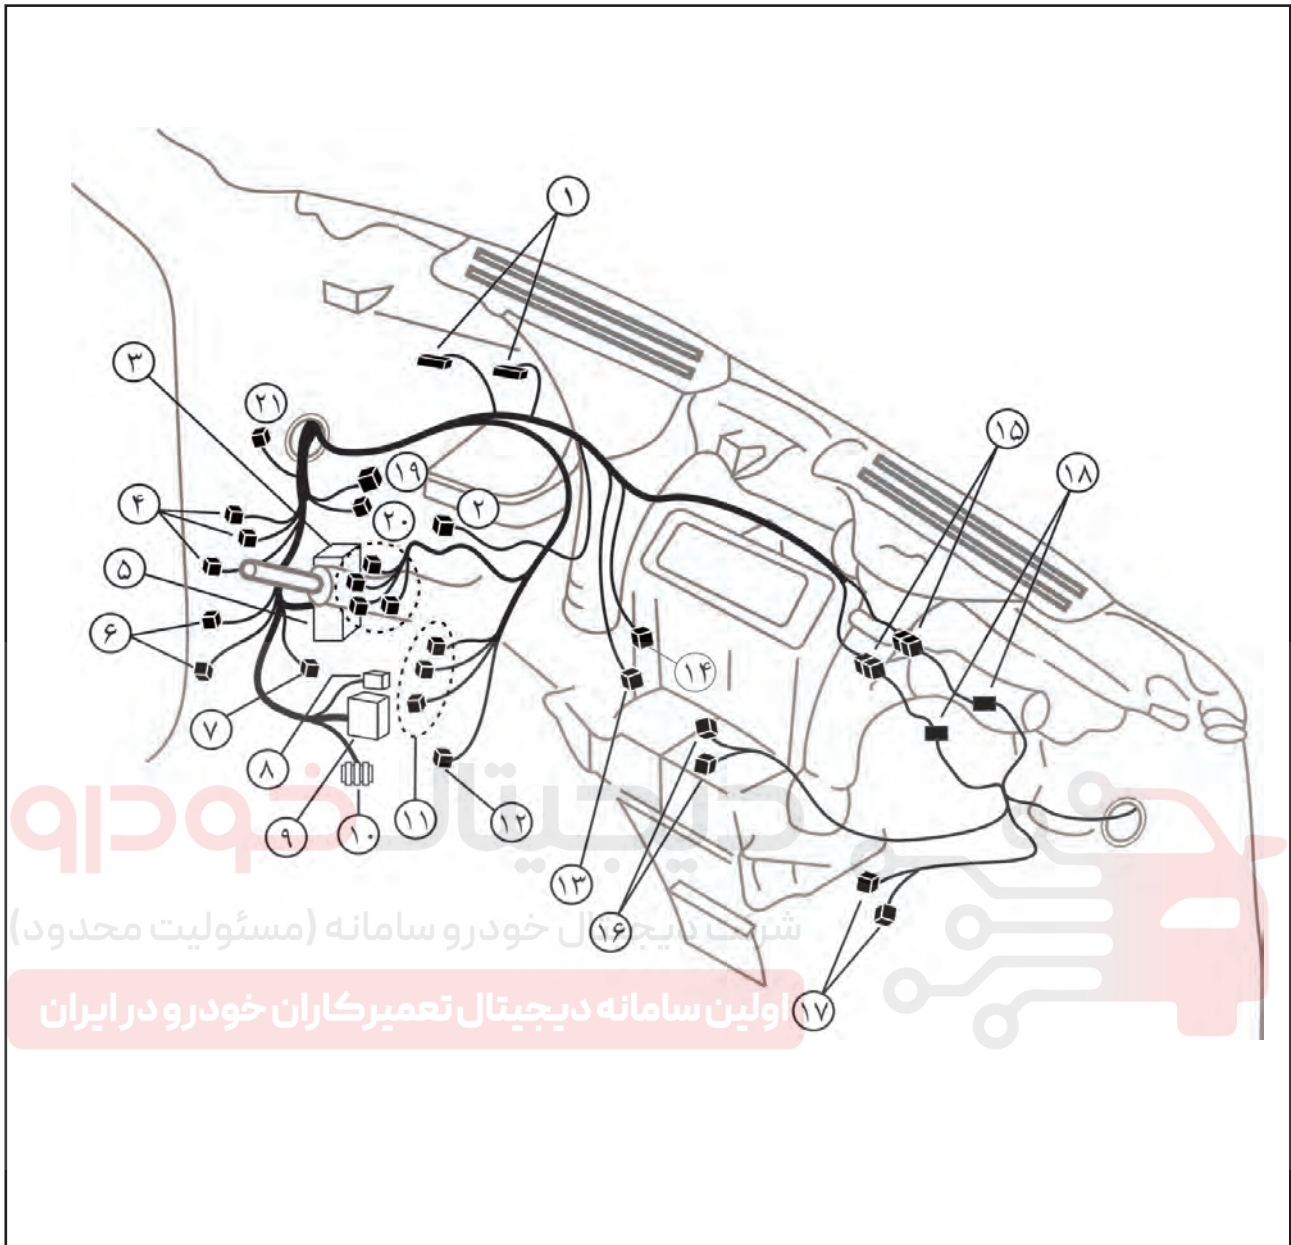


- | | |
|---|---------------------------------------|
| ۱- کانکتور صفحه کیلومتر | ۱۲- کانکتور چراغ ترمز |
| ۲- کانکتور ایموبیلایزر | ۱۳- موتور بخاری |
| ۳- مجموعه کانکتورهای دسته راهنما | ۱۴- رنوستا |
| ۴- کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد | ۱۵- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر |
| ۵- ECU | ۱۶- کانکتورهای کلید A/C |
| ۶- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف | ۱۷- ترموستات کولر |
| ۷- واحد کنترل ABS | ۱۸- فیوزهای کولر |
| ۸- کانکتور عیب یاب | ۱۹- کانکتور فلاشر |
| ۹- جعبه فیوز | ۲۰- کانکتور واحد قفل مرکزی |
| ۱۰- فیوز برق های اصلی | ۲۱- کانکتور اتصال به دسته سیم سقف |
| ۱۱- مجموعه کانکتورهای سوئیچ | |

دسته سیم C و E

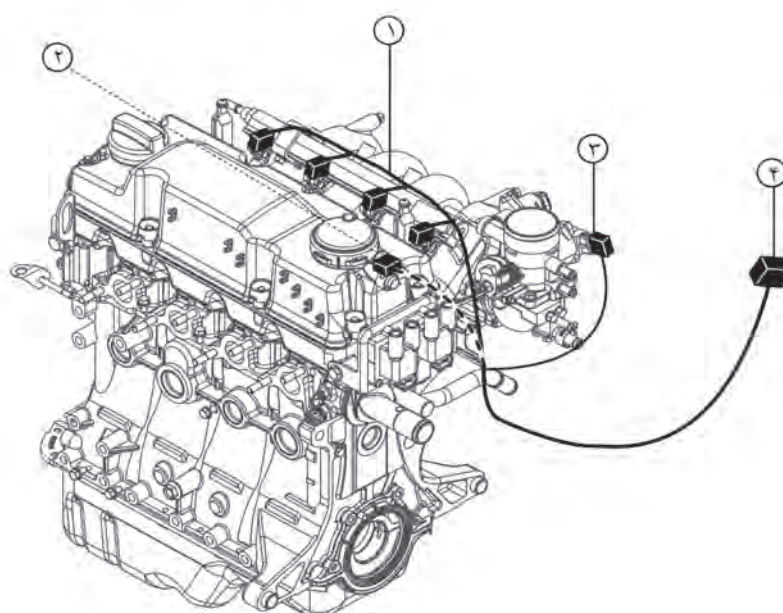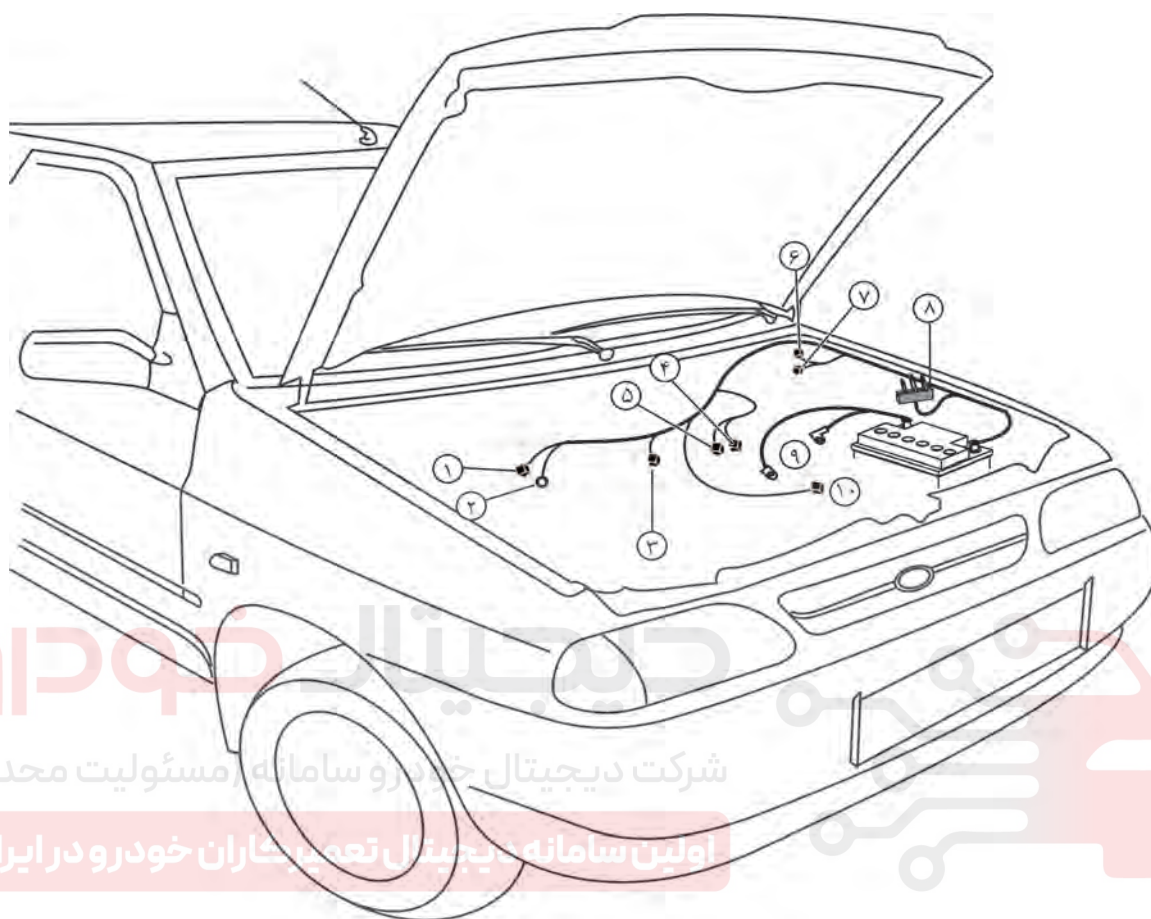

دسته سیم I

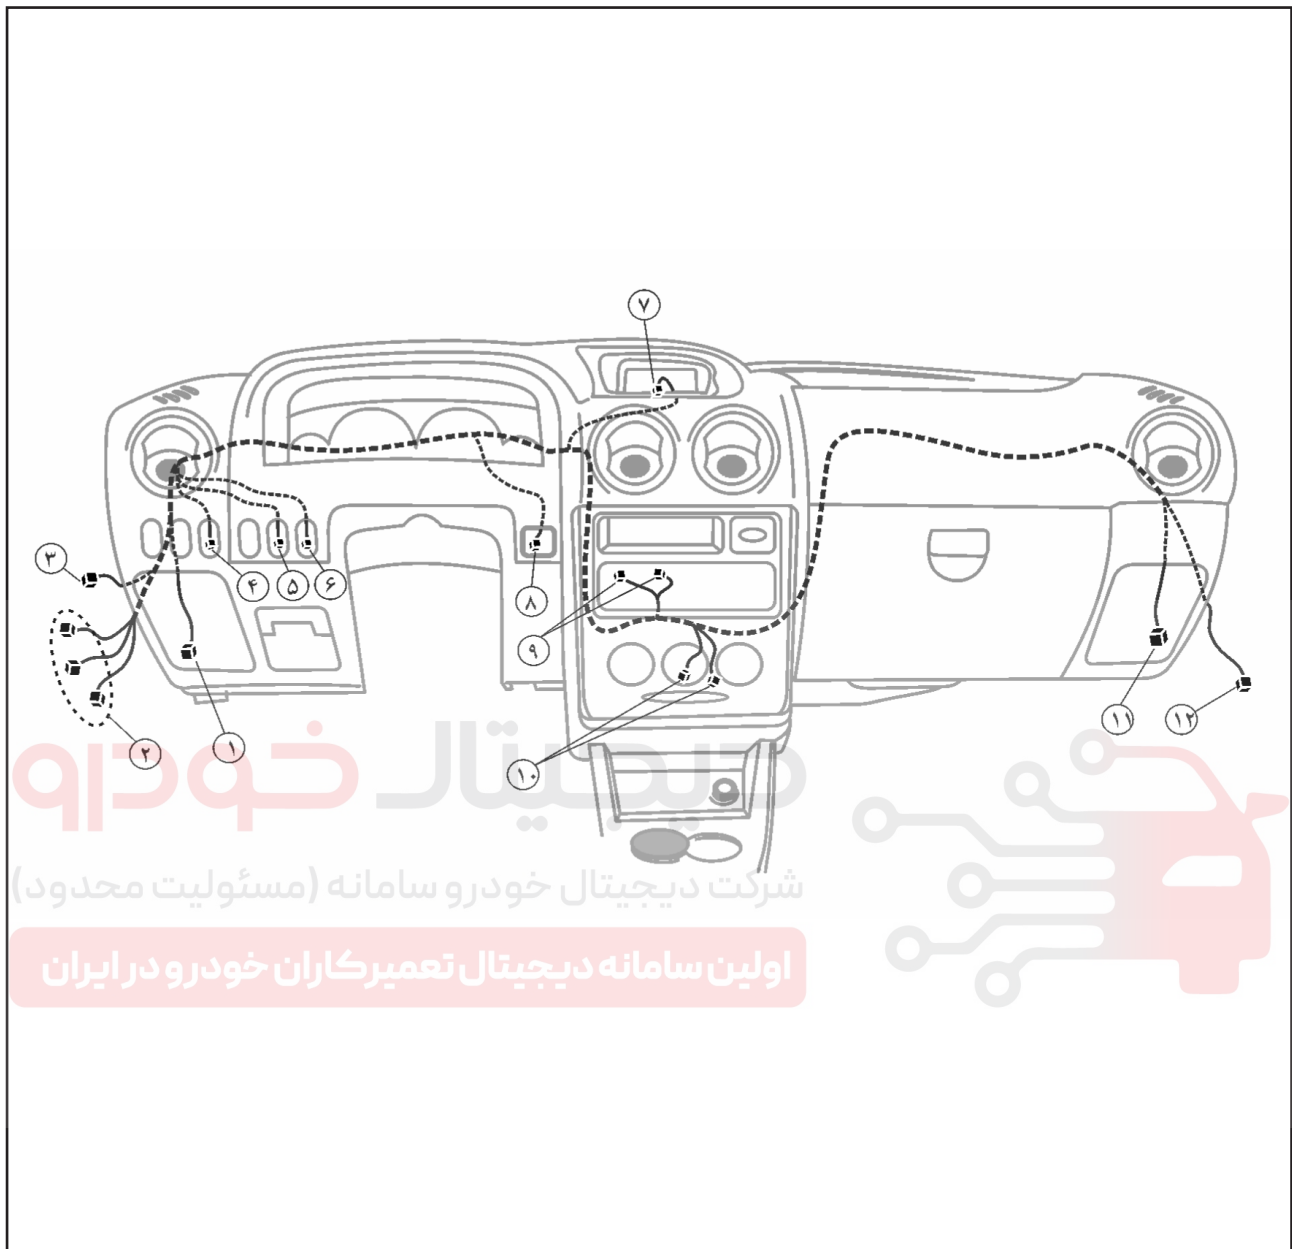

- ۷- کانکتور ساعت
- ۸- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۹- کانکتورهای رادیو پخش
- ۱۰- کانکتورهای سیستم تهویه
- ۱۱- کانکتور بلندگوی جلو راست
- ۱۲- کانکتور اتصال به درب جلو راست

- ۱- کانکتور بلندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب جلو چپ
- ۴- کانکتور کلید آب پاش شیشه عقب
- ۵- کانکتور کلید شیشه گرمکن عقب
- ۶- کانکتور کلید مه شکن


دسته سیم DR, DR1, DR2, DR3



- ۸- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۹- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۱۰- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۱۱- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو چپ
- ۱۲- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ
- ۱۳- کانکتور اتصال به دسته سیم کف درب عقب چپ
- ۱۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ

- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۲- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست
- ۳- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست
- ۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو راست
- ۵- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست
- ۶- کانکتور اتصال به دسته سیم کف
- ۷- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست


دسته سیم FL

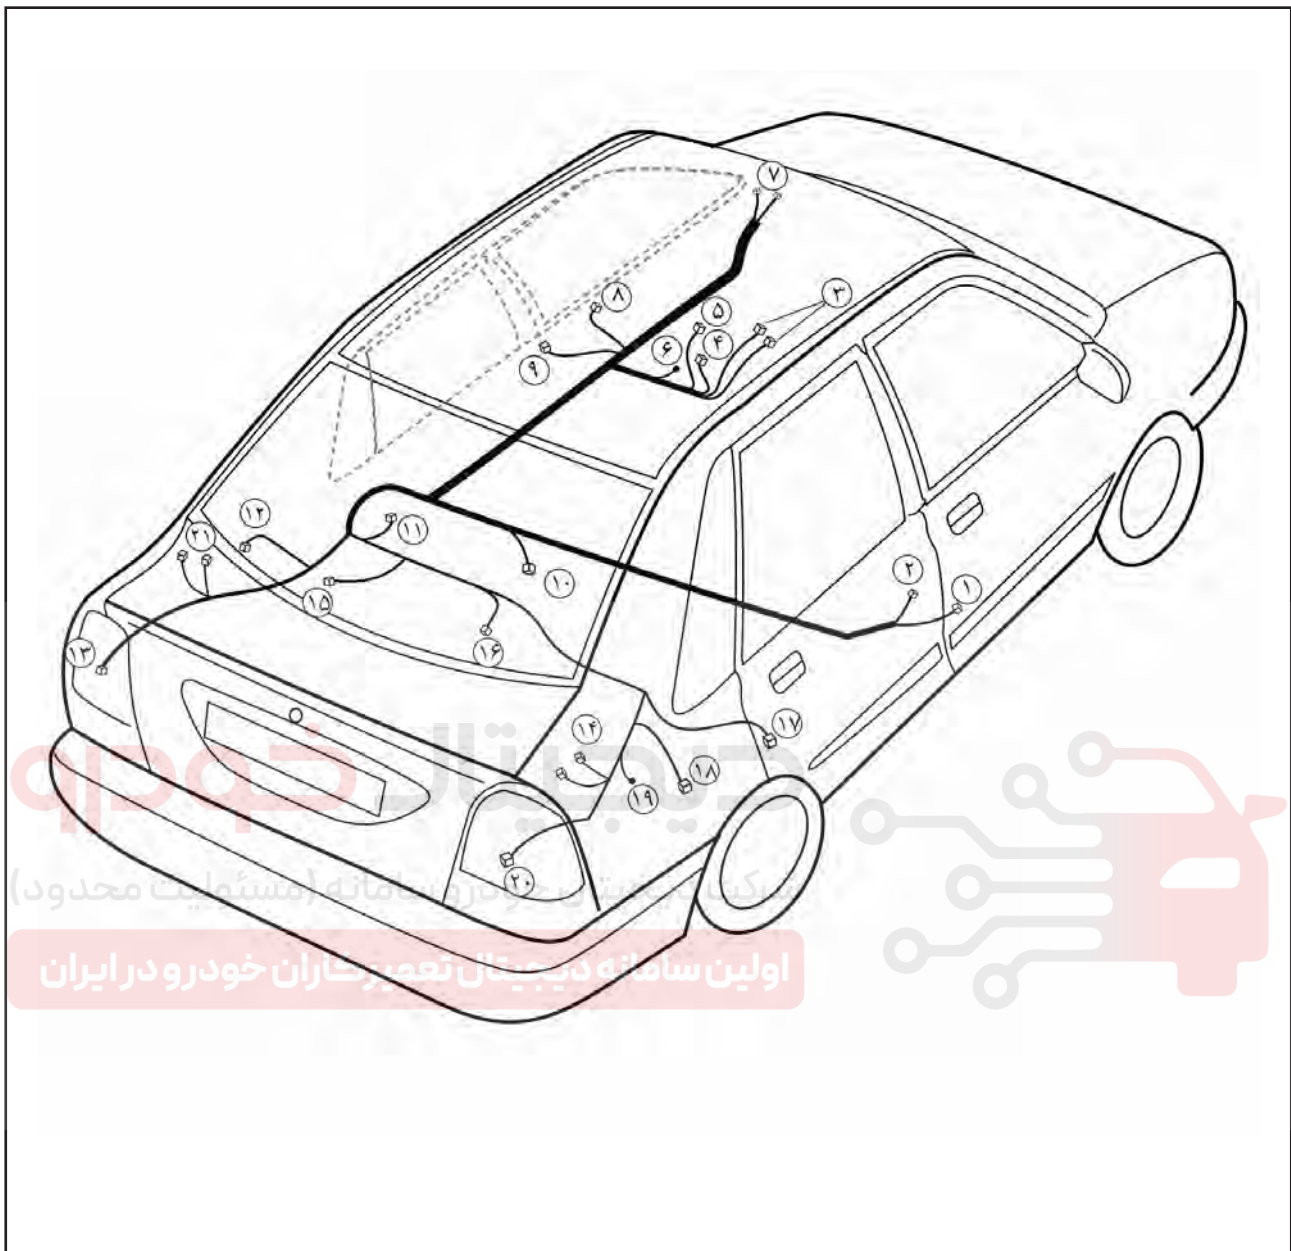

- ۱۲- حسگر سرعت چرخ عقب چپ
- ۱۳- مجموعه چراغ های عقب چپ
- ۱۴- چراغ صندوق
- ۱۵- بلندگوی عقب چپ
- ۱۶- بلندگوی عقب راست
- ۱۷- سوئیچ لادری درب عقب راست
- ۱۸- حسگر سرعت چرخ عقب راست
- ۱۹- سیم اتصال به بدنه
- ۲۰- مجموعه چراغ های عقب راست
- ۲۱- کانکتورهای اتصال به دسته سیم صندوق

- ۱- سوئیچ لادری درب جلو راست
- ۲- کانکتور درب عقب راست
- ۳- فنلک
- ۴- کمر بند ایمنی
- ۵- ترمز دستی
- ۶- سیم اتصال به بدنه
- ۷- به دسته سیم اصلی
- ۸- سوئیچ لادری درب جلو چپ
- ۹- کانکتور درب عقب چپ
- ۱۰- پمپ بنزین
- ۱۱- سوئیچ لادری درب عقب چپ

دسته سیم درب صندوق DR5

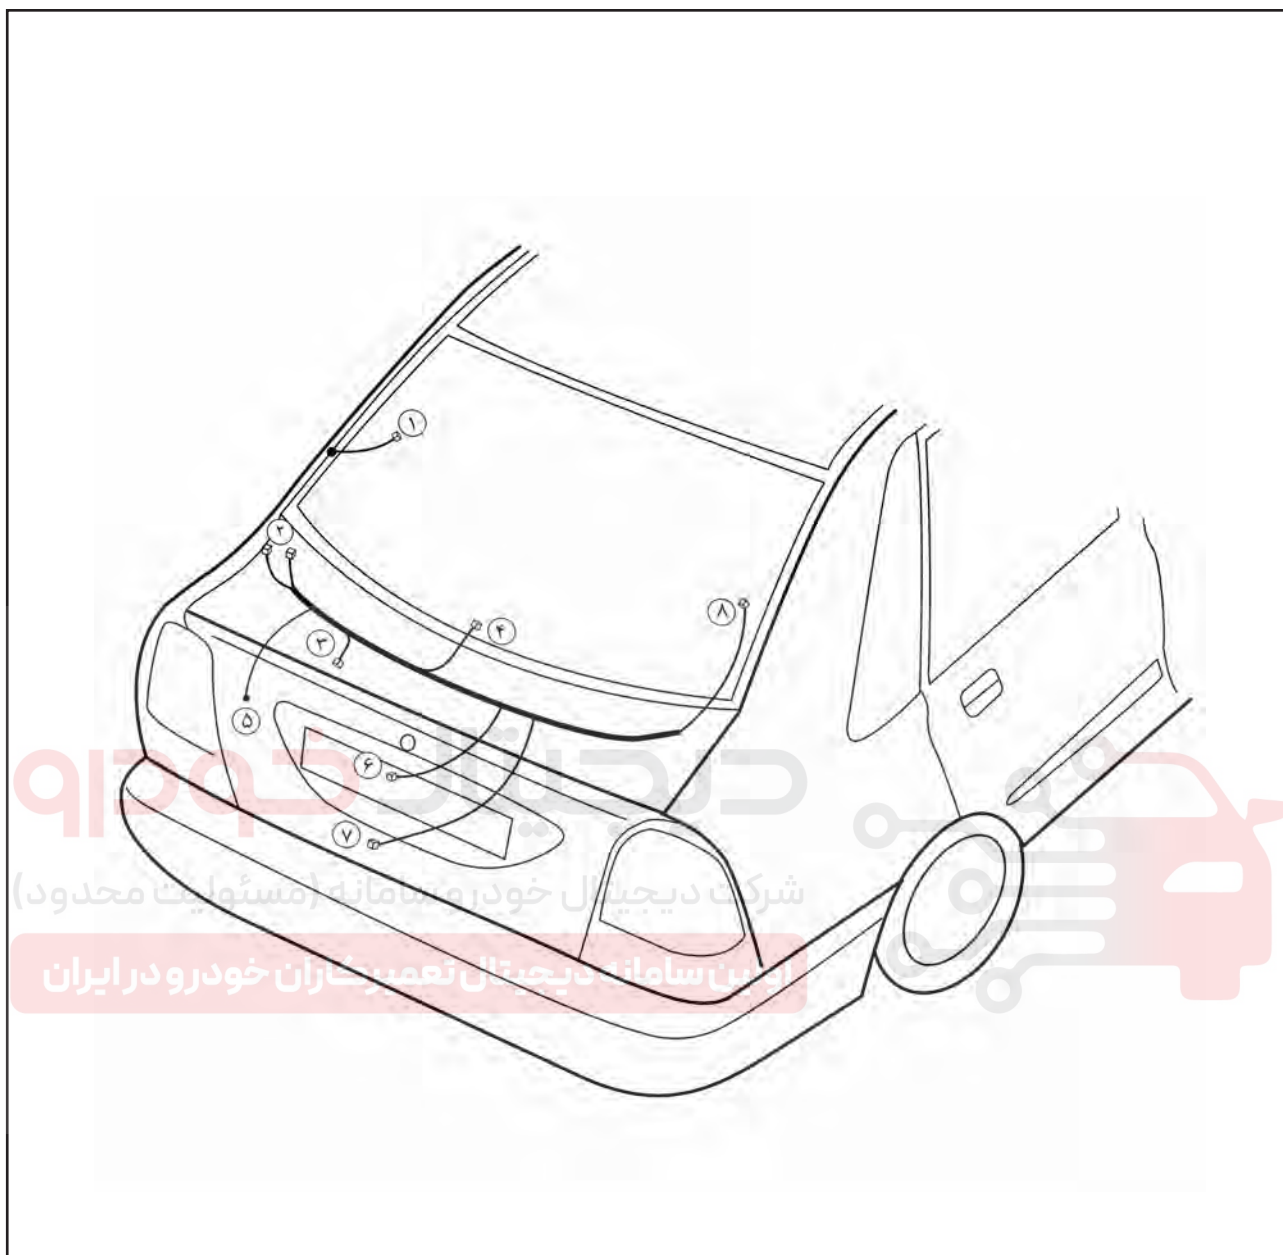

- ۱- سیم اتصال به بدنه برای گرمکن شیشه عقب
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم عقب
- ۳- سوئیچ چراغ صندوق
- ۴- چراغ ترمز سوم
- ۵- سیم اتصال به بدنه
- ۶- چراغ پلاک
- ۷- قفل صندوق
- ۸- گرمکن شیشه عقب

دسته سیم کولر N

