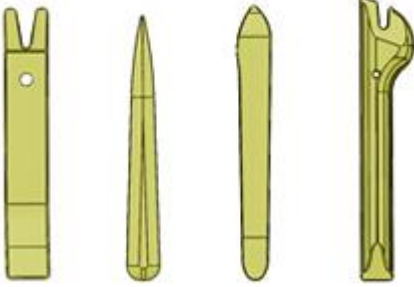


تعویض : مکانیزم باز کردن قفل در در موتور

مهم: توصیه های ایمنی و پاکیزگی را رعایت فرمایید ❗

۱- ابزار مخصوص :

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار مخصوص تریم	۲۶۱۰۲۰۰۵	<p>[1350-ZZ]</p>  <p>شکل : E5AG02MT 📄</p>

۲- باز کردن :


در موتور را باز کنید

❗ اتصالات باتری را جدا کنید

باز کنید :

- ❗ سپر جلو
- ❗ چراغ جلو چپ ❗
- کنترل یونیت موتور

۲-۱- قفل درب موتور

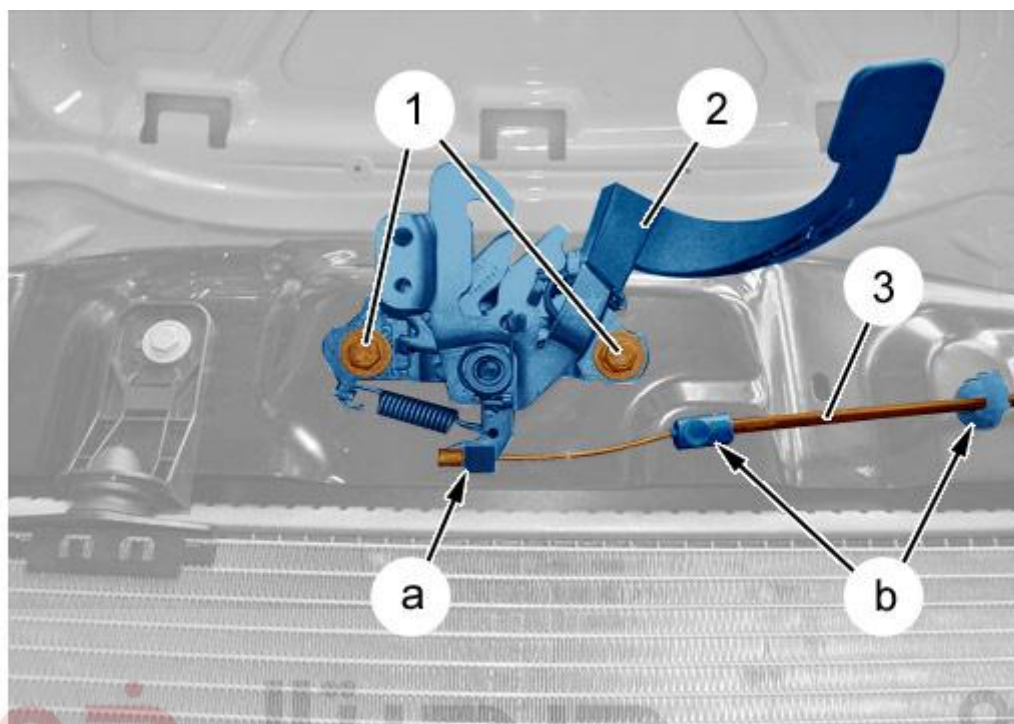

شکل : C5DH00SD

احتیاط : مسیر کابل (۳) را به صورت چشمی مشخص کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


پیچ ها (۱) را باز کنید

قفل (۲) را آزاد کنید

بست های کابل مکانیزم باز کردن قفل (در نقطه a و نقطه b) (۳) با زکرده و آن را جدا کنید؛ با استفاده از ابزار

مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵ قفل (۲) را باز کنید


۲-۲- کابل آزاد کردن در موتور

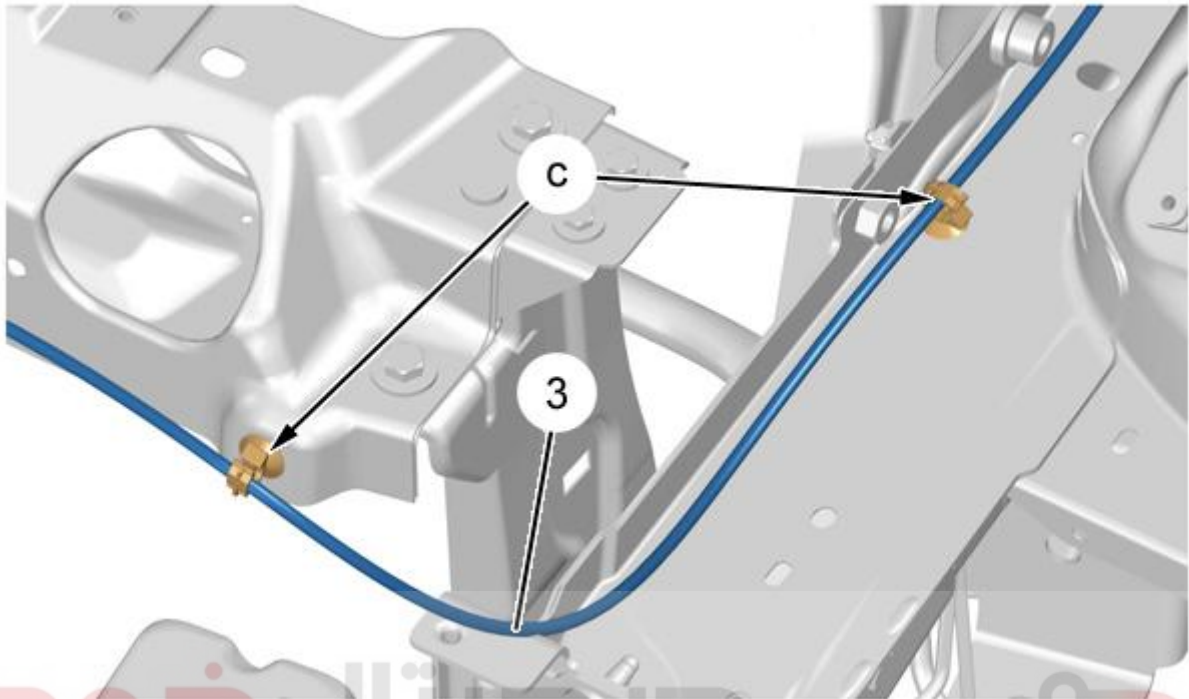

شکل : C5DH00TD

احتیاط: مسیر کابل (۳) را به صورت چشمی شناسایی کنید

بست های کابل کنترل قفل (در نقاط C) در موتور (۳) را باز کرده و آن را جدا کنید؛ با استفاده از ابزار مخصوص
تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵

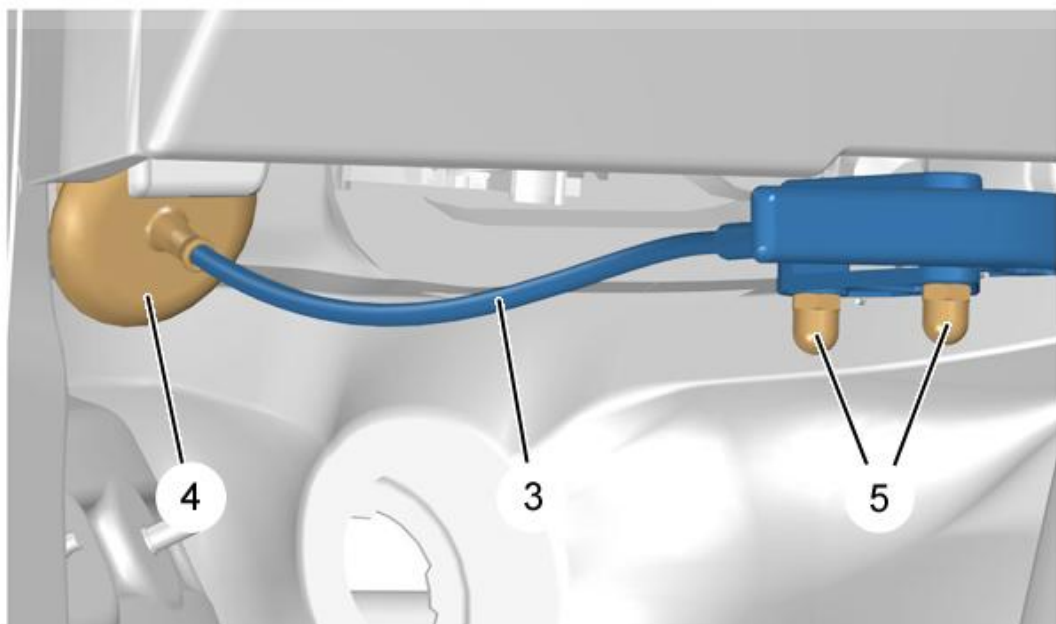

شکل : C5DH00UD

مهره (۵) را باز کنید

باز کنید :

- درپوش لاستیکی (۴) را به سمت بیرون
- کابل کنترل قفل در موتور (۳)

کابل را از داخل اتاق بیرون بکشید

مجموعه کابل باز کردن در موتور (۳) را باز کنید

۳-بستن :

۳-۱- کابل آزاد کردن درب موتور

همیشه کابل باز کردن (۳) را تعویض نمایید

مسیر کابل (۳) را در نظر بگیرید

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است

دیجیتال خودرو

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳-۲- قفل در موتور

پیچ ها (۱) را ببندید

پیچ ها (۱) را سفت کنید

پیچ (۱) را با یک ربع دور چرخش شل کنید

در موتور را ببندید

نکته: قبل از بستن در موتور کنترل کنید که مجموعه قفل کردن و باز کردن در موتور بدرستی کار خود را انجام می دهند.

فرایند بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است

۳-۳-تنظیم

لقی ها و انطباقات را تنظیم کنید

در موتور را باز کنید

احتیاط : گشتاورهای سفت کردن را رعایت کنید ⁱ

اتصالات باتری را متصل کنید ⁱ

عملکرد تجهیزات مختلف را کنترل کنید