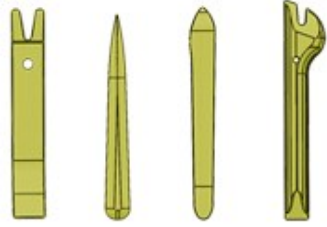



باز و بست: گرمکن صندلی جلو**۱. ابزار**

توضیح	شماره فنی	ابزار
ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵	[1350-ZZ]	[1350-ZZ]  Figure : E5AB03HT
خار باز کن (ابزار عمومی)	[PINC-AGRA]	[PINC-AGRA]  Figure : E5AB0P5T


۲. اقدامات اولیه

اتصالات باتری را جدا کنید.

صندلی جلو را باز کنید.

۳. باز کردن**۱,۳. گرمکن تشک صندلی**

تشک صندلی را باز کنید.

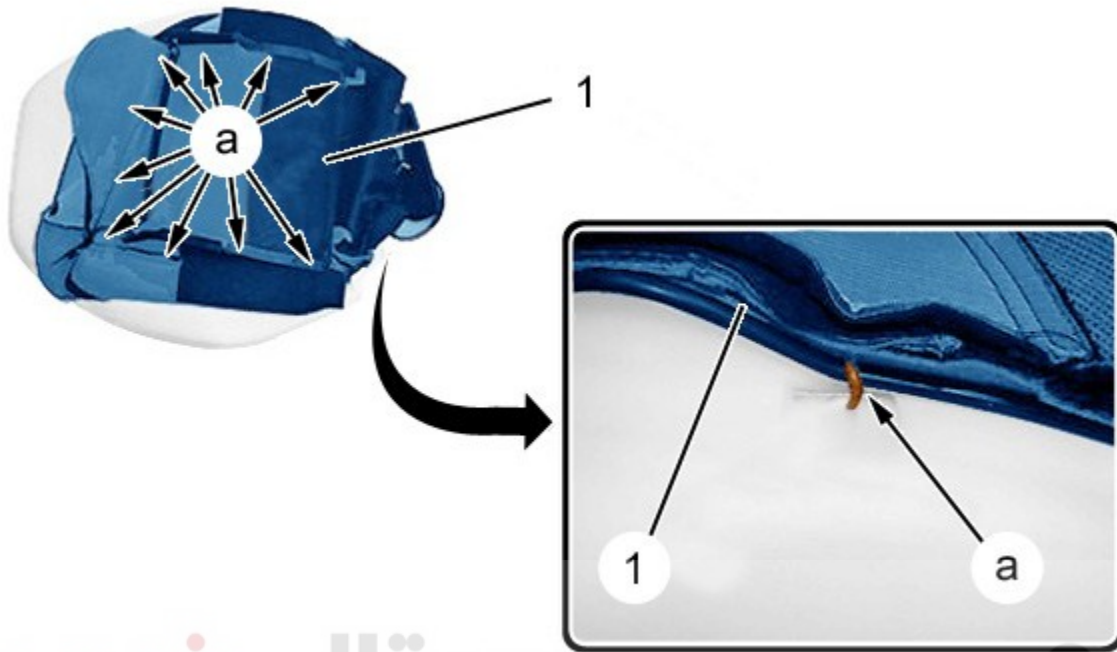

دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

Figure : C5GG23VD

با استفاده از کاتر، بست ها (در نقاط a) را ببرید.

پوشش تشک صندلی (۱) را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

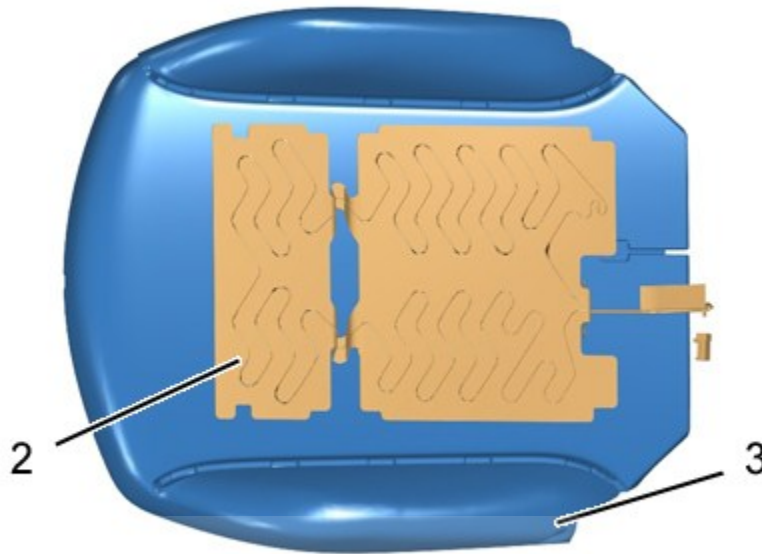

دیجیتال خودرو

Figure : C5GG23WD

با دقت گرمکن صندلی (۲) را از تشک صندلی (۳) جدا کنید.

گرمکن (۲) تشک صندلی (۳) را بردارید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۲,۳. گرمکن پشتی صندلی

پشتی صندلی را باز کنید.



دیجیتال خودرو

Figure : C5GG23XD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از کاتر، بست ها (در نقاط b) را ببرید.

پوشش پشتی صندلی (۴) را بردارید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

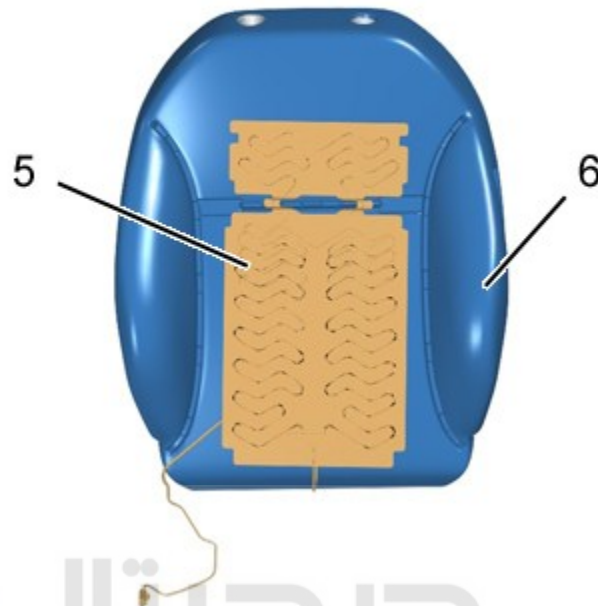


Figure : C5GG23YD

گرمکن صندلی (۵) را از پشتی صندلی (۶) با دقت جدا کنید.

گرمکن (۵) پشتی صندلی (۶) را بردارید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۴. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.

با استفاده از چسب با شاخص B5، گرمکن را بچسبانید. (در صورت لزوم)

با استفاده از ابزار [PINC-AGRA]، با بست های نو (در نقاط a و b) ببندید.

اتصالات باتری را متصل کنید.

عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.