



معرفی دسته سیمهای خودروی ۱۳۱		
ردیف	نام اختصاری	توضیحات
۱	{M}	دسته سیم اصلی شامل جعبه فیوز داخل اتاق ، سوکت ECU، سوکت ABS از زیر داشبورد تا واحد موتور
۲	{E}	دسته سیم موتور شامل جعبه فیوز و رله، اتصالات مثبت و منفی باتری، دینام و استارت
۳	{I}	دسته سیم زیر داشبورد شامل سوکت واحد کنترل کیسه هوا، واحد کنترل ضد سرقت، رادیو پخش کلیدهای کنترل روی پنل
۴	{FL}	دسته سیم کف اتاق و عقب شامل سوکتهای پمپ بنزین، چراغهای عقب، پیش کشنده های کمر بند و غیره
۵	{C}	دسته سیم کنترل شامل اجزا زیر، انژکتورها، سنسور دریچه گاز و سنسور مایع خنک کننده موتور
۶	{Rm}	دسته سیم سقف شامل چراغ داخل خودرو و آنتن رادیو
۷	{Dr}	دسته سیم داخل درب راننده
۸	{Dr۱}	دسته سیم داخل درب جلو راست
۹	{Dr۲}	دسته سیم داخل درب عقب چپ
۱۰	{Dr۳}	دسته سیم داخل درب عقب راست
۱۱	Dr۵	دسته سیم درب صندوق
۱۲	N	دسته سیم کولر

دسته سیم M1

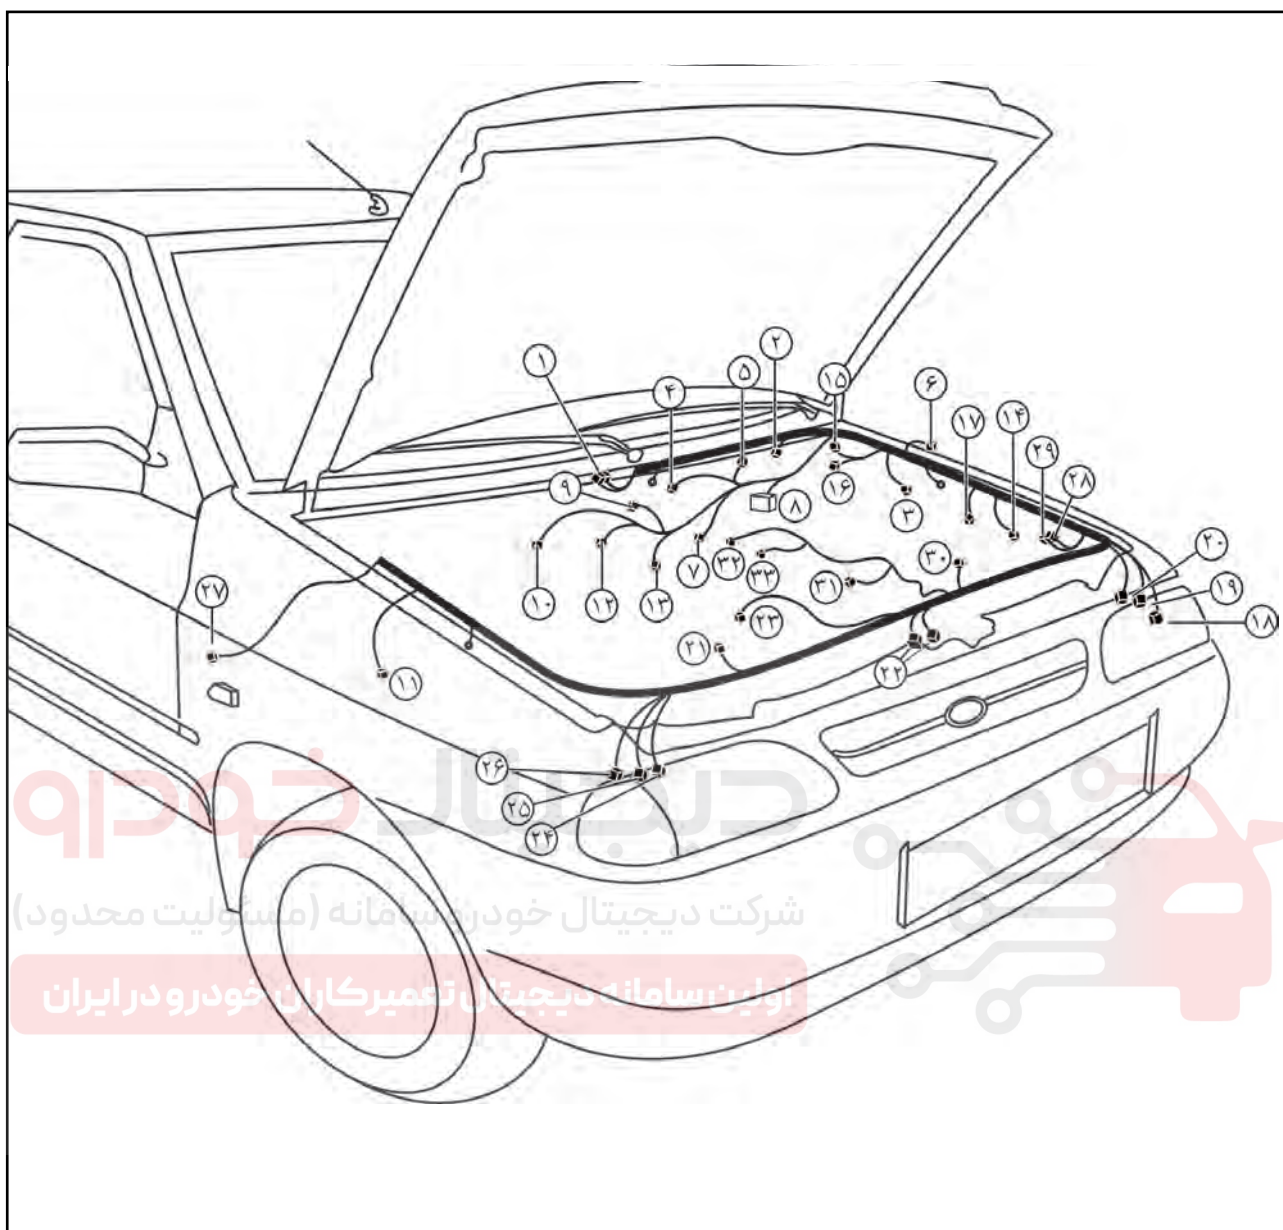


۱- رله مه شکن عقب	۱۸- چراغ راهنما جلو راست
۲- موتور برف پاک کن	۱۹- موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ
۳- سنسور ABS جلو چپ	۲۰- چراغ بزرگ جلو چپ ۱
۴- سنسور سرعت	۲۱- سوئیچ فرمان هیدرولیک
۵- شیر برقی کنیستر	۲۲- بوق
۶- راهنمای بغل چپ	۲۳- سنسور اکسیژن
۷- کانکتور دسته سیم انژکتور	۲۴- موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست
۸- واحد کنترل ABS	۲۵- چراغ راهنمای جلو راست
۹- موتور پله ای	۲۶- چراغ بزرگ جلو راست
۱۰- سنسور map	۲۷- چراغ راهنما بغل راست
۱۱- سنسور ABS	۲۸- رله فن دور کند
۱۲- سنسور ناک	۲۹- رله فن دور تند
۱۳- سنسور میل لنگ	۳۰- رله فن دو دور
۱۴- موتور شیشه شوی	۳۱- سنسور دمای آب
۱۵- اتصال به دسته سیم موتور ۱	۳۲- سنسور کم شفت
۱۶- اتصال به دسته سیم موتور ۲	۳۳- کوئل
۱۷- رله دوبل	



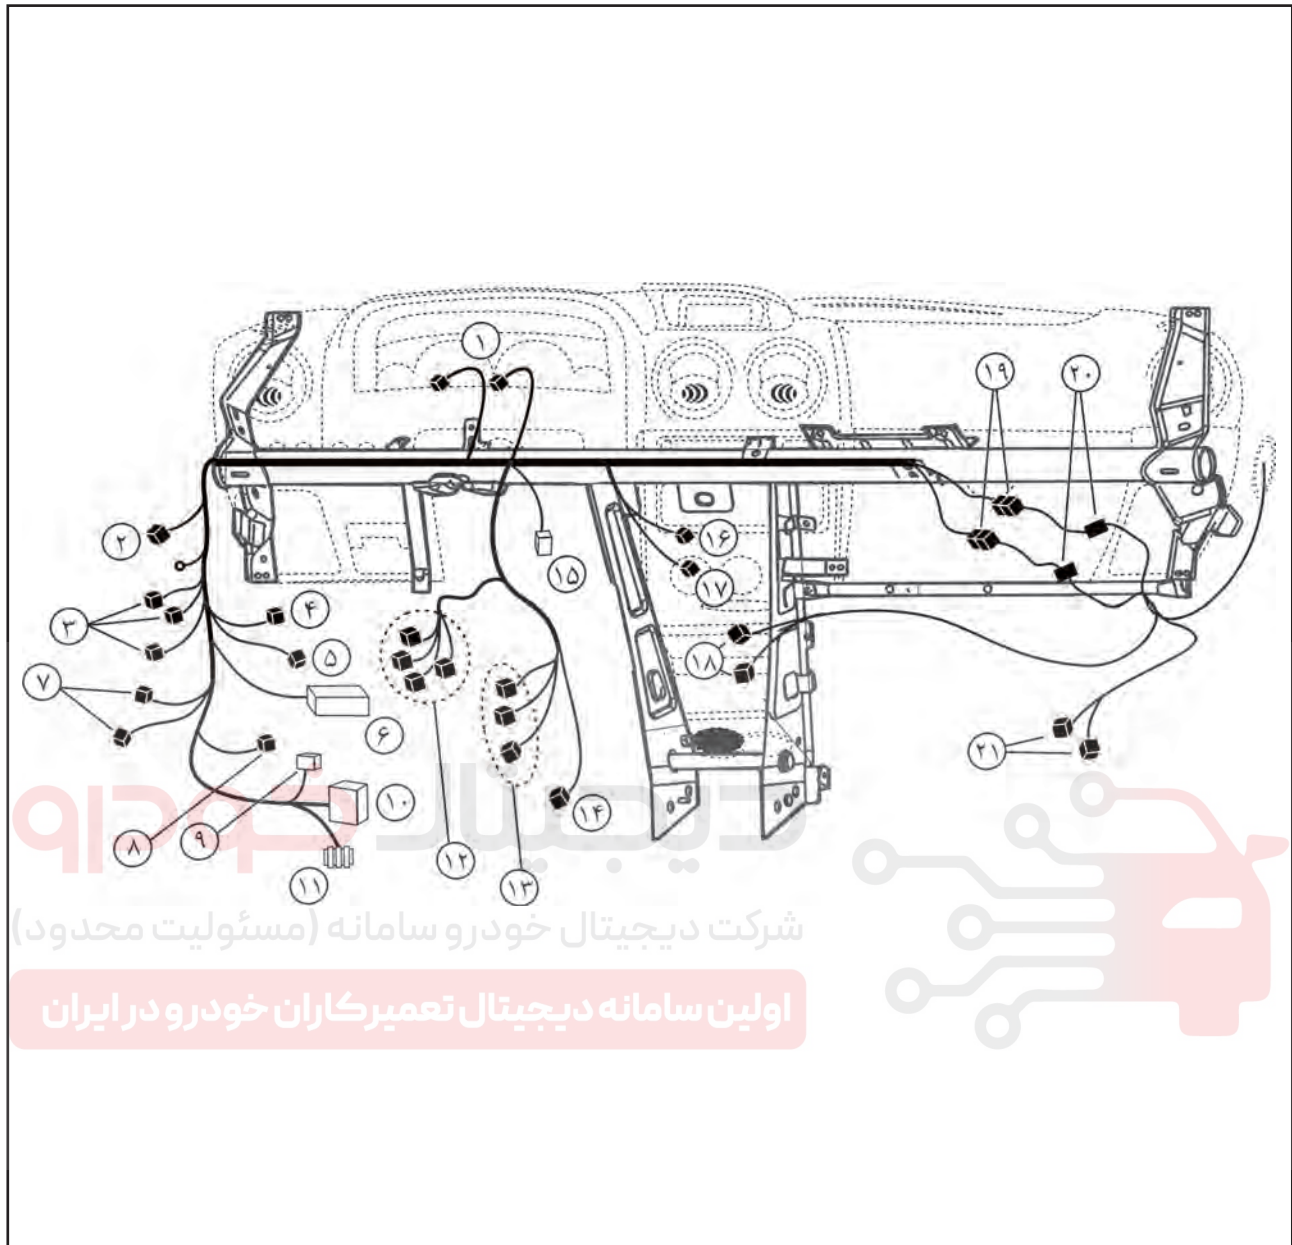


- | | |
|---|---------------------------------------|
| ۱- کانکتور صفحه کیلومتر | ۱۲- مجموعه کانکتورهای دسته راهنما |
| ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف | ۱۳- مجموعه کانکتورهای سوئیچ |
| ۳- کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد | ۱۴- کانکتور چراغ ترمز |
| ۴- کانکتور فلاشر | ۱۵- کانکتور ایموبیلایزر |
| ۵- کانکتور واحد قفل مرکزی | ۱۶- مقاومت فن |
| ۶- ECU | ۱۷- موتور فن دمنده |
| ۷- کانکتور اتصال به دسته سیم عقب | ۱۸- کانکتورهای کلید A/C |
| ۸- مدول ABS | ۱۹- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر |
| ۹- کانکتور عیب یاب | ۲۰- فیوزهای کولر |
| ۱۰- جعبه فیوز | ۲۱- ترموستات کولر |
| ۱۱- فیوز برق های اصلی | |

دسته سیم C و E

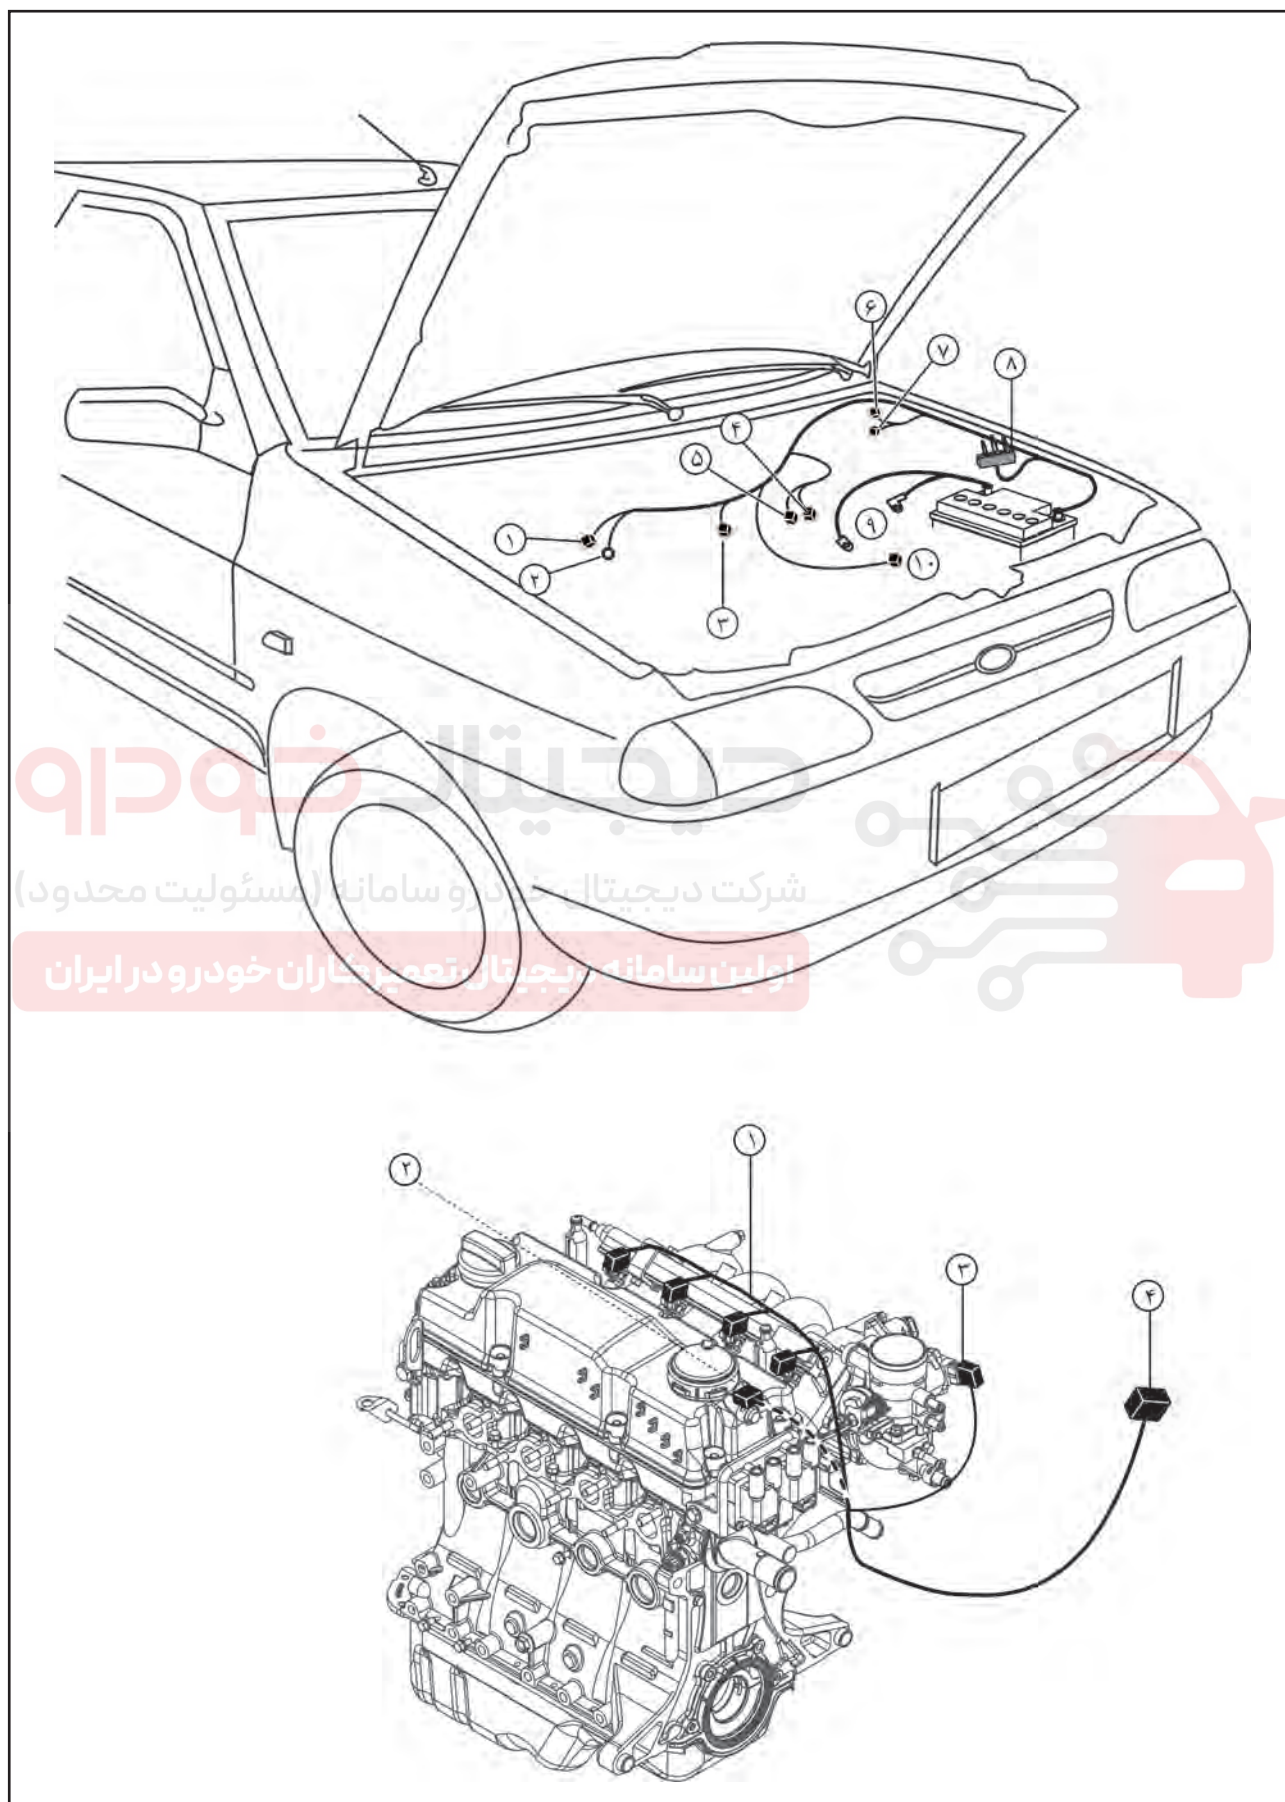

دسته سیم I

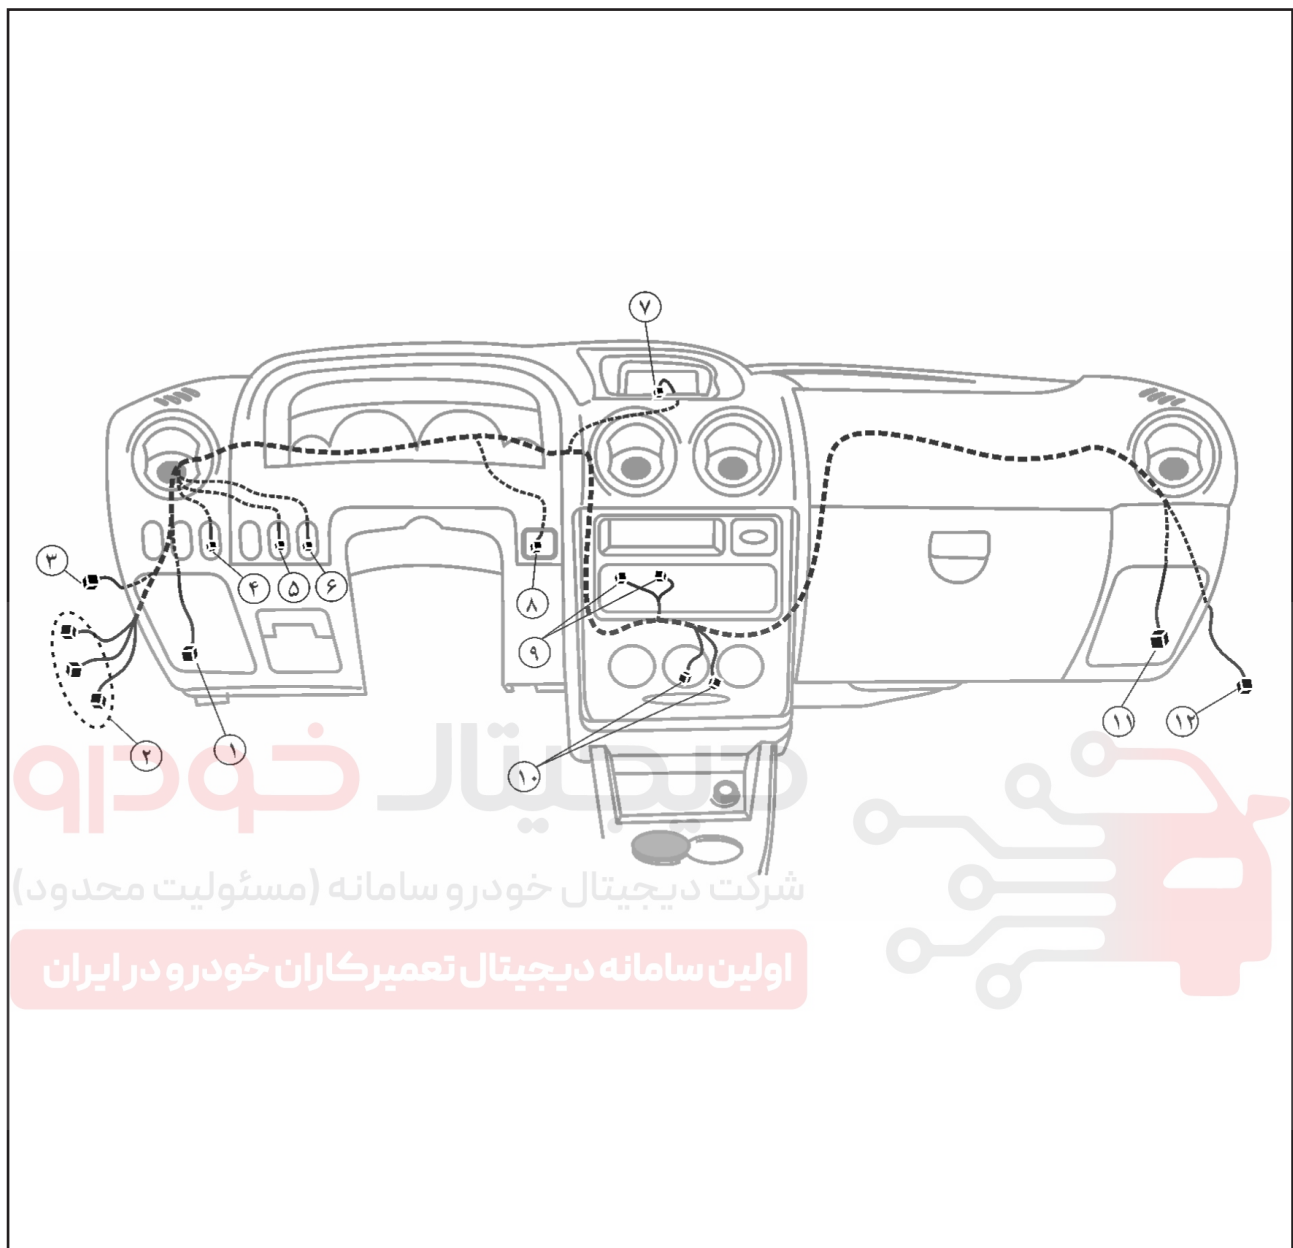

- ۷- کانکتور ساعت
- ۸- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- ۹- کانکتورهای رادیو پخش
- ۱۰- کانکتورهای سیستم تهویه
- ۱۱- کانکتور بلندگوی جلو راست
- ۱۲- کانکتور اتصال به درب جلو راست

- ۱- کانکتور بلندگوی جلو چپ
- ۲- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی
- ۳- کانکتور اتصال به درب جلو چپ
- ۴- کانکتور کلید آب پاش شیشه عقب
- ۵- کانکتور کلید شیشه گرمکن عقب
- ۶- کانکتور کلید مه شکن

دسته سیم DR, DR1, DR2, DR3




- ۸- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۹- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۱۰- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو چپ
- ۱۱- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو چپ
- ۱۲- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ
- ۱۳- کانکتور اتصال به دسته سیم کف درب عقب چپ
- ۱۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ

- ۱- کانکتور اتصال به دسته سیم داشبورد
- ۲- کانکتور موتور شیشه بالابر درب جلو راست
- ۳- کانکتور کلید شیشه بالابر درب جلو راست
- ۴- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو راست
- ۵- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست
- ۶- کانکتور اتصال به دسته سیم کف
- ۷- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست



دسته سیم FL

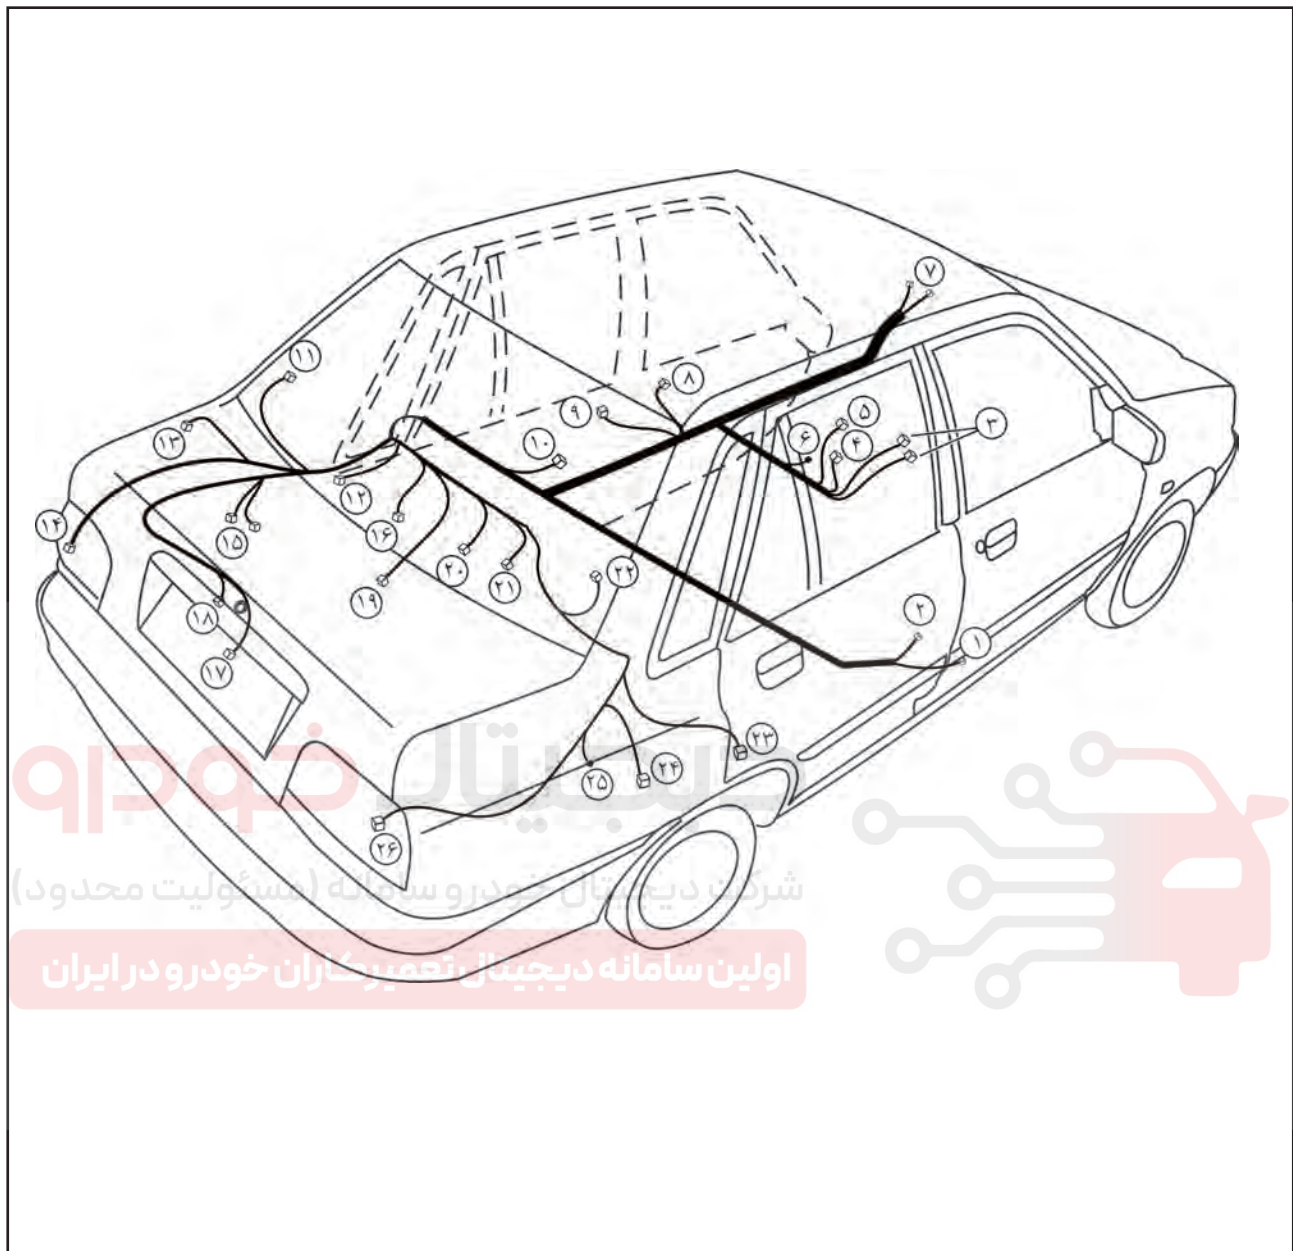

- ۱۴- مجموعه چراغ های عقب چپ
- ۱۵- چراغ صندوق
- ۱۶- بلندگوی عقب چپ
- ۱۷- چراغ پلاک
- ۱۸- قفل صندوق
- ۱۹- چراغ صندوق
- ۲۰- چراغ ترمز سوم (پشت شیشه عقب)
- ۲۱- بلندگوی عقب راست
- ۲۲- گرمکن شیشه عقب
- ۲۳- سوئیچ لادری درب عقب راست
- ۲۴- حسگر سرعت چرخ عقب
- ۲۵- سیم اتصال به بدنه
- ۲۶- مجموعه چراغ های عقب راست

- ۱- سوئیچ لادری درب جلو راست
- ۲- کانکتور درب عقب راست
- ۳- فندک
- ۴- کمربند ایمنی
- ۵- ترمز دستی
- ۶- سیم اتصال به بدنه
- ۷- به دسته سیم اصلی
- ۸- سوئیچ لادری درب جلو چپ
- ۹- کانکتور درب عقب چپ
- ۱۰- پمپ بنزین
- ۱۱- گرمکن شیشه عقب چپ
- ۱۲- سوئیچ لادری درب عقب چپ
- ۱۳- حسگر سرعت چرخ عقب چپ

دسته سیم کولر N

