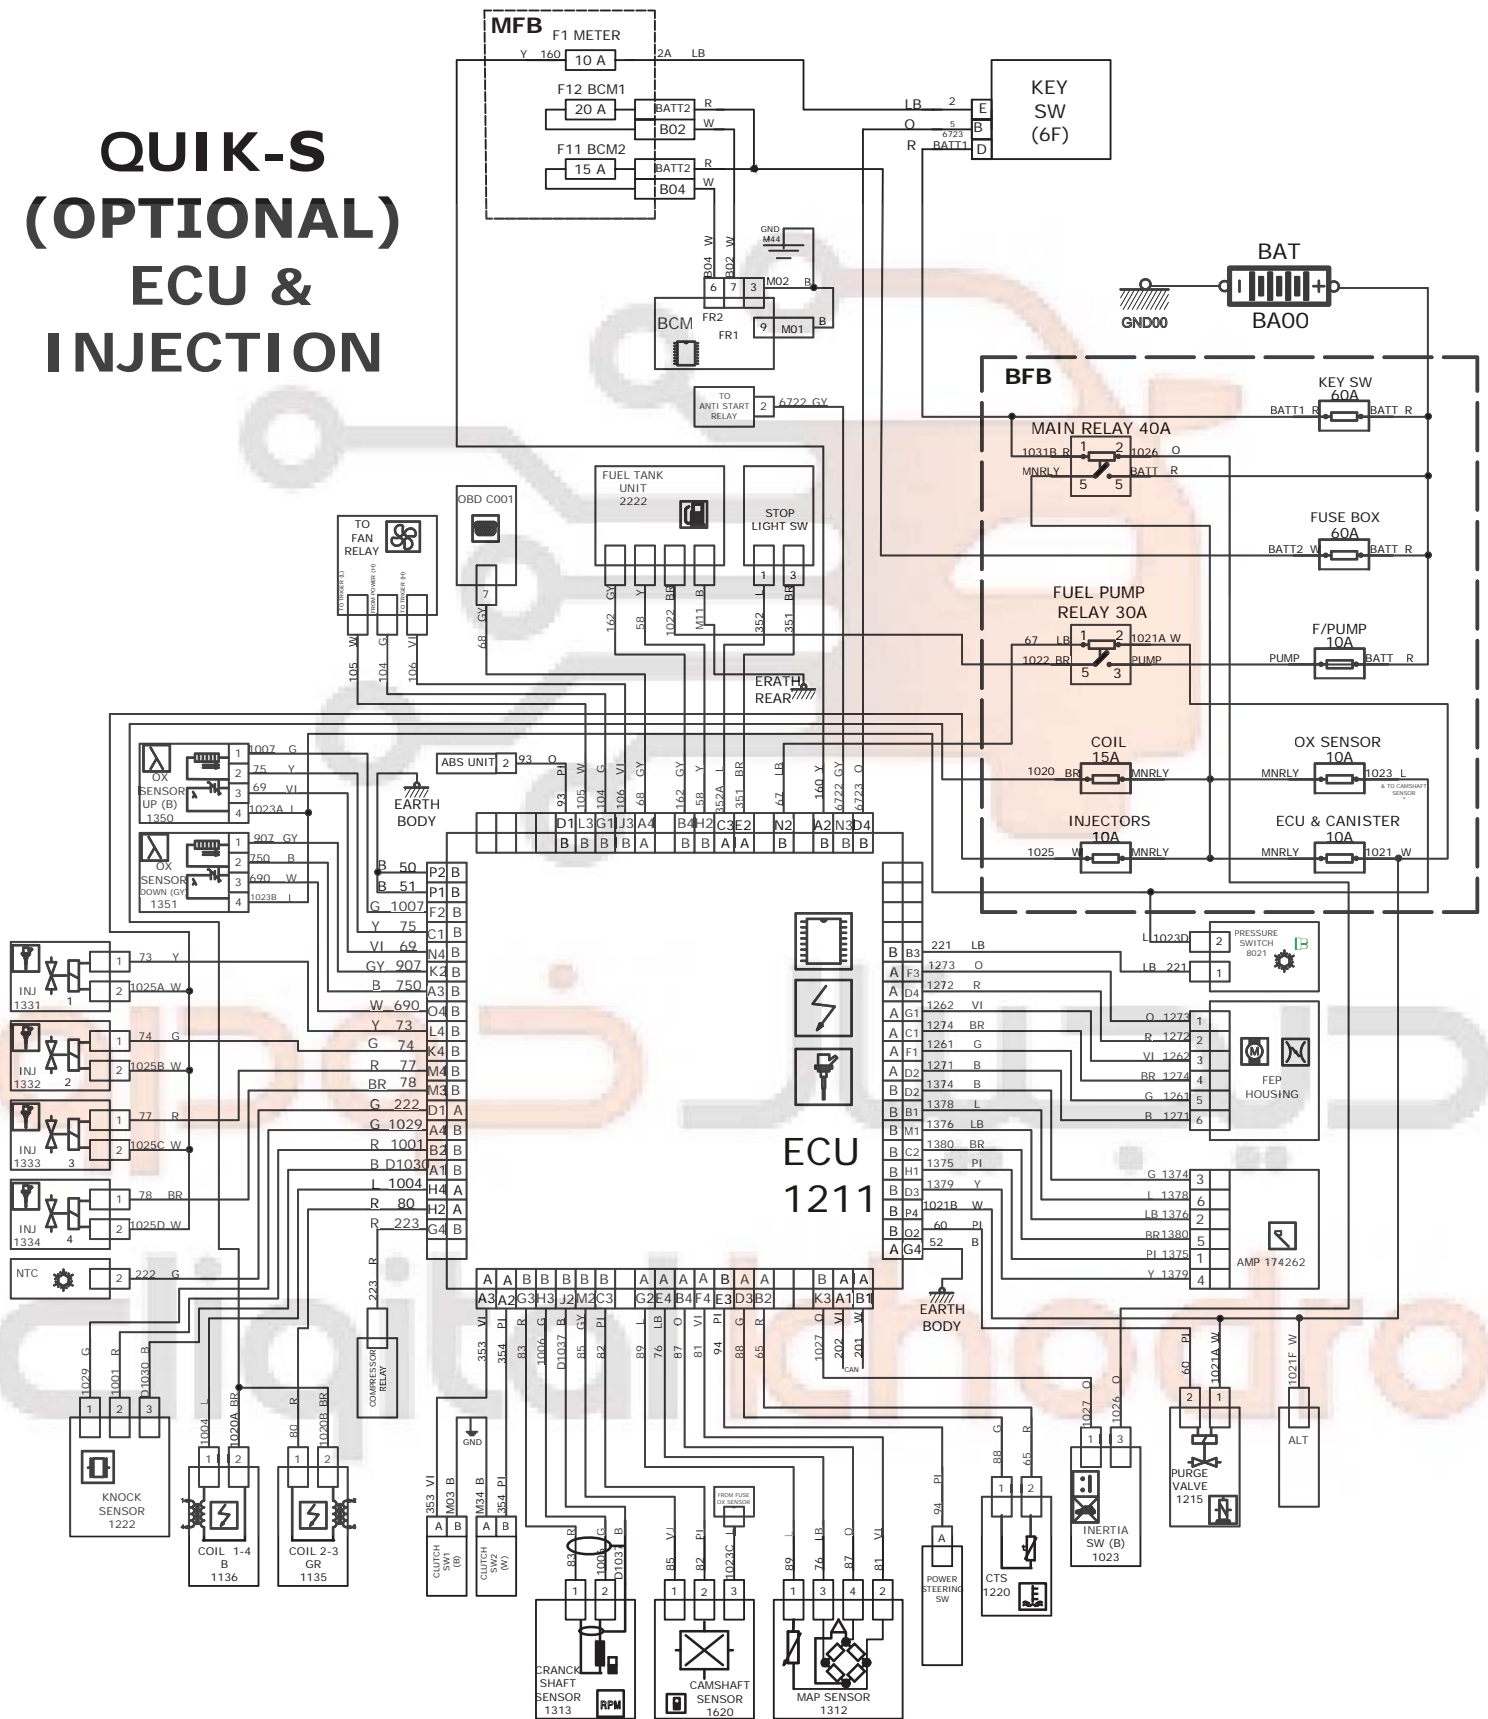
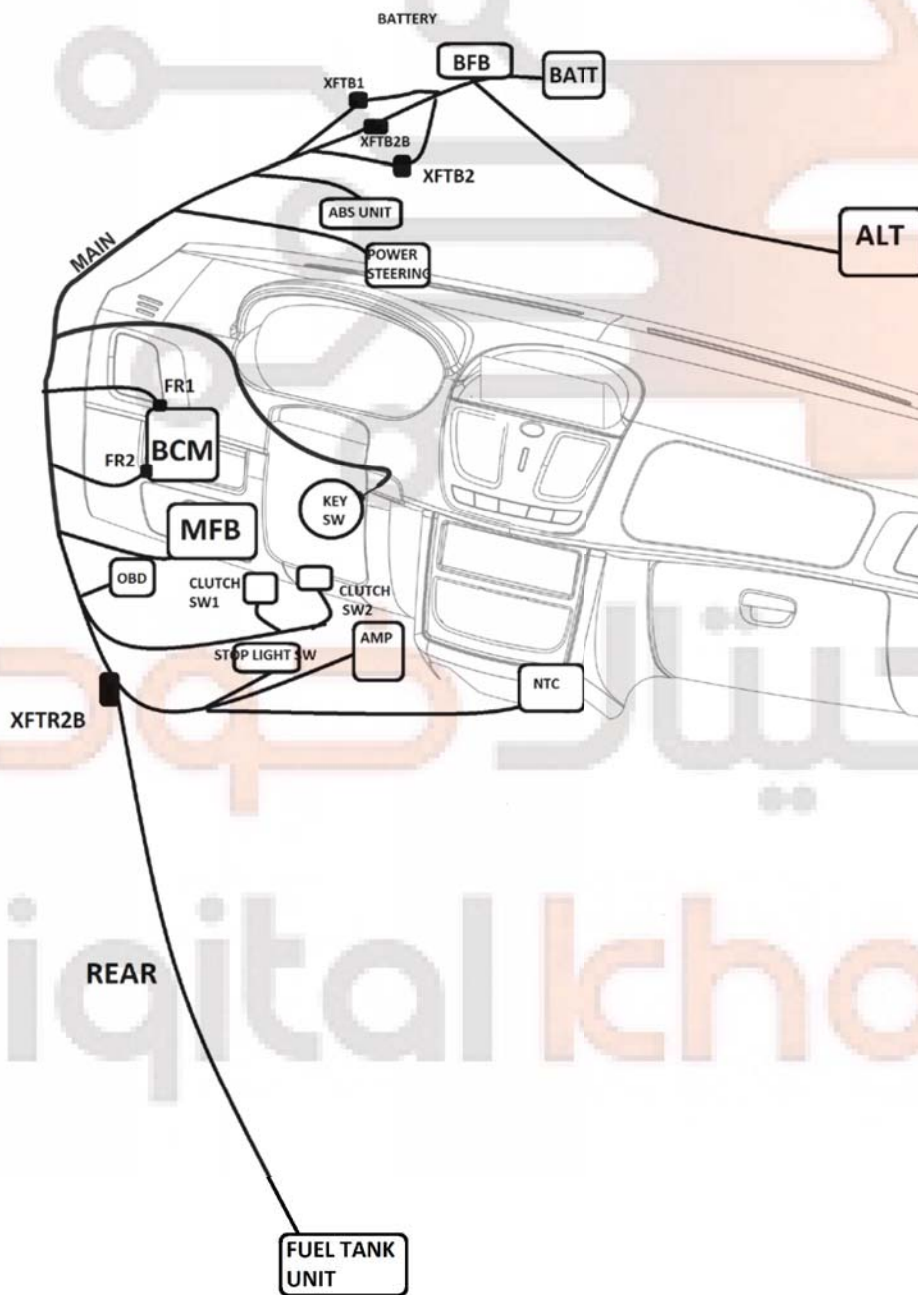
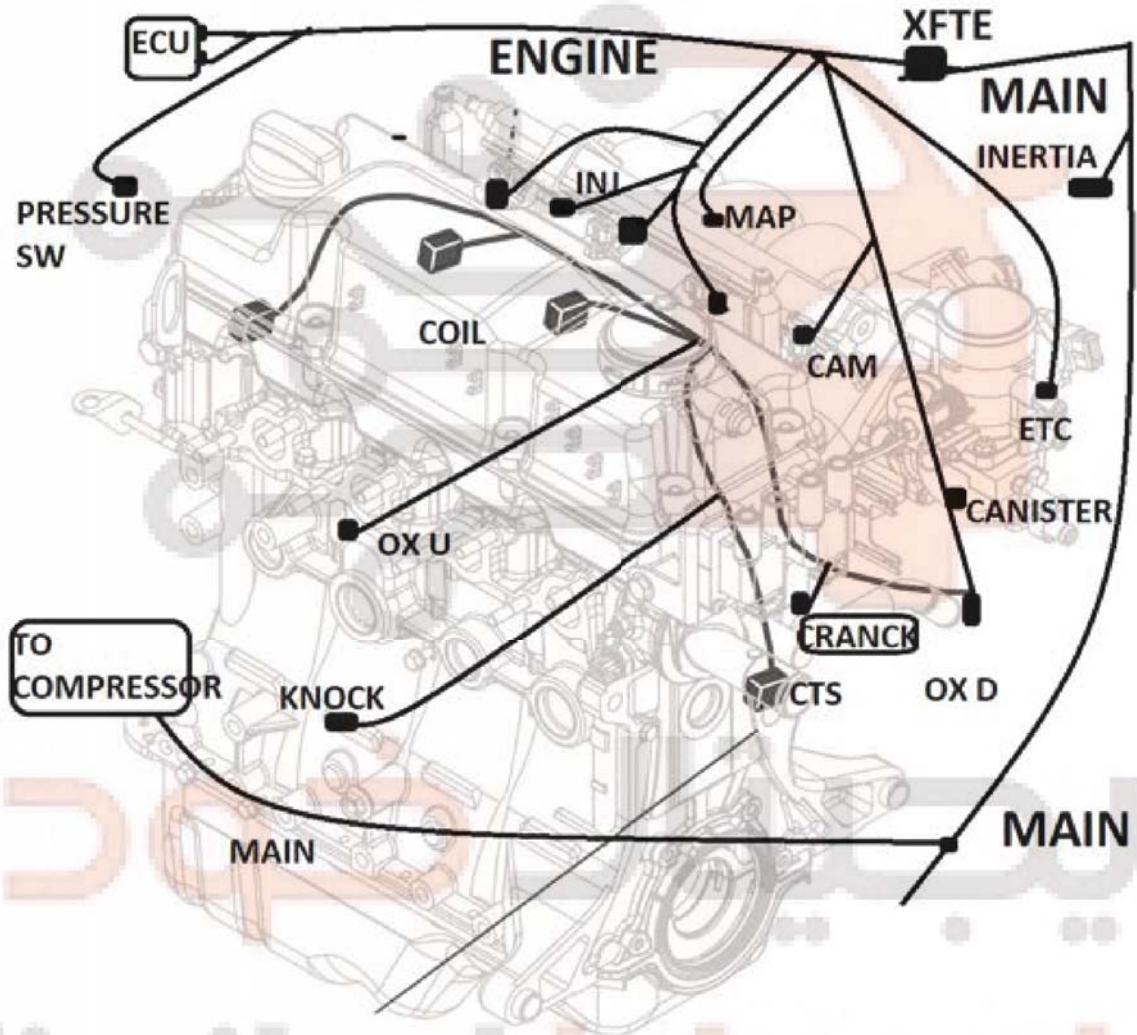


QUIK-S (OPTIONAL) ECU & INJECTION


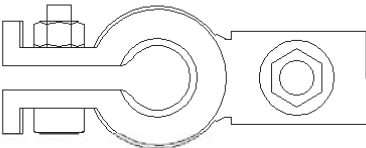
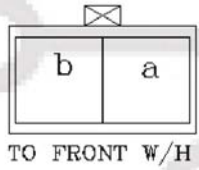
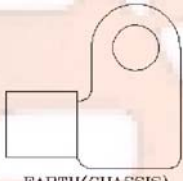
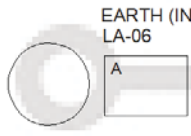
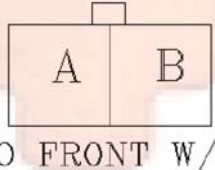
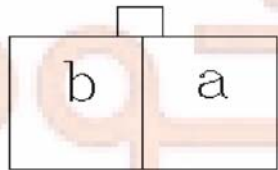

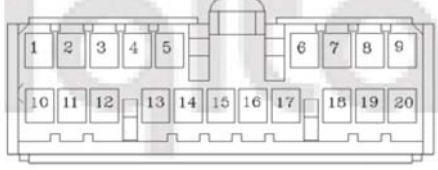
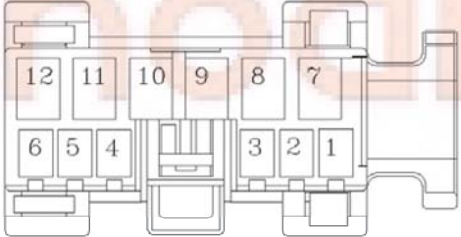
QUIK-S (OPTIONAL) ECU & INJECTION










دیجیٹل کھودرو
digital khodro

 <p>کانتور قطب مثبت باطری</p>	 <p>کانتور قطب منفی باطری</p>
 <p>کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2</p> <p>XBTF2</p>	 <p>کانتور اتصال بدنه (شاسی)</p>
 <p>کانتور اتصال بدنه (شاسی)</p>	 <p>کانتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی</p> <p>XBTF2B</p>
 <p>2 کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری</p> <p>XFTB2B</p>	 <p>کانتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری</p> <p>XFTB2</p>
 <p>FR1 کانتور بی سی ام</p> <p>BCM FR1</p>	 <p>FR2 کانتور بی سی ام</p> <p>BCM FR2</p>

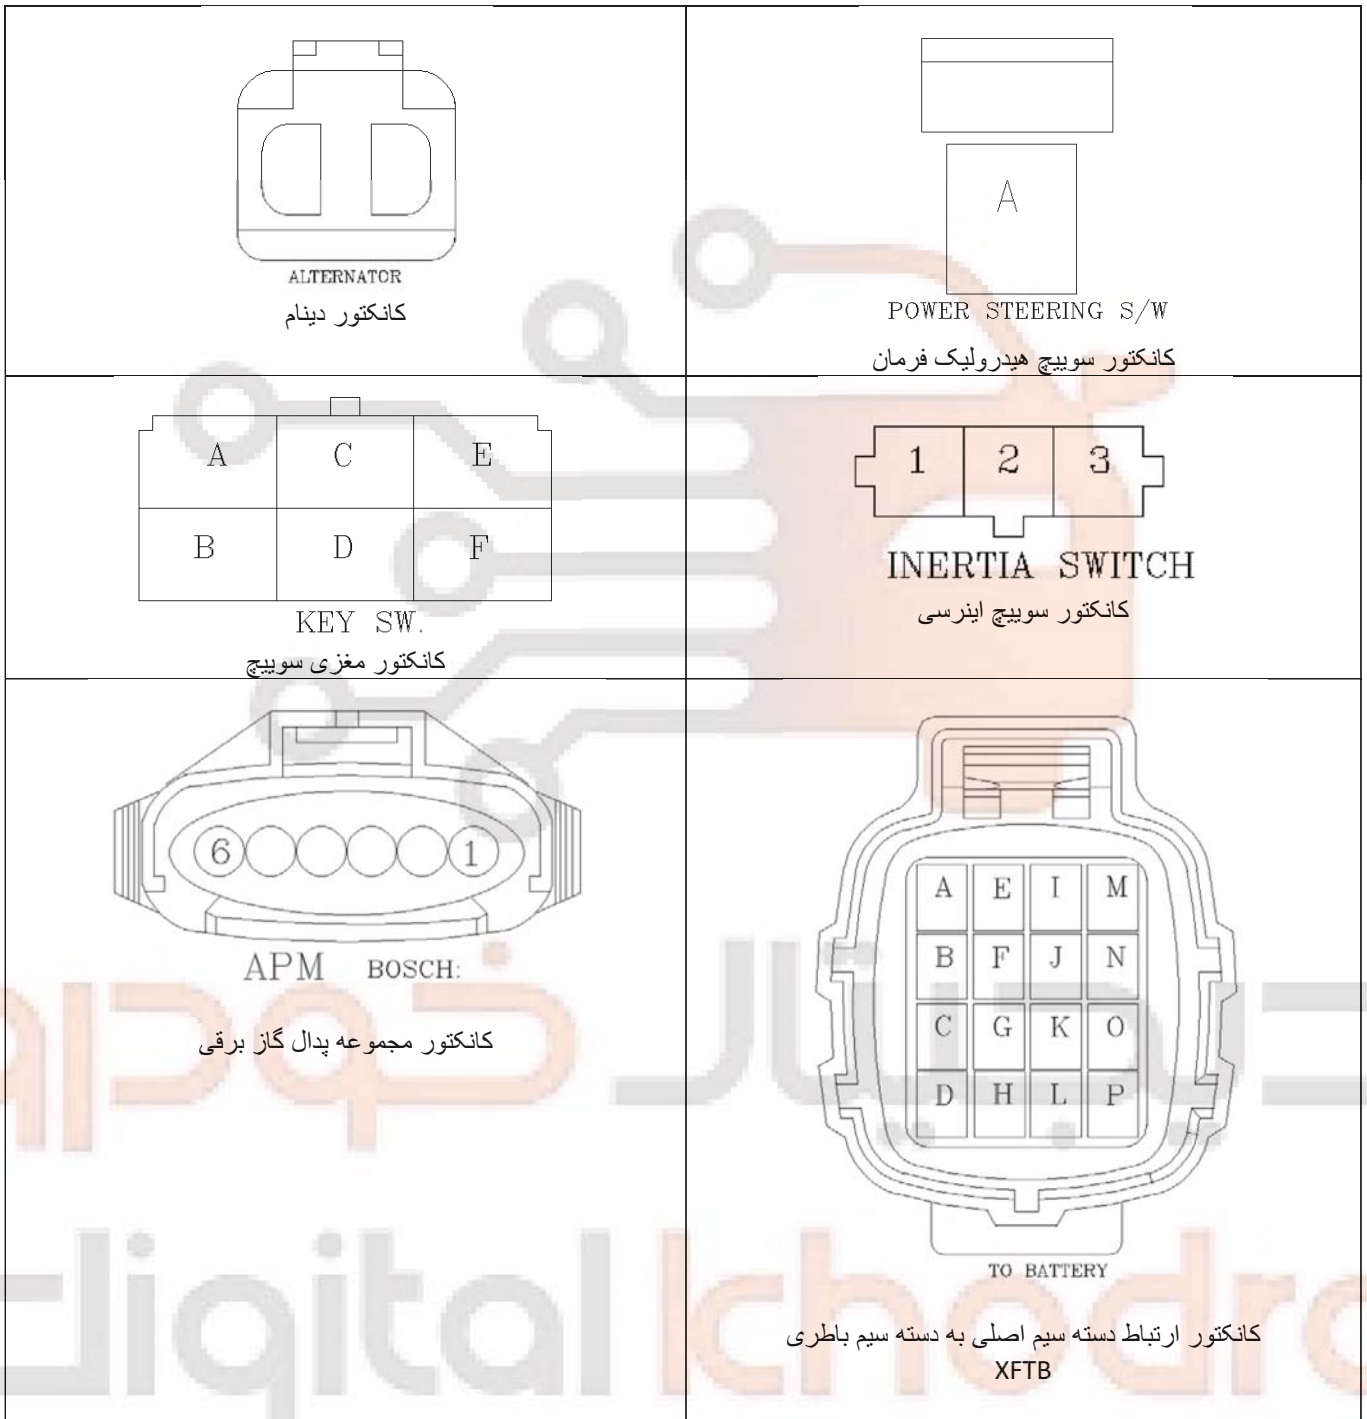


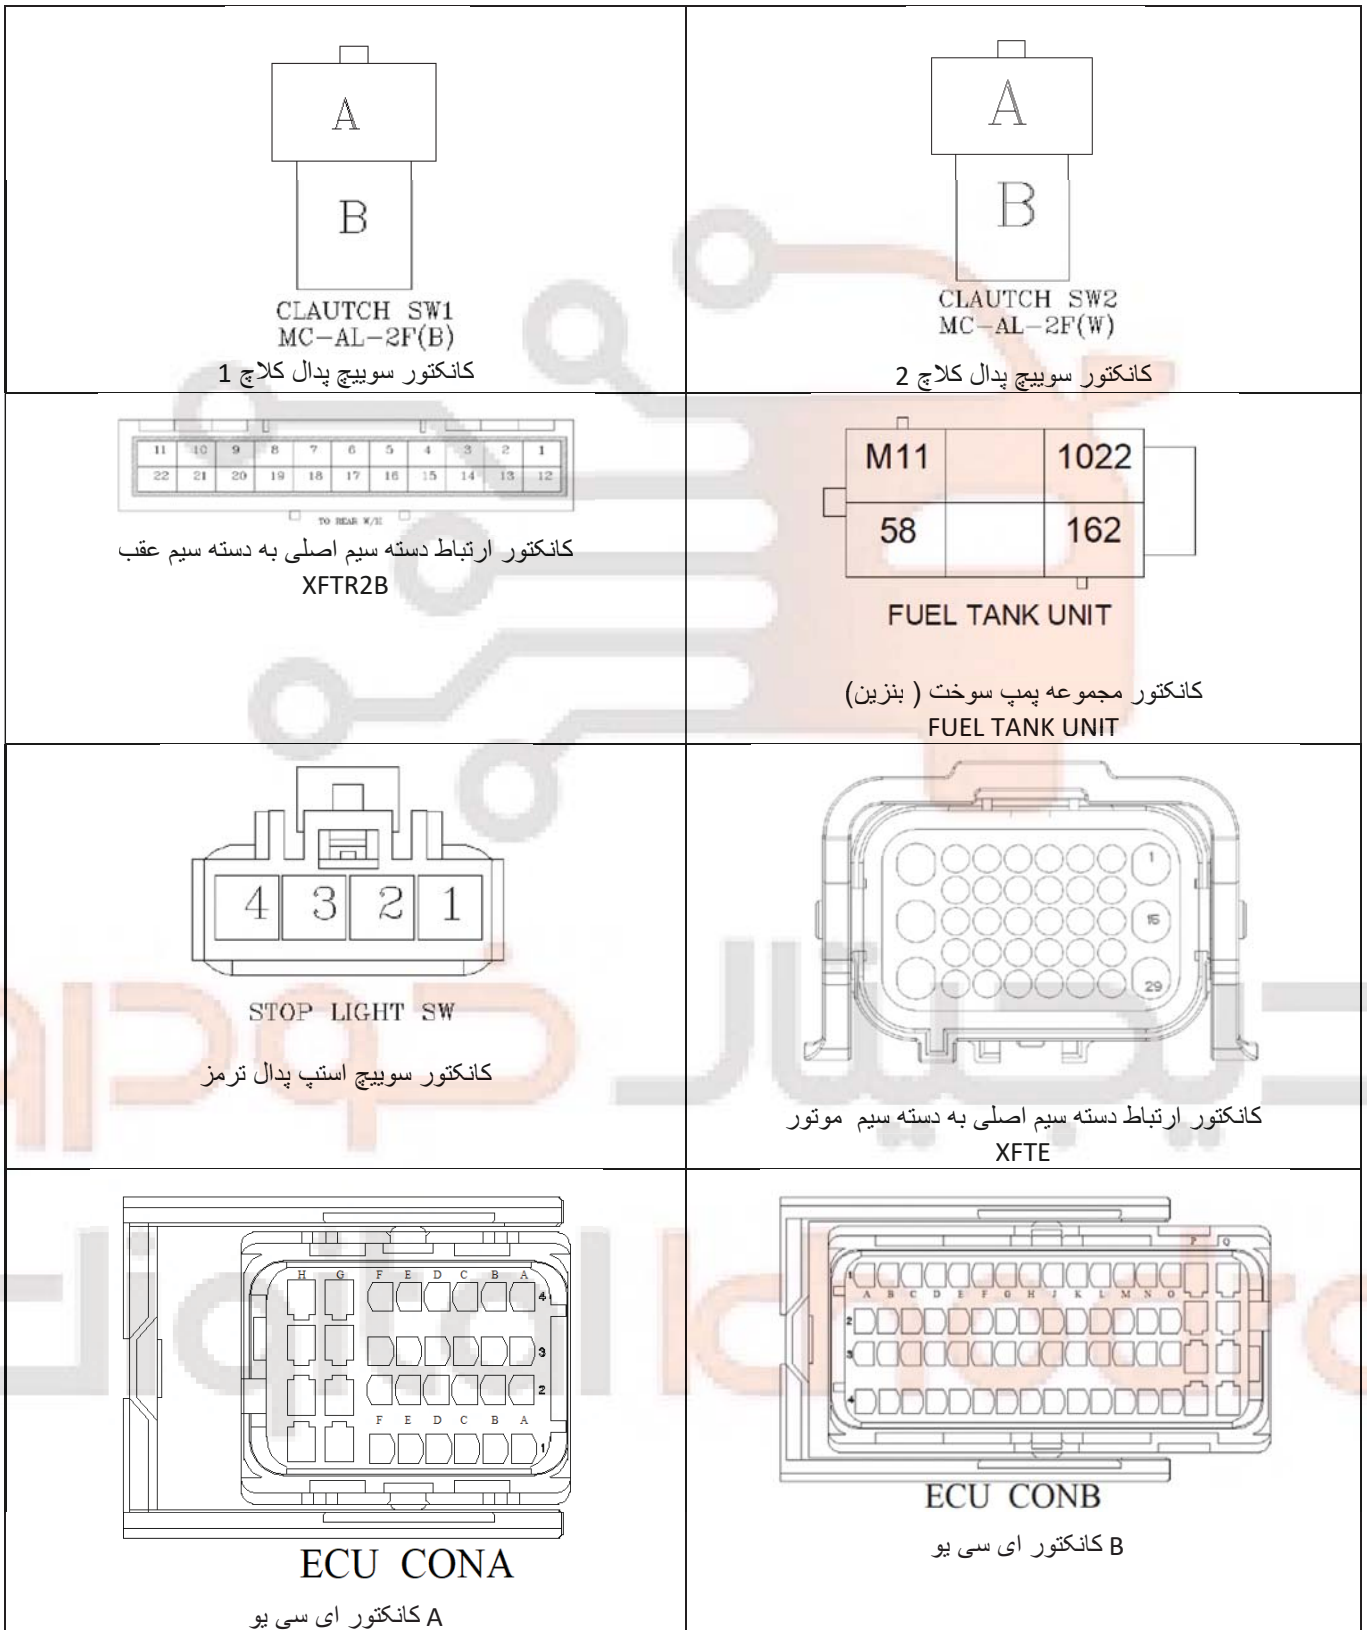

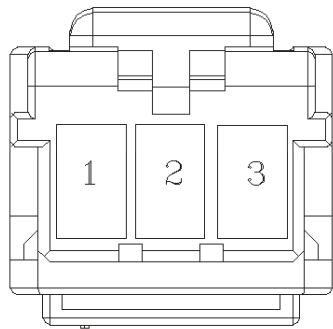


NTC

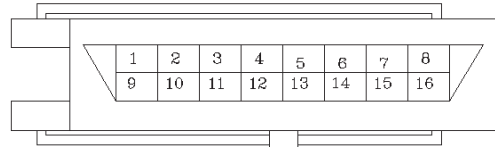کانکتور ترموستات کولر




DIAGNOSIS

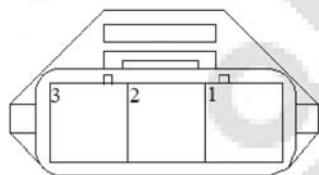کانکتور سوکت عیب یاب




CAMSHAFT SENSOR

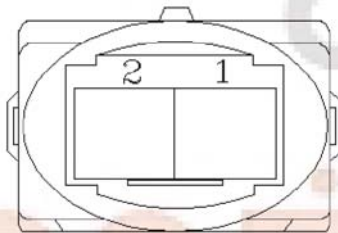کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ




CTS

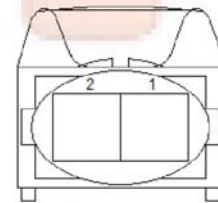کانکتور سنسور دمای آب موتور



CRANKSHAFT SENSOR
(BLACK)

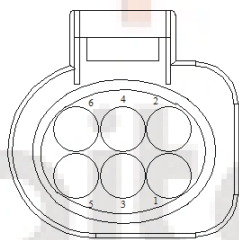کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ









ETC


کانکتور مجموعه دریچه گاز برقی



EARTH(BODY)

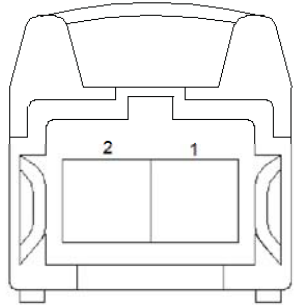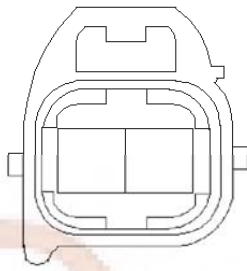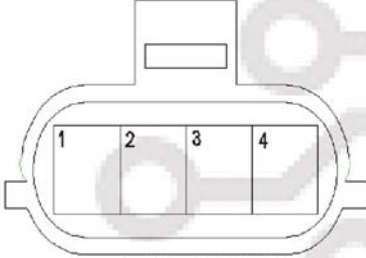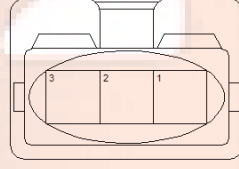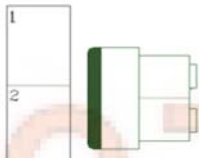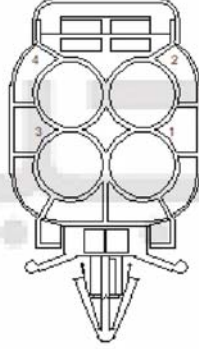کانکتور بدنه (شاسی)

 <p>INJECTOR</p> <p>کانکتور انژکتور</p>	 <p>IGNITION COIL</p> <p>کانکتور کویل</p>
 <p>MAP SENSOR</p> <p>کانکتور سنسور مپ</p>	 <p>KNOCK SENSOR</p> <p>کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)</p>
 <p>TO PRESSURE SWITCH</p> <p>کانکتور سویچ فشار</p>	 <p>OXYGEN SENSOR BLACK</p> <p>کانکتور سنسور اکسیژن مشکی</p>

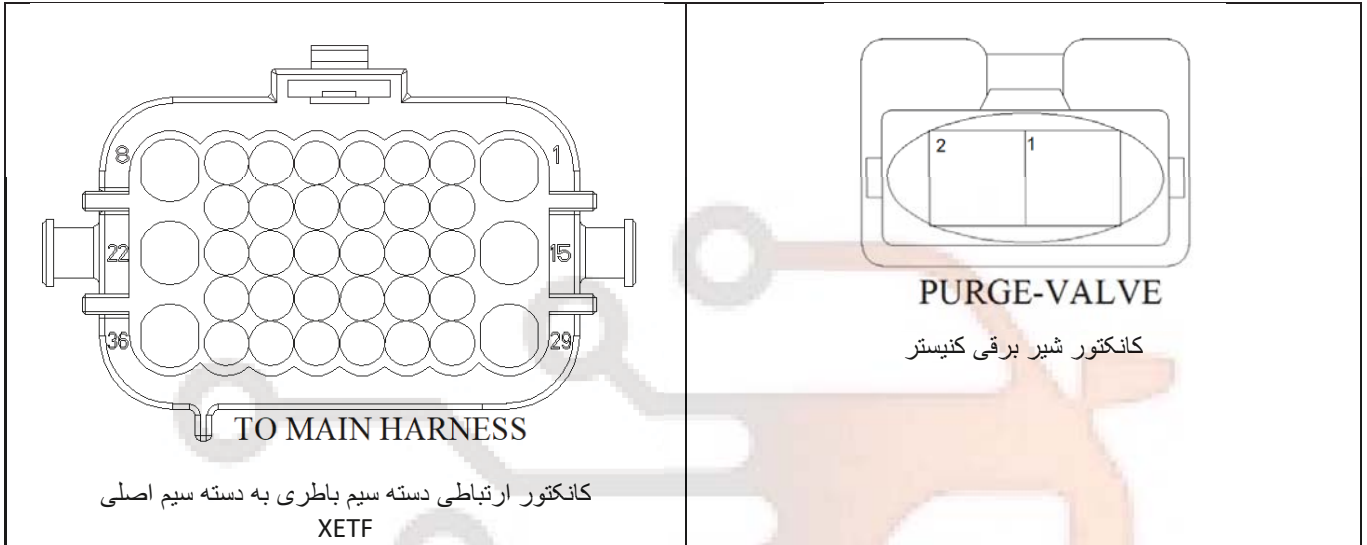

دیجیتال خودرو
digitalkhodro