

باز و بست: سنسور دمای محیط

۱. باز کردن

روکش آینه جانبی سمت راست را به صورت جزئی باز کنید.

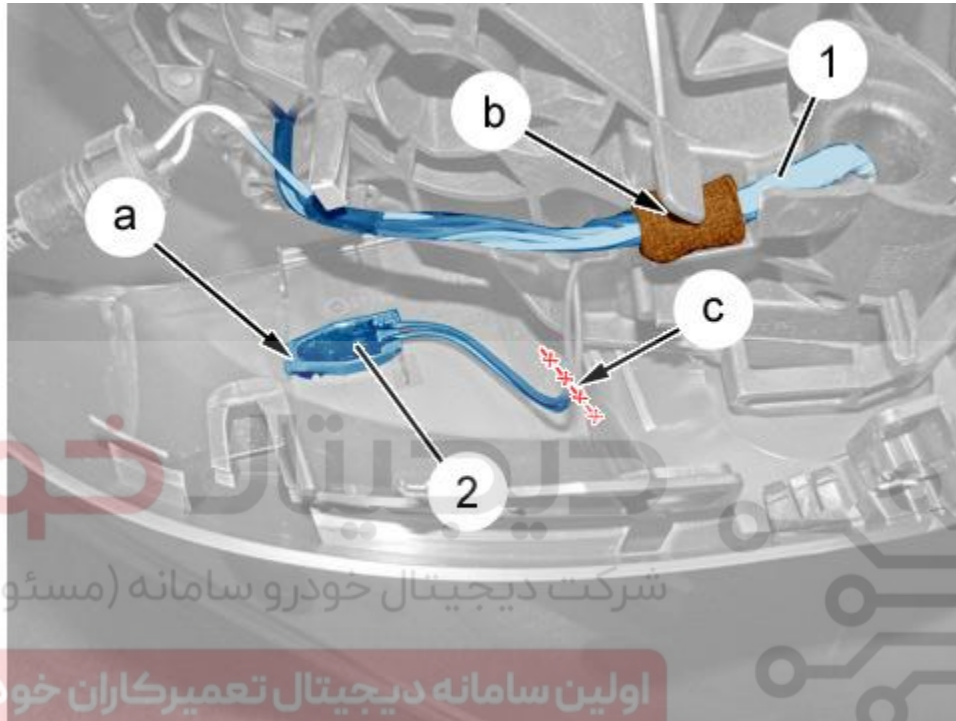


Figure : C5HG1FDD

جدا کنید:

- سنسور دما (۲) (در نقطه a)
- دسته سیم (۱) (در نقطه b)

احتیاط: به اندازه ۴۰ میلیمتر برای تعمیر اتصال الکتریکی سنسور دمای محیط (۲) (در نقطه a) سیم آزاد بگذارید.

۲ سیم سیاه سنسور دمای محیط (۲) (در نقطه C) را ببرید.
سنسور دمای محیط (۲) را جدا کنید.

۲. بستن

با استفاده از روش تعمیر دسته سیم (وارنیش) نوع RAYCHEM، اتصال الکتریکی سنسور دمای محیط را تعمیر کنید و سپس با استفاده از وارنیش حرارتی عایق بندی کنید.
بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.
بررسی کنید که سنسور دمای محیط (۲) درست عمل می کند.
عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

