


تزئینات داخلی

۱۴۲۲ نوار آب بندی درب عقب	۱۴۱۰ کلیات
۱۴۲۲ پیاده کردن	۱۴۱۰ توضیحات
۱۴۲۲ سوار کردن	۱۴۱۳ مشخصات
۱۴۲۳ نوار آب بندی درب صندوق	۱۴۱۳ ابزار
۱۴۲۳ پیاده کردن	۱۴۱۴ تعمیرات روی خودرو
۱۴۲۳ سوار کردن	۱۴۱۴ قاب ستون جلو
۱۴۲۴ آفتاب گیر	۱۴۱۴ پیاده کردن
۱۴۲۴ پیاده کردن	۱۴۱۴ سوار کردن
۱۴۲۴ سوار کردن	۱۴۱۵ قاب ستون وسط
۱۴۲۵ دستگیره سقف	۱۴۱۵ پیاده کردن
۱۴۲۵ پیاده کردن	۱۴۱۶ سوار کردن
۱۴۲۵ سوار کردن	۱۴۱۷ قاب پایینی ستون عقب
۱۴۲۶ نمدی سقف	۱۴۱۷ پیاده کردن
۱۴۲۶ پیاده کردن	۱۴۱۸ سوار کردن
۱۴۲۷ سوار کردن	۱۴۱۹ قاب بالایی ستون عقب
۱۴۲۸ موکت کف اتاق	۱۴۱۹ پیاده کردن
۱۴۲۸ پیاده کردن	۱۴۱۹ سوار کردن
۱۴۲۹ سوار کردن	۱۴۲۰ قاب رکاب درب عقب
۱۴۳۰ موکت صندوق عقب	۱۴۲۰ پیاده کردن
۱۴۳۰ پیاده کردن	۱۴۲۰ سوار کردن
۱۴۳۰ سوار کردن	۱۴۲۱ نوار آب بندی درب جلو
۱۴۳۱ تریم صندوق عقب	۱۴۲۱ پیاده کردن
۱۴۳۱ پیاده کردن	۱۴۲۱ سوار کردن
۱۴۳۲ سوار کردن	


کلیات

توضیحات

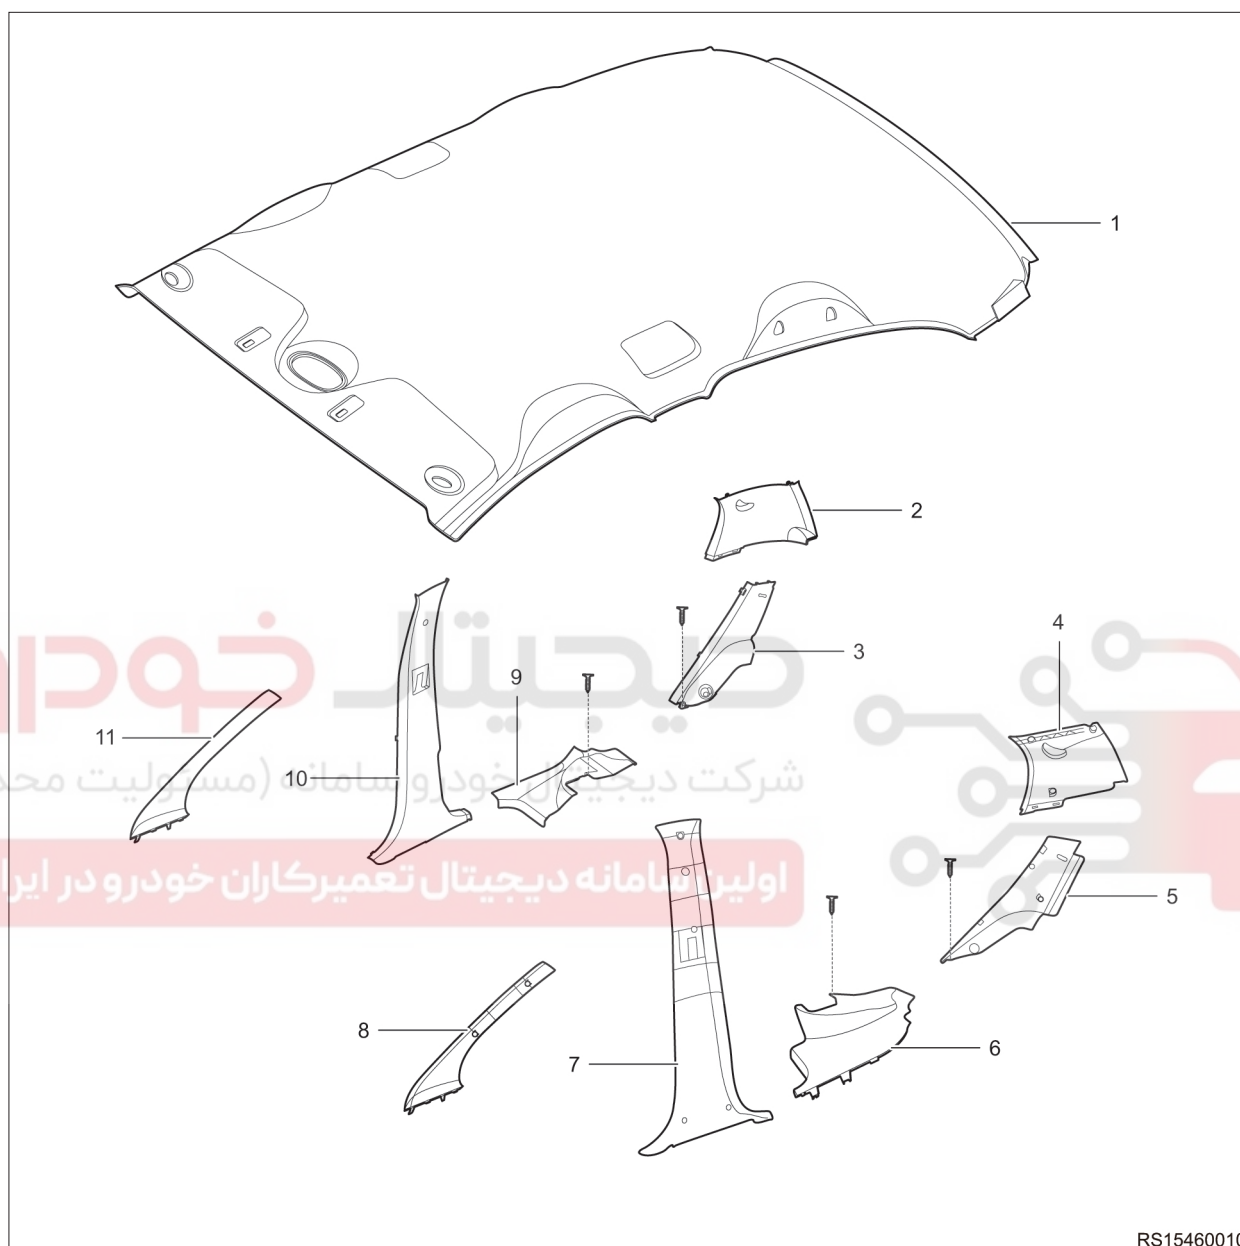


RS15460010

۱ نمدی سقف	۲ قاب بالایی ستون عقب راست
۳ قاب پایینی ستون عقب	۴ قاب بالایی ستون عقب چپ
۵ قاب پایینی ستون عقب چپ	۶ قاب رکاب درب عقب چپ
۷ قاب ستون وسط چپ	۸ قاب ستون جلو چپ
۹ قاب رکاب درب عقب راست	۱۰ قاب ستون وسط راست
۱۱ قاب ستون جلو راست	

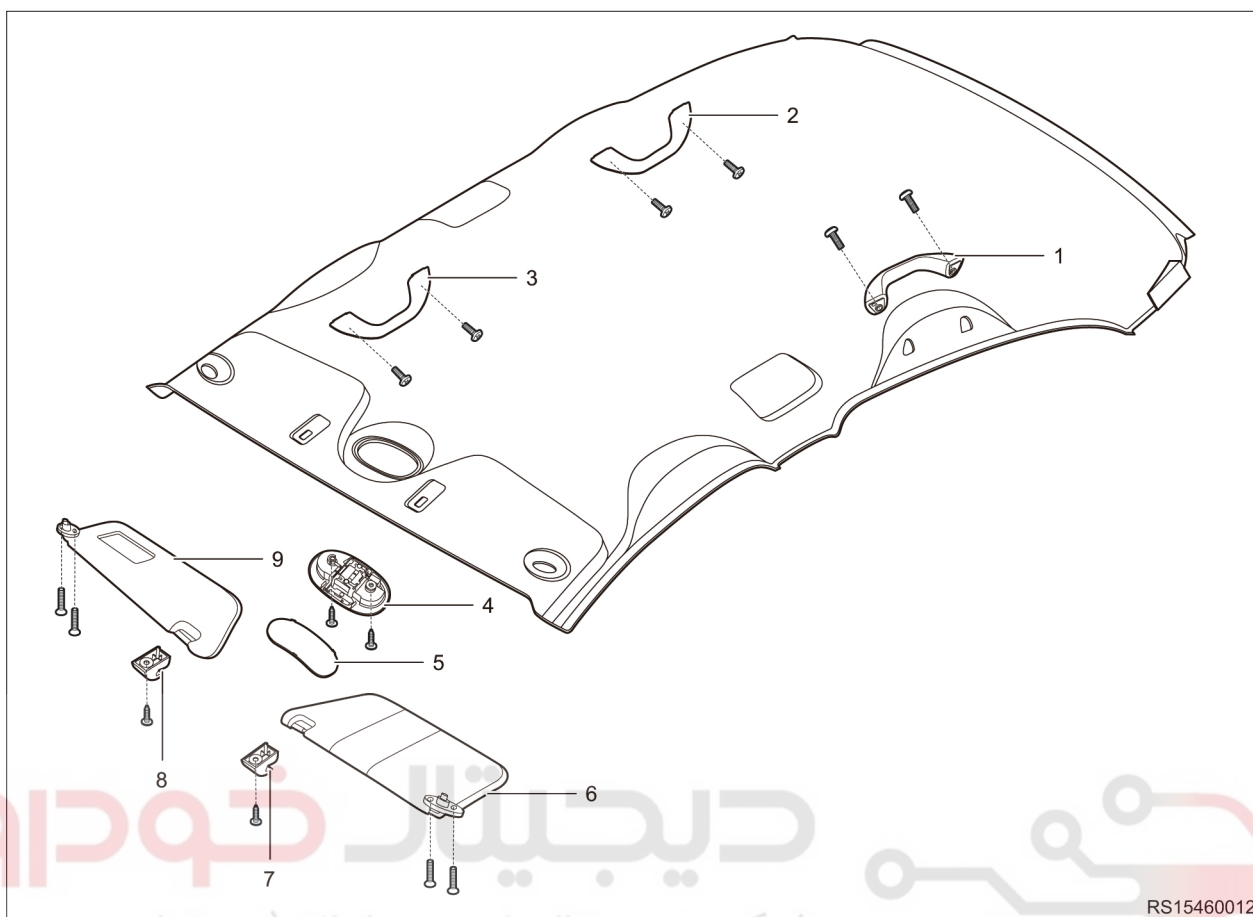

RS15460012

۱ دستگیره سقفی عقب چپ	۲ دستگیره سقفی عقب راست
۳ دستگیره سقفی جلو راست	۴ چراغ سقف
۵ قاب چراغ سقف	۶ آفتاب گیر سمت چپ
۷ گیره آفتاب گیر چپ	۸ گیره آفتاب گیر راست
۹ آفتاب گیر سمت راست	

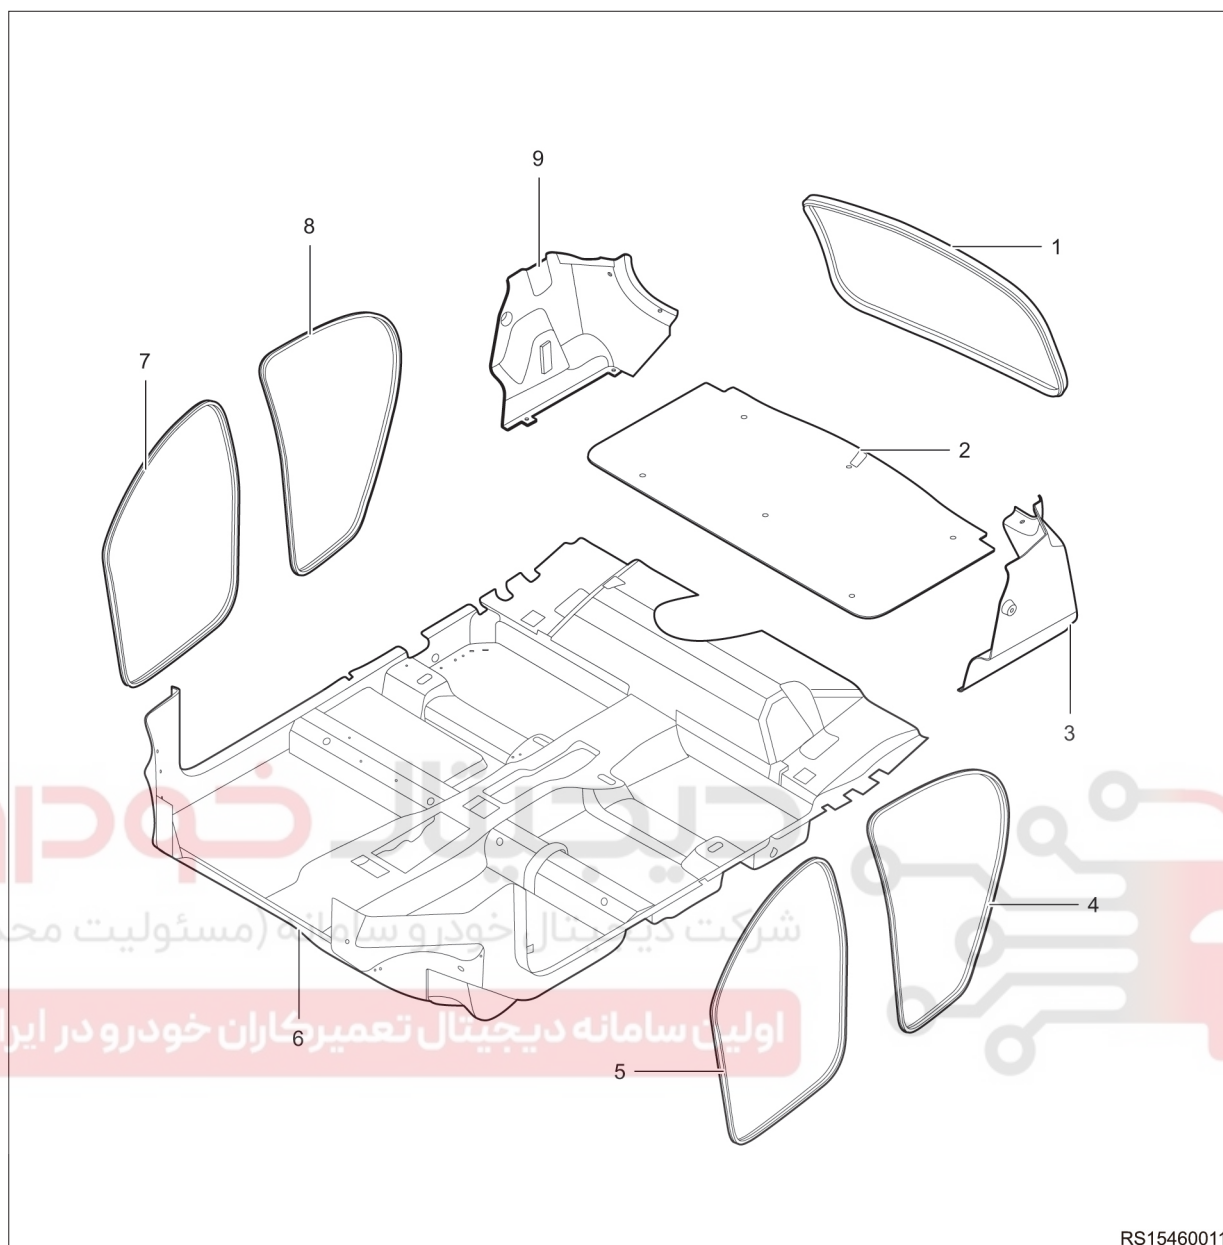

۱ نوار آببندی درب صندوق	۲ موکت کف صندوق عقب
۳ قاب سمت چپ دیوار صندوق عقب	۴ نوار آببندی درب عقب چپ
۵ نوار آببندی درب جلو چپ	۶ موکت کف اتاق
۷ نوار آببندی درب جلو راست	۸ نوار آببندی درب عقب راست
۹ قاب سمت راست دیوار صندوق عقب	

تزیینات داخلی شامل: نمدی سقف، آفتابگیر، نوار آببندی دربها، دستگیره سقفی، قاب رکاب دربها، قاب ستون، موکت کف و ... می باشد.

مشخصات

مقادیر گشتاور مجاز


گشتاور (N.m)	توضیحات
50±5	پیچ صندلی جلو
50±5	پیچ قلاب کمر بند جلو
50±5	پیچ پایینی کمر بند عقب
5±0.5	پیچ قاب ستون عقب
5±0.5	پیچ پایینی قاب ستون عقب
2±0.5	پیچ چراغ سقف
7±2	پیچ آفتاب گیر
1.5±0.5	پیچ گیره آفتاب گیر
7±2	پیچ دستگیره سقفی
3.5±0.5	پیچ قاب پایینی داشبورد
5±0.5	پیچ بلندگوی عقب
5±0.5	پیچ پایه نگاه دارنده بلندگوی عقب

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ابزار

ابزار مخصوص

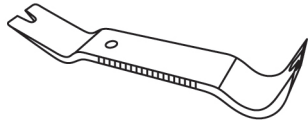 RS15460020	ابزار جدا کردن تزیینات داخلی
---	------------------------------

تعمیرات روی خودرو

قاب ستون جلو

پیاده کردن

توجه

- نحوه پیاده و سوار کردن قاب ستون جلو سمت چپ و راست یکسان می باشد.
- در زیر نحوه باز کردن قاب ستون جلو چپ توضیح داده خواهد شد.
- ۱. نوار آب بندی درب جلو چپ را باز کنید.
- ۲. قاب ستون جلو را باز کنید.


توجه

- هنگام باز و بست قاب ستون جلو مراقب باشید به رنگ بدنه و تزیینات داخلی صدمه نرسد.

a. خارهای پیچی قاب ستون جلو را جدا کنید.

b. خارهای فشاری قاب ستون جلو را با کشیدن قاب ستون

به سمت بیرون آزاد کنید.

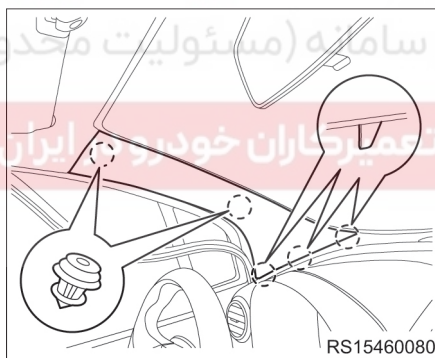

سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد

توجه

- هنگام نصب قاب ستون جلو، خارهای معیوب و دفرمه را تعویض کنید و خارهای قاب را به درستی جا بزنید.
- پس از نصب قاب ستون، نوار آب بندی درب و قاب ستون می بایست به درستی نصب شوند و فاصله درزها متوازن باشد.
- فاصله درزهای بین قاب ستون جلو، داشبورد و سقف می بایست تنظیم و متوازن باشد.

قاب ستون وسط

پیاده کردن

توجه

- نحوه باز و بست قاب ستون وسط چپ و راست یکسان می باشد.
- در زیر نحوه باز و بست قاب ستون وسط چپ توضیح داده خواهد شد.


نوار آببندی درب جلو چپ را جدا کنید.

۲. نوار آببندی درب عقب چپ را جدا کنید.

۳. قاب رکاب درب عقب چپ را باز کنید.


۴. قاب ستون وسط را باز کنید.

a. به وسیله پیچ گوشتی تخت که سر آن به وسیله پارچه نرم پیچیده شده است کاور پیچ پایینی کمر بند جلو را جدا کنید.

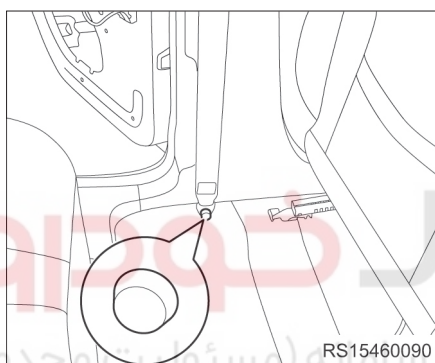



b. پیچ پایینی نوار کمر بند را باز کنید.

گشتاور مجاز: $50 \pm 5 \text{ N.m}$

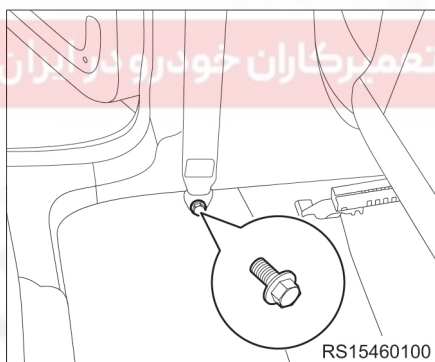


c. به وسیله پیچ گوشتی تخت کاور پیچ قلاب کمر بند را جدا کنید.

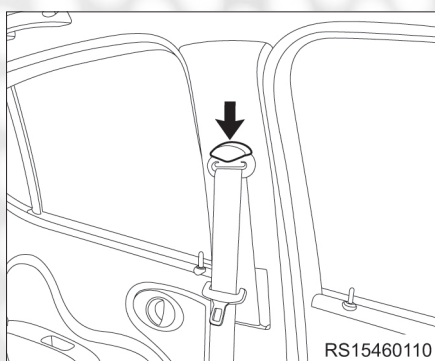

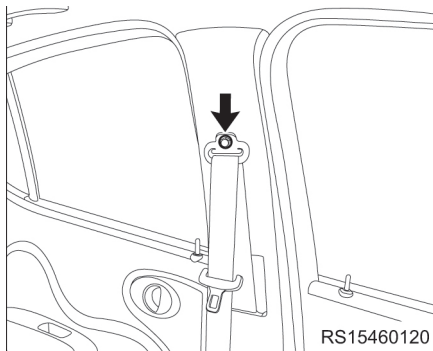

d. پیچ قلاب کمر بند را باز کنید.
گشتاور مجاز: 50 ± 5 N.m

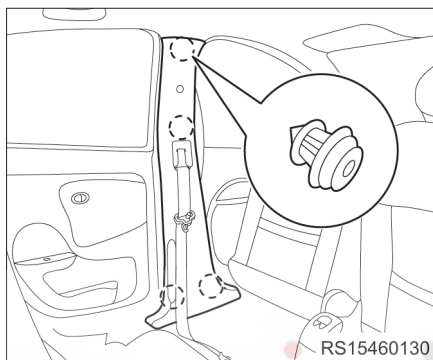

e. به وسیله ابزار مخصوص خارهای قاب ستون وسط را جدا کرده و قاب را باز کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

توجه

- مراقب باشید هنگام باز و بست قاب ستون وسط به رنگ بدنه و تزیینات داخلی آسیبی وارد نشود.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه

- هنگام نصب قاب ستون وسط، خارهای معیوب و دفرمه را تعویض کنید و خارهای قاب را به درستی جا بزنید.
- پس از نصب قاب ستون، نوار آب بندی درب و قاب ستون می بایست به درستی نصب شود و فاصله درزها تنظیم باشد.
- قاب ستون وسط از قسمت بالا باید به نمدی سقف بچسبد و درز بین آن ها حداقل باشد.

قاب پایینی ستون عقب

پیاده کردن

توجه

- نحوه پیاده و سوار کردن قاب ستون عقب سمت چپ و راست یکسان می باشد.
- در زیر نحوه باز کردن قاب ستون عقب چپ توضیح داده خواهد شد.

۱. صندلی عقب را پیاده کنید.


۲. نوار آببندی عقب را جدا کنید.

۳. قاب رکاب درب عقب را باز کنید.

۴. قاب پایینی ستون عقب چپ را باز کنید.


a. پیچ قلاب پایینی نوار کمر بند را باز کنید.

گشتاور مجاز: 50 ± 5 N.m

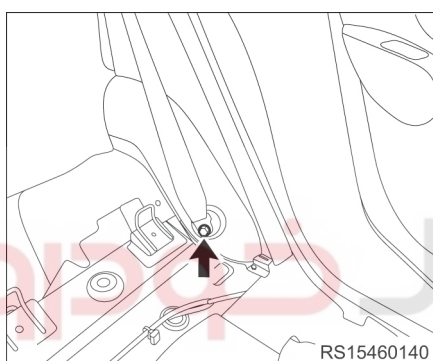


b. پیچ قاب پایینی ستون عقب چپ را باز کنید.

گشتاور مجاز: 50 ± 5 N.m

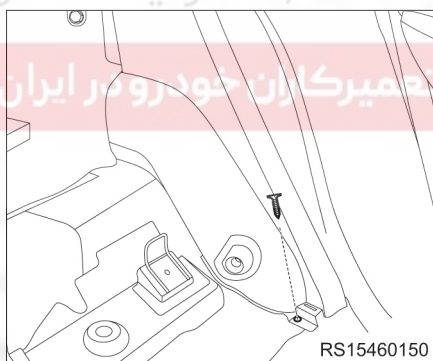

c. با اهرم کردن ابزار مخصوص به زیر قاب ستون عقب، قاب

را به سمت بیرون بکشید تا خارهای نگه دارنده آن آزاد شوند.

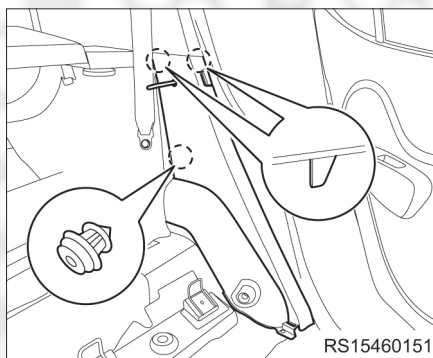

توجه

- هنگام باز و بست قاب ستون عقب مراقب باشید به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی نرسد.

سوار کردن

مراحل سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه

- هنگام نصب قاب ستون عقب، خارهای معیوب و دفرمه را تعویض کنید و خارهای قاب را به درستی جا بزنید.
- پس از نصب قاب ستون، نوار آببندی درب عقب و قاب ستون می بایست به درستی نصب شوند و فاصله درزها تنظیم و حداقل باشد.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




قاب بالایی ستون عقب

پیاده کردن

توجه

- نحوه باز و بست قاب بالایی ستون عقب چپ و راست یکسان می باشد.
- در زیر نحوه باز و بست قاب بالایی ستون عقب چپ توضیح داده خواهد شد.

۱. مجموعه صندلی عقب را پیاده کنید.
 ۲. نوار آببندی درب عقب را جدا کنید.
 ۳. نوار آببندی درب صندوق عقب را جدا کنید.
 ۴. قاب پایینی ستون عقب چپ را باز کنید.
 ۵. قاب بالایی ستون عقب چپ را باز کنید.
- a. با اهرم کردن ابزار مخصوص به زیر قاب بالایی ستون عقب، قاب را به سمت بیرون بکشید تا خارهای نگه دارنده آن آزاد شوند.

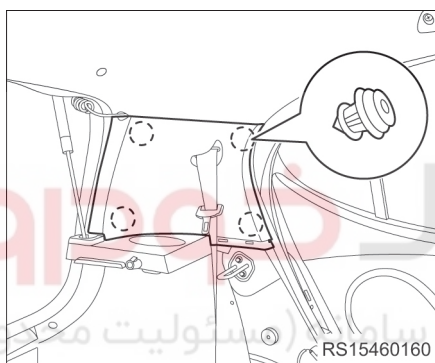

دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
شرکت دیجیتال خودرو سامانه

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

توجه

- هنگام باز و بست قاب بالایی ستون عقب مراقب باشید به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی نرسد.

سوار کردن

مراحل سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه

- هنگام نصب قاب بالایی ستون عقب، خارهای معیوب و دفرمه را تعویض کنید و خارهای قاب را به درستی جا بزنید.
- پس از نصب قاب بالایی ستون، نوار آببندی درب صندوق عقب و قاب ستون می بایست به درستی نصب شوند و فاصله درزها حداقل باشد.

قاب رکاب درب عقب

پیاده کردن

توجه

- نحوه باز و بست قاب رکاب درب عقب چپ و راست یکسان می باشد.
- نحوه باز کردن قاب رکاب درب عقب چپ در زیر توضیح داده خواهد شد.



۱. تشک صندلی عقب را پیاده کنید.

۲. نوار آببندی درب عقب را جدا کنید.

۳. قاب رکاب درب عقب چپ را باز کنید.

a. پیچ قاب رکاب درب عقب چپ را باز کنید.

گشتاور مجاز: $5 \pm 0,5 \text{ N.m}$

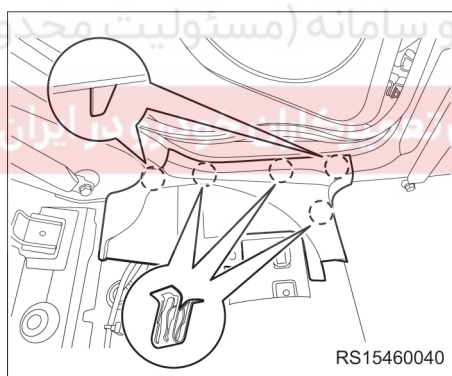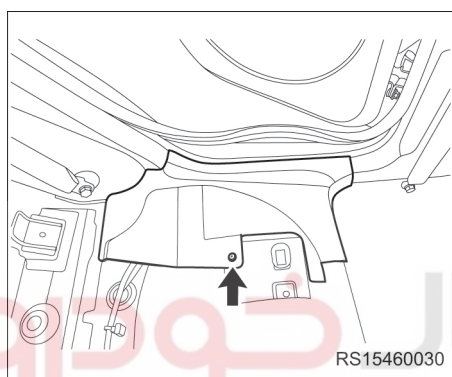

b. با اهرم کردن ابزار مخصوص، قاب رکاب را به سمت بالا بکشید تا خارهای نگه دارنده قاب آزاد شوند.

سوار کردن

مراحل سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

توجه

- خارهای قاب رکاب درب عقب را تعویض کنید و قبل از نصب قاب، آن ها را در محل خود روی رکاب جا بزنید.
- پس از نصب قاب رکاب مطمئن شوید فاصله درزهای بین قاب رکاب درب عقب، قاب ستون وسط و قاب پایینی ستون عقب تنظیم و متوازن باشد.
- پس از نصب قاب رکاب درب عقب مطمئن شوید موکت کف اتاق نامیزان نشود. موکت را متوازن کنید.
- مراقب باشید به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی نرسد.

نوار آببندی درب جلو


پیاده کردن

توجه

- نحوه باز و بست نوار آببندی درب‌های جلو چپ و راست یکسان می‌باشد.
- در زیر نحوه باز و بست نوار آببندی درب جلو چپ توضیح داده خواهد شد.
- ۱. نوار آببندی درب جلو چپ را باز کنید.

توجه

- هنگام باز کردن نوار آببندی درب مراقب باشید نوار صدمه نبیند.

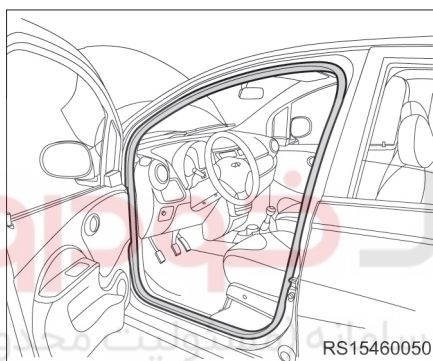

a. از یک گوشه کنج درب نوار را به آرامی به سمت بیرون بکشید تا به طور کامل از لبه‌های چارچوب درب جلو چپ جدا شود.



سوار کردن

مراحل نصب نوار آببندی، عکس مراحل باز کردن می‌باشد.

توجه

- نوار آببندی درب‌ها باید به درستی نصب شود و به طور محکم و کامل روی لبه‌های چارچوب درب بچسبد و به آسانی جدا نشود.
- هنگام نصب نوار آببندی درب‌ها، قسمت‌هایی که نامیزان و برآمده هستند را با ضربه چکش لاستیکی متوازن کنید. سطح نوار آببندی نباید پس از نصب دفرمه، پاره یا سوراخ شود.
- نوارهای آببندی درب‌ها را فقط مواقعی که لازم است باز کنید و ببندید. باز و بست زیاد موجب می‌شود نوار به طور کامل با چارچوب درب و بدنه فیت نباشد.

نوار آببندی درب عقب


پیاده کردن

توجه

- نحوه باز و بست نوار آببندی درب‌های عقب چپ و راست یکسان می‌باشد.
- در زیر نحوه باز و بست نوار آببندی درب عقب چپ توضیح داده خواهد شد.

توجه

- هنگام باز کردن نوار آببندی درب مراقب باشید نوار صدمه نبیند.

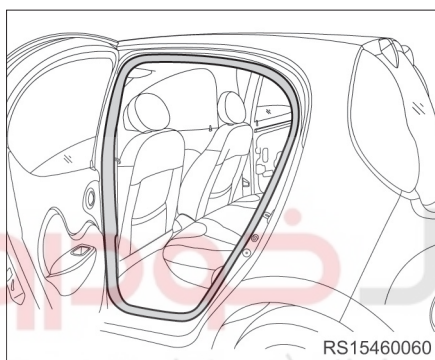

a. از یک گوشه کنج چارچوب درب نوار را به آرامی به سمت بیرون بکشید تا به طور کامل از لبه‌های بدنه (چارچوب) جدا شود.

سوار کردن

مراحل نصب نوار آببندی، عکس مراحل باز کردن می‌باشد.


توجه

- نوار آببندی درب‌ها باید به درستی نصب شود و به طور محکم و کامل روی لبه‌های چارچوب درب بچسبد و به آسانی جدا نشود.
- هنگام نصب نوار آببندی درب‌ها، قسمت‌هایی که نامیزان و برآمده هستند را با ضربه چکش لاستیکی متوازن کنید. سطح نوار آببندی نباید پس از نصب دفرمه، پاره یا سوراخ شود.
- نوارهای آببندی درب‌ها را فقط مواقعی که لازم است باز کنید و ببندید. باز و بست زیاد موجب می‌شود نوار به طور کامل با چارچوب درب و بدنه فیت نباشد.

نوار آب‌بندی درب صندوق عقب


پیاده کردن

۱. کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سویچ را ببندید.
۲. بست اتصال منفی باتری را جدا کنید.
۳. مجموعه صندلی عقب را پیاده کنید.
۴. قاب رکاب درب عقب را باز کنید.
۵. قاب پایینی ستون عقب را پیاده کنید.
۶. قاب بالایی ستون عقب را پیاده کنید.
۷. دسته سیم درب صندوق عقب را باز کنید.
۸. به وسیله پیچ‌گوشتی تخت، جک درب را از قسمت بالا آزاد کنید.

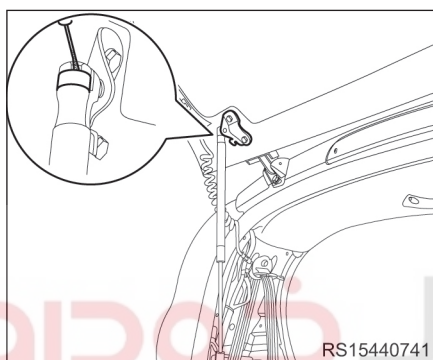

توجه

- هنگام باز کردن نوار آب‌بندی درب صندوق به یک نفر تکنسین کمکی نیاز می‌باشد تا از حوادث احتمالی پیش‌گیری شود.

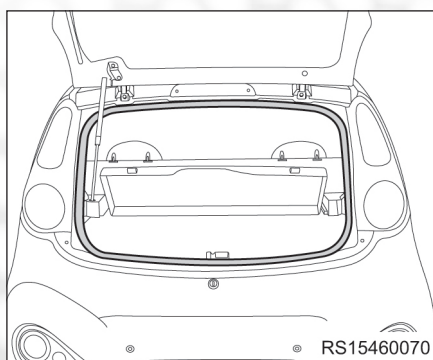

توجه

- هنگام باز کردن نوار آب‌بندی درب مراقب باشید نوار صدمه نبیند.

سوار کردن

مراحل سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می‌باشد.

آفتاب گیر

پیاده کردن

توجه



- هنگام باز کردن آفتاب گیر مراقب باشید به تزیینات داخلی و نمدی سقف آسیبی وارد نشود.

توجه

- نحوه باز و بست آفتاب گیر سمت چپ و راست یکسان می باشد.
- در زیر نحوه باز و بست آفتاب گیر چپ توضیح داده می شود.

۱. آفتاب گیر سمت چپ را باز کنید.

a. یک سمت آفتاب گیر را از گیره (فلش) آزاد کنید.

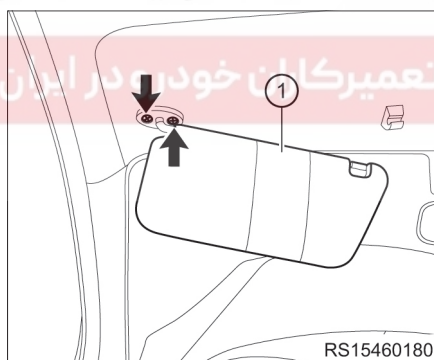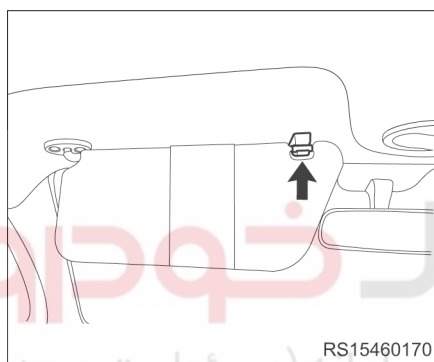


b. ۲ عدد پیچ پایه آفتاب گیر را باز کنید و آفتاب گیر (۱) را پیاده کنید.

گشتاور مجاز: $7 \pm 2 \text{ N.m}$

۲. گیره آفتاب گیر را باز کنید.

a. پیچ گیره را باز کنید و گیره (۱) را خارج نمایید.

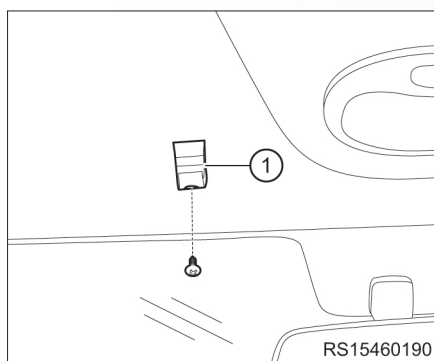

سوار کردن

مراحل سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

دستگیره سقف

پیاده کردن

توجه


- هنگام باز و بست دستگیره سقف مراقب باشید به تزیینات داخلی و نمدی سقف آسیبی وارد نشود.

توجه

- نحوه باز و بست دستگیره‌های سقف عقب چپ و راست و جلو راست یکسان می‌باشد.
- در زیر نحوه باز و بست دستگیره سقف جلو راست توضیح داده می‌شود.

۱. دستگیره سقفی جلو راست را پیاده کنید.

a. پیچ‌های نگه‌دارنده دستگیره (فلش) را باز کنید و دستگیره را پیاده کنید.

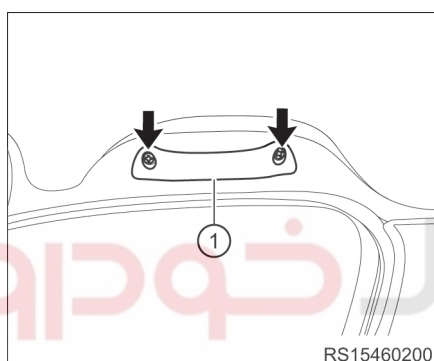

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



سوار کردن

نحوه سوار کردن، عکس پیاده کردن می‌باشد.

نمدی سقف

پیاده کردن

توجه

- هنگام پیاده و سوار کردن نمدی سقف لباس ایمنی بپوشید.
- هنگام پیاده و سوار کردن نمدی سقف مراقب باشید به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی وارد نشود.

۱. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سویچ را ببندید.

۲. اتصال منفی باتری را جدا کنید.

۳. آفتاب گیرها را باز کنید.

۴. نوار آببندی دربهای جلو را باز کنید.

۵. نوار آببندی دربهای عقب را باز کنید.

۶. نوار آببندی دربهای صندوق عقب را باز کنید.

۷. دستگیره‌های سقفی را باز کنید.

۸. قاب ستونهای جلو را پیاده کنید.


۹. قاب ستونهای وسط را پیاده کنید.

۱۰. قاب پایینی ستونهای عقب را باز کنید.


۱۱. قاب بالایی ستونهای عقب را باز کنید.


۱۲. چراغ سقف را باز کنید.

a. به وسیله پیچ گوهی تخت، کاور (طلق) چراغ سقف را جدا کنید.

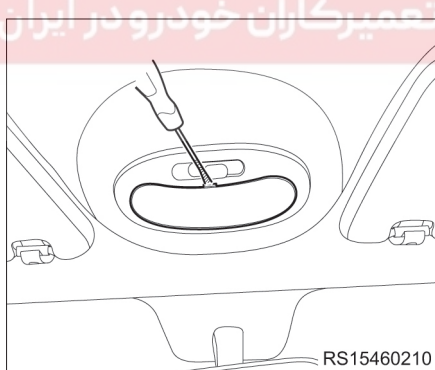

b. ۲ عدد پیچ نگه‌دارنده چراغ سقف را باز کنید.

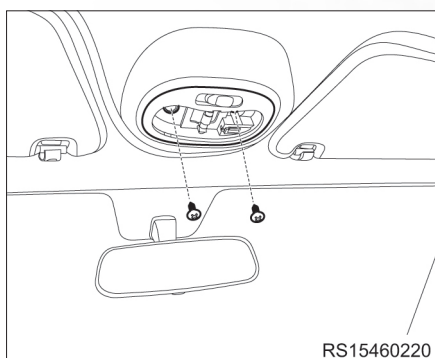


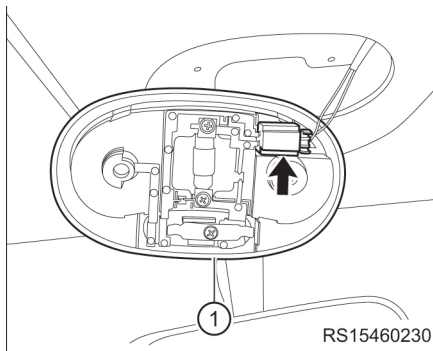

c. سوکت چراغ سقف را جدا و چراغ را پیاده کنید.

توجه

- هنگام پیاده کردن چراغ سقف مراقب باشید به نمدی سقف صدمه‌ای وارد نشود.

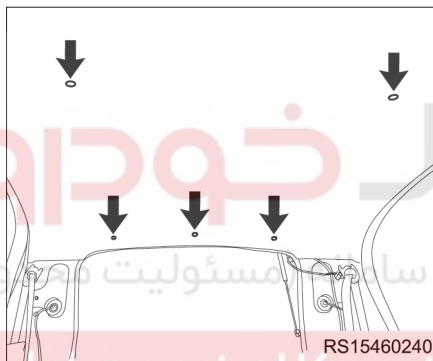

۳. نمدی سقف را باز کنید.

a. ۵ عدد خار نمدی را جدا کنید.



b. نمدی را از درب عقب خارج کنید.

سوار کردن

مراحل سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می‌باشد.

توجه

- خارهای معیوب و دفرمه نمدی سقف را تعویض کنید. هنگام نصب، خارها را به درستی جا بزنید.
- فاصله قسمت بالایی قاب ستون با نمدی سقف باید حداقل باشد و قاب کاملاً به نمدی بچسبد.
- نوارهای آب‌بندی درب‌ها نیز باید پس از نصب کاملاً فیت باشند.

موکت کف اتاق

پیاده کردن

توجه


- از لباس و تجهیزات ایمنی استفاده کنید.
- هنگام باز و بست موکت کف اتاق، مراقب باشید به رنگ بدنه و تزئینات داخلی آسیبی نرسد.

۱. کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سویچ را ببندید.
۲. اتصال منفی باتری را جدا کنید.
۳. صندلی‌های جلو را پیاده کنید.
۴. تشک صندلی عقب را باز کنید.
۵. قاب رکاب درب عقب را پیاده کنید.
۶. قاب ستون وسط را باز کنید.
۷. کنسول وسط را پیاده کنید.
۸. پیچ‌ها و خارهای اتصال موکت به داشبورد را باز کنید.

توجه


- نحوه باز کردن خارها و پیچ‌های دو طرف داشبورد یکسان می‌باشد.
- در زیر نحوه باز کردن پیچ‌ها و خارهای سمت چپ توضیح داده می‌شود.

a. به وسیله پیچ‌گوشی تخت، کاور پیچ قسمت پایین داشبورد را جدا کنید.

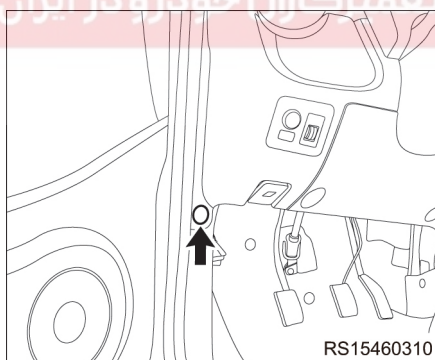

b. پیچ قسمت پایینی داشبورد (فلش) را باز کنید.


گشتاور مجاز: $3,5 \pm 0,5 \text{ N.m}$

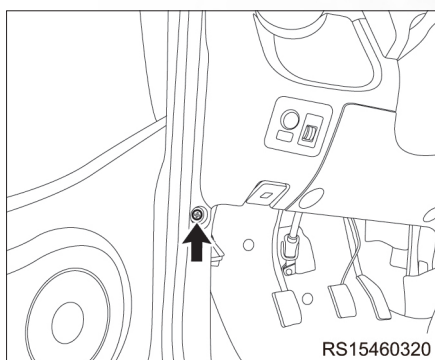

۹. موکت را پیاده کنید.


a. خارهای اتصال موکت به سینی زیر داشبورد (۱) را جدا کنید.

b. خار سمت چپ کنسول (۲) را جدا کنید.

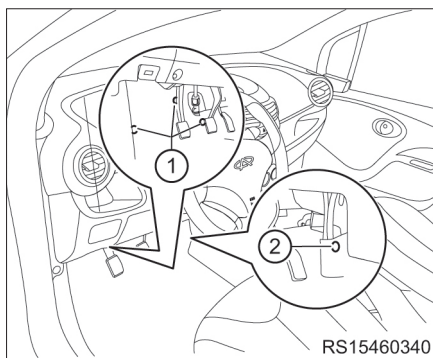


c. خارهای اتصال موکت به سینی زیر داشبورد در سمت راست داشبورد (۱) را جدا کنید.

d. خار سمت راست کنسول را جدا کنید.

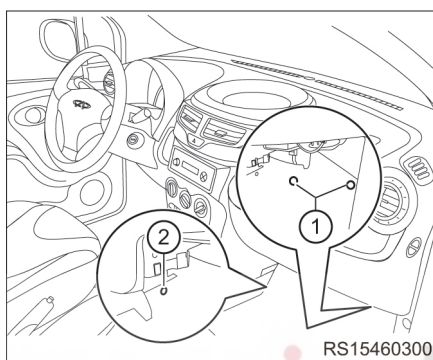

e. خارهای اتصال موکت به وسط اتاق را جدا کنید و موکت را خارج کنید.

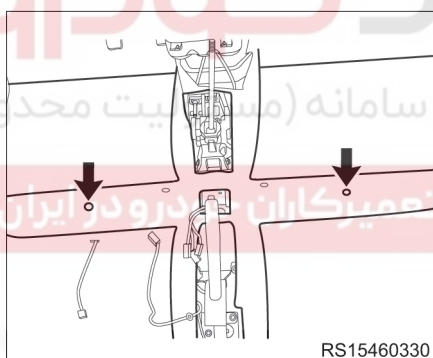

سوار کردن

مراحل سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می‌باشد.

توجه


- هنگام باز و بست موکت کف اتاق باید مراقب باشید به دسته سیم کف اتاق صدمه‌ای وارد نشود و موکت نیز کاملاً صاف نصب شود.
- موکت را باید بر اساس سوراخ‌های ایجاد شده در آن جهت نصب خارها، سوراخ‌های ایجاد شده در اتاق برای اتصال خارها و شکل هندسی کف اتاق نصب کنید به طوری که موکت کاملاً صاف و یکنواخت در سطح کف اتاق نصب شود.
- خارهای معیوب و دفرمه را تعویض کنید.

موکت کف صندوق عقب

پیاده کردن

۱. موکت کف صندوق را پیاده کنید.

a. بند تعبیه شده در وسط نوار عرضی موکت را بلند کنید و موکت را به سمت بیرون بکشید و از صندوق خارج کنید.

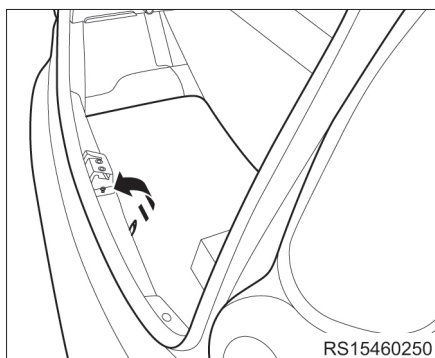

سوار کردن

نحوه سوار کردن، عکس پیاده کردن می باشد.

توجه

- پس از نصب موکت صندوق مطمئن شوید سمت چپ و راست موکت به درستی در صندوق نصب شده باشند.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

تریم صندوق عقب

پیاده کردن

توجه

- مراقب باشید رنگ بدنه و تزیینات داخلی صدمه‌ای نبینند.

توجه

- نحوه پیاده و سوار قاب دیواره صندوق سمت چپ و راست یکسان می‌باشد.

۱. کلید تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید و سویچ را ببندید.



۲. اتصال منفی باتری را جدا کنید.

۳. قاب پایینی ستون عقب را باز کنید.

۴. نوار آب‌بندی درب صندوق را جدا کنید.


۵. موکت کف صندوق را خارج کنید.

۶. طاقچه عقب را مطابق شکل از صندوق خارج کنید.

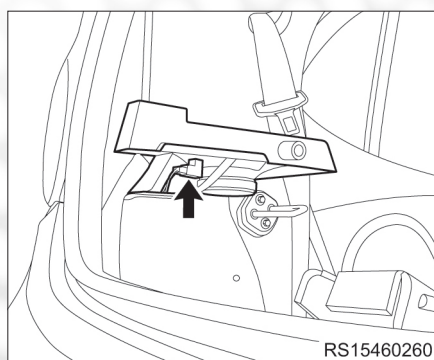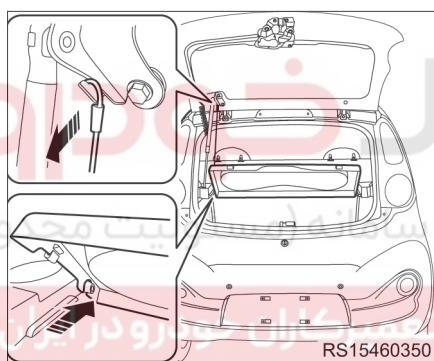


۷. بلندگو (باند) عقب را باز کنید.

a. سوکت بلندگو را جدا کنید.

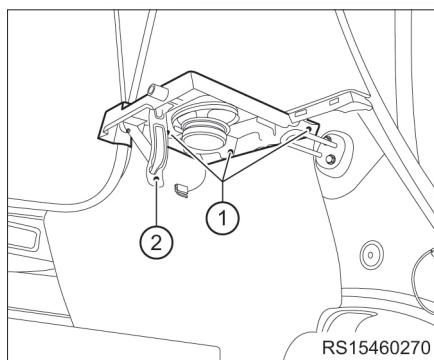

- b. پیچ‌های کاور بلندگو (۱) را باز کنید.
 c. پیچ‌های پایه نگه‌دارنده بلندگو (۲) را باز کنید.
 گشتاور مجاز: $5 \pm 0.5 \text{ N.m}$

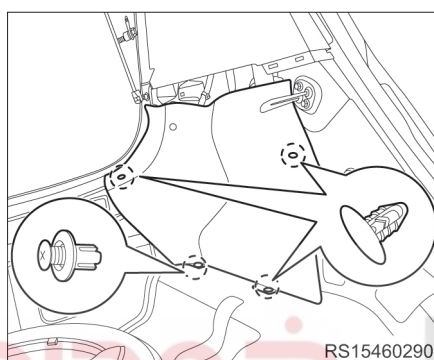

۸. قاب دیواره صندوق را پیاده کنید.
 a. خارهای قاب را جدا کنید و قاب را خارج نمایید.

دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



سوار کردن

مراحل سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می‌باشد.

توجه

- هنگام نصب موکت، قاب دیواره صندوق و نوار آب‌بندی درب صندوق، از نصب و قرارگیری صحیح آن‌ها مطمئن شوید.