

| نام قطعه                                | نام لاتین قطعه        | کد قطعه             |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| استارتر                                 | START                 | 1020                |
| دریچه تنظیم هوای بیرون                  | INTAKE                | 8225                |
| سوییچ کمربند ایمنی                      | SEAT BELT SW          | 6503                |
| آنتن                                    | ANTENNA               | A001                |
| باتری                                   | BATTERY               | BA00                |
| بلندگوها                                | SPEAKER (FRONT&REAR)  | 8420-8425-8430-8435 |
| بوق                                     | HORN                  | 2524                |
| دینام                                   | ALT                   | ALT                 |
| کروز                                    | CROUSE                | CROUSE              |
| لیمیتر                                  | LIMITER               | LIMITER             |
| جعبه رله                                | RELAY BOX             | M2AB                |
| جعبه فیوز داخل اتاق                     | MAIN FUSE BOX         | FFB                 |
| جعبه فیوز محفظه موتور                   | BATTERY FUSE BOX      | BFB                 |
| کلید های شیشه بالابر                    | P/W (POWER WIN SW)    | 6000                |
| کلید های لای درب                        | DOOR SW               | 6242-6247-6232-6237 |
| موتور های شیشه بالابر                   | P/W MOTOR             | 6045                |
| موتور برف پاک کن جلو                    | WIPER MOTOR FRONT     | 5015                |
| موتور شیشه شوی جلو                      | WASHER MOTOR          | 5115                |
| سنسور های ای اس پی                      | ESC SENSOR            | 7000-7010-7005-7015 |
| مجموعه چراغ جلو                         | FRONT COMB LIGHT      | 2610                |
| مجموعه چراغ عقب                         | REAR COMB LIGHT       | 2630                |
| آینه برقی                               | MIRROR MOTOR          | 6403                |
| چراغ اتاق                               | ROOM LIGHT            | 6270                |
| چراغ پلاک                               | LICENCE               | 2633                |
| موتور تنظیم زاویه چراغ جلو              | LEVELING MOTOR        | 3115                |
| چراغ خطر سوم                            | HIGH MOUNT STOP LIGHT | 4401                |
| چراغ روز                                | DAY LIGHT             | DRL                 |
| چراغ صندوق عقب                          | LUGGAGE COMPART       | 3501                |
| چراغ کلید تنظیم زاویه چراغ های جلو      | LEVELING SW           | 2639                |
| قفل درب ها                              | MASTER SW             | 6202-6207           |
| دسته راهنما                             | COM SW                | 6                   |
| دینام                                   | ALT                   | 1010                |
| راهنما های جلو                          | TURN COMB LIGHT       | 2340-2345           |
| رله موتور بخاری                         | BLOWER RELAY          | 8327                |
| سنسور دمای آب (مدار خنک کننده رادیاتور) | CTS                   | 1220                |
| سوییچ بانک                              | SWITCH BANK           | SWITCH BANK         |
| سوییچ پدال ترمز                         | STOP LIGHT SW         | 4470                |
| سوییچ فشار                              | PRESSURE SW           | 8021                |
| صفحه کیلومتر پشت آمپر                   | METER SET             | 4                   |
| موتور شیشه بالابر عقب                   | POWER WIN MOTOR       | 6130                |
| قفل درب عقب                             | DOOR LOCK SW          | 6212                |
| قفل صندوق عقب                           | LUGGAGE MOTOR SW      | 3502                |
| فشنگی دنده عقب                          | BACK UP LIGHT SW      | 2200                |
| کلید شیشه بالابر عقب                    | REAR P/W SW           | 6100                |

| نام قطعه                       | نام لاتین قطعه       | کد قطعه              |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| کلید گرمکن شیشه عقب            | REAR DEFOG           | 8100                 |
| هرزگرد غربیلک فرمان            | CLOCK SPRING         | 2403                 |
| فشنگی روغن                     | OIL PRESSURE         | P001                 |
| فن کندانسور                    | CONDENSER FAN        | 8022                 |
| فندک                           | CIGAR                | 9100                 |
| قفل کودک                       | KID LOCK             | 6120                 |
| کلاچ کمپرسور کولر              | MAGNETIC CLUTCH      | 8020                 |
| کانکتور عیب یاب                | OBD                  | C001                 |
| کلید آینه برقی                 | MIRROR SW            | 6400                 |
| کلید تهویه دیجیتال             | HVAC                 | HVAC                 |
| کلید مه شکن جلو                | FOG LAMP SW FRONT    | 2400                 |
| کلید مه شکن عقب                | FOG LAMP SW REAR     | 2100                 |
| سوئیچ غیر فعال کننده ایربیگ    | DEACTIVATION SW      | 6569                 |
| ماژول کیسه هوای سرنشین         | PAB                  | PAB                  |
| ماژول کیسه هوای راننده         | DAB                  | DAB                  |
| مجموعه پدال گاز برقی           | AMB                  | AMP                  |
| مجموعه دریچه گاز برقی          | FEP HOUSING          | FEP                  |
| ماژول ای بی اس                 | ABS UNIT             | 7020                 |
| مقاومت فن                      | RESISTOR             | 8326                 |
| مه شکن جلو                     | FRONT FOG            | 2410-2415            |
| مه شکن عقب                     | REAR FOG             | 2103                 |
| موتور بخاری                    | BLOWER MOTOR         | 8328                 |
| موتور فن                       | FAN MOTOR            | 1511                 |
| مولتی مدیا                     | MULTIMEDIA           | MULTIMEDIA           |
| واحد کنترل کننده کیسه هوا      | ACU                  | 6570                 |
| واحد کنترل کننده (موتور خودرو) | ECU                  | 1211                 |
| موتور دریچه هوای ورودی         | MOTOR INTAKE         | 8224                 |
| موتور فن                       | FAN MOTOR            | 1511                 |
| مولتی مدیا                     | MULTIMEDIA           | MULTIMEDIA           |
| گیربکس اتوماتیک                | CVT GEAR BOX         | AUTOMATIC GEARBOX    |
| دست دنده اتوماتیک              | SHIFTER              | SHIFTER              |
| توربو و اینترکولر              | INTER COOLER & TURBO | INTER COOLER & TURBO |
| پمپ خلع                        | VACCUM PUMP          | VACCUM PUMP          |
| کامپیوتر گیربکس اتوماتیک       | TCU                  | TCU                  |
|                                |                      |                      |
|                                |                      |                      |
|                                |                      |                      |
|                                |                      |                      |
|                                |                      |                      |
|                                |                      |                      |
|                                |                      |                      |



DN280-24070B-05-WIRING-ASSY-RR-DOOR.....000227

DN280-24110B-04-BATTERY GROUND WIRING ASSY.....000227

DN280-24130D-05-WIRING-ASSY-REAR-BUMPER-RPA.....000225

DN283-24055A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-LH.....010323

DN283-24065A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-RH.....010323

DN283-24075A-03-WIRING-ASSY-ROOF.....010619 (1(

DN287-24040C-WIRING-ASSY-INST-DAE-CROUSE.....020317


DN287-24045-WIRING-ASSY-REAR-LH.....011221 (1(


DN287-24090B-WIRING ASSY-FRONT-EGI-DAE-ESC BXS & ESC YOUFIN 46 PIN-CROUSE.....020317

DN287-24150A-WIRING-ASSY-REAR-RH.....011221

TN287-24011\_WIRING-ASSY-ENG-ME16 AT.....14011224

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

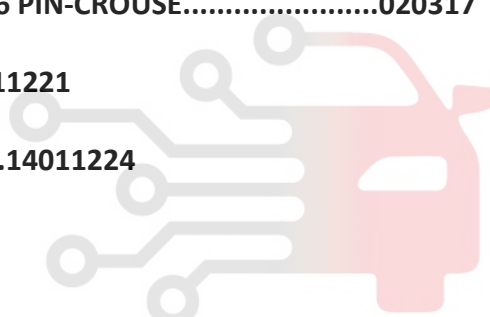


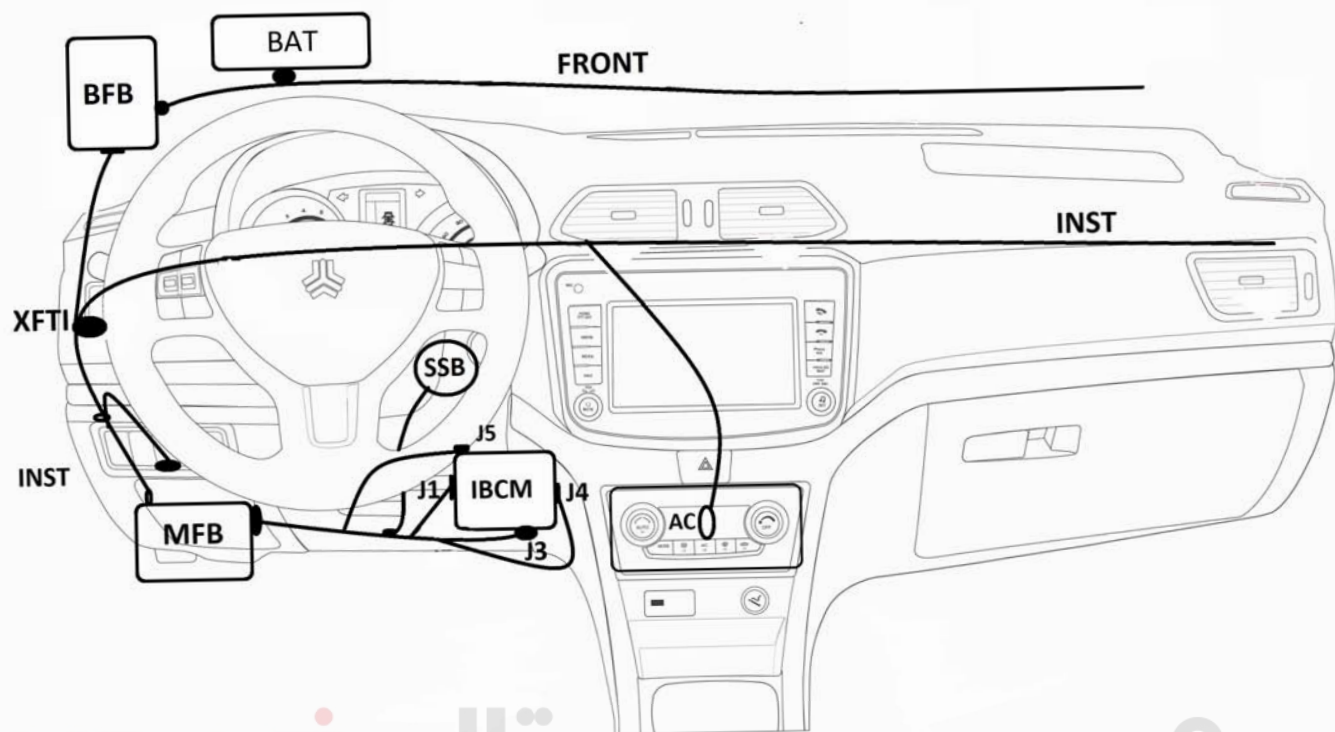


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

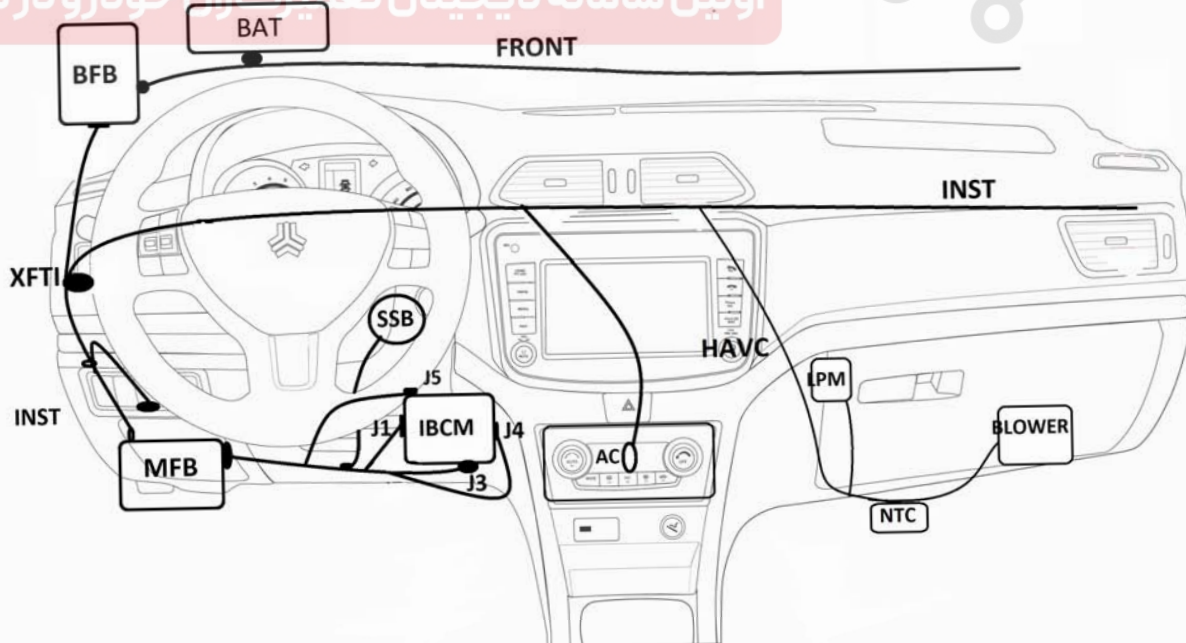

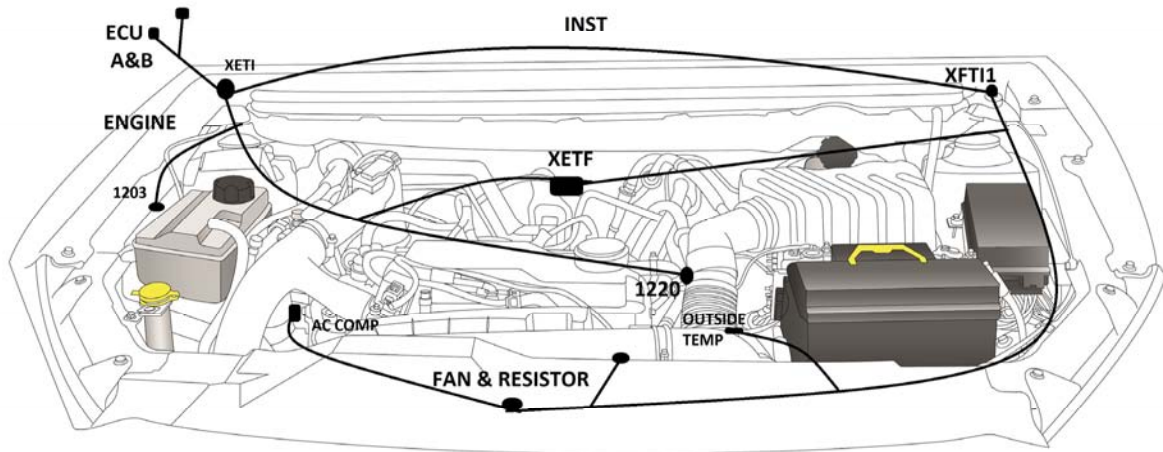


# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




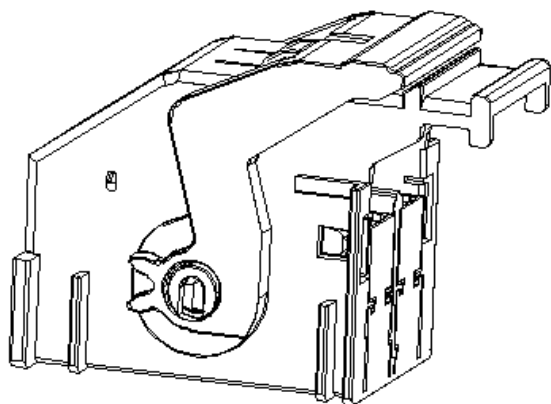


کانکتور بی سی ام  
J1

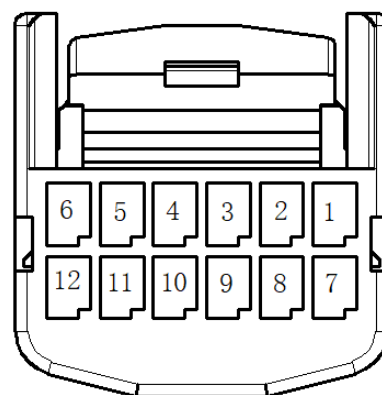


کانکتور کلید استارت استپ

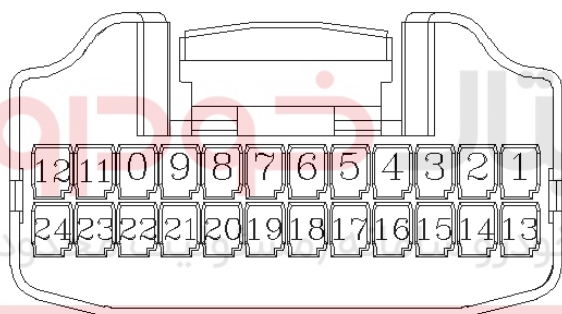


کانکتور بی سی ام  
J5

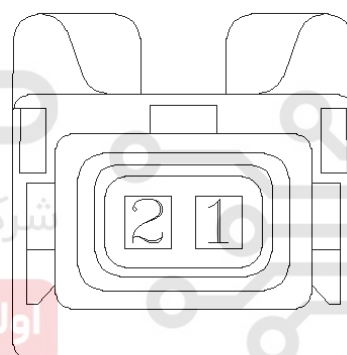


کانکتور کمپرسور کولر

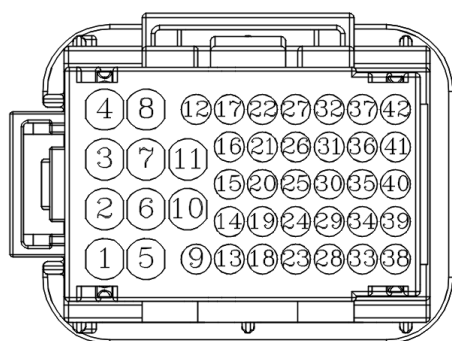


XITE  
کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XETI

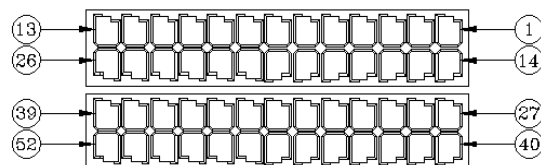


کانکتور بی سی ام  
J1

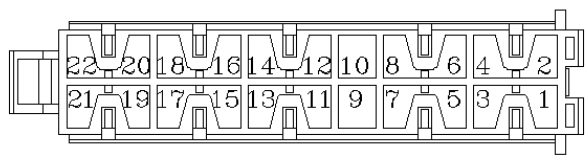


کانکتور بی سی ام  
J3

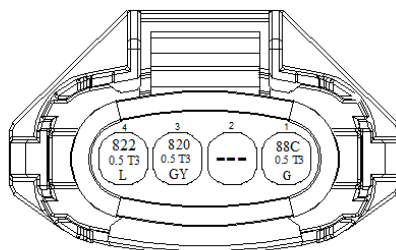


کانکتور سنسور بوست

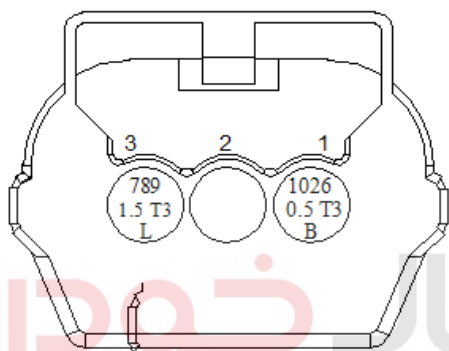


کانکتور بی سی ام  
J4

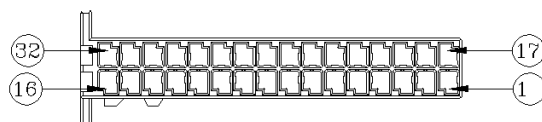


شرکت دیجیتال، خودرو سازی (محدود)

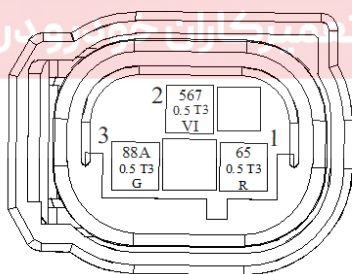

کانکتور سنسور دما

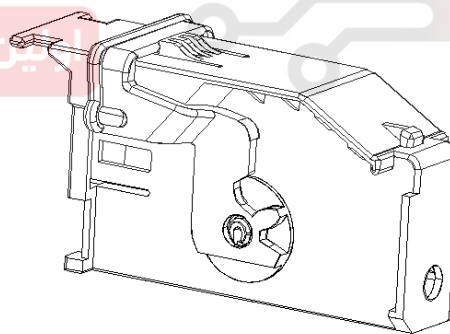


کانکتور بی سی ام  
J4

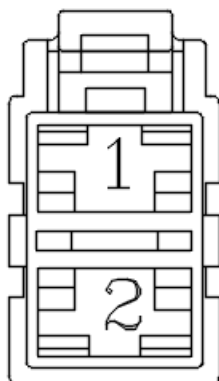

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

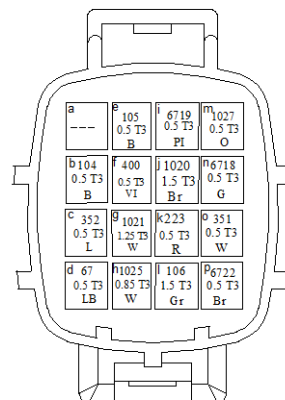


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XETF




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

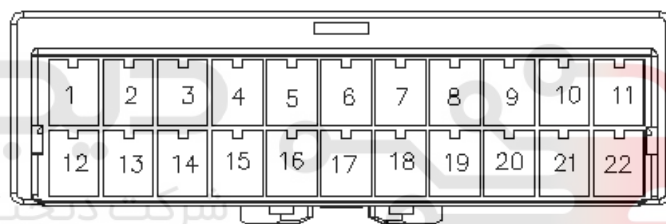


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

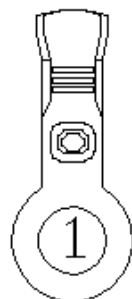


کانکتور بدنه فن

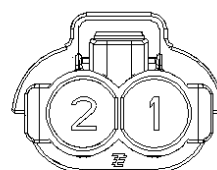

کانکتور مقاومت فن رادیاتور

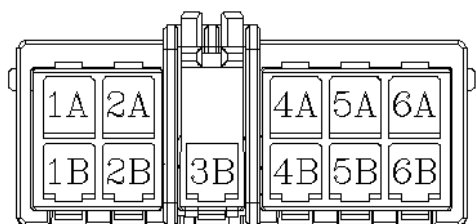


کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

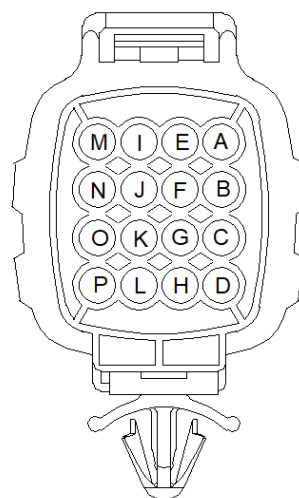

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

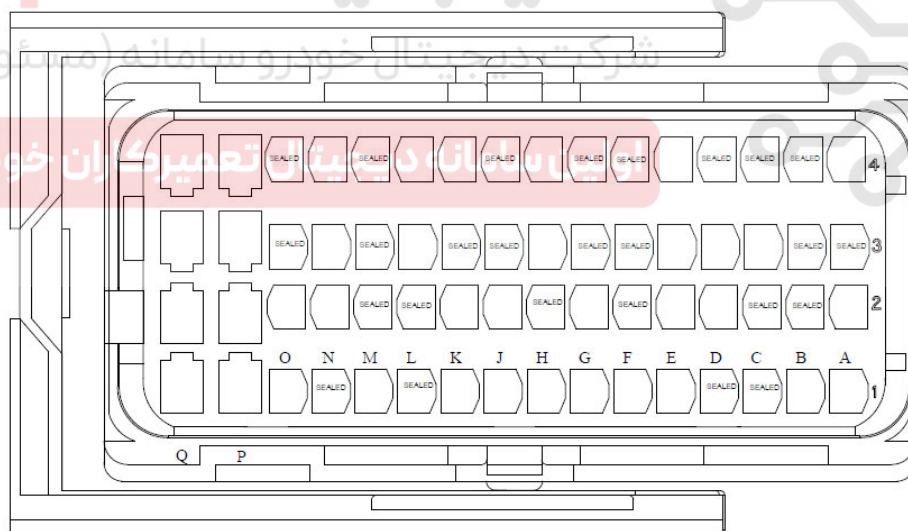


CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور

ECU CON A



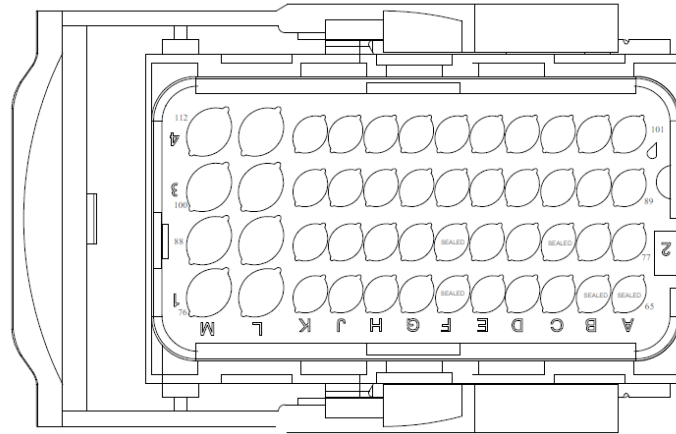

CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




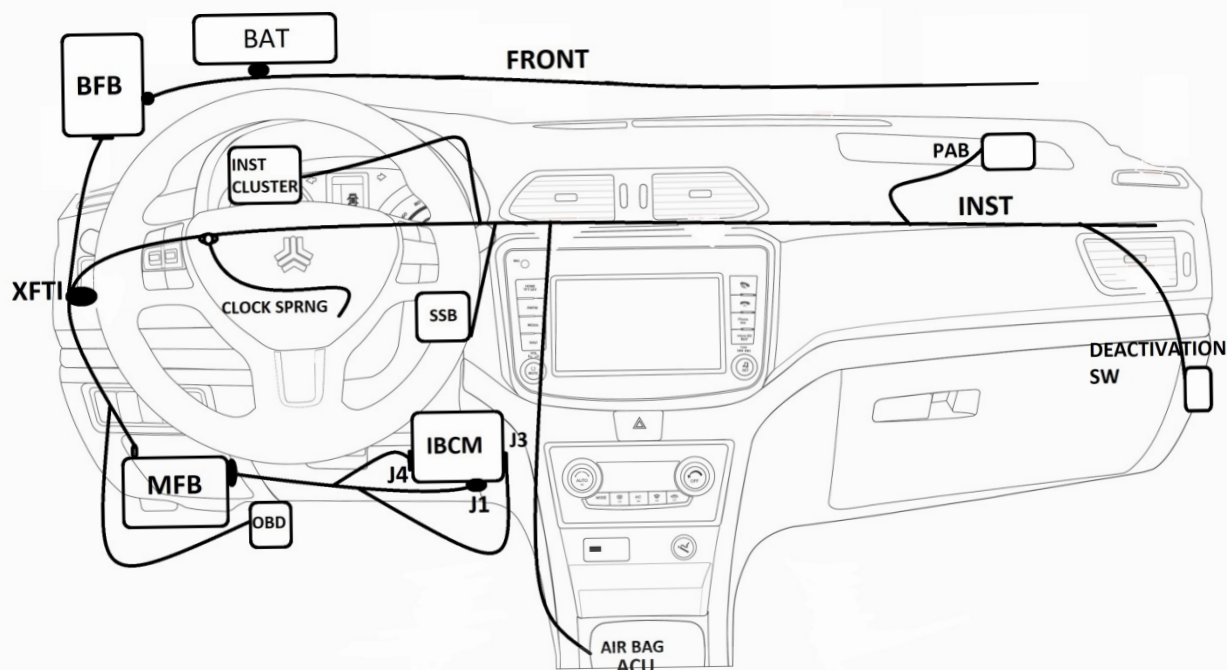


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

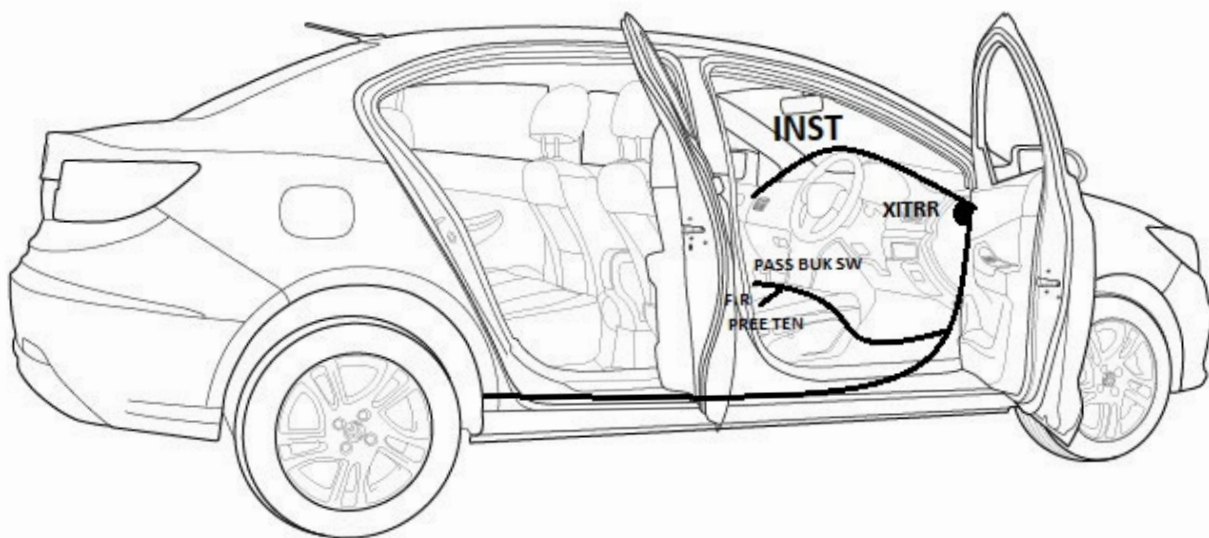


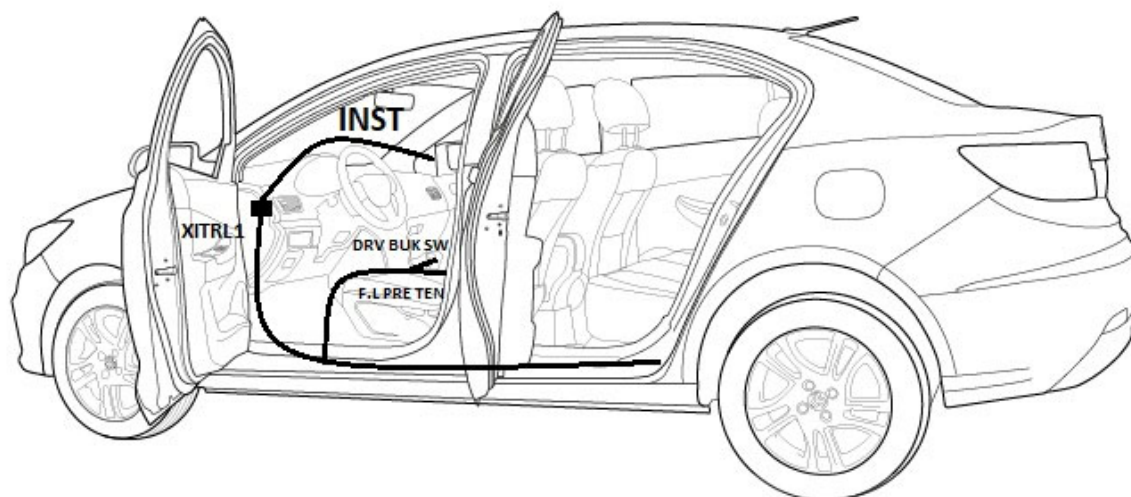


# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

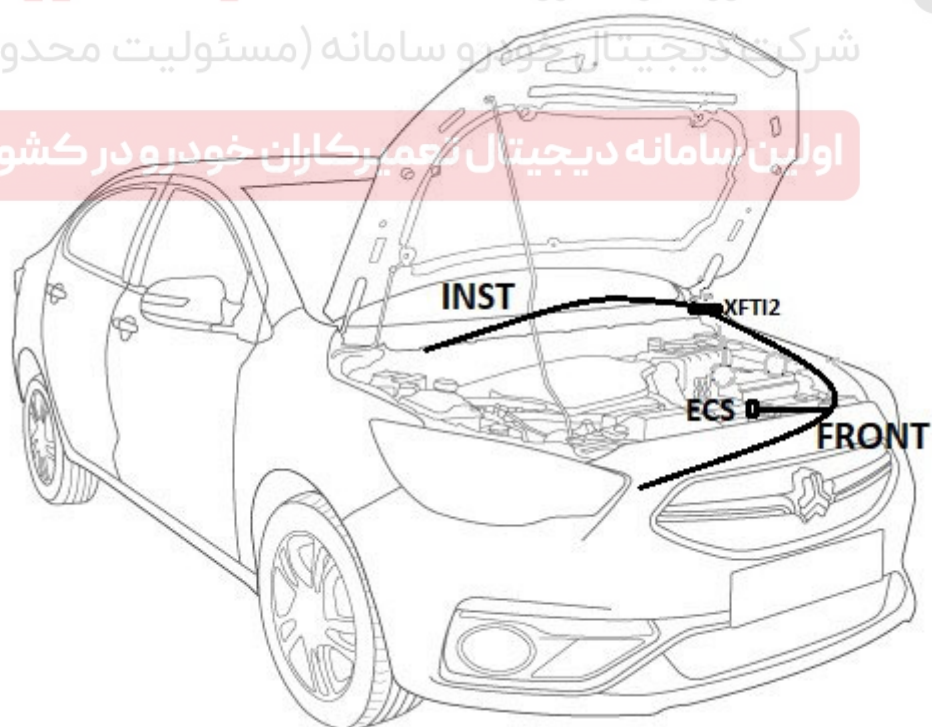

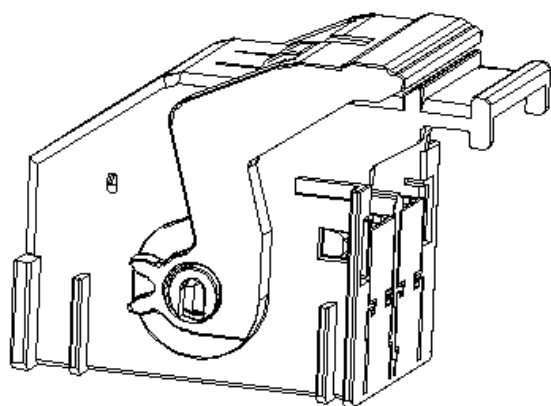


کانکتور بی سی ام  
J1

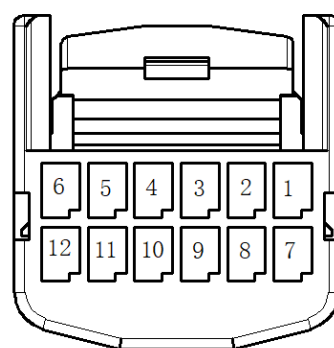


کانکتور کلید استارت استپ




کانکتور پیش کشنده کمر بند

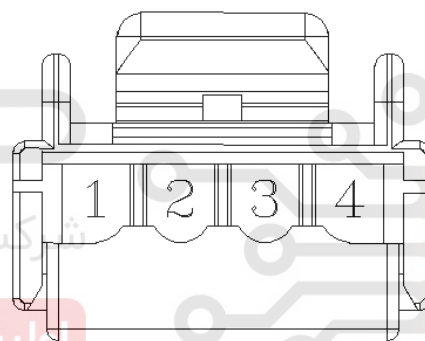


کانکتور فنر ساعتی 3

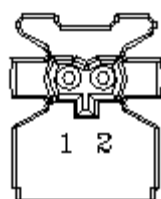


کانکتور ایربگ سرنشین

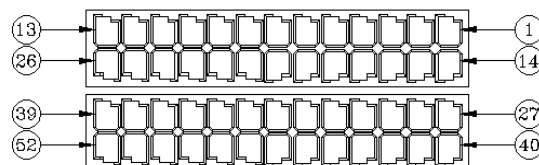


کانکتور بی سی ام  
J1

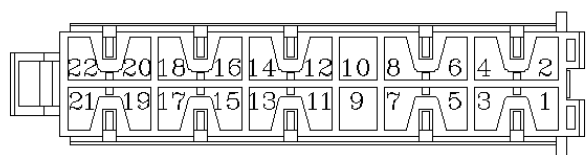


کانکتور بی سی ام  
J3

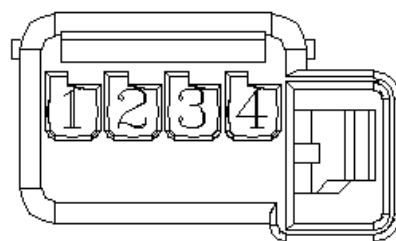


کانکتور غیر فعال کردن ایربگ سرنشین

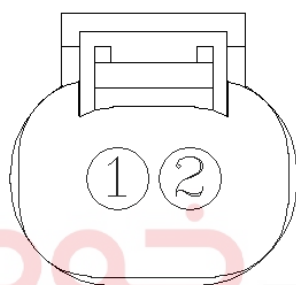


کانکتور سنسور ای سی اس

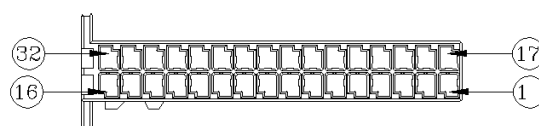


کانکتور بی سی ام  
J4



کانکتور یونیت ایربگ

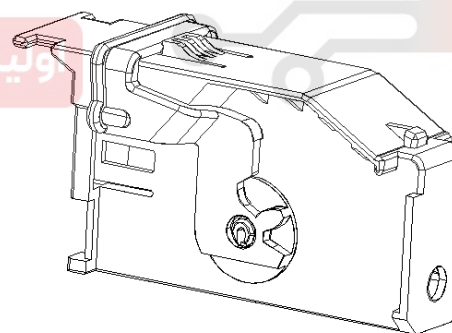


کانکتور بی سی ام  
J4

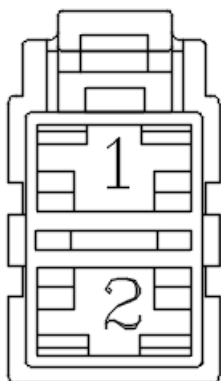

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

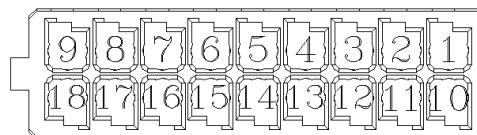


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

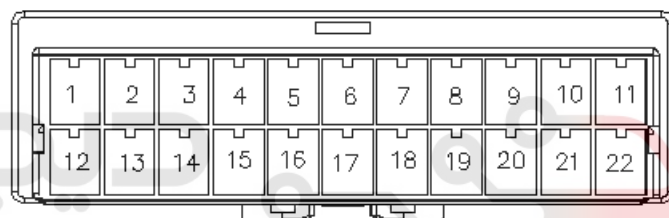

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

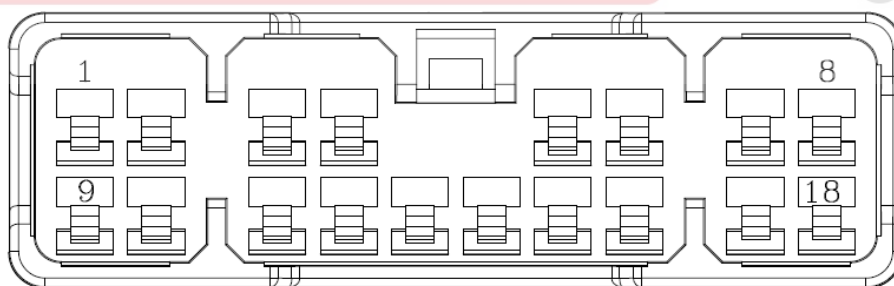


XITRR2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2

XITRR2




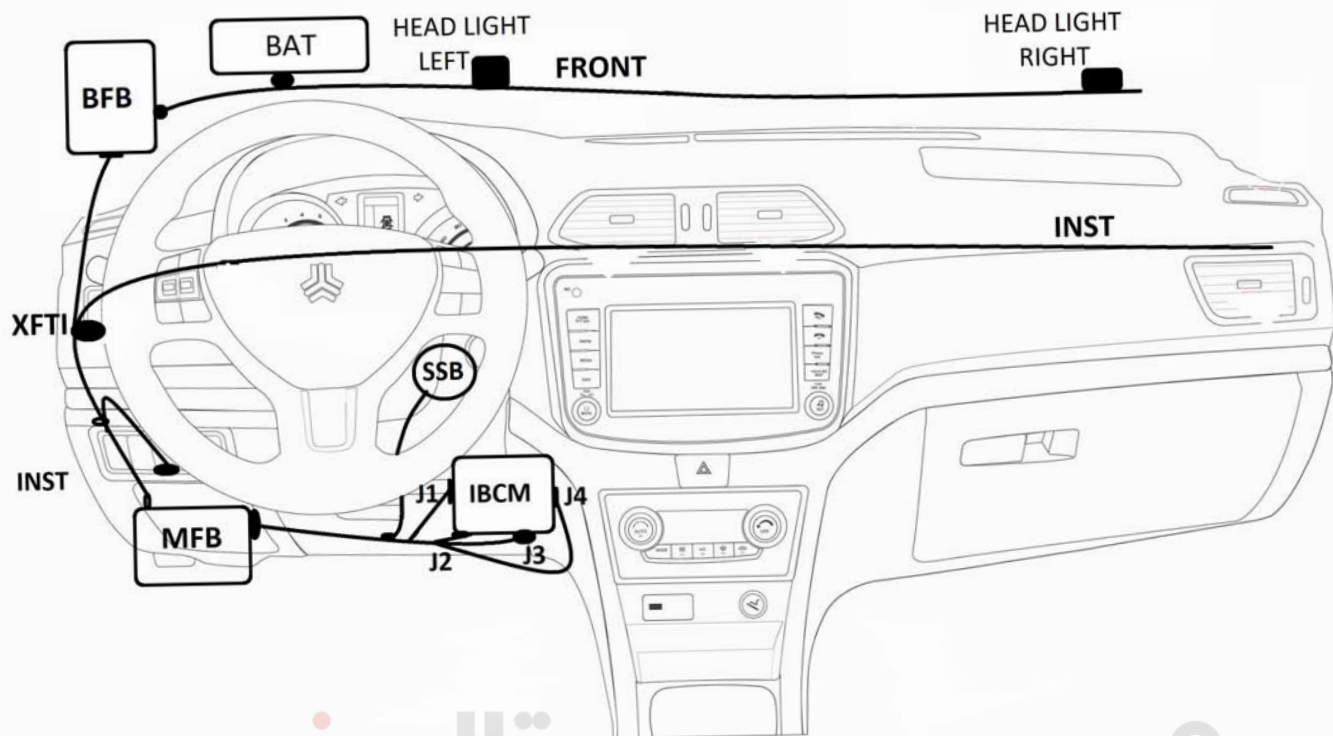


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

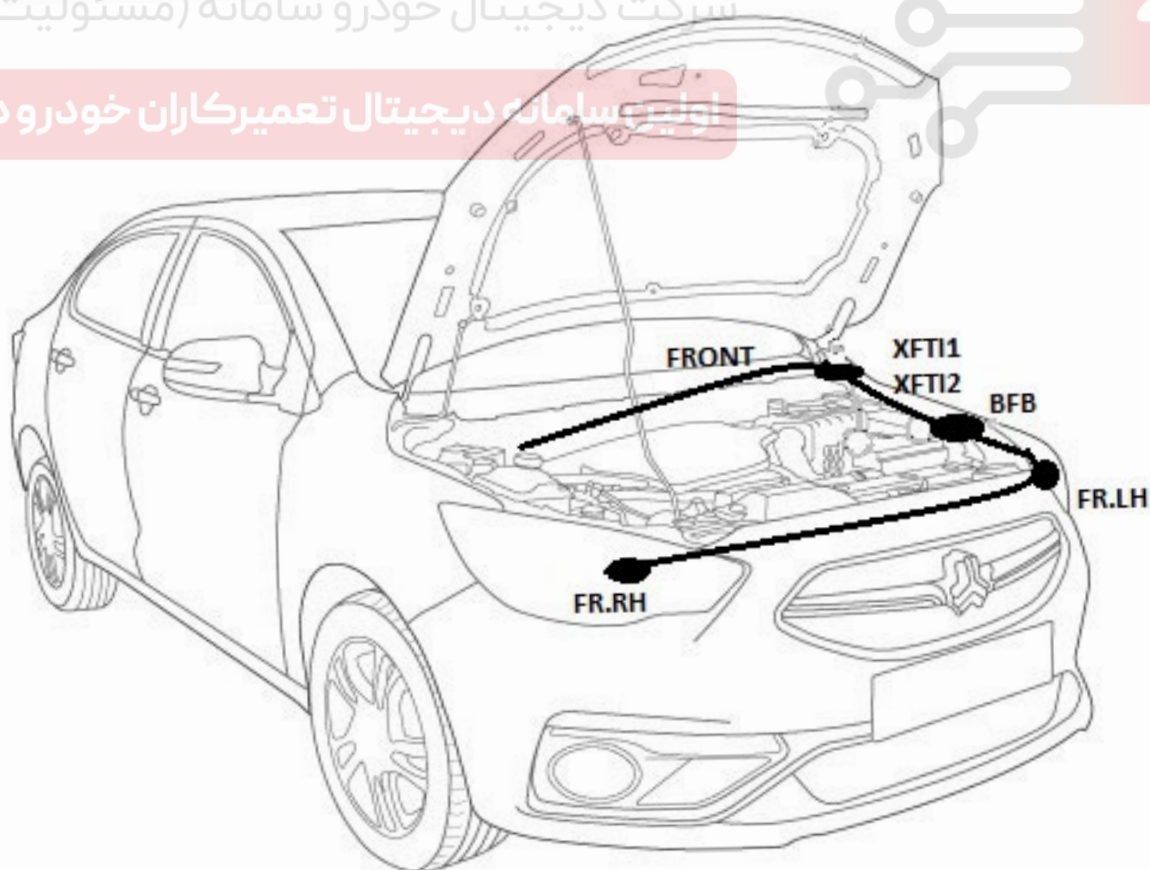




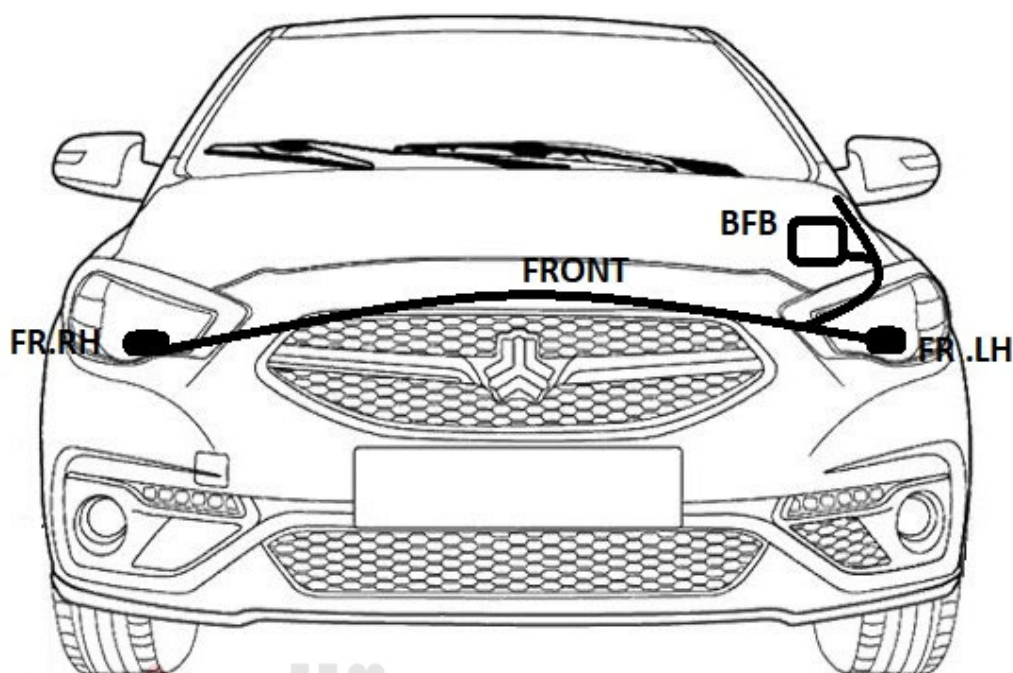


# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

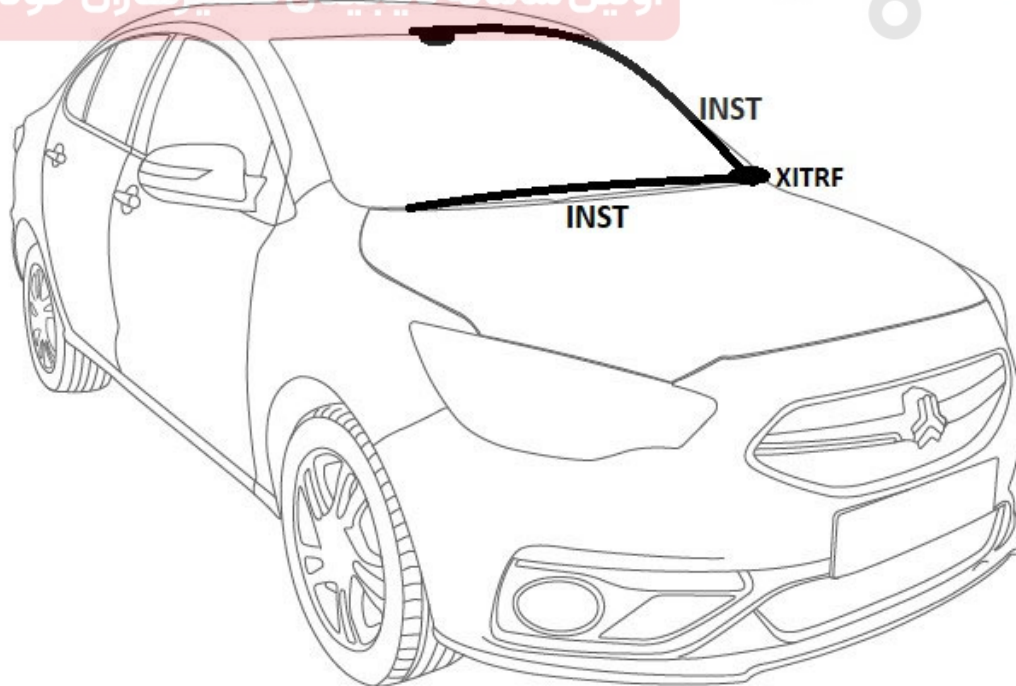


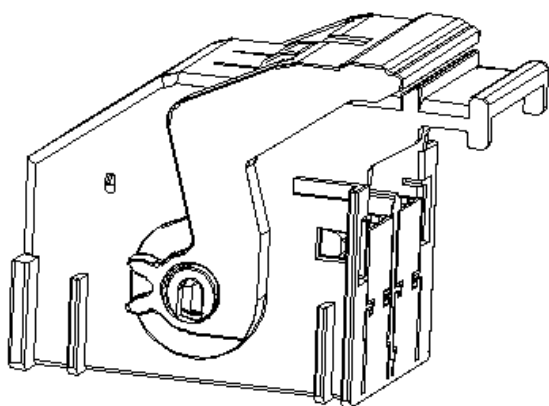


کانکتور بی سی ام  
J1

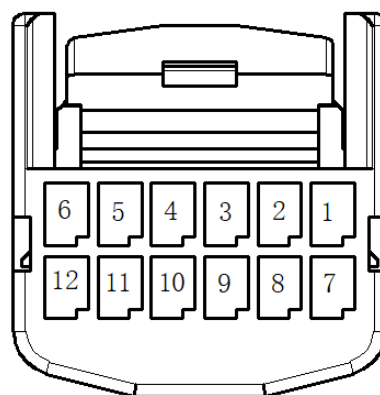


کانکتور کلید استارت استپ

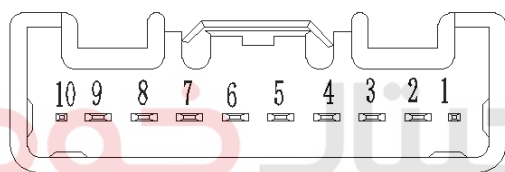


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

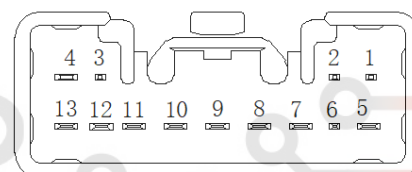


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

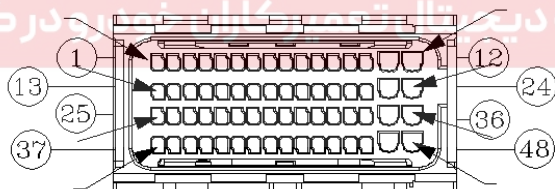


کانکتور بی سی ام  
J2

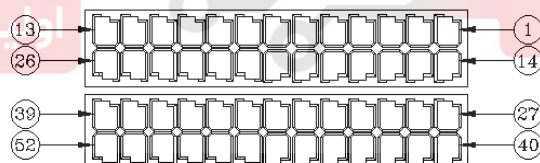


کانکتور بی سی ام  
J1

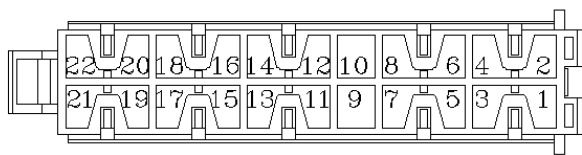

کانکتور بی سی ام  
J3

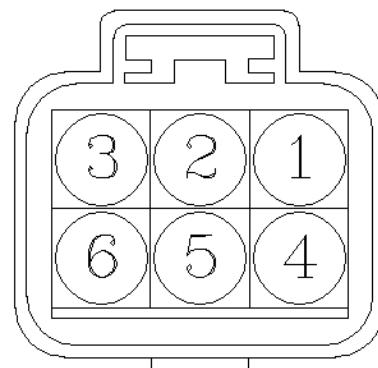


کانکتور چراغ جلو

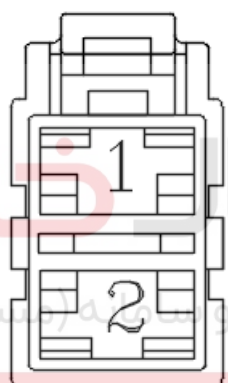


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

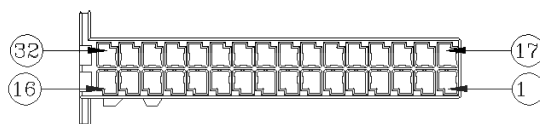


کانکتور بی سی ام  
J4

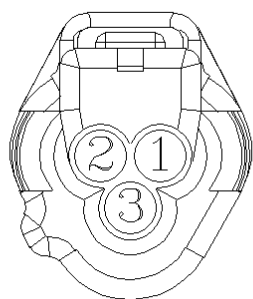

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

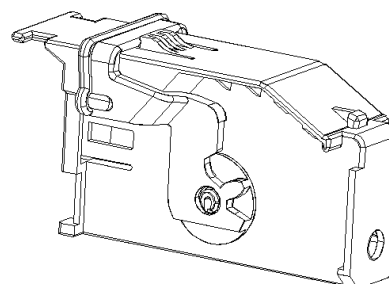

کانکتور بی سی ام  
J4

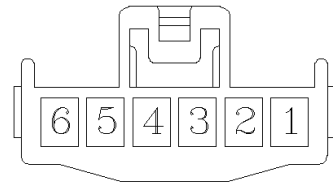


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




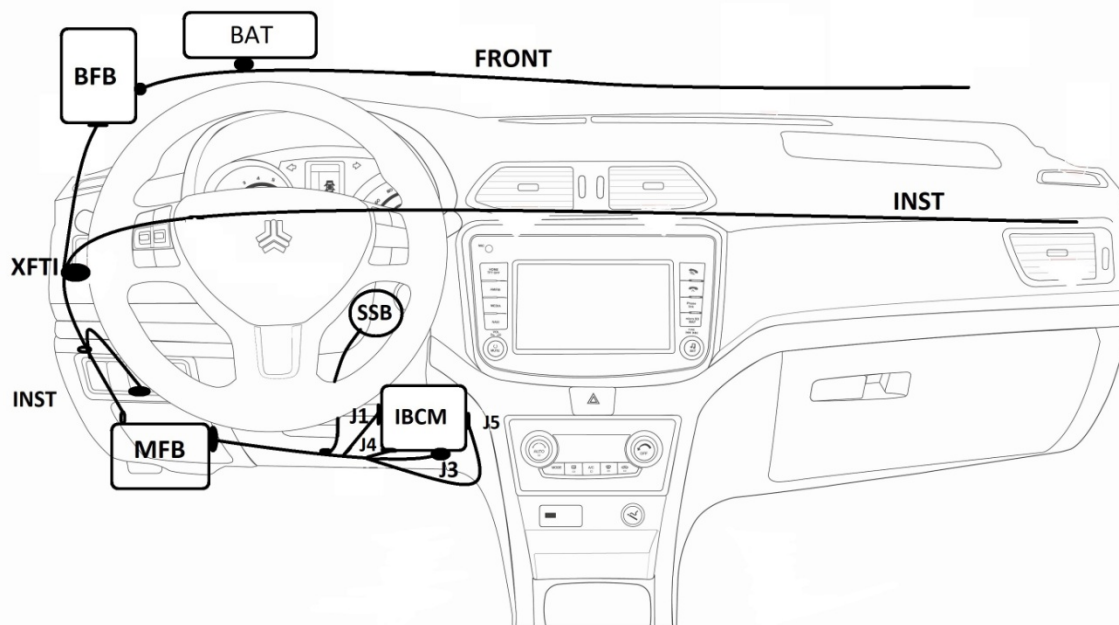


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

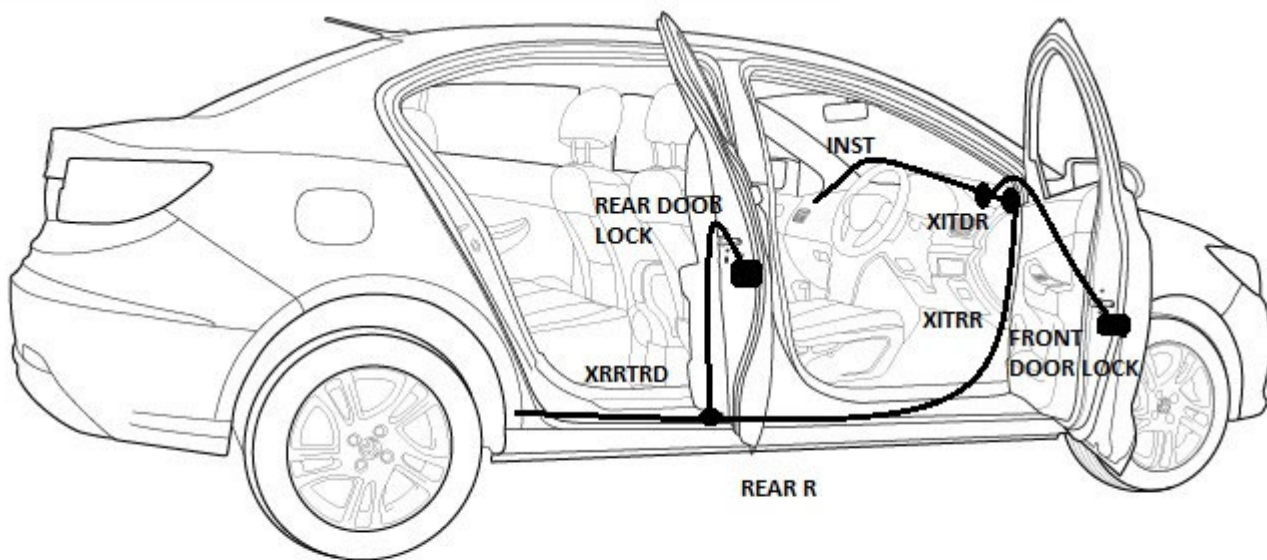


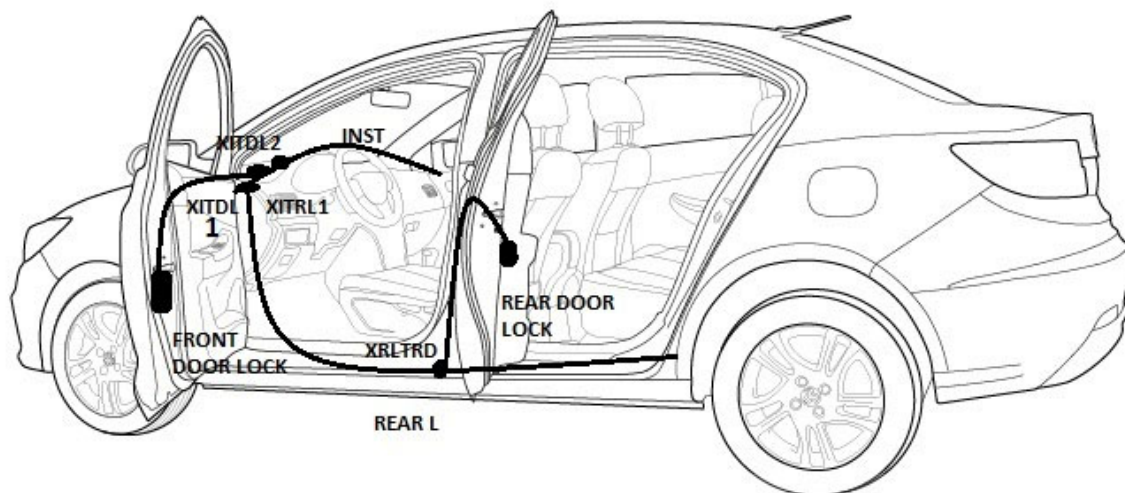


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

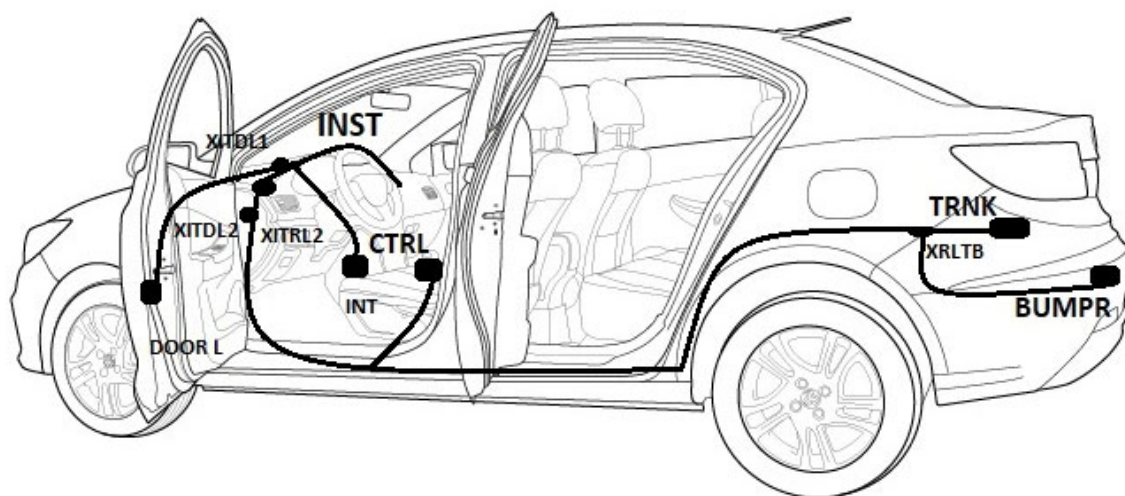




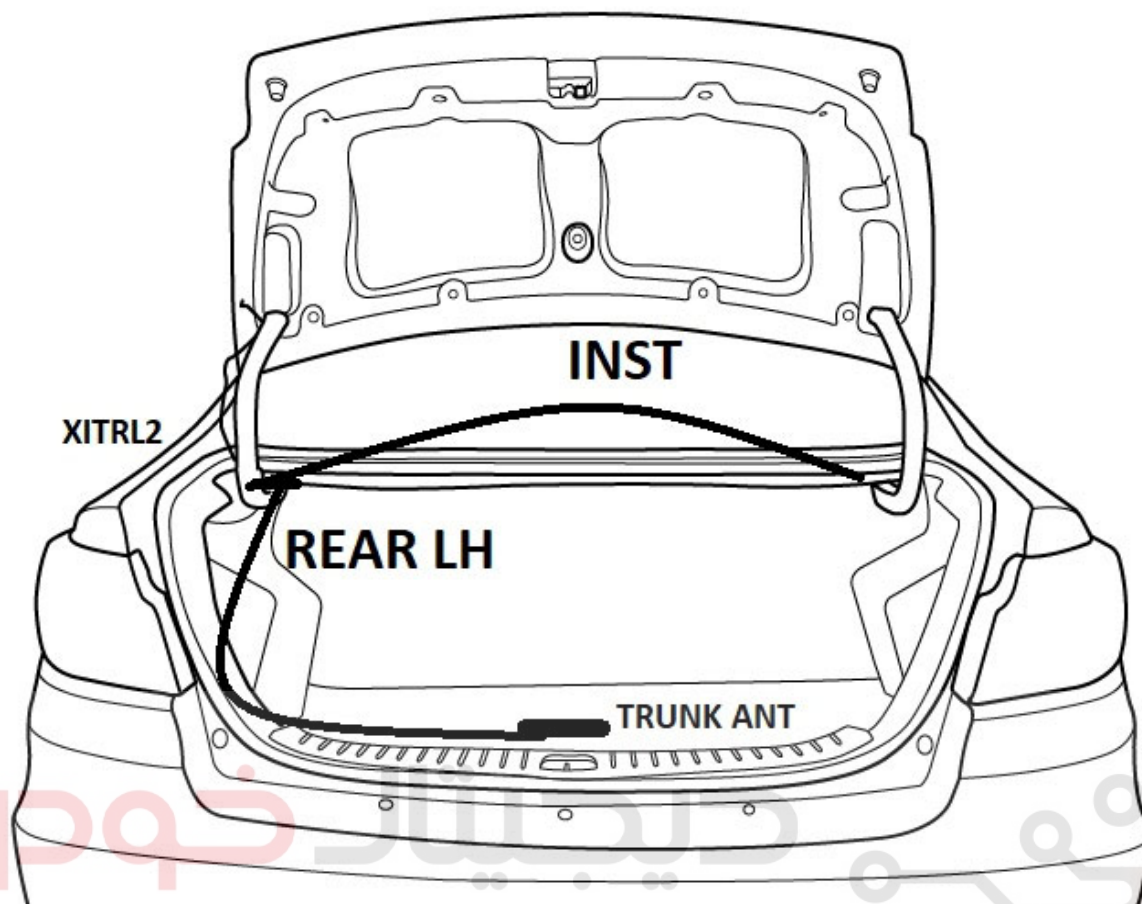


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

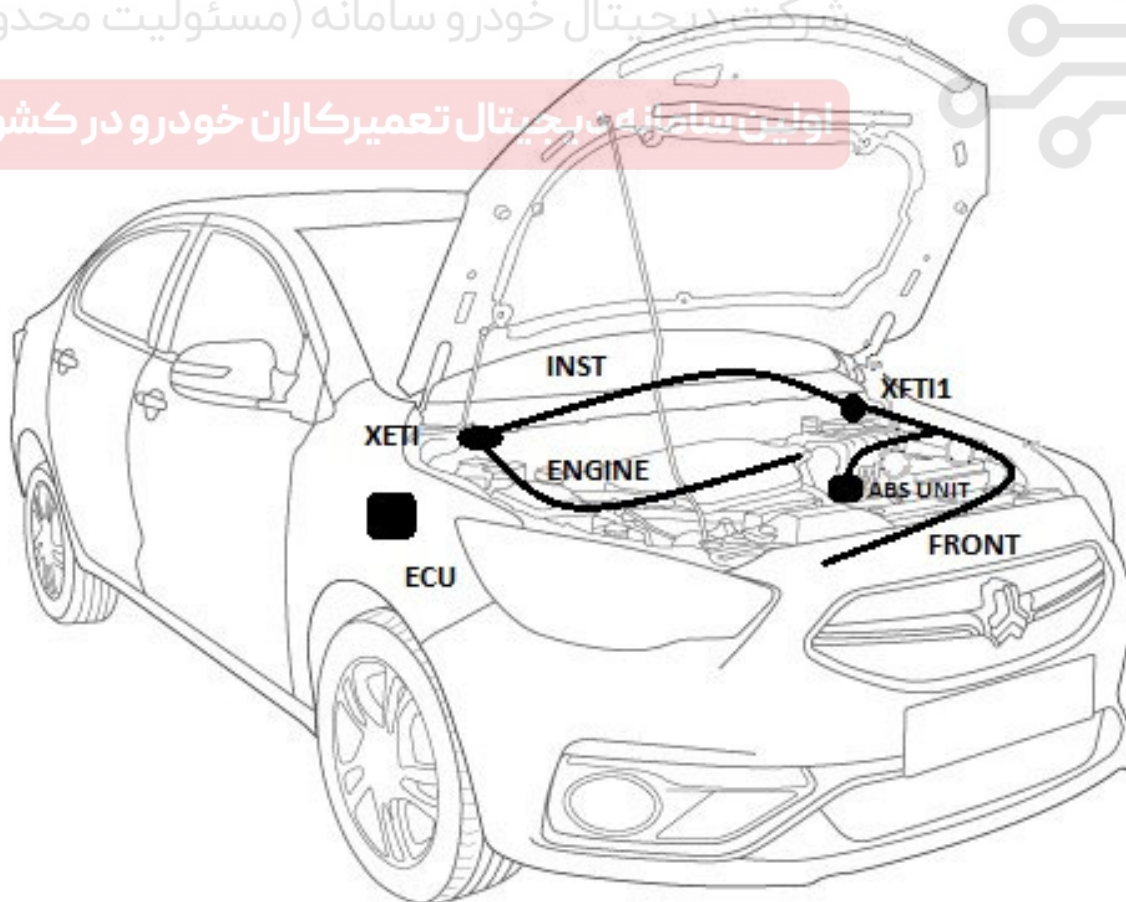




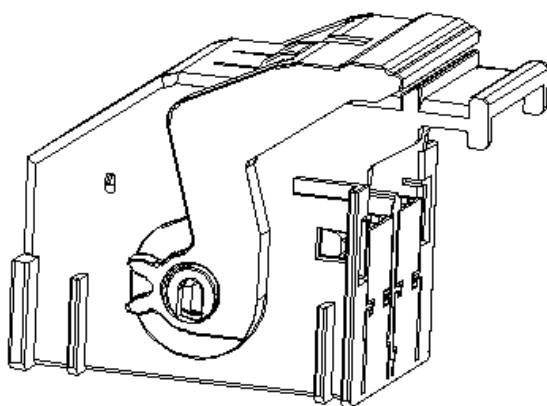


کانکتور بی سی ام  
J1

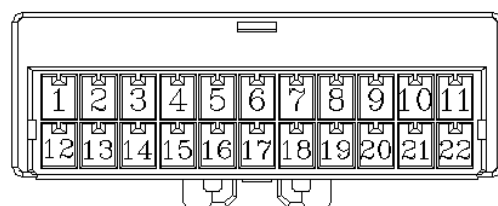


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR

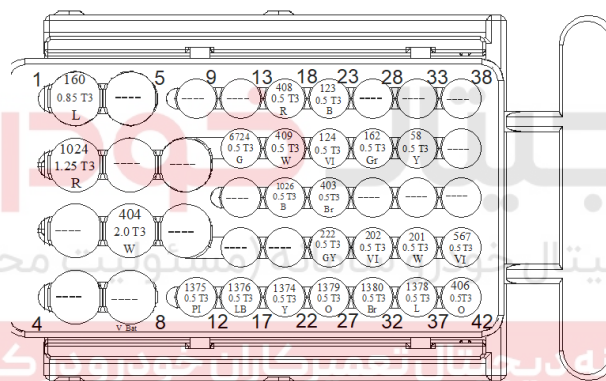


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XETI

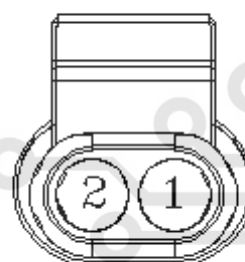


کانکتور آنتن ها

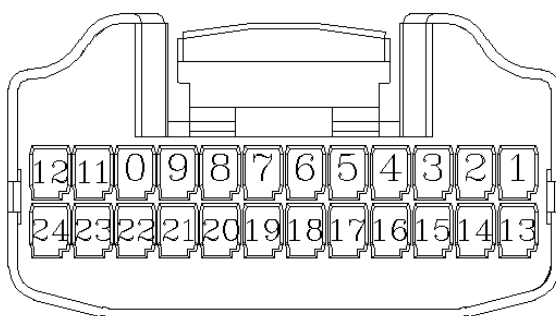


کانکتور بی سی ام  
J5

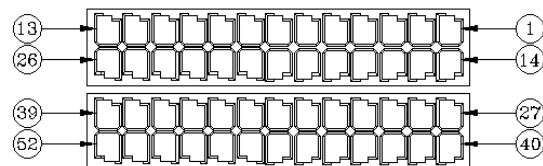


کانکتور بی سی ام  
J1

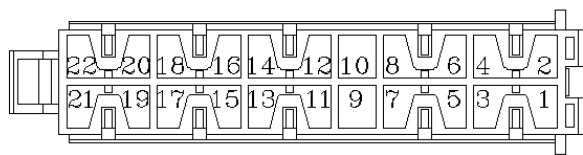


کانکتور بی سی ام  
J3

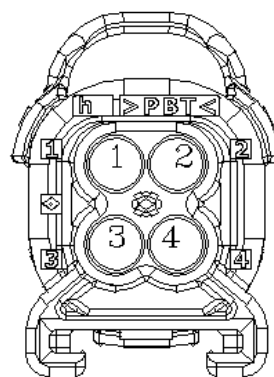

کانکتور آنتن درب

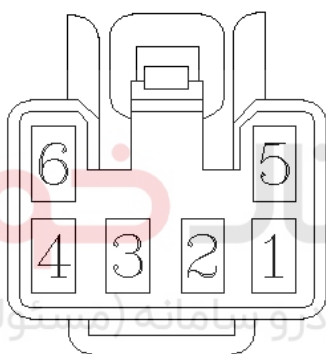


کانکتور بی سی ام  
J4




کانکتور بی سی ام  
J4

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور  
کانکتور کلید قفل مرکزی

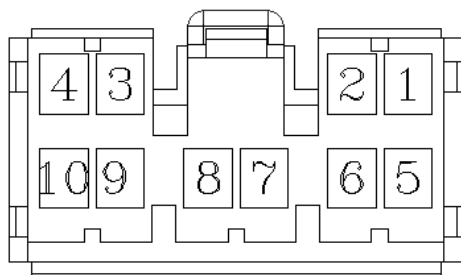

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر  
XRLTBU

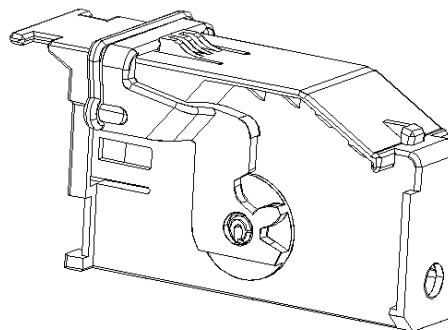


کانکتور بی سی ام  
J4

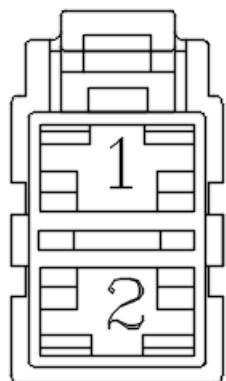

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

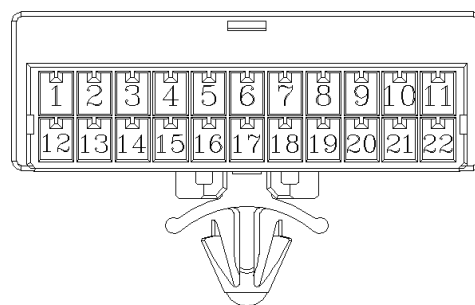


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

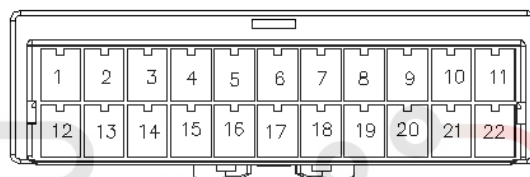

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

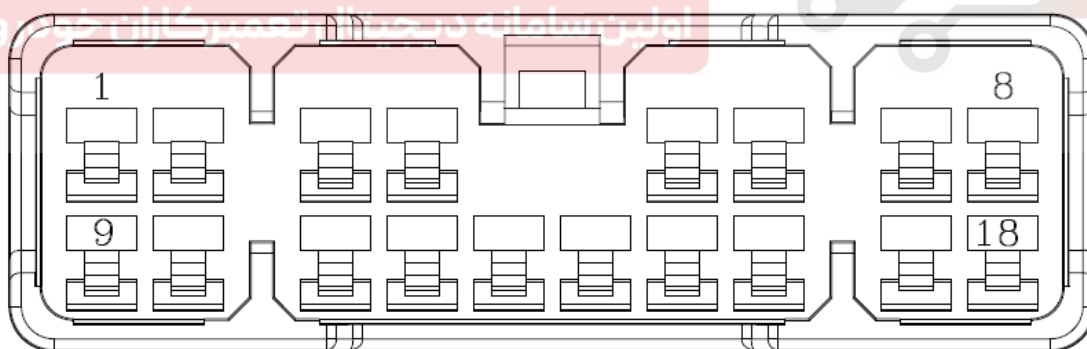

XITDD1


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1

XITDD1

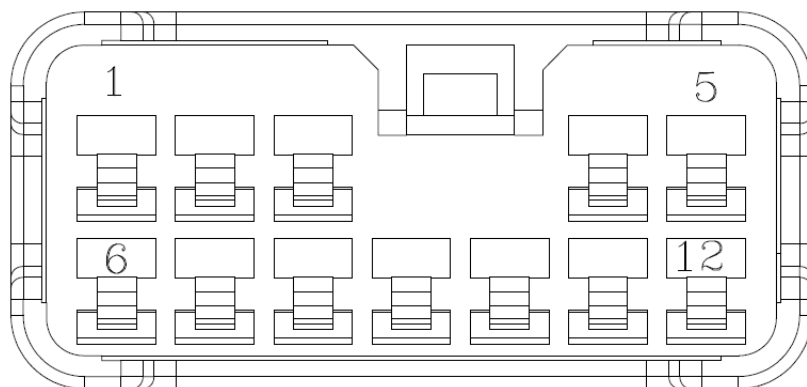


XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2  
XITDD2

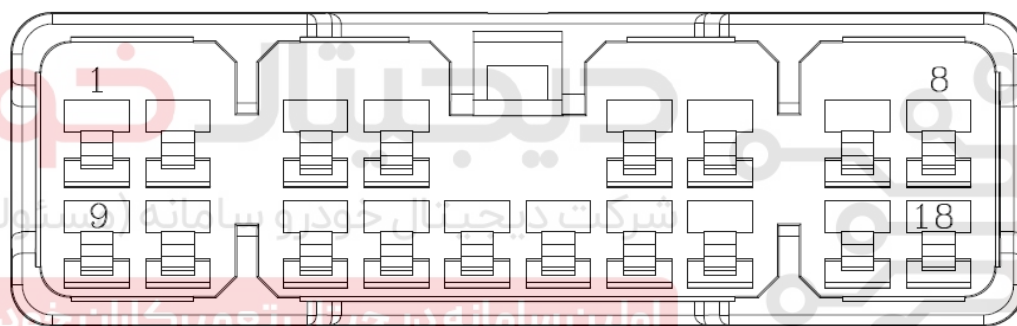

XITPD


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین  
XITPD

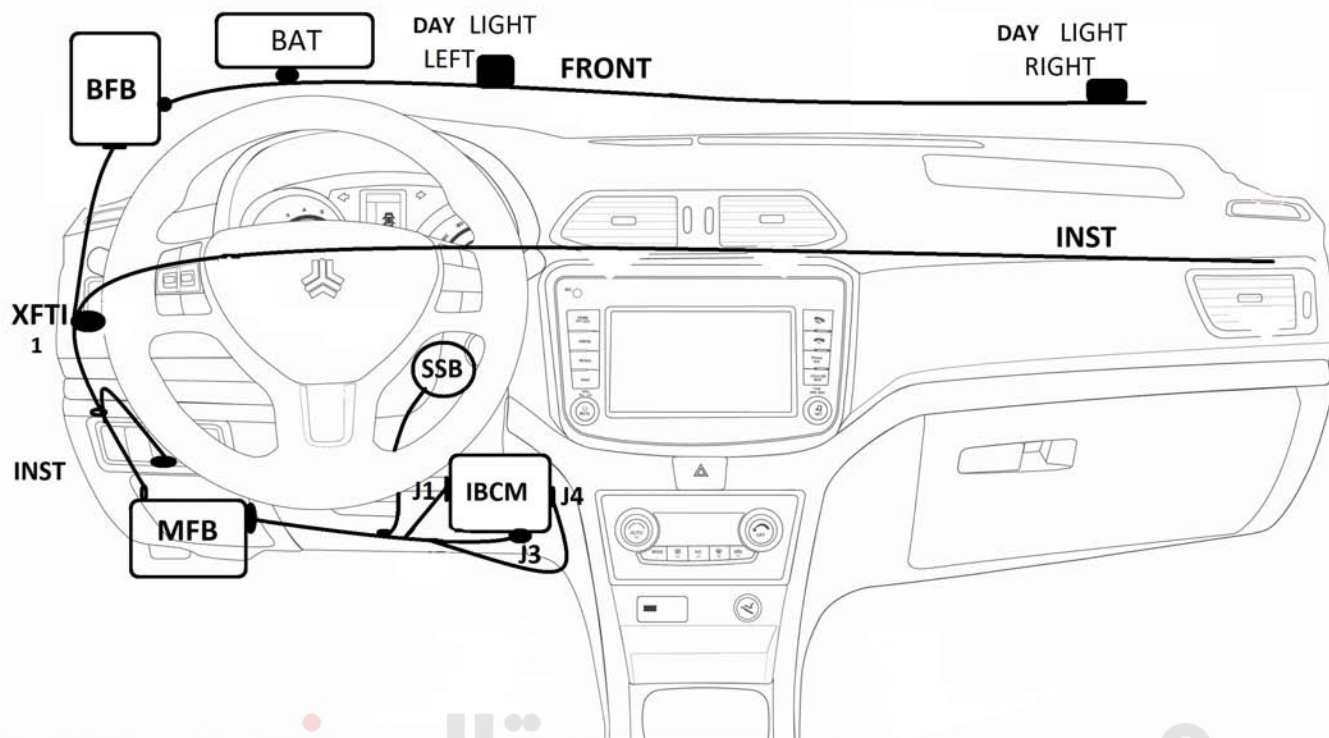


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

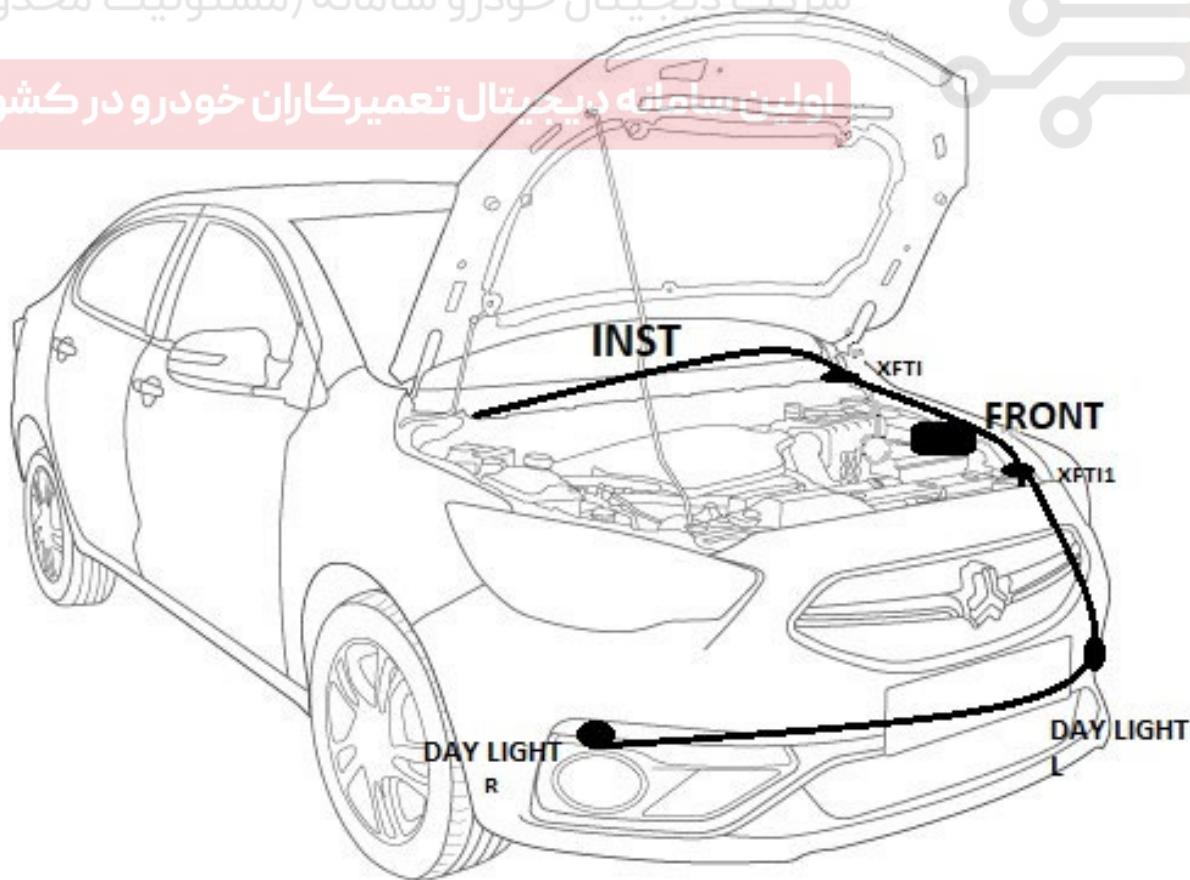


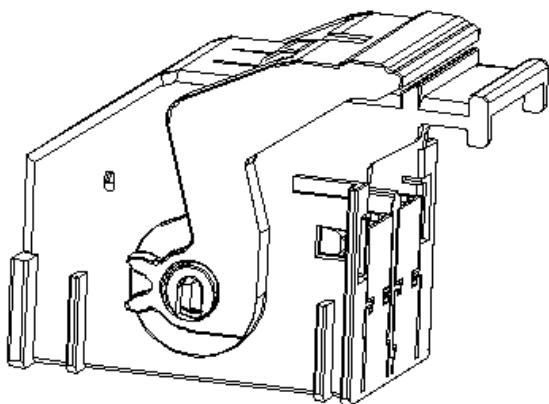

کانکتور بی سی ام  
J1

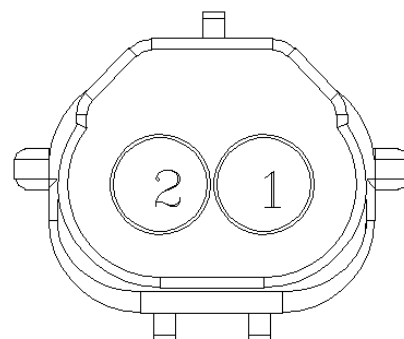


کانکتور چراغ روز

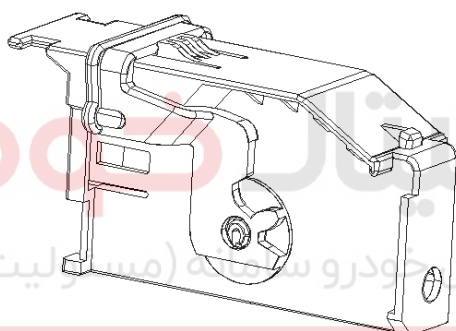


J4



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFT11

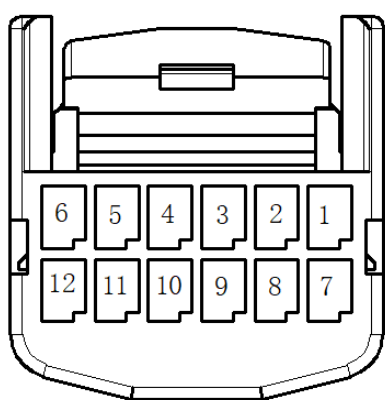


کانکتور کلید استارت استپ

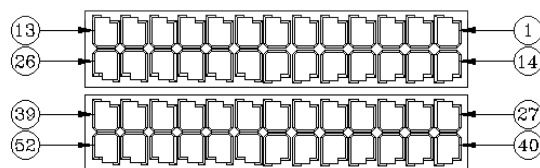


کانکتور بی سی ام  
J1




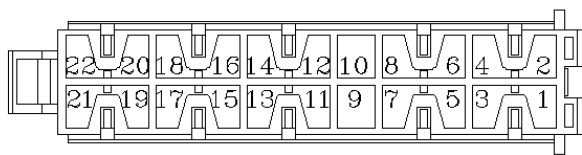


کانکتور بی سی ام  
J3

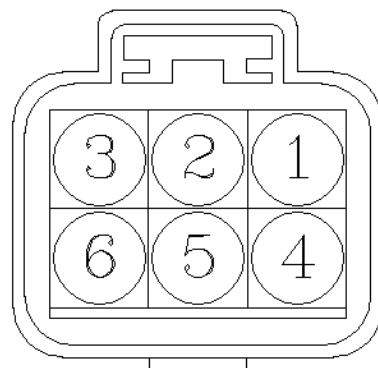


کانکتور چراغ جلو

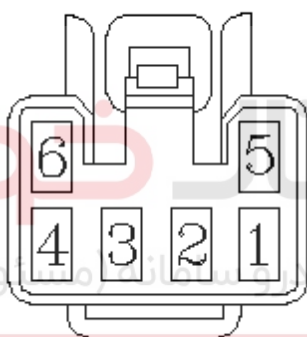

کانکتور کلید فلاشر

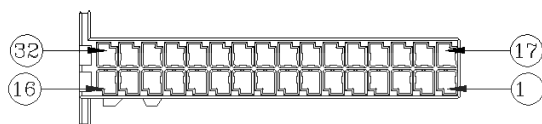


کانکتور بی سی ام  
J4

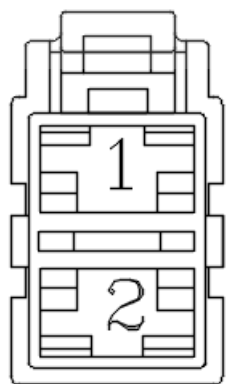


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

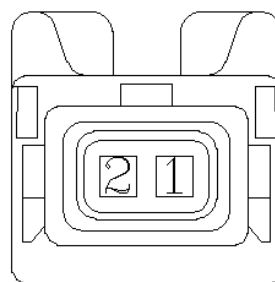

کانکتور راهنما

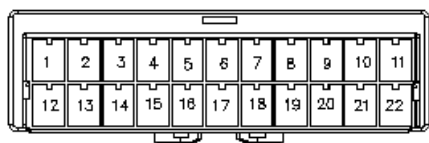

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

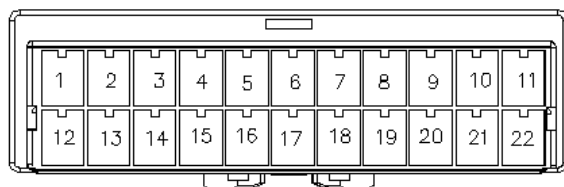


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




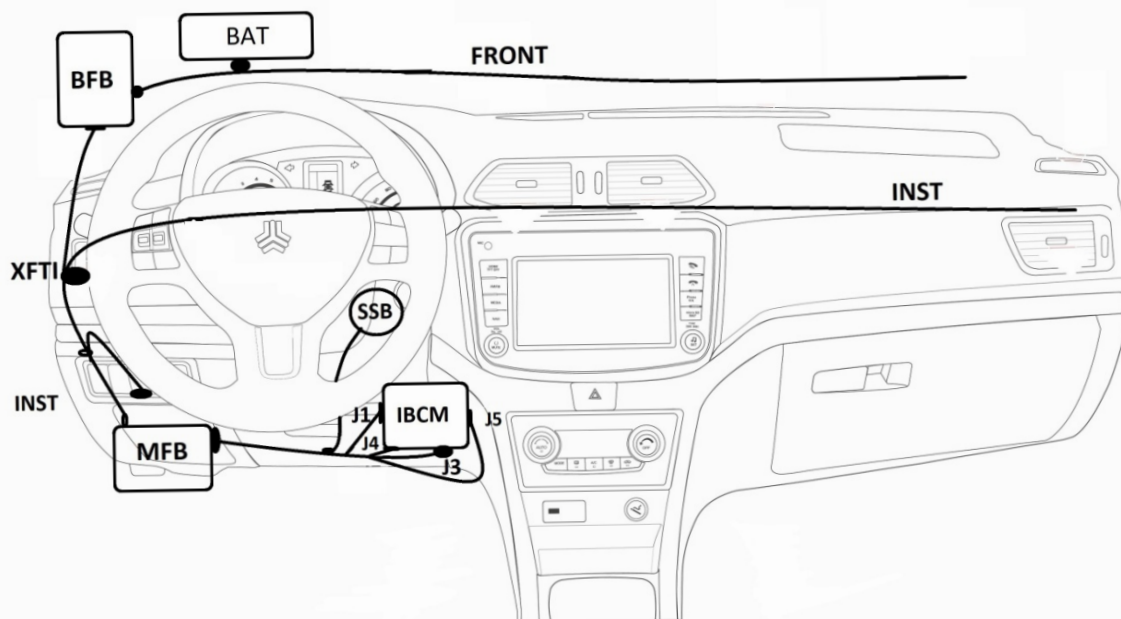


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

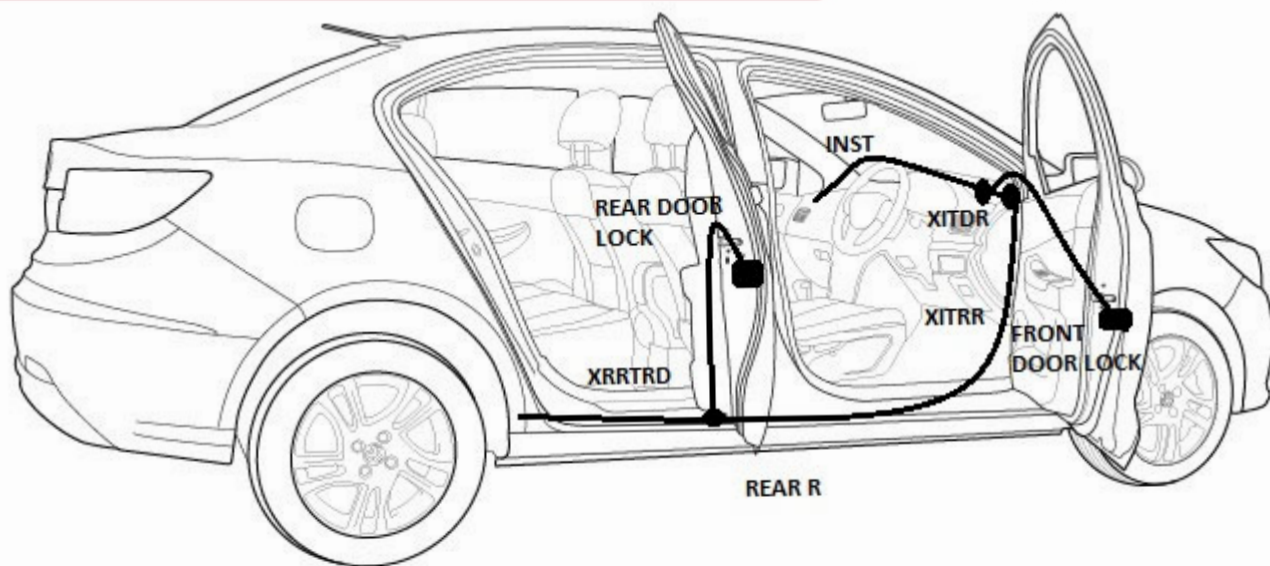


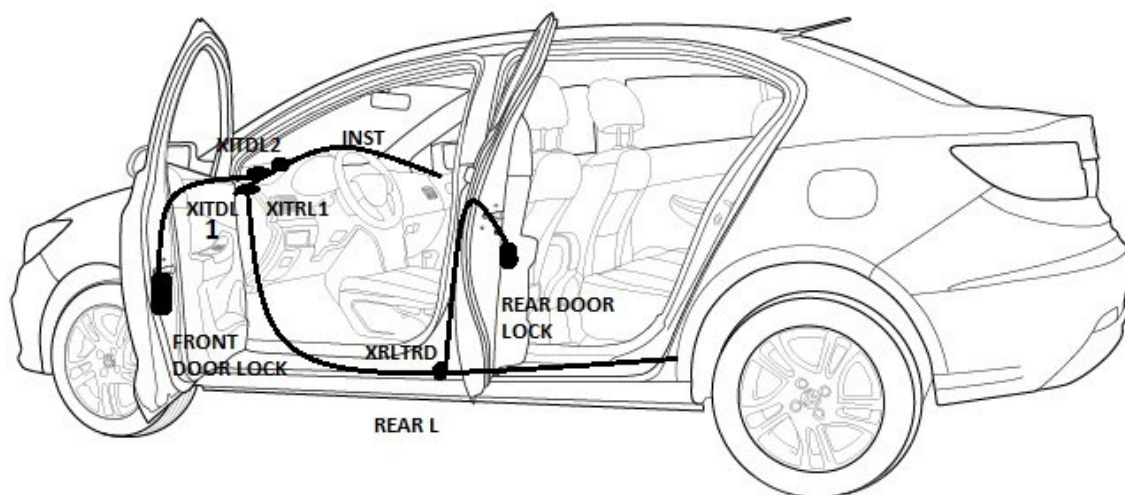


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

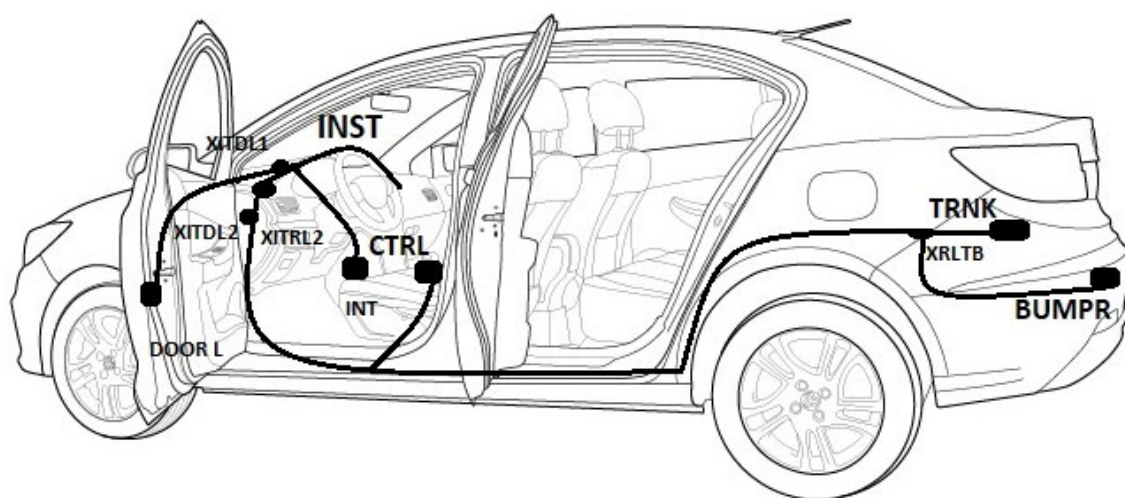

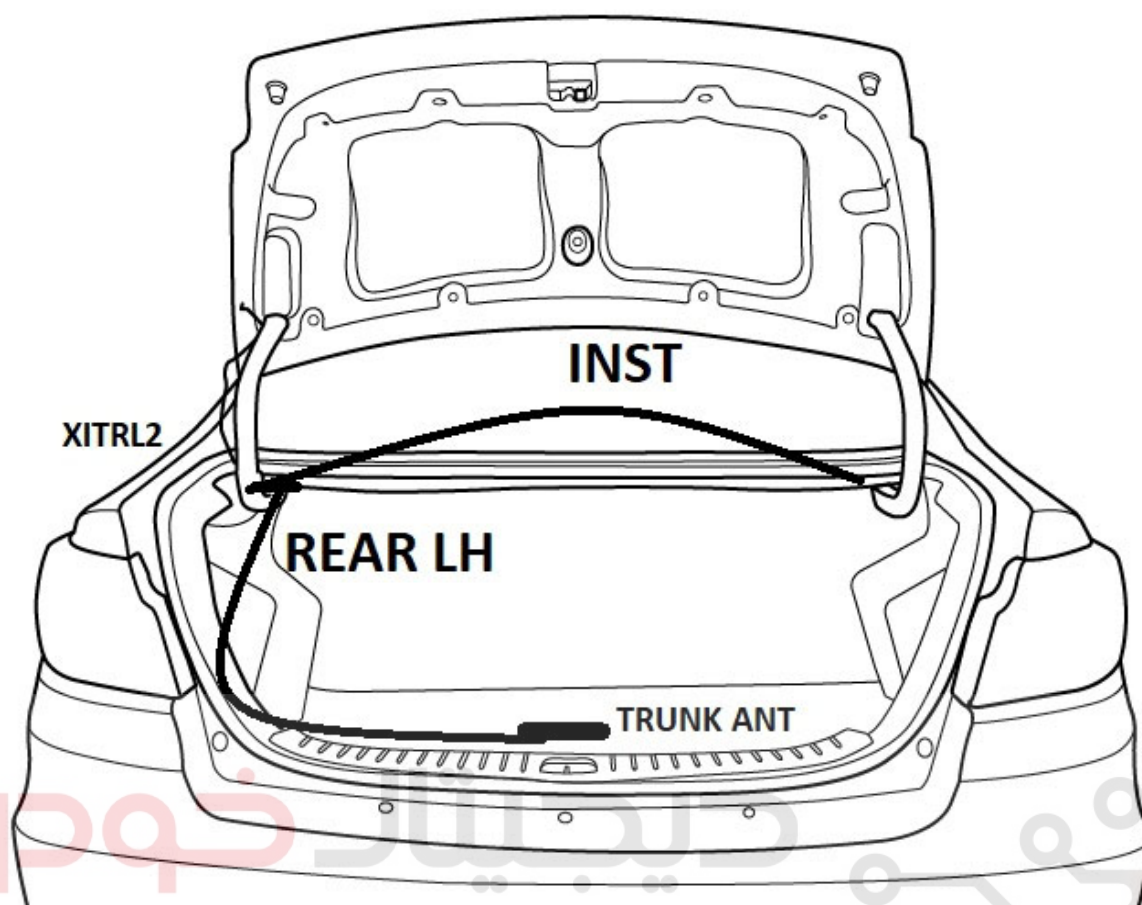


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

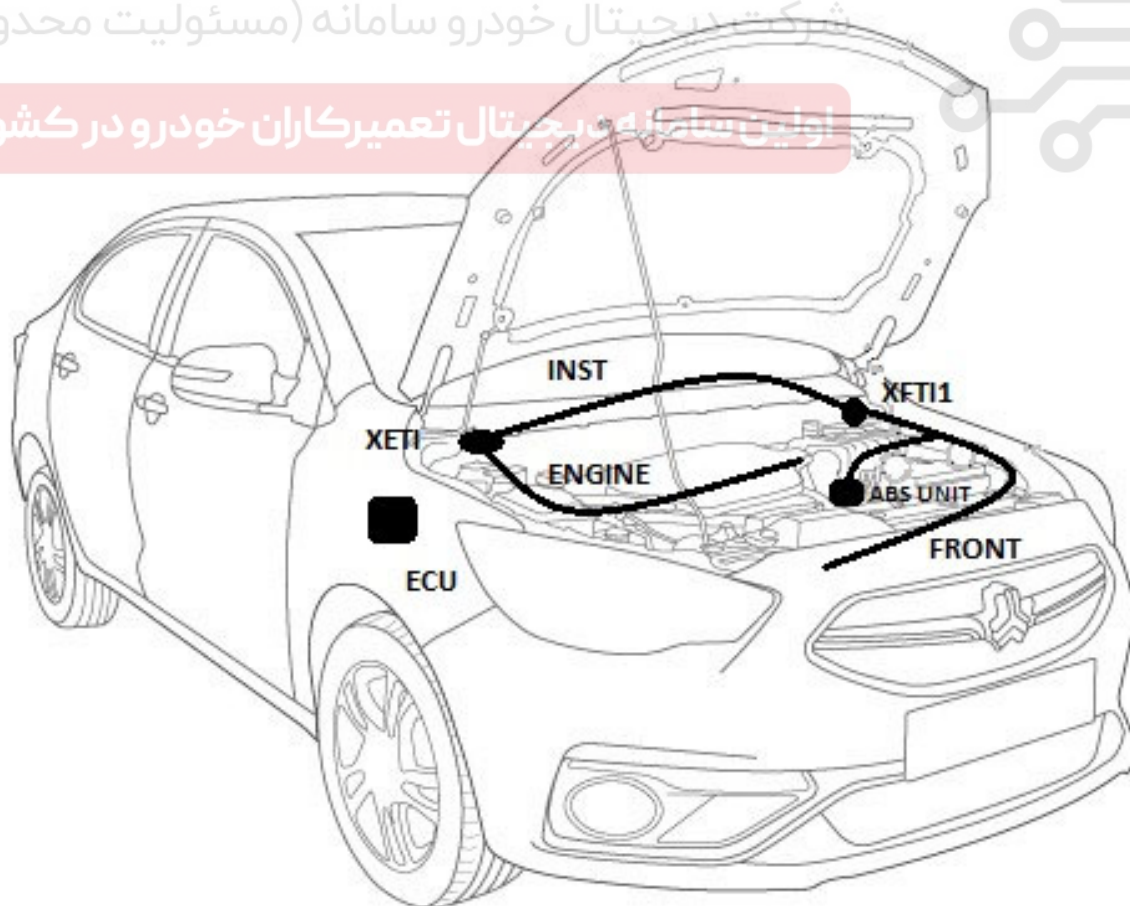




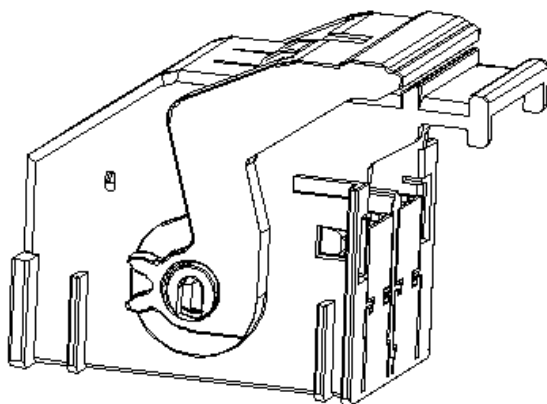


کانکتور بی سی ام  
J1

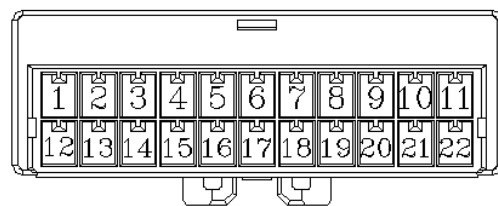


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR

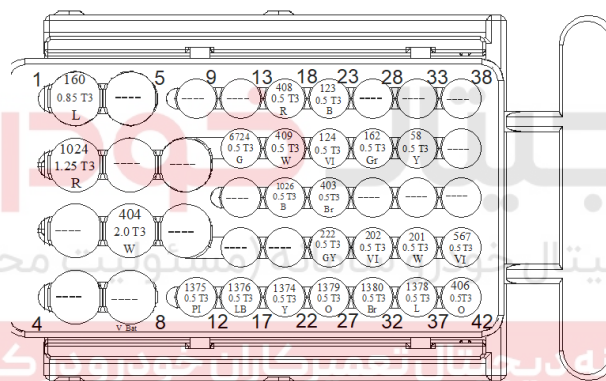


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد  
XETI

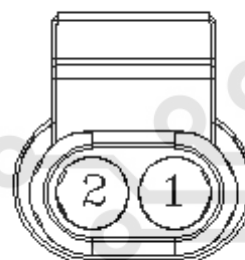

کانکتور آنتن ها

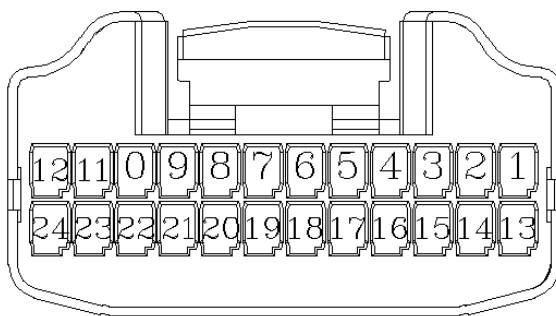


کانکتور بی سی ام  
J5

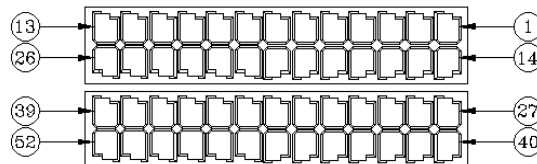


کانکتور بی سی ام  
J1




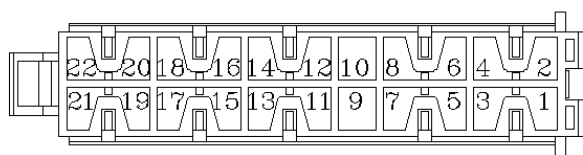


کانکتور بی سی ام  
J3

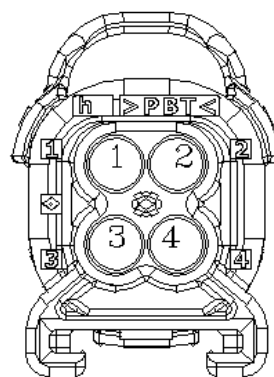

کانکتور آنتن درب

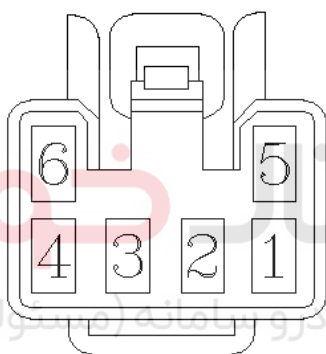


کانکتور بی سی ام  
J4




کانکتور بی سی ام  
J4

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور  
کانکتور کلید قفل مرکزی

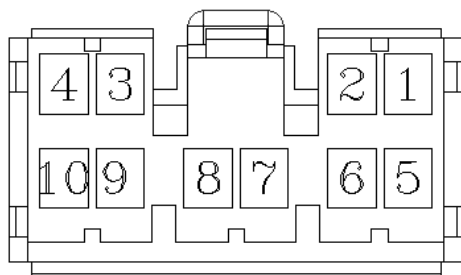

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر  
XRLTBU

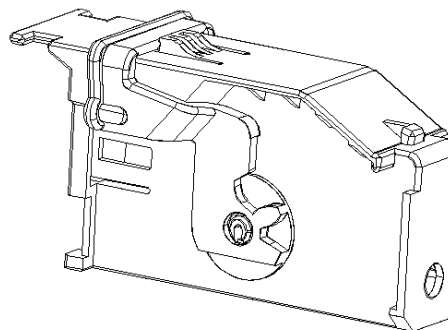


کانکتور بی سی ام  
J4

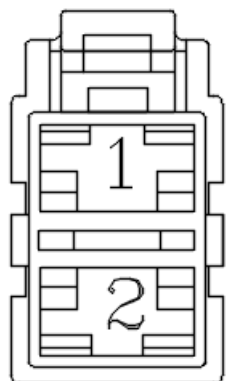

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

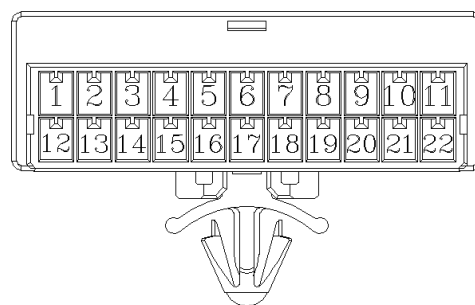


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

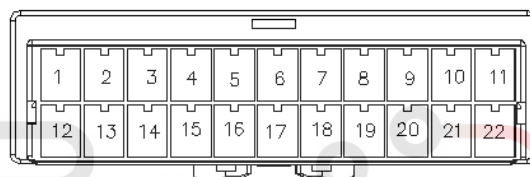

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

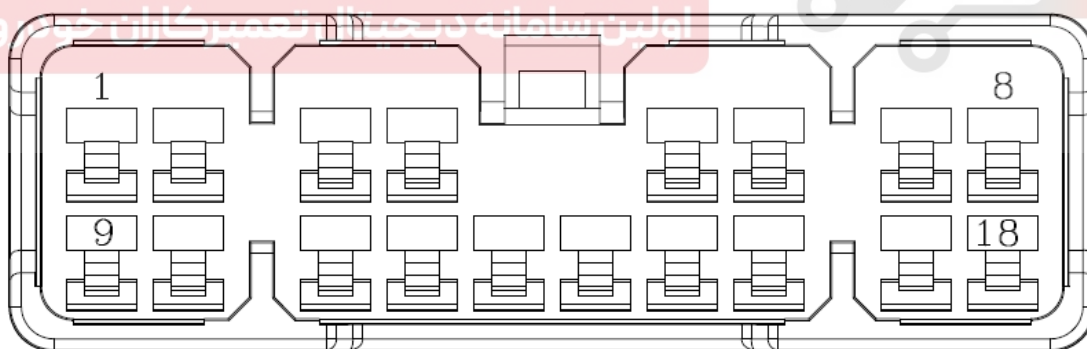

XITDD1


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1

XITDD1

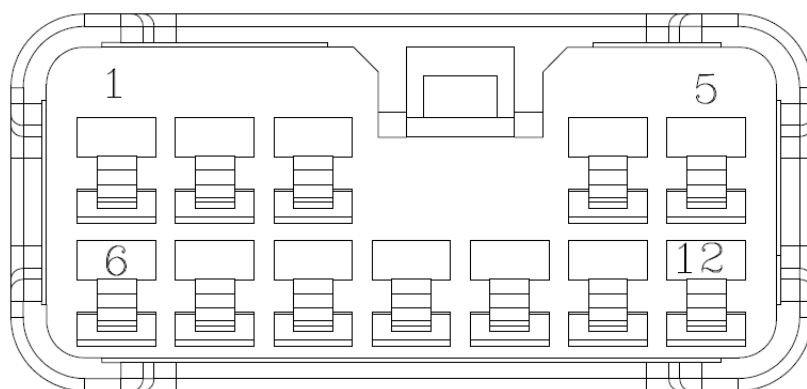


XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2  
XITDD2

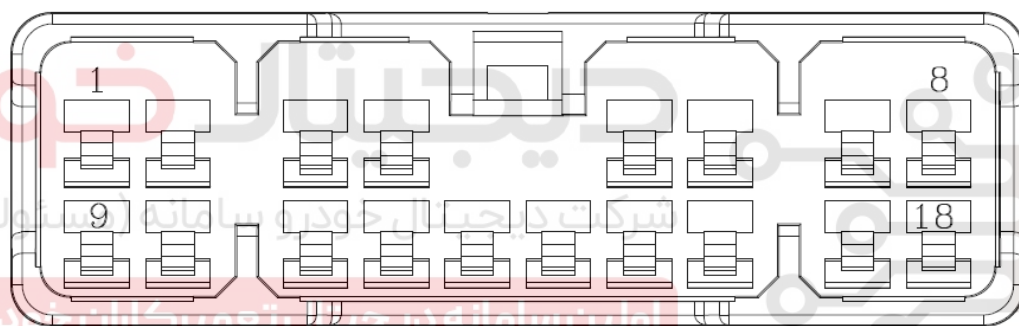

XITPD



کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین  
XITPD

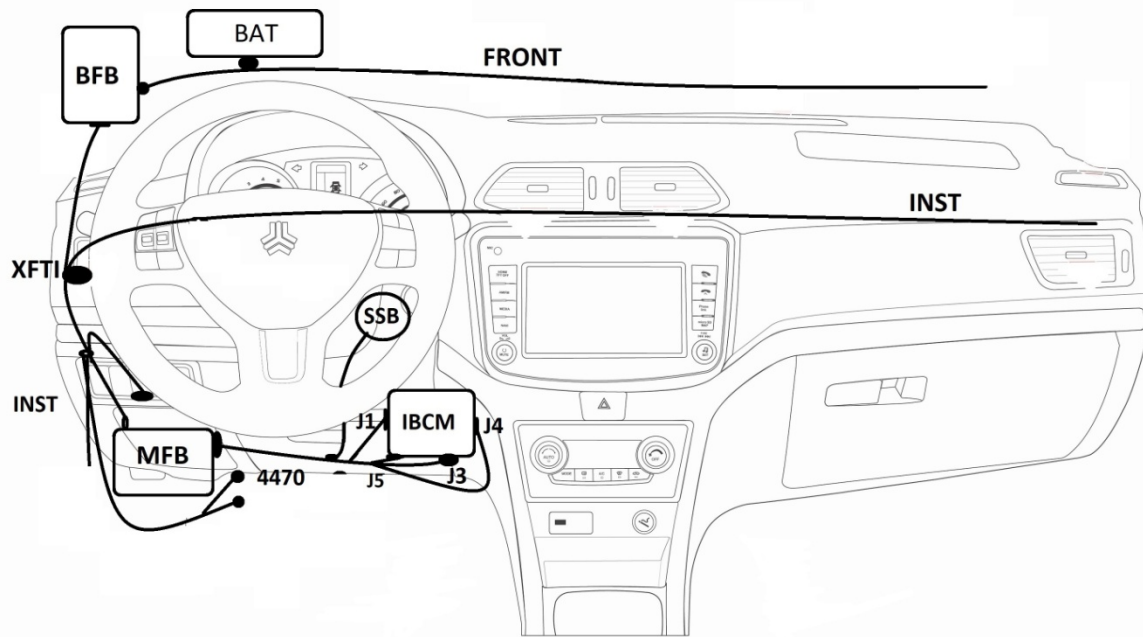


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (سازولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

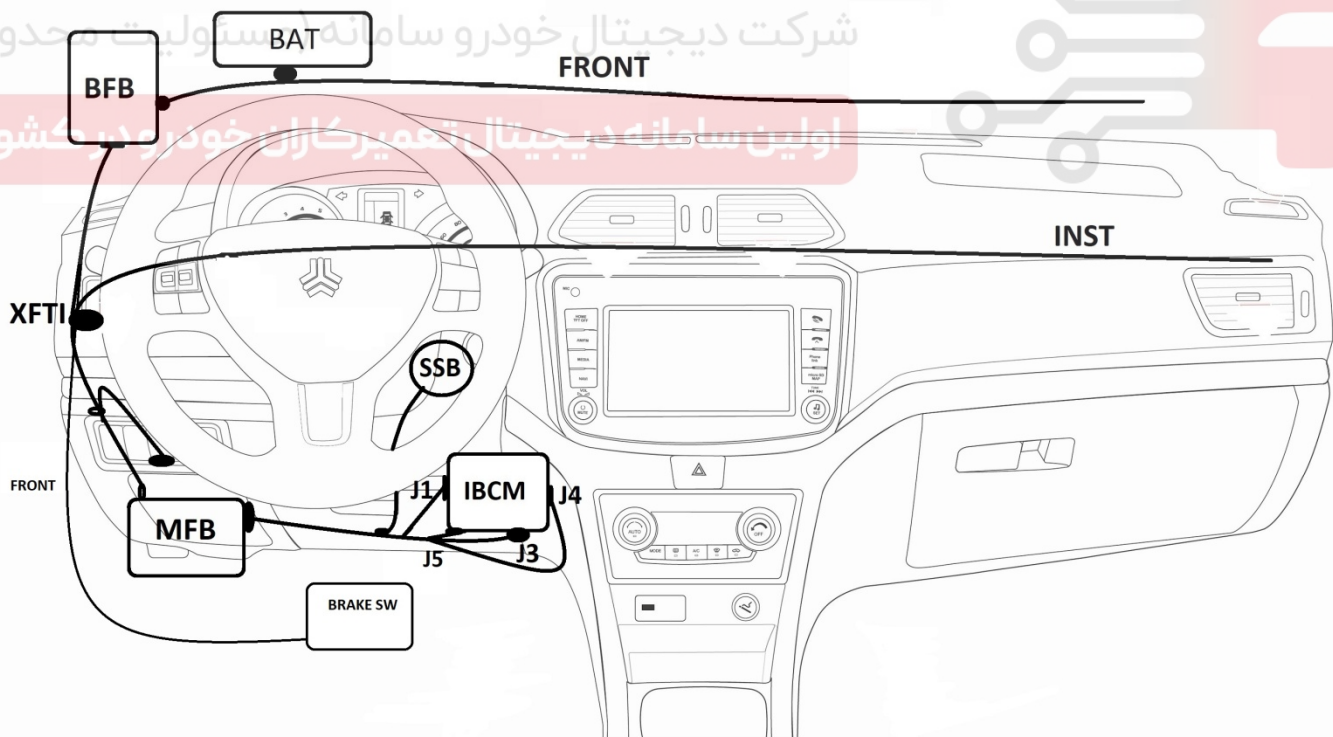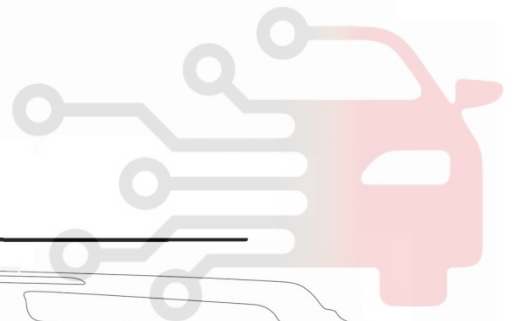


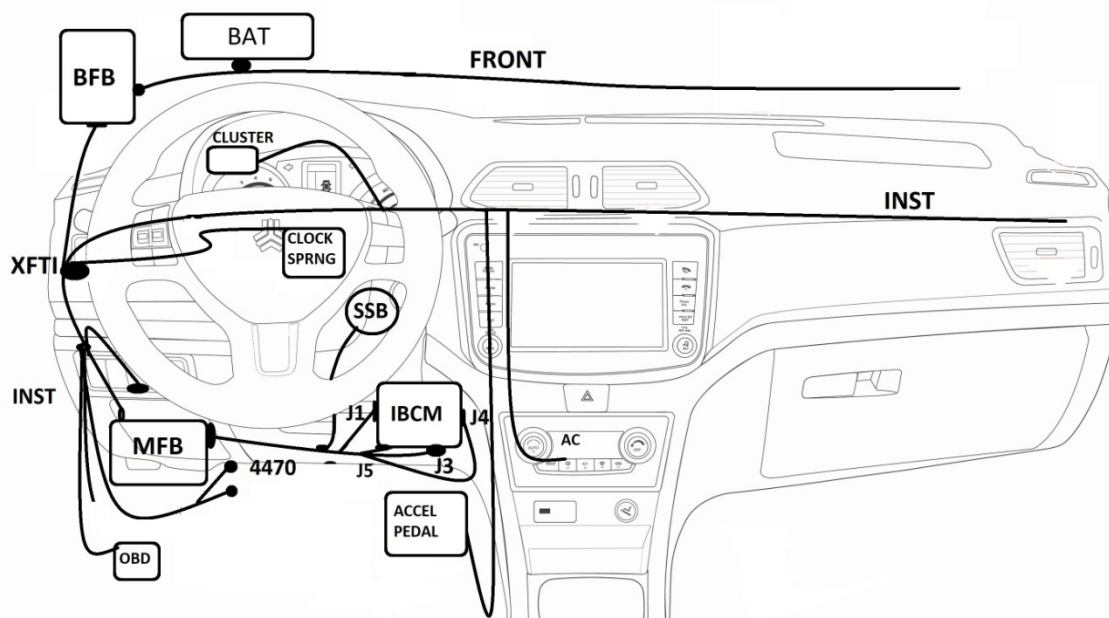


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

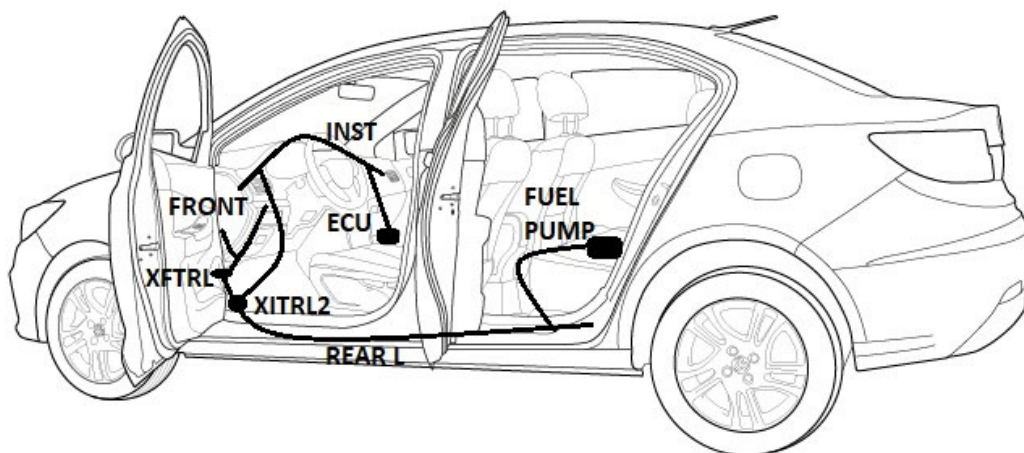


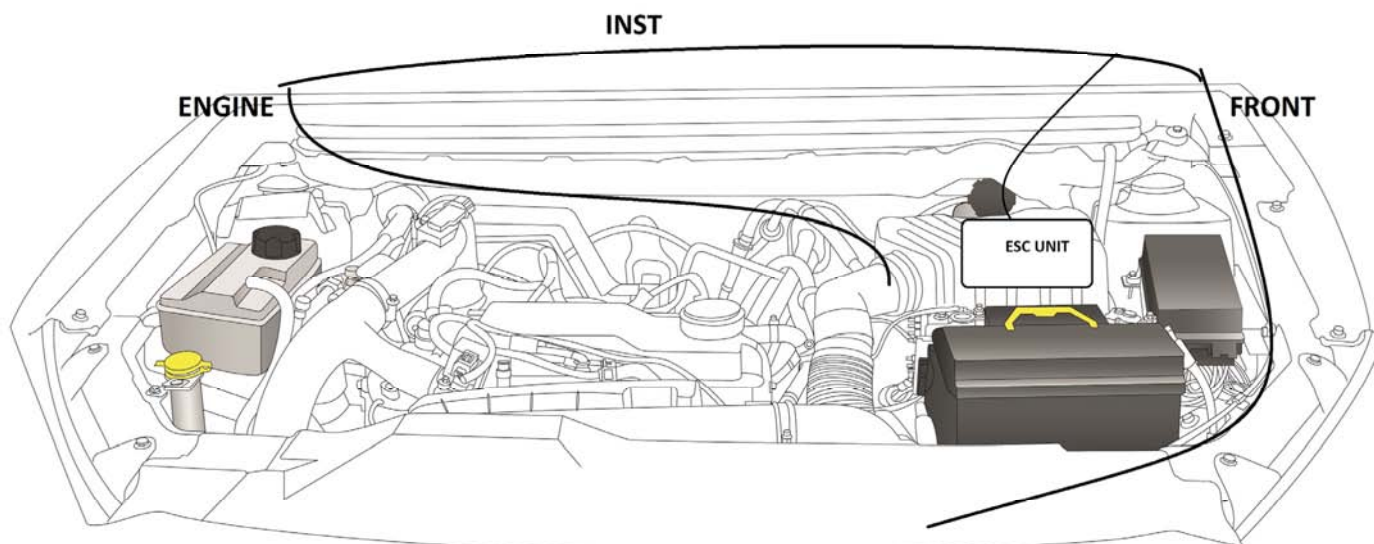


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

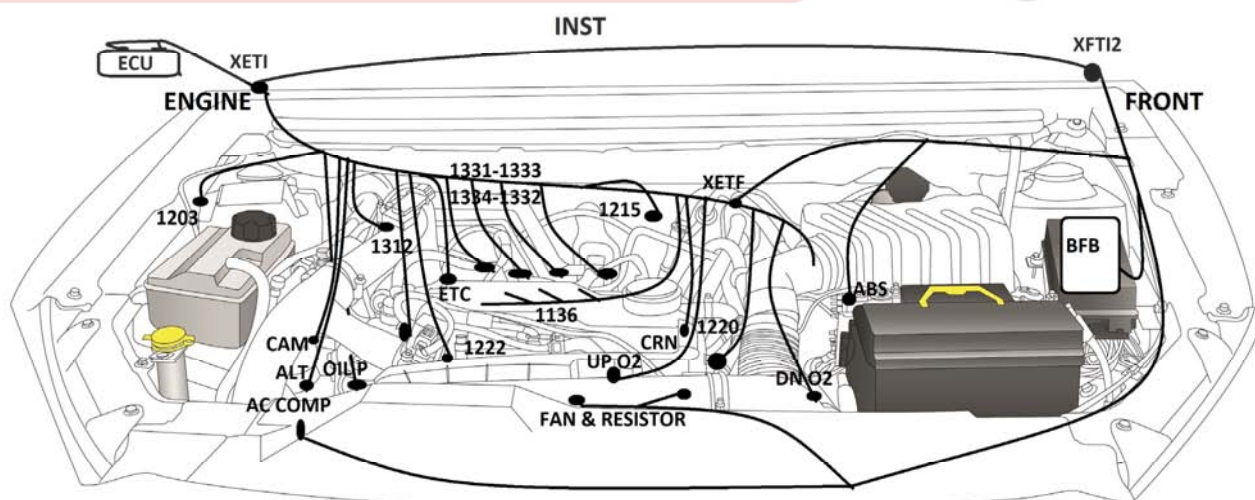



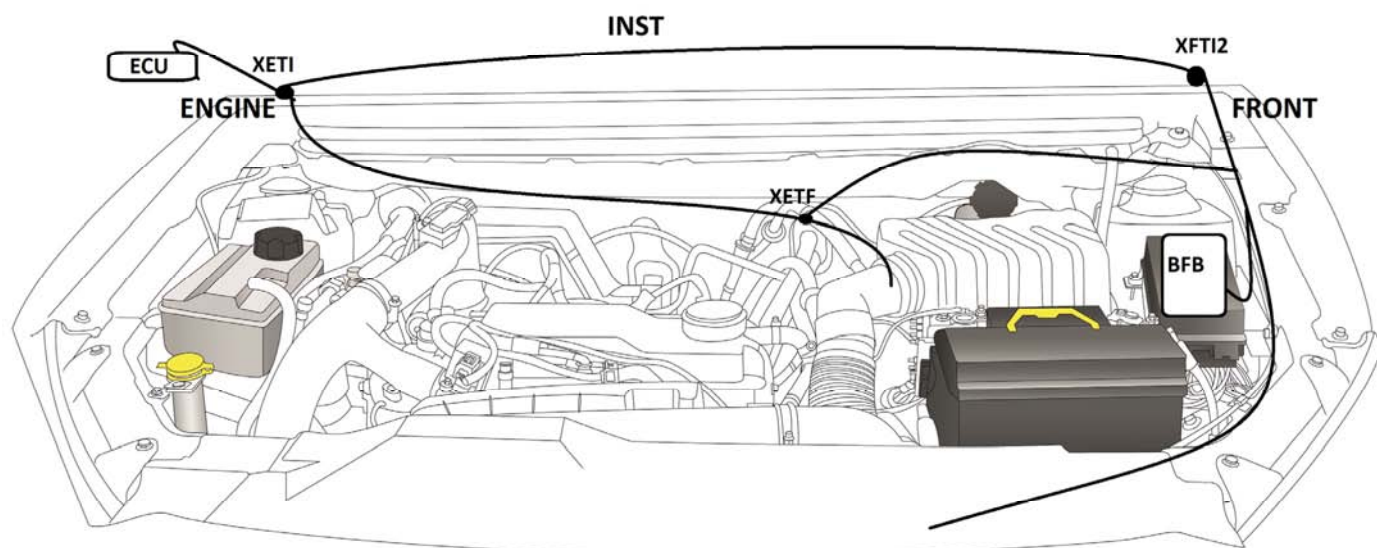


# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




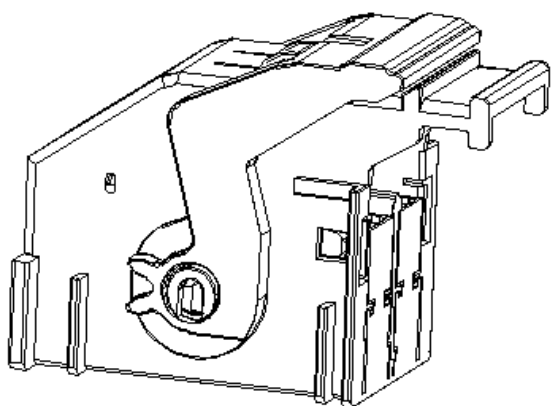

کانکتور بی سی ام  
J1

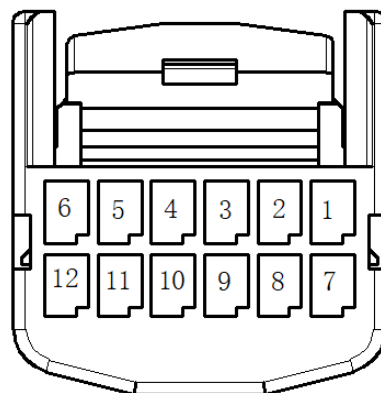


کانکتور کلید استارت استپ

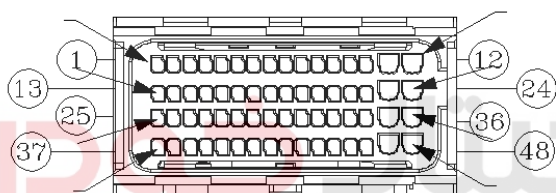


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)


کانکتور بی سی ام  
J2

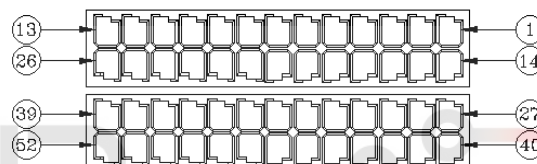


کانکتور بی سی ام  
J1

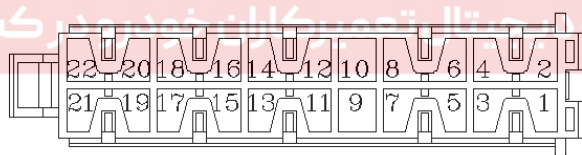

کانکتور بی سی ام  
J3

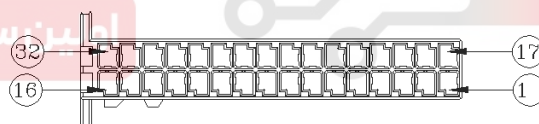


کانکتور بی سی ام  
J4

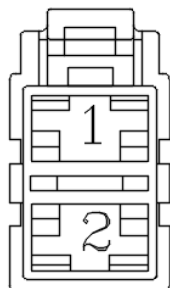


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

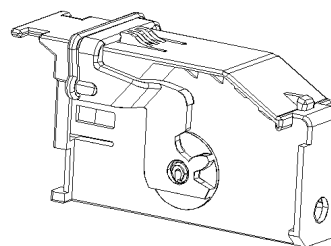


کانکتور بی سی ام  
J4

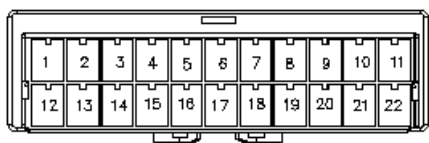


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

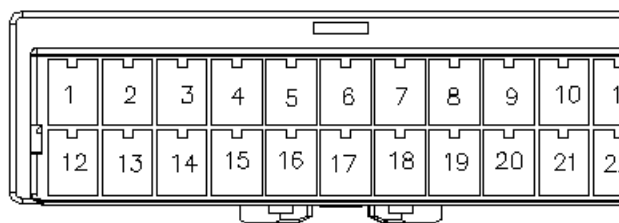


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

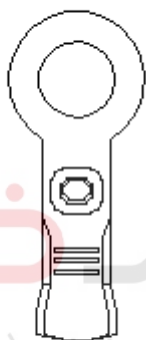


کانکتور فیوز باکس 2

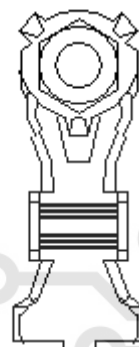


کانکتور فیوز باکس 1

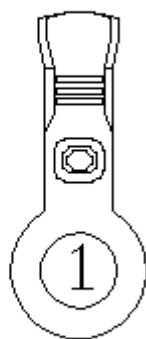


کانکتور بدنه فن

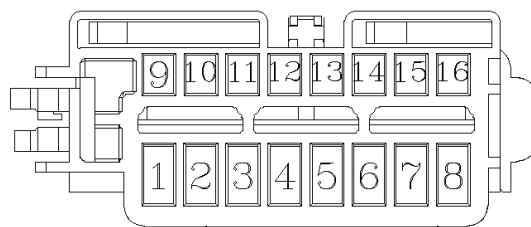


کانکتور سوکت دیاگ

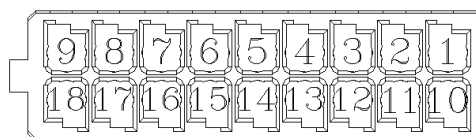


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

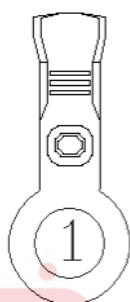

بدنه

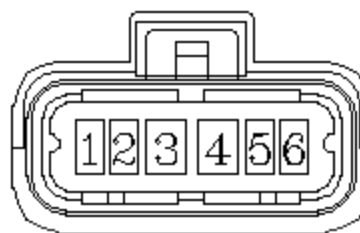


کانکتور پمپ بنزین

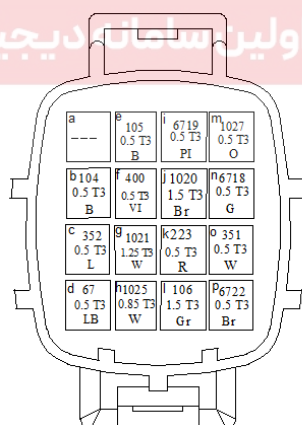

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETf

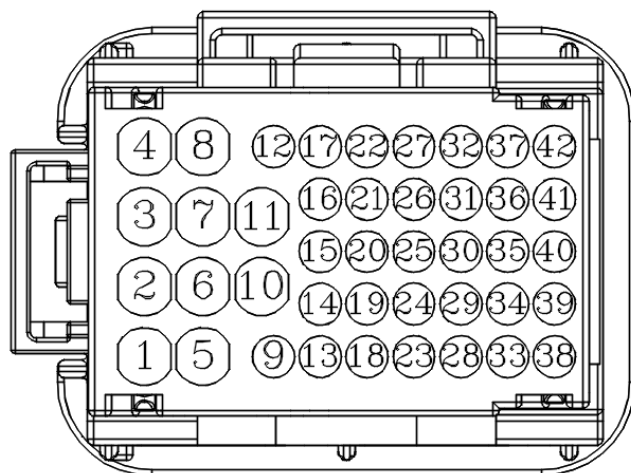

XITE

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XETI

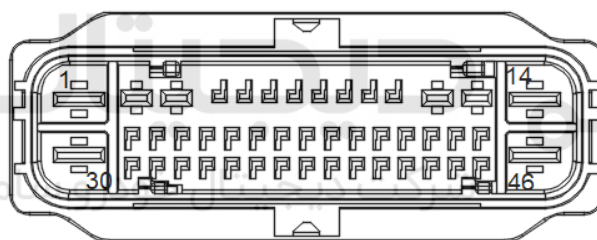

اولین ESC به دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور


ESC کانکتور یونیت

ESC UNIT

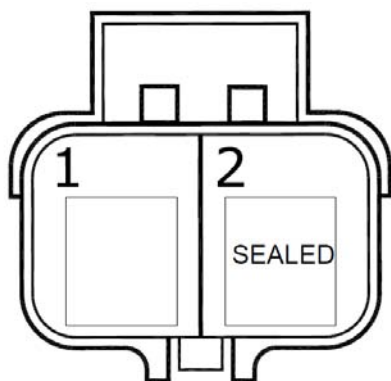


ALTERNATOR

کانکتور دینام

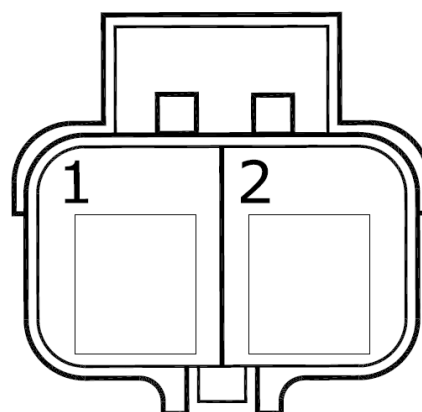


AC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور

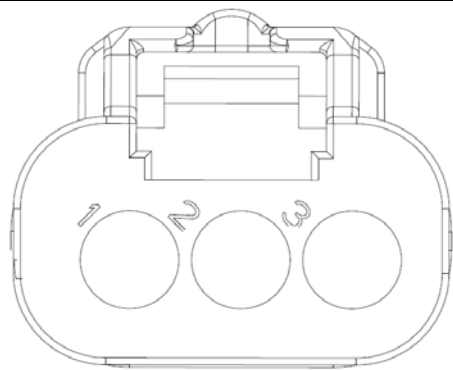


CAMSHAFT SENSOR GRAY

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

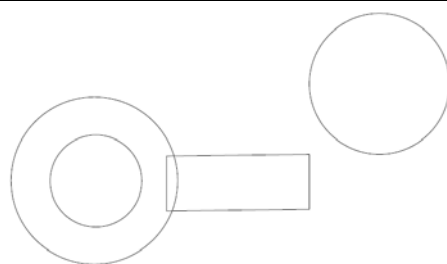


AUTOMAT START

کانکتور اتوماتیک استارت

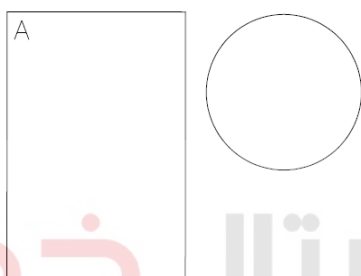


EARTH (BODY)

کانکتور اتصال بدنه

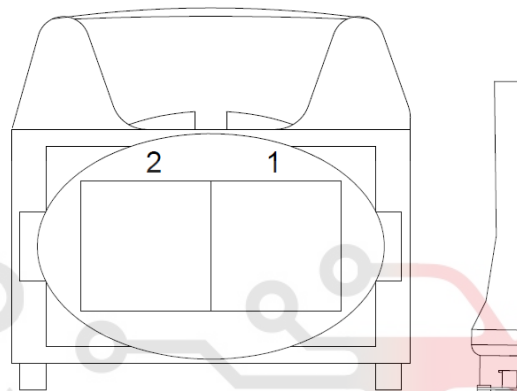


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

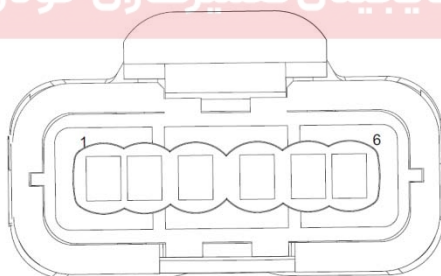

IGNITION COIL BROWN


کانکتور کوئل ها

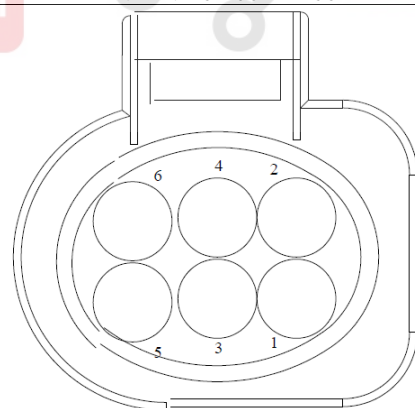

ETC


کانکتور دریچه گاز برقی



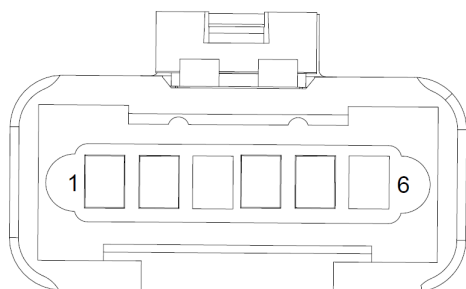


INJECTOR INTERCONNECTION GRAY

کانکتور مجموعه انژکتورها

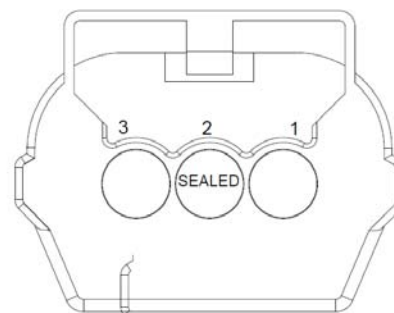


INERTIA SWITCH

کانکتور سوییچ اینرسی

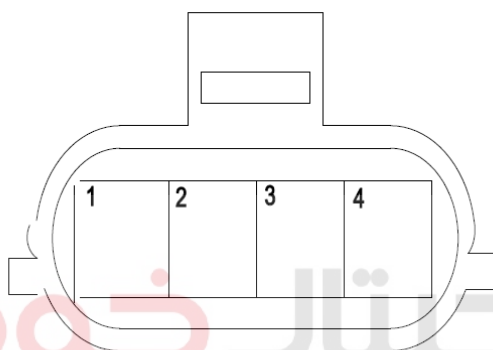


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

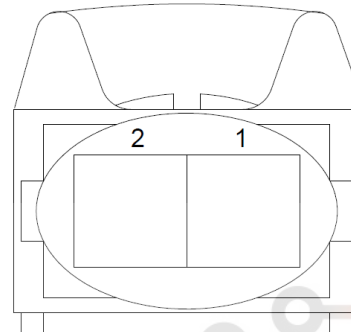


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)

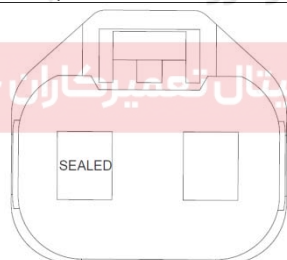


PRESSURE OIL

کانکتور سنسور فشار روغن

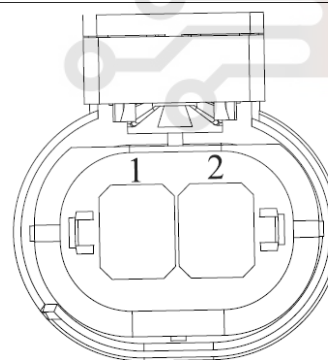


OCV

کانکتور شیر برقی کنترل روغن

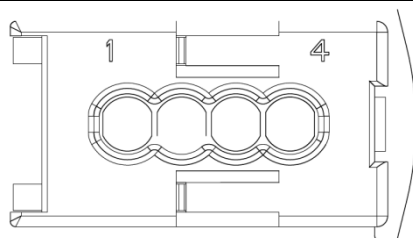


UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN )

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

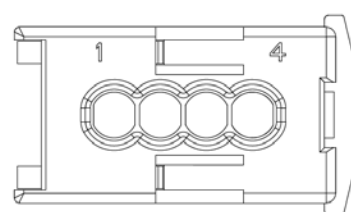


DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

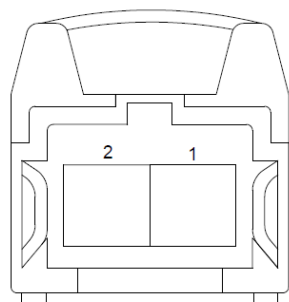


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

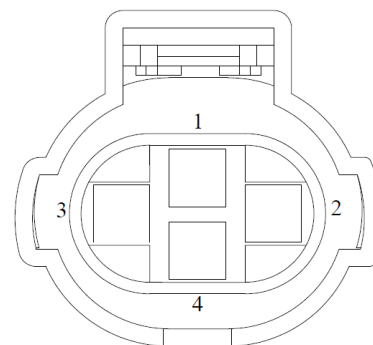


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ ( سویچ فشار )

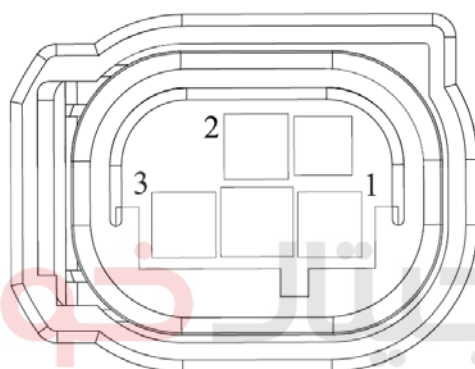


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

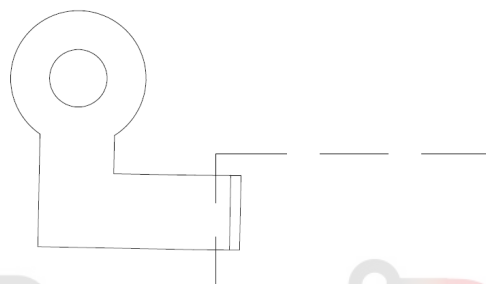

SMART ALTERNATOR


کانکتور دینام

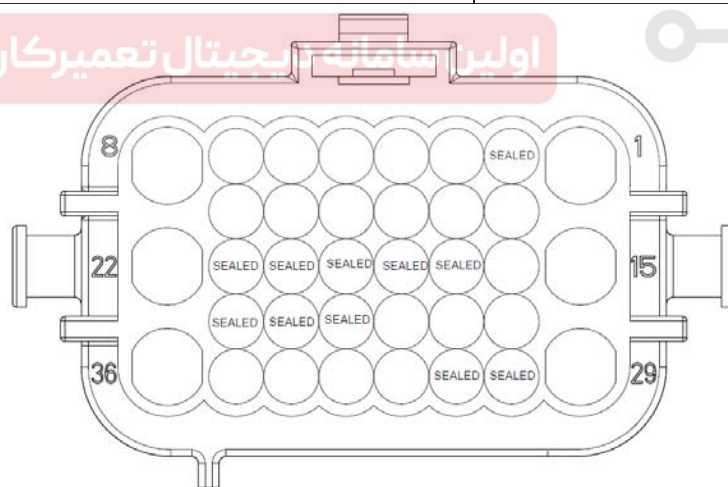

TO MAIN HARNESS  
XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

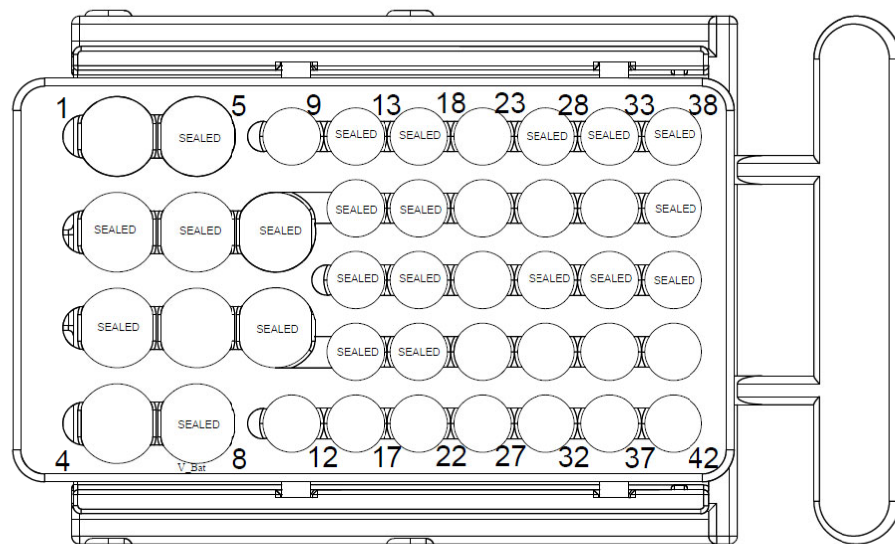

INTERCONNECTION:


XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XITE

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

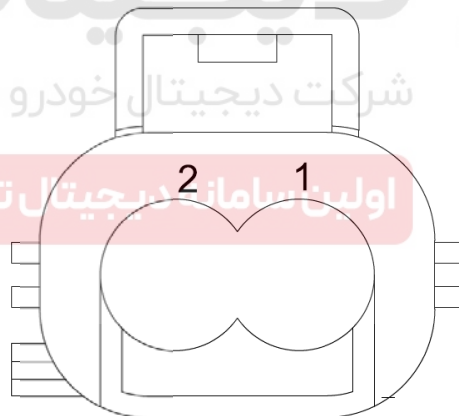


کانکتور

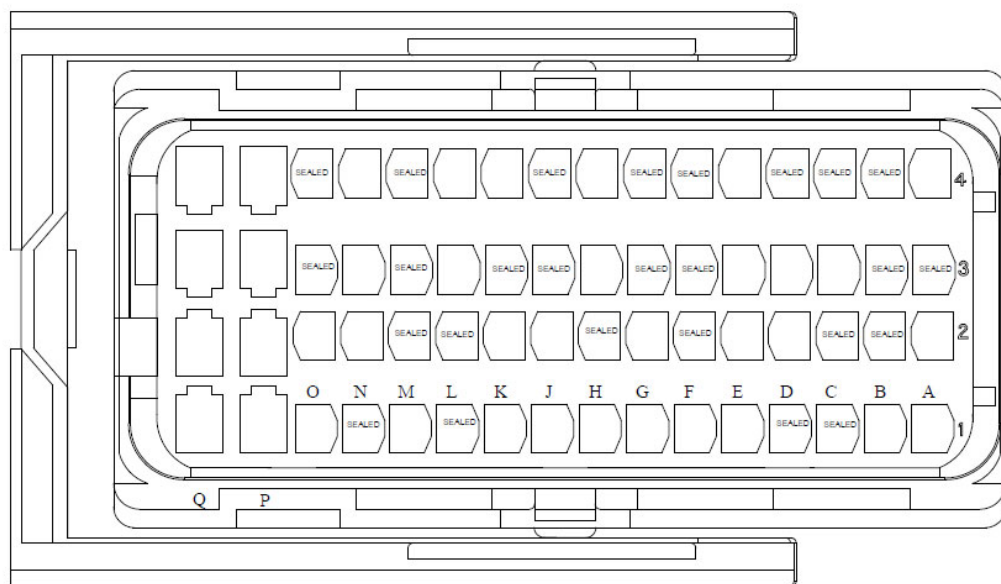


CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

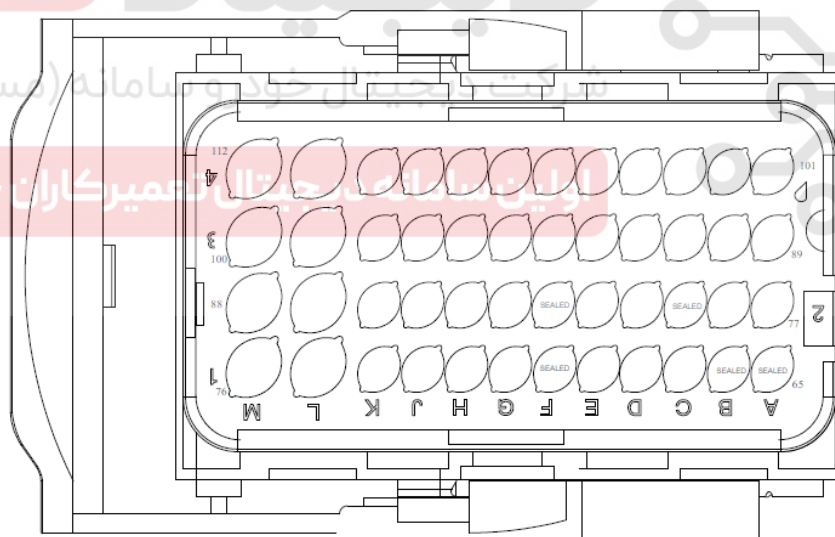



CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B

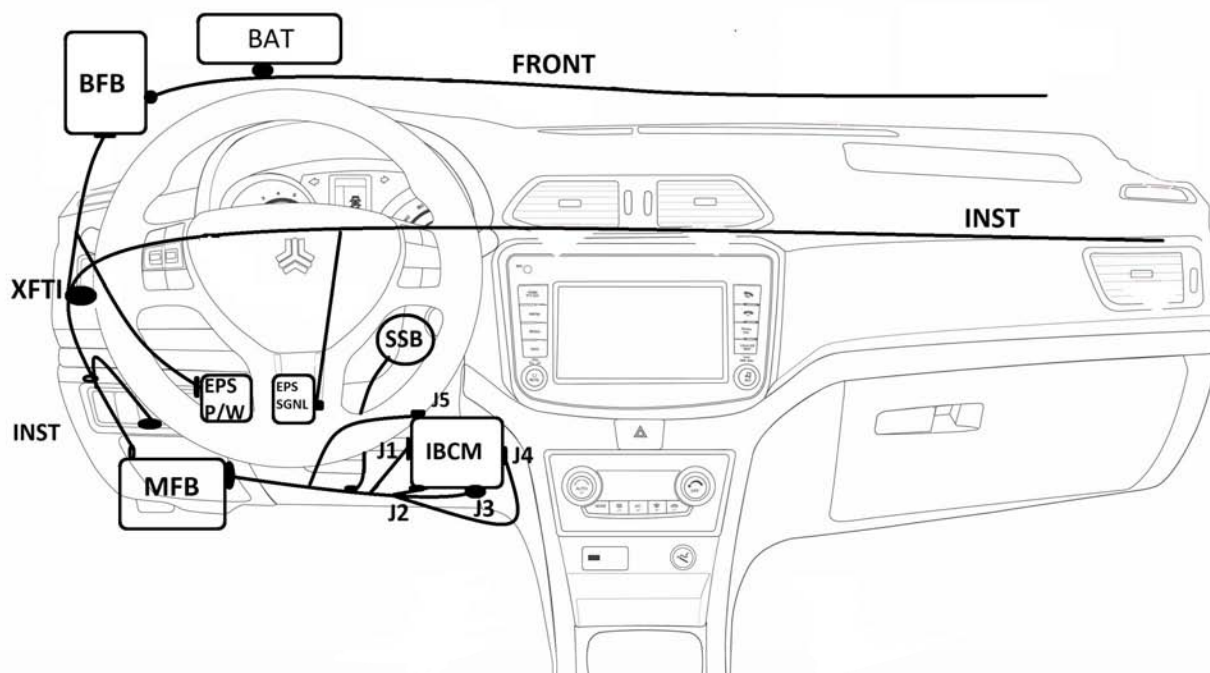


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

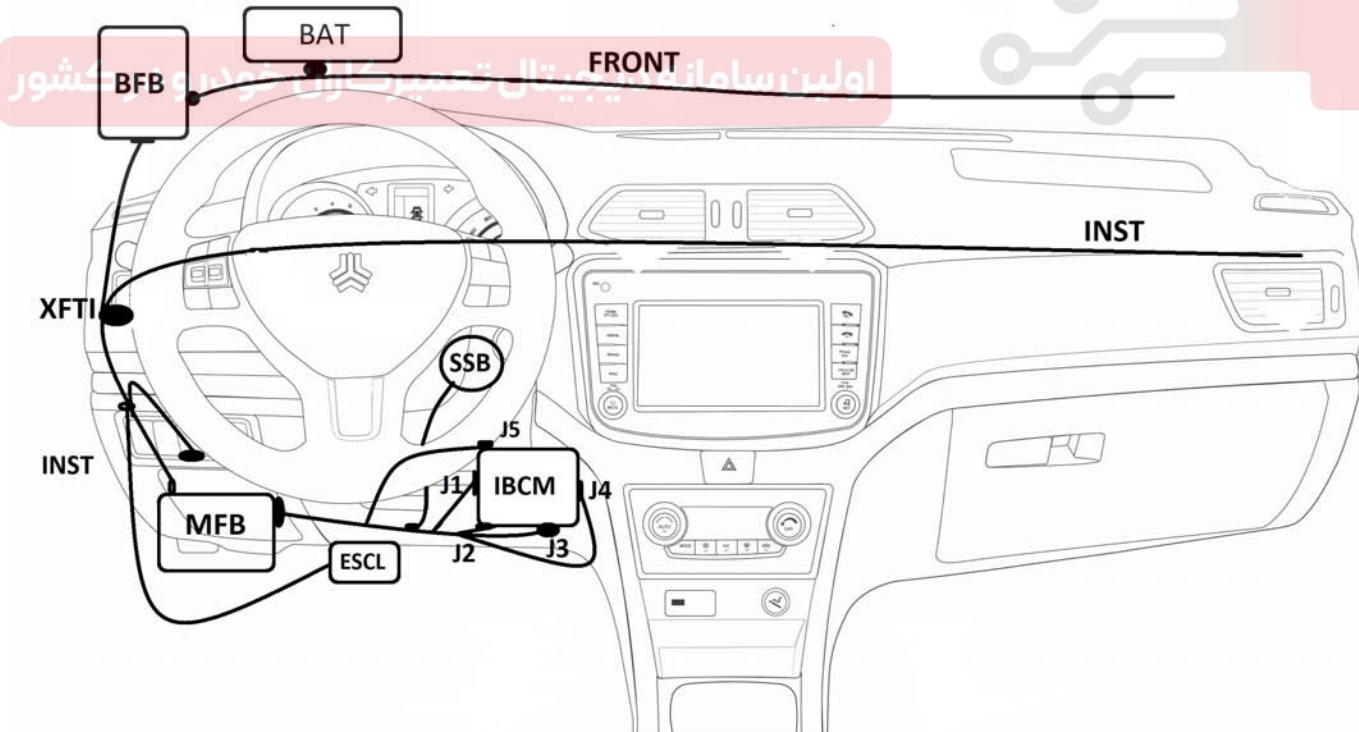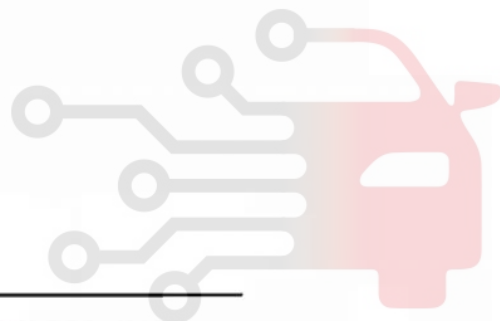


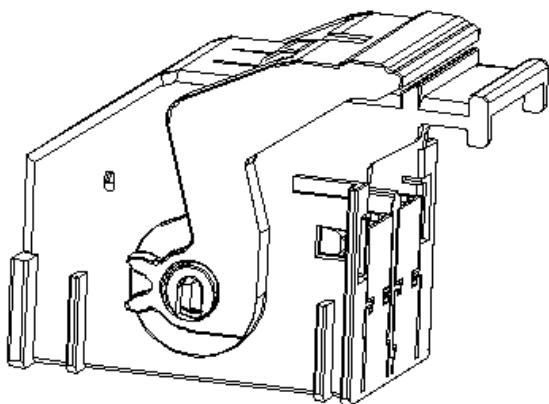


کانکتور بی سی ام  
J1

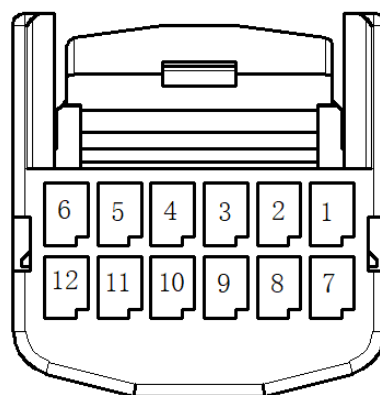


کانکتور کلید استارت استپ

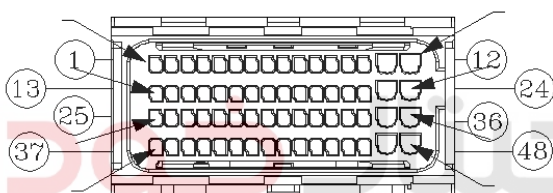


کانکتور بی سی ام  
J2

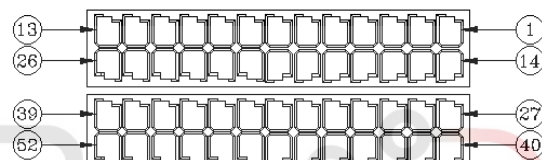

کانکتور بی سی ام  
J1

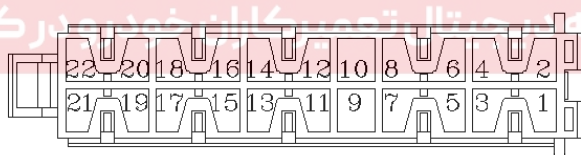


کانکتور بی سی ام  
J3

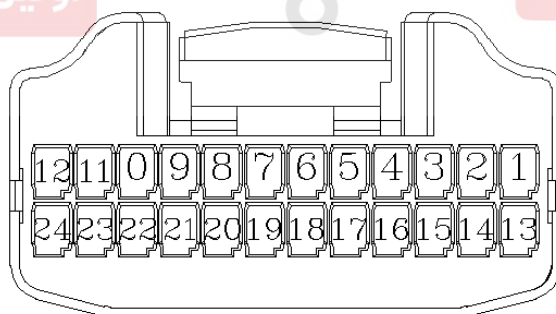


کانکتور بی سی ام  
J5




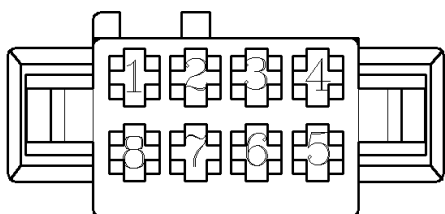

کانکتور قفل فرمان برقی

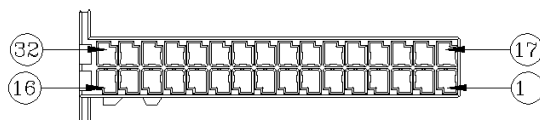

کانکتور بی سی ام  
J4

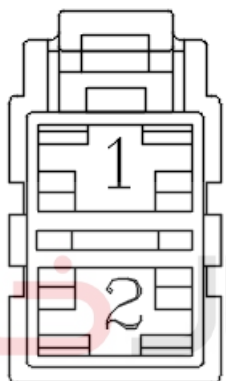


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

XFTI

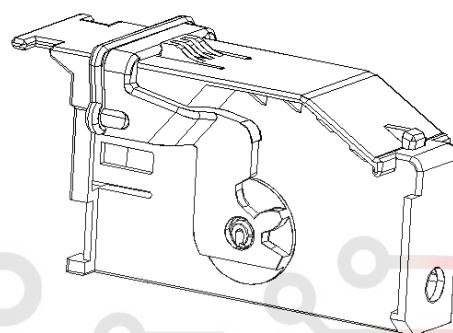


کانکتور بی سی ام  
J4




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

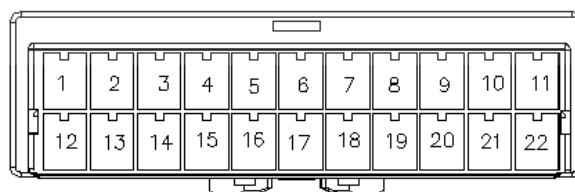


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

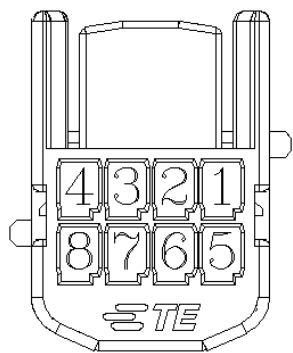

کانتور سیگنال فرمان برقی

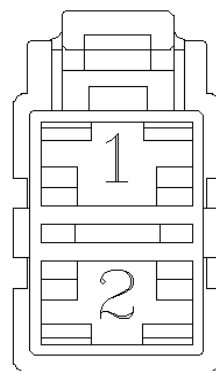


کانتور برق فرمان برقی

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور





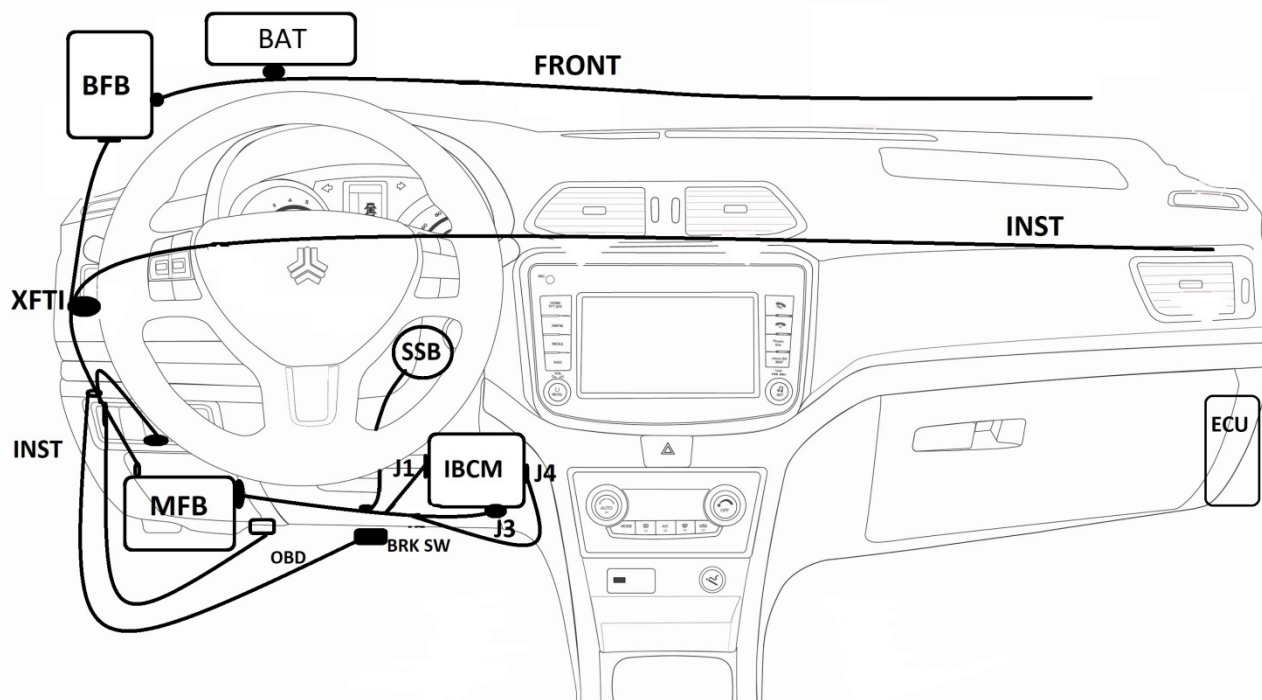



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال برای خودرو در کشور

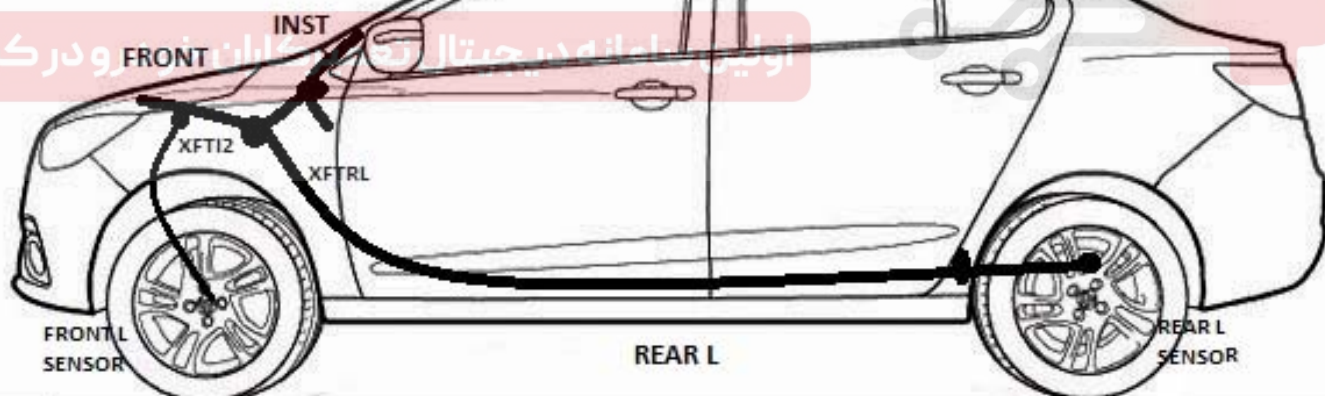

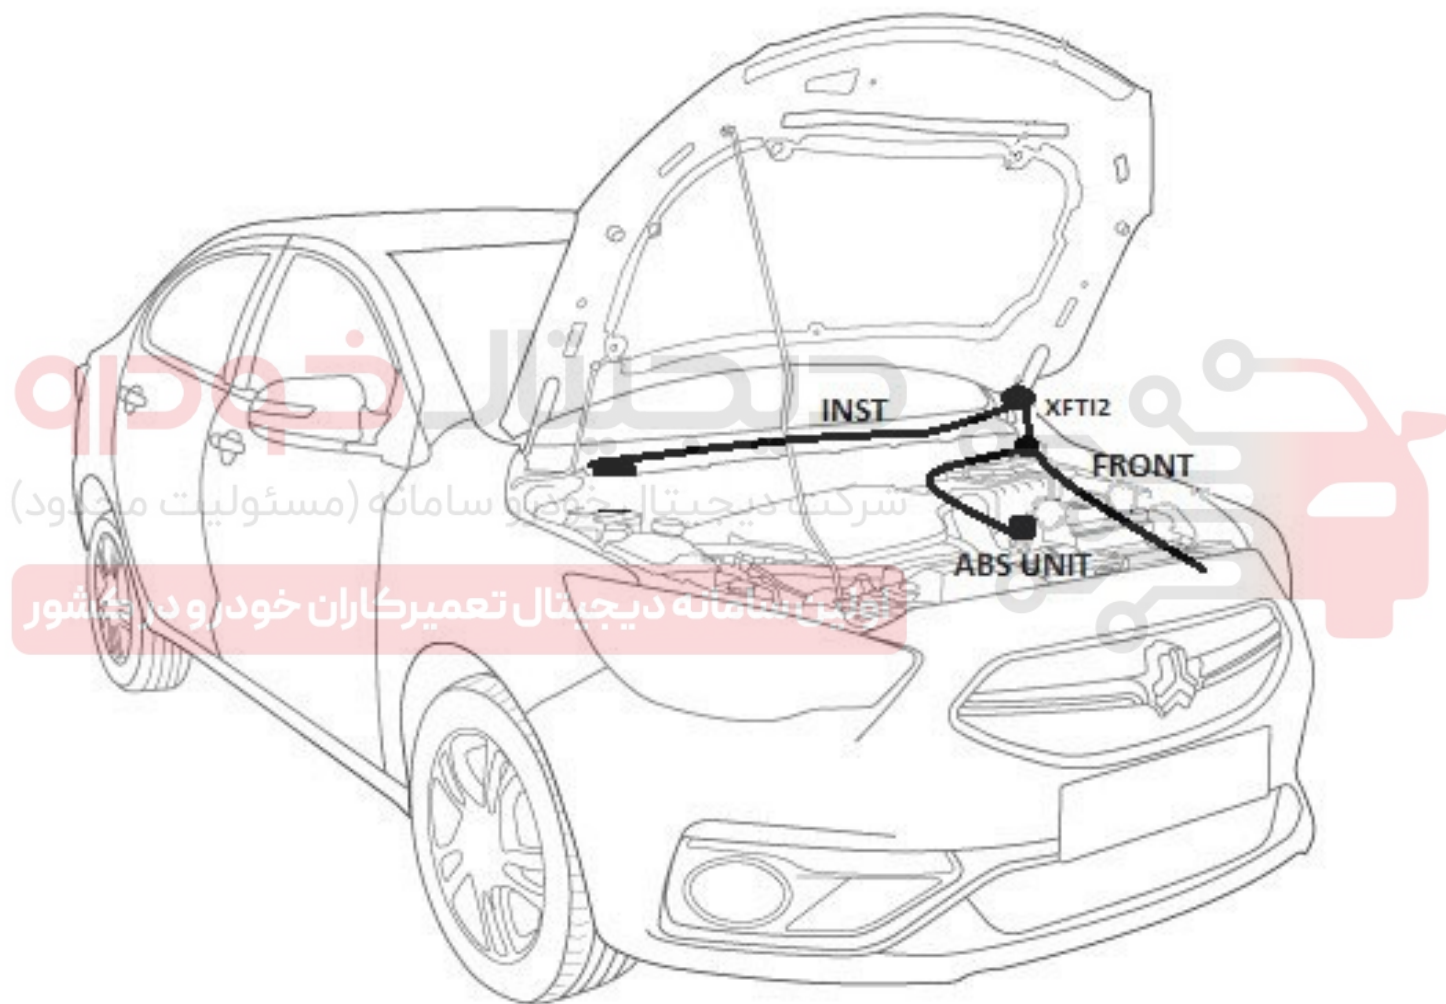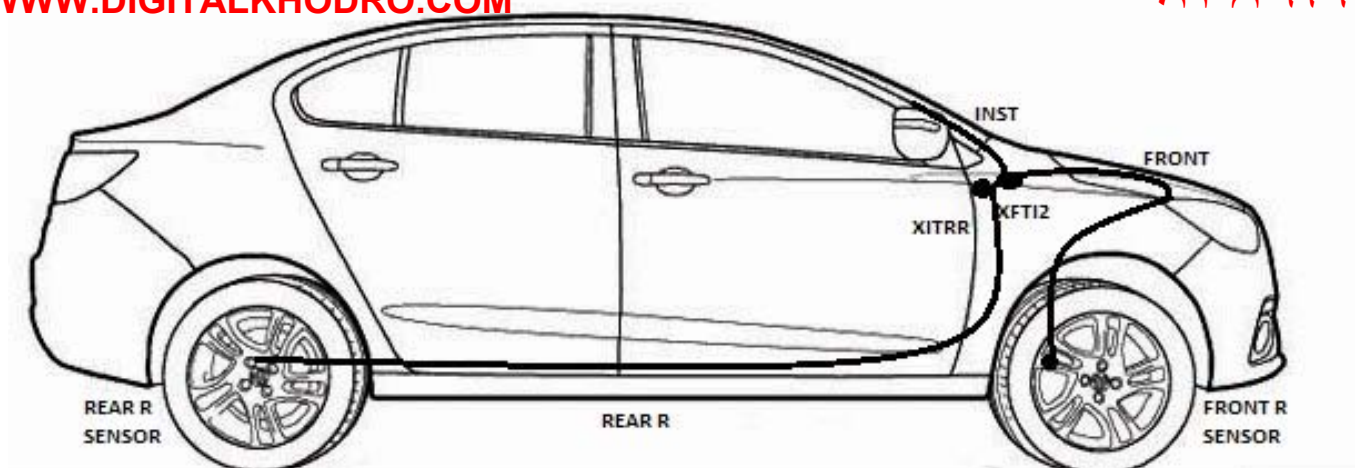


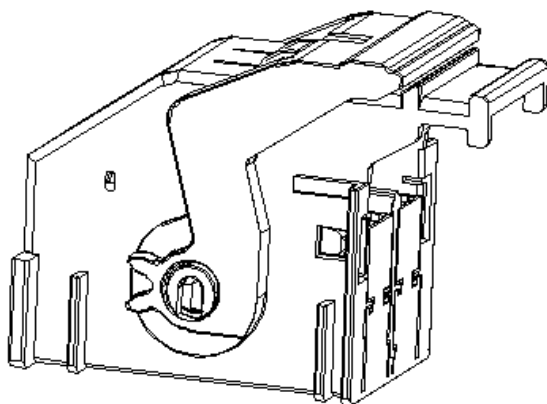

کانکتور بی سی ام  
J1

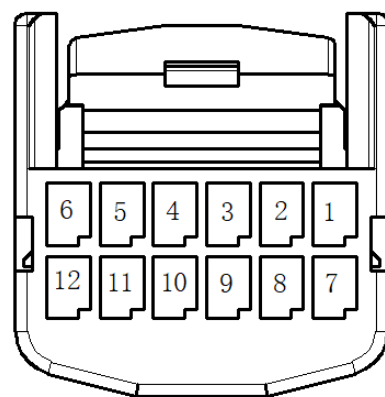


کانکتور کلید استارت استپ

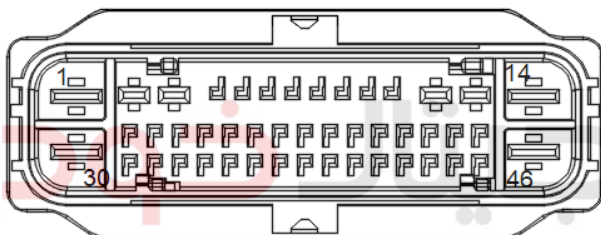


ESC

کانکتور یونیت ای اس سی  
ESC UNIT

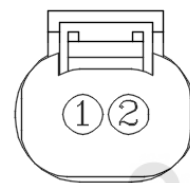


ECS-SENSOR


کانکتور سنسور ای سی اس

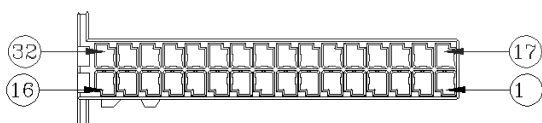


کانکتور بی سی ام  
J4

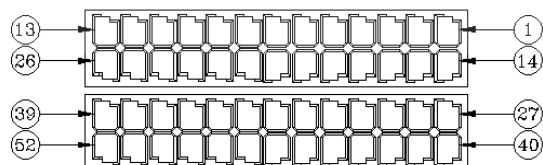


کانکتور بی سی ام  
J1

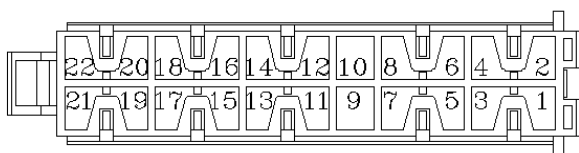


کانکتور بی سی ام  
J3

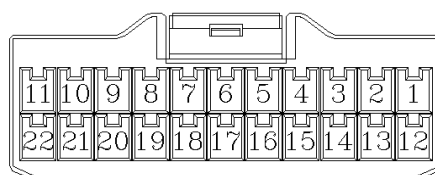


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR

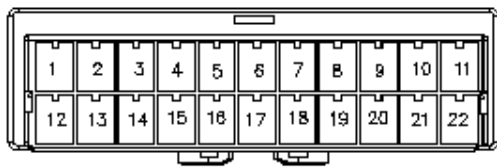

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

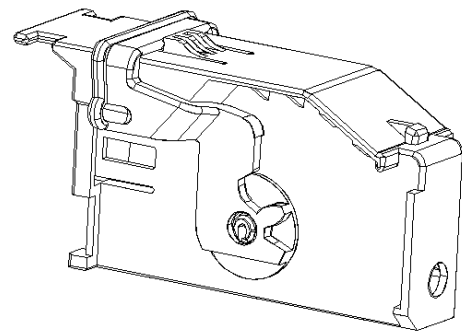


کانکتور بی سی ام  
J4

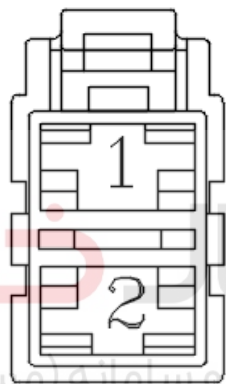


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

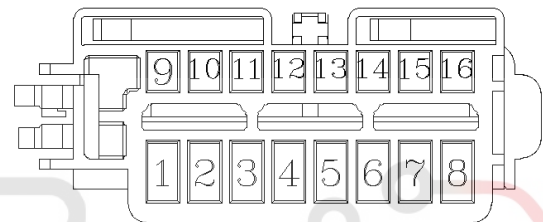


کانکتور سوکت دیاگ

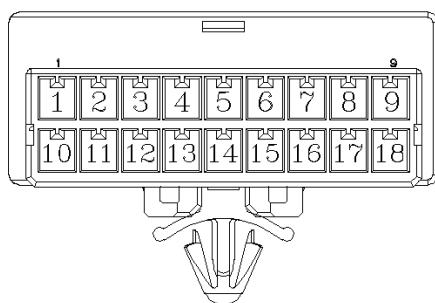

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 1


XITRL1

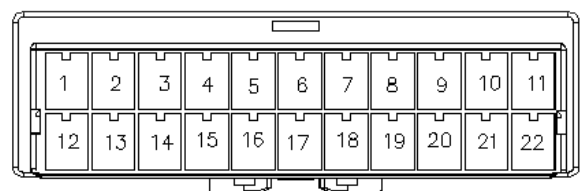


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2




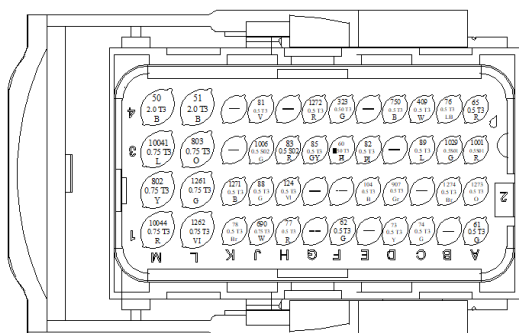

کانکتور کامپیوتر A

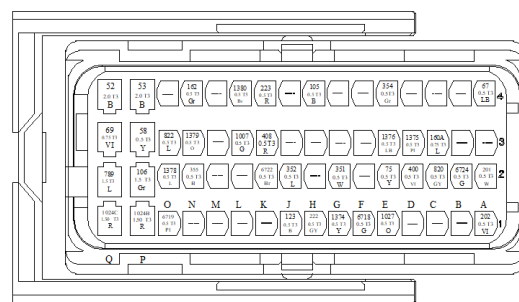


کانکتور کامپیوتر B

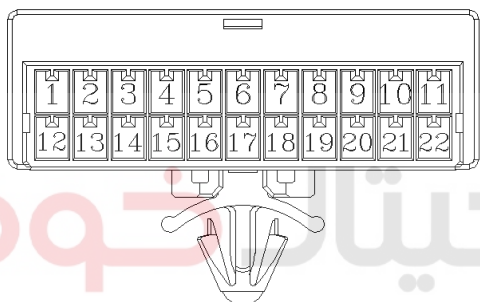

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2


XITRL2

ESC SWITCH

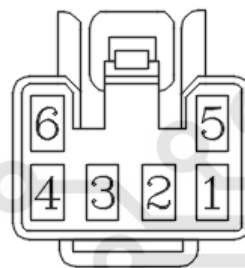


کانکتور کلید ای اس سی

ESC

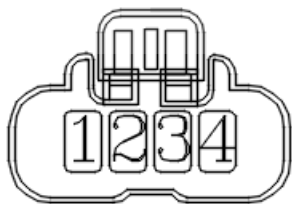

BRAKE

کانکتور سویچ پدال ترمز

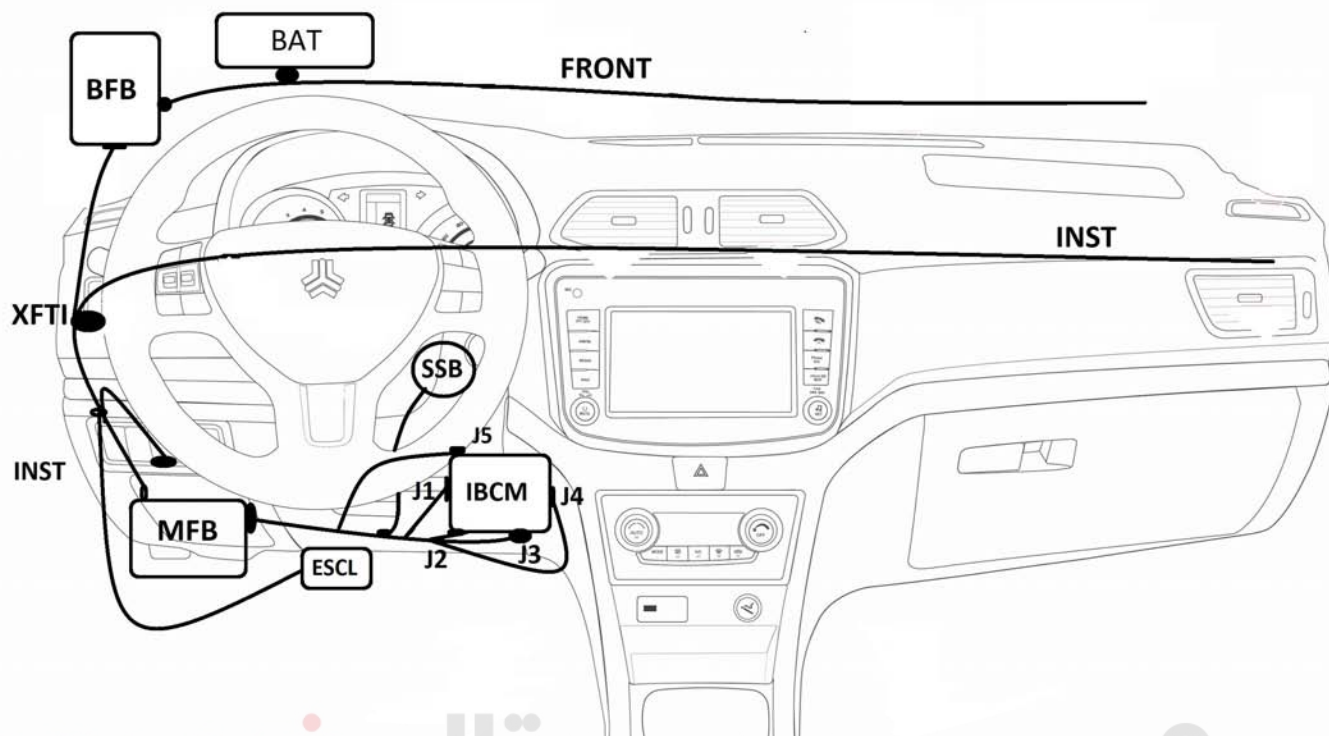



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)




اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

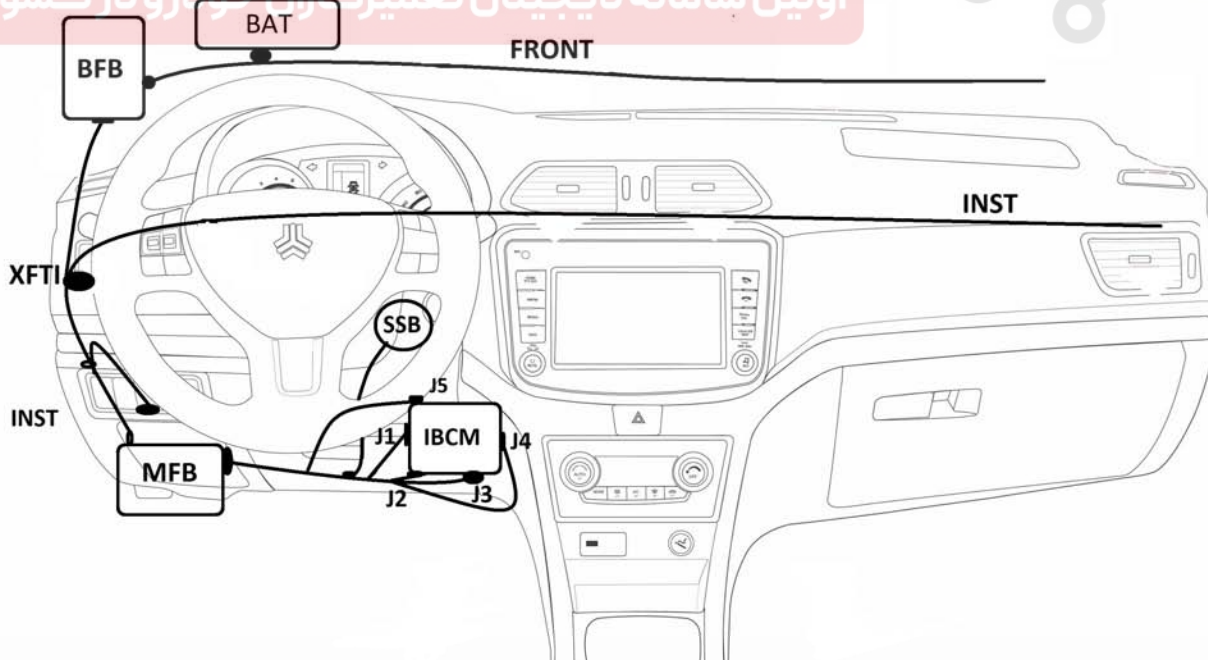


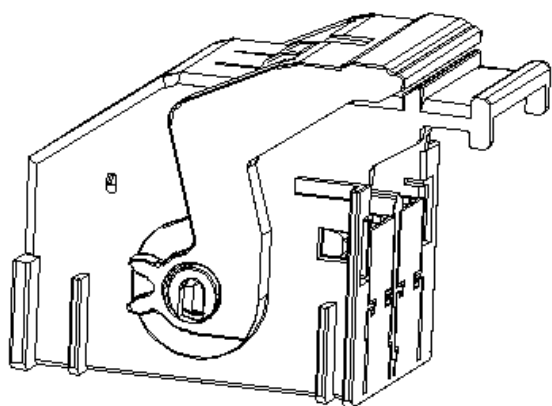


کانکتور بی سی ام  
J1

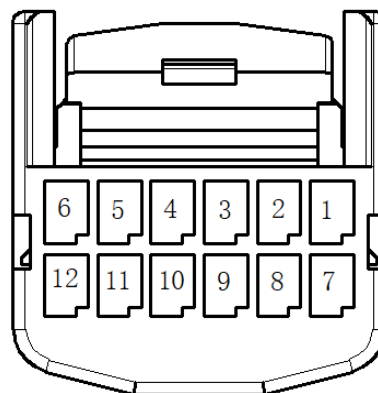


کانکتور کلید استارت استپ

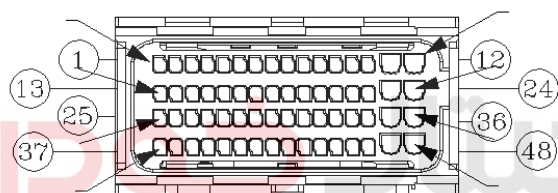


کانکتور بی سی ام (مسئولیت محدود)  
J2

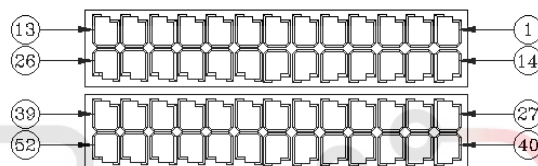


کانکتور بی سی ام  
J1

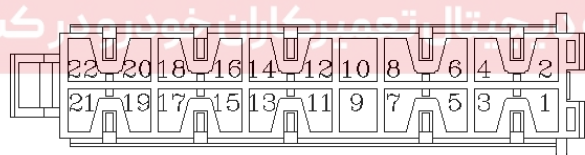


کانکتور بی سی ام  
J3

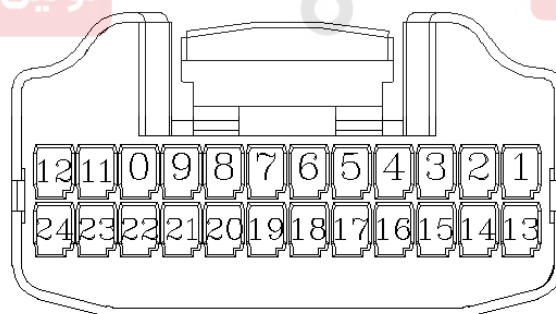


کانکتور بی سی ام  
J5

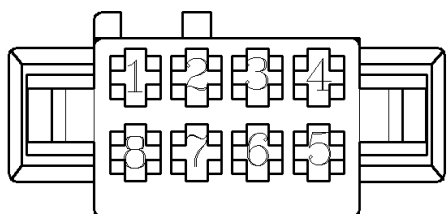

کانکتور قفل فرمان برقی

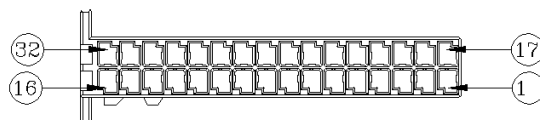


کانکتور بی سی ام  
J4

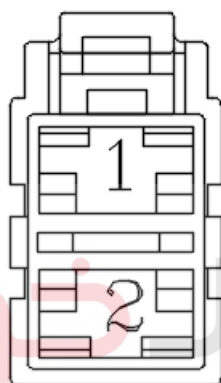

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

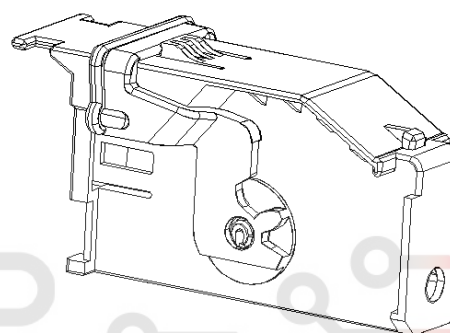


کانکتور بی سی ام  
J4




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

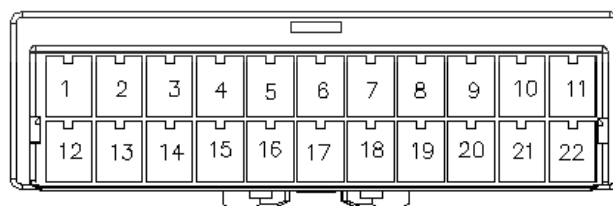


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

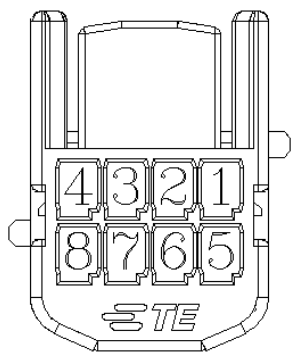

کانکتور سیگنال فرمان برقی

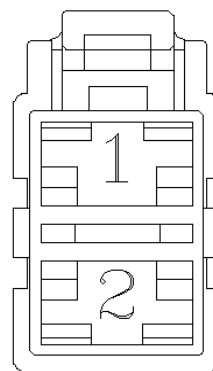


کانکتور برق فرمان برقی

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور



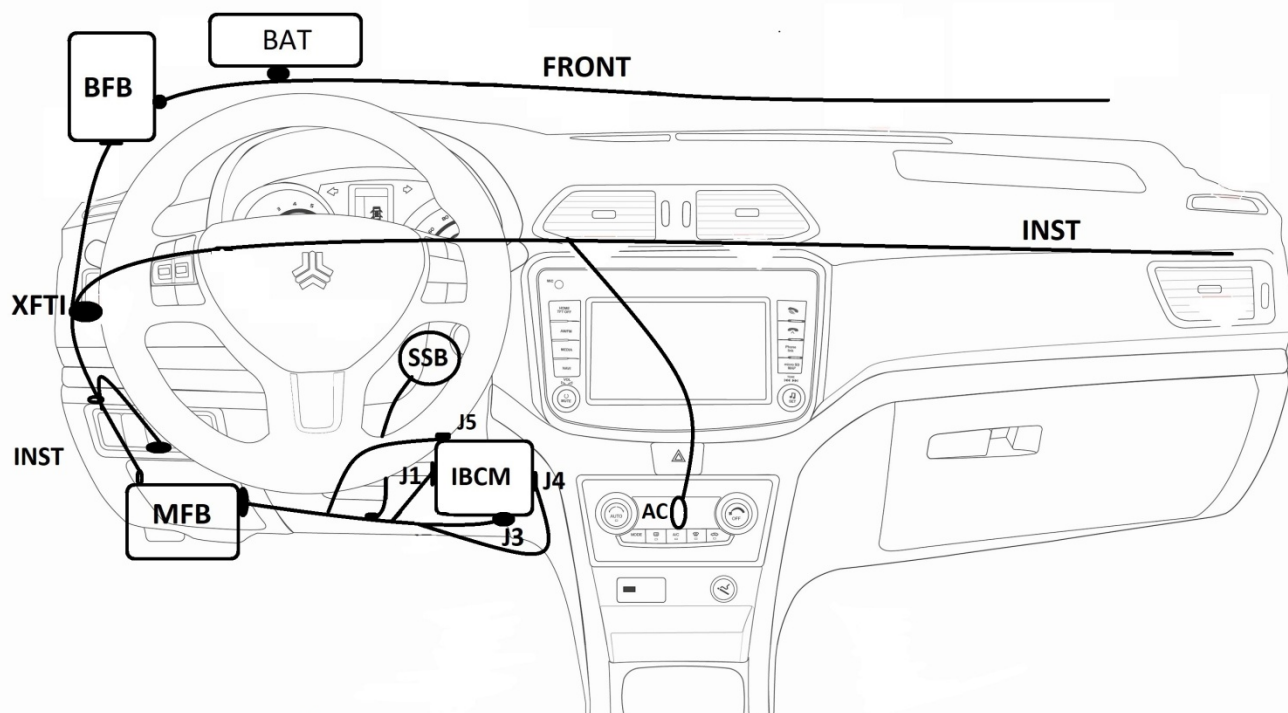


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)




اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

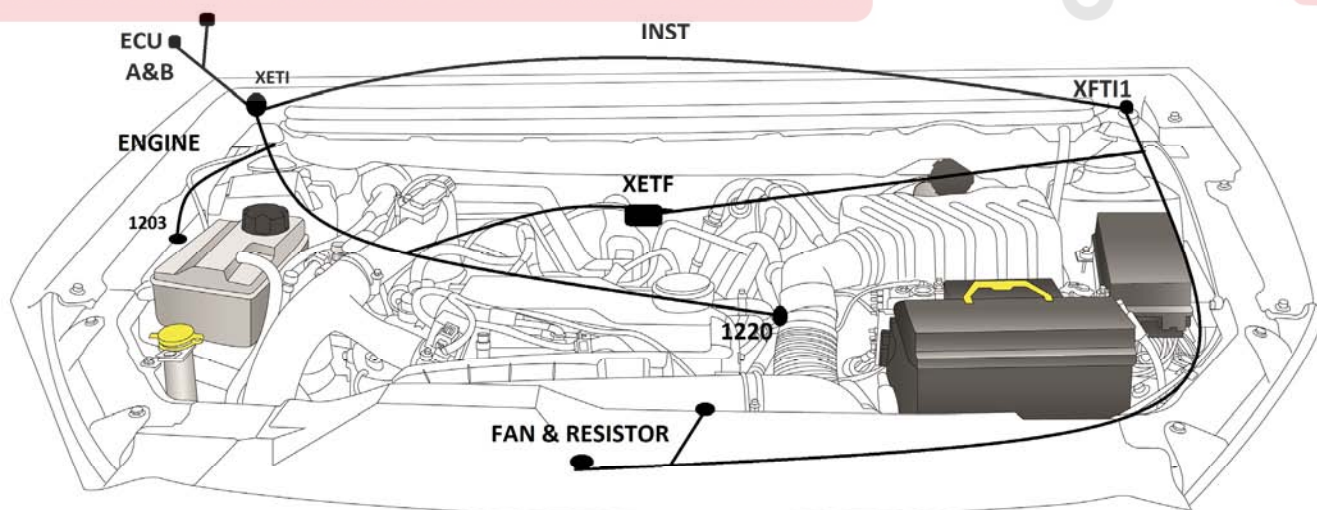




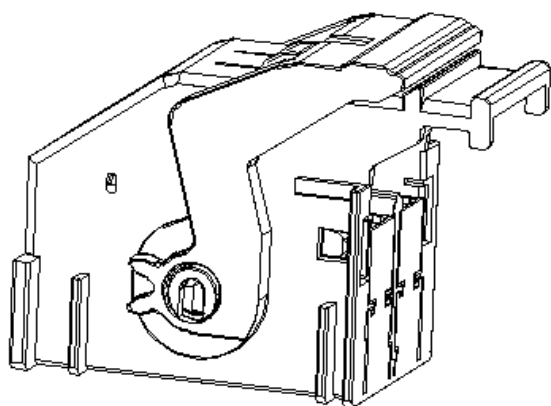


کانکتور بی سی ام  
J1

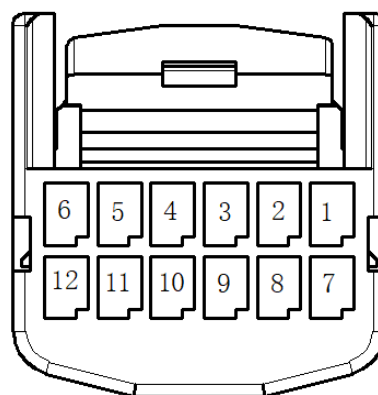


کانکتور کلید استارت استپ

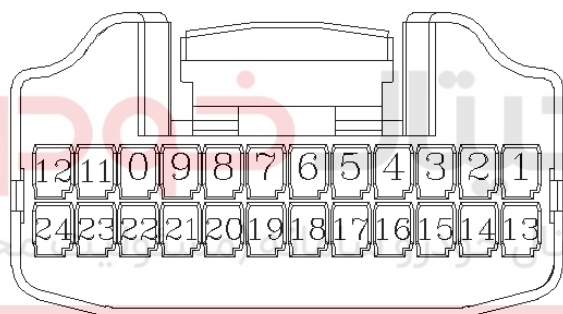


کانکتور بی سی ام  
J5

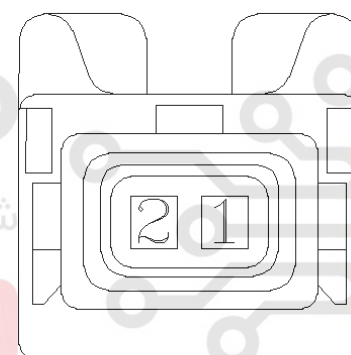


کانکتور کمپرسور کولر

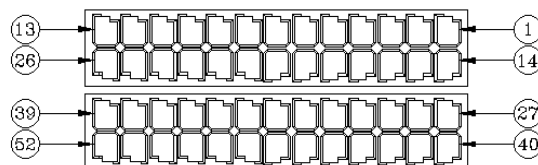


کانکتور بی سی ام  
J1

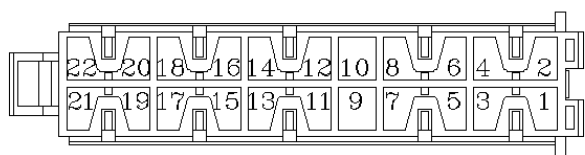


کانکتور بی سی ام  
J3

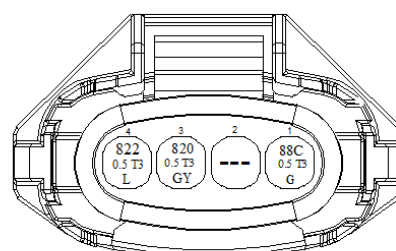


کانکتور سنسور بوست

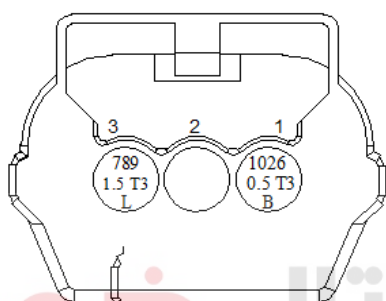


کانکتور سویچ اینرسی

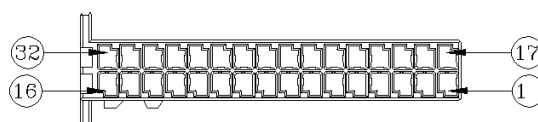


کانکتور بی سی ام  
J4

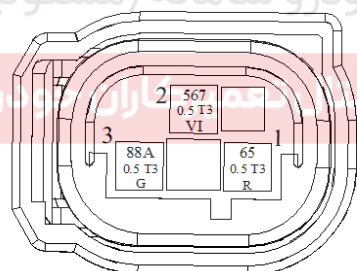

کانکتور سنسور دما

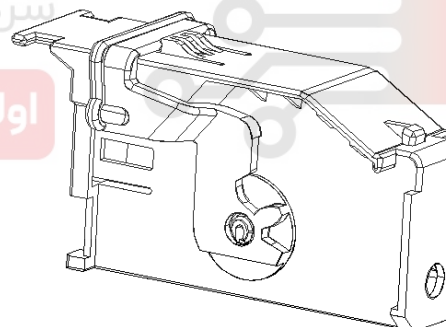


کانکتور بی سی ام  
J4

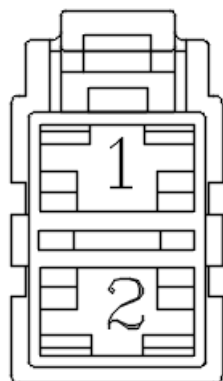

XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

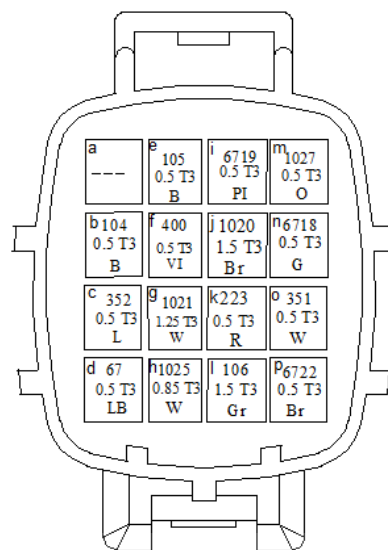


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

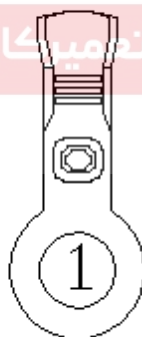

کانکتور بدنه فن

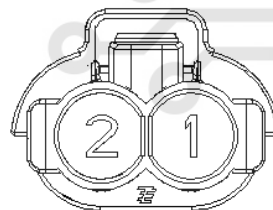


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

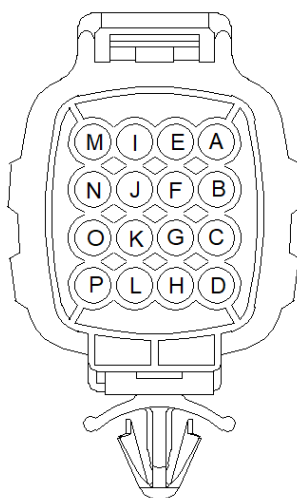

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور


XFTE

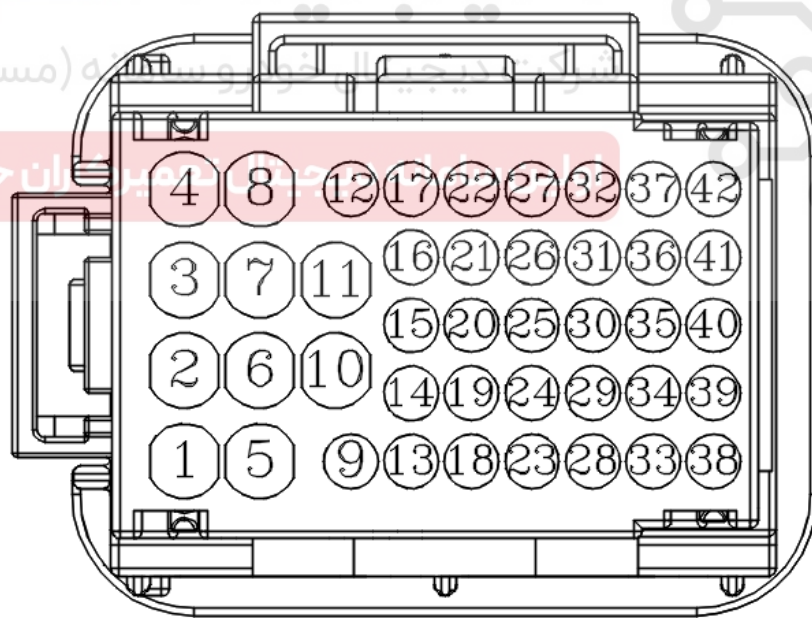

XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور


XITE

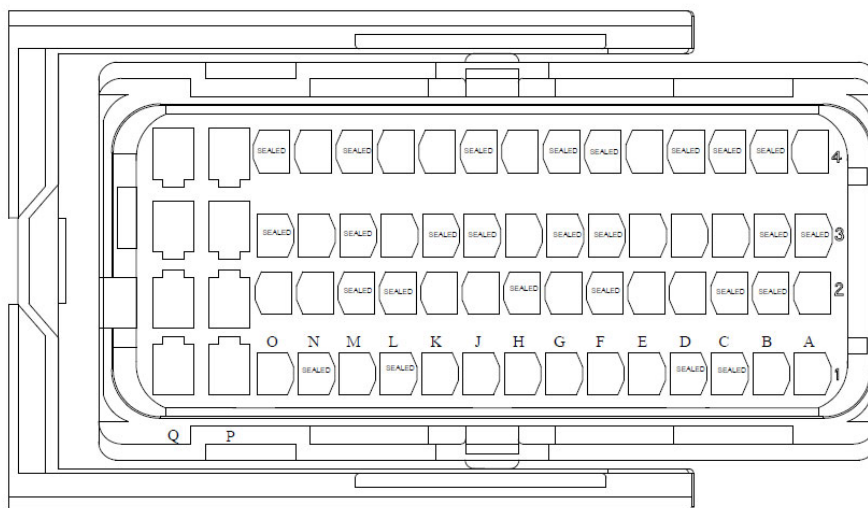

CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور


ECU CON A

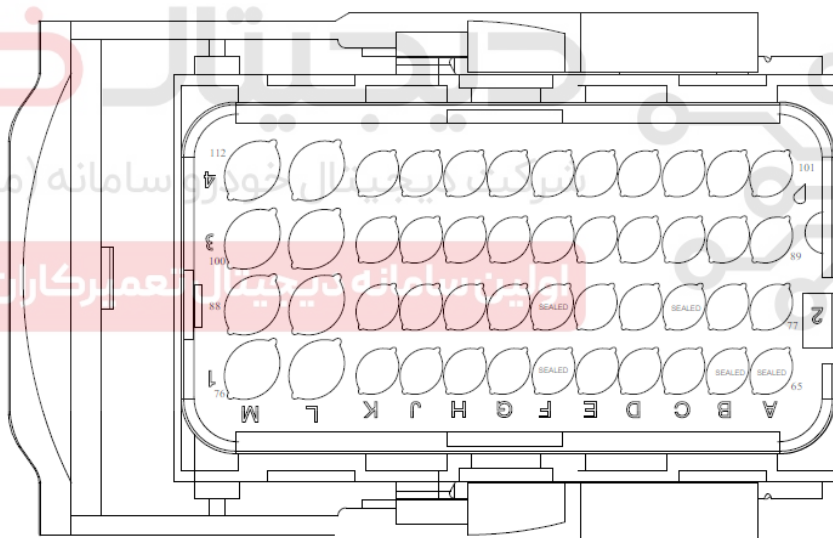

CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور

ECU CON B

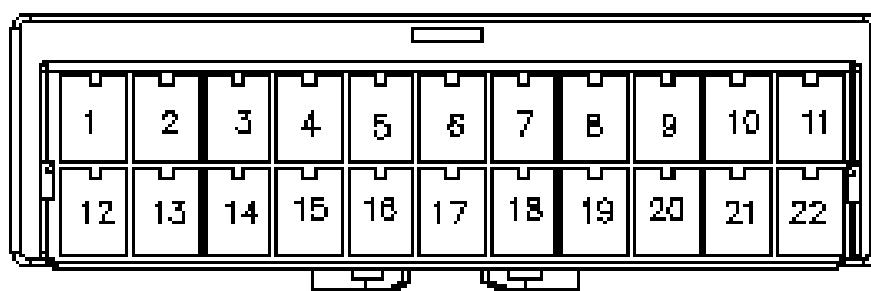

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1

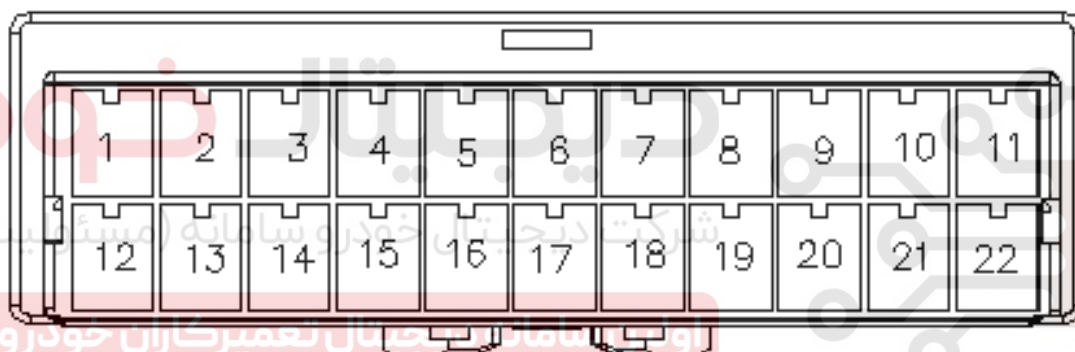

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2



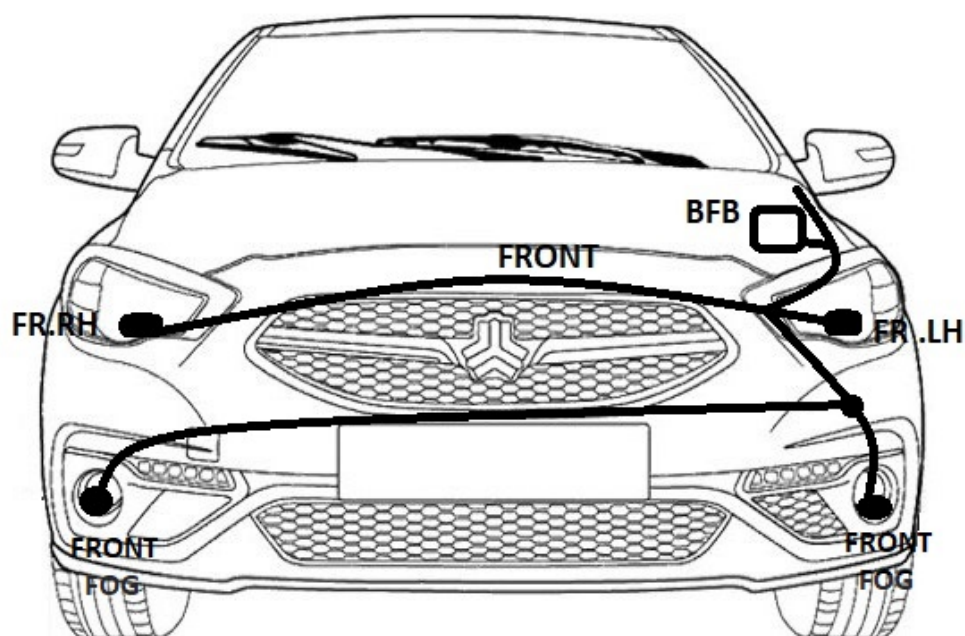




# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)




اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

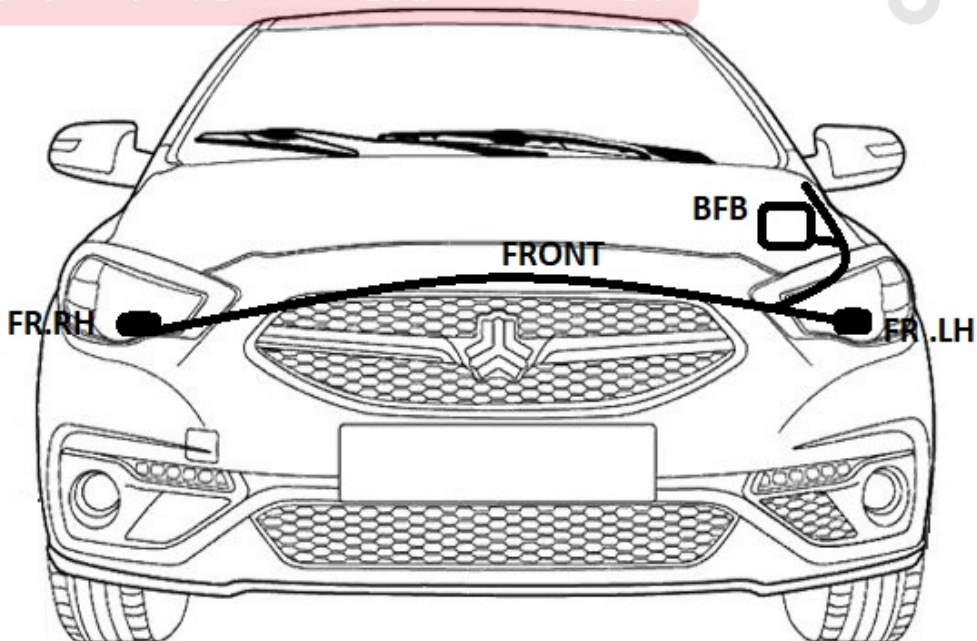

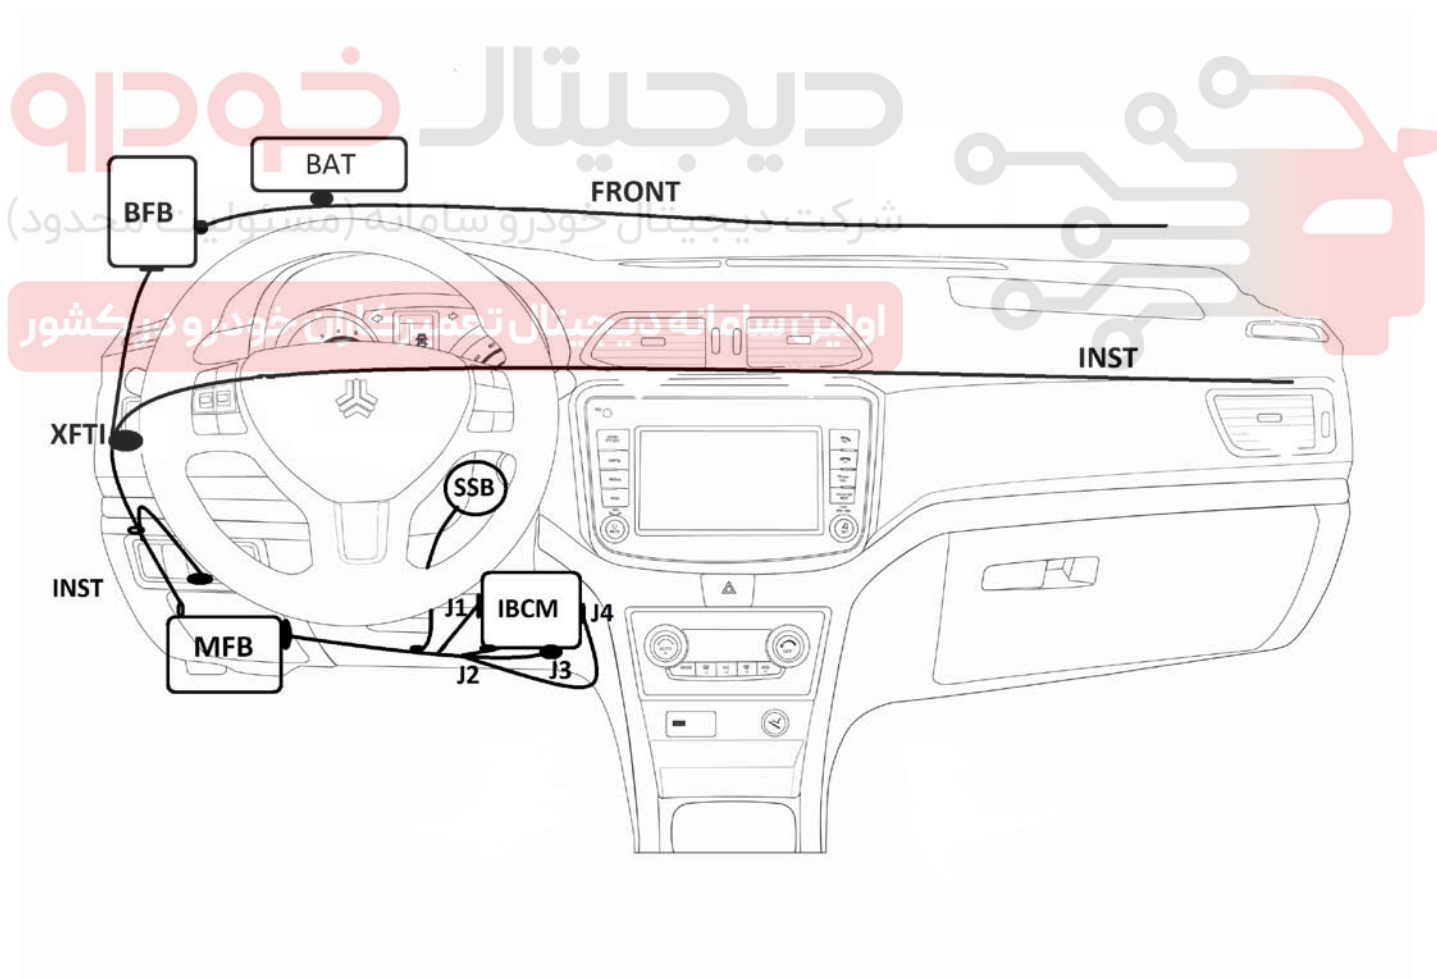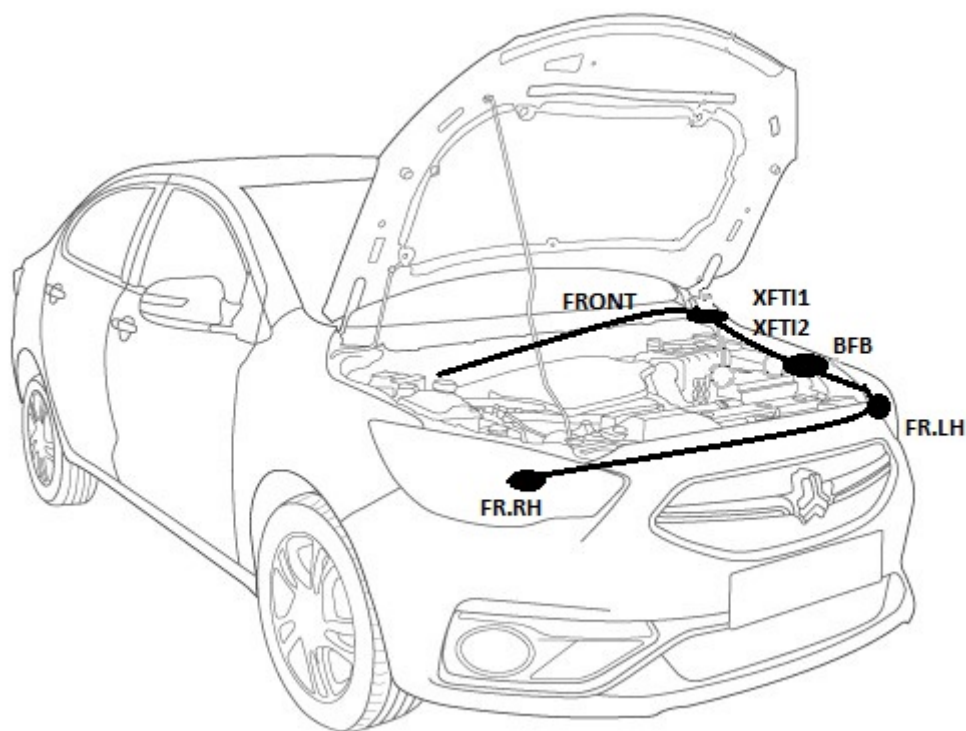


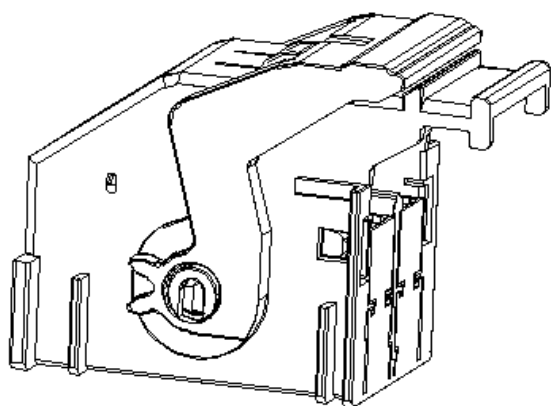


کانکتور بی سی ام  
J1

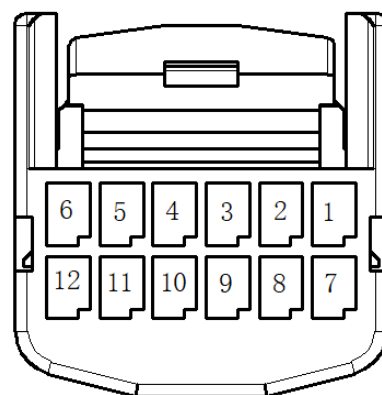


کانکتور کلید استارت استپ

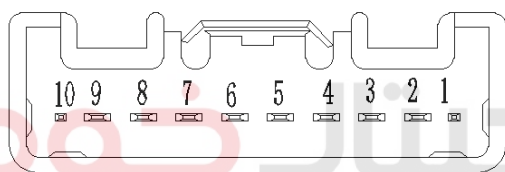


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

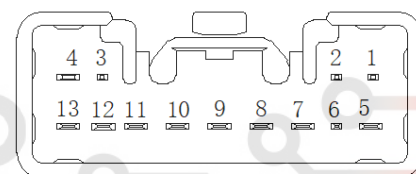


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

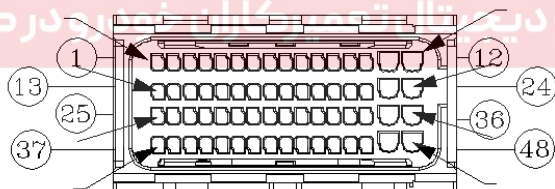


کانکتور بی سی ام  
J2

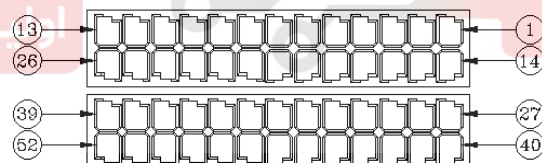


کانکتور بی سی ام  
J1

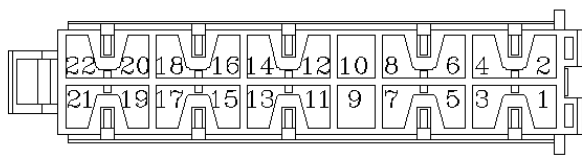


کانکتور بی سی ام  
J3

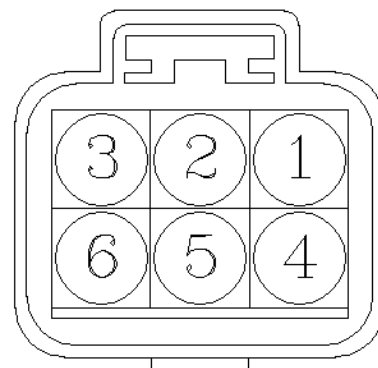


کانکتور چراغ جلو

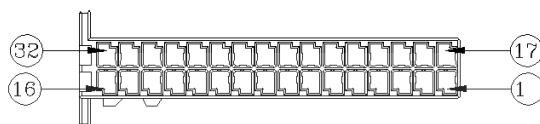


کانکتور بی سی ام  
J4

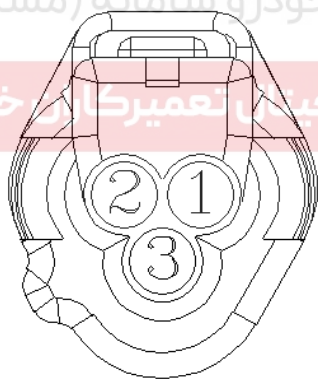

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

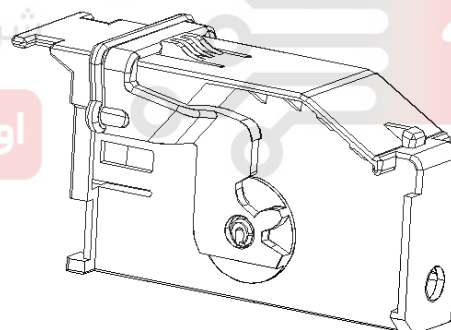


کانکتور بی سی ام  
J4

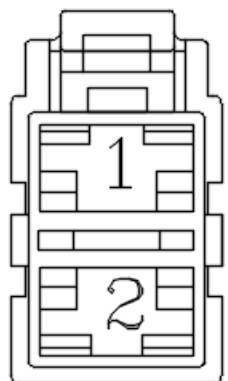

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

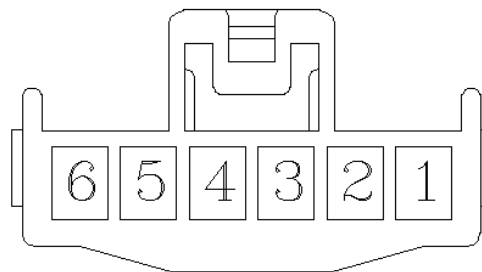


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

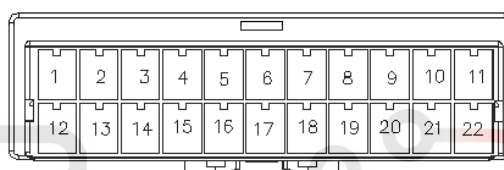


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

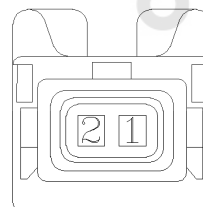

کانکتور مه شکن جلو

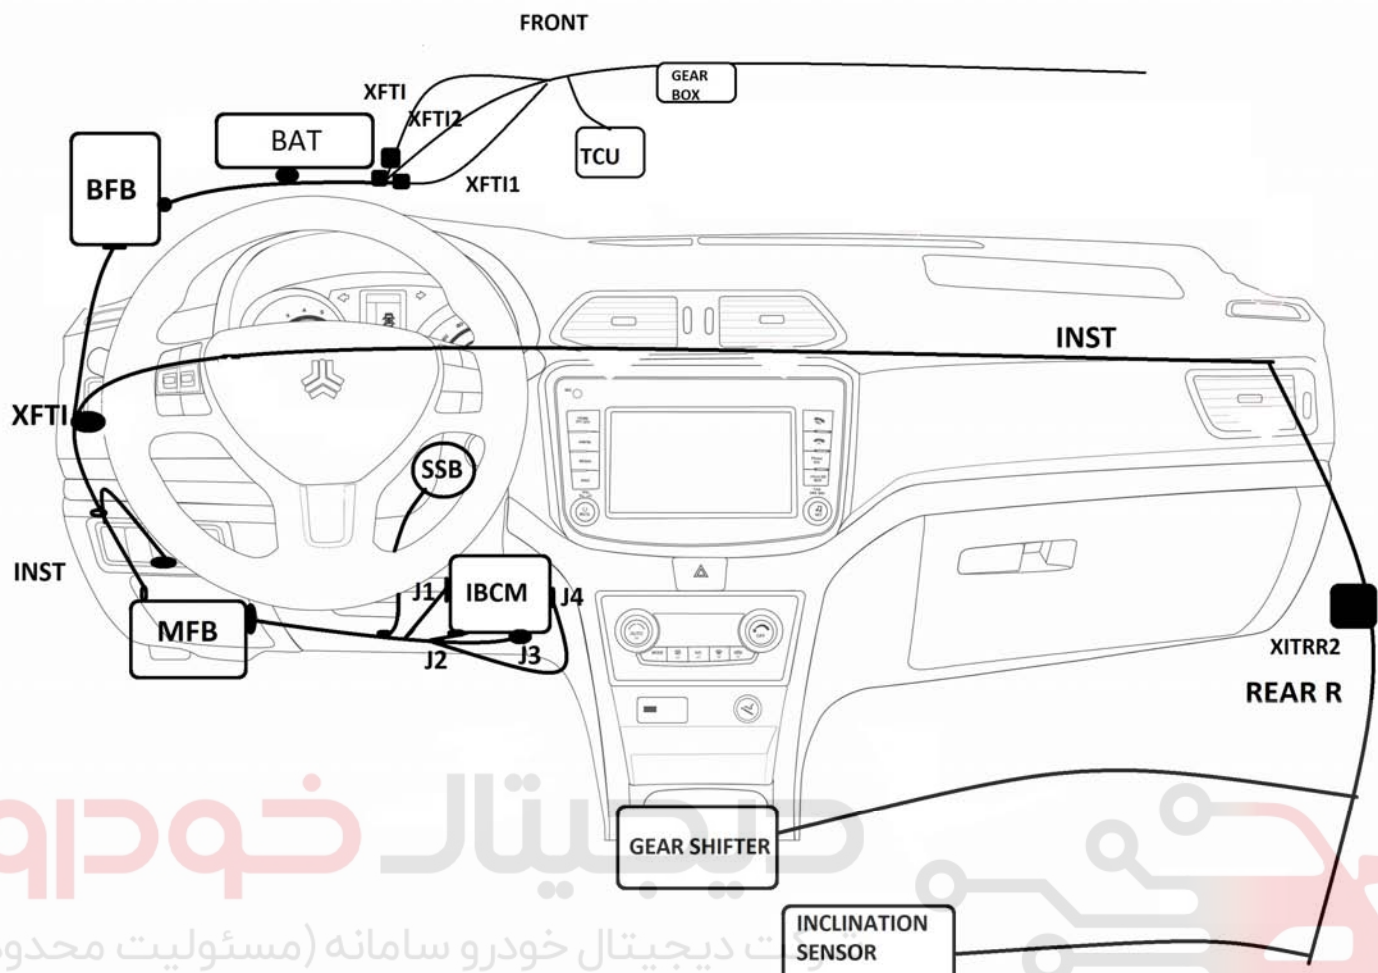


دیجیتال خودرو

ت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور



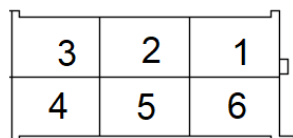


INCLINATION SENSOR

کانکتور سنسور شیب

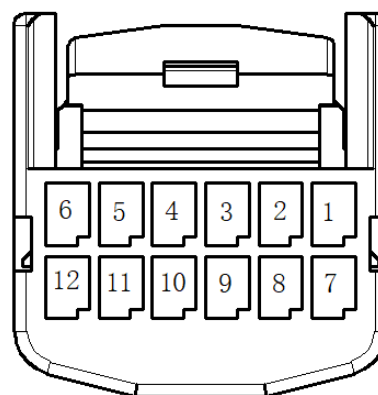

کانکتور کلید استارت استپ

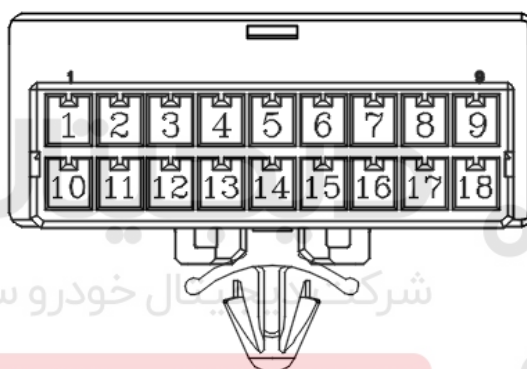


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولیه XITRR2 دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2

XITRR2

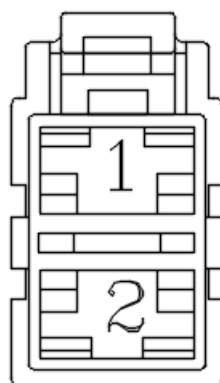


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI




## GEAR SHIFTER

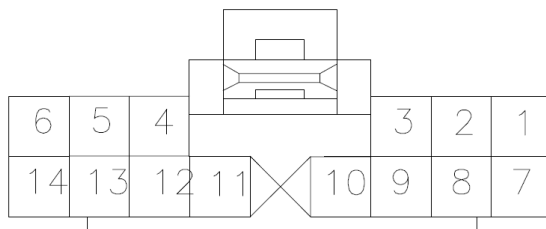


کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک


### SELECTOR ( SHIFTER)

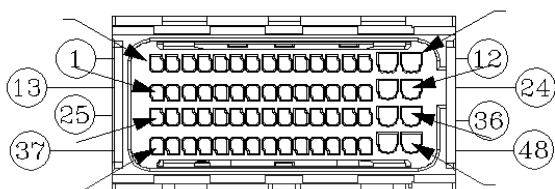


کانکتور بی سی ام  
J2

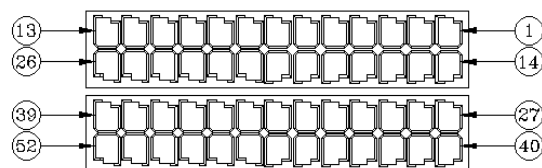


کانکتور بی سی ام  
J1

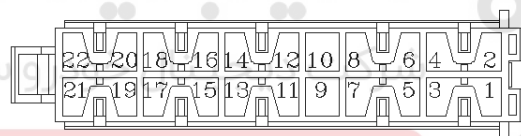


کانکتور بی سی ام  
J3

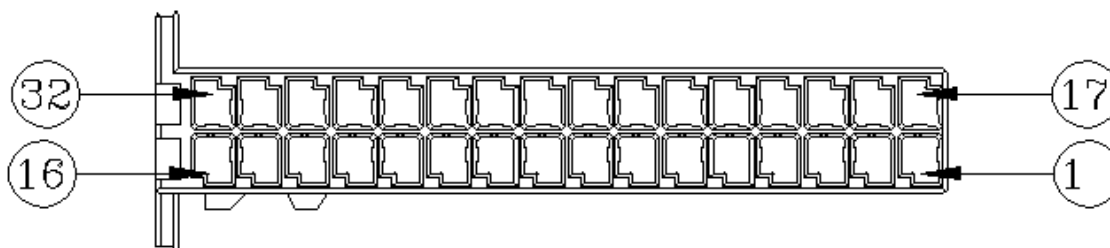


کانکتور بی سی ام  
J4

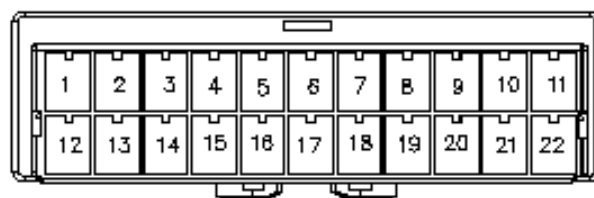

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

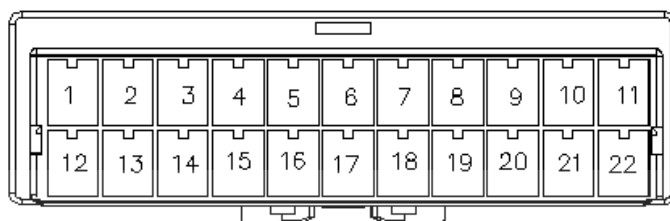


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

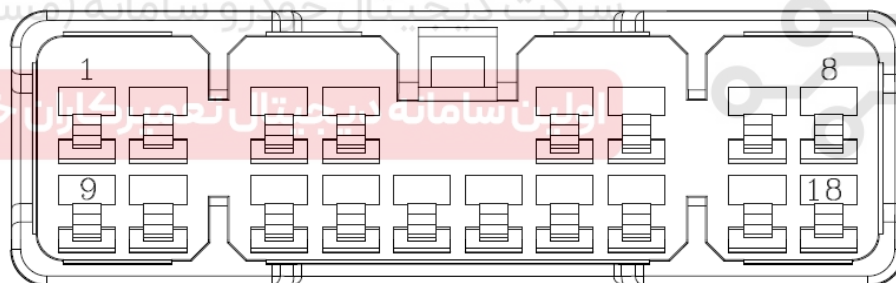

XITRR2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2  
XITRR2

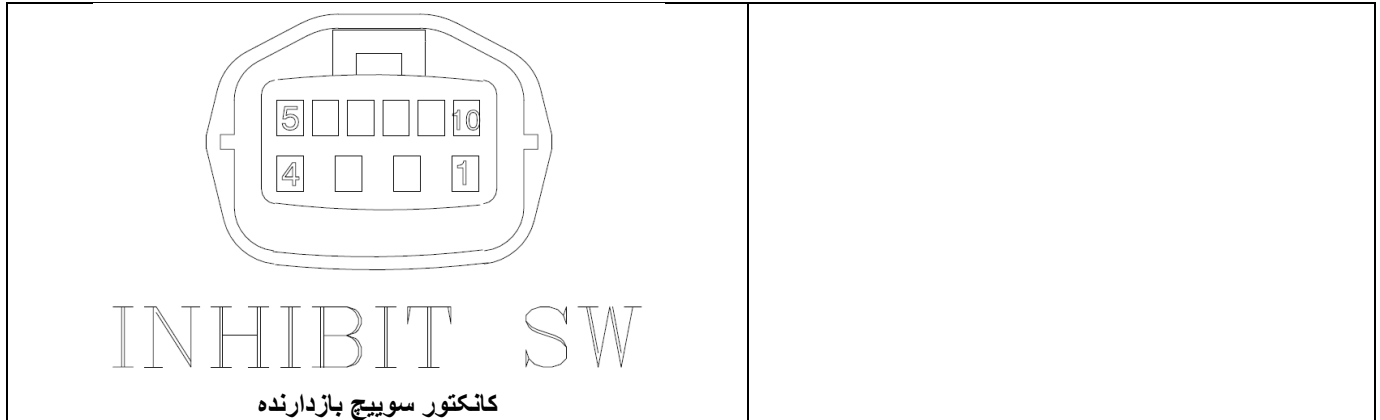


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




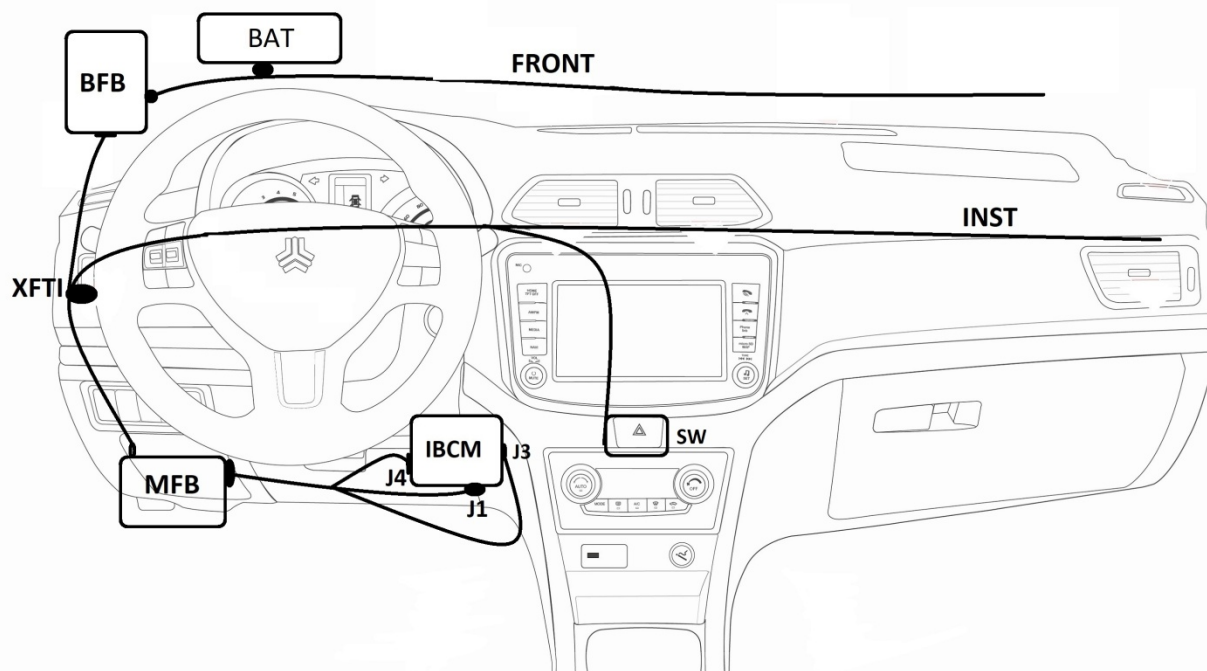


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال برای سربازان خودرو در کشور

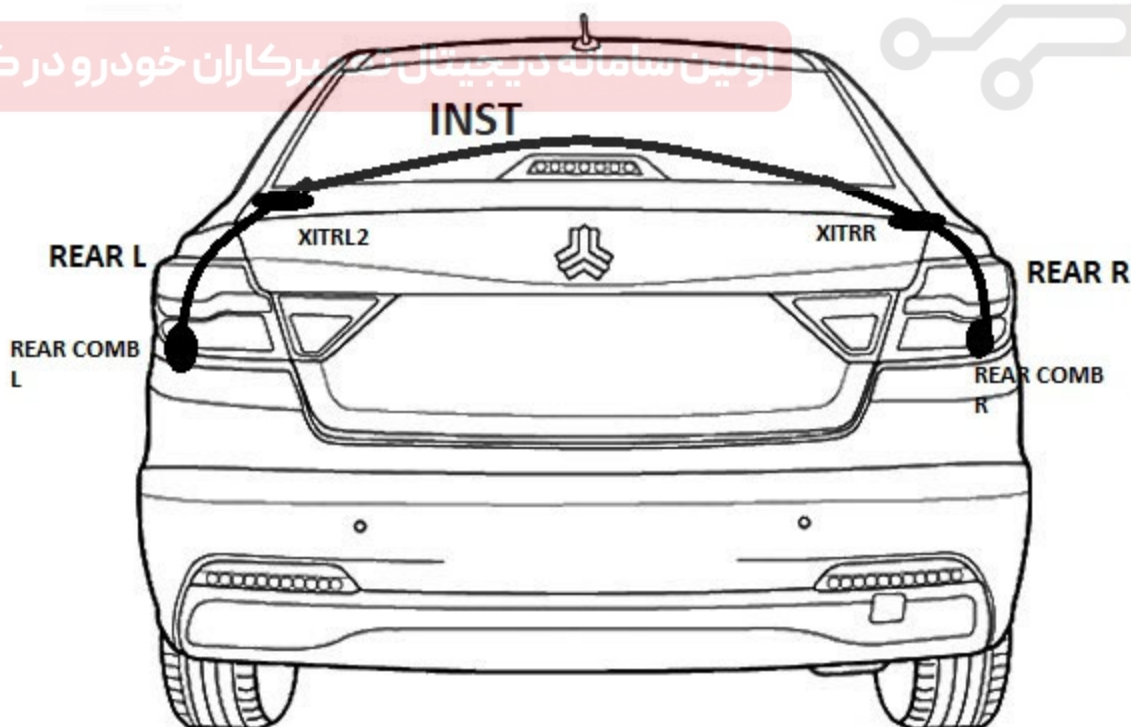


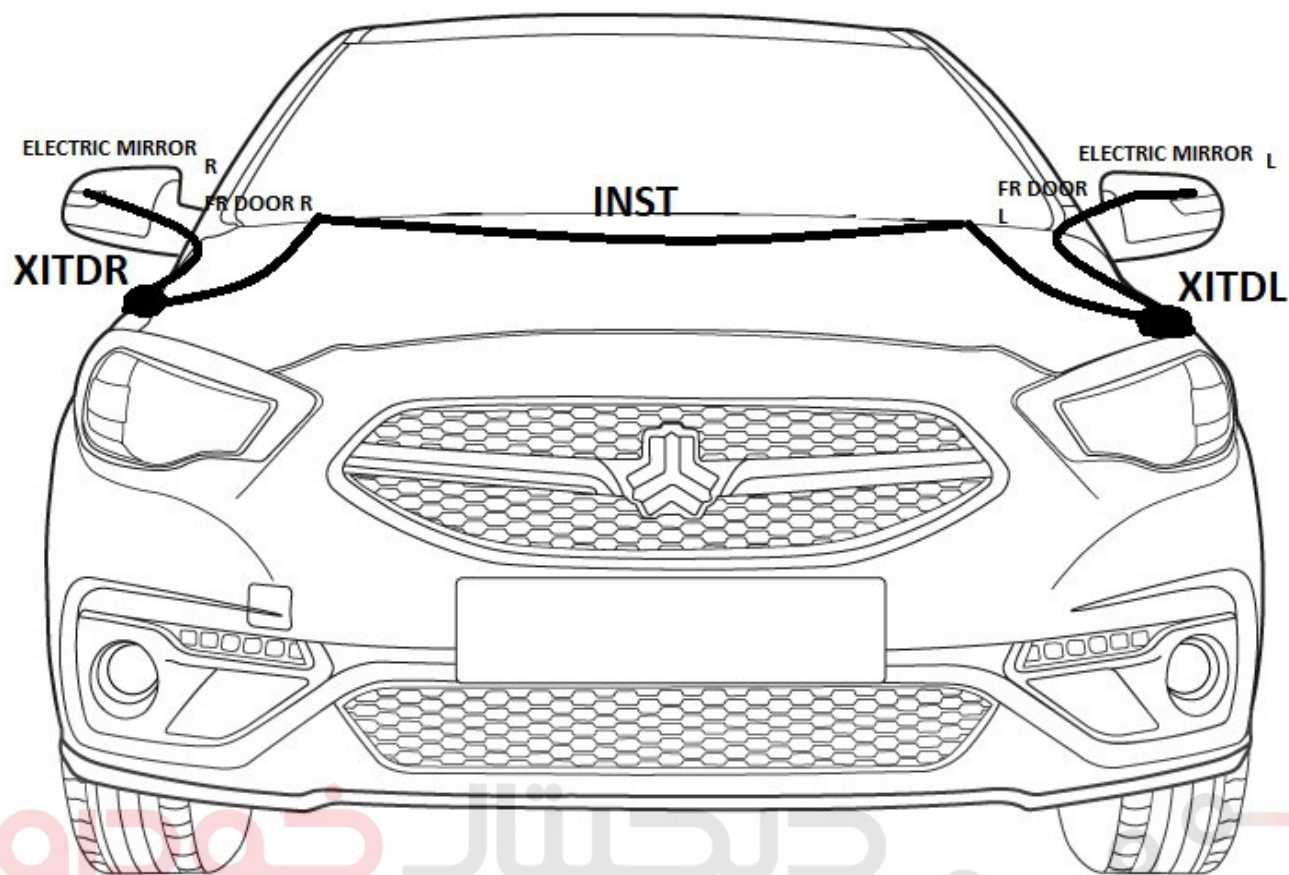


شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

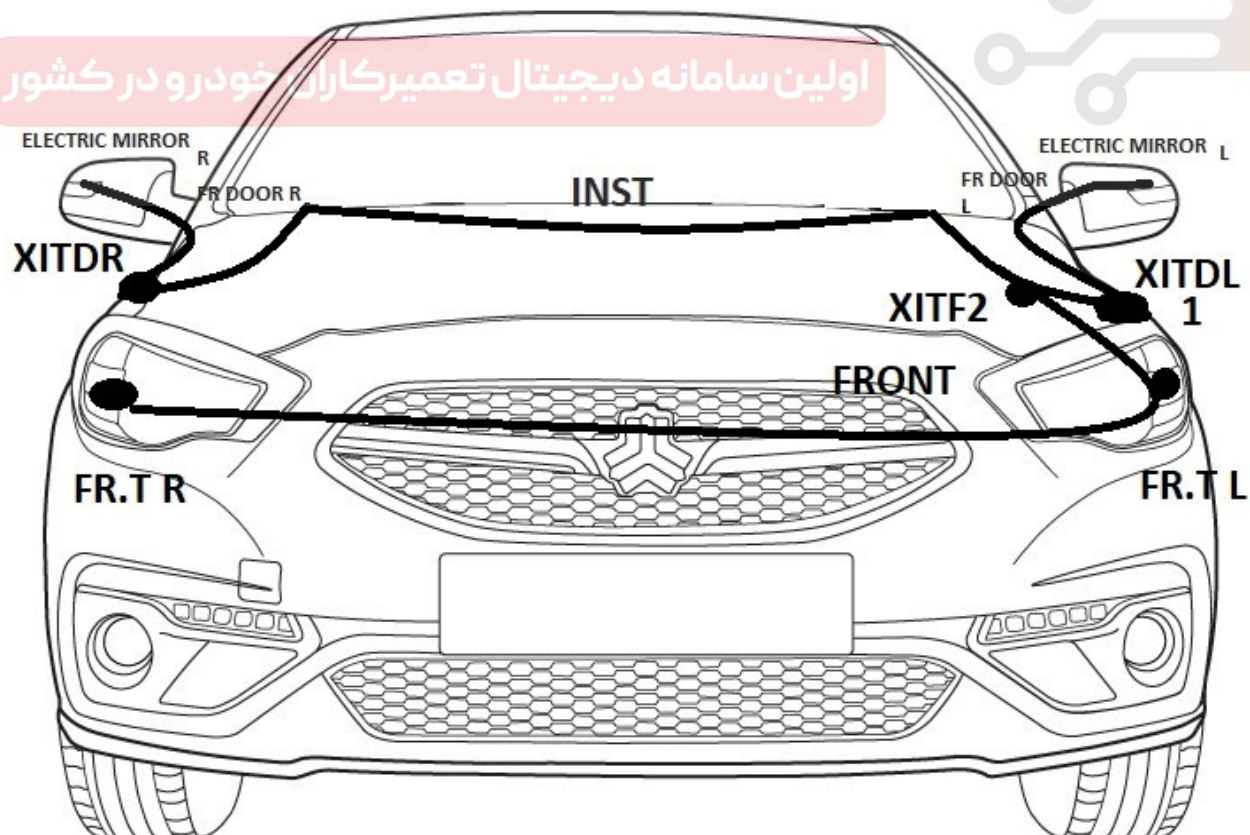


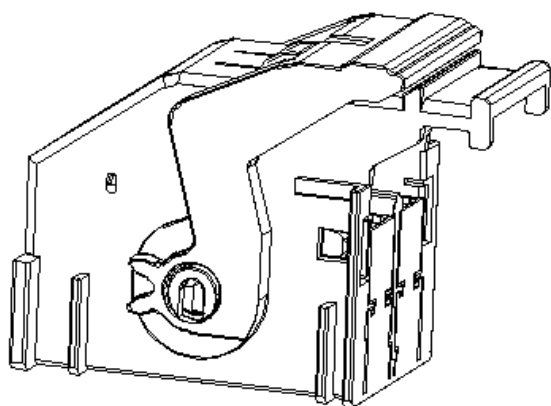


کانکتور بی سی ام  
J1

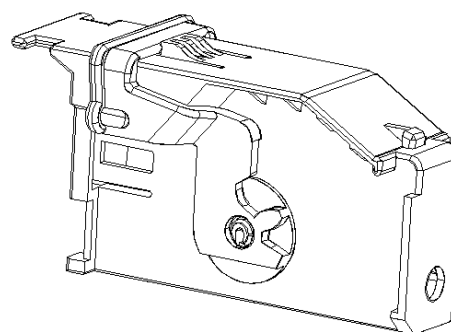


کانکتور بی سی ام

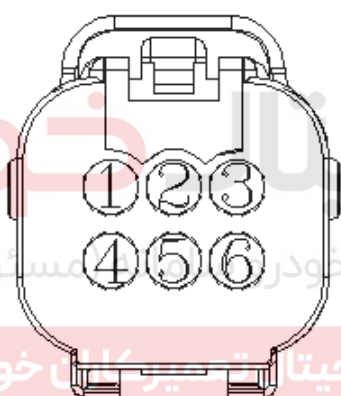


کانکتور مجموعه چراغ عقب

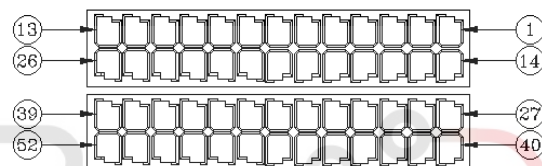


کانکتور بی سی ام  
J1

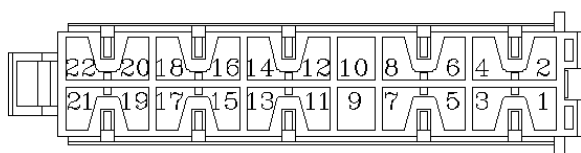


کانکتور بی سی ام  
J3

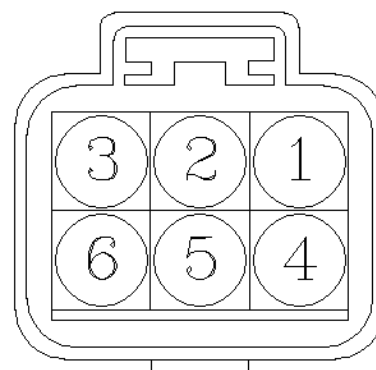


کانکتور چراغ جلو

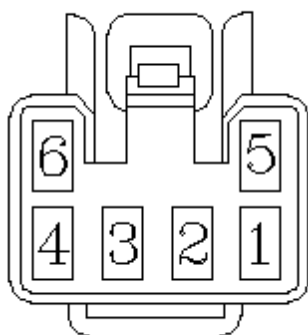

کانکتور کلید فلاشر

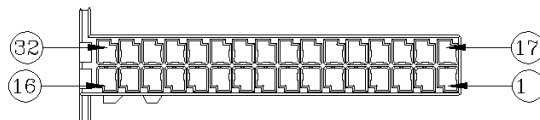


کانکتور بی سی ام  
J4

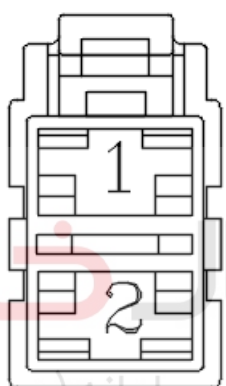

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

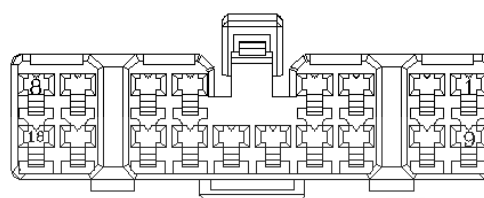


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب  
سرنشین

XITDR



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1

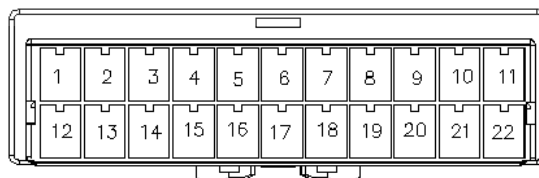


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2




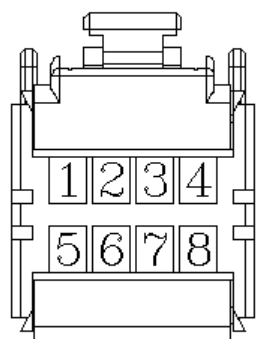


کانکتور آینه برقی

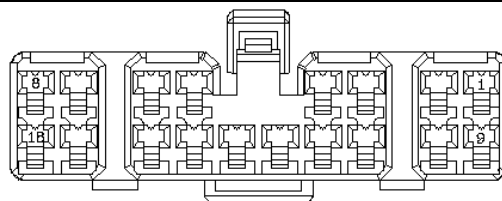


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده  
XITDL2

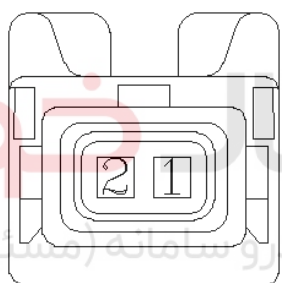


کانکتور راهنما

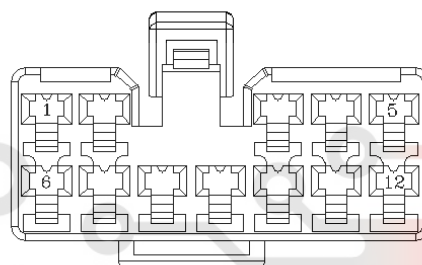

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده  
XITDL1

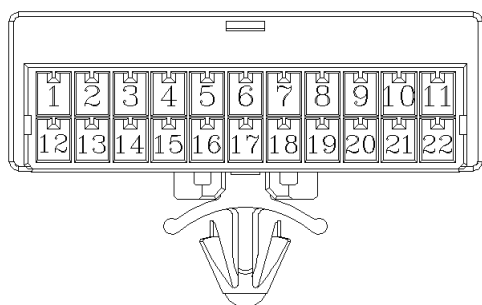


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2

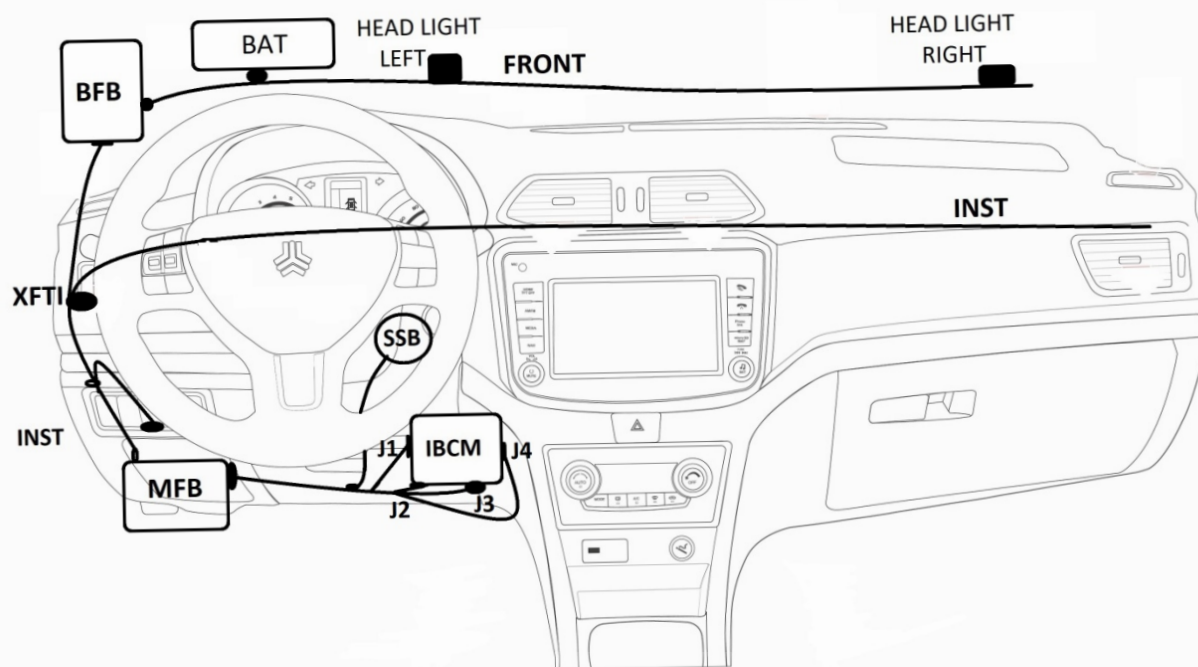


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

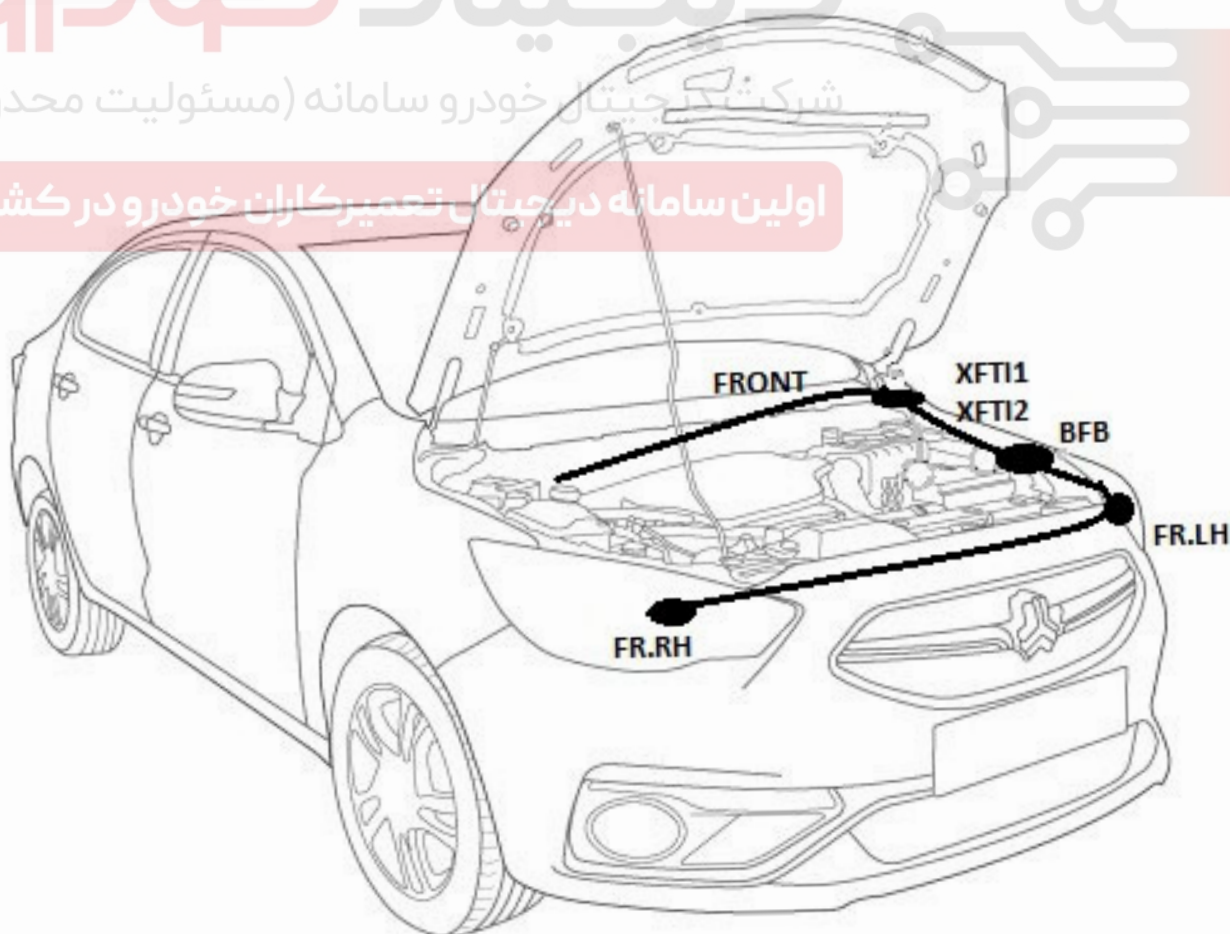

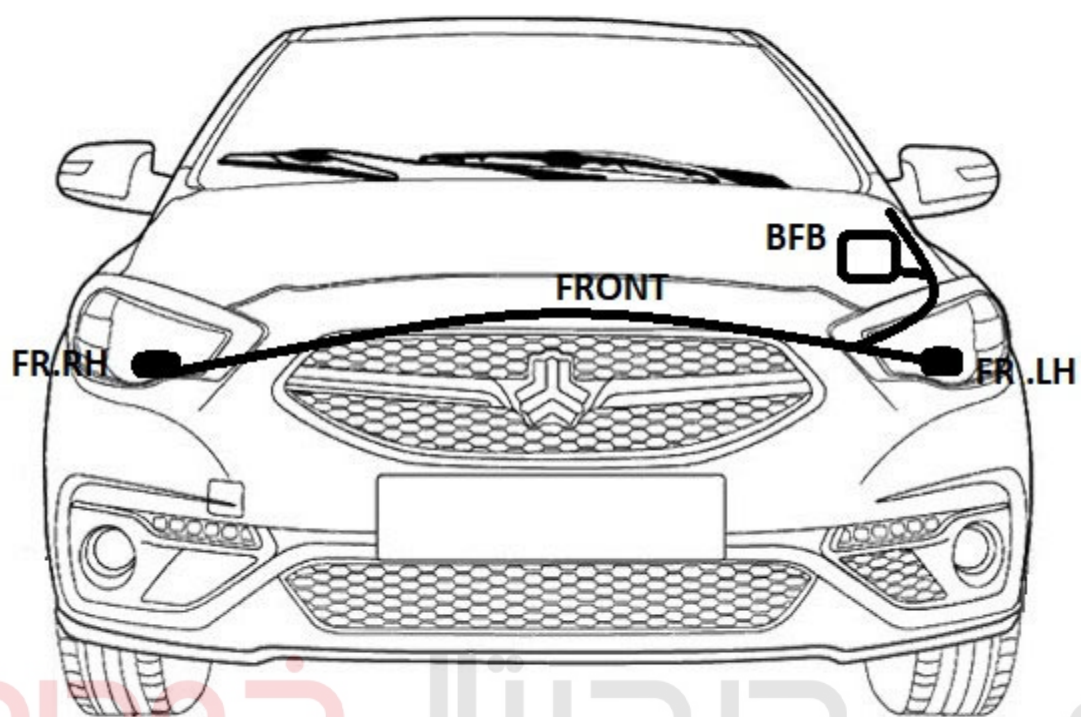


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




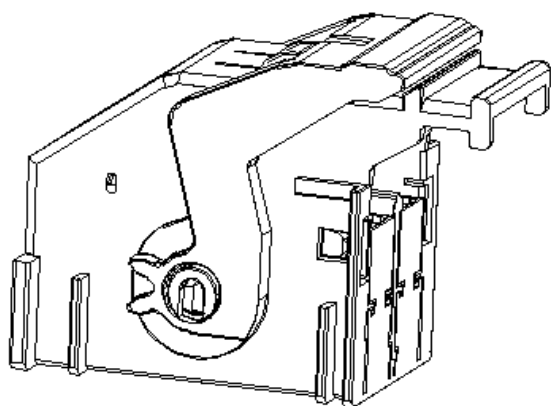


کانکتور بی سی ام  
J1

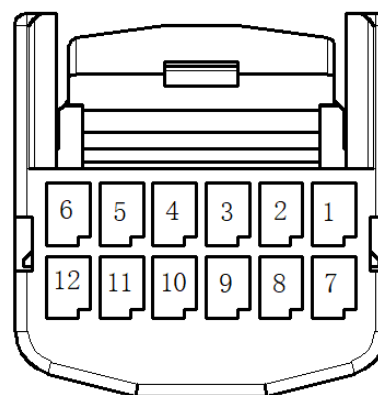


کانکتور کلید استارت استپ

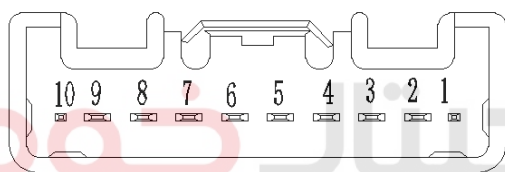


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

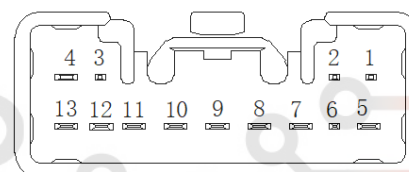


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

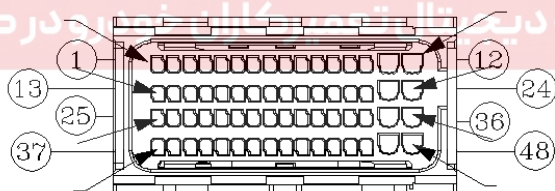


کانکتور بی سی ام  
J2

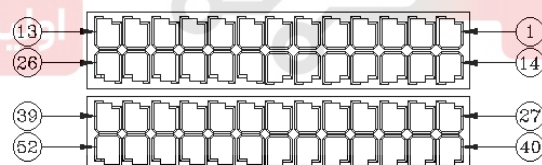


کانکتور بی سی ام  
J1

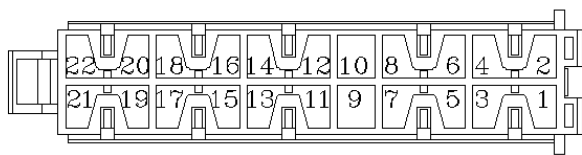


کانکتور بی سی ام  
J3

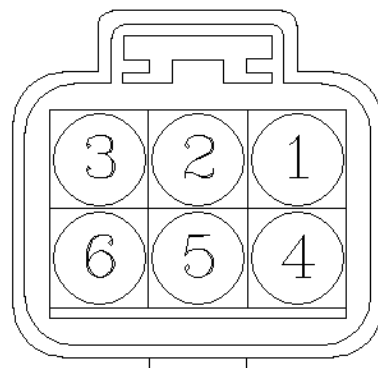


کانکتور چراغ جلو

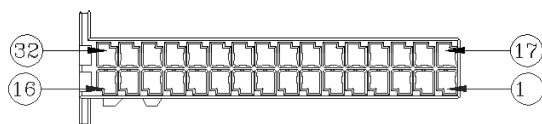


کانکتور بی سی ام  
J4

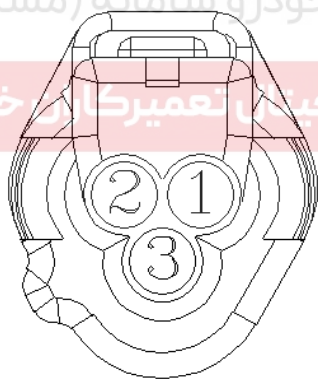

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

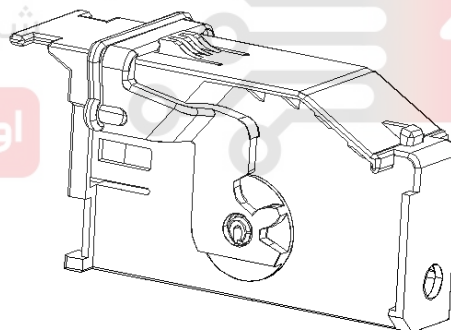


کانکتور بی سی ام  
J4

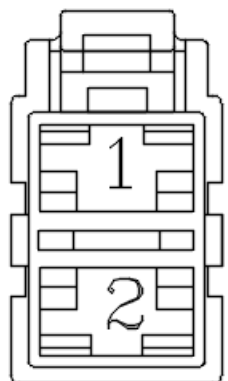

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

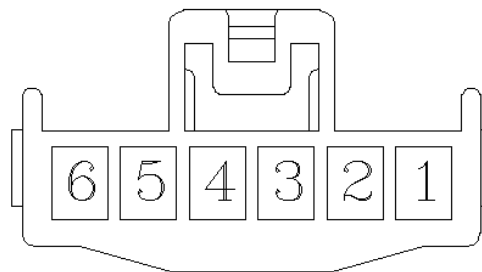


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

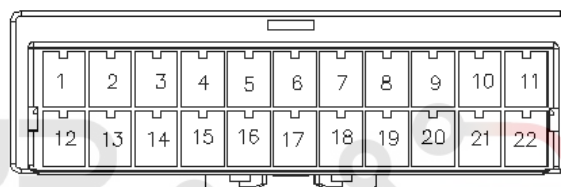


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




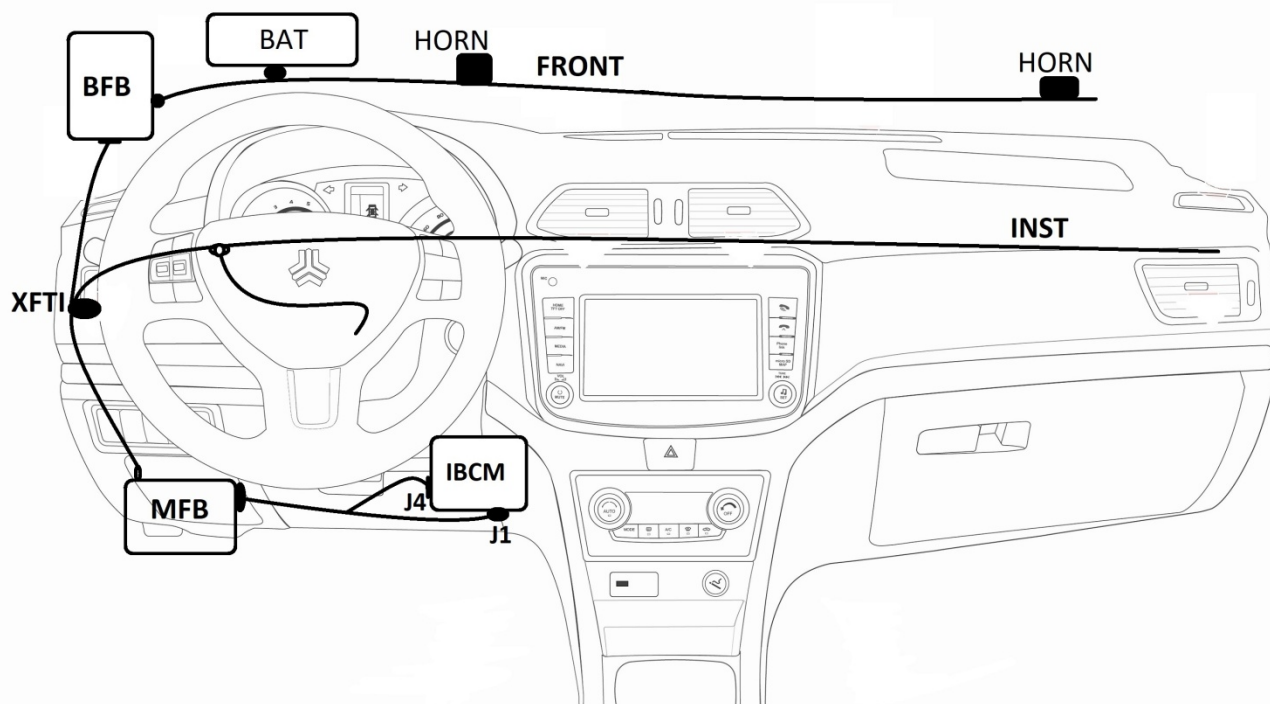


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

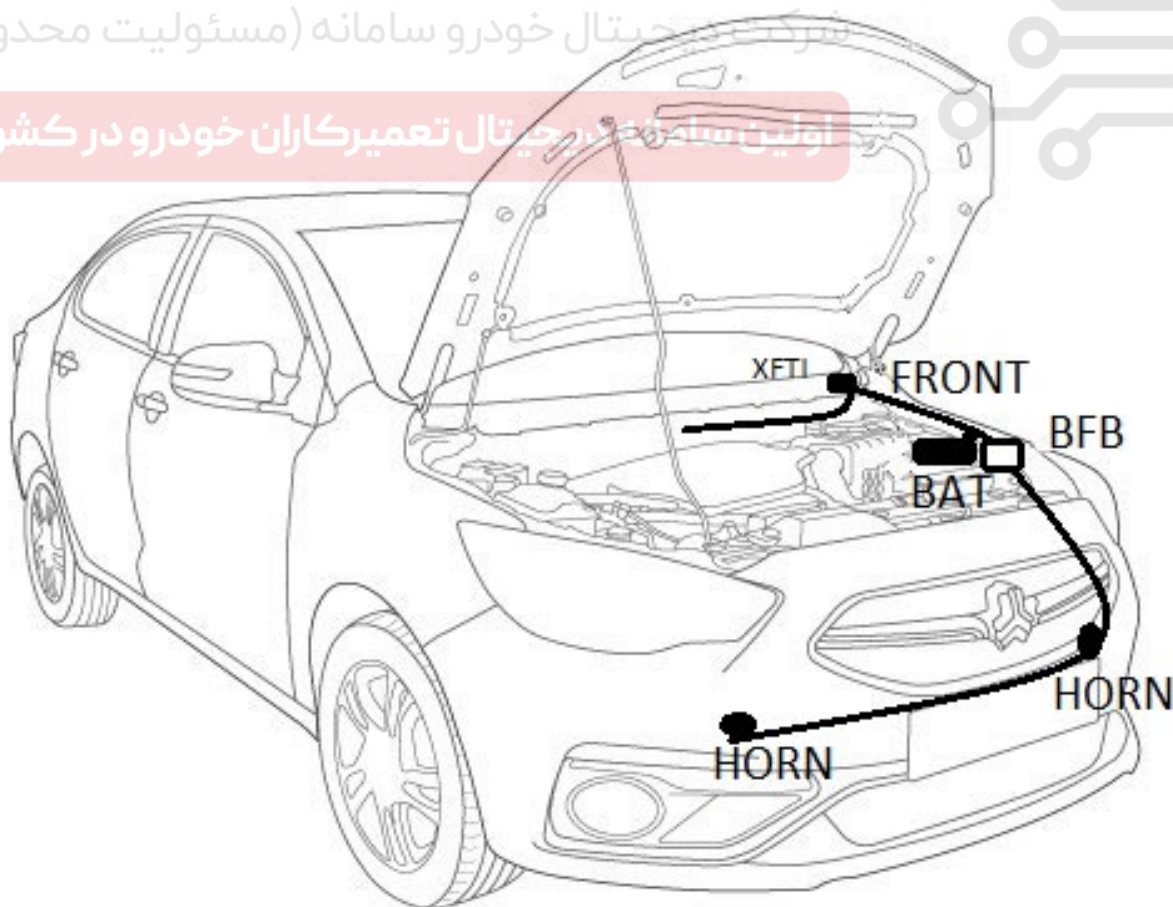




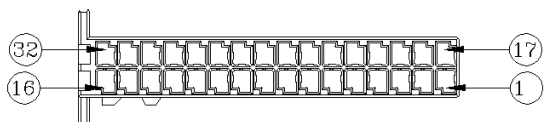


کانکتور بی سی ام  
J4

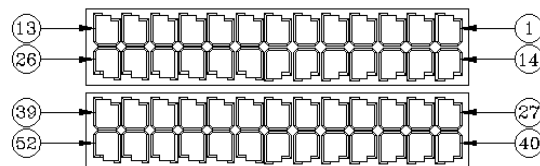


کانکتور بی سی ام  
J1

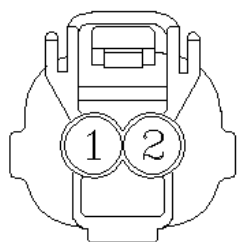


کانکتور بوق

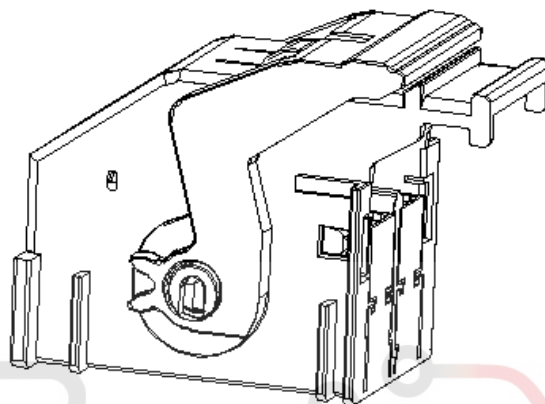


کانکتور بی سی ام  
J1

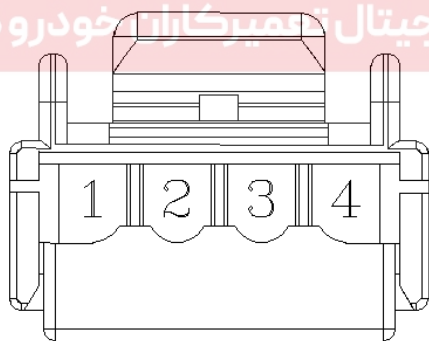


کانکتور فنر ساعتی 3

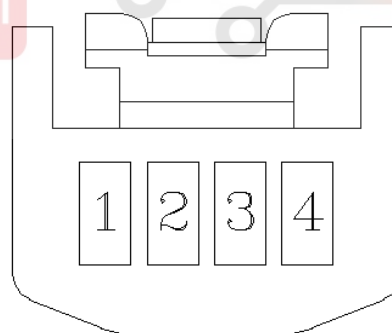


کانکتور فنر ساعتی 2

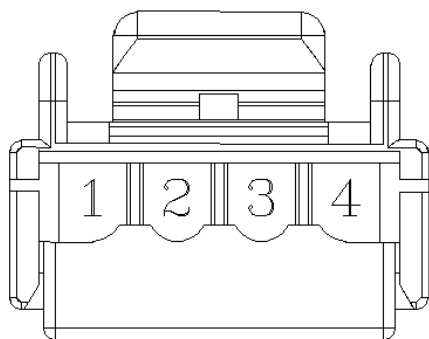

کانکتور فنر ساعتی 3

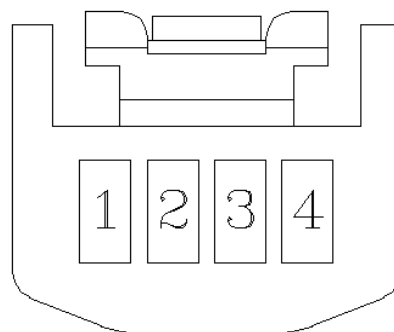


کانکتور فنر ساعتی 2

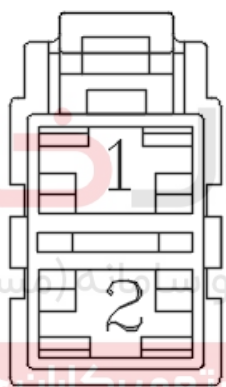


XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

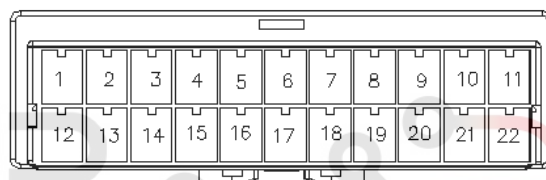


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

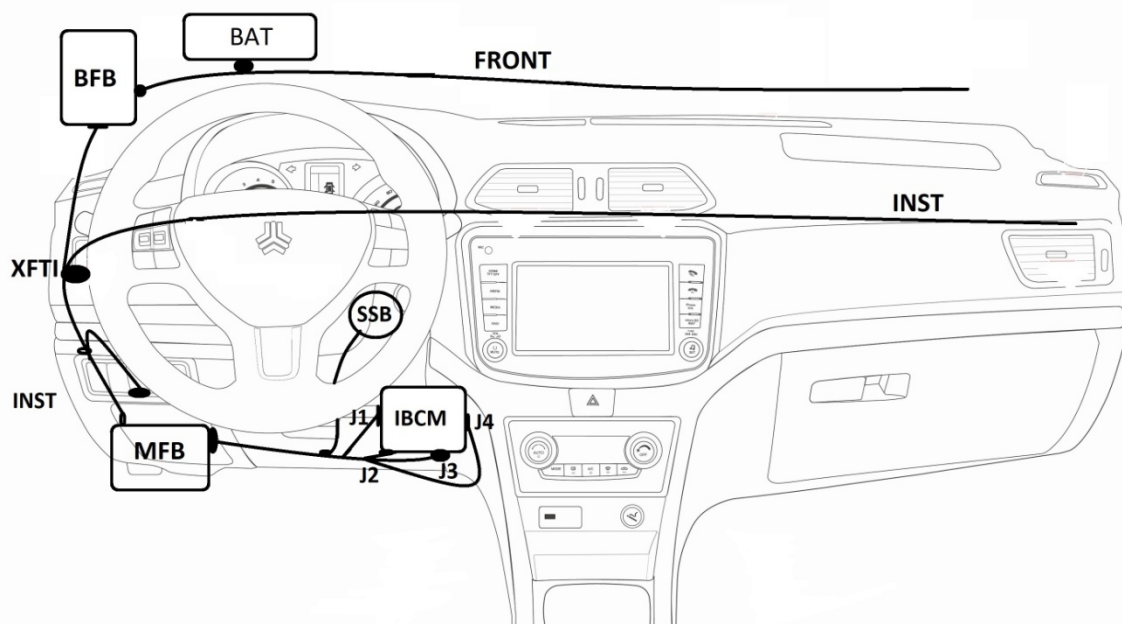


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال، خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

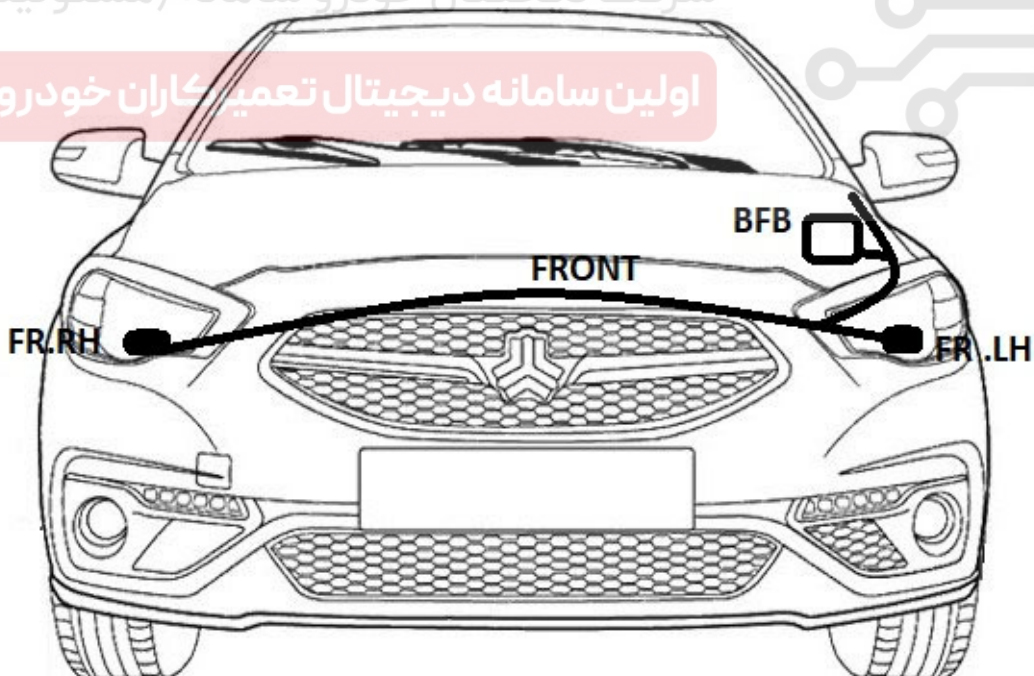


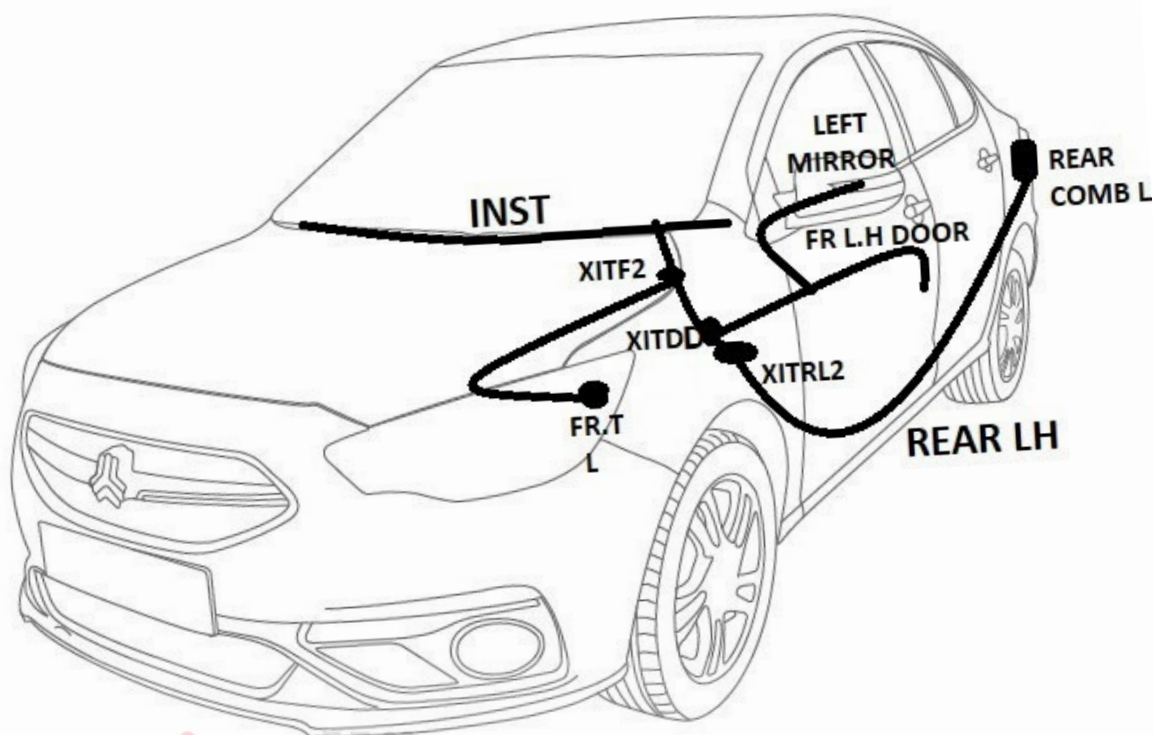


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

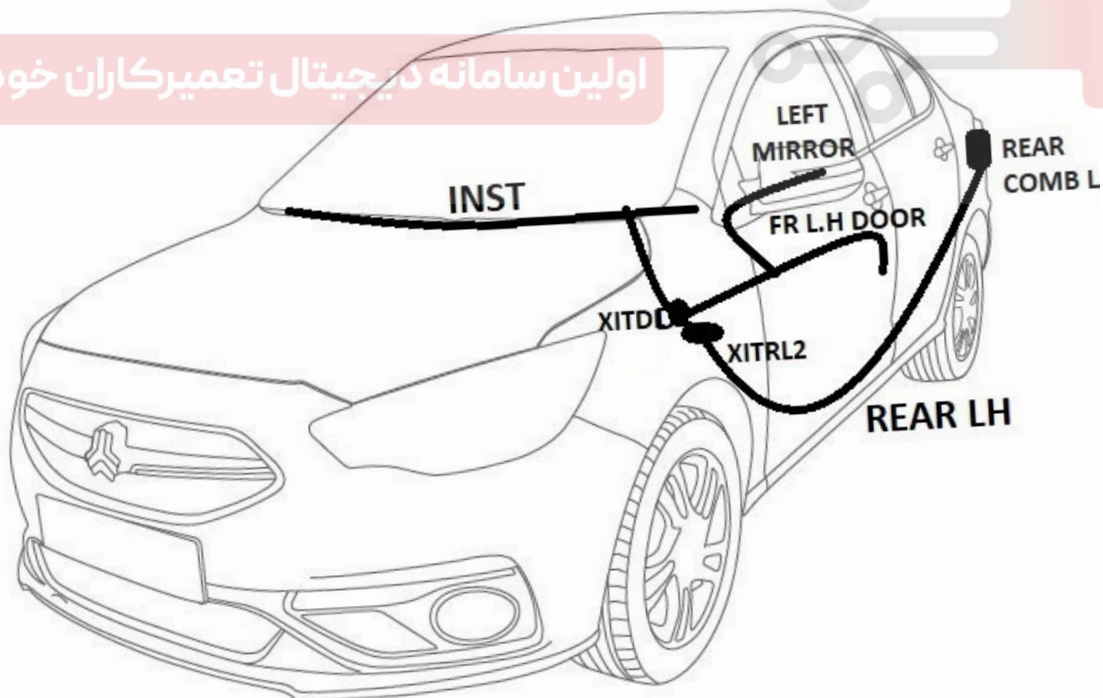

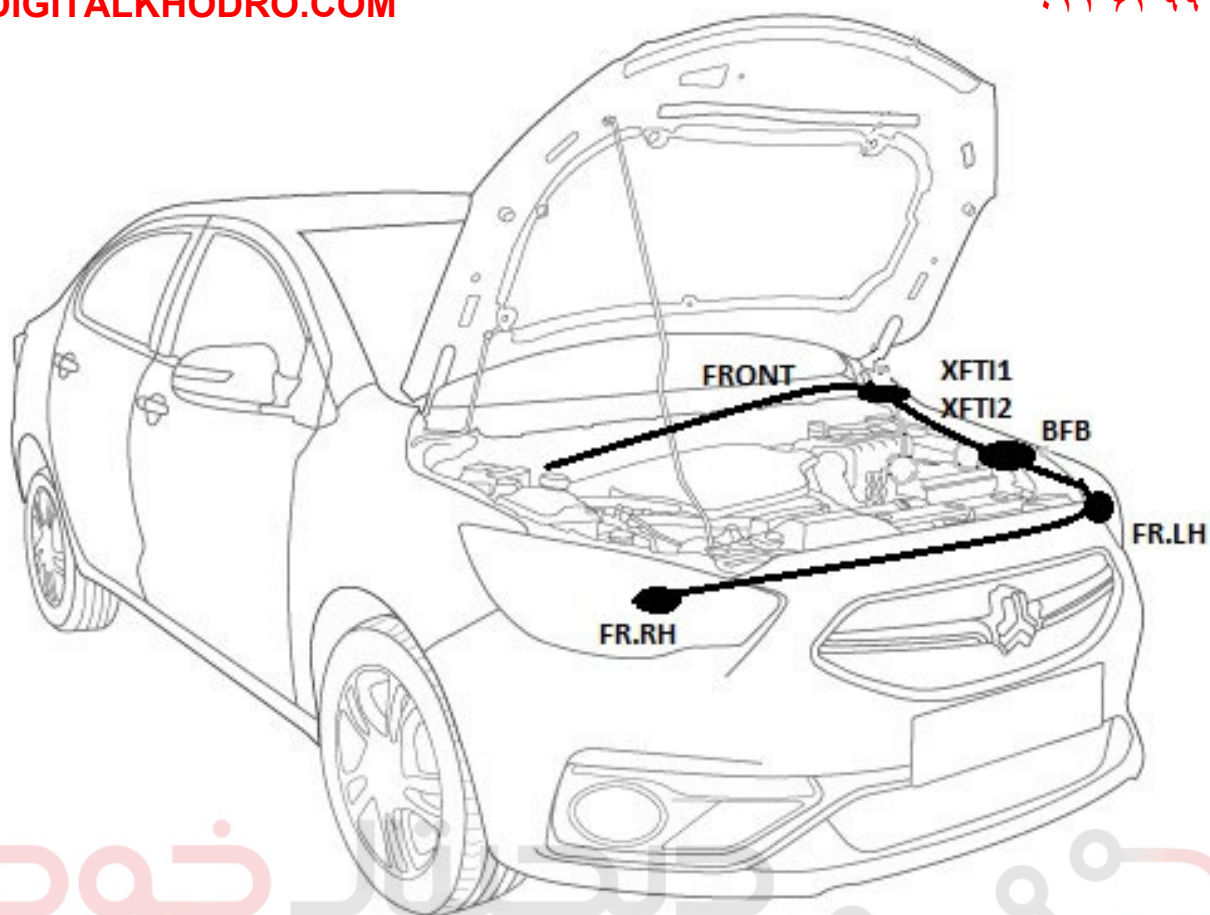


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




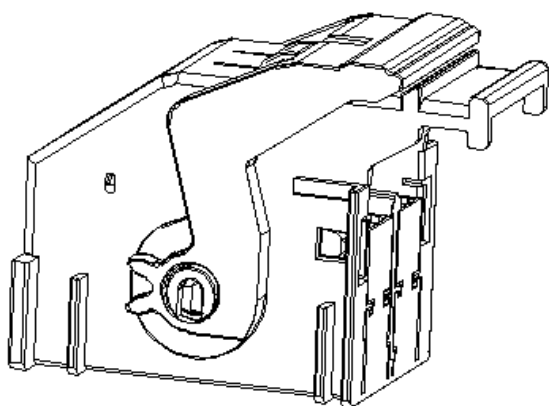


کانکتور بی سی ام  
J1

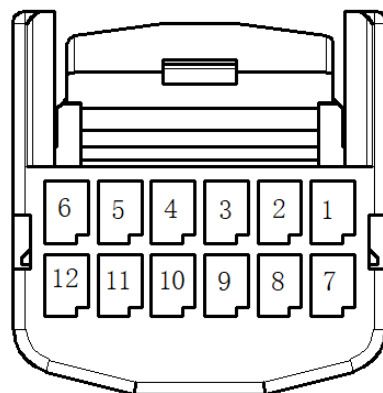


کانکتور کلید استارت استپ

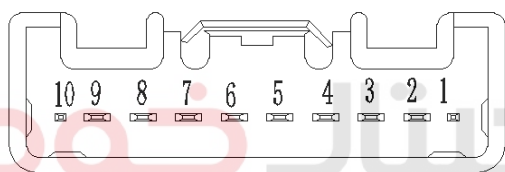


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

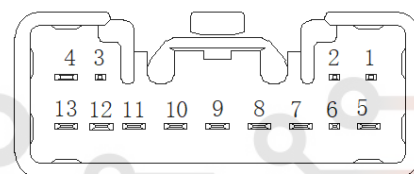

کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

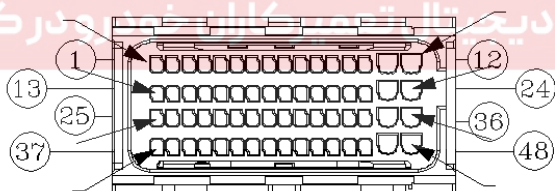


کانکتور بی سی ام  
J2

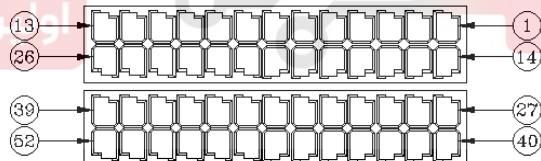


کانکتور بی سی ام  
J1




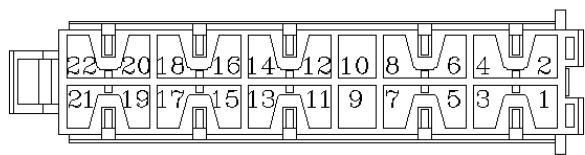


کانکتور بی سی ام  
J3

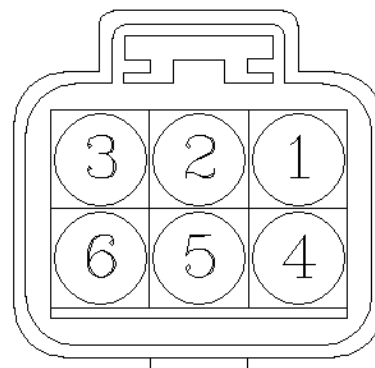


کانکتور چراغ جلو

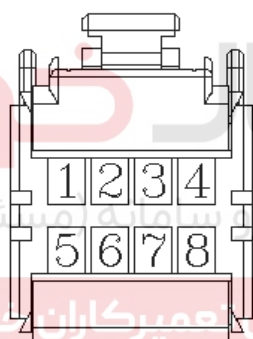


کانکتور آینه برقی

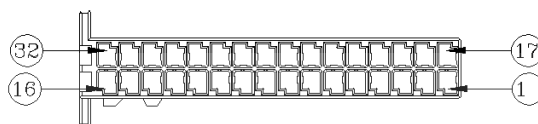

کانکتور بی سی ام  
J4

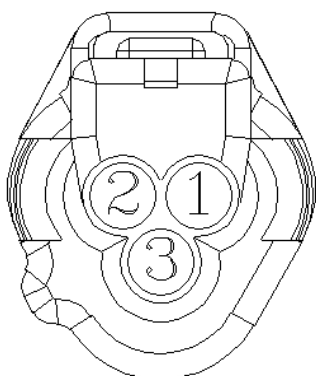


کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

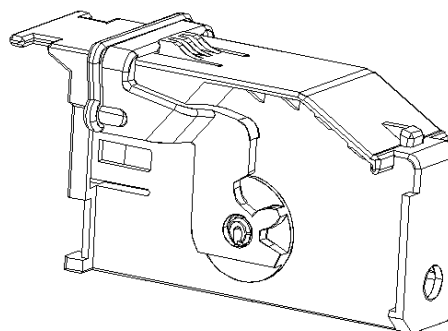

کانکتور بی سی ام  
J4




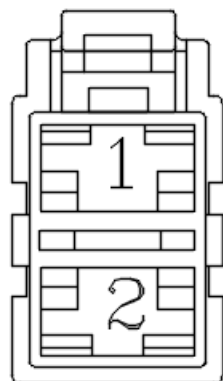

**XFTI**

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

**XFTI**

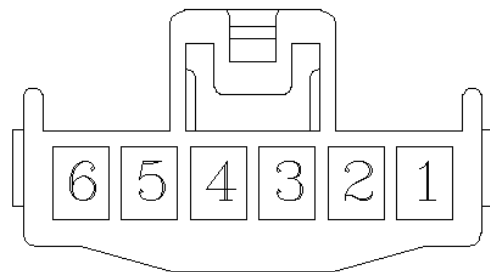


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

**XFTI1**

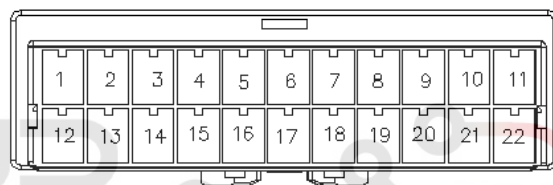


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

**XFTI2**

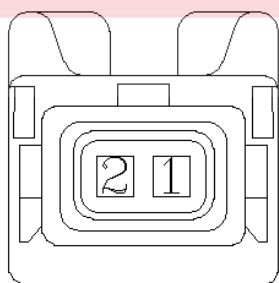


کانکتور راهنما

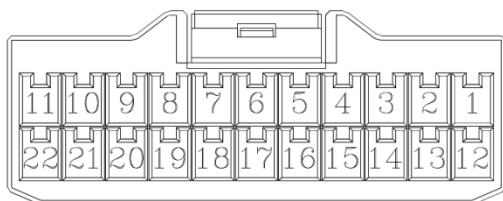


XRLTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 2  
XRLTI2

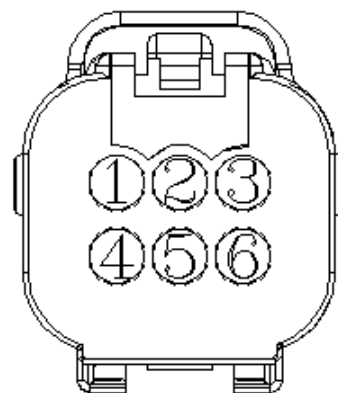


کانکتور مجموعه چراغ عقب

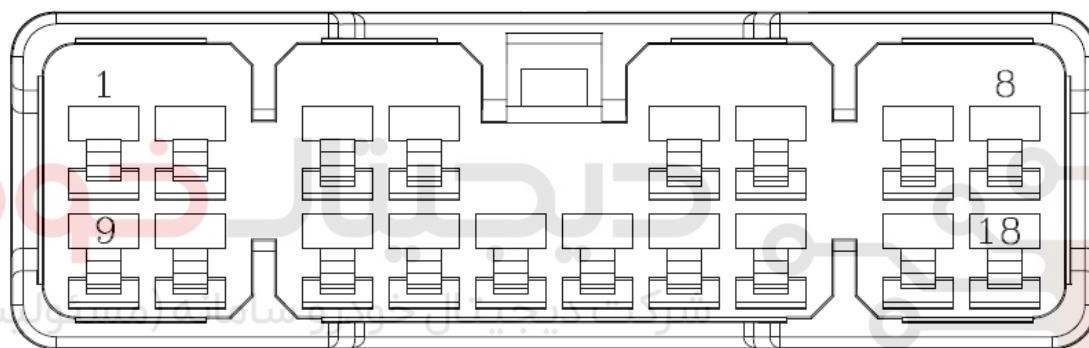

XITDD1


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1  
XITDD1

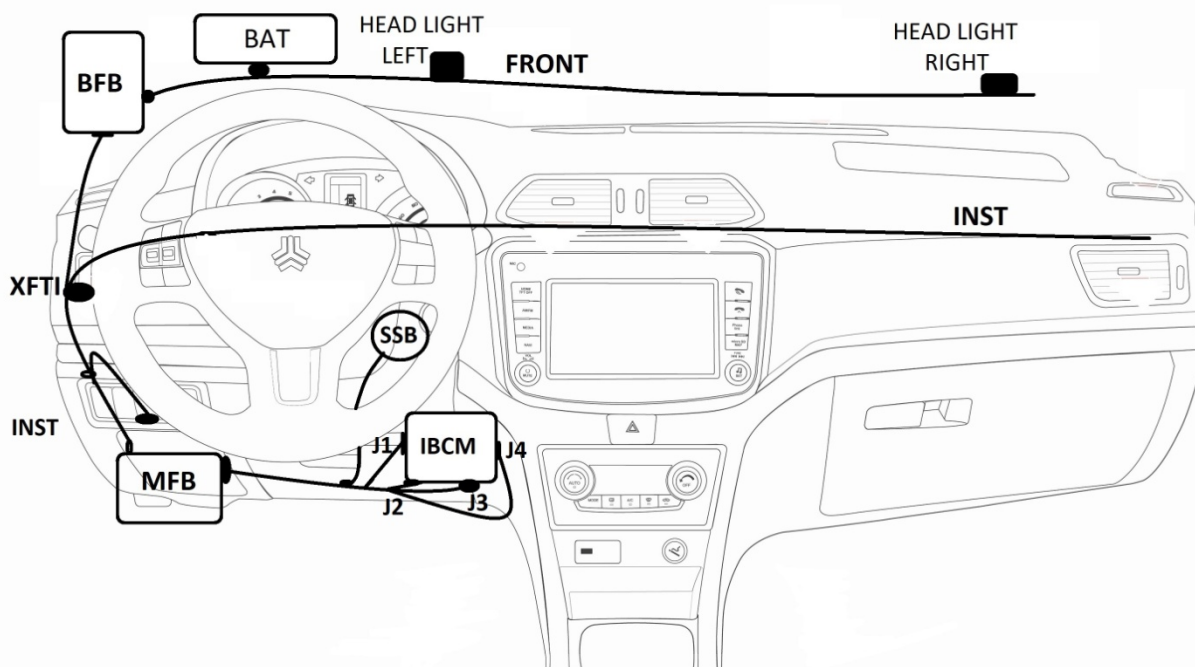


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

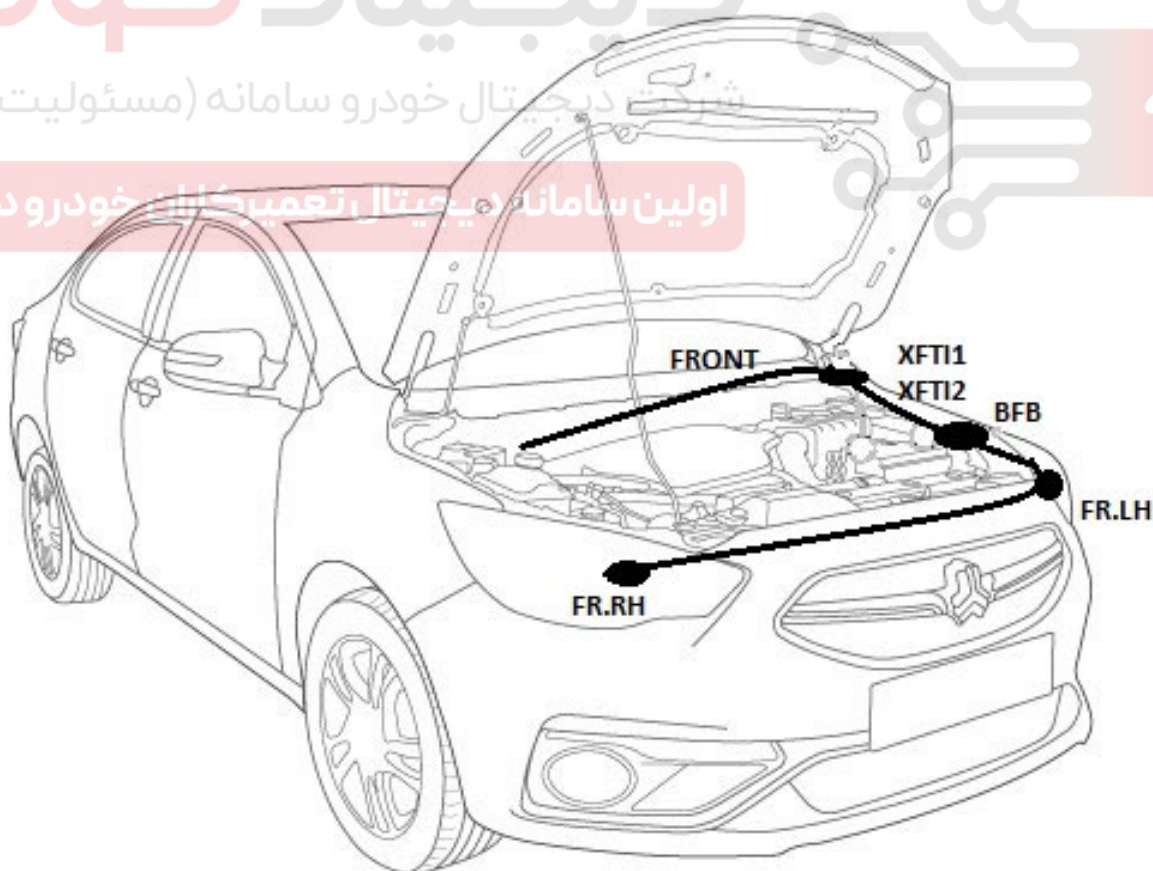


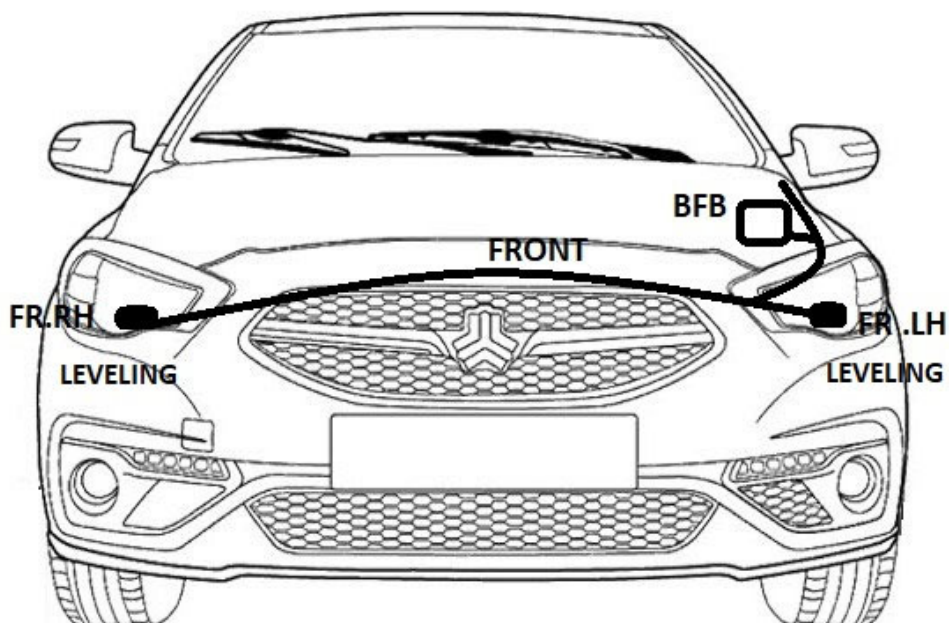


# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

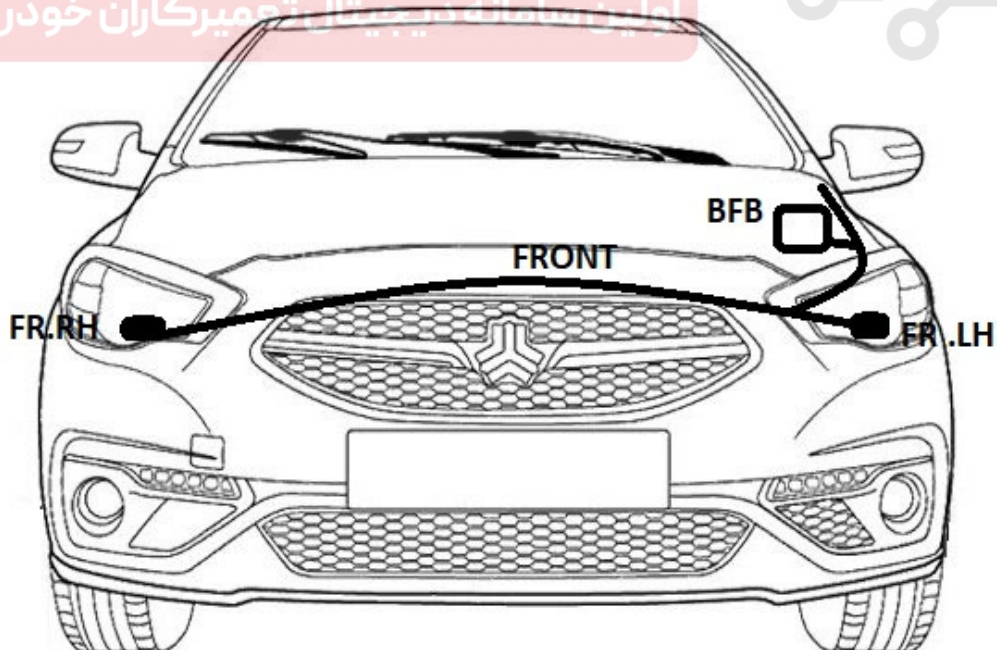


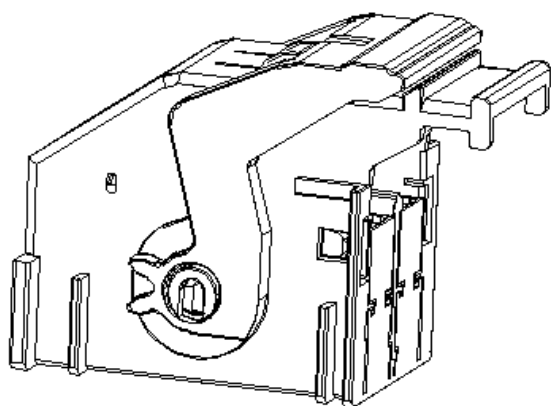


کانکتور بی سی ام  
J1

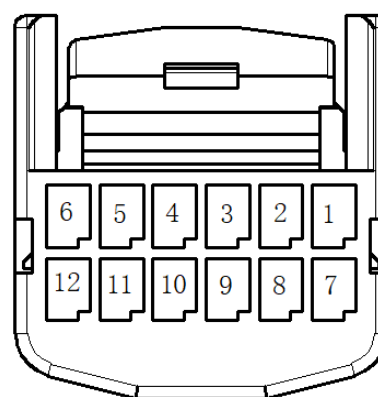


کانکتور کلید استارت استپ

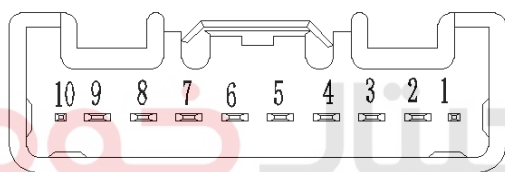


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

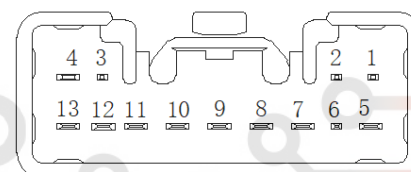


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

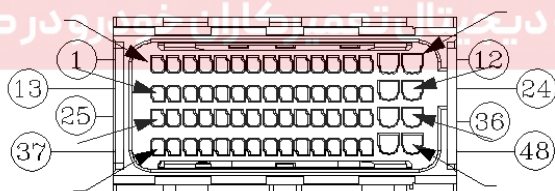


کانکتور بی سی ام  
J2

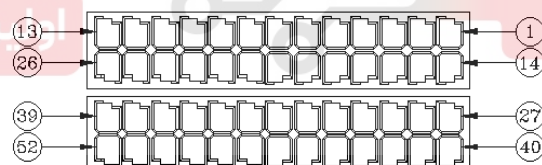


کانکتور بی سی ام  
J1

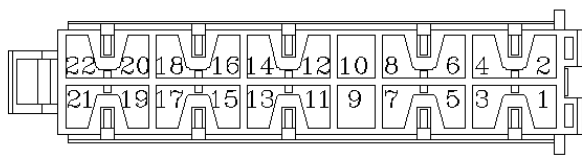


کانکتور بی سی ام  
J3

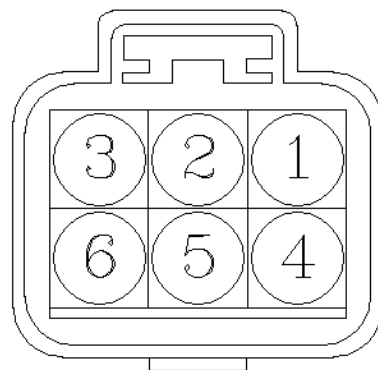


کانکتور چراغ جلو

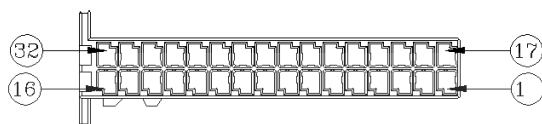


کانکتور بی سی ام  
J4

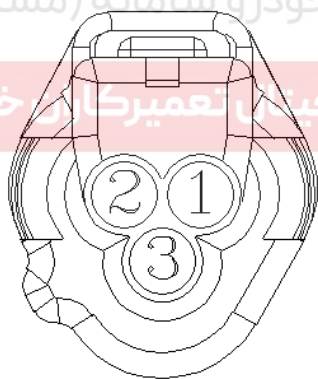

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

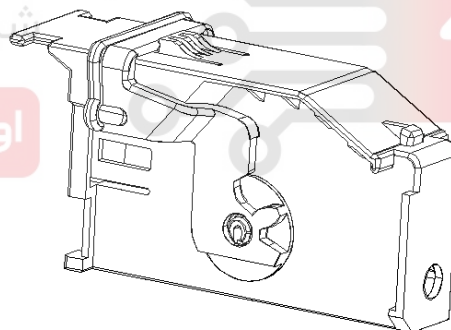


کانکتور بی سی ام  
J4

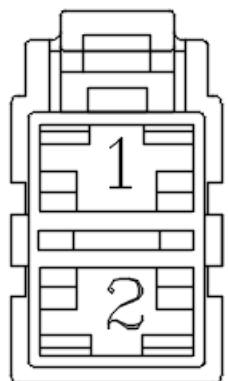

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

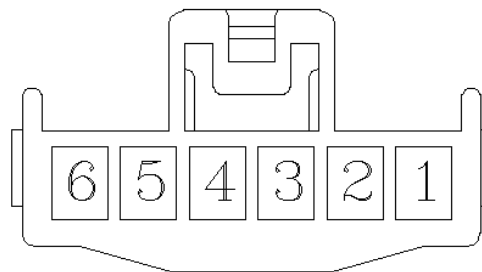


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

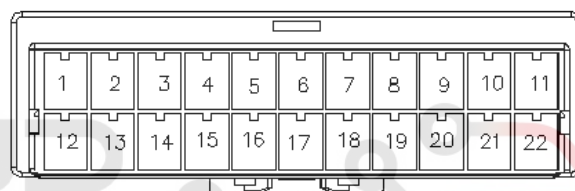


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




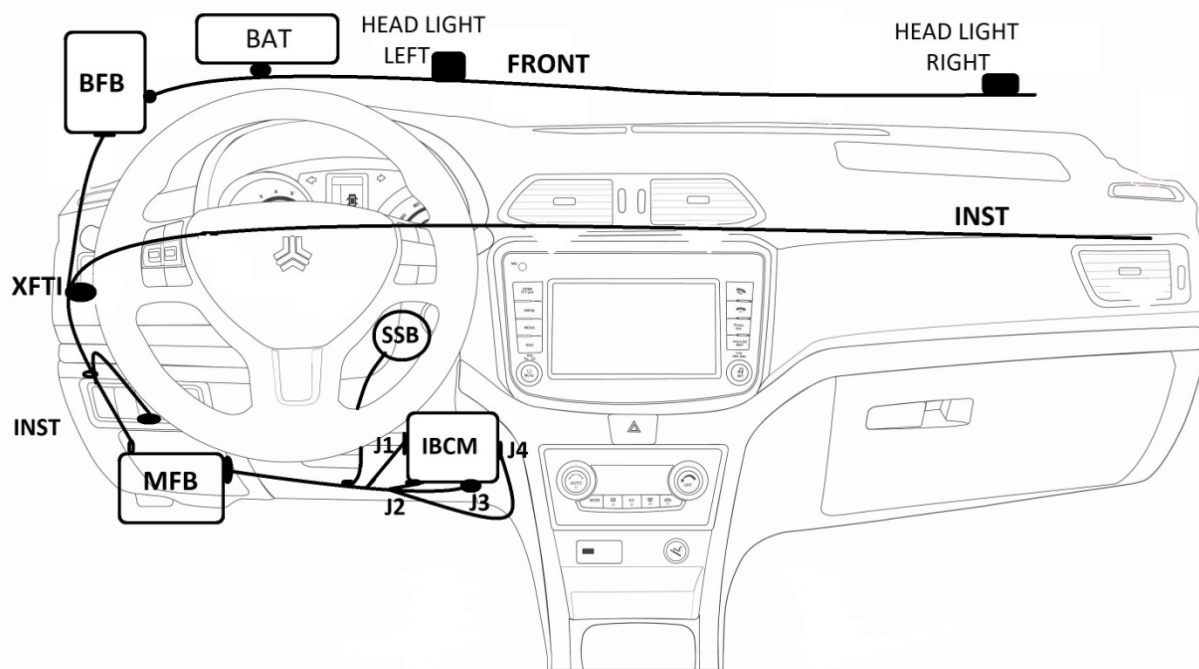


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

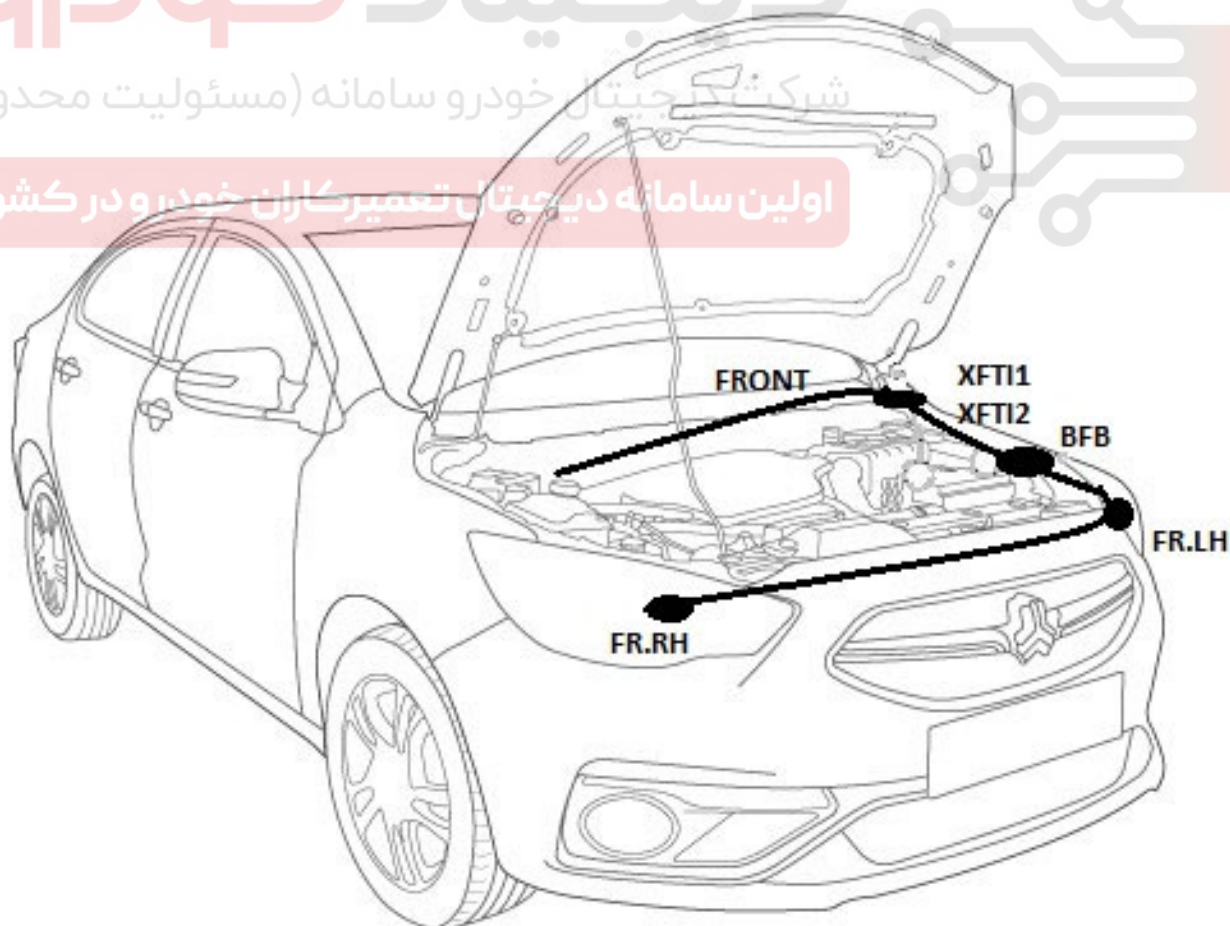

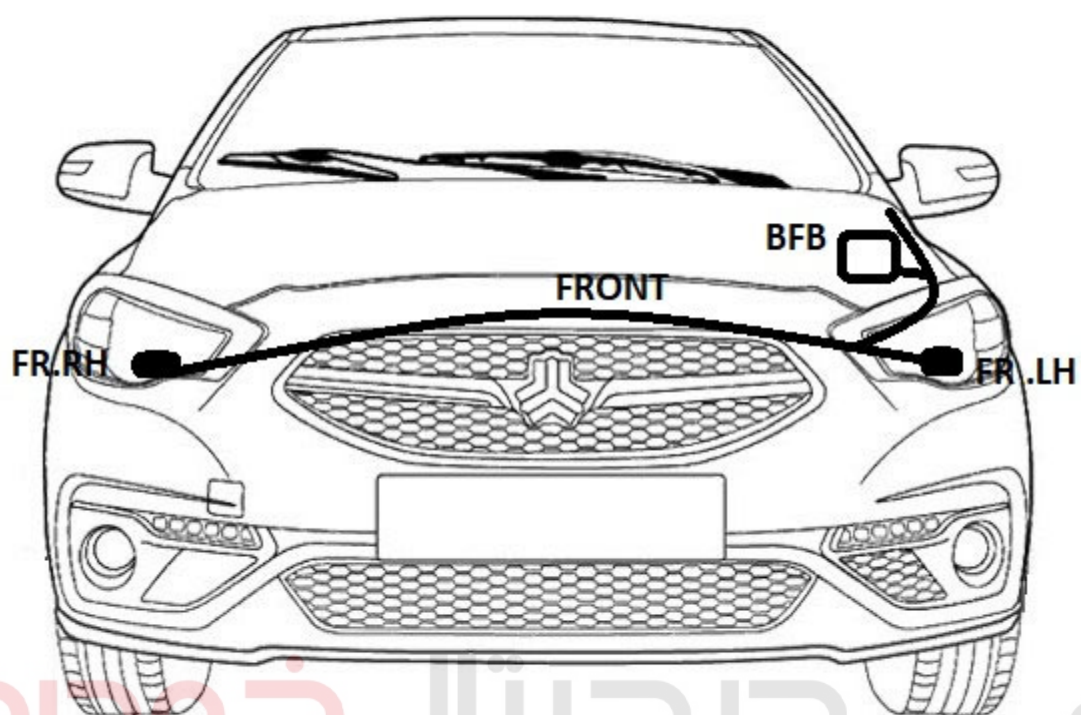


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




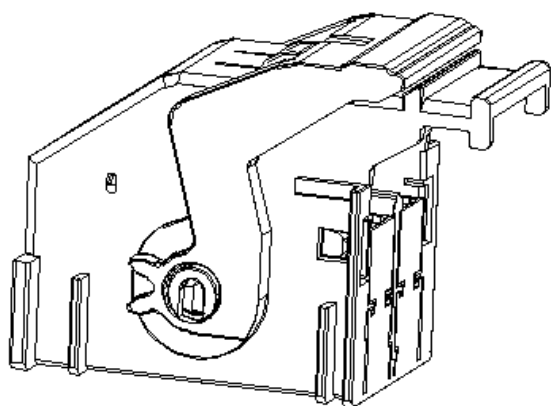


کانکتور بی سی ام  
J1

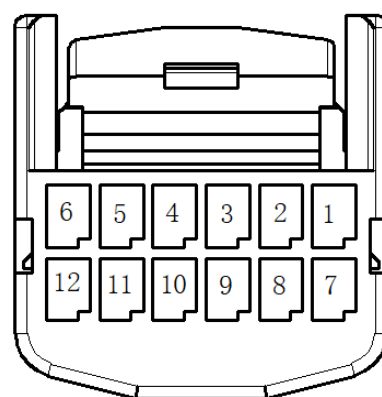


کانکتور کلید استارت استپ

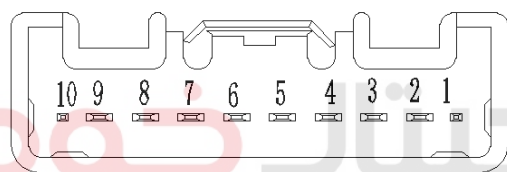


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

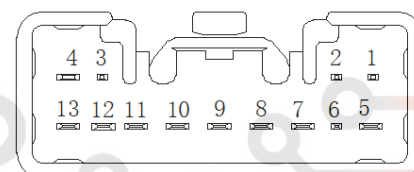


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

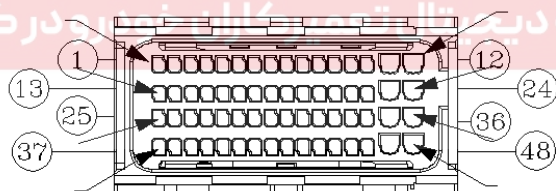


کانکتور بی سی ام  
J2

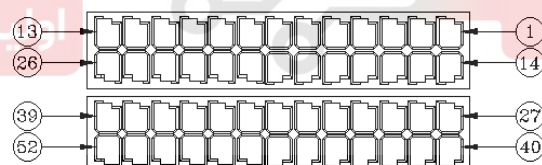


کانکتور بی سی ام  
J1

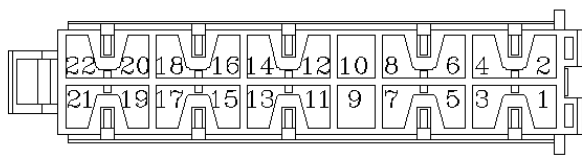


کانکتور بی سی ام  
J3

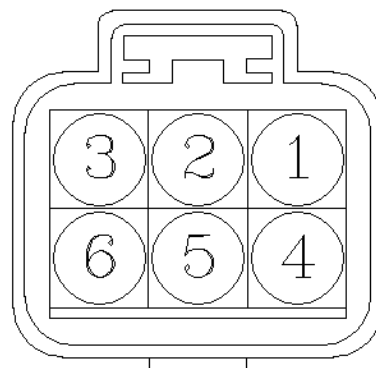


کانکتور چراغ جلو

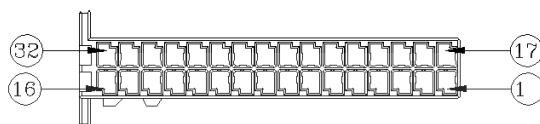


کانکتور بی سی ام  
J4

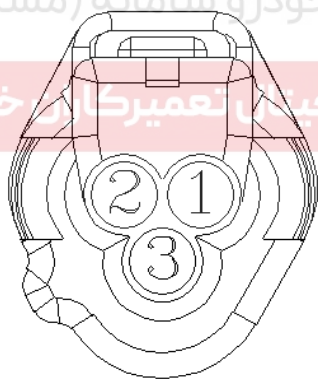

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

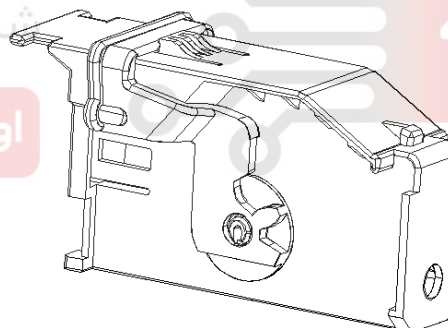


کانکتور بی سی ام  
J4

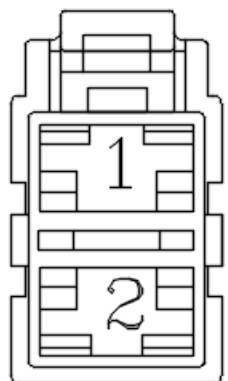

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

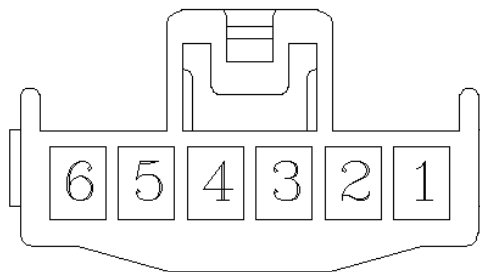


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1


XFTI1

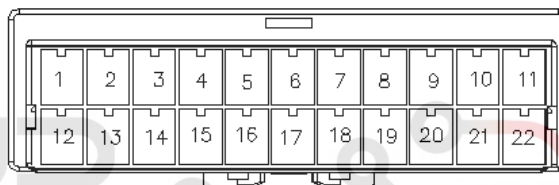


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

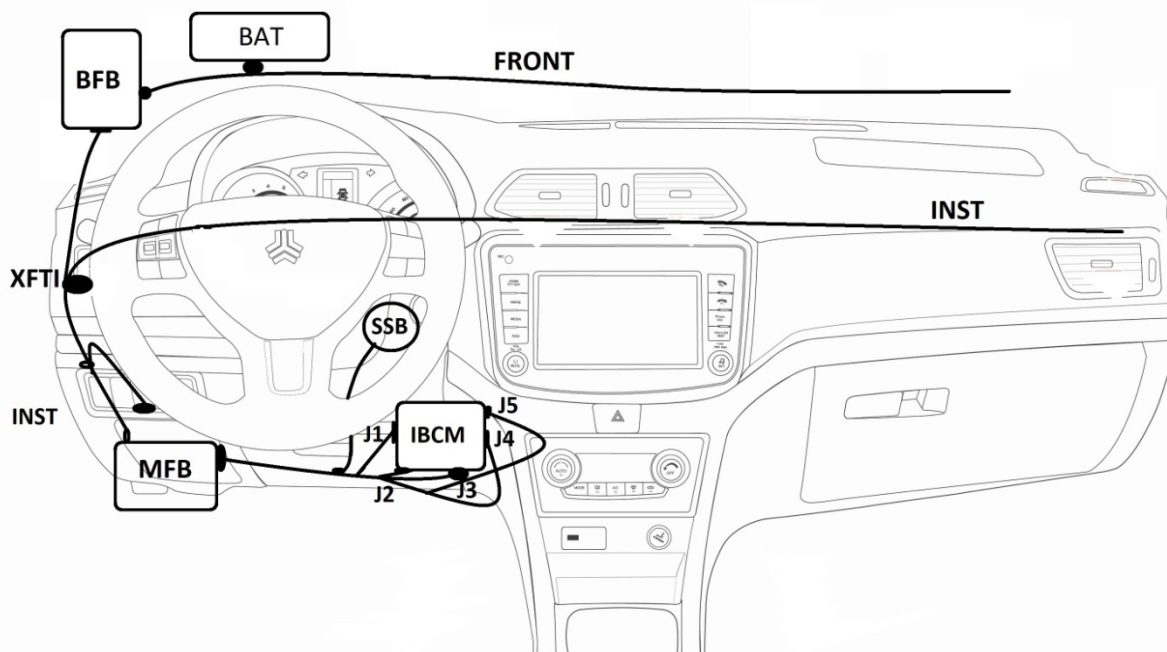



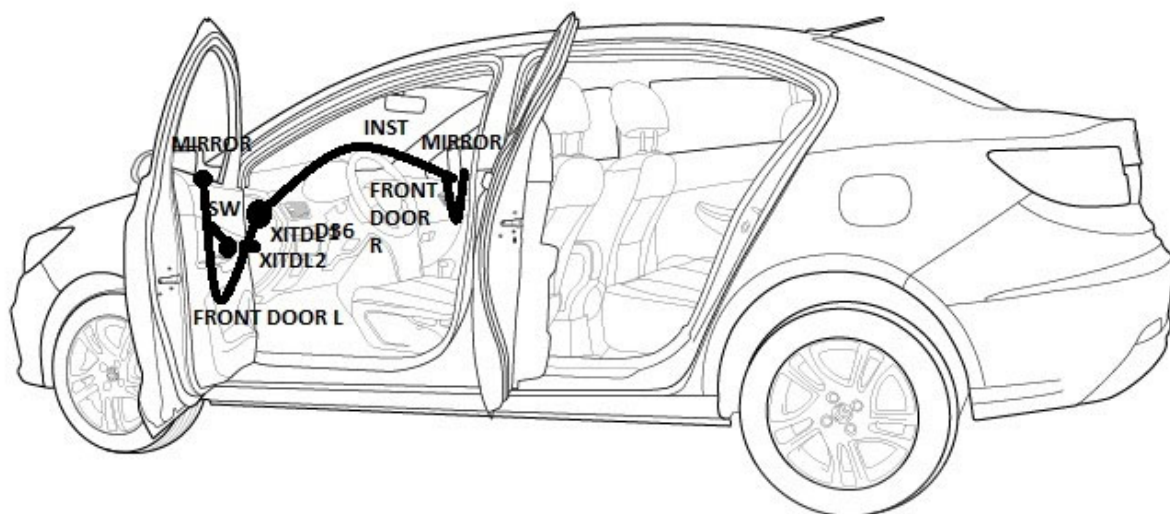


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور






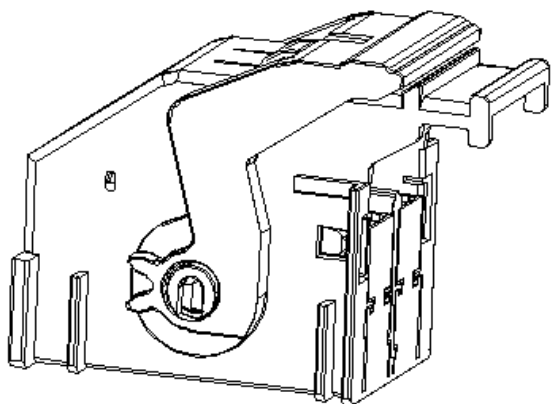


کانکتور بی سی ام  
J1

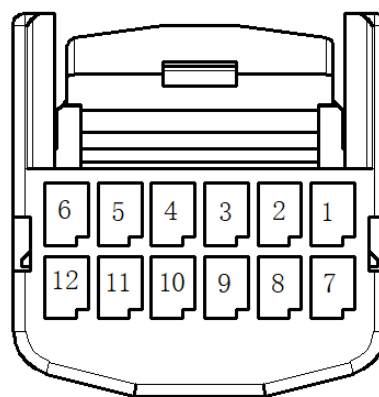


کانکتور کلید استارت استپ

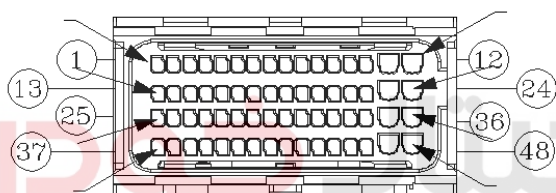


کانکتور بی سی ام  
J2

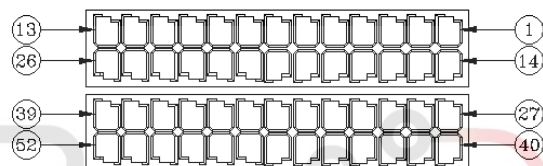








کانکتور بی سی ام  
J1

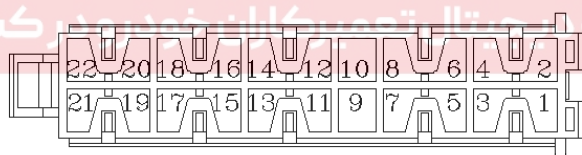


کانکتور بی سی ام  
J3

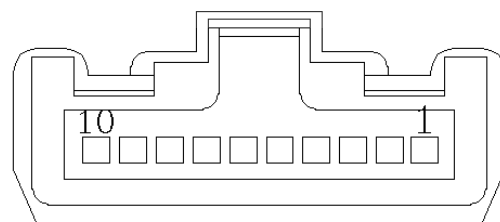

کانکتور کلید آینه برقی

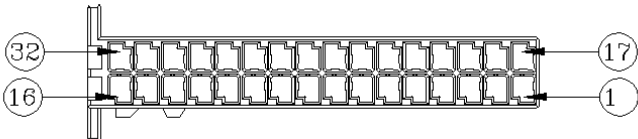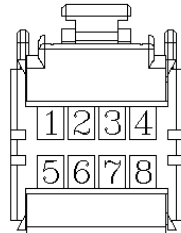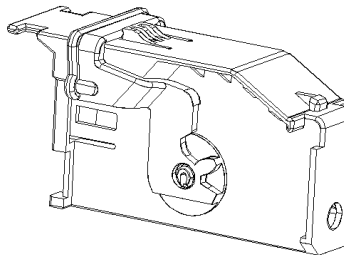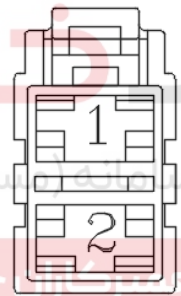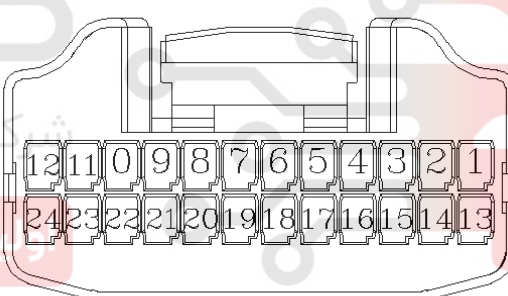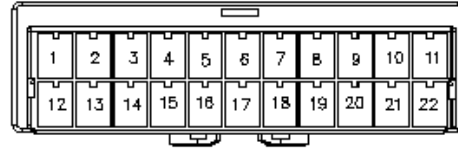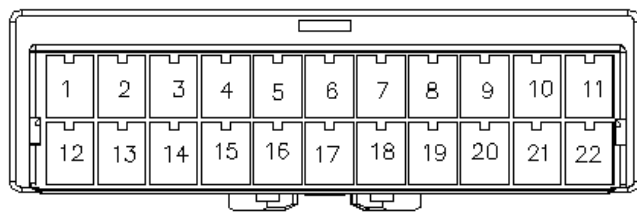
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |  <p>کانکتور بی سی ام<br/>J4</p>                                 |
|  <p>کانکتور آیینه برقی</p>                                      |  <p>کانکتور بی سی ام<br/>J4</p>                                |
|  <p>XFTI<br/>کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد<br/>XFTI</p> |  <p>کانکتور بی سی ام<br/>J5</p>                                |
|  <p>کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1<br/>XFTI1</p> |  <p>کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2<br/>XFTI2</p> |

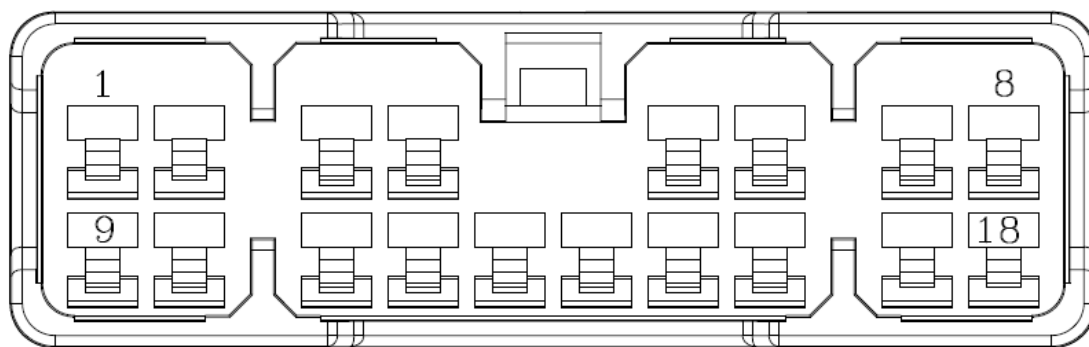

XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1


XITDD1

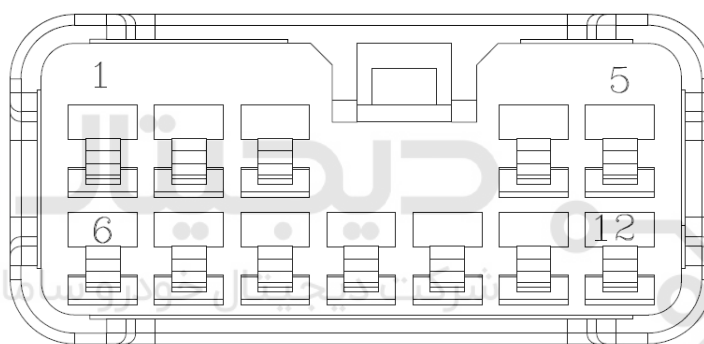

XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2


XITDD2

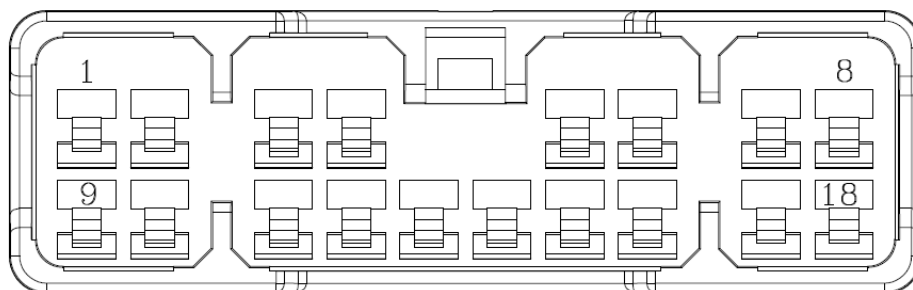

XITPD


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین

XITPD

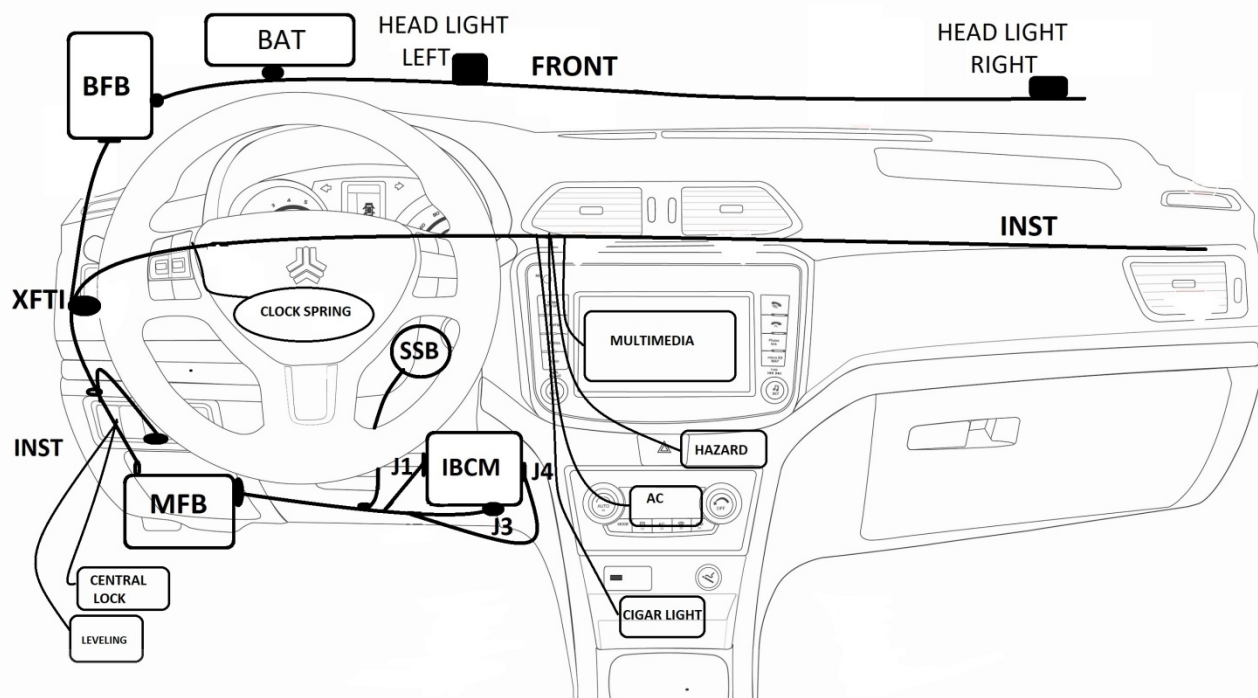



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

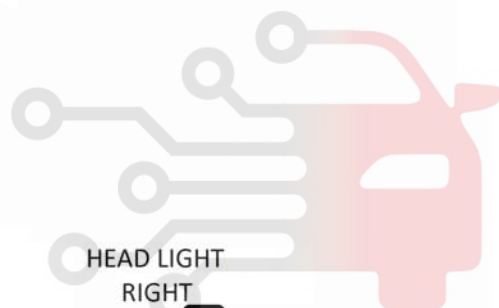

اولین سامانه دیجیتال خودرو در کشور

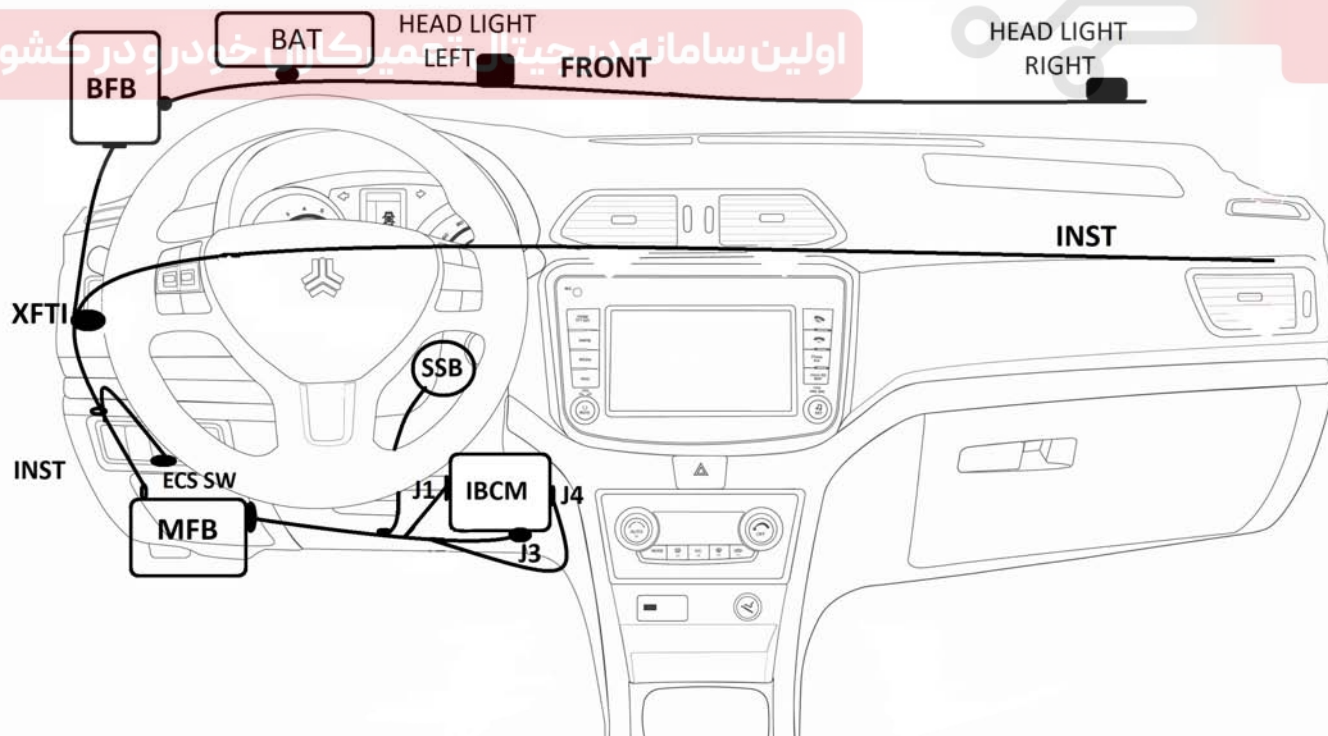


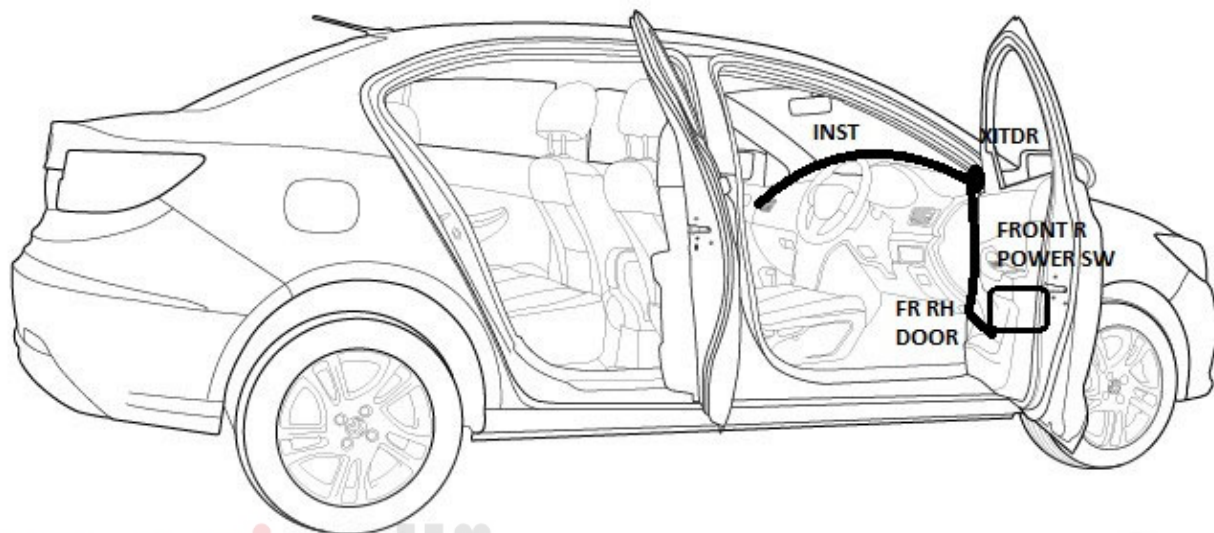


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

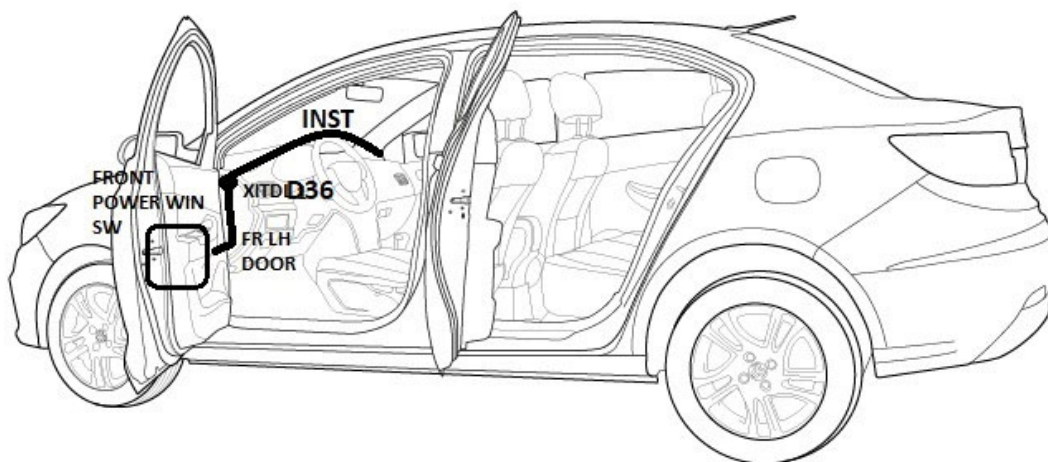




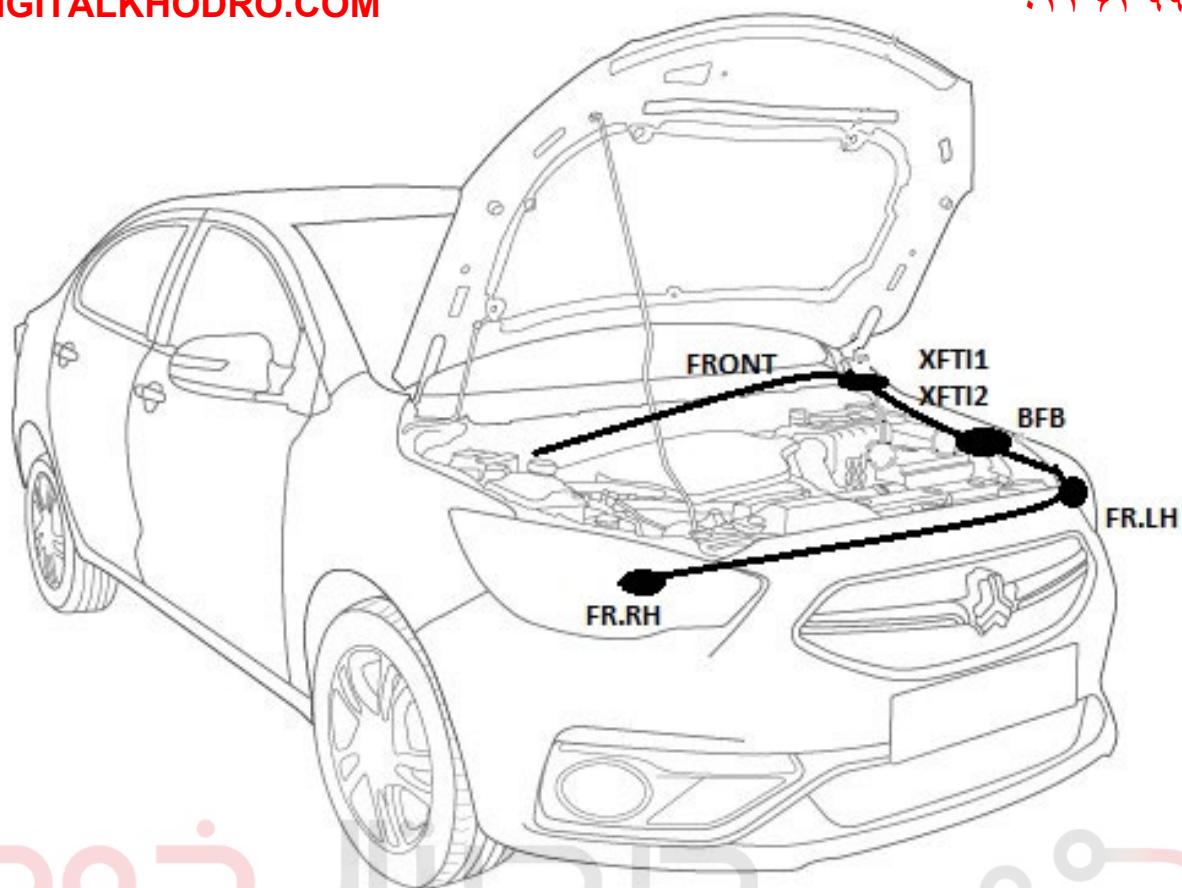


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال برای کاربران خودرو در کشور

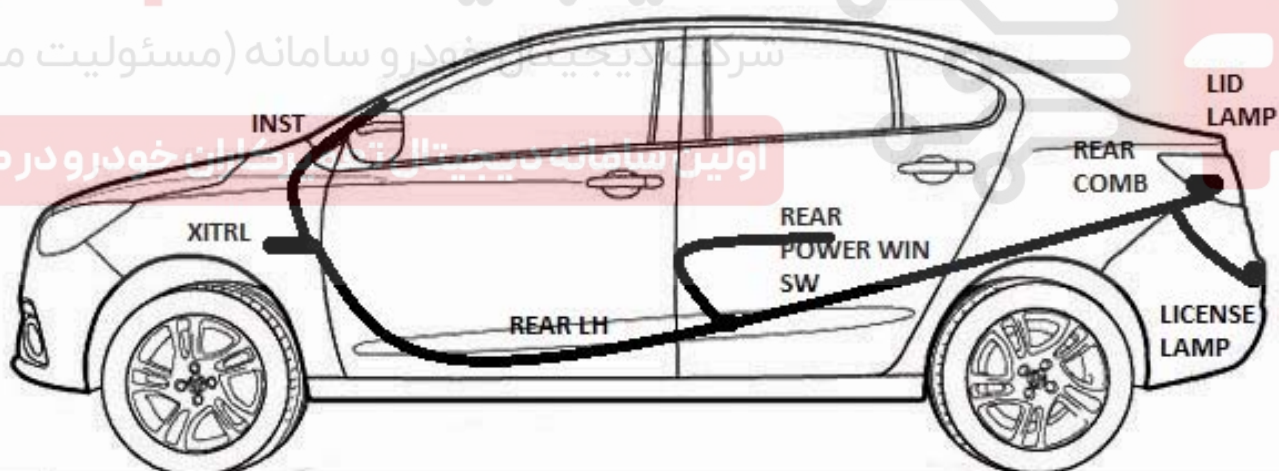


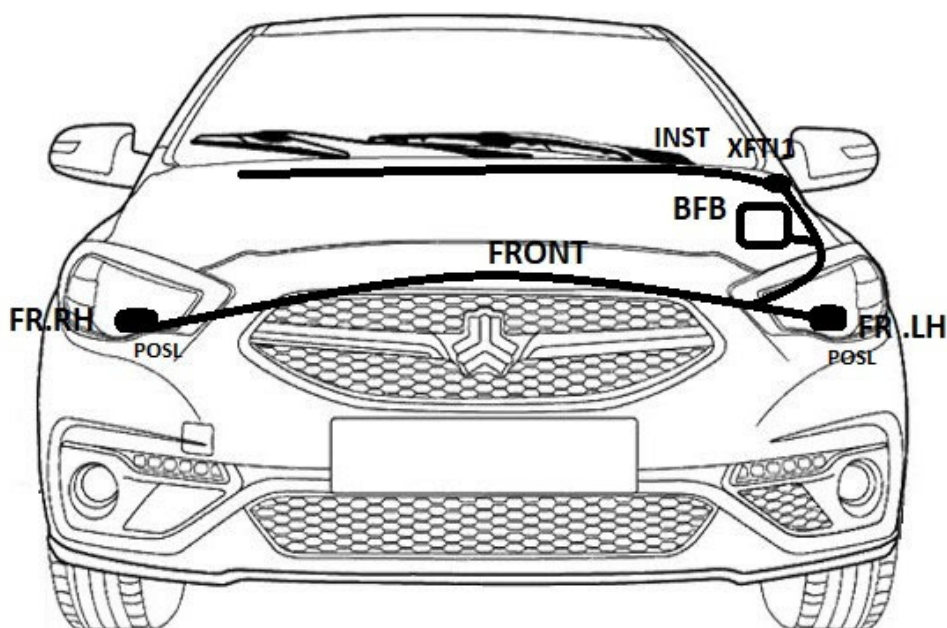



# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

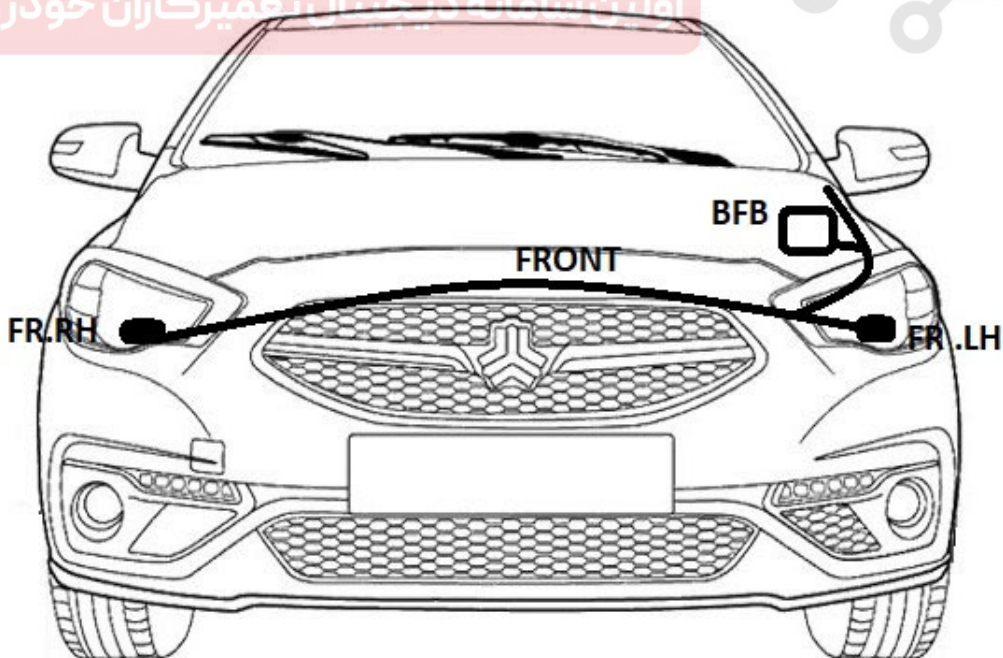




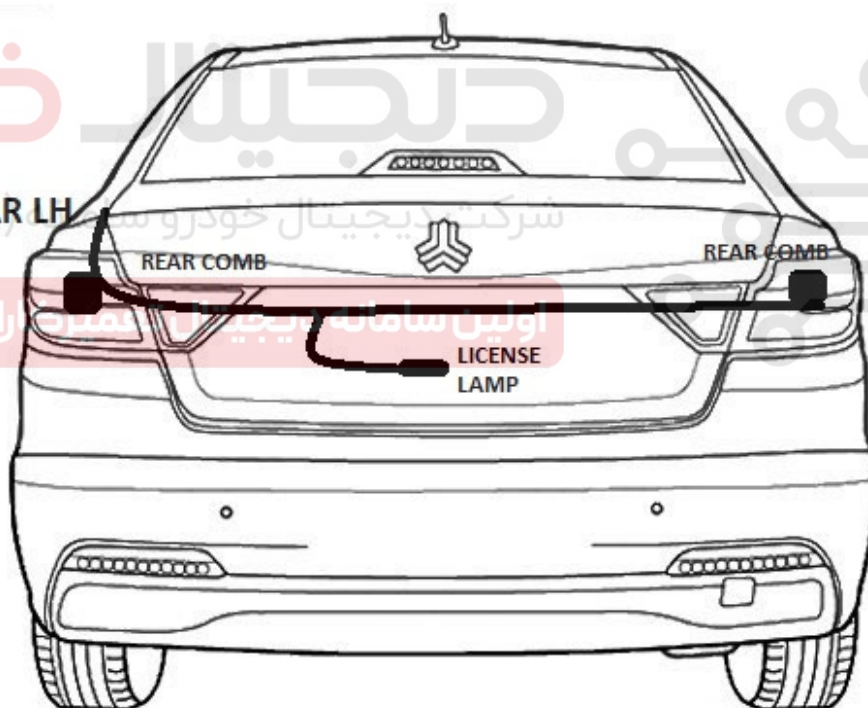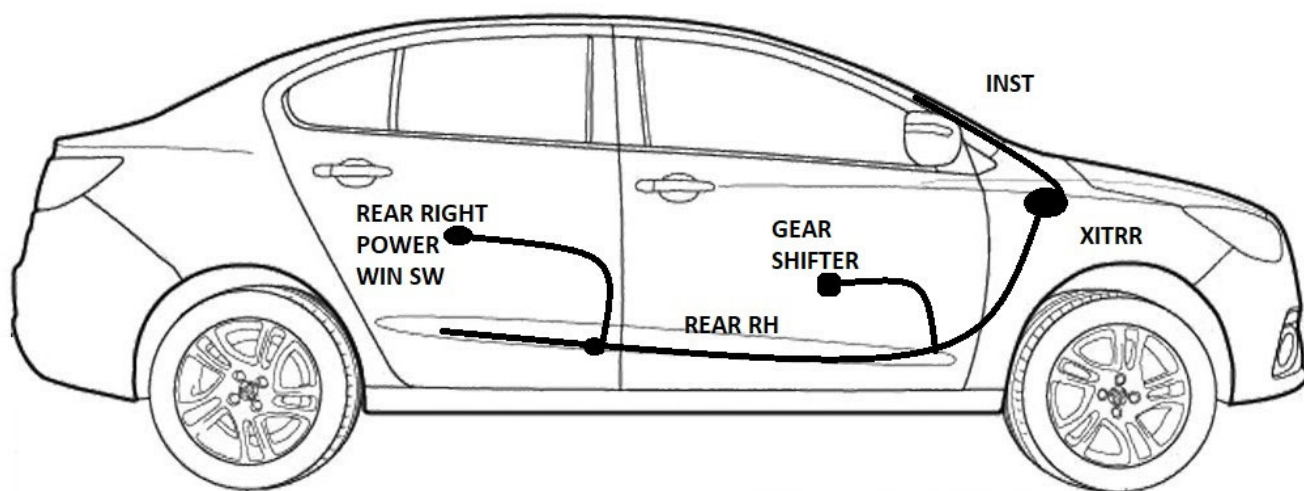

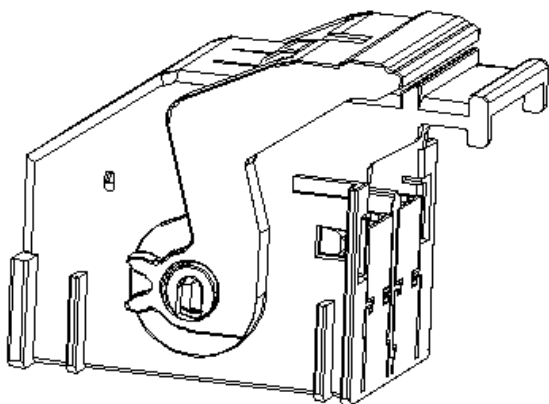


کانکتور بی سی ام  
J1

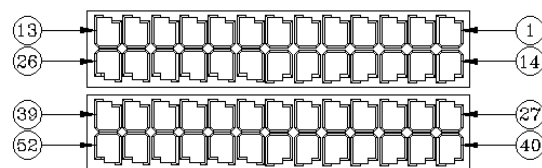


کانکتور بی سی ام  
J1


## GEAR SHIFTER

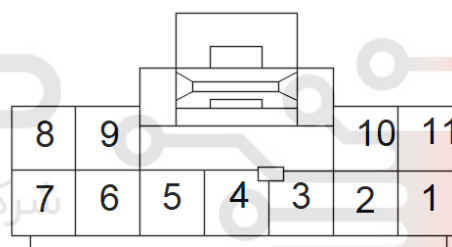


کانکتور شیفتر دنده اتوماتیک

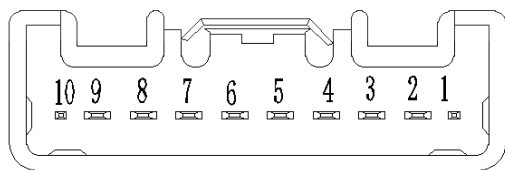


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

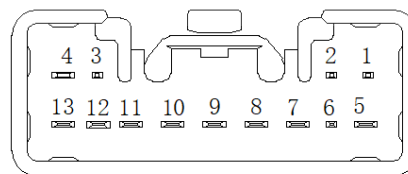


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

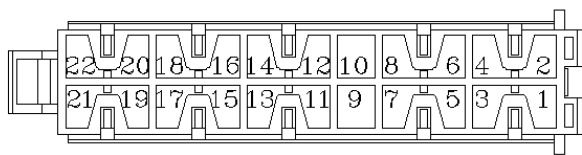


کانکتور بی سی ام  
J3

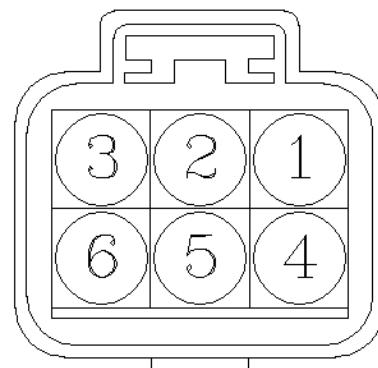


کانکتور چراغ جلو

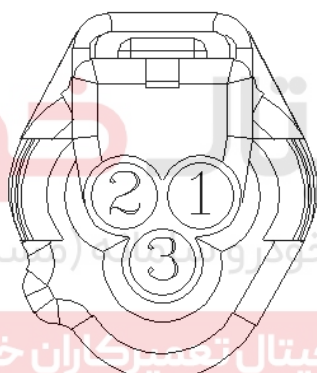

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

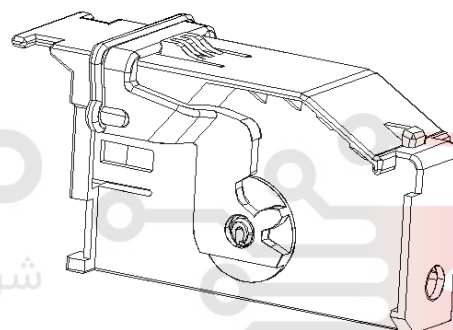


کانکتور بی سی ام  
J4

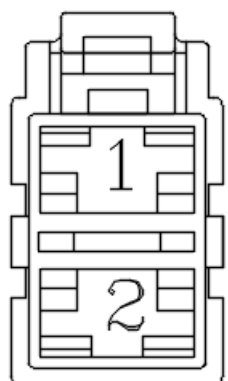


XFTI


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

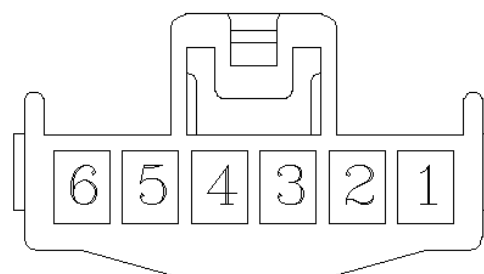


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو

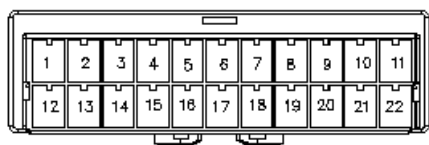


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

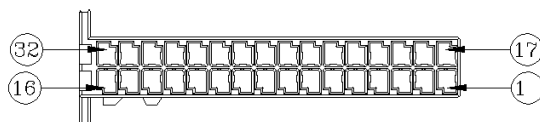


کانکتور بی سی ام  
J4

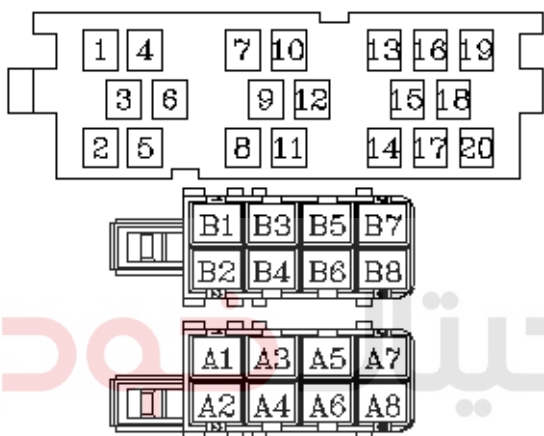


کانکتور مولتی مدیا

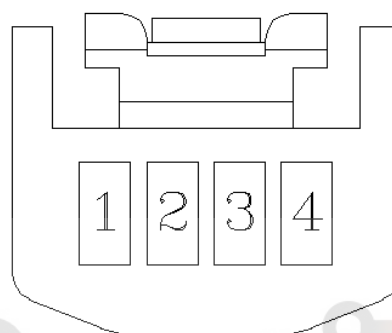


کانکتور فنر ساعتی 2

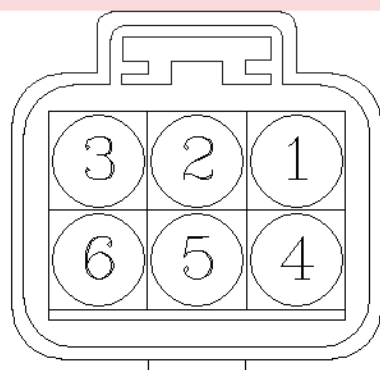


کانکتور چراغ جلو

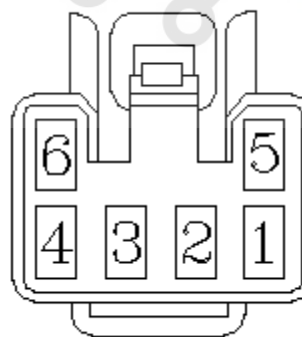


کانکتور کلید فلاشر

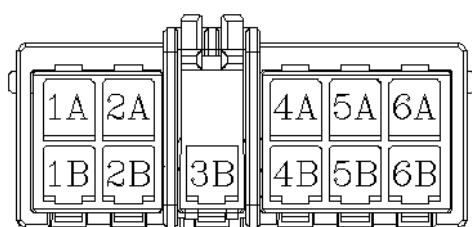


کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

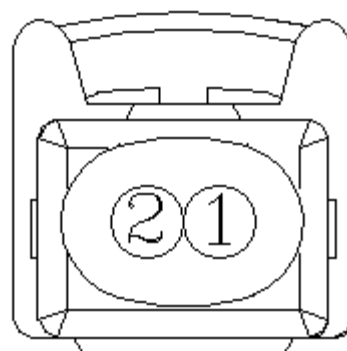


کانکتور چراغ عقب موقعیت

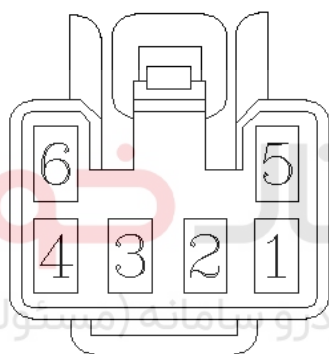


کانکتور کلید قفل مرکزی

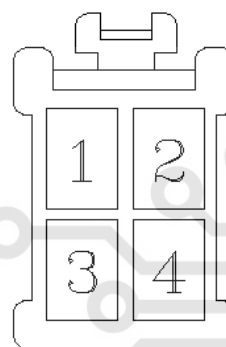


کانکتور فندک

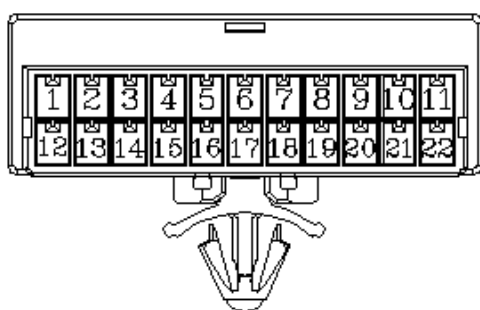

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب  
سرنشین  
XITDR

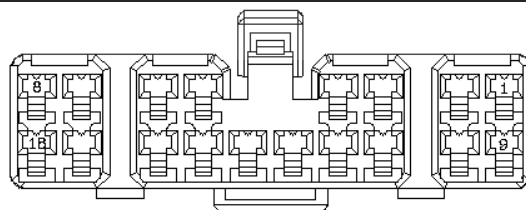

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده  
XITDL

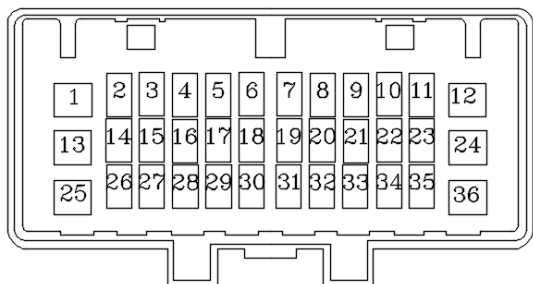


XITDD36



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده

XITDD36

## ESC SWITCH

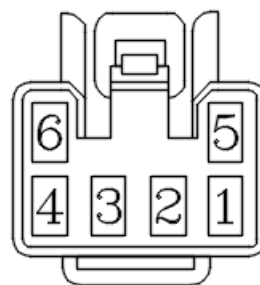


کلید ECS

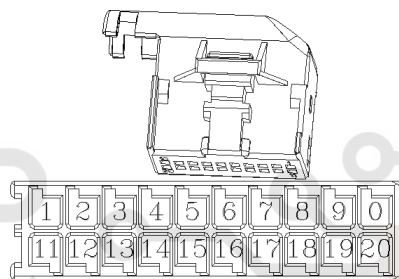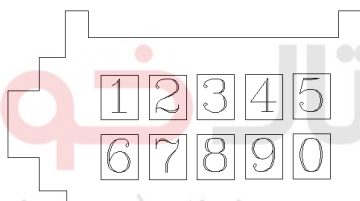


کانکتور کلید شیشه بالابرها

کانکتور کلید شیشه بالابر

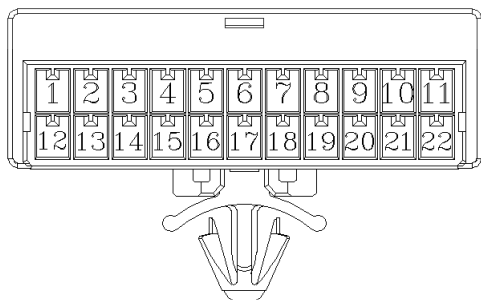


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2

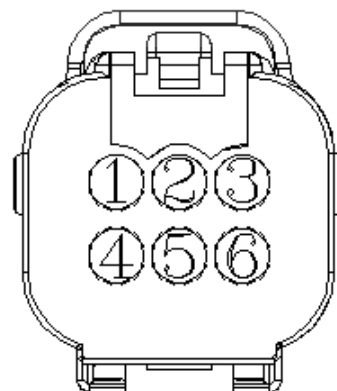


کانکتور مجموعه چراغ عقب



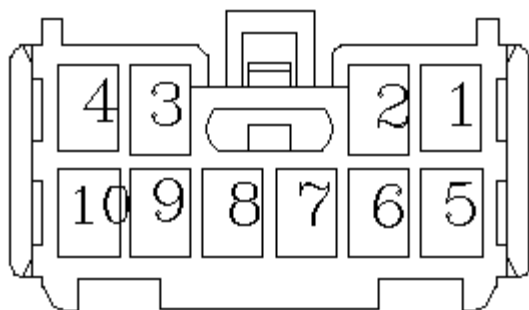

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب  
XRLTRD

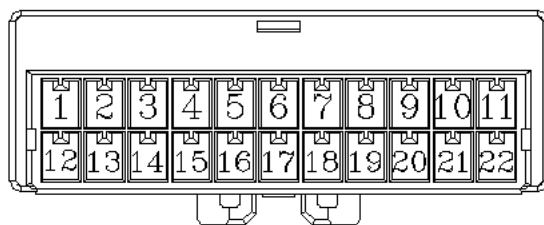


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




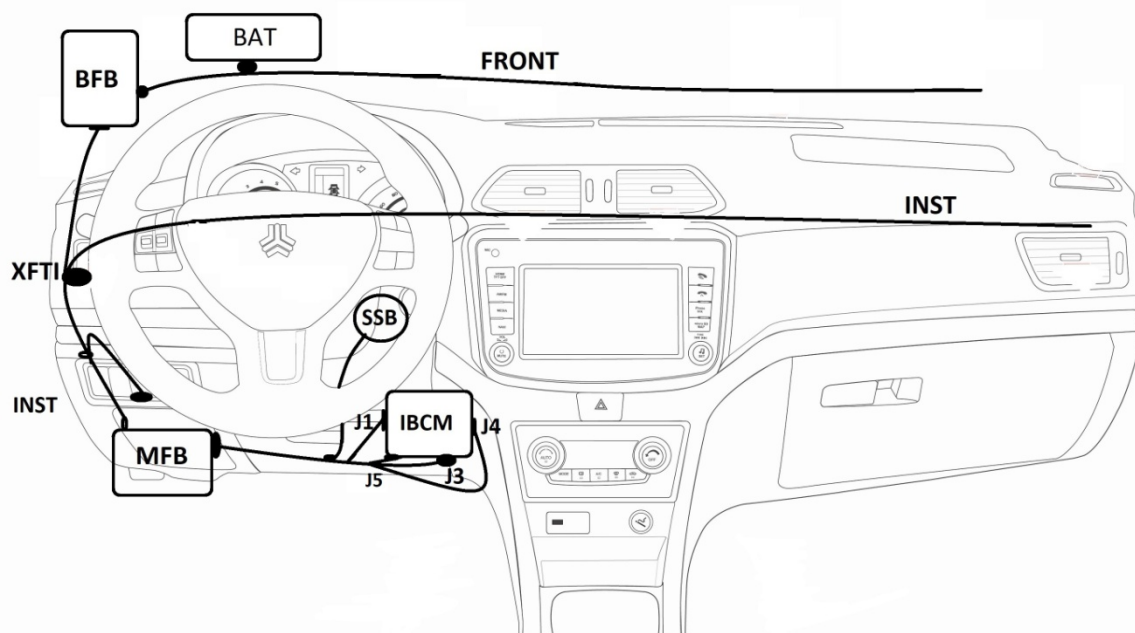


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

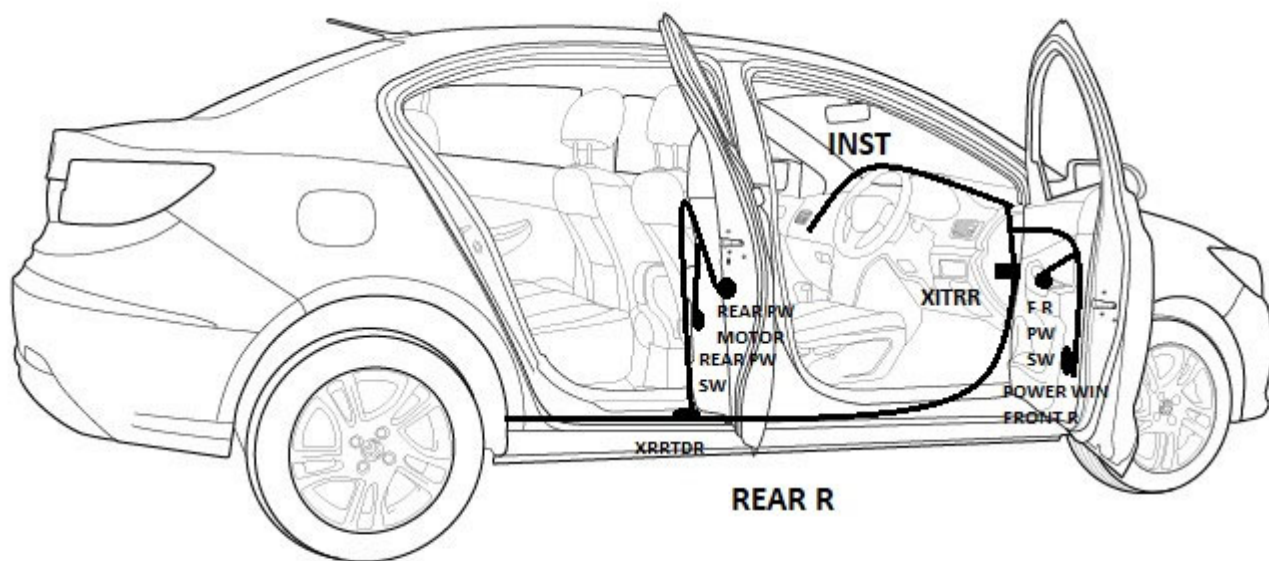

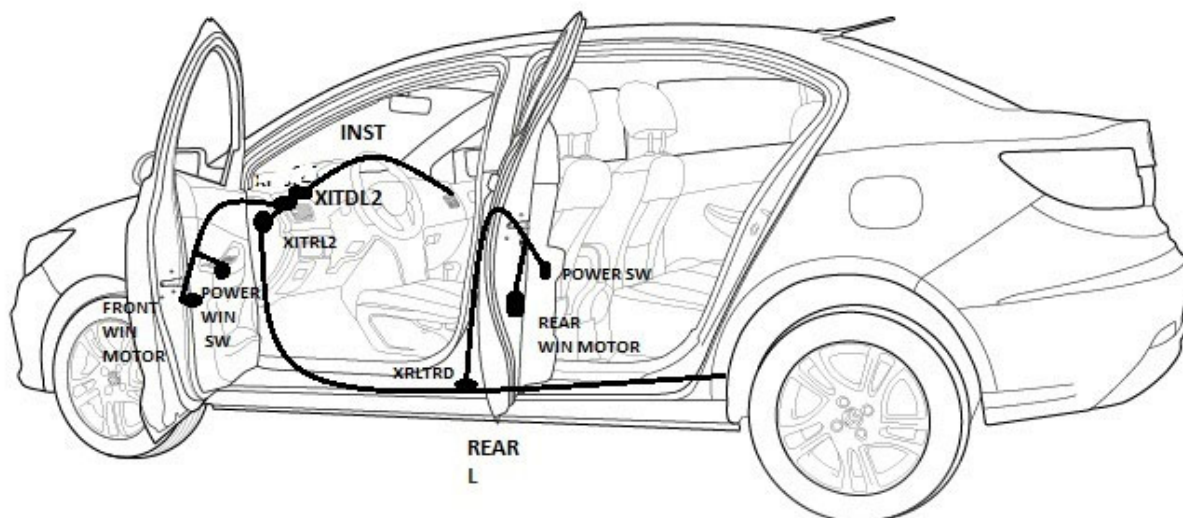


# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور





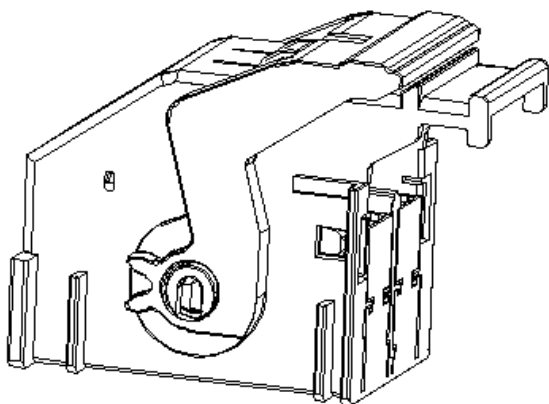


کانکتور بی سی ام  
J1

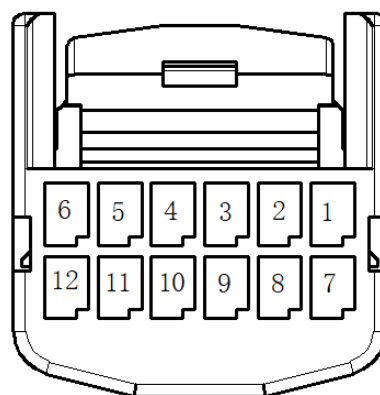


کانکتور کلید استارت استپ

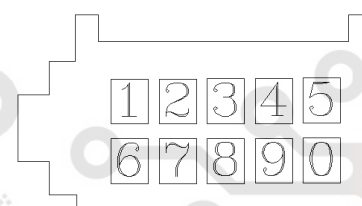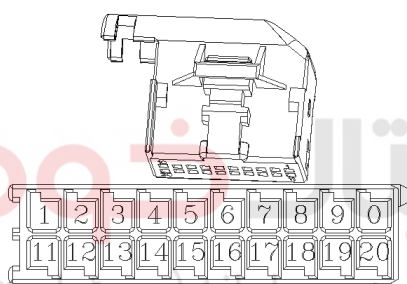


کانکتور کلید شیشه بالابر

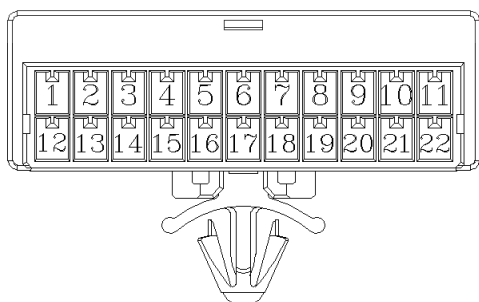


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2

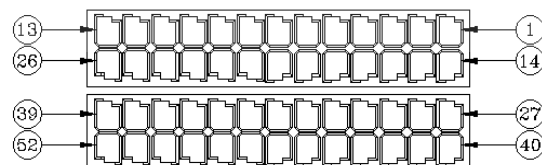


کانکتور بی سی ام  
J1

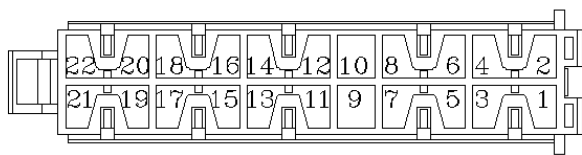


کانکتور بی سی ام  
J3

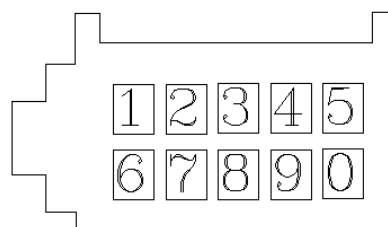


کانکتور کلید شیشه برقی عقب

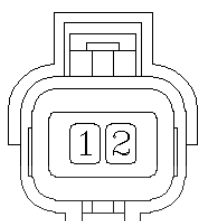


کانکتور موتور شیشه بالا بر

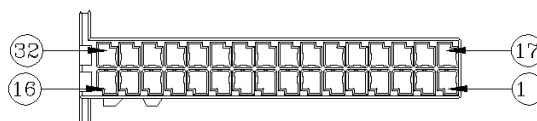


کانکتور بی سی ام  
J4

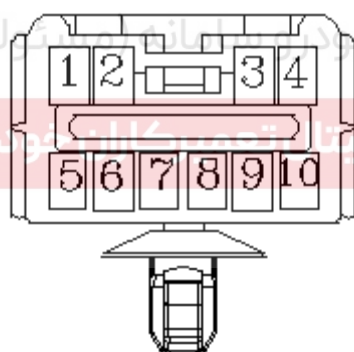

کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب  
XRLTRD

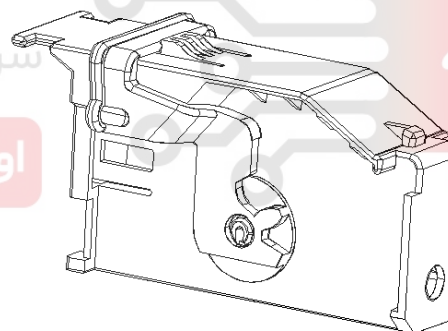


کانکتور بی سی ام  
J4

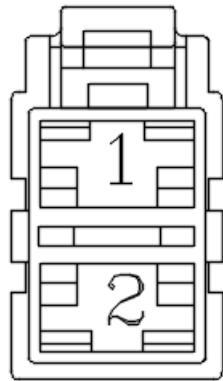

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

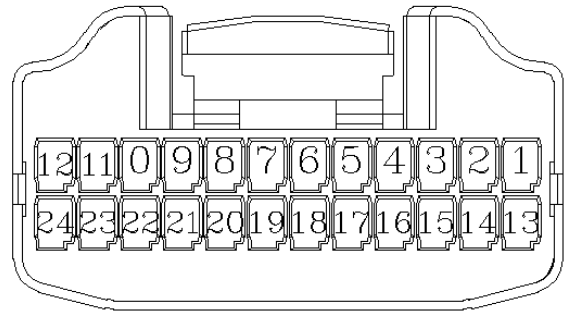


کانکتور بی سی ام

J5




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

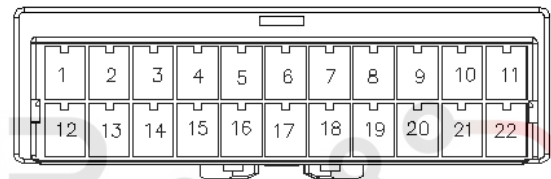


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

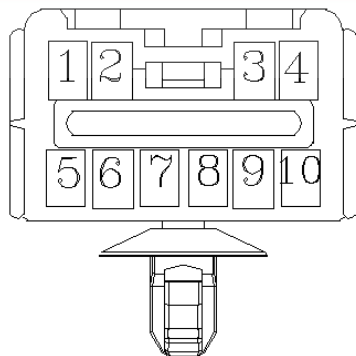

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب چپ

XFTRL

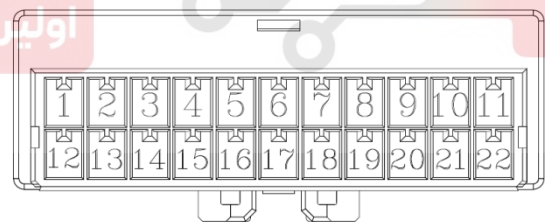


XITRR1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 1


XITRR1



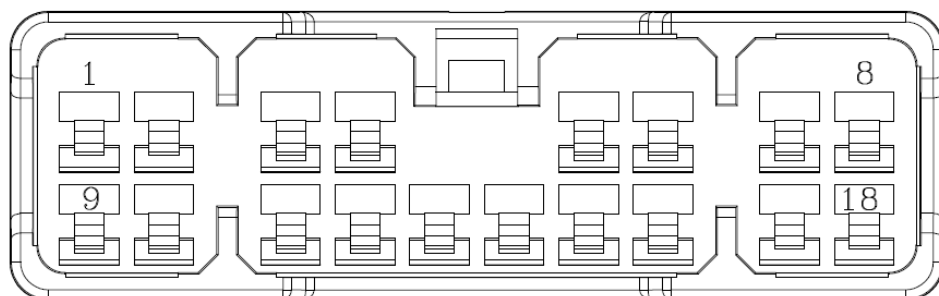


XITPD

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین  
XITPD

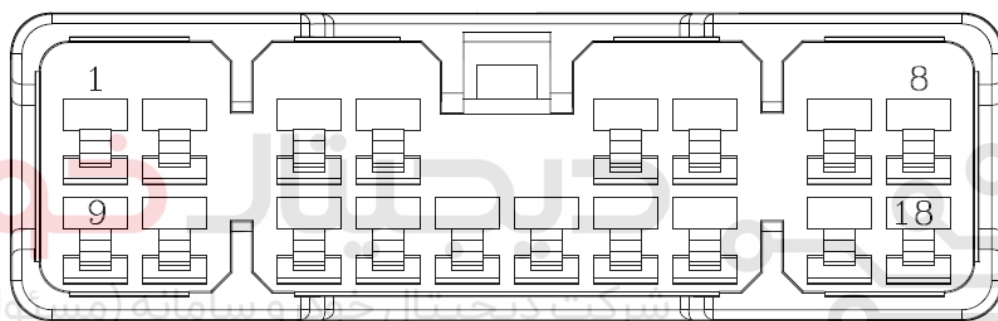


XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1  
XITDD1

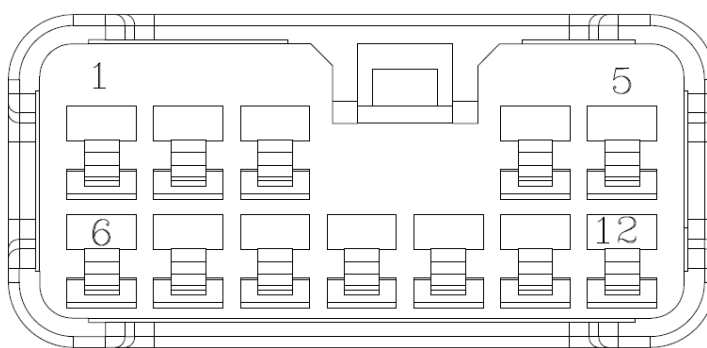

XITDD2


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2  
XITDD2

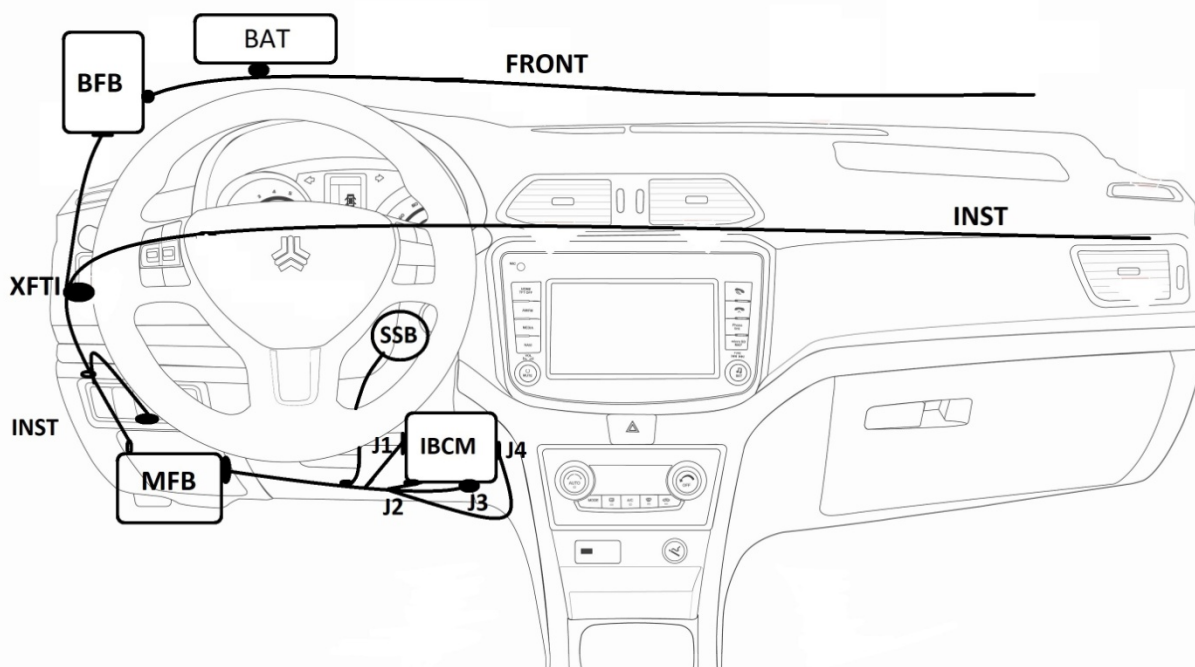


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تصحیرکاران خودرو در کشور

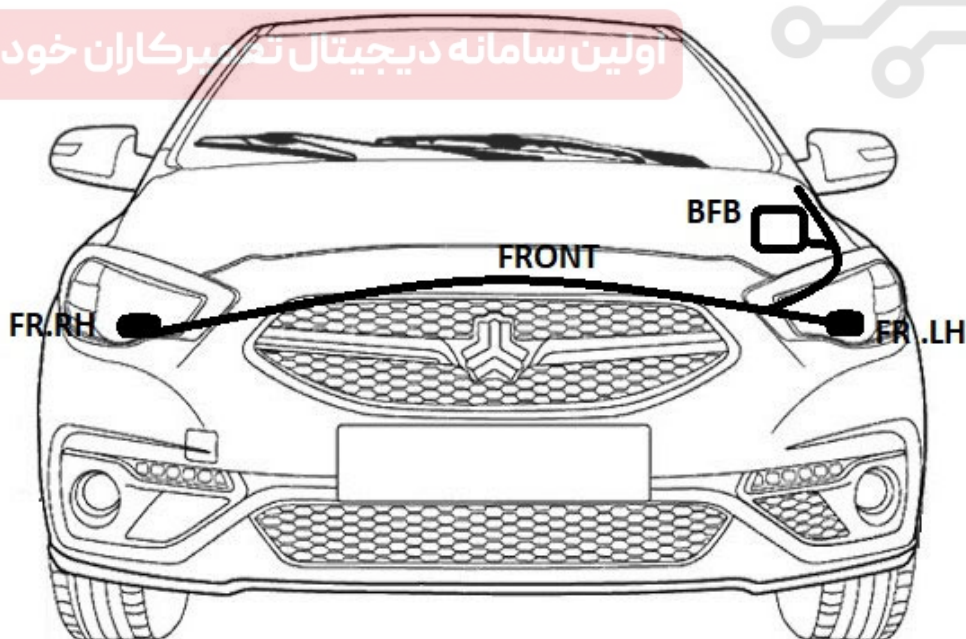


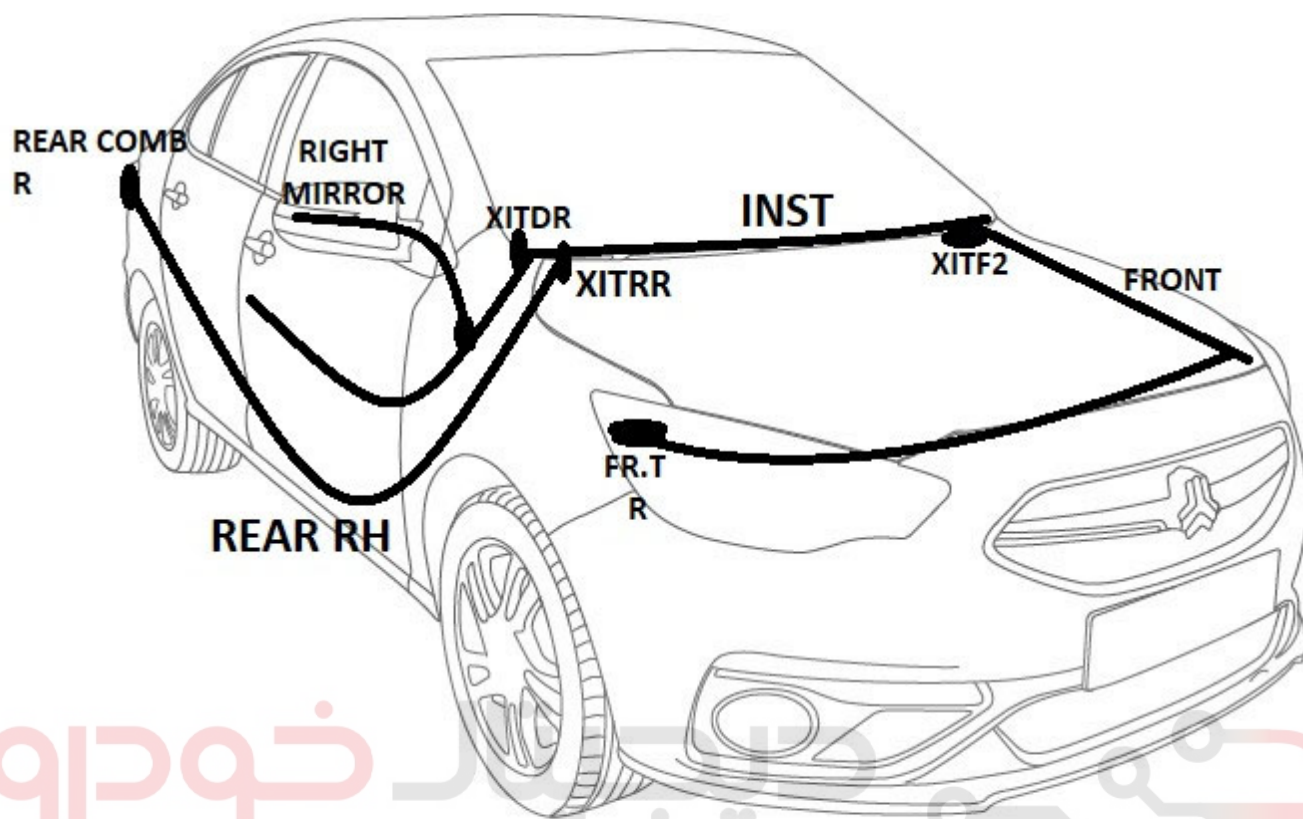


خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

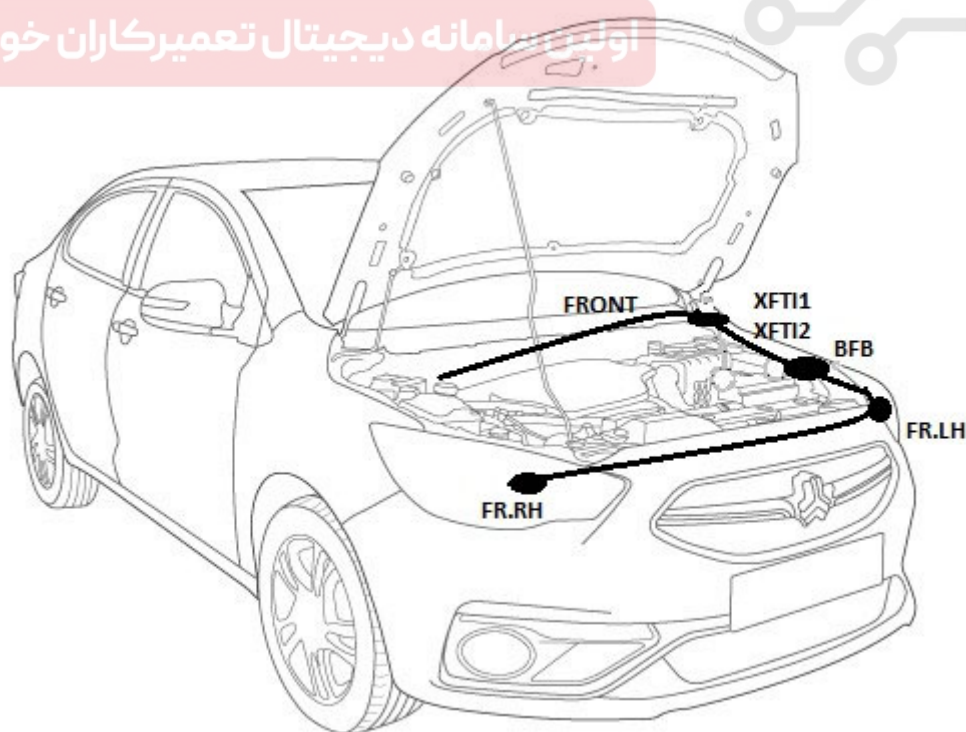


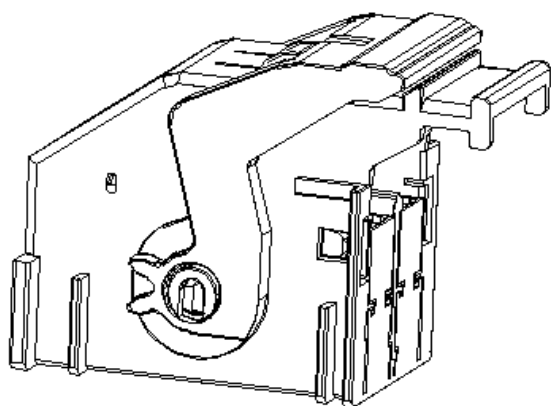


کانکتور بی سی ام  
J1

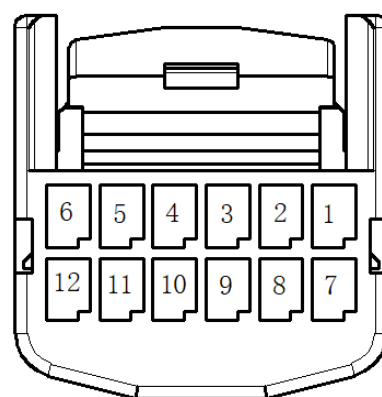


کانکتور کلید استارت استپ

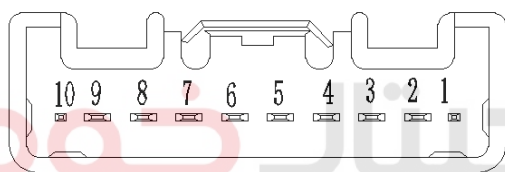


کانکتور مجموعه دسته راهنما 2

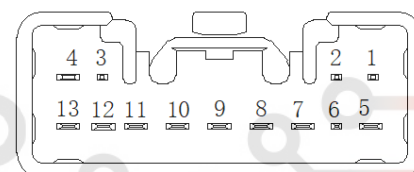


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

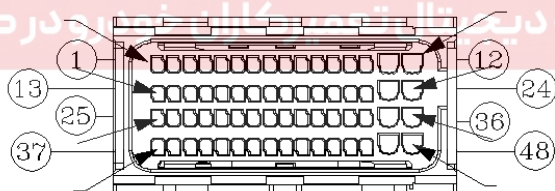


کانکتور بی سی ام  
J2

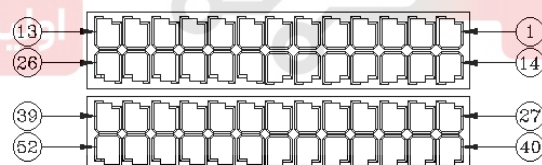


کانکتور بی سی ام  
J1

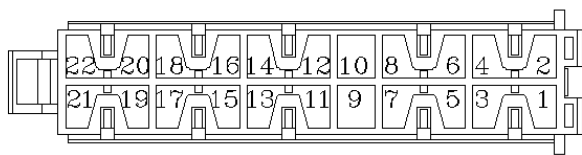


کانکتور بی سی ام  
J3

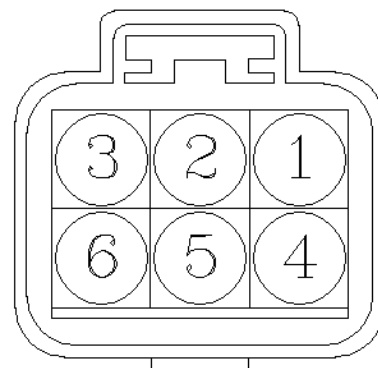


کانکتور چراغ جلو

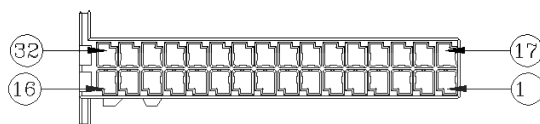


کانکتور بی سی ام  
J4

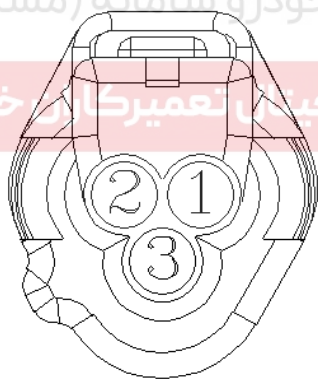

کانکتور لولینگ تنظیم چراغ جلو

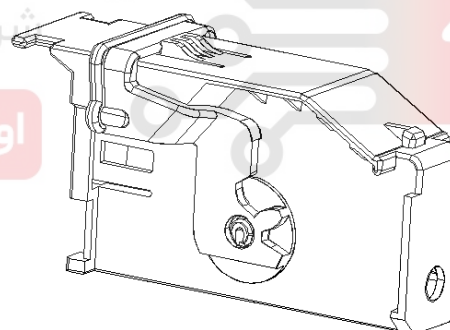


کانکتور بی سی ام  
J4

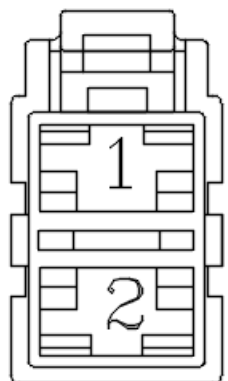

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

XFTI

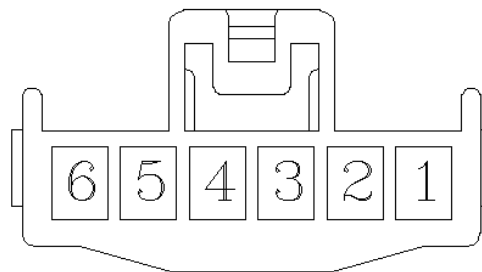


کانکتور کلید لولینگ تنظیم چراغ جلو




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

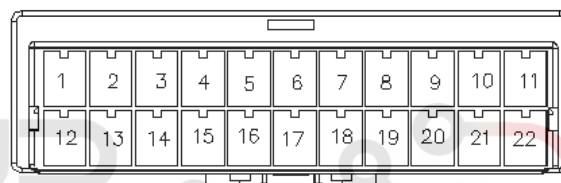


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2

XFTI2

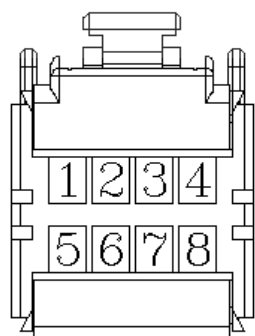


کانکتور آینه برقی

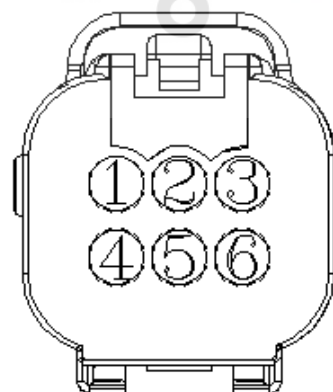


کانکتور مجموعه چراغ عقب



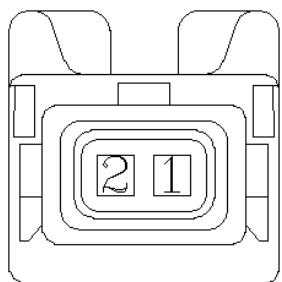


کانکتور راهنما

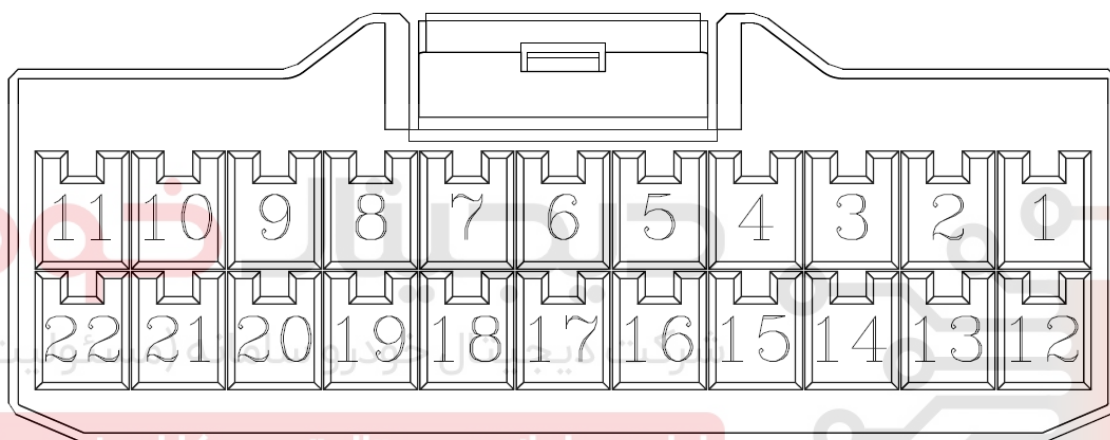

XRRT11

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم داشبورد 1


XRRT11

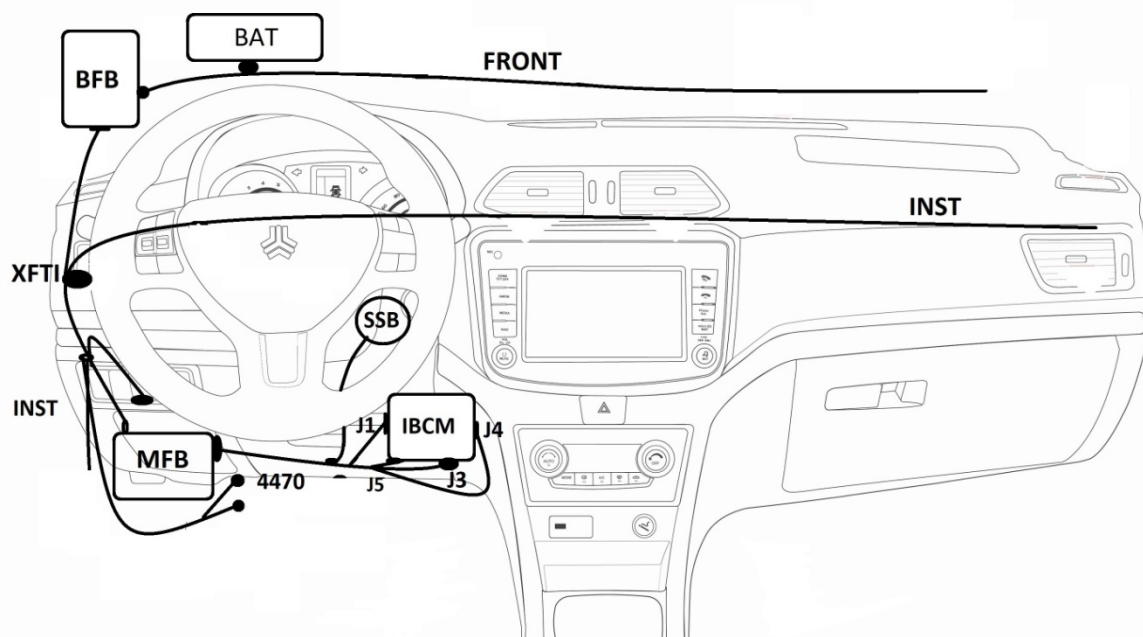


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (سازولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

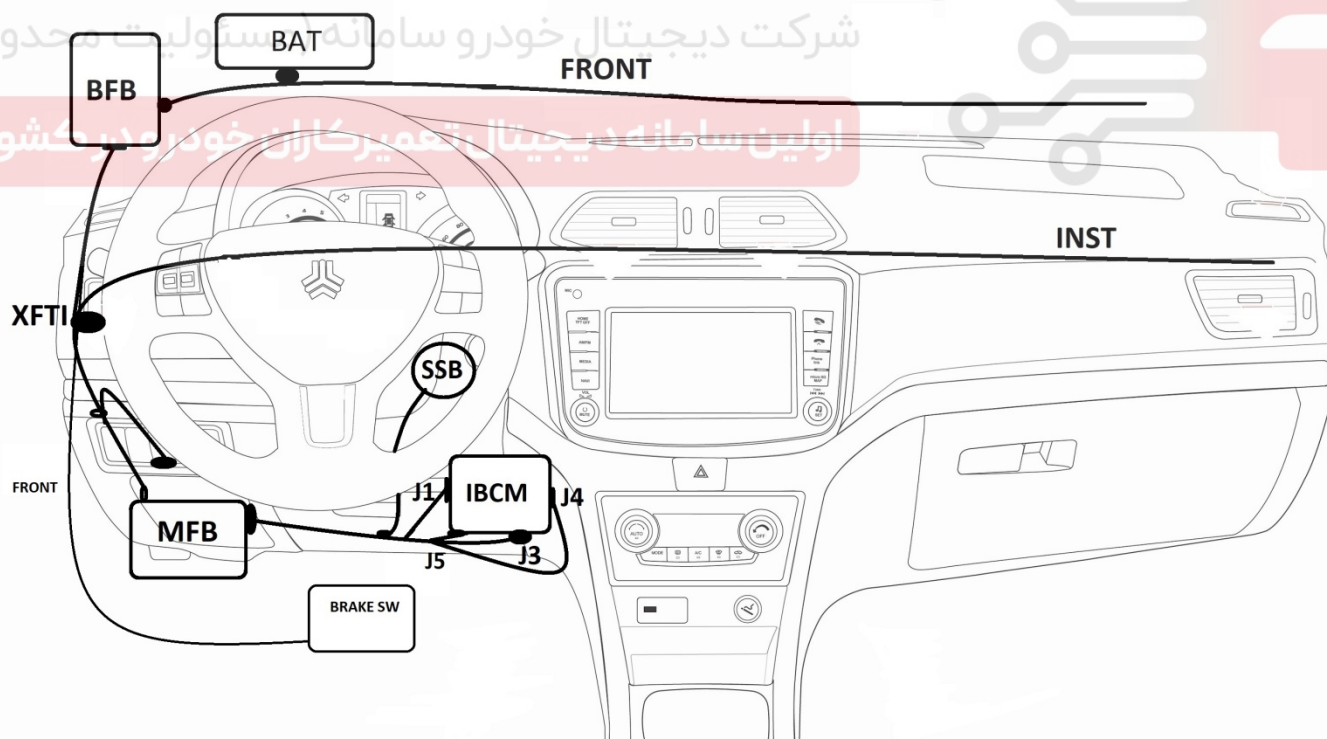


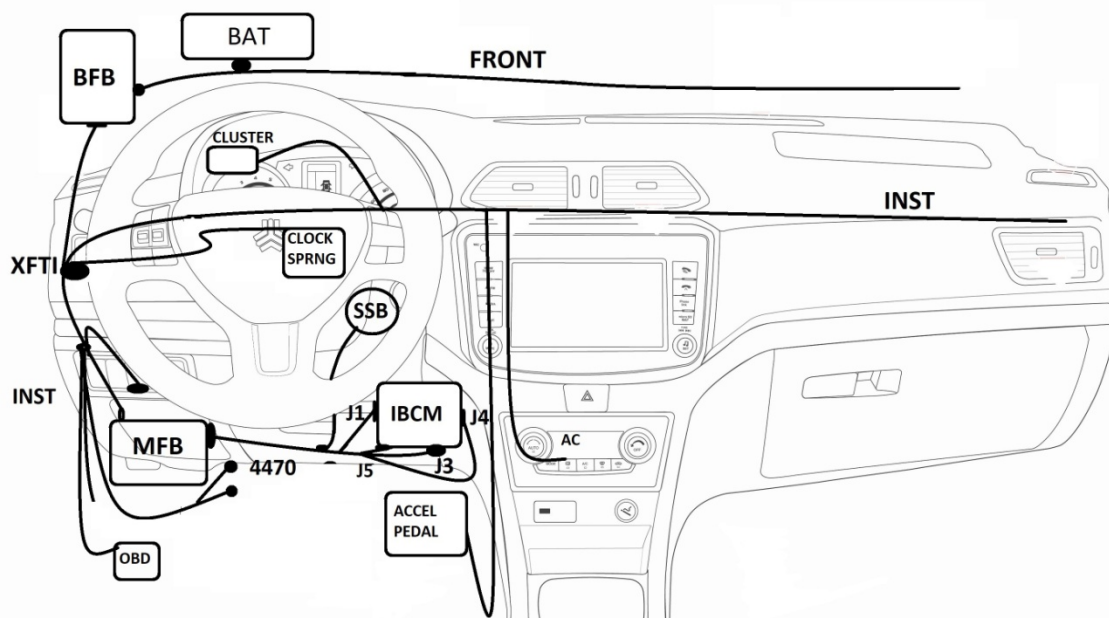


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

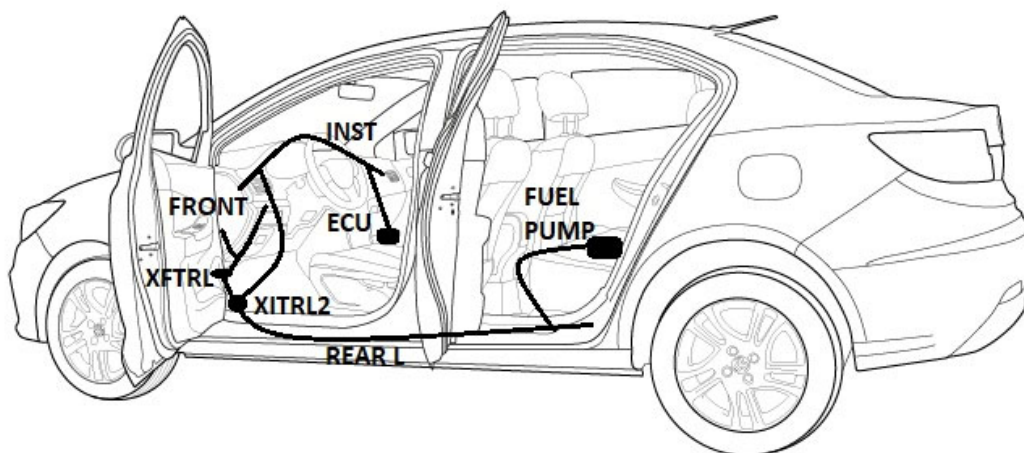


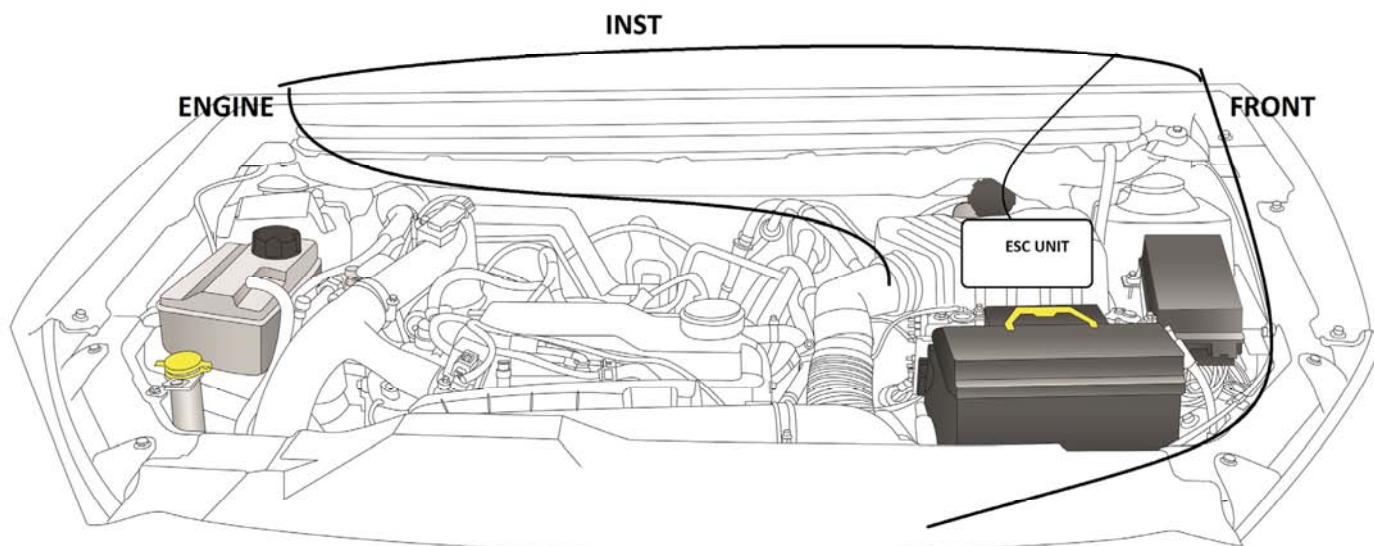


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

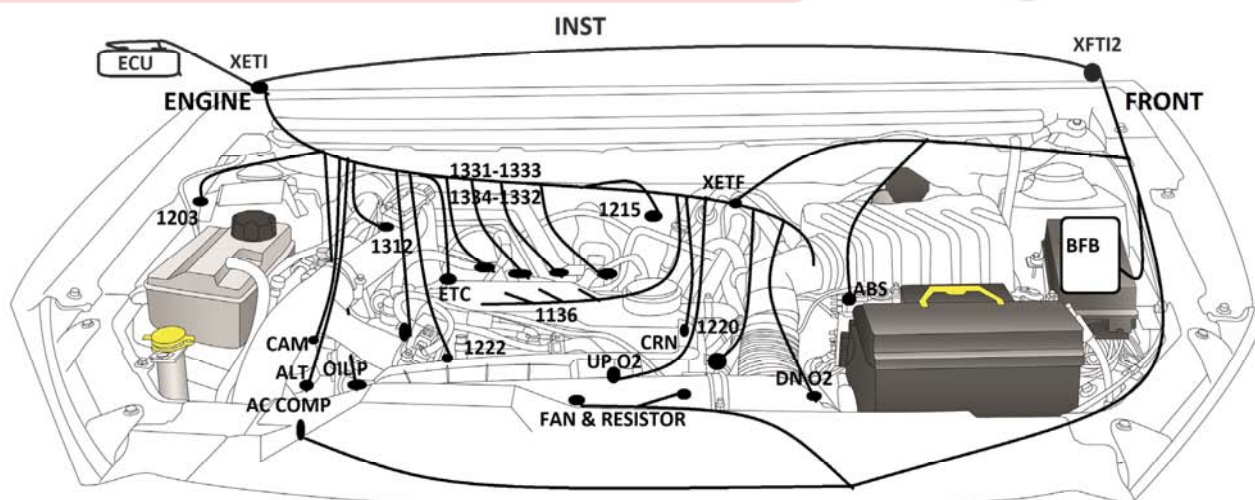

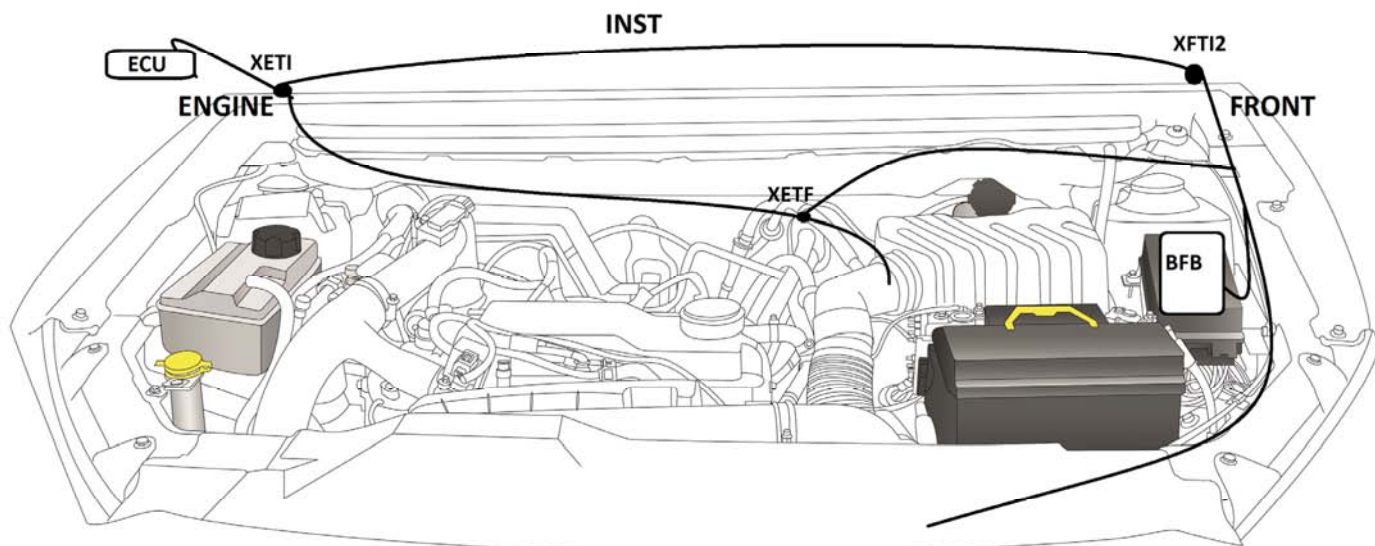


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور






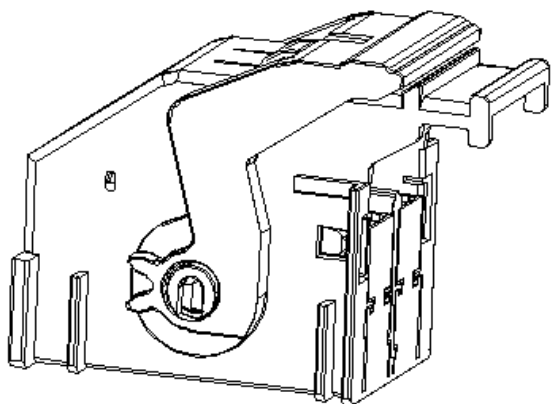


کانکتور بی سی ام  
J1

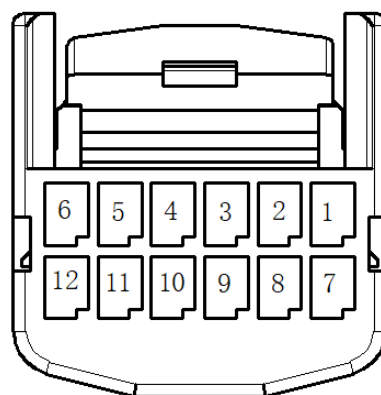


کانکتور کلید استارت استپ

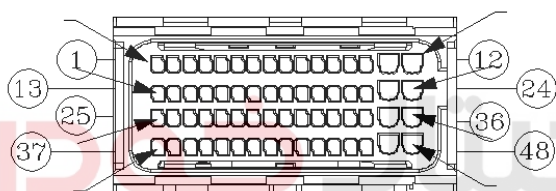


کانکتور بی سی ام  
J2

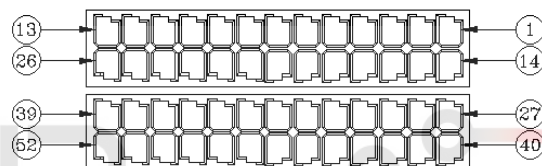


کانکتور بی سی ام  
J1

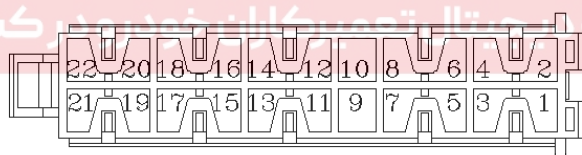

کانکتور بی سی ام  
J3

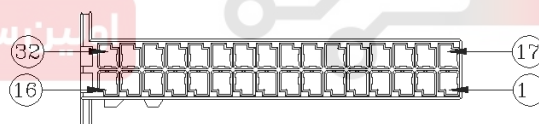


کانکتور بی سی ام  
J4

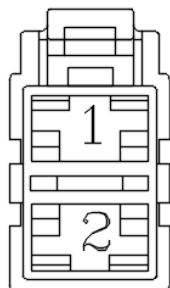

XFTI

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد  
XFTI

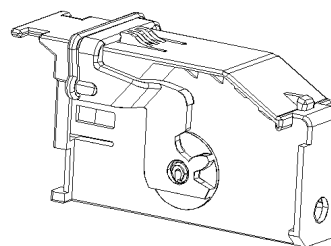


کانکتور بی سی ام  
J4







کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

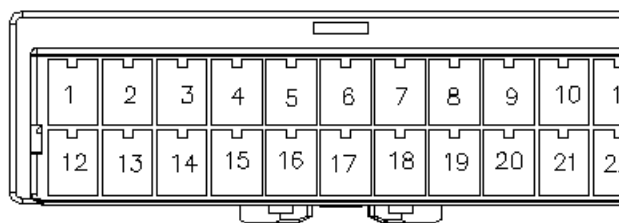


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2

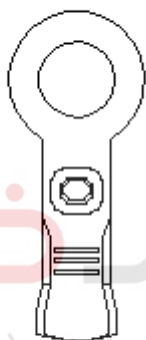


کانکتور فیوز باکس 2

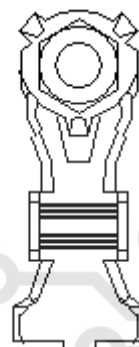


کانکتور فیوز باکس 1

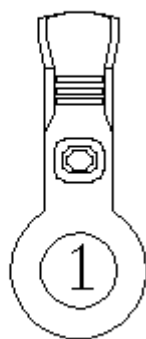


کانکتور بدنه فن

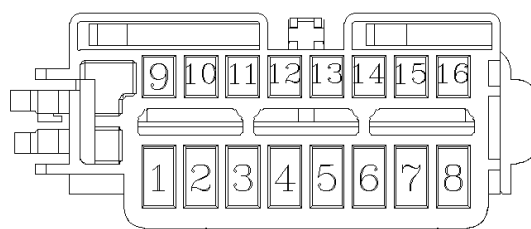


کانکتور سوکت دیاگ

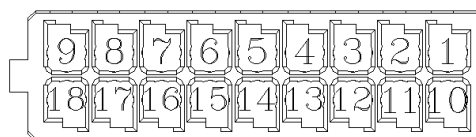


کانکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

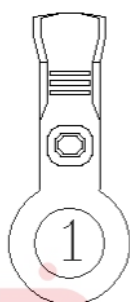

بدنه

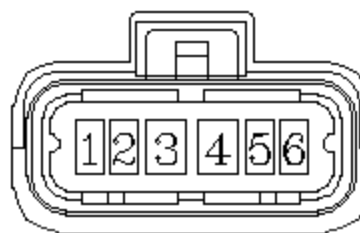


کانکتور پمپ بنزین

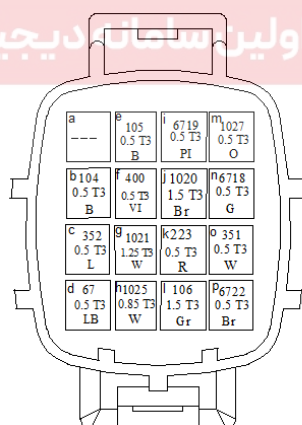

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XETF

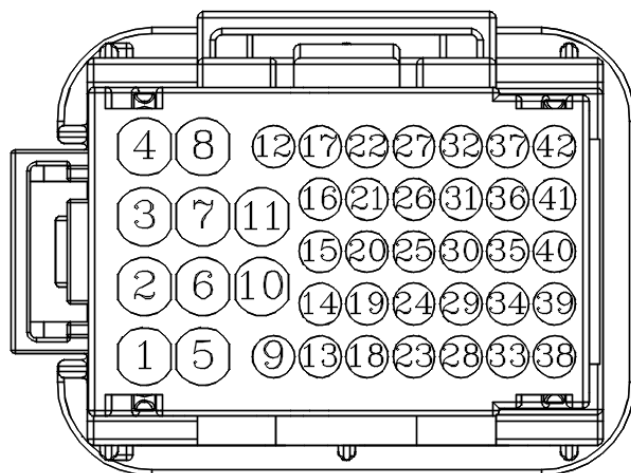

XITE

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XETI

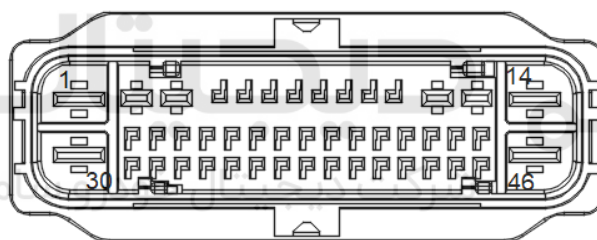

اولین ESC به دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور


ESC کانکتور یونیت

ESC UNIT

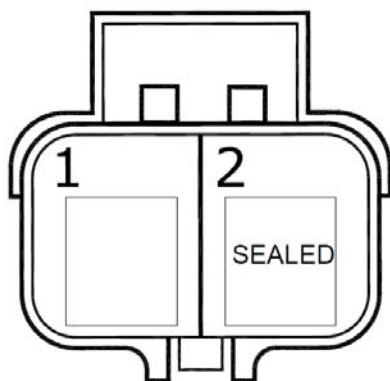


ALTERNATOR

کانکتور دینام

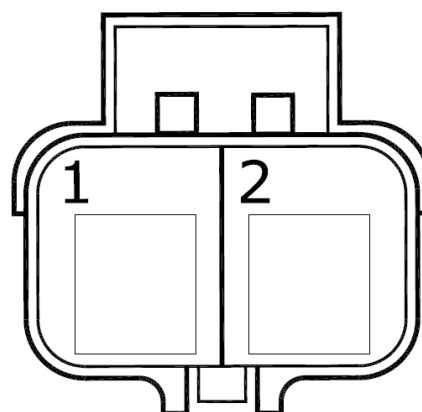


AC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور

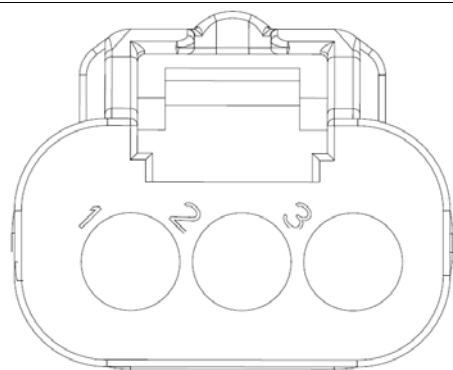


CAMSHAFT SENSOR GRAY

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

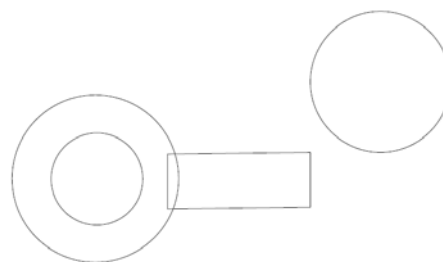


AUTOMAT START

کانکتور اتوماتیک استارت

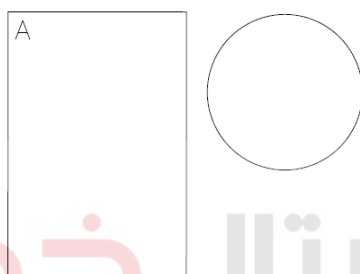


EARTH (BODY)

کانکتور اتصال بدنه

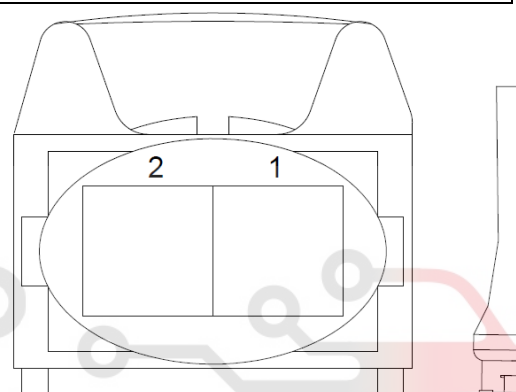


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

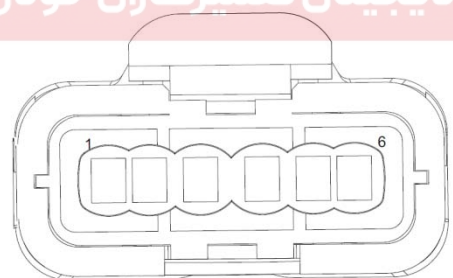


IGNITION COIL BROWN

کانکتور کوئل ها

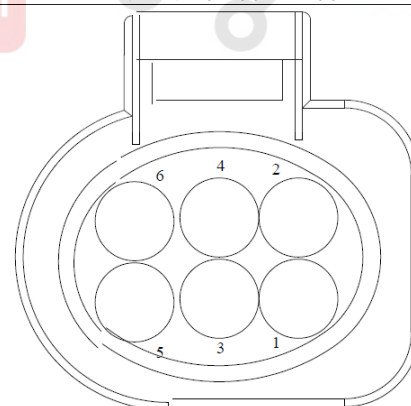


ETC

کانکتور دریچه گاز برقی

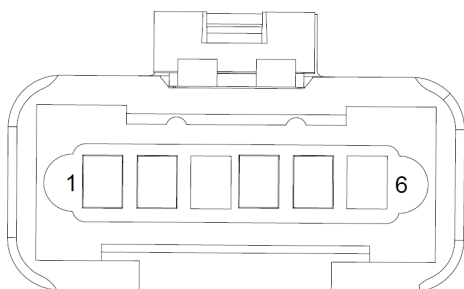


INJECTOR INTERCONNECTION GRAY

کانکتور مجموعه انژکتورها

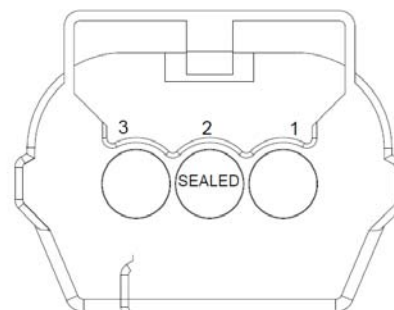


INERTIA SWITCH

کانکتور سوییچ اینرسی

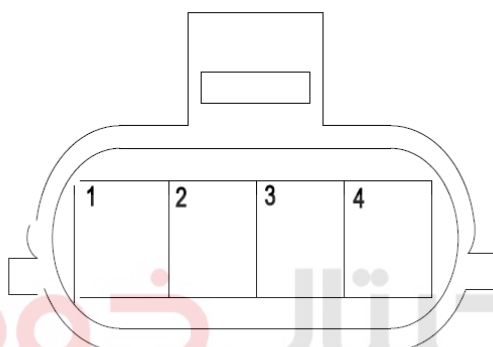


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

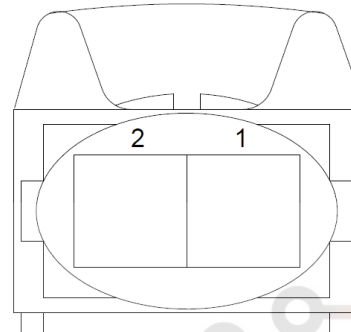


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)

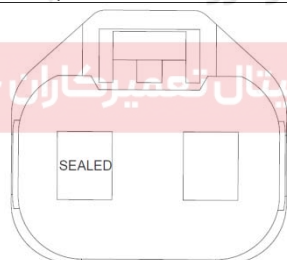


PRESSURE OIL

کانکتور سنسور فشار روغن

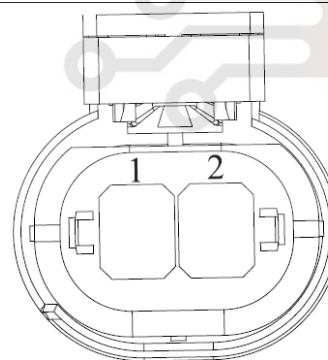


OCV

کانکتور شیر برقی کنترل روغن

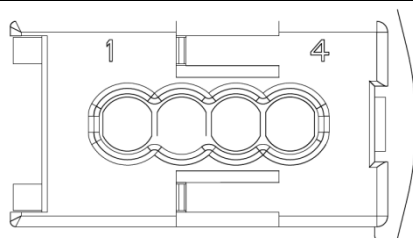


UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN )

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

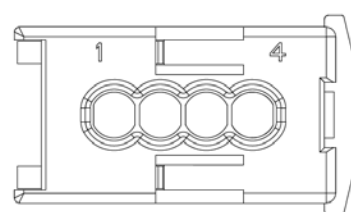


DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

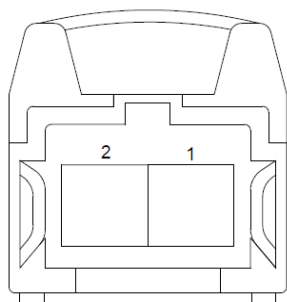


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

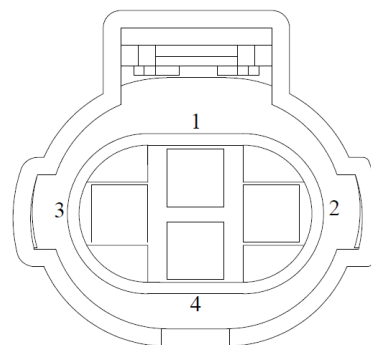


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ ( سویچ فشار )

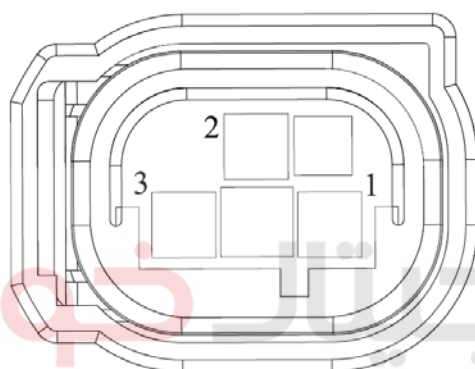


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

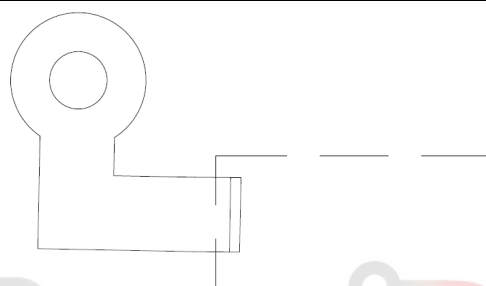

SMART ALTERNATOR

کانکتور دینام

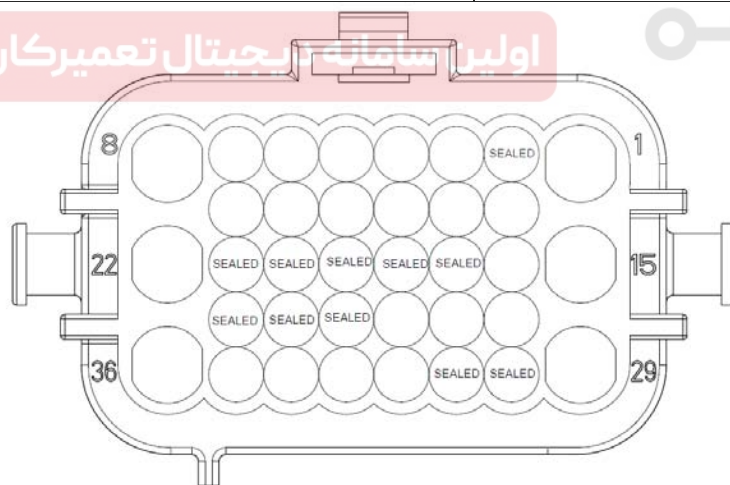


TO MAIN HARNESS  
XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE



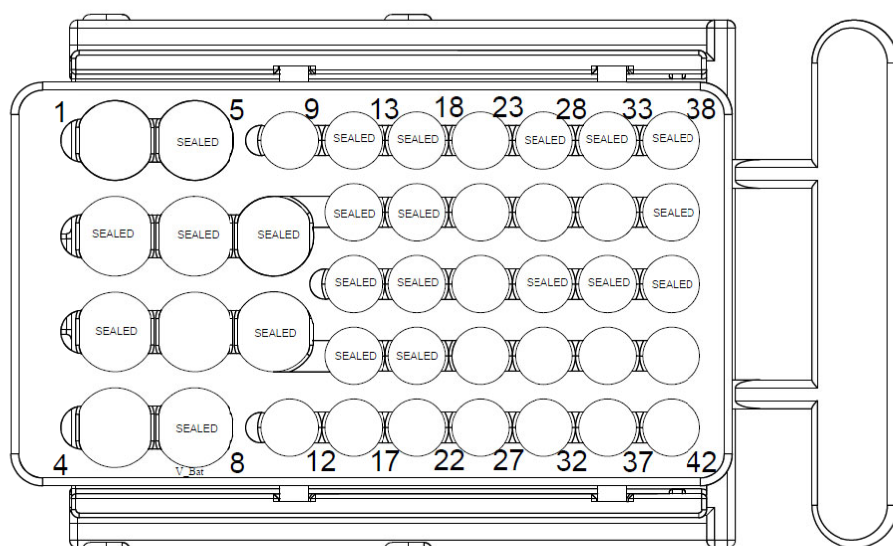

INTERCONNECTION:


XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XITE

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

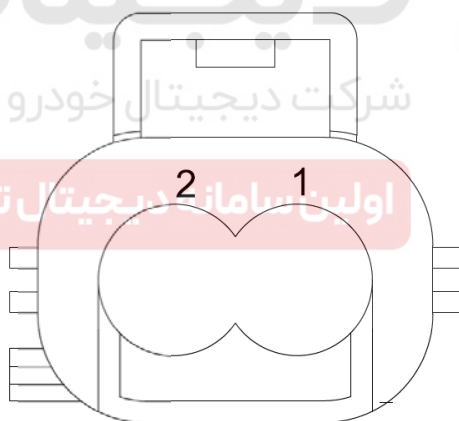


کانکتور

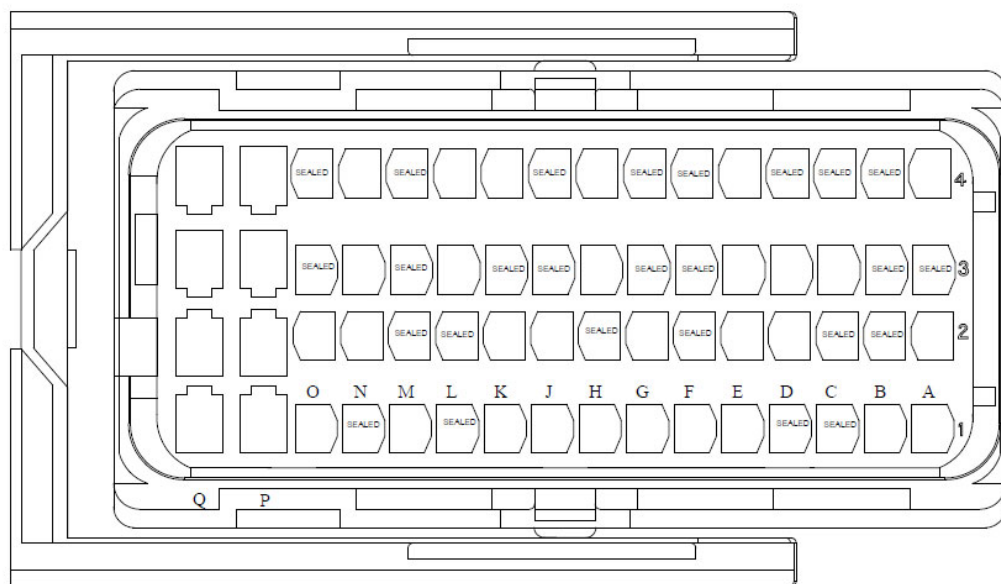


CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

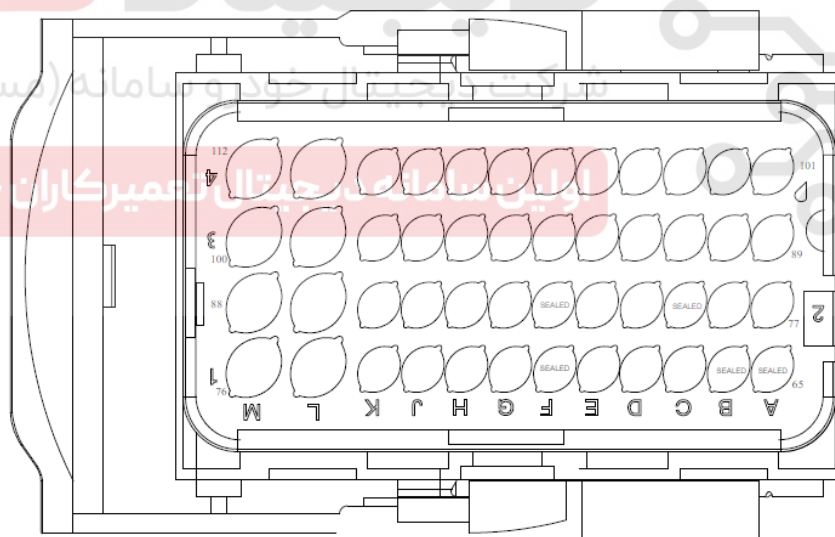

CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B

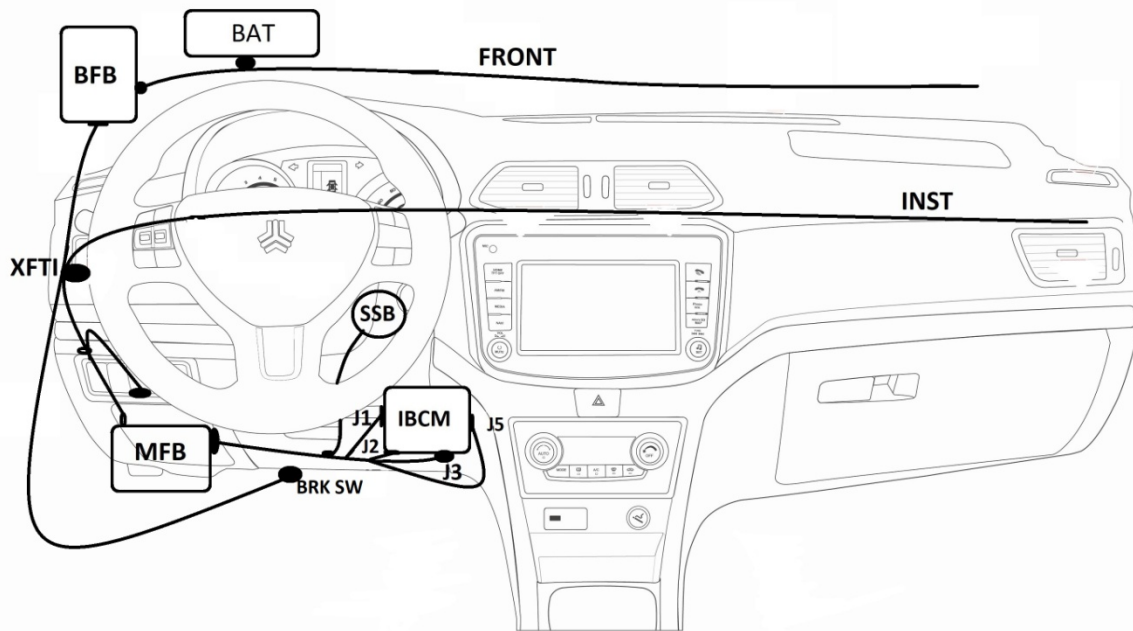


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه سئو و تولید محتوا

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

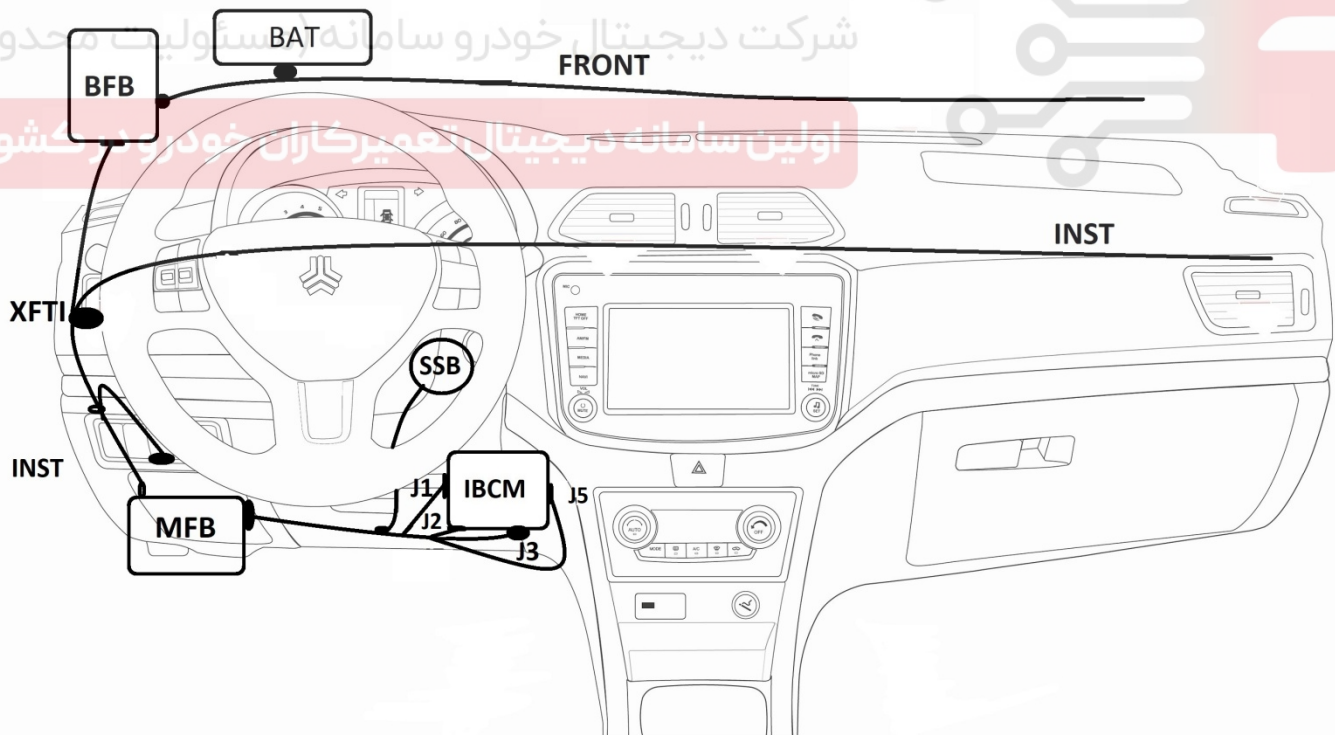


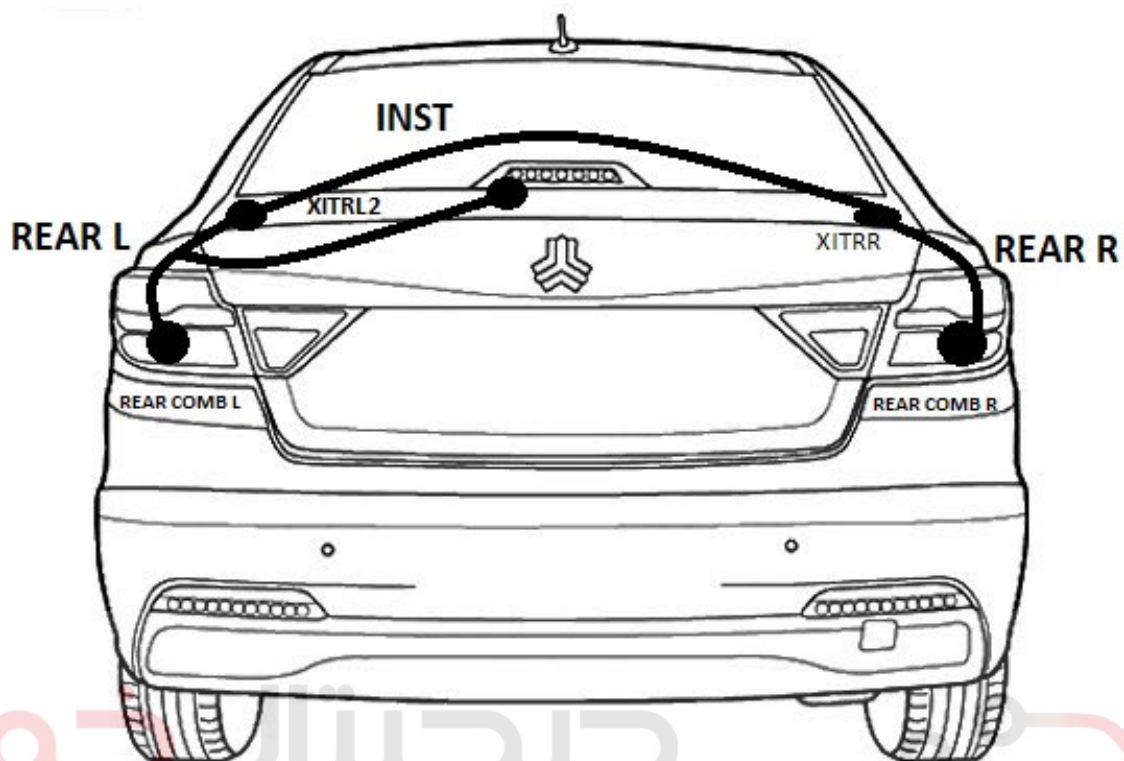


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

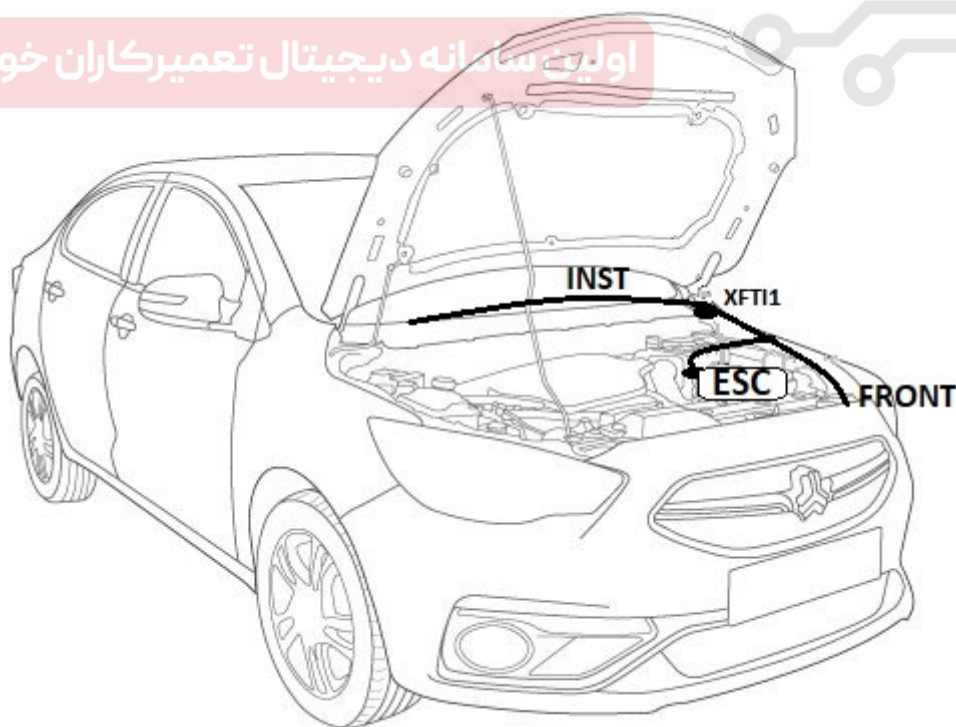


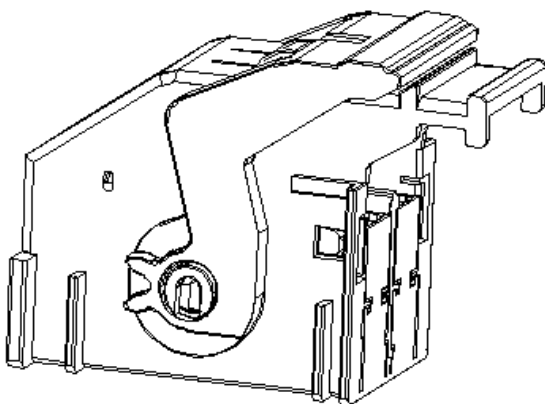


کانکتور بی سی ام  
J1

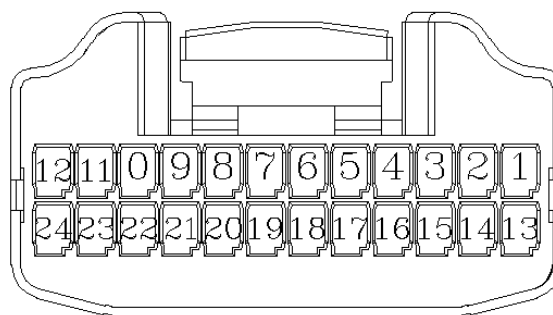


کانکتور بی سی ام  
J5

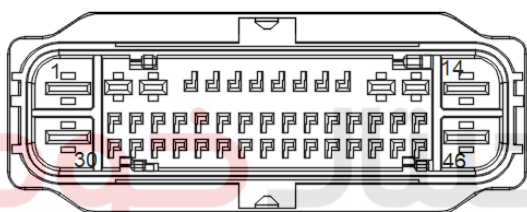


ESC  
کانکتور یونیت ای اس سی  
ESC UNIT

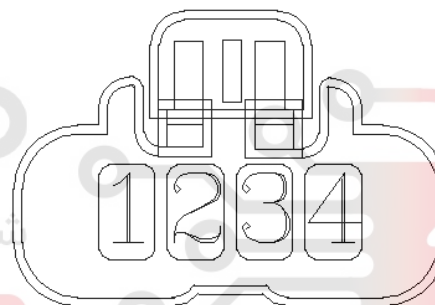


کانکتور حسگر پدال ترمز

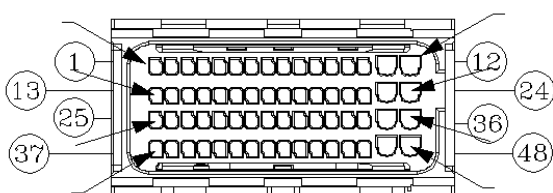


کانکتور بی سی ام  
J2

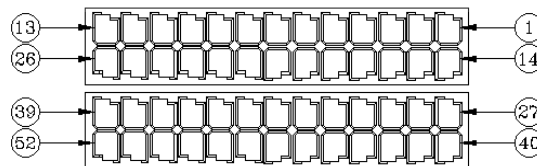


کانکتور بی سی ام  
J1

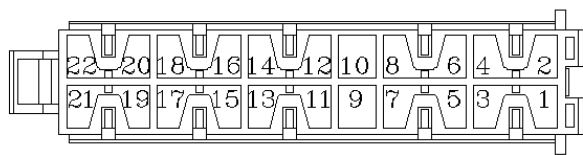

کانکتور بی سی ام  
J3

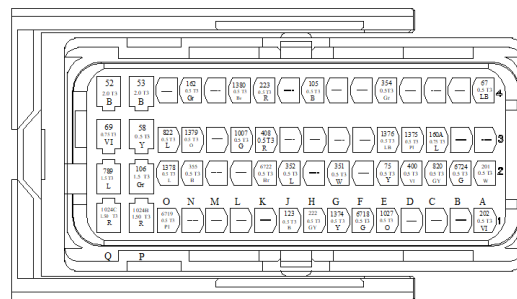


B کانکتور کامپیوتر

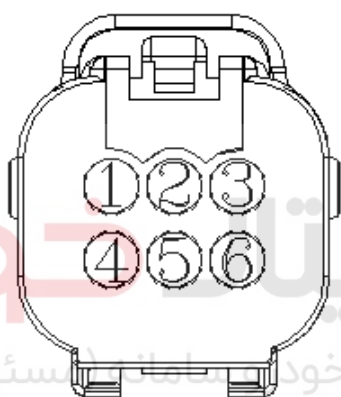


کانکتور چراغ ترمز سوم



کانکتور چراغ ترمز سوم

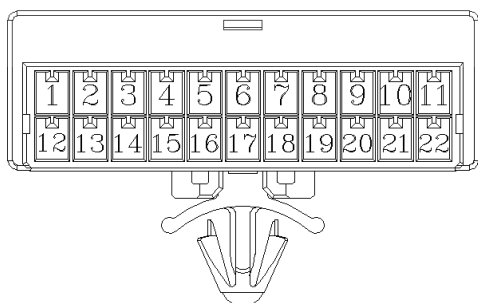


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2  
XITRL2

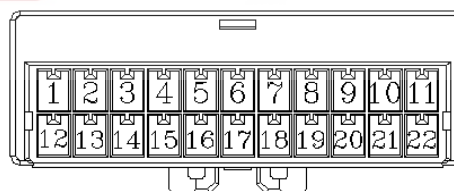


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست  
XITRR



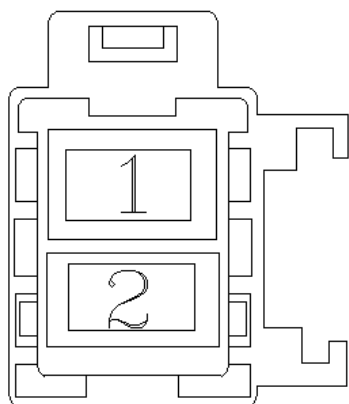


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

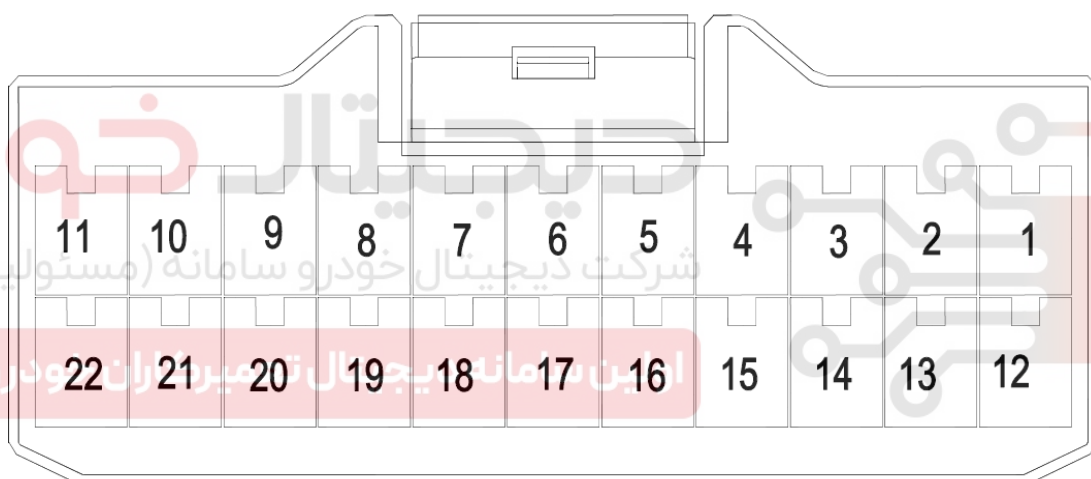

XFTI1

S


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1

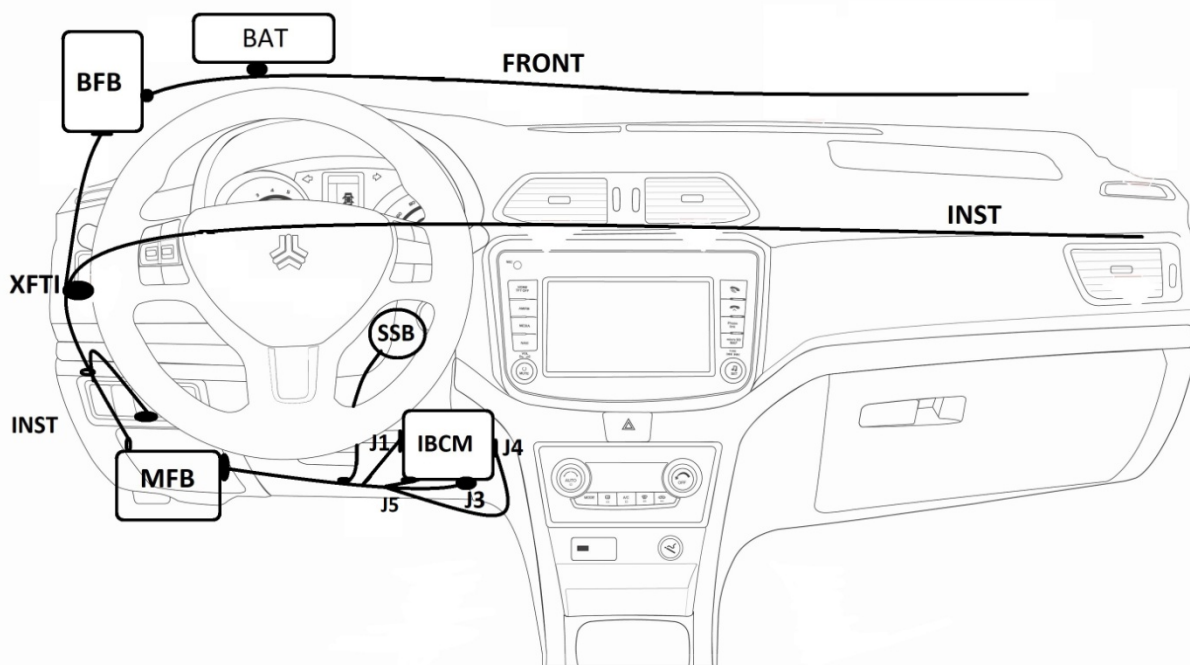


# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

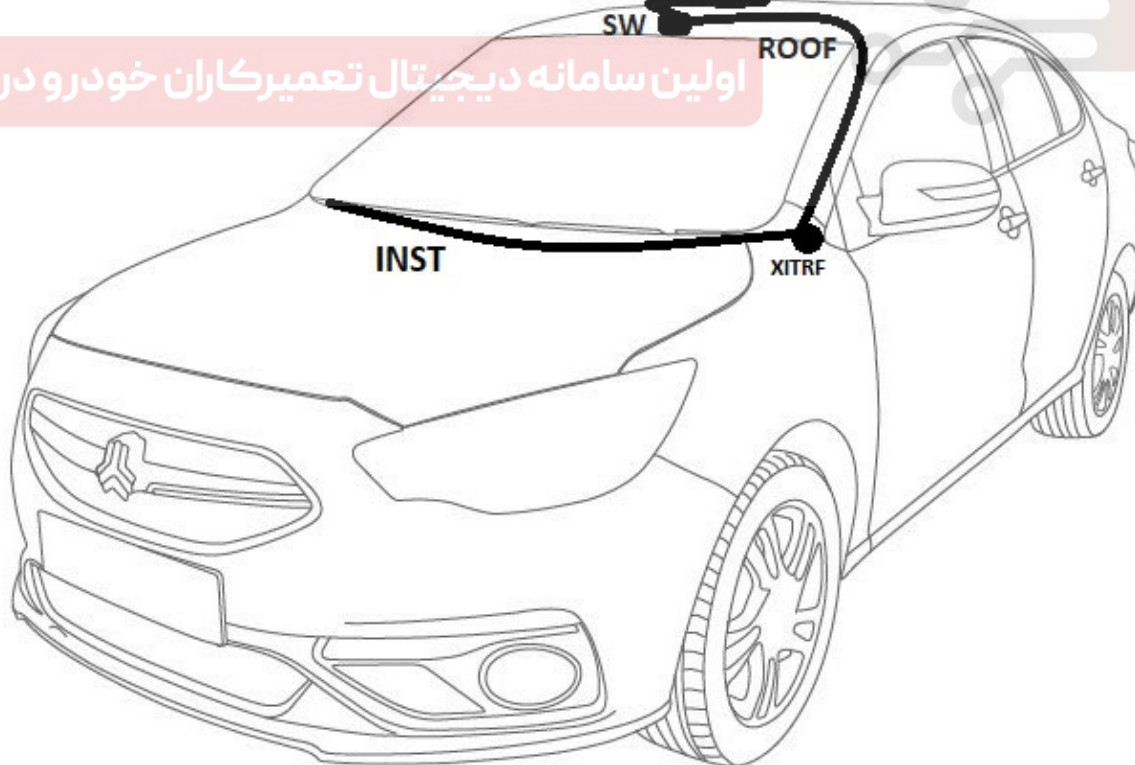


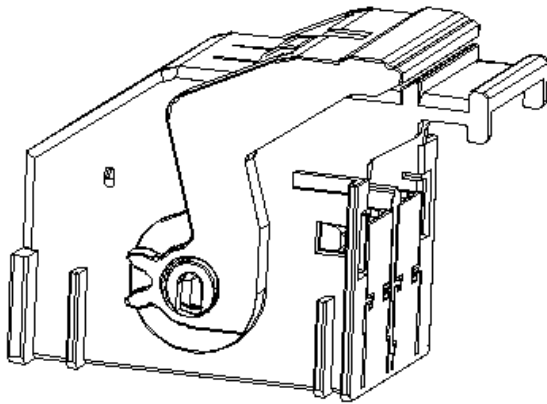


کانکتور بی سی ام  
J1

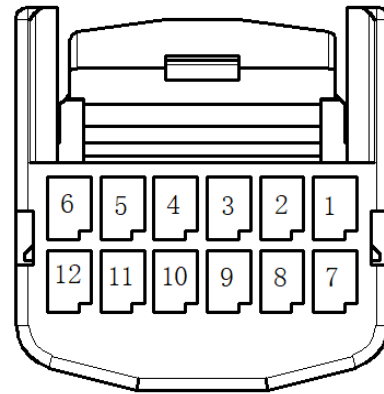


کانکتور کلید استارت استپ

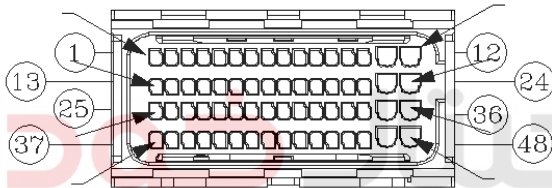


کانکتور بی سی ام  
J2

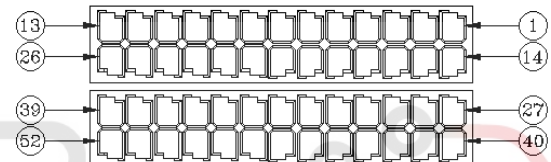


کانکتور بی سی ام  
J1

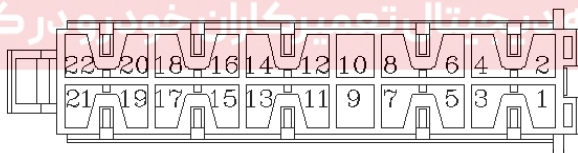


کانکتور بی سی ام  
J3

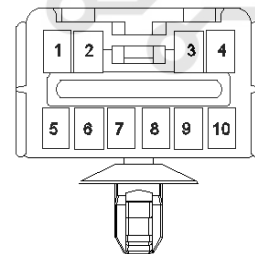


کانکتور دسته سیم سقف به دسته سیم داشبورد  
XRFTI

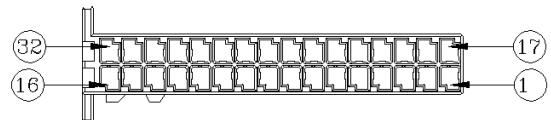


کانکتور بی سی ام  
J4

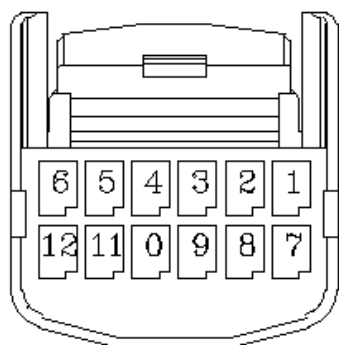


کانکتور کلید چراغ سقف

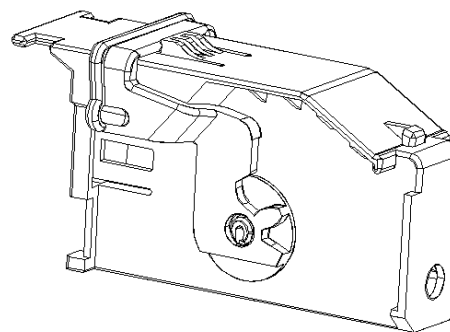

کانکتور بی سی ام  
J4

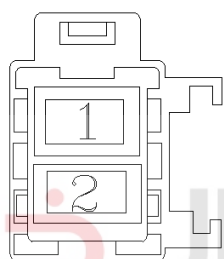

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

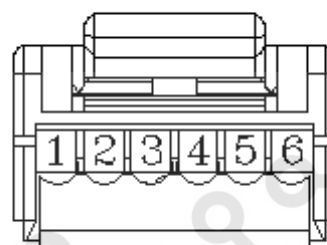

کانکتور کلید سانروف



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1  
XFTI1



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2  
XFTI2




# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




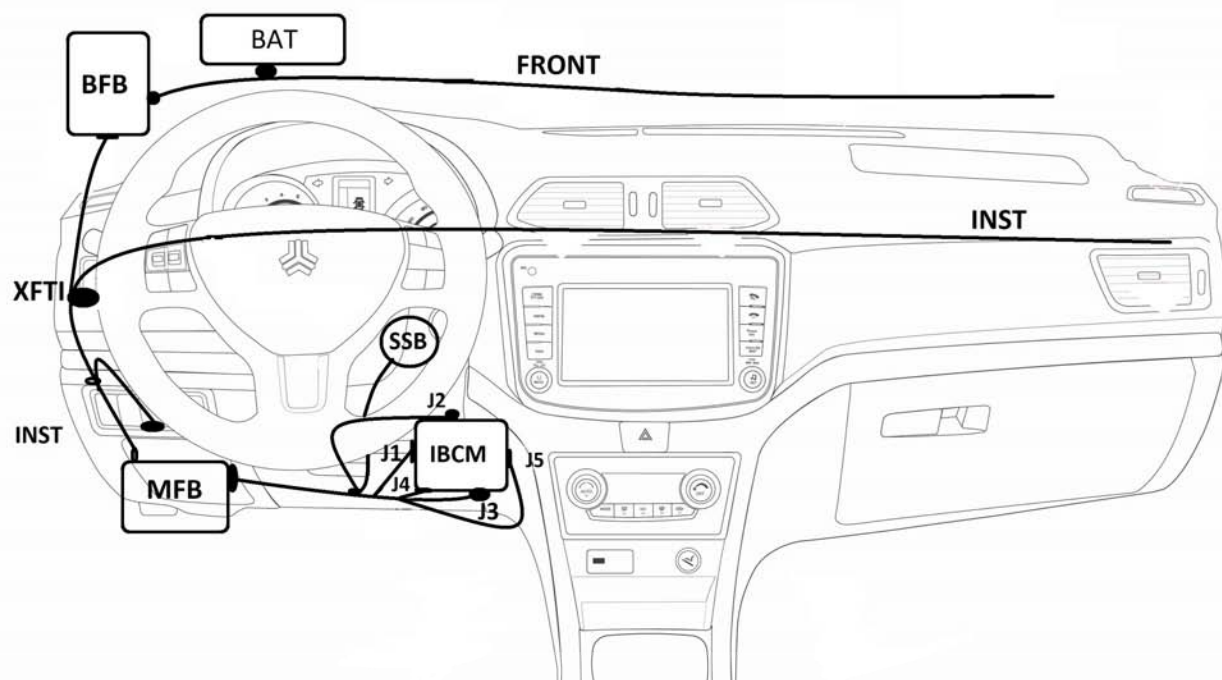


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال برای رانندگان خودرو در کشور

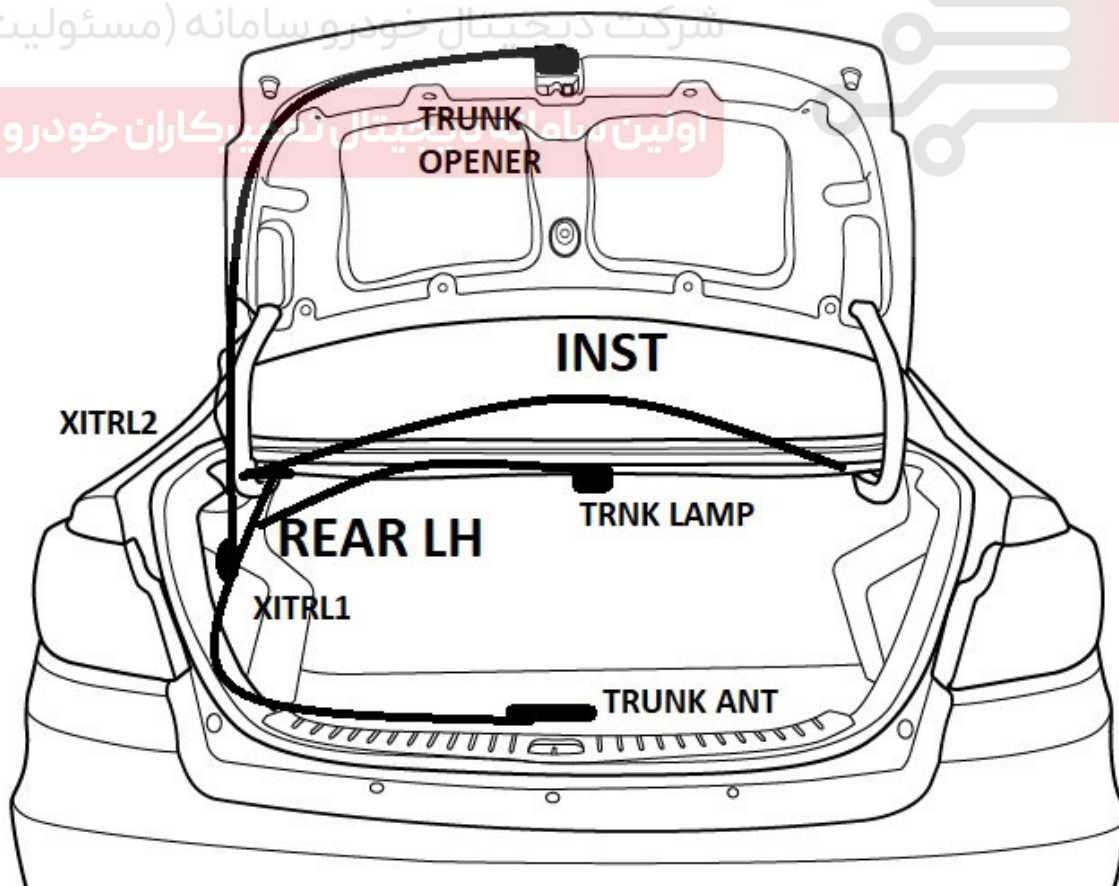



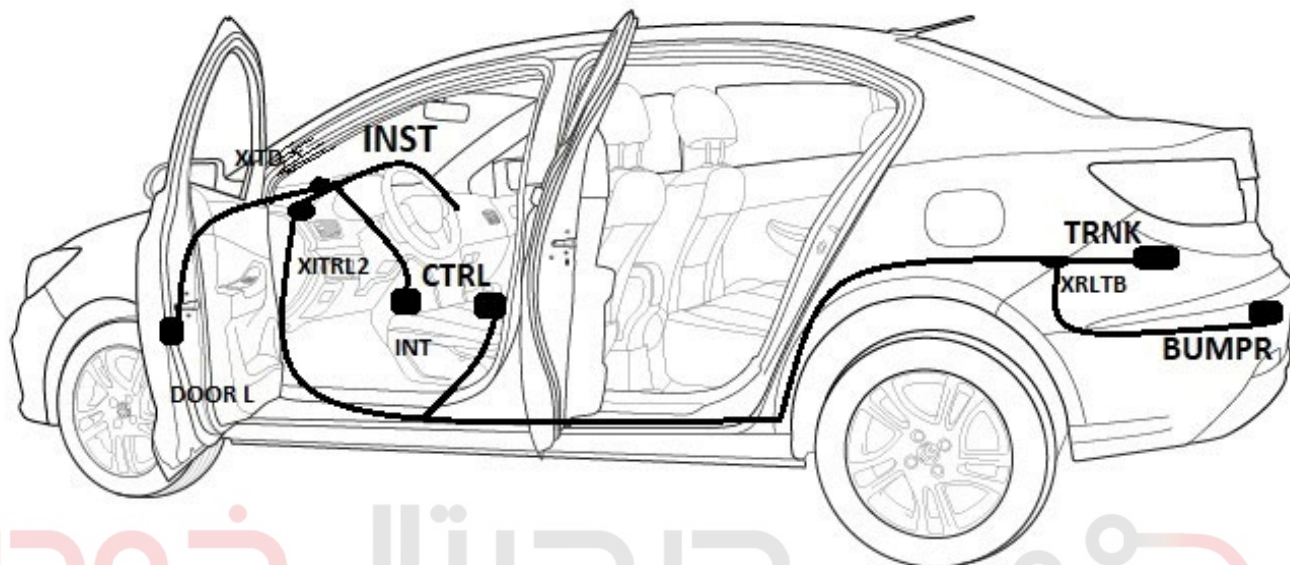


# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




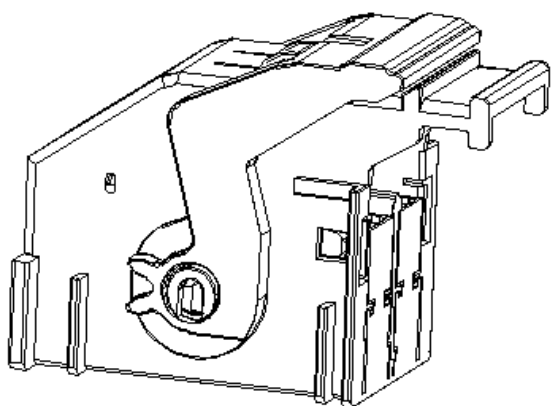


کانکتور بی سی ام  
J1

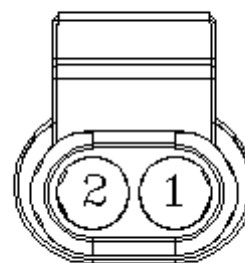


کانکتور آنتن ها

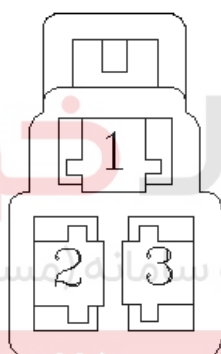


کانکتور قفل باز کن صندوق

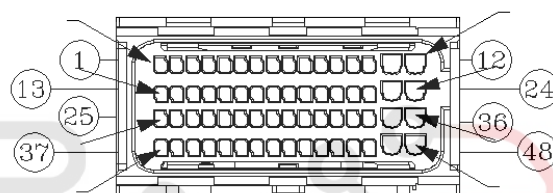


کانکتور بی سی ام  
J2

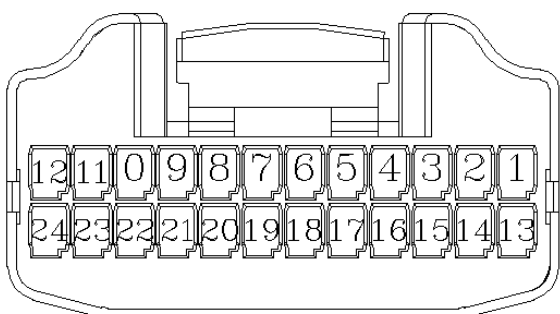


کانکتور بی سی ام  
J5

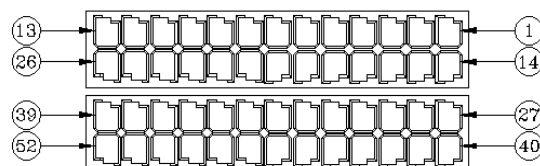


کانکتور بی سی ام  
J1

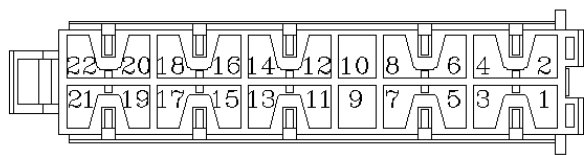


کانکتور بی سی ام  
J3

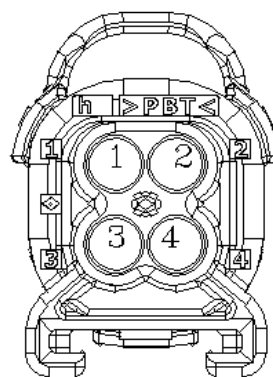


کانکتور آنتن درب

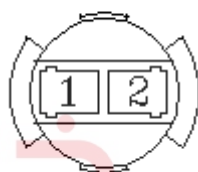


کانکتور لامپ صندوق عقب




کانکتور بی سی ام  
J4

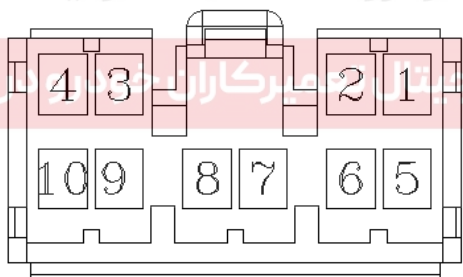


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر  
XRLTBU

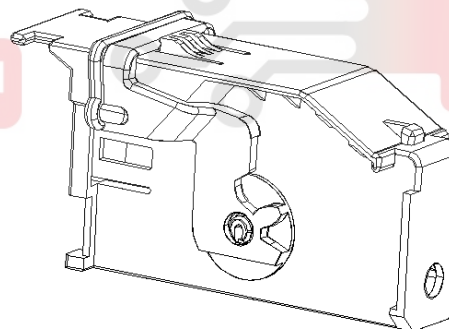

کانکتور بی سی ام  
J4

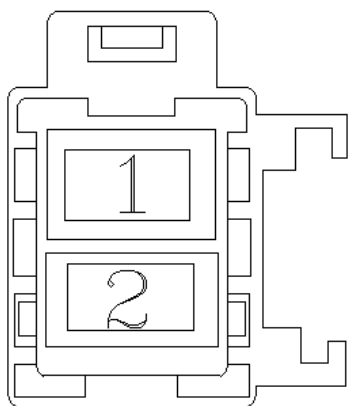

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

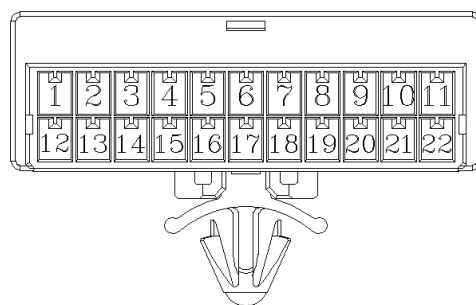


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

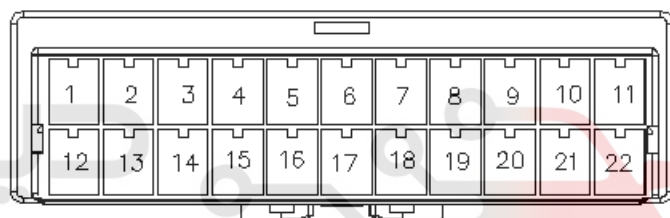

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

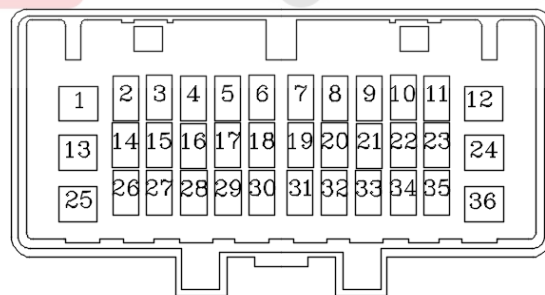

XITDD36

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده


XITDD36

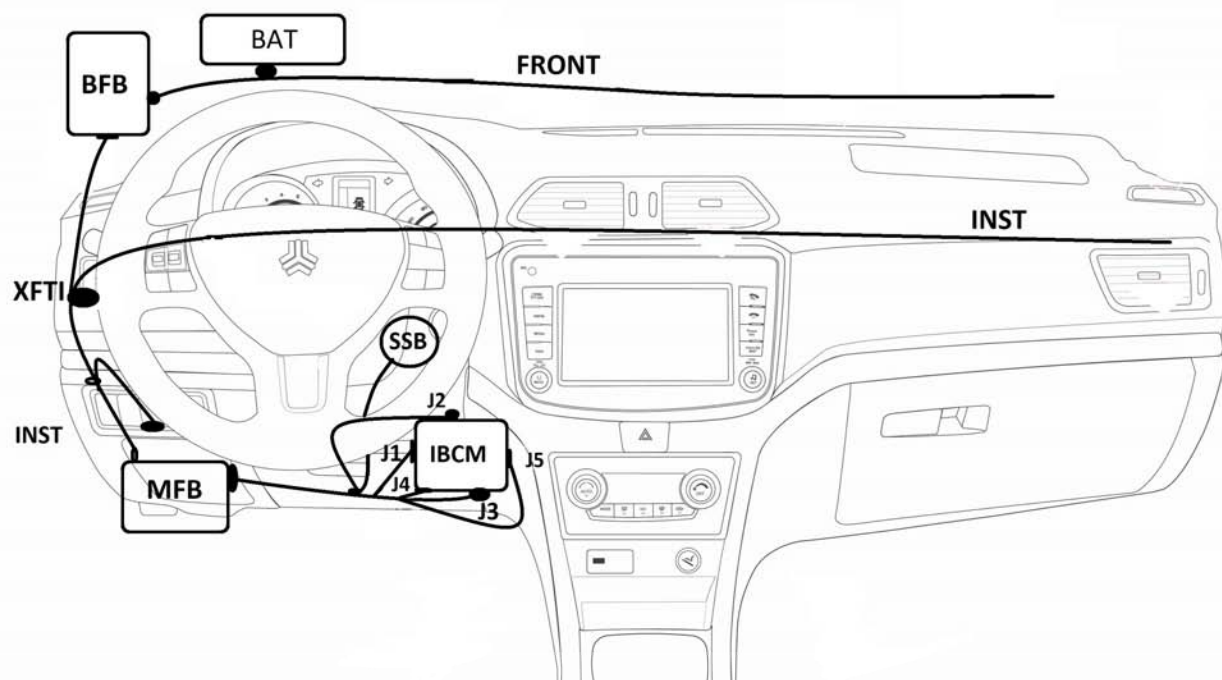


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال برای رانندگان خودرو در کشور

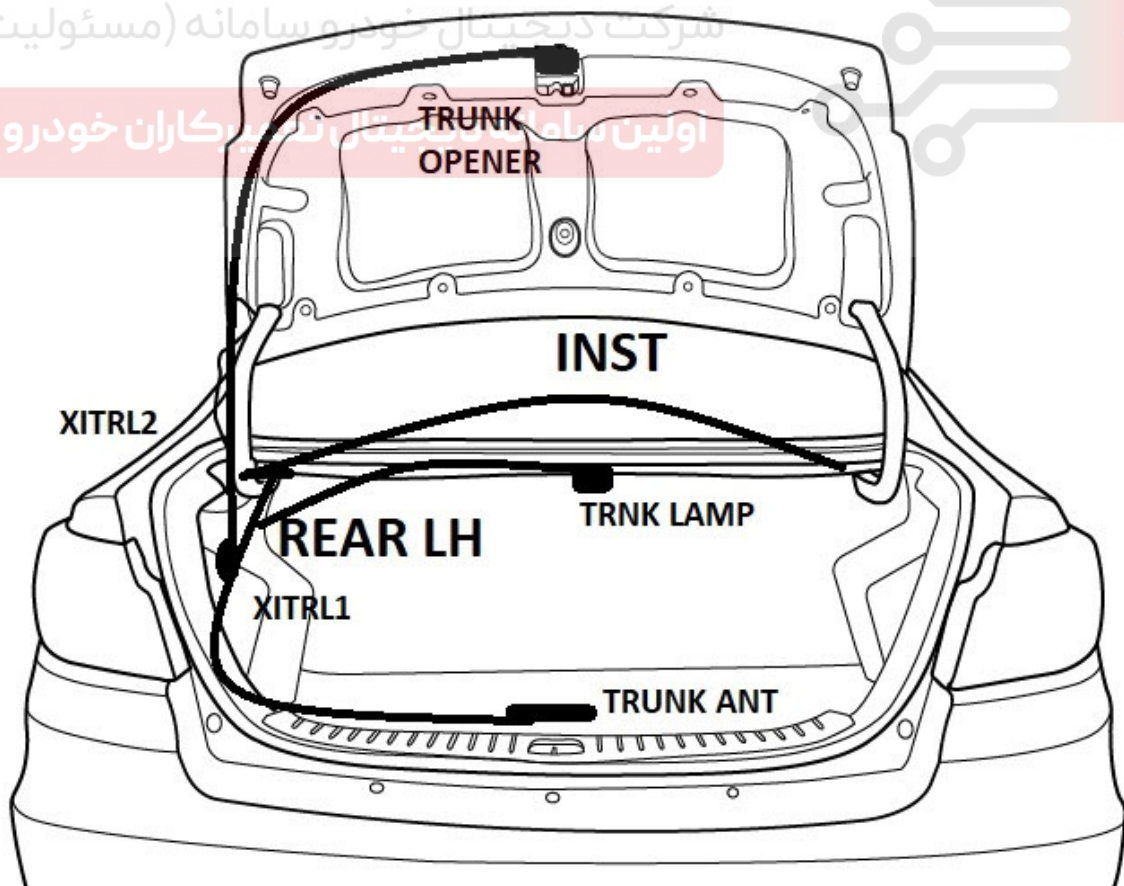

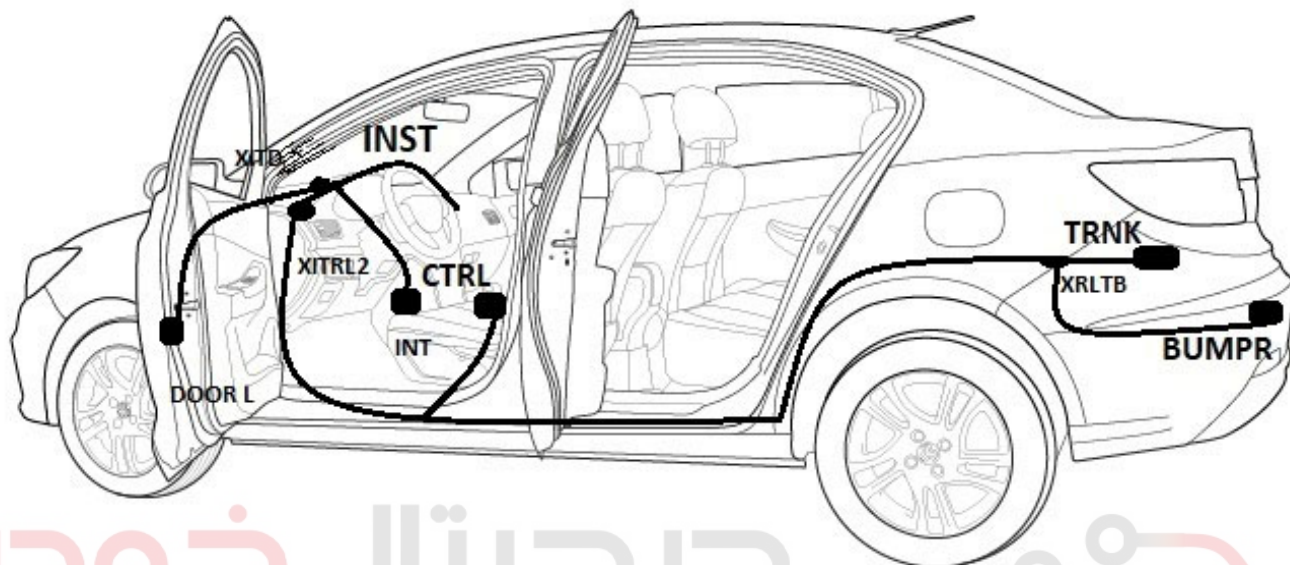


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور






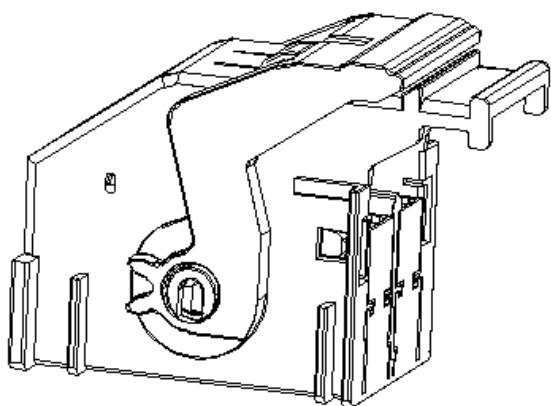


کانکتور بی سی ام  
J1

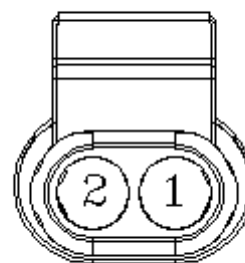


کانکتور آنتن ها

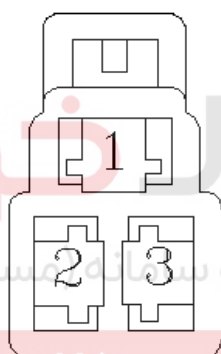


کانکتور قفل باز کن صندوق

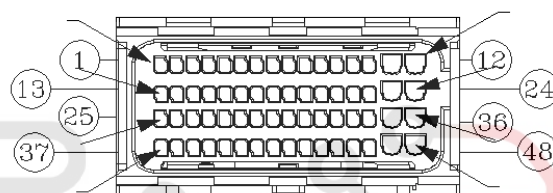


کانکتور بی سی ام  
J2

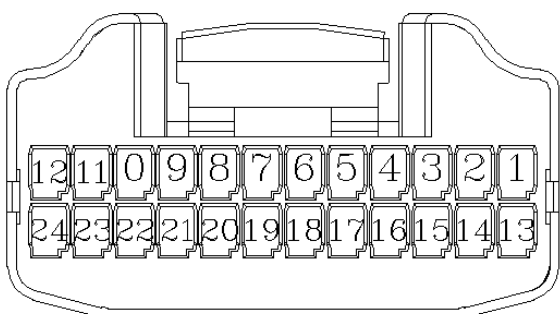


کانکتور بی سی ام  
J5

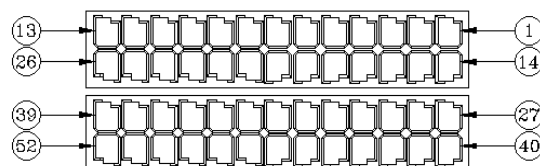


کانکتور بی سی ام  
J1

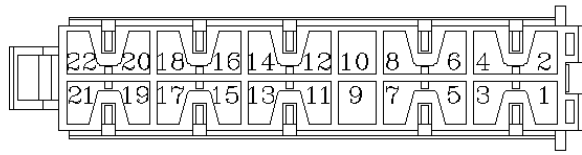


کانکتور بی سی ام  
J3

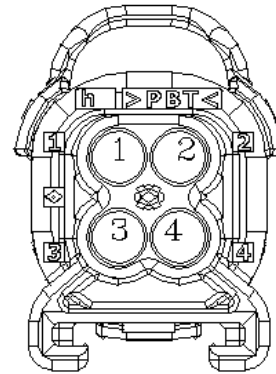


کانکتور آنتن درب

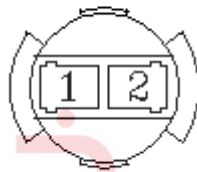


کانکتور لامپ صندوق عقب




کانکتور بی سی ام  
J4

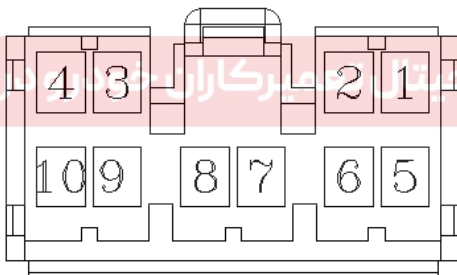


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر  
XRLTBU

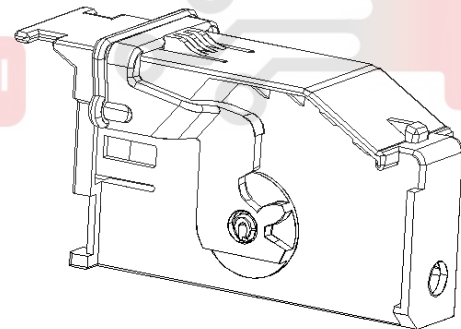

کانکتور بی سی ام  
J4

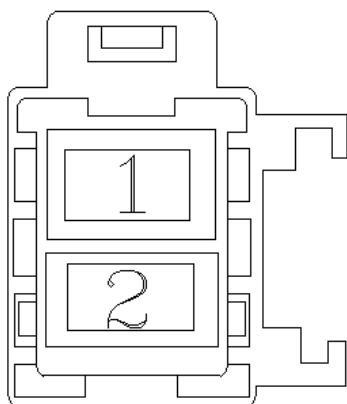

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

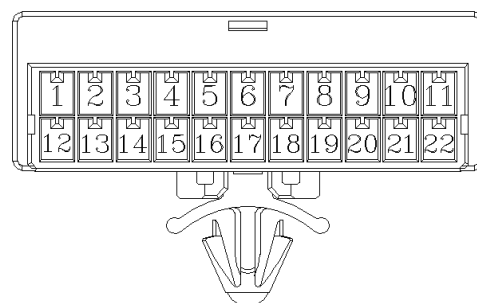


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2

XITRL2




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

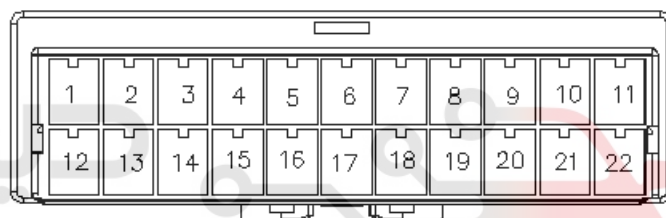

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

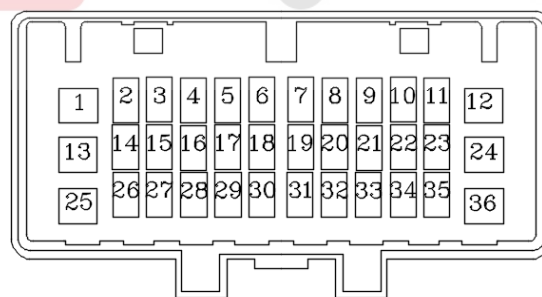

XITDD36

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده



XITDD36

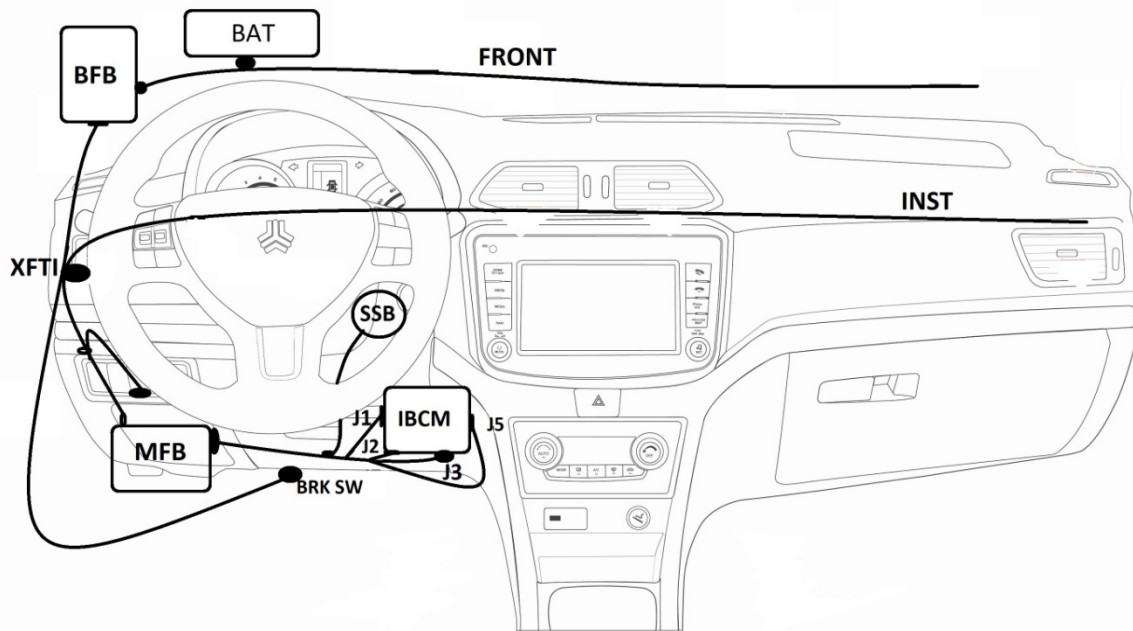


دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه سئو و لیست محدود

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

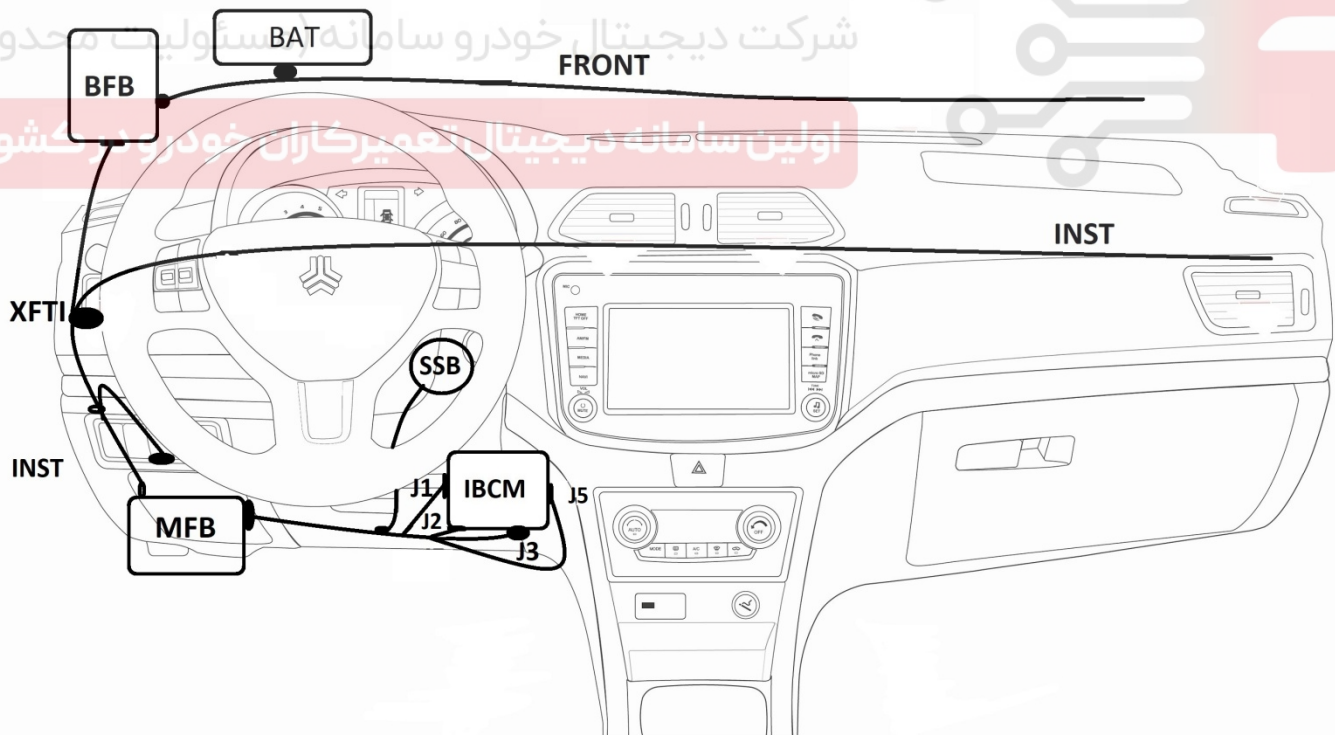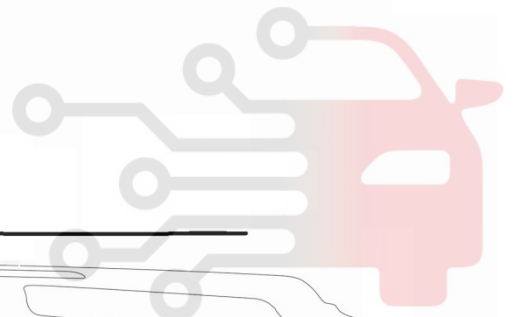


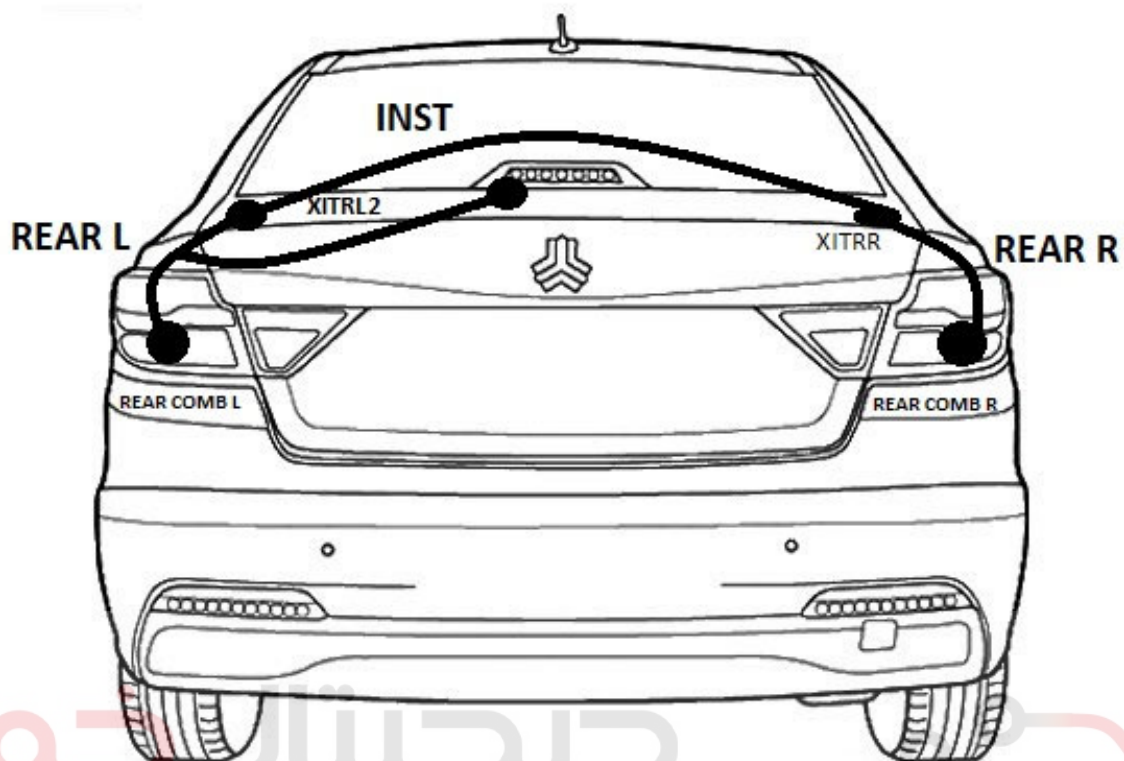


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

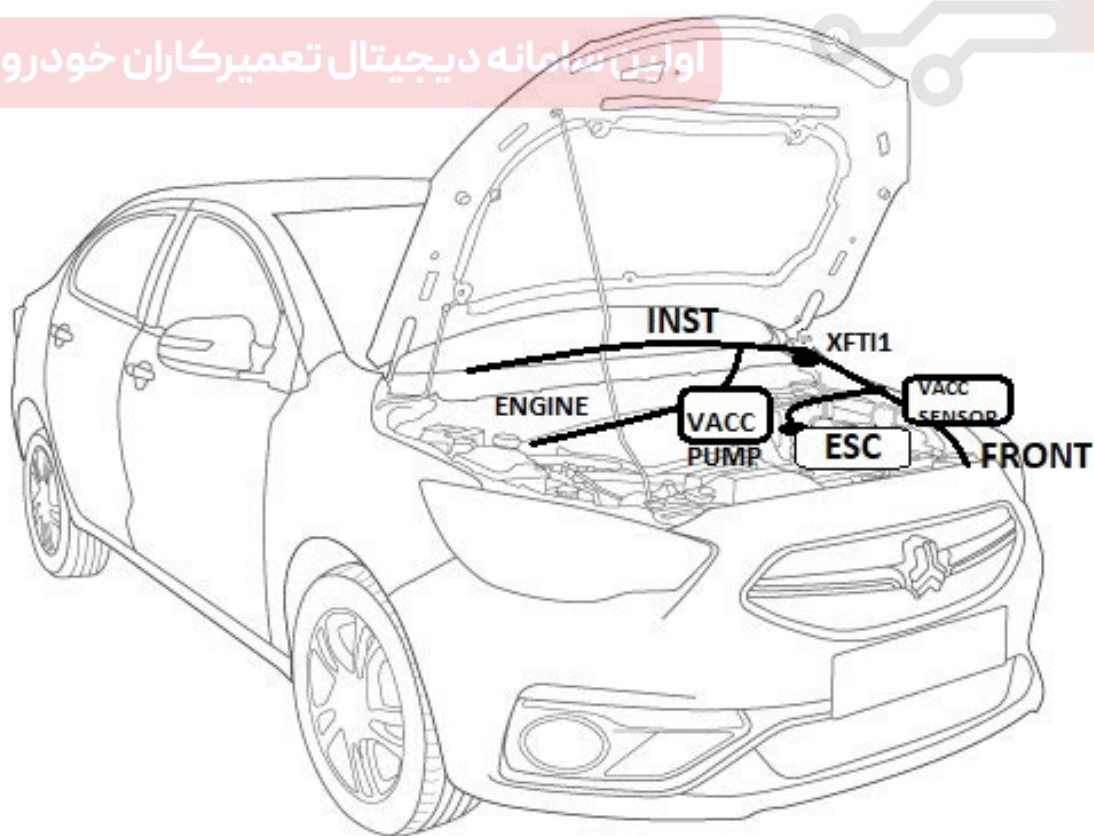


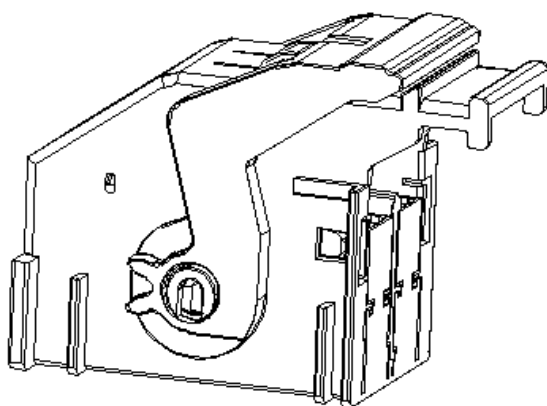

کانکتور بی سی ام  
J1

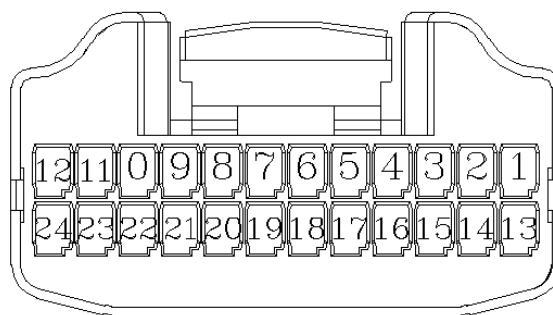


کانکتور بی سی ام  
J5

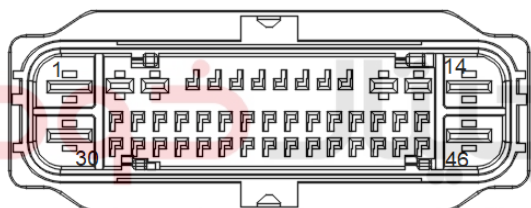


ESC


کانکتور یونیت ای اس سی  
ESC UNIT

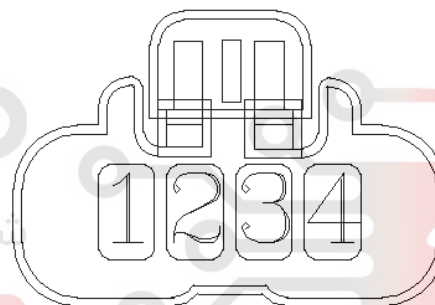


کانکتور حسگر پدال ترمز

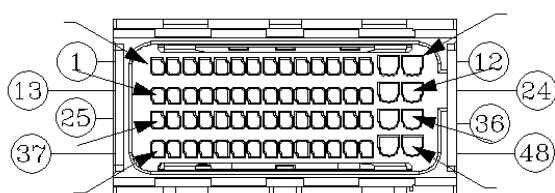

کانکتور بی سی ام  
J2





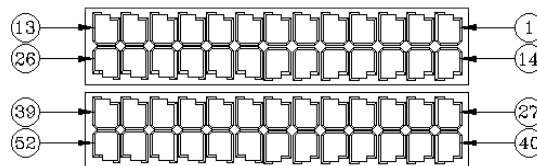



کانکتور بی سی ام  
J1

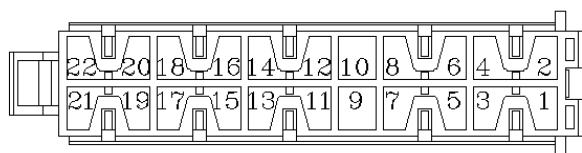

کانکتور بی سی ام

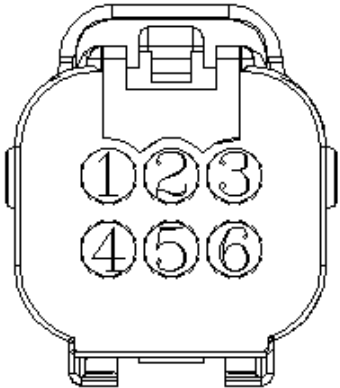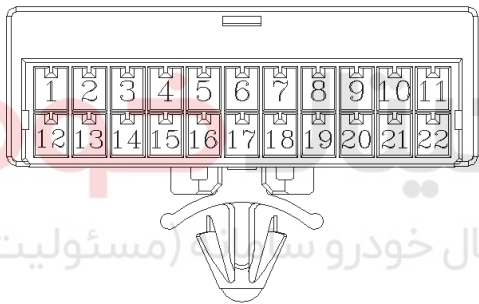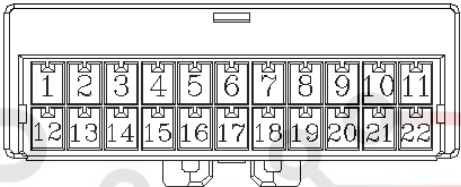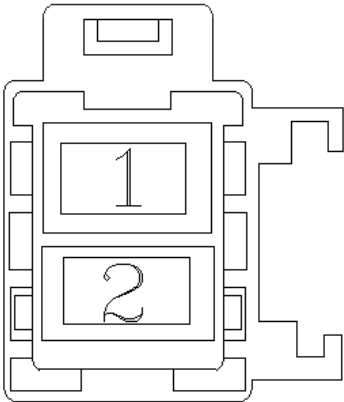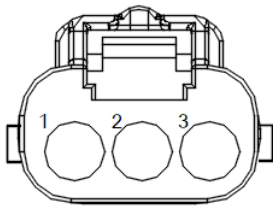


|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>J3</b></p>  <p>کانکتور مجموعه چراغ عقب</p>                           |  <p>کانکتور چراغ ترمز سوم</p>                                             |
|  <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست</p> <p><b>XITRR</b></p> |  <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2</p> <p><b>XITRL2</b></p> |
|  <p>کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد</p>                             | <p><b>VACCUME<br/>SENSOR</b></p>  <p>کانکتور سنسور وکیوم</p>            |

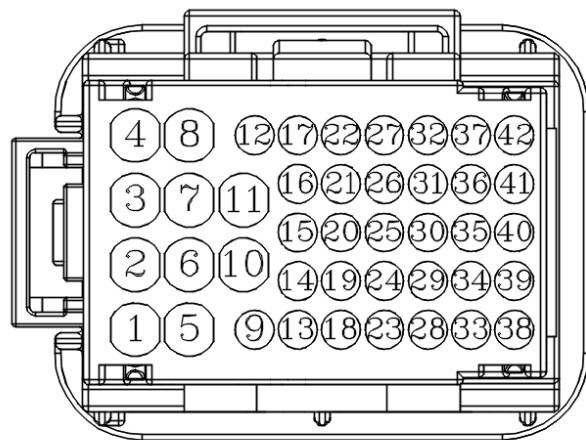

XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور


XITE

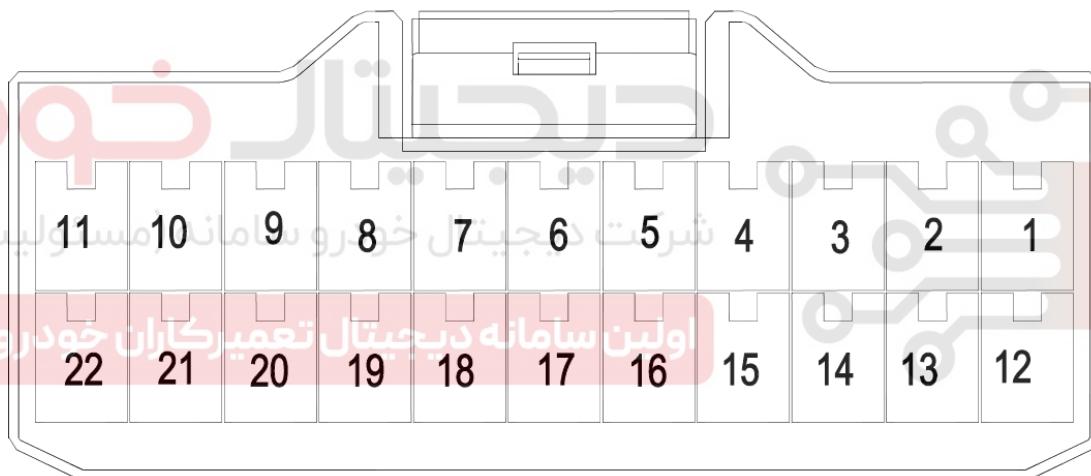

XFTI1


کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

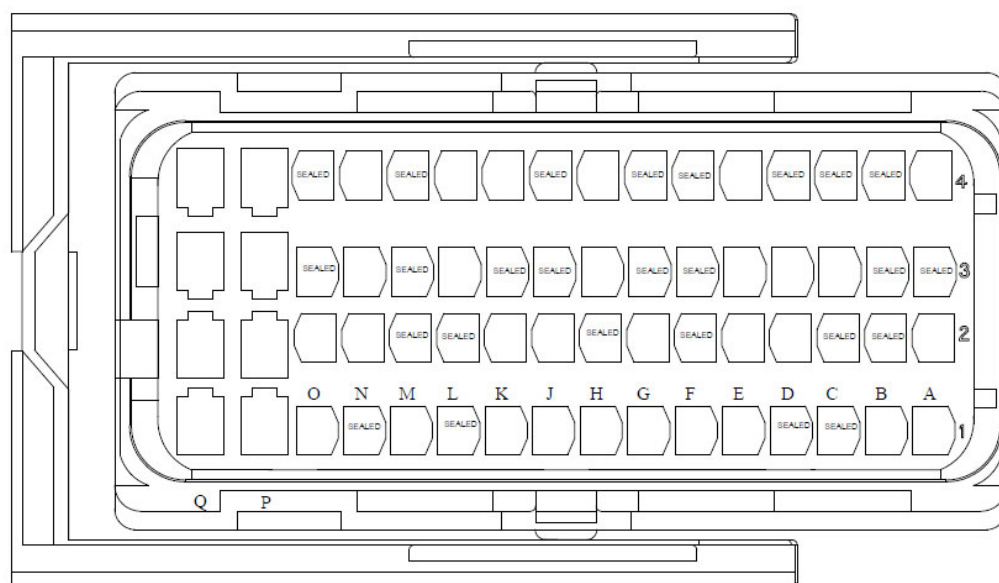


CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

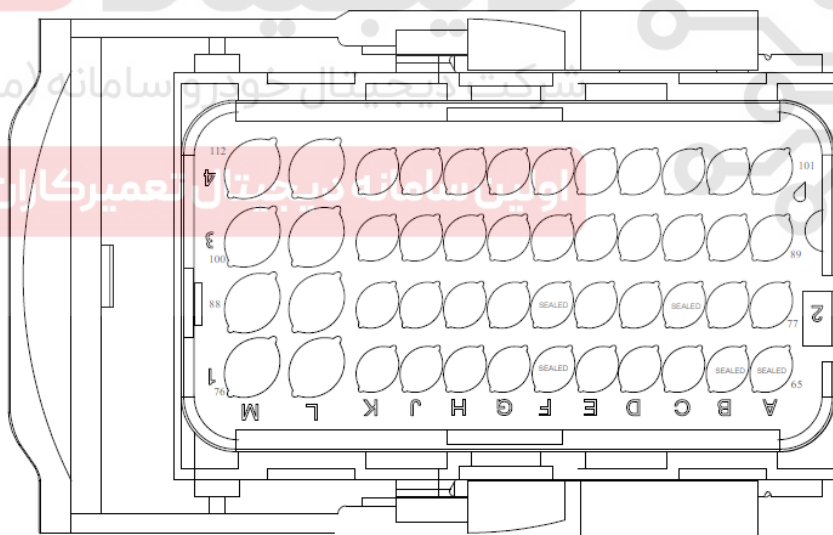

CONNECTOR B ECU


کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B

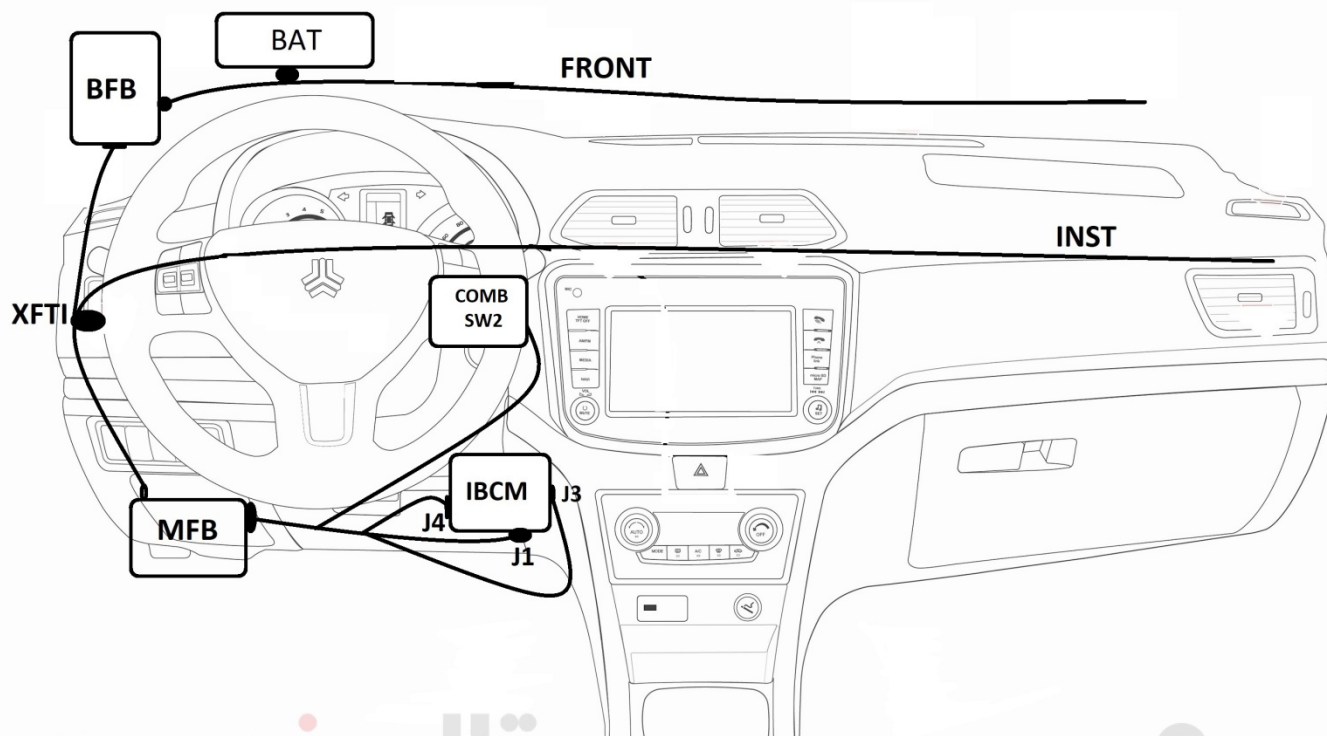


دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

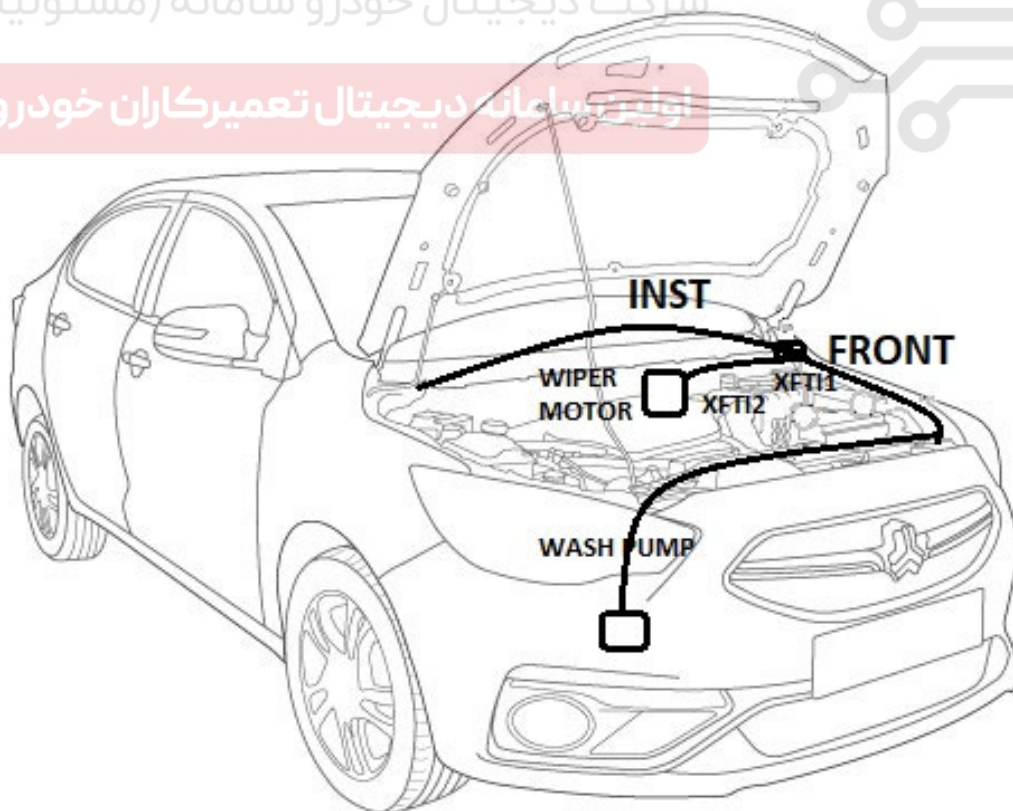


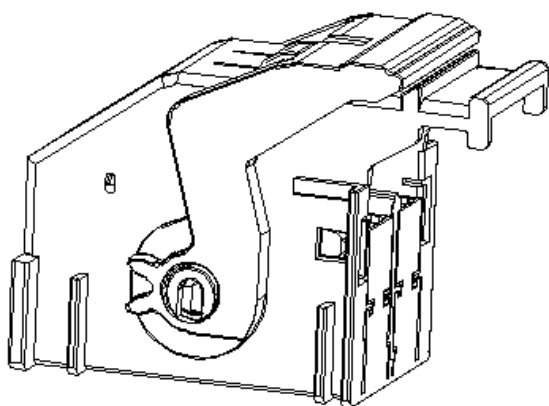


کانکتور بی سی ام  
J1

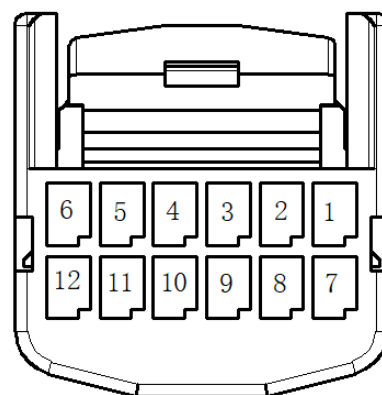


کانکتور کلید استارت استپ

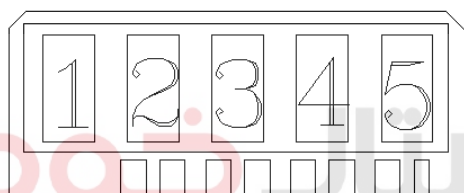


کانکتور برف پاک کن

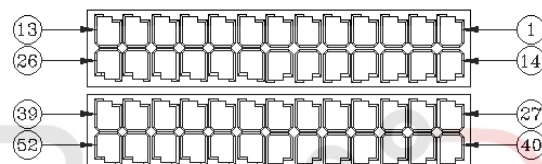


کانکتور بی سی ام  
J1

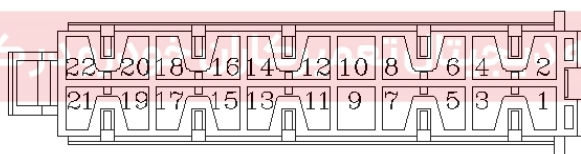


کانکتور بی سی ام  
J3

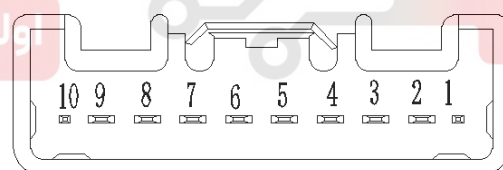


کانکتور مجموعه دسته 2  
برف پاک کن

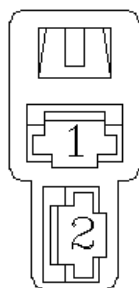

کانکتور پمپ آب شیشه شور

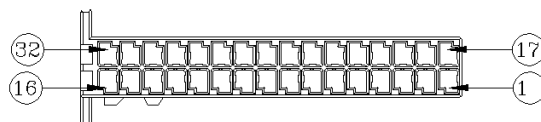


کانکتور بی سی ام  
J4

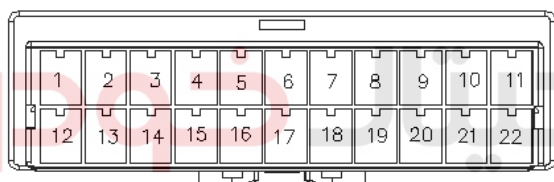


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

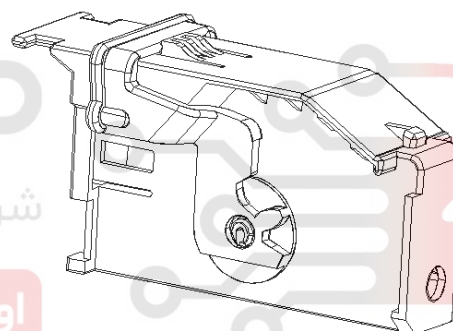

کانکتور بی سی ام  
J4

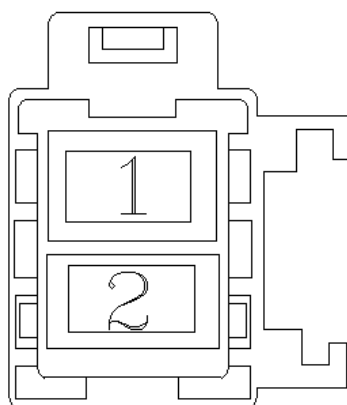

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

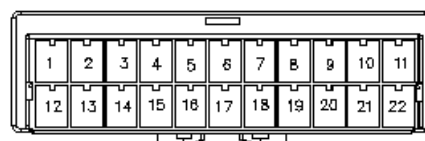

کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1



DN280-24070B-05-WIRING-ASSY-RR-DOOR.....000227

DN280-24110B-04-BATTERY GROUND WIRING ASSY.....000227

DN280-24130D-05-WIRING-ASSY-REAR-BUMPER-RPA.....000225

DN283-24055A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-LH.....010323

DN283-24065A-WIRING-ASSY-FR-DOOR-RH.....010323

DN283-24075A-03-WIRING-ASSY-ROOF.....010619 (1(

DN287-24040C-WIRING-ASSY-INST-DAE-CROUSE.....020317


DN287-24045-WIRING-ASSY-REAR-LH.....011221 (1(




DN287-24090B-WIRING ASSY-FRONT-EGI-DAE-ESC BXS & ESC YOUFIN 46 PIN-CROUSE.....020317

DN287-24150A-WIRING-ASSY-REAR-RH.....011221

TN287-24011\_WIRING-ASSY-ENG-ME16 AT.....14011224


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

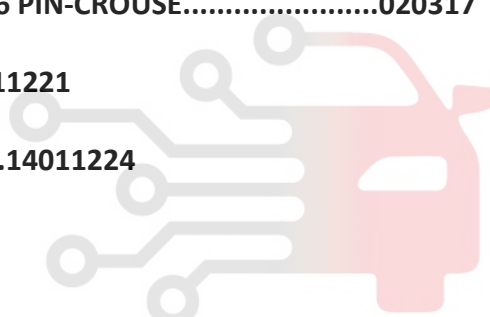

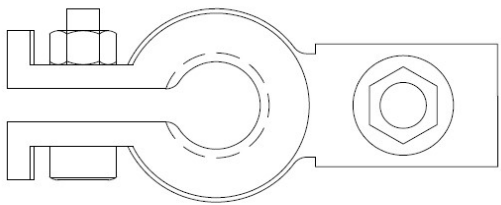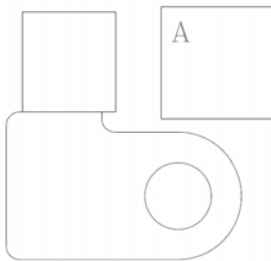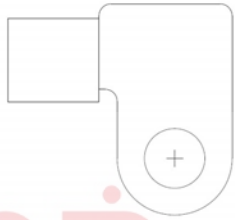
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>BATTERY(-)</p> <p>کانکتور اتصال بدنه قطب منفی باطری</p> |  <p>EARTH(ENGINE)</p> <p>کانکتور اتصال بدنه اصلی موتور</p> |
|  <p>کانکتور اتصال بدنه</p>                                  |                                                                                                                                               |

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

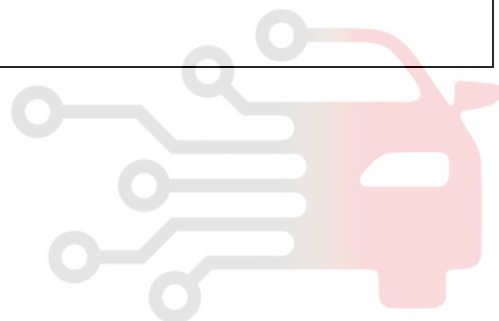


## REAR FOG LAMP

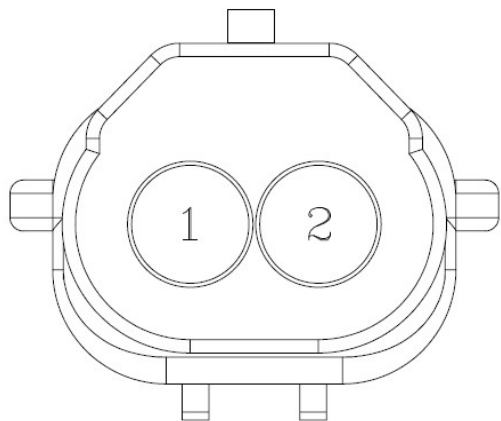


کانکتور مه شکن عقب

## REAR BUMPER PEPS ANTENNA

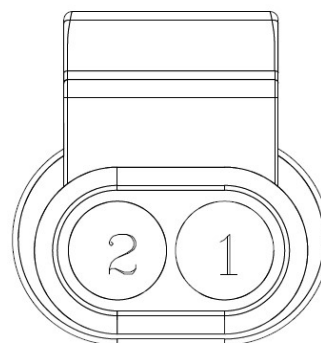


کانکتور آنتن پیس ( سپر عقب )

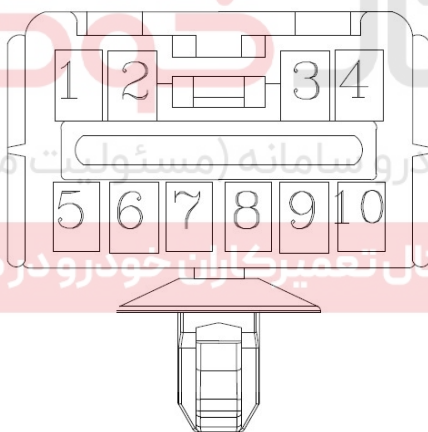

XRBTR

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب


XRBTR

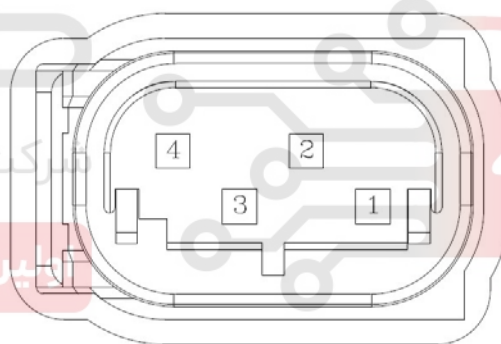

کانکتور سنسور پارک


RPA SENSOR

# FRONT POWER WINDOW MOTOR

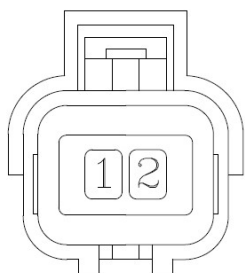


کانکتور موتور شیشه بالابر

# ELECTRIC MIRROR

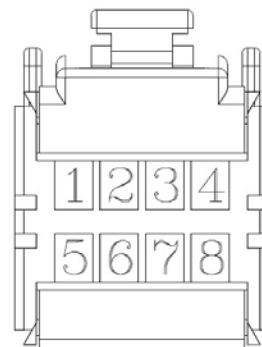


کانکتور آینه برقی

# FRONT SPEAKER

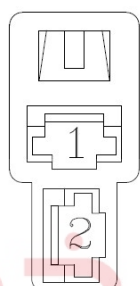


کانکتور بلندگو ها

# FRONT DOOR LOCK

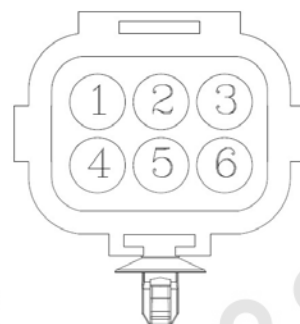

کانکتور مجموعه قفل درب راننده

# MIRROR SWITCH

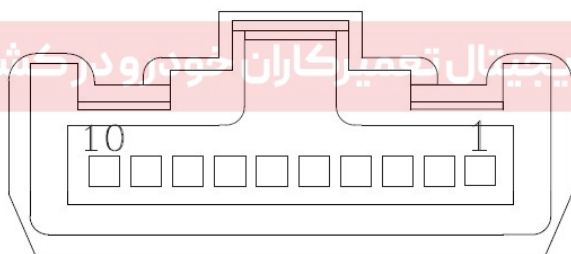


کانکتور کلید آینه برقی



GROUND POINT

کانکتور اتصال بدنه

# POWER WINDOW SWITCH

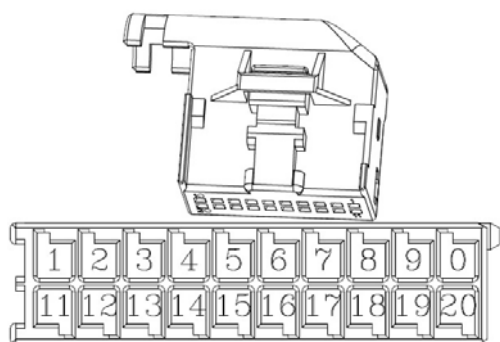


کانکتور کلید شیشه بالابر ها

# PEPS DOOR ANTENNA




کانکتور آنتن درب راننده

TWEETER

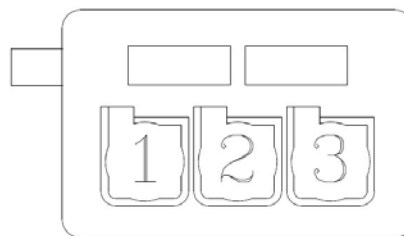

کانکتور توییتر

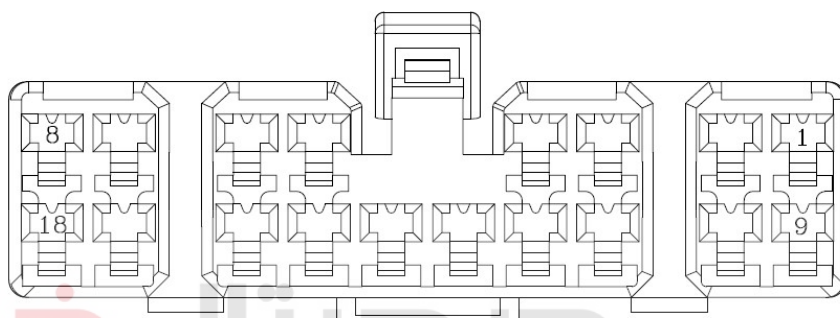


XDDT11

کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده با دسته سیم داشبورد (مسئولیت محدود)

XDDT11


اولین سادته دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

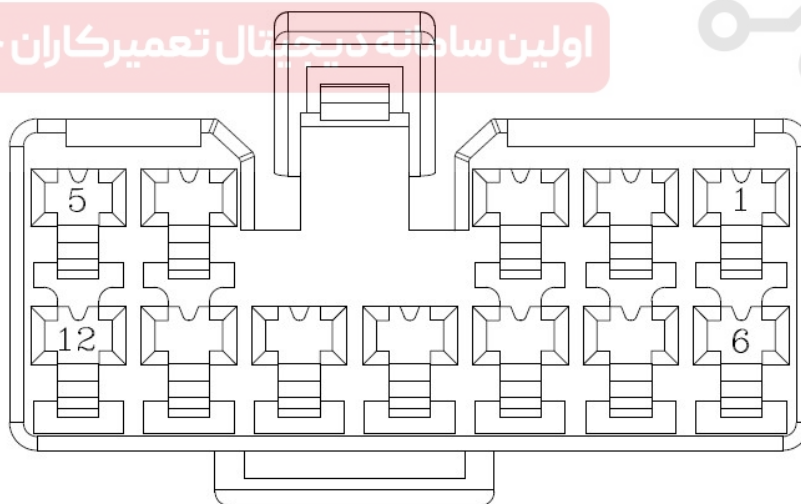

XDDT12


کانکتور ارتباط دسته سیم درب راننده با دسته سیم داشبورد 2

XDDT12

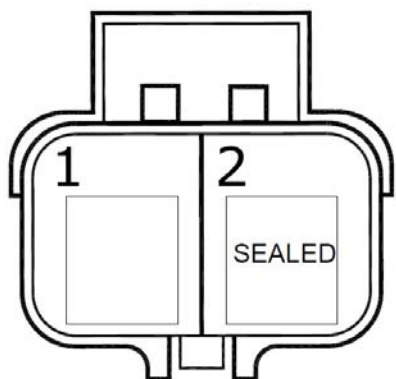


ALTERNATOR

کانکتور دینام

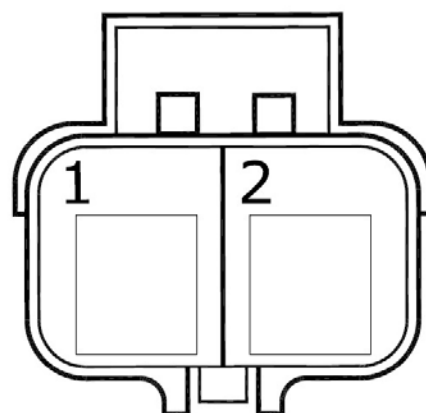


AC CLUTCH

کانکتور کلاچ کمپرسور

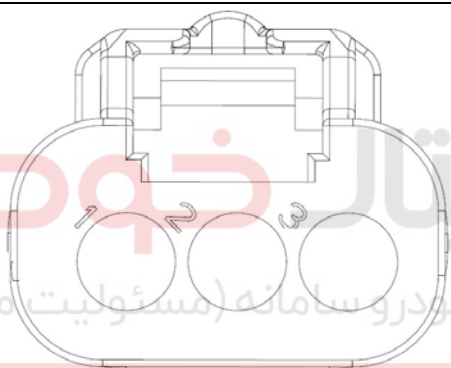


CAMSHAFT SENSOR GRAY

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

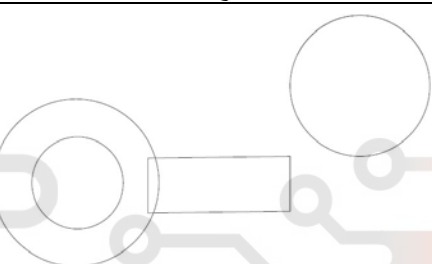


AUTOMAT START

کانکتور اتوماتیک استارت

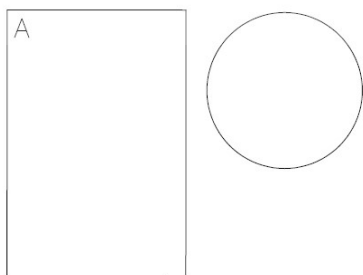


EARTH (BODY)

کانکتور اتصال بدنه

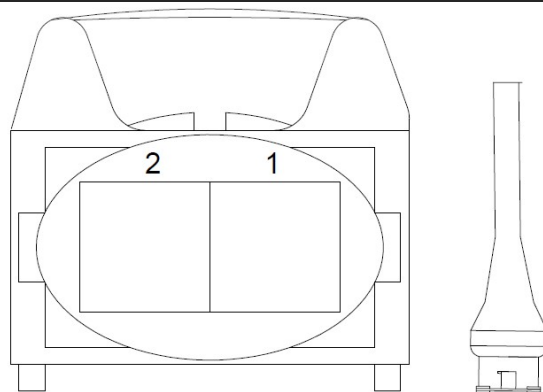


CRANKSHAFT SENSOR

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

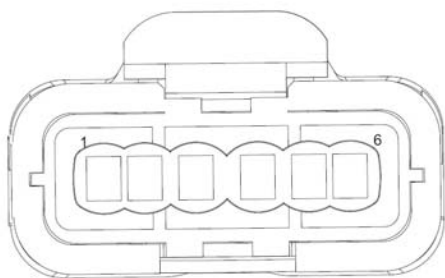


IGNITION COIL BROWN

کانکتور کوئل ها

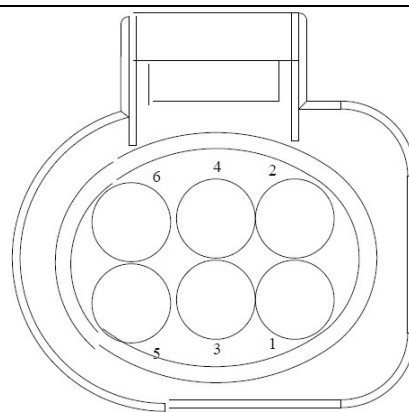


ETC

کانکتور دریچه گاز برقی

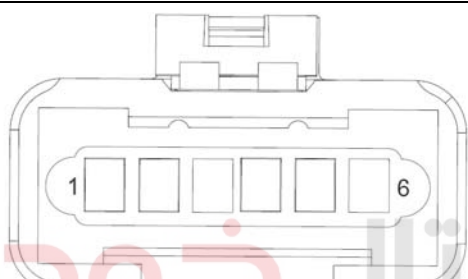


INJECTOR INTERCONNECTION GRAY

کانکتور مجموعه انژکتورها

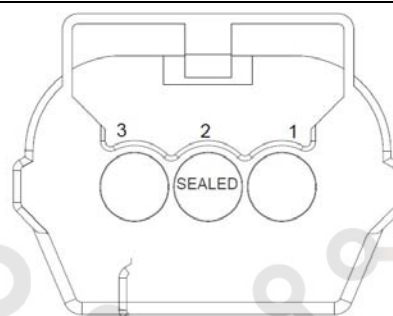


INERTIA SWITCH

کانکتور سویچ اینرسی

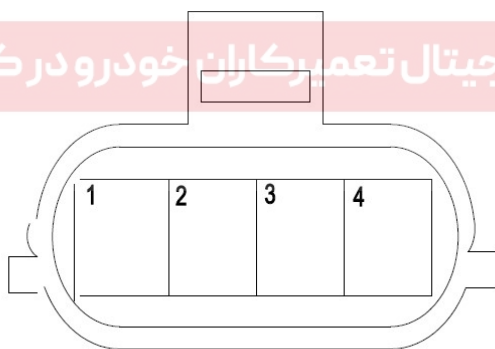


MAP SENSOR

کانکتور سنسور مپ

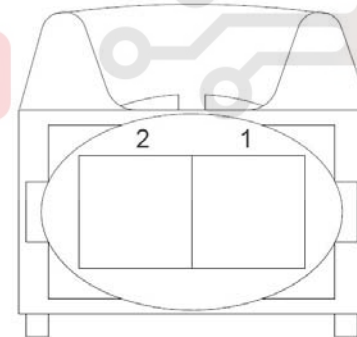


KNOCK SENSOR

کانکتور سنسور ناک (ضربه موتور)

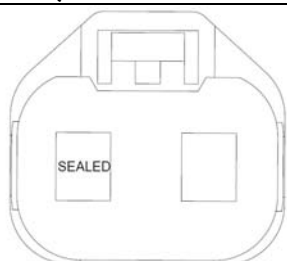

PRESSURE OIL


کانکتور سنسور فشار روغن

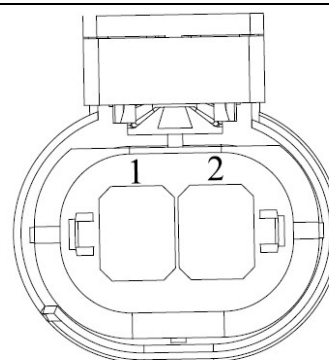

OCV


کانکتور شیر برقی کنترل روغن



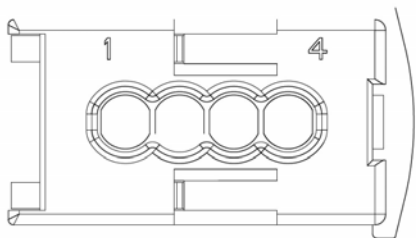


UPSTREAM OXYGEN SENSOR (GREEN )

کانکتور سنسور اکسیژن بالا

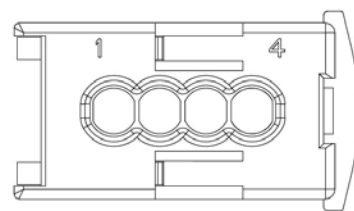


DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (BLUE)

کانکتور سنسور اکسیژن پایین

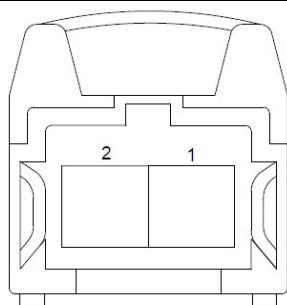


PURGE VALVE

کانکتور شیر برقی کنیستر

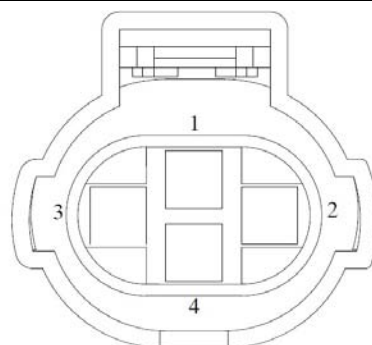


PRESSURE SWITCH

کانکتور پرشر سویچ ( سویچ فشار )

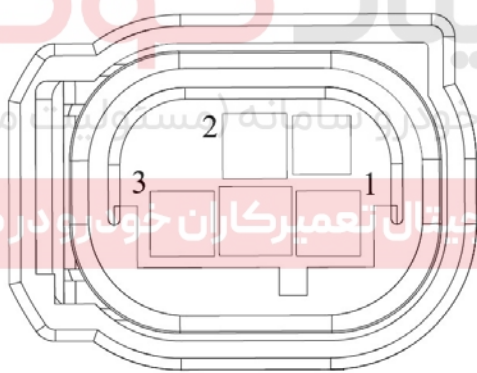


TEMP SENSOR

کانکتور سنسور دما

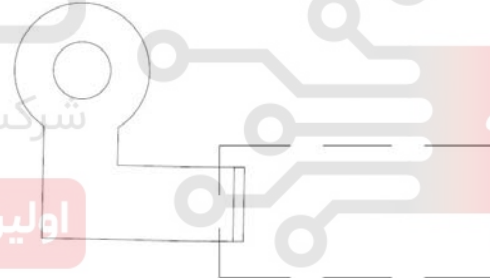

SMART ALTERNATOR


کانکتور دینام

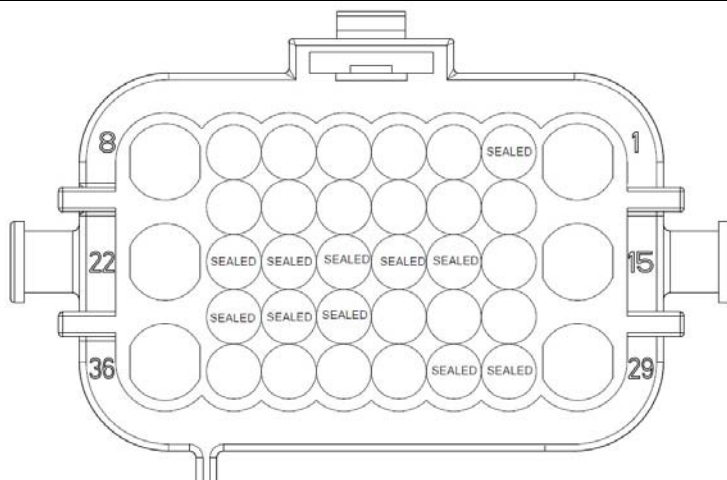

TO MAIN HARNESS  
XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور

XFTE

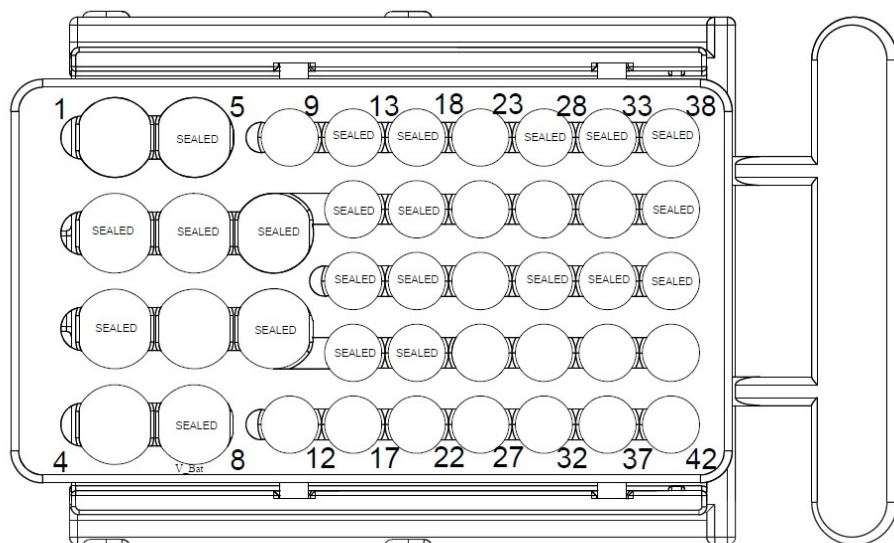


INTERCONNECTION:  
XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد


XITE

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

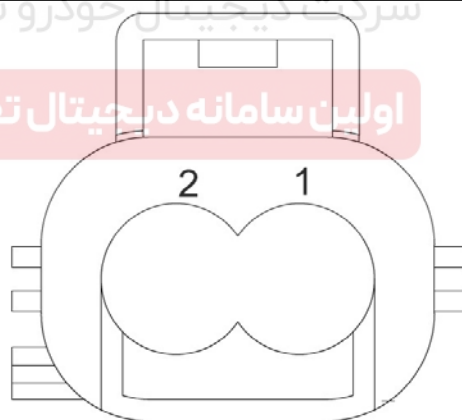


کانکتور

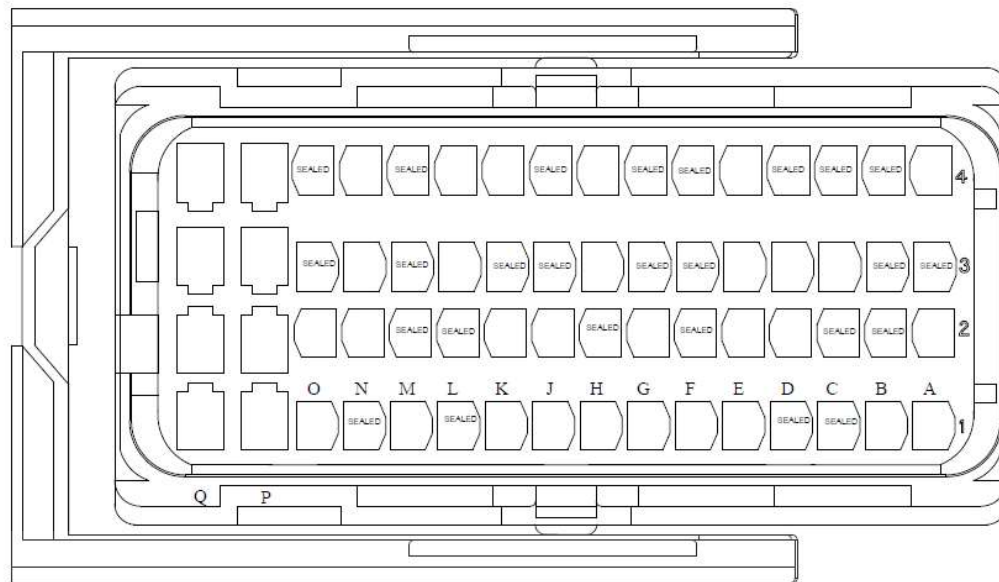


CONNECTOR A ECU

کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON A

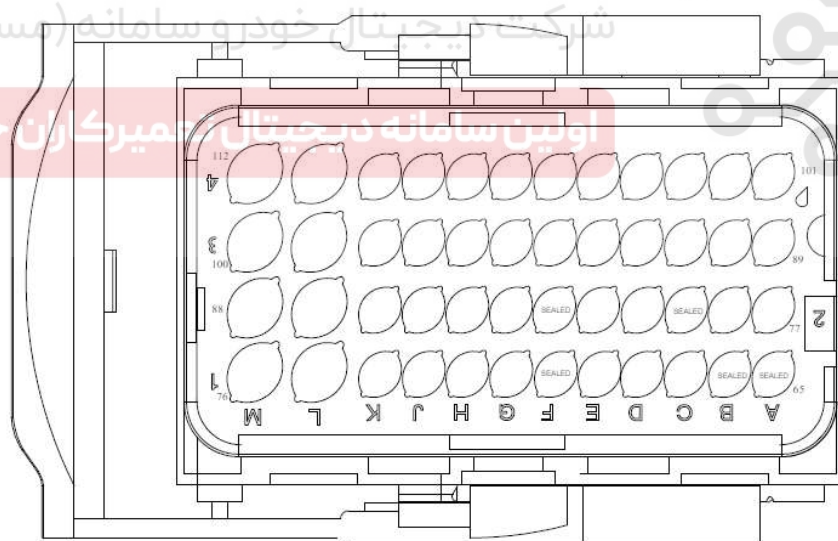


CONNECTOR B ECU

کانکتور کامپیوتر موتور  
ECU CON B

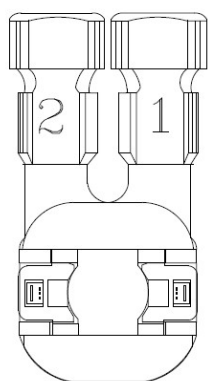


GPT5  
GPT6

کانکتور اتصال بدنه ها  
GPT5 GPT6

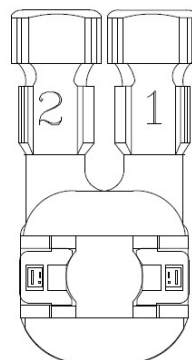


GPT3  
GPT4

کانکتور اتصال بدنه ها  
GPT3 GPT4

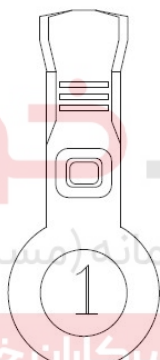


GPT7

کانکتور اتصال بدنه  
GPT7

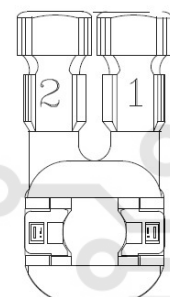


GPTTCU1  
GPTTCU2

کانکتور اتصال بدنه کامپیوتر گیربکس اتوماتیک  
GPTTCU1  
GPTTCU2

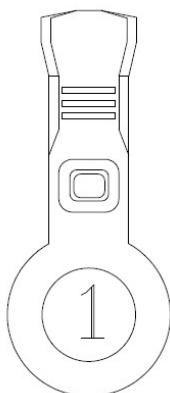


GROUND  
POINT 1

کانکتور اتصال بدنه

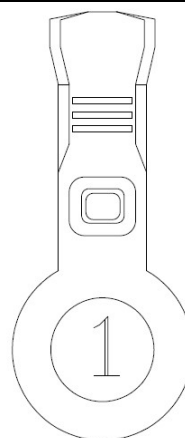

GPT8


کانکتور اتصال بدنه  
GPT8

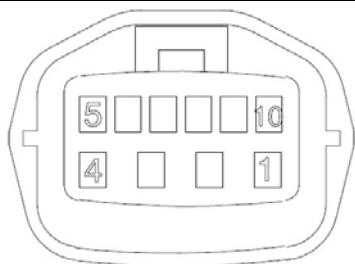


INHIBIT SW

کانکتور سویچ بازدارنده

HORN

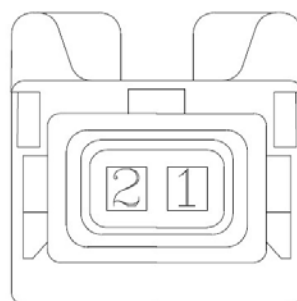

کانکتور بوق

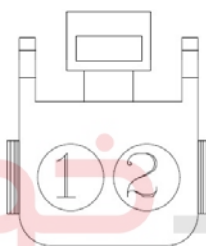


OUTSIDE  
TEMP SENSOR

اولین سامانه دیجیتال خودرو در کشور


کانکتور سنسور دمای بیرون

LEVELING  
MOTOR

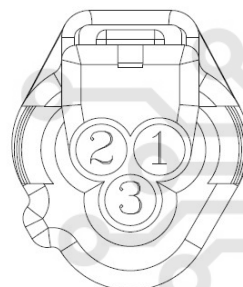


کانکتور موتور تنظیم زاویه نور چراغ های جلو

TURN LAMP

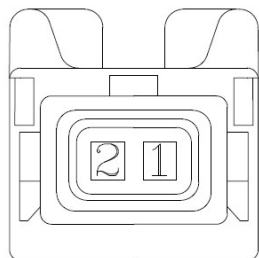


کانکتور راهنما ( جانبی )

RADIATOR FAN

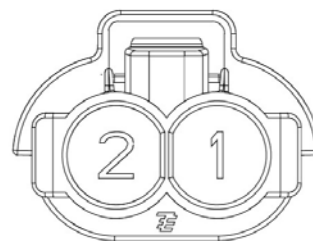


کانکتور فن خنک کننده

## WASH PUMP

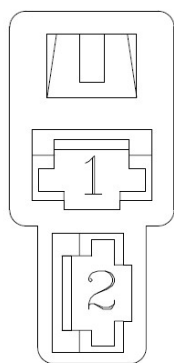


کانکتور موتور آب پاش

## VACCUME SENSOR

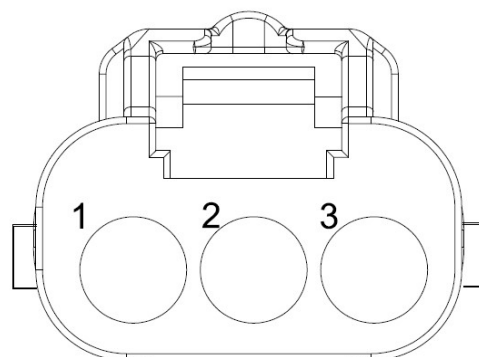


کانکتور سنسور وکیوم

## WIPER MOTOR

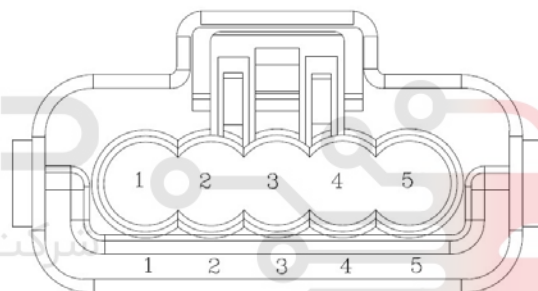


کانکتور موتور برف پاک کن

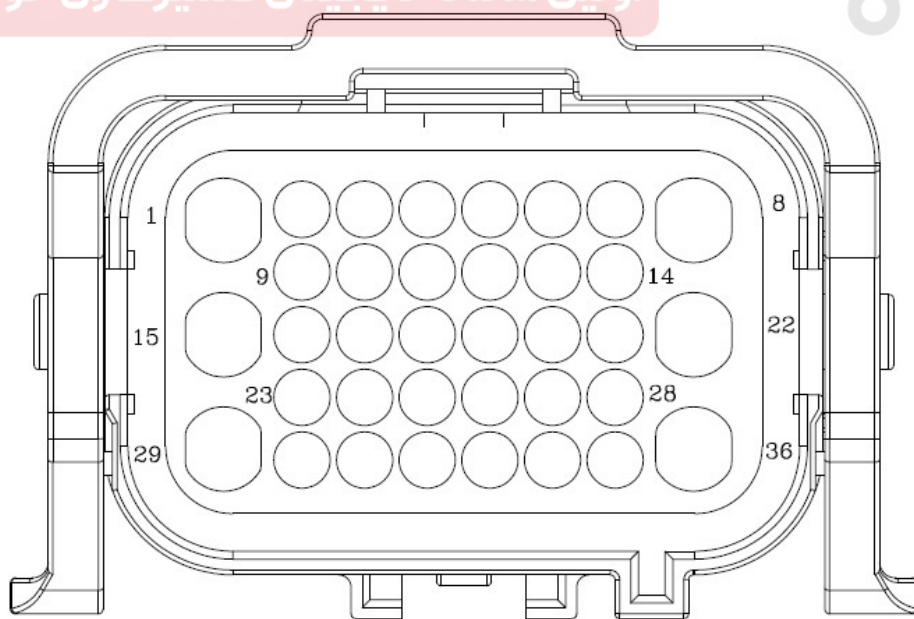

## XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی


XFTE

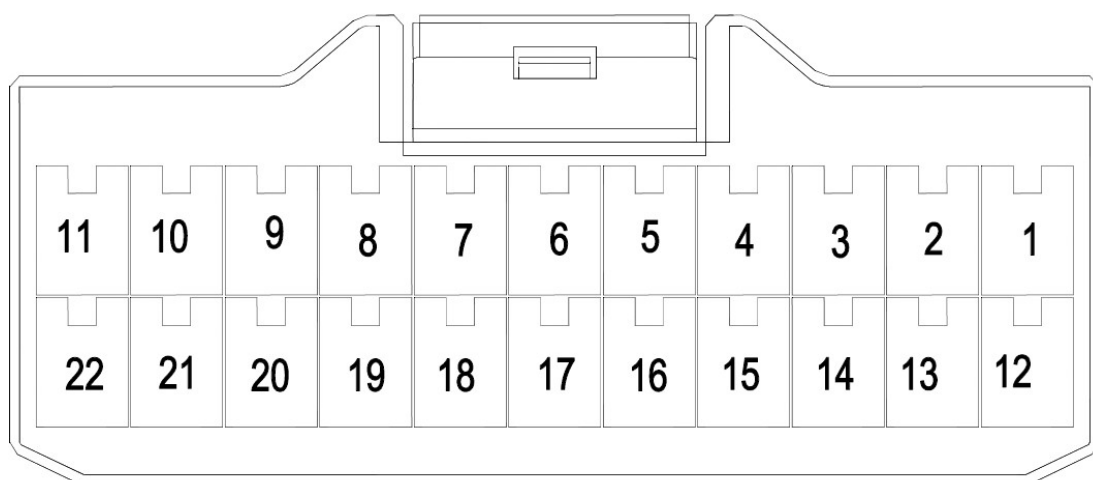

XFTI1

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

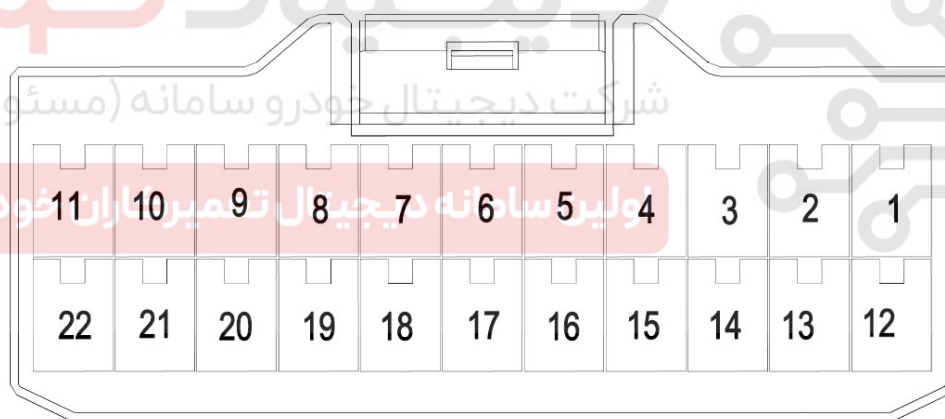

XFTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI2





XFTI2P

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد ( دو پل )

XFTI2P




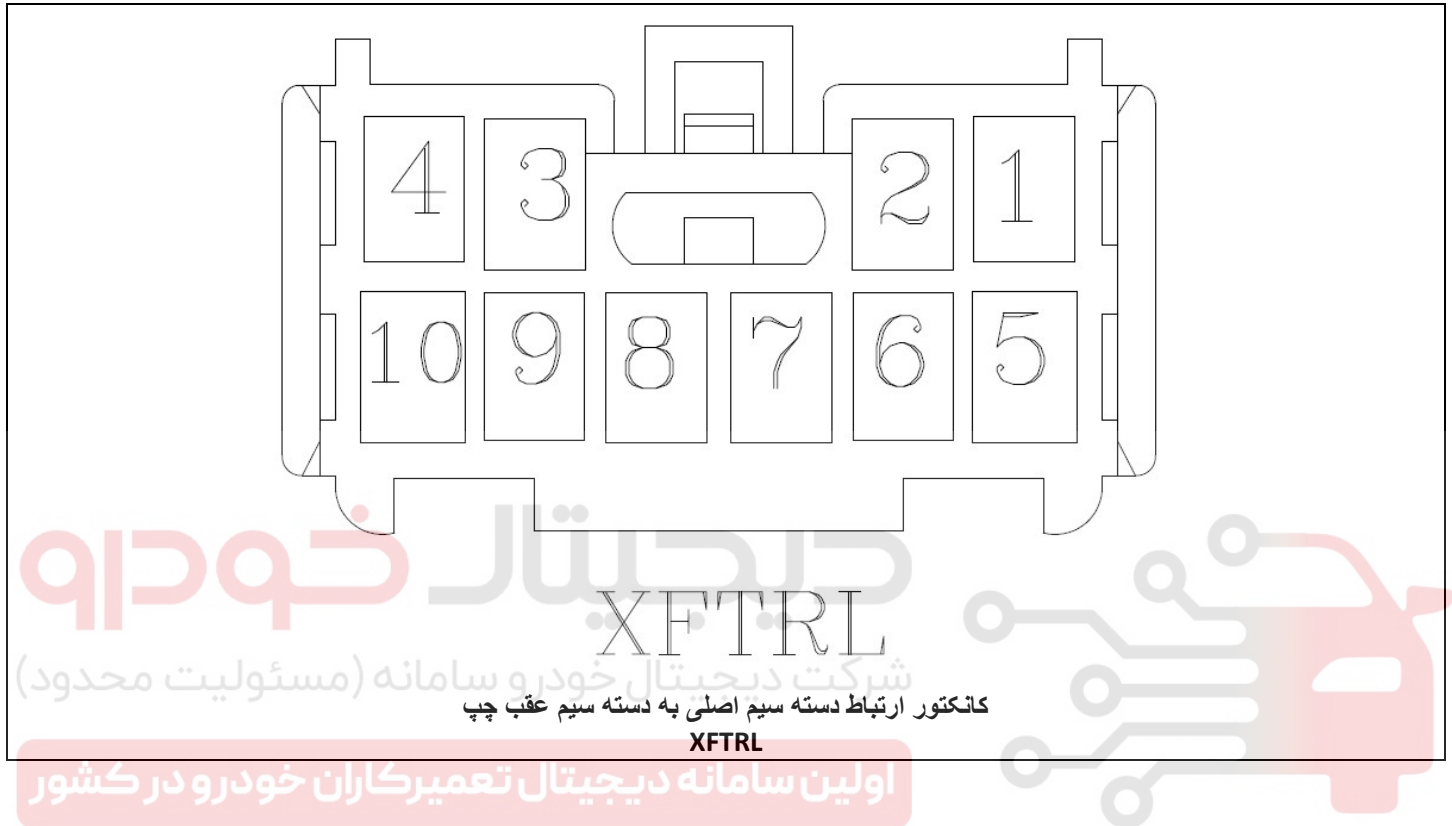

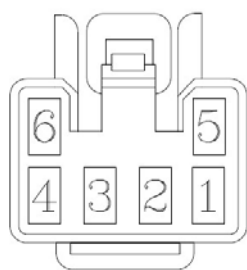

CENTER LOCK SW


کانکتور کلید قفل مرکزی

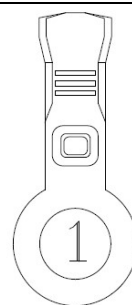

AIRBAG GROUND POINT


کانکتور اتصال بدنه ایربگ

CLOCK SPRING 1

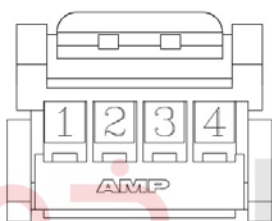

کانکتور مجموعه فنر ساعت 1


CLOCK SPRING 1

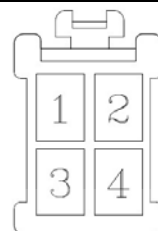

CIGAR LIGHTER

کانکتور فندک


CLOCK SPRING 3

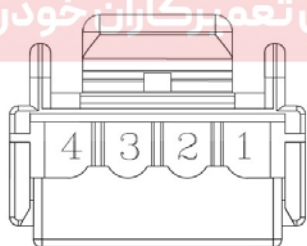

کانکتور مجموعه فنر ساعت 3

CLOCK SPRING 3


CLOCK SPRING 2

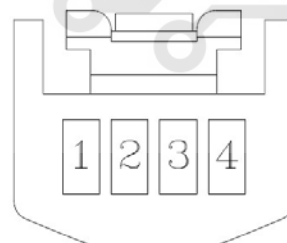


کانکتور مجموعه فنر ساعت 2

CLOCK SPRING 2

EPS SIGNAL

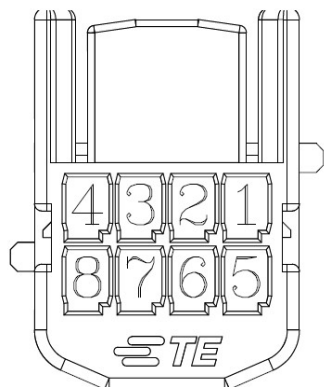


DEACTIVATION SWITCH

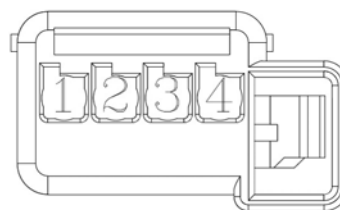


کانکتور غیرفعال کننده ایربگ سرنشین

## ESCL

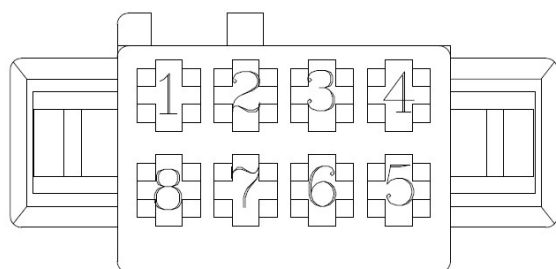


کانکتور کنترل قفل برقی فرمان

## ESC SWITCH

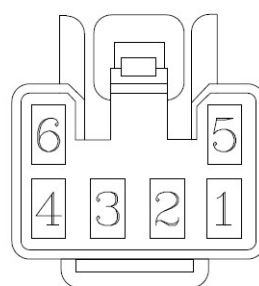


کانکتور کلید کنترل پایداری

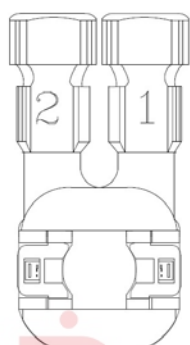

GPT3  
کانکتور اتصال بدنه



GPT1  
کانکتور اتصال بدنه

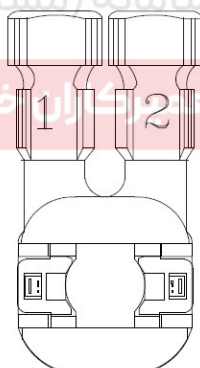


GPT2/GPT4  
کانکتور های اتصال بدنه




GPT 5  
کانکتور اتصال بدنه

## LEVELING SW

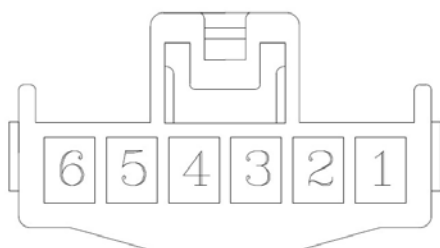


کانکتور کلید تنظیم زاویه نور چراغ های جلو

## HAZARD SWITCH

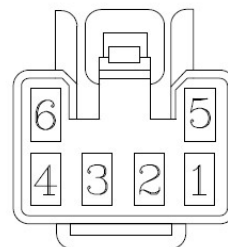


کانکتور کلید فلاشر

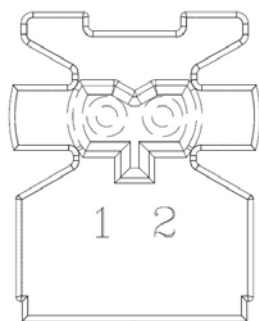

PAB

کانکتور ایربگ سرنشین

PAB

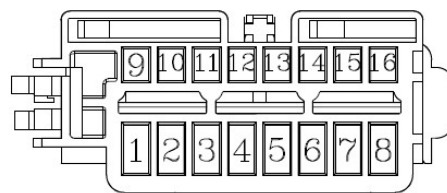


OBD

کانکتور سوکت دیاگ

OBD DIAG


SSB

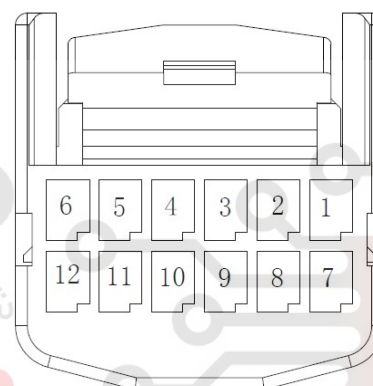

کانکتور سوییچ اصلی خودرو (کی لس)

SSB ( KEYLESS )


A/C

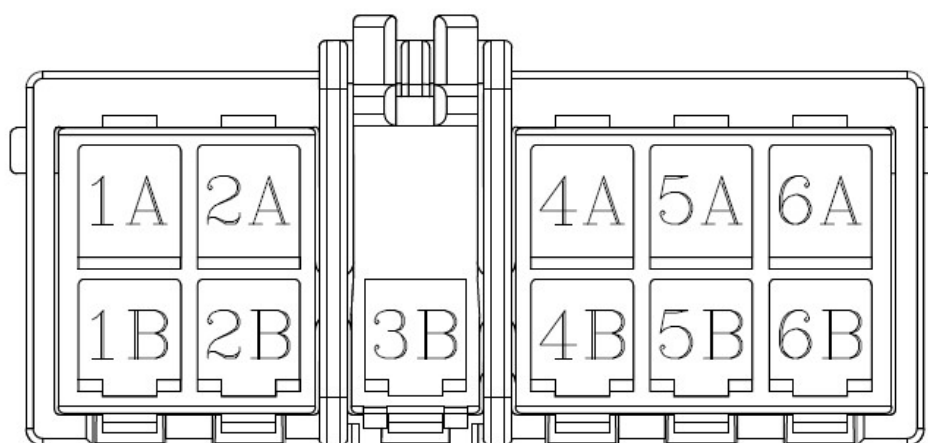


کانکتور مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال

AC


## ACCEL PEDAL

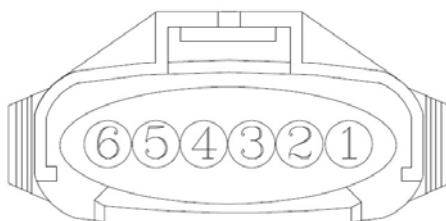

کانکتور مجموعه پدال گاز برقی

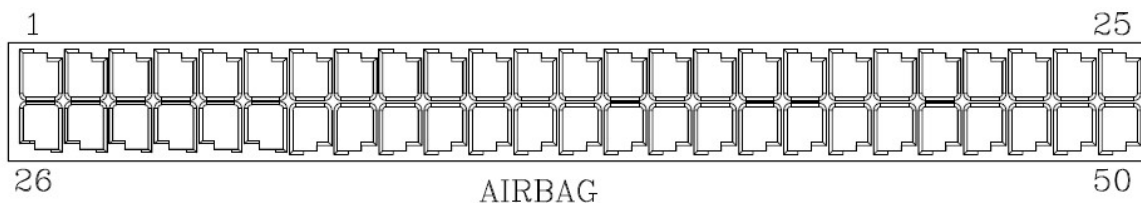


کانکتور یونیت ایربگ

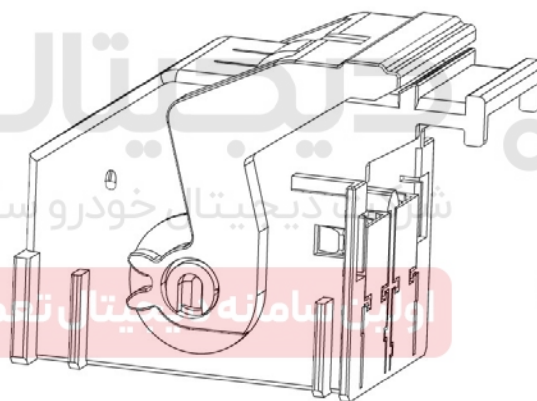

BCM J1

کانکتور بی سی ام


BCM J1

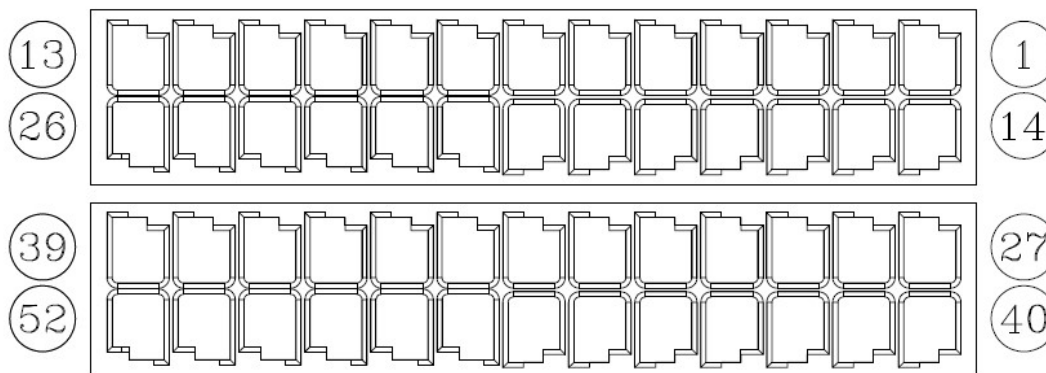

BCM J1


کانکتور بی سی ام

BCM J1

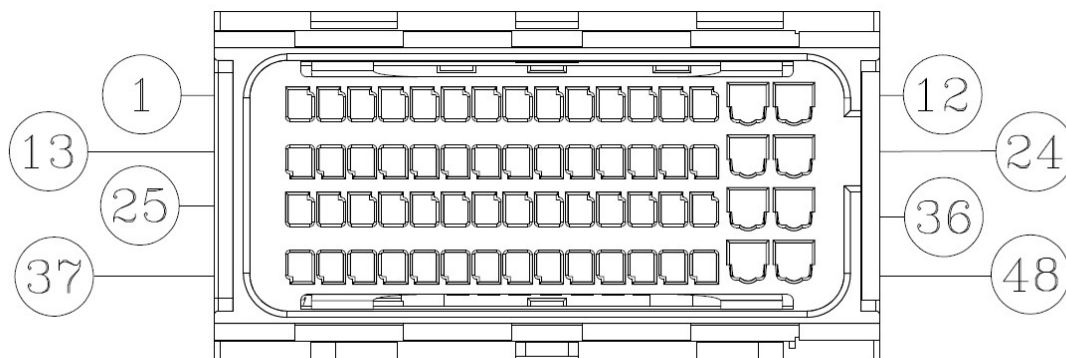


BCM J2

کانکتور بی سی ام  
BCM J2

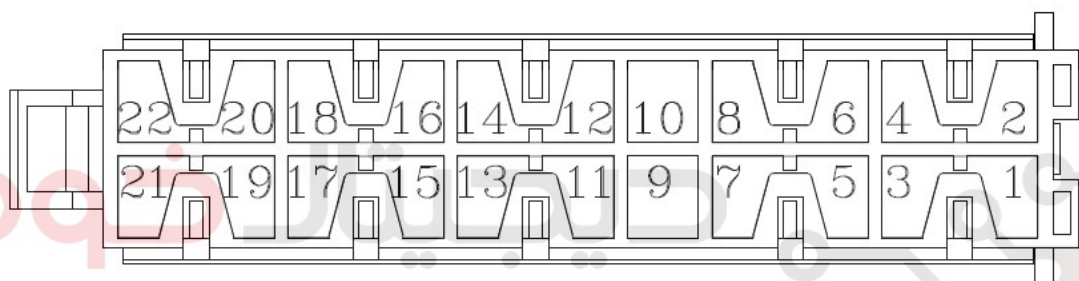


BCM J3

کانکتور بی سی ام  
BCM J3

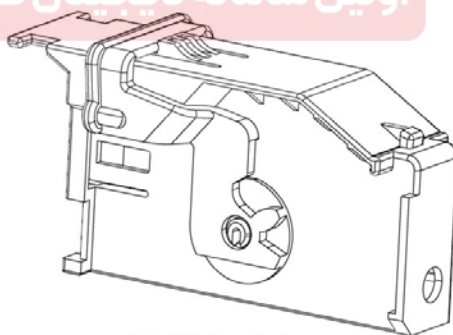


BCM J4

کانکتور بی سی ام  
BCM J4

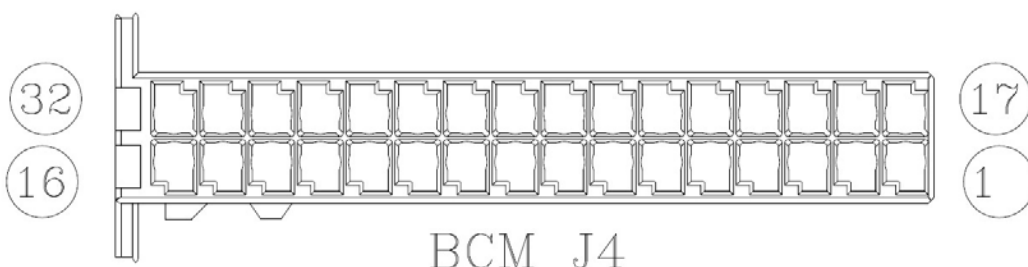

BCM J4

کانکتور بی سی ام  
BCM J4

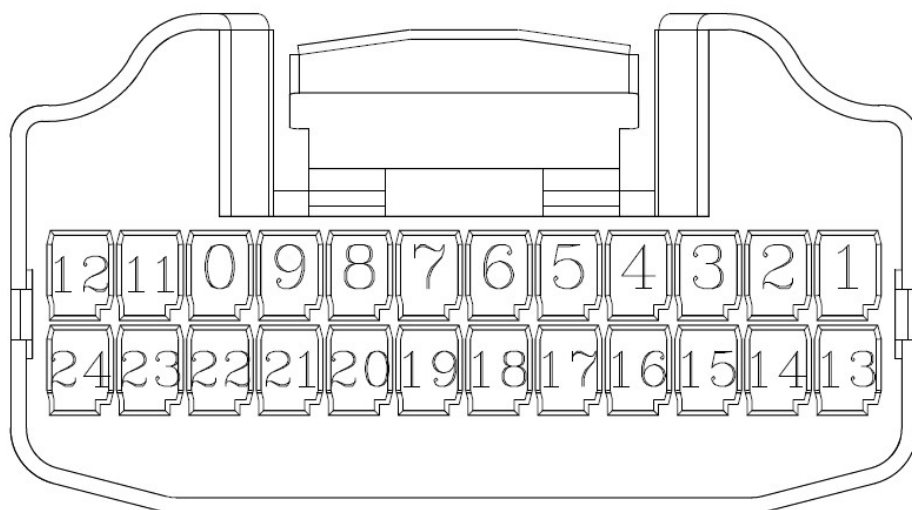

BCM J5

کانکتور بی سی ام


BCM J5

COMB

SWITCH 2

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

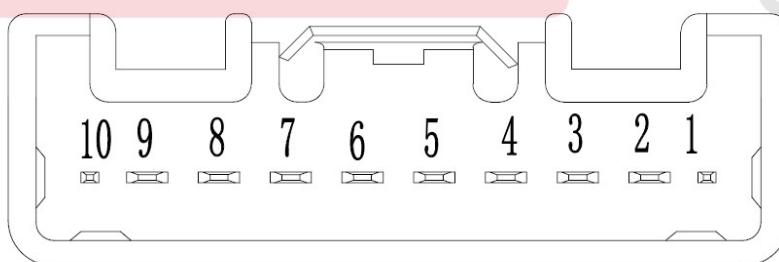

کانکتور مجموعه دسته راهنما 2




# COMB SWITCH 1

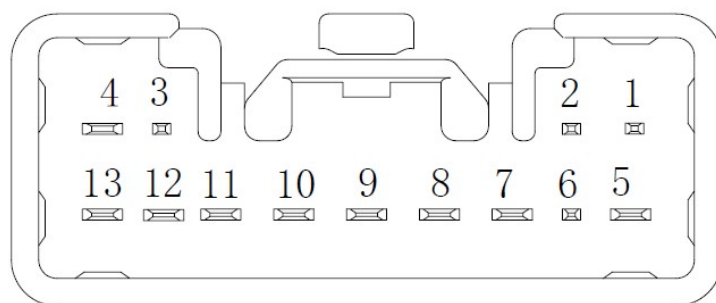


کانکتور مجموعه دسته راهنما 1

# INST CLUSTER

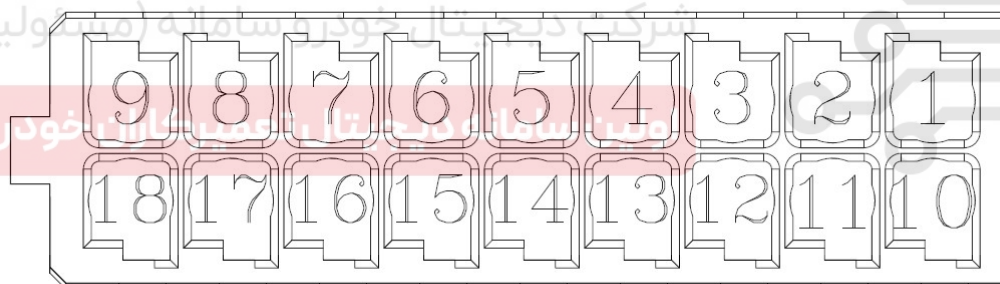


کانکتور مجموعه پشت آمپر

# MULTIMEDIA

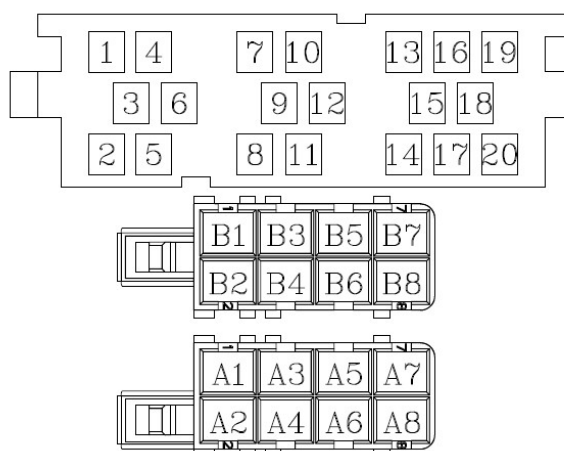


کانکتور مجموعه مولتی مدیا

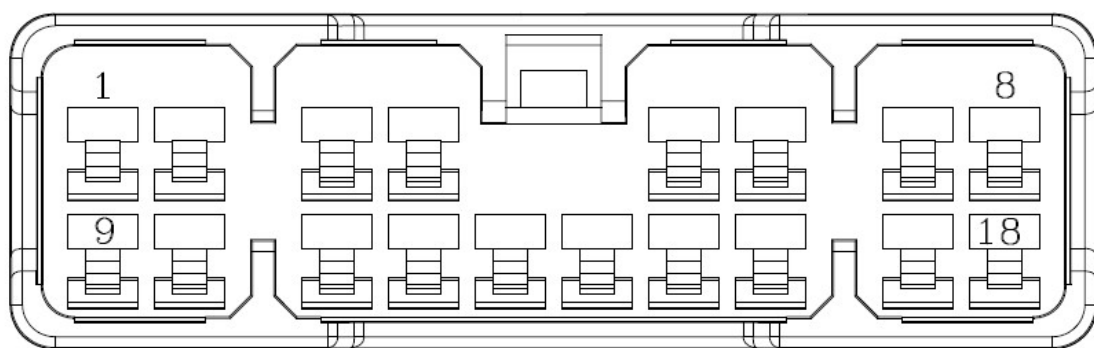

XITDD1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 1


XITDD1

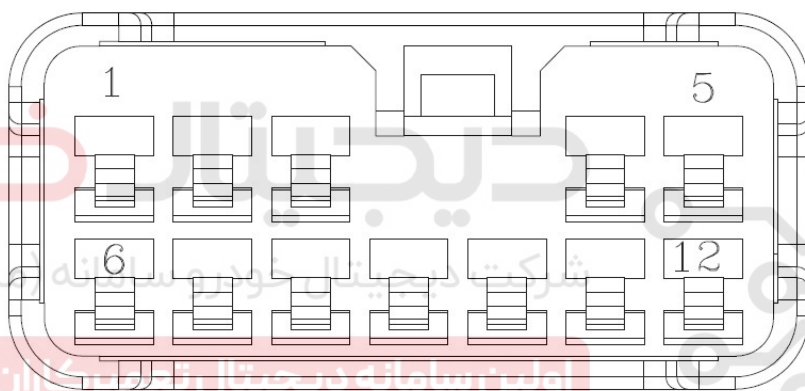

XITDD2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده 2


XITDD2

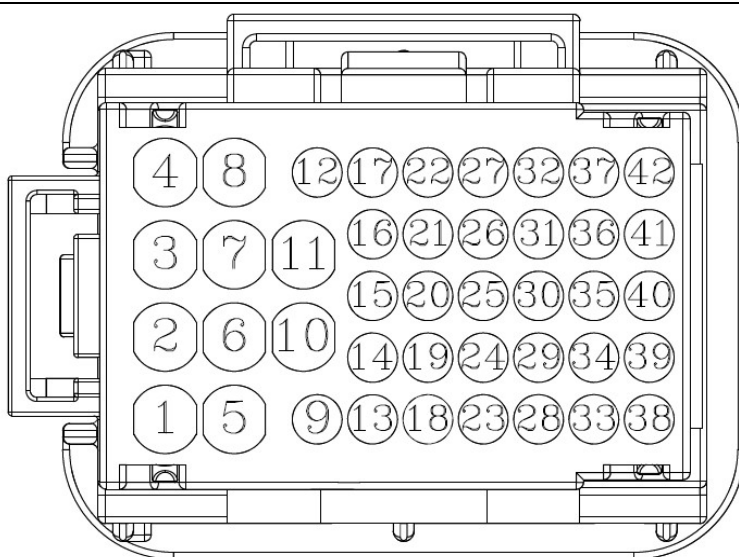

XITE

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم موتور


XITE

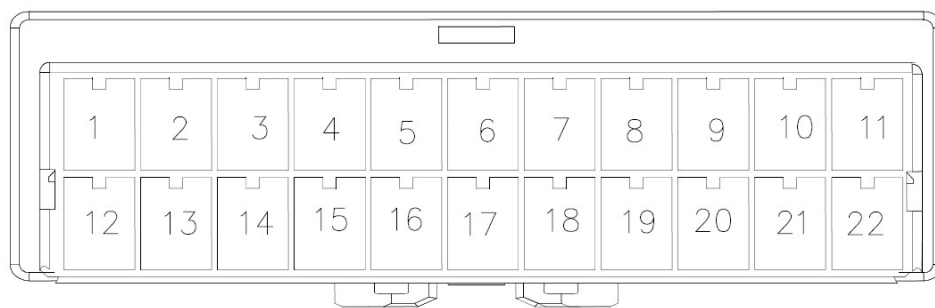

XITF1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 1

XITF1

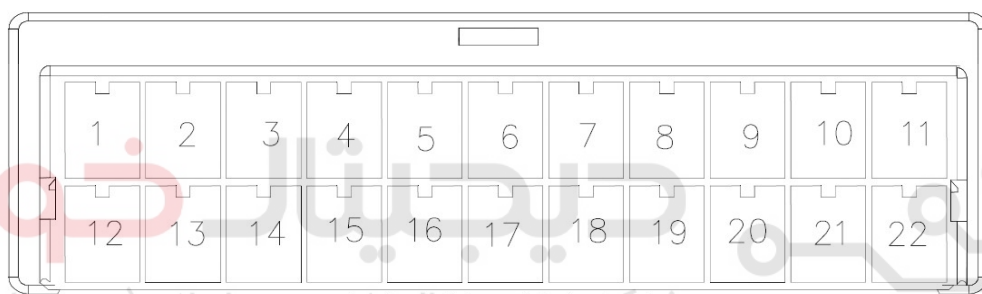


XITF2

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی 2


XITF2

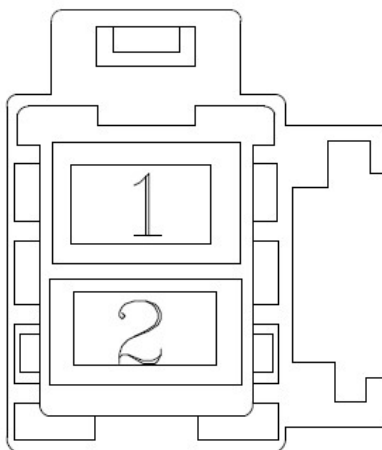

XITF2P

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی دو پل


XITF2P

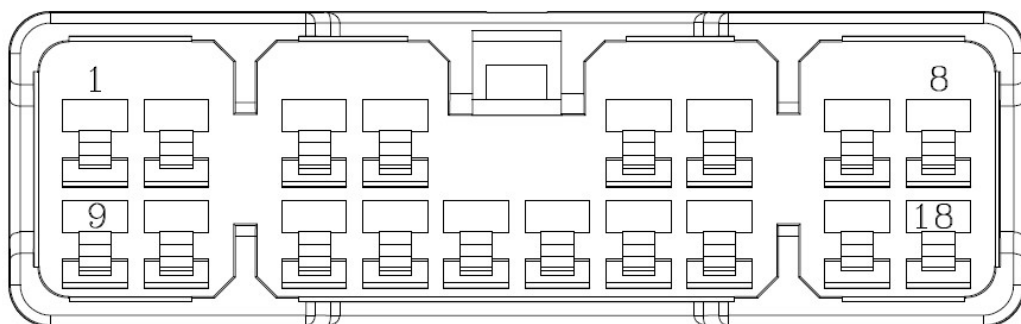

XITPD

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب سرنشین


XITPD

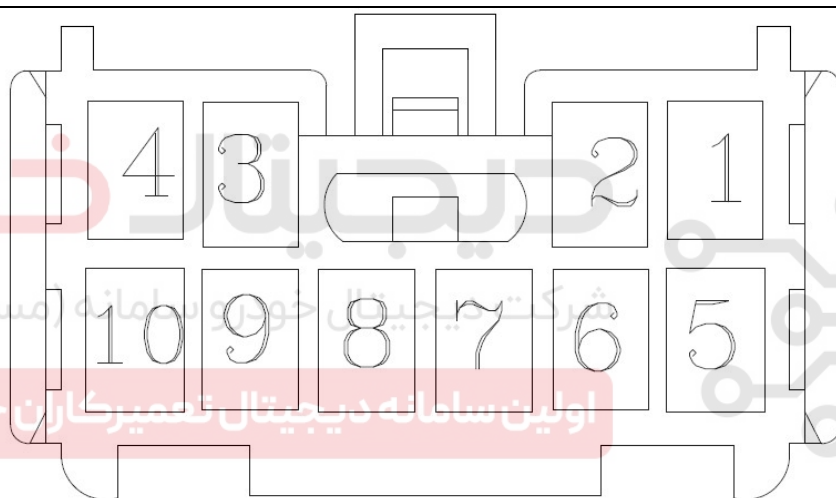

XITRF

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم سقف


XITRF

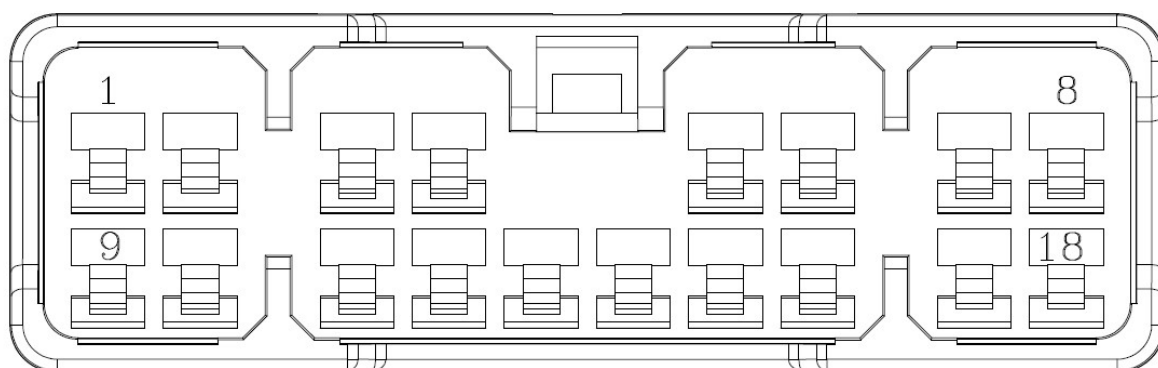

XITRL1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 1


XITRL1

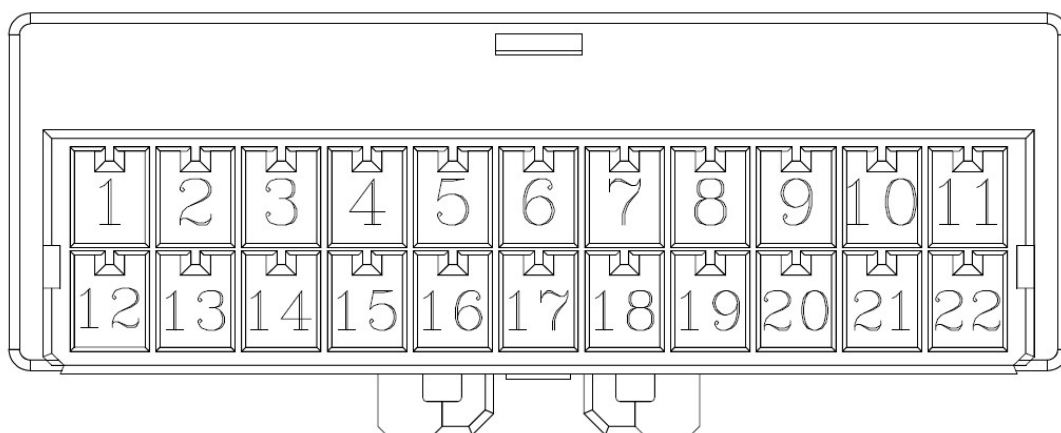

XITRL2

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب چپ 2


XITRL2

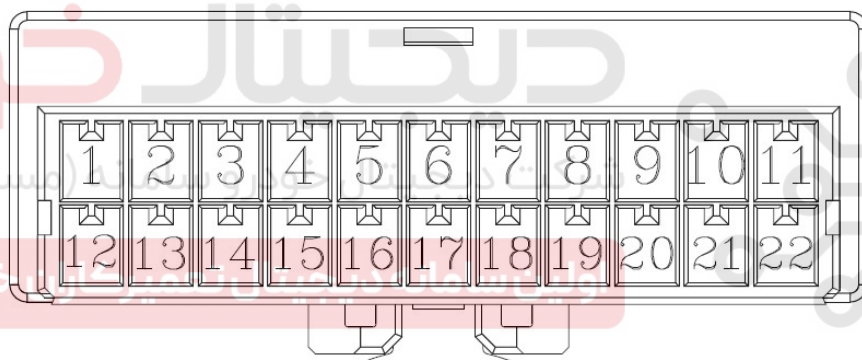

XITRR1

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 1


XITRR1

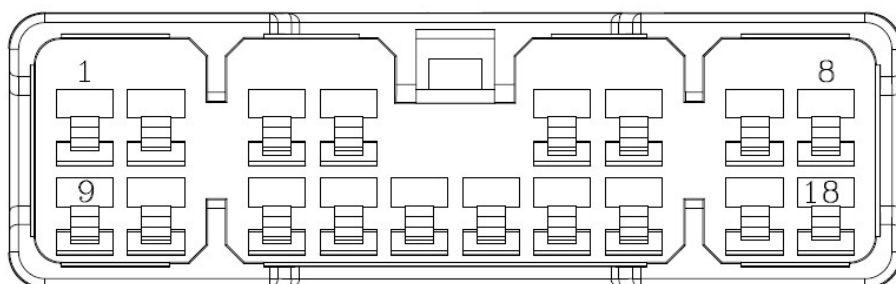

XITRR2


کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست 2

XITRR2

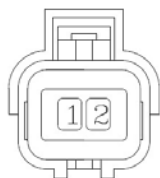
FRONT RH POWER WINDOW  
MOTOR

کانکتور موتور شیشه بالابر

## ELECTRIC MIRROR

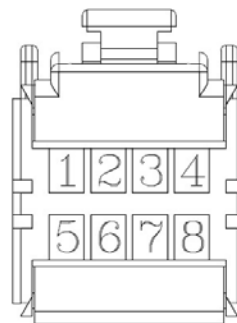


کانکتور آینه برقی

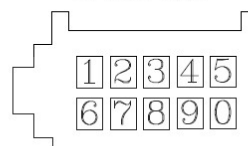FRONT RIGHT POWER WINDOW  
SWITCH


کانکتور کلید شیشه بالابر سرنشین

## FRONT SPEAKER

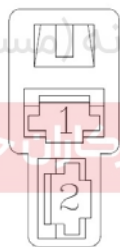


کانکتور بلندگوها

## FRONT DOOR LOCK

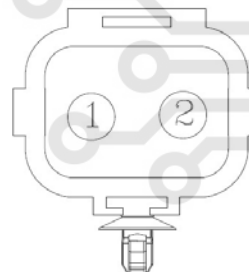


کانکتور قفل درب سرنشین

## TWEETER

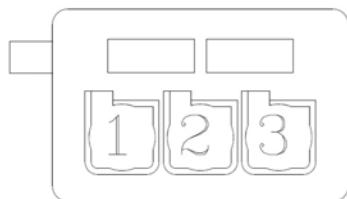


کانکتور تویتر

## GROUND POINT

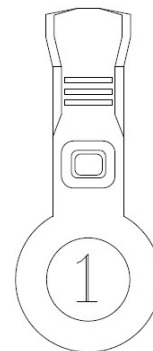

کانکتور اتصال بدنه

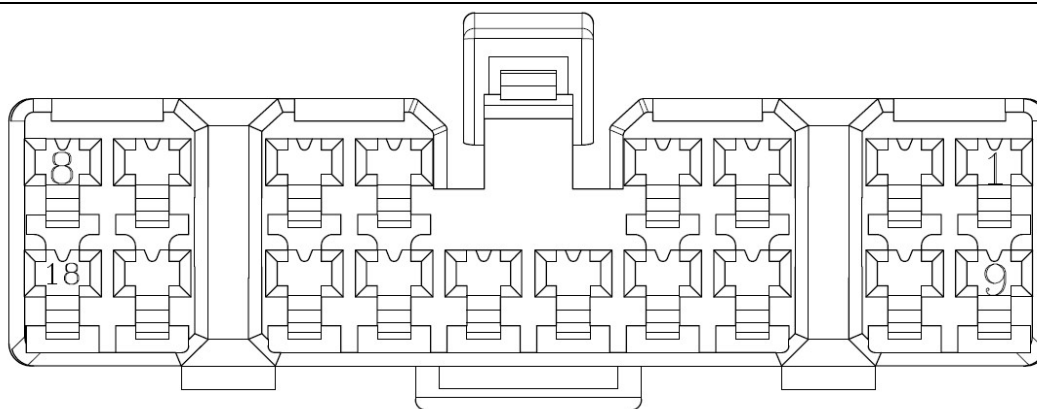

XPD TI

کانکتور ارتباط دسته سیم سرنشین به دسته سیم داشبورد  
XPD TI

# دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور






# REAR POWER WINDOW MOTOR

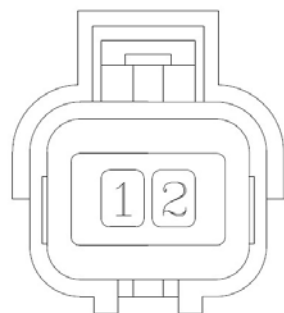


کانکتور موتور شیشه بالابر عقب

# REAR POWER WINDOW SWITCH

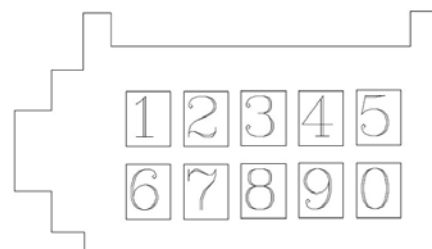

کانکتور کلید شیشه بالابر درب عقب

# REAR SPEAKER

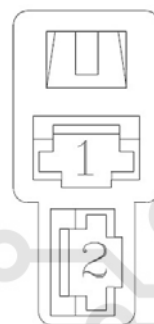


کانکتور بلندگوها

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)









اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

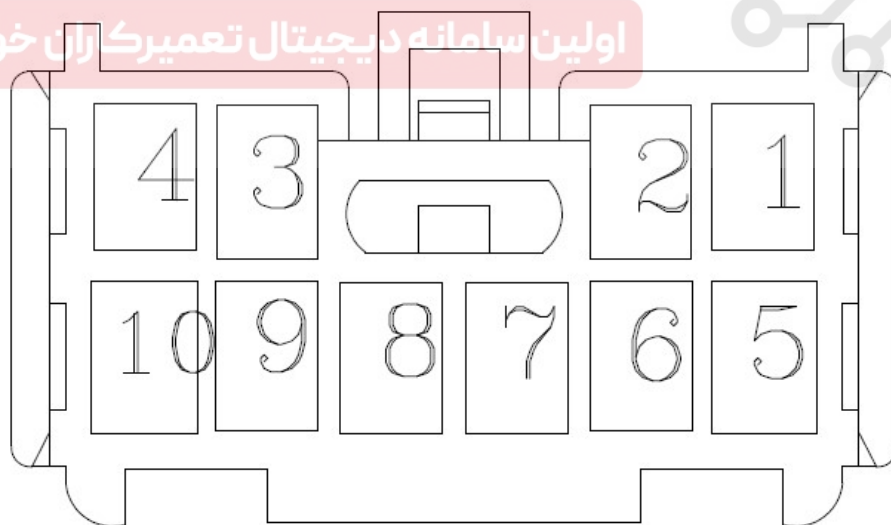


# XRLTRD


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب

XRLTRD
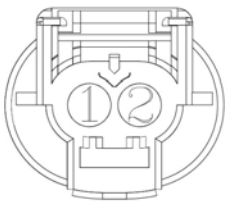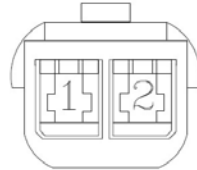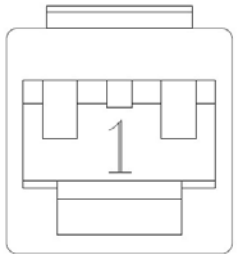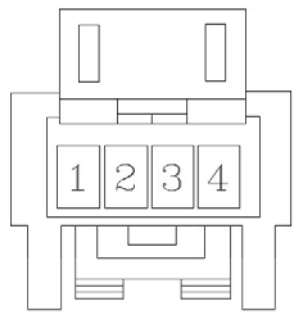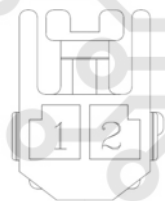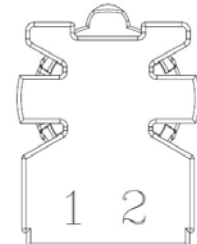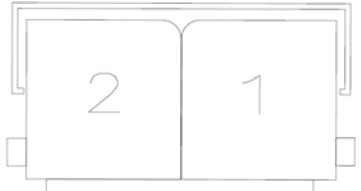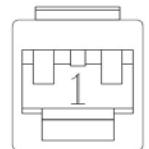
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ABS SENSOR</p>  <p>کانکتور سنسور ای بی اس</p>                           | <p>3TH STOP LAMP</p>  <p>کانکتور چراغ ترمز سوم</p>                          |
| <p>DOOR SW</p>  <p>کانکتور کلید لای درب ها</p>                             | <p>CAMERA</p>  <p>کانکتور دوربین عقب</p>                                    |
| <p>ELEC SEAT</p>  <p>کانکتور مجموعه صندلی برقی</p>                        | <p>DRIVER BUCKLE SWITCH</p>  <p>کانکتور قفل کمربند راننده</p>             |
| <p>GROUND POINT<br/>REAR WIRING<br/>(GPR)</p>  <p>کانکتور اتصال بدنه</p> | <p>FRONT LH<br/>PRE TEN</p>  <p>کانکتور پیش کشنده کمربند صندلی راننده</p> |
| <p>HEAT SEAT</p>  <p>کانکتور گرمکن صندلی</p>                             | <p>HAND BRAKE<br/>SWITCH</p>  <p>کانکتور سویچ ترمز دستی</p>               |

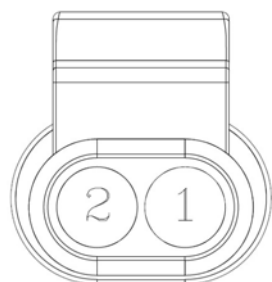PEPS ANTENNA  
CTR PANEL

کانکتور آنتن وسط داخل اتاق

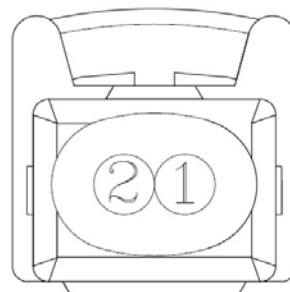
LICENSE  
LAMP

کانکتور چراغ پلاک

REAR COMB




کانکتور مجموعه چراغ عقب

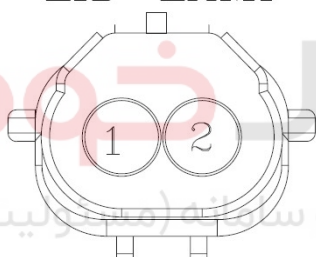
REAR  
LID LAMP

کانکتور چراغ عقب


TRUNK LAMP

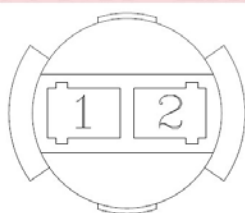

کانکتور لامپ داخل صندوق عقب

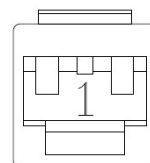SCR HEATER  
TERMINAL


کانکتور ترمینال گرمکن شیشه عقب

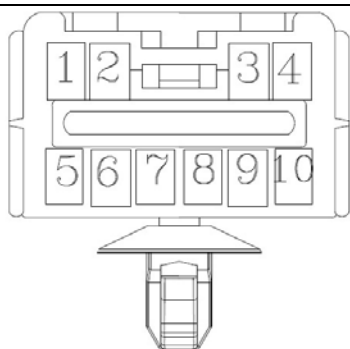

XRLTF


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم اصلی

XRLTF

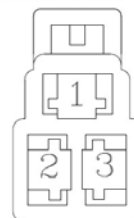
TRUNK OPENER  
ACTUATOR

کانکتور عملگر قفل صندوق عقب

# FUEL PUMP

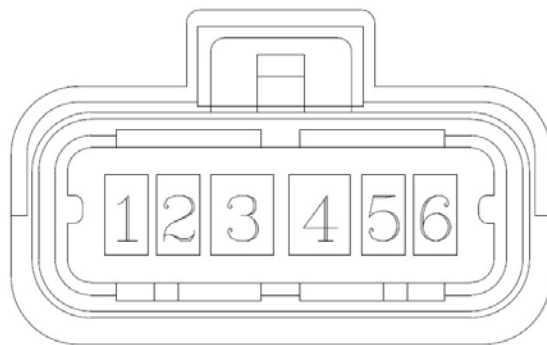


کانکتور مجموعه پمپ بنزین

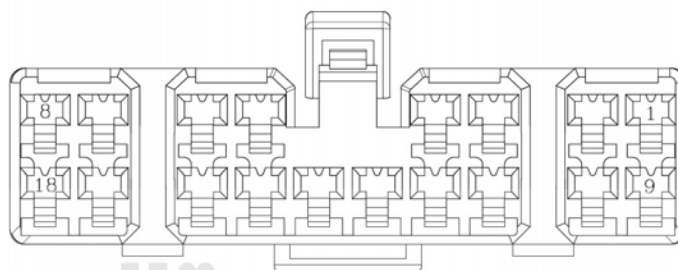

## XRLTI1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 1


## XRLTI1

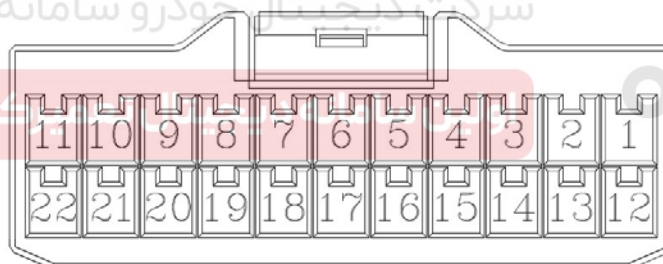

## XRLTI2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم داشبورد 2


## XRLTI2

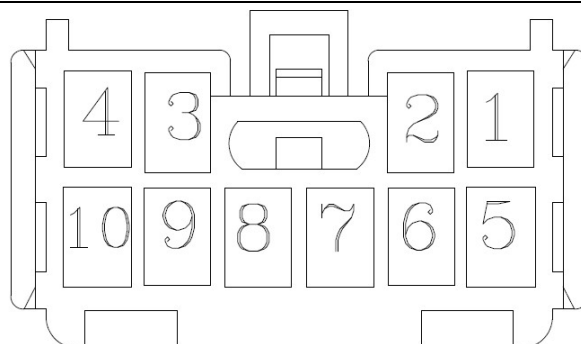

## XRLTRB

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر عقب

## XRLTRB

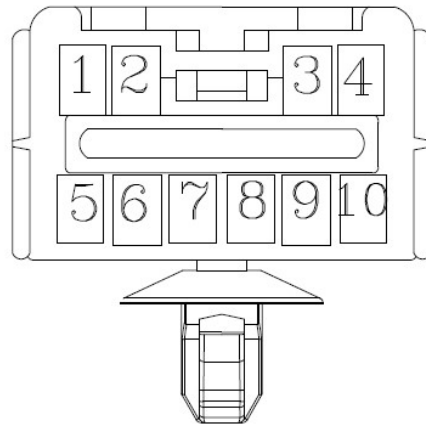

XRLTRD

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب چپ به دسته سیم درب عقب  
XRLTRD


# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور




## DOOR SWITCH

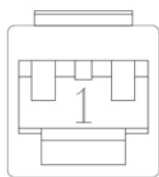

کانکتور کلید لای درب


## ABS SENSOR

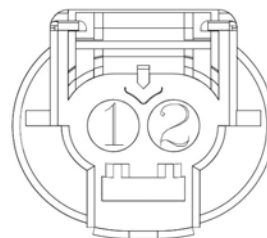


کانکتور سنسور ای بی اس

ABS SENSOR

## GEAR SHIFTER

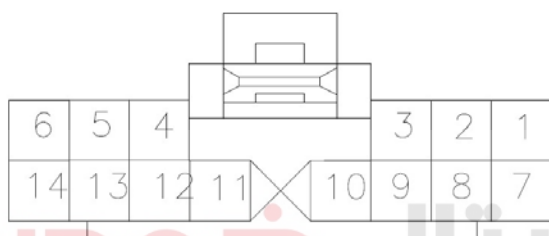


کانکتور مجموعه دست دنده گیربکس اتوماتیک

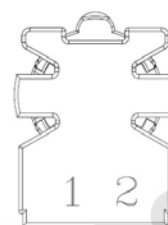FRONT RH  
PRE TEN

کانکتور پیش کشنده کمربند صندلی سرنشین


## HEAT SEAT

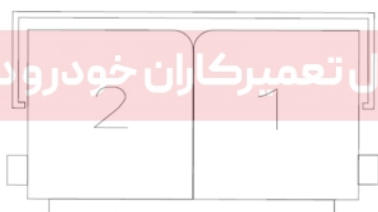


کانکتور گرمکن صندلی

GROUND POINT  
REAR WIRING  
(GPR)

کانکتور اتصال بدنه

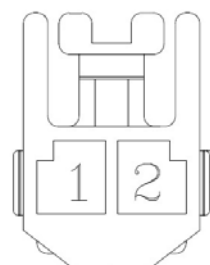
PASSENGER  
BUCKLE SWITCH

کانکتور اعلان قفل کمربند

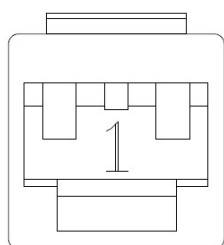


کانکتور سوییچ لای دری

## SCR HEATER TERMINAL

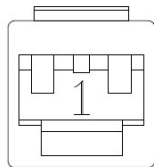


کانکتور ترمینال گرمکن شیشه عقب

## REAR RH COMB LAMP

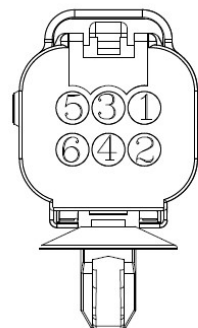

کانکتور مجموعه چراغ های عقب

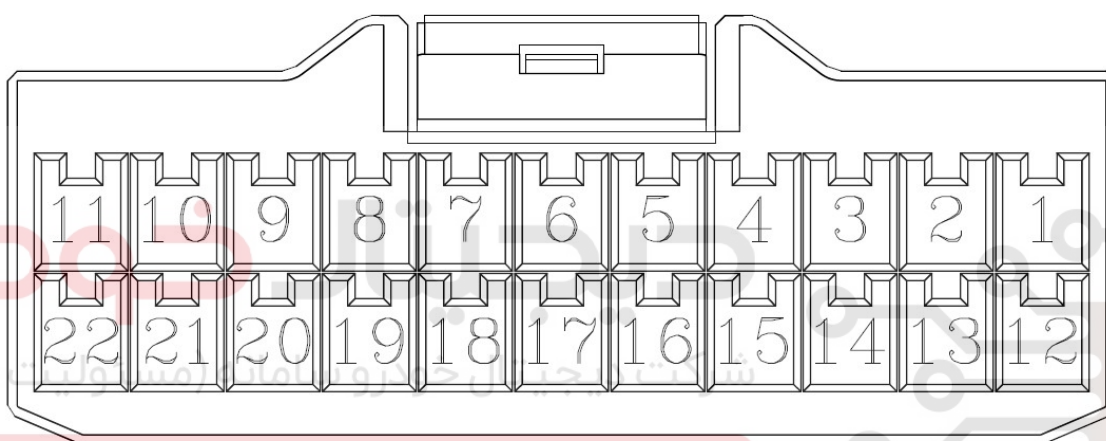


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

XRRT11

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم داشبورد 1

XRRT11

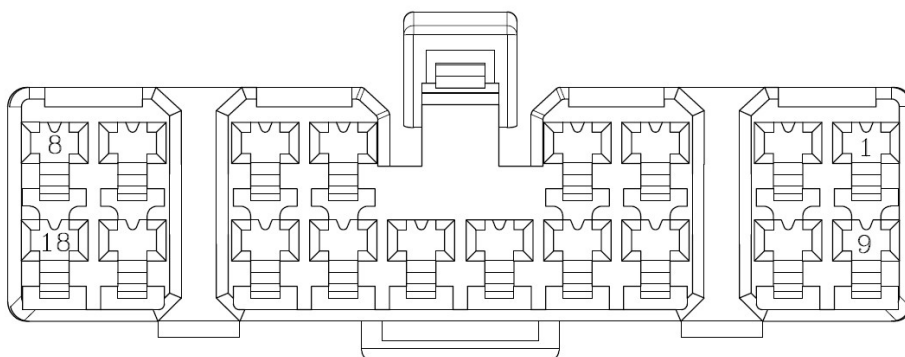


XRRT12

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم داشبورد 2

XRRT12



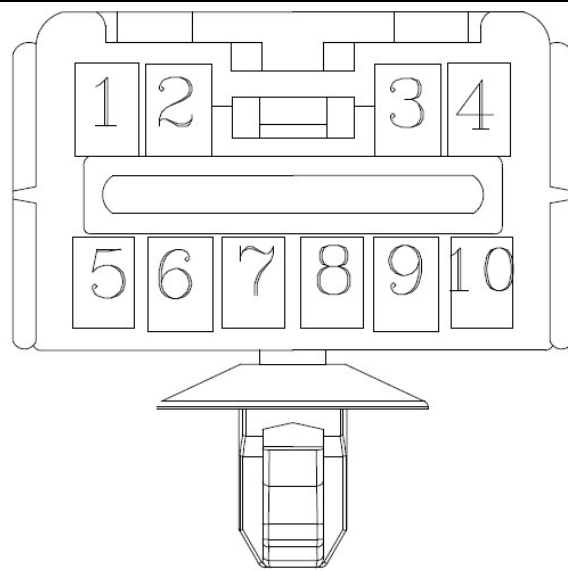





XRRTRD


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب راست به دسته سیم درب عقب

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

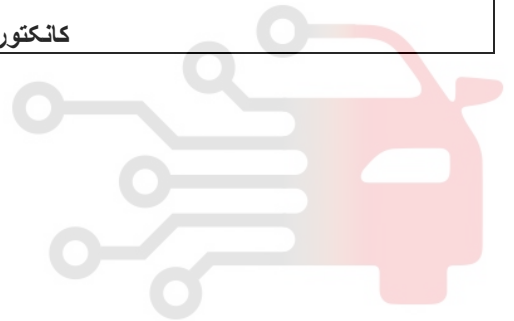

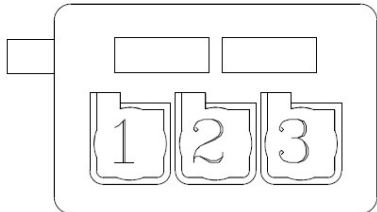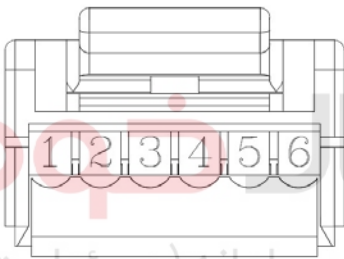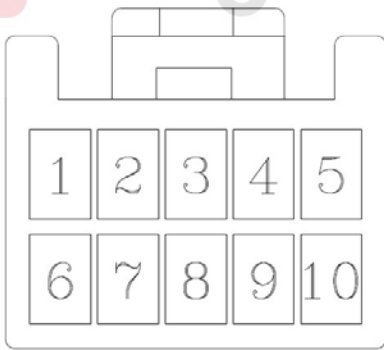
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ANTENNA</p>  <p>کانکتور آنتن</p>                | <p>AMBIENT LIGHT SENSOR</p>  <p>کانکتور سنسور نور محیط</p> |
| <p>SUNROOF SWITCH</p>  <p>کانکتور کلید سانروف</p> | <p>FRONT ROOM LAMP</p>  <p>کانکتور چراغ سقف</p>          |
| <p>اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور</p>                                                                                | <p>SUNROOF</p>  <p>کانکتور مجموعه سانروف</p>             |

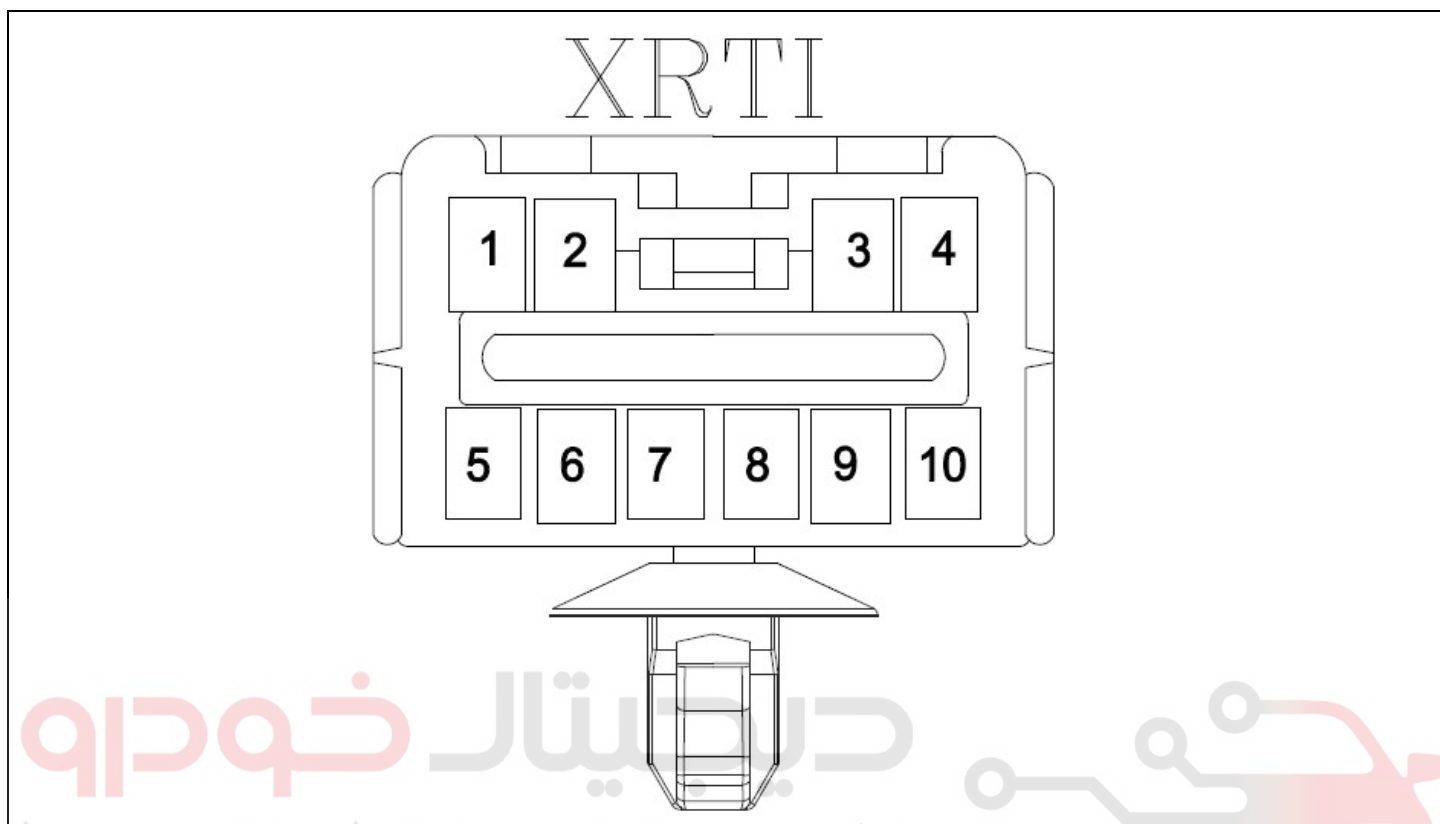

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مستولیت محدود)

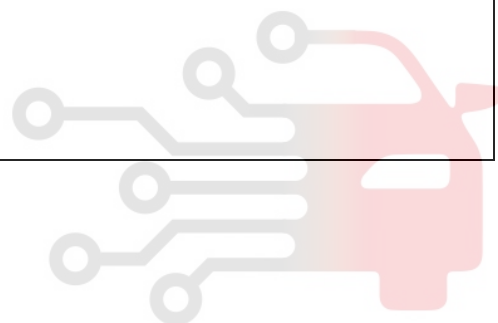

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور