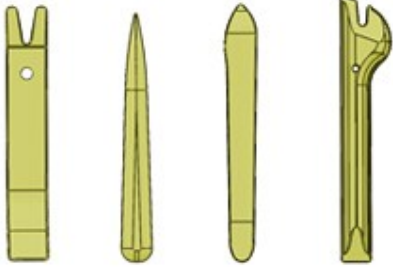


باز و بست: جعبه داشبورد

۱. ابزار

ابزار	شماره فنی	توضیح
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p>	[1350-ZZ]	ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵


۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.
باز کنید.

- پوشش جعبه داشبورد
- پخش CD

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

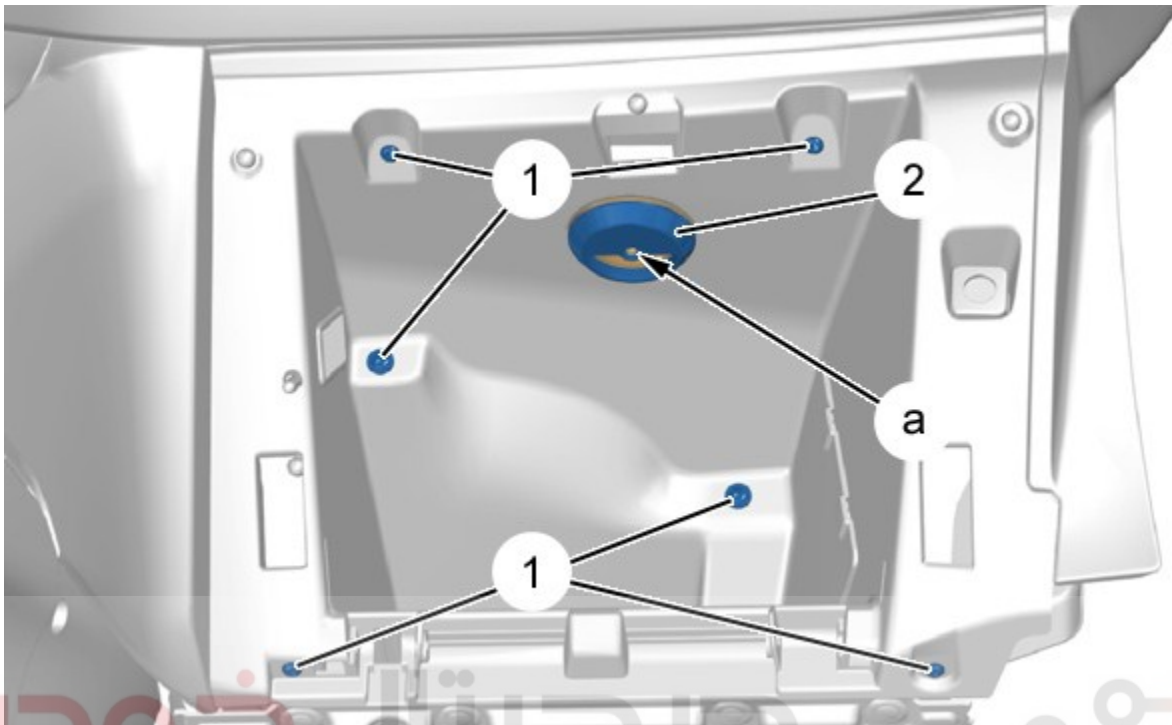

شکل : C5FG1PZD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

پنج ها (۱) را باز کنید.
 با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، کانال هوا (۲) در نقطه a را جدا کنید.
 کانال هوا (۲) را باز کنید.

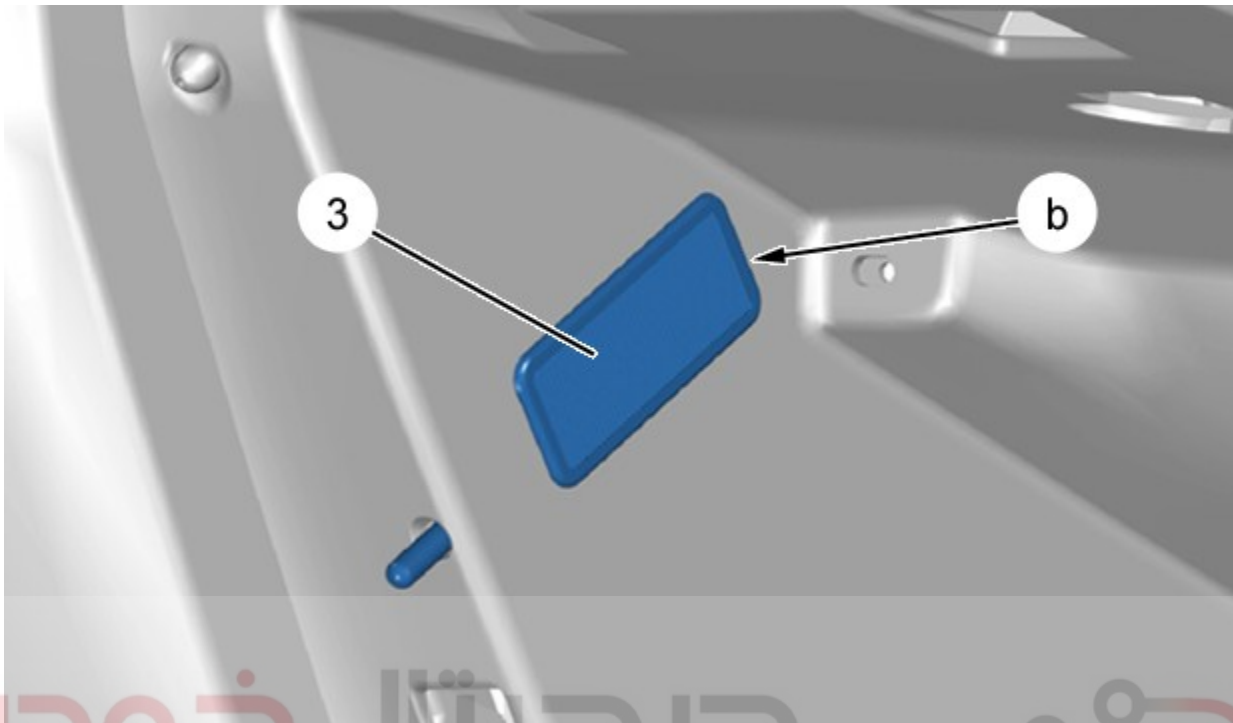

دیجیتال خودرو


شکل : C5FG1Q0D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، چراغ (۳) در نقطه b را جدا کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

چراغ (۳) را جدا کنید.

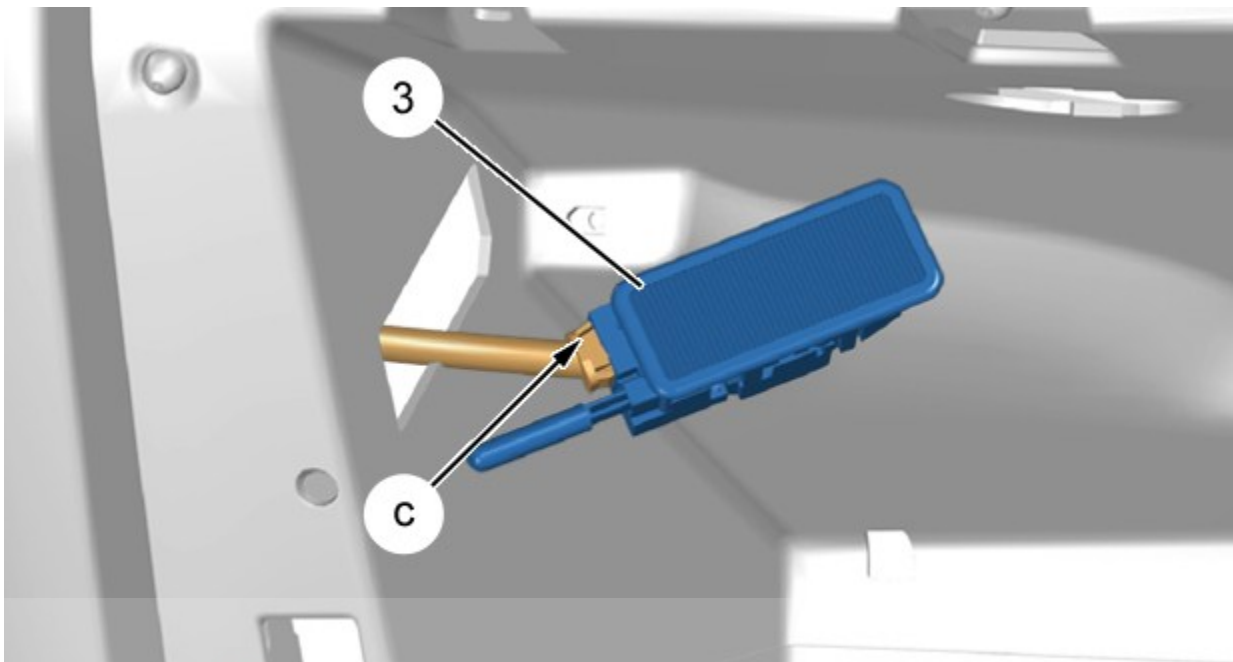


دیجیتال خودرو


شکل : C5FG1Q1D

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

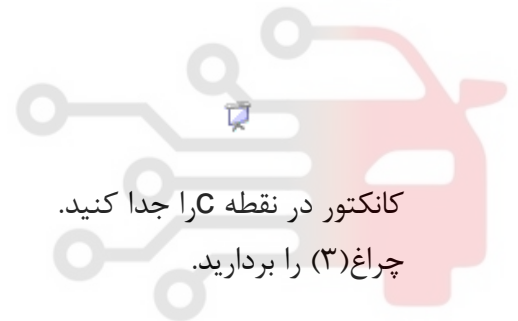

کانکتور در نقطه C را جدا کنید.
چراغ (۳) را بردارید.

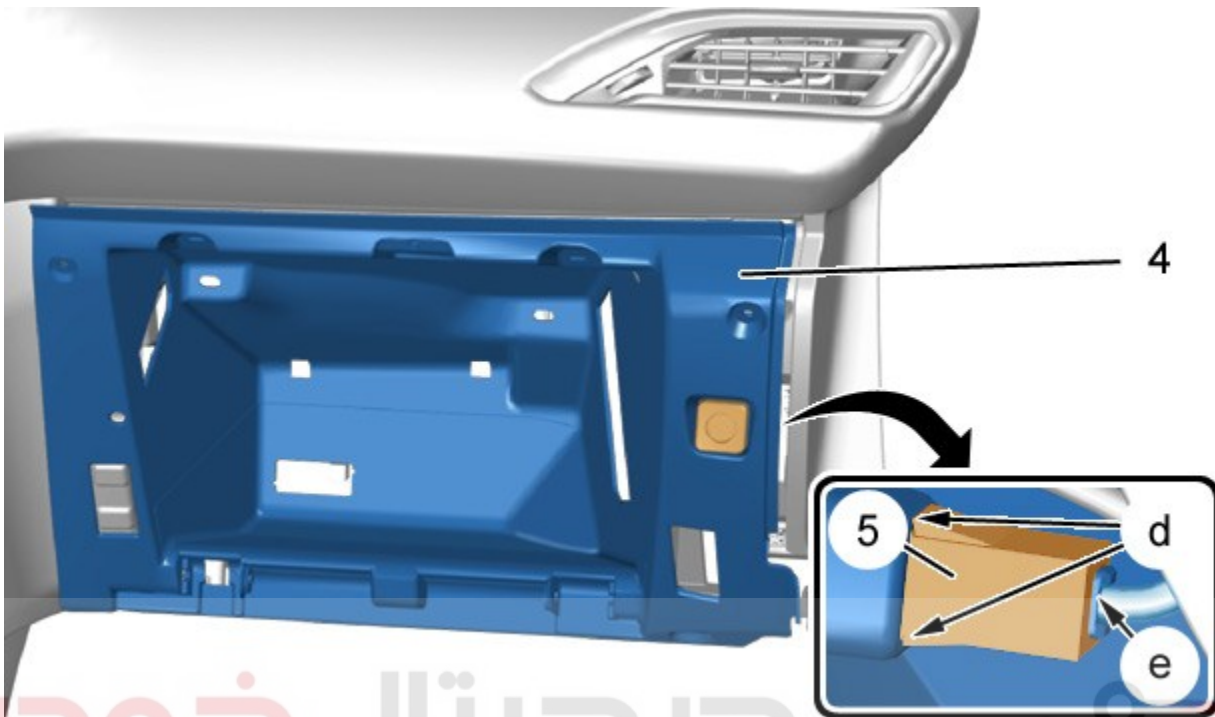

شکل : C5FG1Q2D

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، بست کلید غیرفعالسازی ایربگ سرنشین (۵) (در نقاط d) را جدا کنید. باز کنید:

- کلید غیرفعالسازی ایربگ سرنشین (۵)
- جعبه داشبورد سرنشین (۴)

۳. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد.
اتصالات باتری را جدا کنید.
عملکرد تجهیزات را بررسی کنید.